

はじめにこちらをご確認ください


501HWご利用ガイド

内容物の確認

- 501HW (本体) ※USIMカードは本体に取り付け済みです。
同梱物：microUSBケーブル、クイックスタート(準備編／接続・地上デジタル放送視聴編)
- ACアダプター


①充電する 必ず充電してからお使いください

■付属のACアダプターで充電します

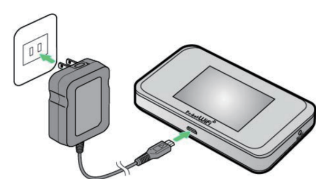

または

■付属のmicroUSBケーブルでパソコンに接続して充電します

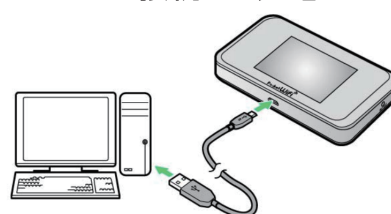

②電源を入れる

■電源ボタン()を長押しします



電源ボタン

■ディスプレイ上部に マークが表示されるまでお待ちください



③SSIDとセキュリティーキーを確認する

■ディスプレイで確認する

「SSID」と「セキュリティーキー」は、下記の手順にて確認いただけます。
接続する機器に「SSID」と「セキュリティーキー」を入力することで、インターネットに接続できるようになります。


① ホーム画面を表示する



② 「SSID」を押す



③ 「SSID」と「セキュリティーキー」を確認する

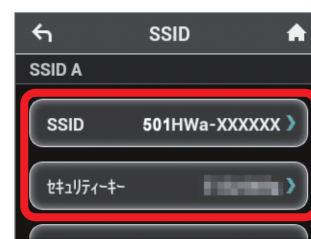

※「501HW クイックスタート」に記載の「ソフトバンクWi-Fiスポット」は、今回お送りする端末ではご利用いただけません。

④パソコン・スマートフォン・タブレット等の機器と接続する

各機器との接続方法はお客様がご利用の機器によって変わります。
詳しくは同梱の「501HW クイックスタート」または下記WEBサイトにてご確認ください。

<http://help.mb.softbank.jp/501hw/pc/index.html>

