

はじめにご確認ください

504HW ご利用ガイド

内容物の確認

- 504HW (本体) ※USIMカードは本体に取り付け済みです
同梱物: microUSBケーブル、クイックスタート(準備編/接続編)
- ACアダプター

1 充電した後、電源を入れる

付属のACアダプターにて
充電します



※付属のmicroUSBケーブルをパソコンに
接続して充電することもできます

電源ボタン()を長押し
します



画面が表示されたら、画面に指をあて
上下どちらかにスライドさせます




2 かんたん設定を行う ※初回のみ

■手順に沿って、かんたん設定を行います


「次へ」を押します



同様に、「次へ」を押します

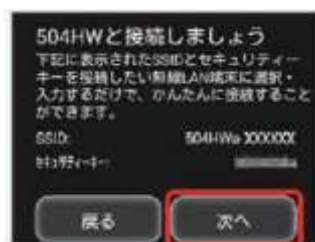

「パスコードを入力する」を
押します

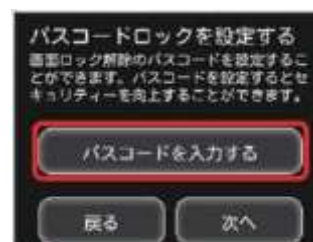


左下へ

ご自身で4桁のパスコード
を決め、入力します



※パスコード設定後、確認のために
再度入力を行います

「次へ」を押します

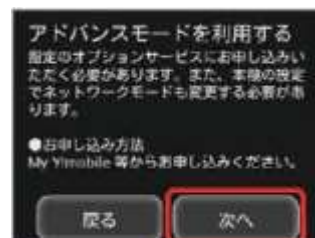

「利用開始」を押します



3


『SSID』と『セキュリティキー』を確認する

- 『SSID』と『セキュリティキー』は下記の手順にてご確認ください
接続する機器に入力することで、インターネットに接続できるようになります

ホーム画面にて、『SSID』を
押す



『SSID』と『セキュリティキー』
が表示されるので、確認する

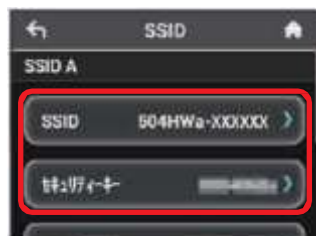

SSID

無線LANアクセスポイントの名前です

セキュリティキー

『SSID』に対応するパスワードです
『暗号キー』、『パスワード』と表現される
こともあります

4

パソコン・スマートフォン・タブレット等の機器と接続する

- 各機器との接続方法はお客様がご利用の機器によって変わります。
詳しくは同梱の「クイックスタート」または下記WEBサイトにてご確認ください。

<http://www.ymobile.jp/lineup/504hw/support/index.html#support>



その他ご注意事項



- ・万一、ご自身で設定された4桁のパスコードを忘れた場合は、電池カバーを外し赤い『リセットボタン』を先端が細いもので5秒以上押して初期化してください。
- ・『クイックスタート』に記載されている「ソフトバンク Wi-Fi スポット」は、今回お送りする端末ではご利用いただけません。ご了承ください。