


# 601ZT かんたん設定ガイド

## 内容物の確認


- 601ZT(本体)※USIMカードは本体に取り付け済みです。
- microUSBケーブル ○ クイックスタート
- お願いとご注意 ○ ACアダプタ

## 1 充電する 必ず充電してからお使いください。

- microUSBケーブル (ZEDBB1)でパソコンに接続して充電する

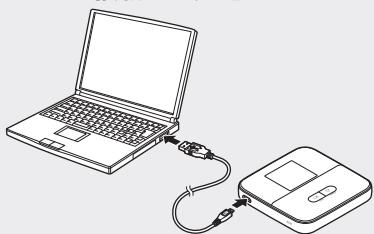


- ACアダプタで充電する

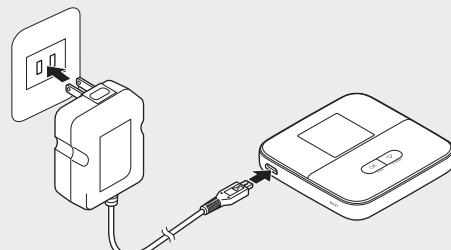

または

## 2 電源を入れる

- を長押しする (1.5秒以上)

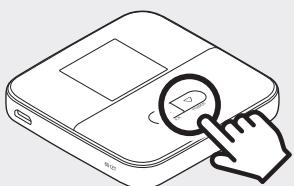


- 本体のディスプレイが以下のように表示されます



## 3 SSIDとパスワードを確認する


- ホーム画面で または を押す

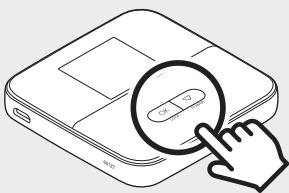

- で「Wi-Fi名(SSID)」  
→ を押す



- SSIDとパスワードが確認できます

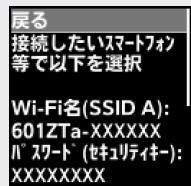

## 4 パソコン・スマートフォン・タブレット等の機器と接続する

- パソコン・スマートフォン等の機器側にSSIDとパスワードを入力する

※各機器との接続方法はお客様がご利用する機器により異なります。

詳しくは同梱の「クイックスタート(裏面)」または下記WEBサイトにてご確認ください。

<http://www.ymobile.jp/lineup/601zt/support/#support>

