


初めにこちらをご確認ください

# 802ZT ご利用ガイド


■ 同梱物 ※「802ZT クイックスタート」に記載の同梱物と異なります。こちらに記載の同梱物でご確認ください。

## ■ 802ZT(本体)

※電池パックは装着済です。

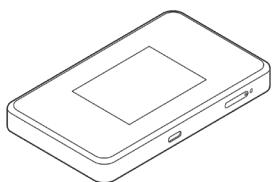

## ■ ACアダプタ

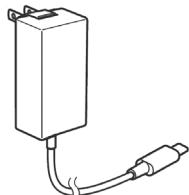

## ■ クイックスタート


## ■ お願いとご注意

■ ご利用までの手順

### ① 充電する


同梱のACアダプタで充電します。

※機器到着時は十分に充電されていないので、必ず充電してからお使いください。

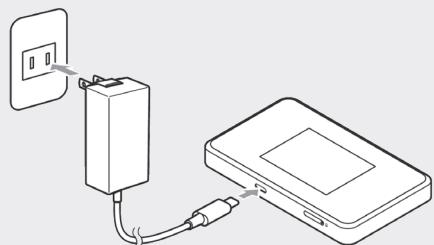

### ② 電源を入れる

本体側面の電源スイッチ (○) を長押し(1.5秒以上)し電源を入れます。  
電源を入れるとホーム画面が表示されます。

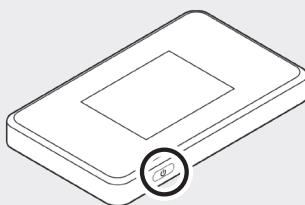

### ③ SSIDとパスワードを確認する

機器上面、ホーム画面でWi-Fi名をタップし、  
上にフリックすると「SSID」と  
「パスワード(セキュリティキー)」が表示されます。



※SSID B(マルチSSID機能)は初期設定時OFFとなっております。

### ④ 機器と接続する

接続するパソコンやスマートフォンに、③で確認した「SSID」と「パスワード(セキュリティキー)」を入力するとインターネットに接続できます。

【各種機器との接続方法】詳しくはこちらをご覧ください。

<http://help.mb.softbank.jp/802zt/pc/>

