

お願いとご注意

— 重要なお知らせ —

OPPO Reno3 | 5G

お買い上げ品の確認

このたびは、「OPPO Reno3 5G」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- OPPO Reno3 5G本体
- ACアダプター（試供品）



- USB Type-C™データケーブル（試供品）



- SIMカードスロット用ピン（試供品）
- イヤホン（試供品）



- クイックスタート
- 保護ケース（試供品）
- お願いとご注意（本書）



- ・ 本機【OPPO Reno3 5G】のモデル番号は【A0010P】です。
- ・ お買い上げ時、本機のタッチスクリーンには保護フィルム（試供品）が貼り付けられています。市販の液晶保護フィルムを貼り付けるときは、保護フィルム（試供品）をはがしてから貼り付けてください。
- ・ その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先（→P.38）までご連絡ください。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

本機を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

こんな使いかたはやめましょう

本機をご利用になるときに、誤った使いかたをすると、けがや故障の原因となります。

分解・改造

分解や改造をしないでください。

水濡れ

水や海水、飲料水、ペットの尿、汗などの液体で濡らさないでください。

外部接続端子の接触禁止

外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてください。

指定品以外の使用

本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。

加熱の禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に本機を入れて加熱しないでください。

運転中

自動車運転中のご使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。

こんな場所では電源を切りましょう

■ 航空機内

運航の安全に支障をきたす可能性があります（航空機内では、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください）。

■ 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。

■ 混雑した場所など

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性があります。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがありますので、事前に本機の通信機能が使用できない状態（例：機内モード）に切り替えるか、または電源をお切りください。

■ 映画館・劇場・美術館など公共の場所

静かにすべき公共の場所で本機を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

マナーを守るための便利な機能


マナーモード

電話がかかってきたときなど、着信音が鳴らないようにします。

留守番電話サービス


圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。

各部の名称／ボタンのはたらき

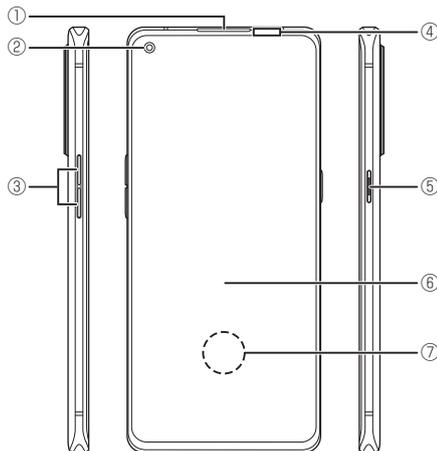

- ① レーザー
- ② フロントカメラ
- ③ 音量ボタン（上下）

- ④ 近接センサー／光センサー
- ⑤ 電源ボタン／スクリーンロックボタン
長押しで電源ON/OFFを行います。
画面消灯／画面点灯を行います。
- ⑥ タッチスクリーン
- ⑦ 画面指紋センサー

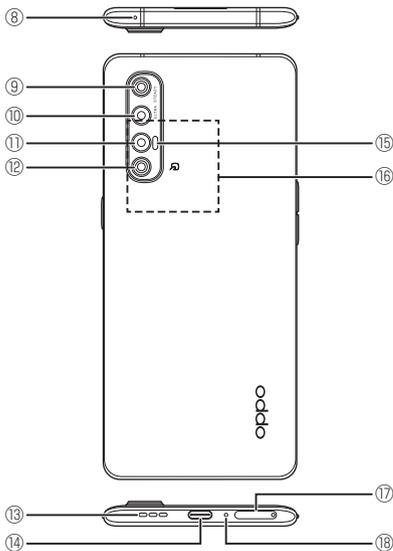

- ⑧ サブマイク
- ⑨ 超広角カメラ
- ⑩ メインカメラ
- ⑪ モノクロカメラ
- ⑫ 望遠カメラ
- ⑬ スピーカー
- ⑭ USB Type-C接続端子/イヤホン端子

- ⑮ フラッシュライト
- ⑯ NFC 検出エリア
- ⑰ SIMカードトレイ
- ⑱ メインマイク

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う可能性が想定される内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本機、ACアダプター（試供品）、USB Type-C™データケーブル（試供品）、SIMカードスロット用ピン（試供品）、イヤホン（試供品）、保護ケース（試供品）の取り扱いについて（共通）

⚠ 危険



高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ ご注意いただきたい例

- ・スボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- ・電車やバスなどの座席シートに挟み込む



分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



本機の背面カバーを取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水濡れ禁止



充電端子やUSB Type-C接続端子/イヤホン端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水濡れ禁止



オプション品は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



⚠ 警告



落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止



充電端子やUSB Type-C接続端子/イヤホン端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほごりか内部に入ったりしないようご注意ください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。

禁止



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

指示



可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電を止めている場合は中止してください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

指示



ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

指示



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから抜く。
- 本機の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意



禁止

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプスタ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
SIMカードトレイやSIMカードスロット用ピン（試供品）などの小さな部品の保管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



指示

皮膚に異状が生じた場合は、ただちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については、「使用材料」(→P.16)を参照してください。



指示

本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。
アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

危険



禁止

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の診察を受けてください。
本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告



禁止

フラッシュライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

自動車などの運転者に向けてフラッシュライトを点灯、発光しないでください。
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。



禁止

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。



禁止

本機内のSIMカードトレイの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や金属片、燃やしやすいものなどの異物を入れないでください。
また、SIMカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



指示

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。

また、イヤホンなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをやる場合は、適度なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴り出す場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

タッチスクリーン部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、ただちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



指示

ペットなどが本機に噛みつかないようにご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 注意



禁止

モーションセンサーのご利用にあたりは、必ず周囲の安全を確認し、本機をしつかりと握り、必要以上に振り回さないください。

けがなどの事故の原因となります。



禁止

タッチスクリーンを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けてください。



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、ソフトバンクショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



禁止

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けてください。



禁止

SIMカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIMカードスロット用ピン（試供品）の先端にご注意ください。

SIMカードスロット用ピン（試供品）の先端に触れると、けがなどの原因となります。



指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合はただちに使用を中止してください。



指示

本機のレシーバー、スピーカーに磁気を生ずる部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が附着しないことを確認してください。

附着物により、けがなどの原因となります。



指示

タッチスクリーンを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

ACアダプター（試供品）、USB Type-C™データケーブル（試供品）の取り扱いについて

警告



禁止

USB Type-C™データケーブル（試供品）のコードが傷んだり使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプター（試供品）やUSB Type-C™データケーブル（試供品）には触れないでください。
感電などの原因となります。



禁止

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指などを、体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

USB Type-C™データケーブル（試供品）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

コンセントにACアダプター（試供品）を抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

ACアダプター（試供品）に変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。



禁止

本機にUSB Type-C™データケーブル（試供品）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でUSB Type-C™データケーブル（試供品）のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプター（試供品）：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なACアダプター：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）



指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

ACアダプター（試供品）をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

電源プラグをコンセントから抜く場合は、USB Type-C™データケーブル（試供品）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプター（試供品）本体を持って抜いてください。
USB Type-C™データケーブル（試供品）のコードを引っ張るとコードが傷つくと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

本機にUSB Type-C™データケーブル（試供品）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

充電端子が曲がるなど変形した場合は、ただちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意



禁止

コンセントにつないだ状態でACアダプター（試供品）に継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。

SIMカードの取り扱いについて

⚠ 注意



指示

SIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があります。けがなどの原因となります。

SIMカードスロット用ピン（試供品）の取り扱いについて

⚠ 警告



禁止

SIMカードスロット用ピン（試供品）の先端部は尖っています。本人や他の人に向けて使用しないでください。
本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となります。

⚠ 注意



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤飲、窒息、けがなどの原因となります。

イヤホン（試供品）の取り扱いについて

⚠ 警告



禁止

自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや動画・音楽再生に使用しないでください。
安全性を損ない、事故の原因となります。

⚠ 注意



指示

ゲームや動画・音楽再生などをとする場合は、適度ボリュームに調節してください。
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠ 警告



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本機を15cm以上離して使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく恐れがある場合には、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

使用材料

■ OPPO Reno3 5G本体

使用箇所	材質	表面処理
タッチスクリーン	強化ガラス	AFコート
保護フィルム	PET樹脂/接着剤	AFコート
外装ケース（金属フレーム部）	アルミニウム	アルマイト処理
外装ケース（アンテナ部）	PBT+20%GF	パッシベーション処理
背面カバー	強化ガラス	AFコート
カメラリング	アルミニウム	アルマイト処理
カメラパネル	強化ガラス	AF/ARコート
レーザー化粧部	PC	-
電源ボタン/スクリーンロックボタン	アルミニウム	アルマイト処理
音量ボタン（上下）	アルミニウム	アルマイト処理
SIMカードトレイ（外装部）	アルミニウム	アルマイト処理
SIMカードトレイ（カード取り付けのフレーム部）	PC+20%GF	-
SIMカードトレイ（パッキン部）	シリコン	-

使用箇所	材質	表面処理
SIMカードトレイ (IMEI印字プレート部)	ステンレス鋼	—
USB開口部	PBT+20%GF	—
IMEIラベル	金属化フィルム/接着剤	—
IMEIラベル下の保護シート	OPP/接着剤	—

■ ACアダプター (試供品)

使用箇所	材質	表面処理
アダプター (外装ケース)	PC	—
電源プラグ (金属部)	銅	ニッケルメッキ
電源プラグ (絶縁部)	PC	—
USB端子 (金属部)	銅	ニッケルメッキ
USB端子 (樹脂部)	PC	—

■ USB Type-C™データケーブル (試供品)

使用箇所	材質	表面処理
USBプラグ (外装ケース)	TPE	—
USBプラグ (金属部)	ステンレス鋼	—
USBプラグ (樹脂部)	PA10T	—
USB Type-Cプラグ (外装ケース)	TPE	—
USB Type-Cプラグ (金属部)	ステンレス鋼	—
USB Type-Cプラグ (樹脂部)	PA10T	—
ケーブル	TPE	—

■ SIMカードスロット用ピン (試供品)

使用箇所	材質	表面処理
SIMカードスロット用ピン	ステンレス鋼	—

■ イヤホン (試供品)

使用箇所	材質	表面処理
USB Type-Cプラグ	銅	ニッケルメッキ
USB Type-Cプラグ (外装ケース)	PC+ABS	—
ケーブル	TPE	—
イヤホン (外装ケース)	PC+ABS	—
イヤホン (金属メッシュ部)	銅	焼き付け塗装
操作キー	PC+ABS	—
マイク (外装ケース)	PC+ABS	—

■ 保護ケース (試供品)

使用箇所	材質	表面処理
保護ケース	TPU	—

お取り扱いについて

■ 本機、ACアダプター (試供品)、USB Type-C™データケーブル (試供品)、SIMカードスロット用ピン (試供品)、イヤホン (試供品)、保護ケース (試供品) について (共通)

- 水を掛けないでください。
- 本機やACアダプター (試供品)、USB Type-C™データケーブル (試供品)、イヤホン (試供品)は防水仕様にはなっていません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- 極端な高温、低温、多湿、粉塵の多い場所では使用しないでください。周囲温度0℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。
- 充電は、適正な周囲温度 (5℃～35℃) の場所で行ってください。
- 次のような場所では、使用しないでください。
 - 湿度が高い場所、ほこりが多い場所、または強い振動がある場所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。
- 本機が熱くなった場合は使用を一時的にやめてください。高温状態の本機と長時間接触した場合、保冷液などを生じる恐れがあります。
- 本機のUSB Type-C接続端子/イヤホン端子に触れないでください。静電気が多くにより、内部の部品に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 本機の清掃には、エタノール、シンナー剤、ベンゼンなどを使用しないでください。油、付着物、簡単に取除けないその他の汚れがある場合、柔らかく乾いた布を使用して清掃してください。また、タッチスクリーンに傷が付くのを防ぐため、爪を使用しないでください。
- ACアダプター (試供品) やUSB Type-C™データケーブル (試供品) の清掃には、柔らかく乾いた布を使用してください。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となります。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- 本機でデータ送信中、または保存在中にSIMカードを取り外さないでください。データが消失、また本機に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 本機をご使用になる前に、健康と安全に関する情報をお読みください。ゲームのプレイ中や動画鑑賞中にフラッシュする映像を見た場合、めまいやけいれんを起こす恐れがあります。こうした症状が見られる場合、医師に相談してください。
- 磁気カードなどの磁気を帯びたものの近くに本機を置かないでください。メモリーカードやクレジットカードに保存された情報が電話の磁気放射で破損する場合があります。
- 本機には金属が使用されています。お客様の体質や健康状態によっては、痒み、発疹、皮膚炎などを生じる場合があります。
- 本機を塗装しないでください。塗装が内部に詰まり、本機の動作不良を起す恐れがあります。
- 付属のイヤホン (試供品) は、本機のみ使用してください。

■ 内蔵電池について

- 電池は本体に内蔵されており、取り外せません。
- 内蔵電池は少なくとも数百回の充放電が可能ですが、最終的には消耗します。十分に充電しても使用時間が極端に短くなったら、内蔵電池の交換時期です。内蔵電池を交換してください。
- 内蔵電池の交換は、「ソフトバンクショップ」などで、本機をお預かりして有料にて承ります。ソフトバンクショップもしくはお問い合せ先（P.38）へご相談ください。火災や発熱などの恐れがありますので、お客様自身での交換はしないでください。
- Bluetooth®やWi-Fiなどの通信を使用する機能がONの場合、電池の消費量が増加します。使用していない際は機能をOFFにすることをオススメします。
- 画面を明るくすると、電池の消費量が増加します。「ディスプレイと音」の設定から画面の明るさを下げることによって、電池消費量を抑えることができます。
- 本機の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオンポリマー電池

- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になりました電話機本体、電池、および充電器は、家庭ゴミとして捨てず、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店へお持ちください。

■ 充電について

- 付属のACアダプター（試供品）とUSB Type-C™データケーブル（試供品）、またはオプション品のACアダプター（USB PD対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプター [ZSDBAS]（SB-AC20-TPD））を使用して充電してください。その他の充電器を使用すると、内蔵電池の漏洩、発熱、火災を生じる場合があります。その他の充電器を使用して生じた事故や問題に対する責任につきましては一切負いかねますので、ご了承ください。
- 本機にUSB Type-C™データケーブル（試供品）を接続する際、うまく取り付けや接続ができない場合は、無理に行わないでください。
- ACアダプター（試供品）を使用する際は、プラグ部分に電気を通すもの（金庫類、鉛筆の芯など）が触れないように注意してコンセントに差し込んでください。感電、ショート、火災などの原因となります。
- ACアダプター（試供品）はコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。
- ACアダプター（試供品）をコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。怪我や故障の原因となります。
- ACアダプター（試供品）のプラグが熱んだり、コンセントの差し込みがゆるかたたりするときは使用しないでください。
- 次のような場所での充電は控えてください。
 - － 直射日光が当たっている場所
 - － 湿度が高い場所、ほこりが多い場所、または強い振動がある場所
 - － テレビ、ラジオ、その他の電気機器の近く
- 本機は12時間以上充電しないでください。
- ACアダプター（試供品）とUSB Type-C™データケーブル（試供品）はVOOCによる急速充電に対応しています。VOOCによる急速充電をする場合は、必ずACアダプター（試供品）とUSB Type-C™データケーブル（試供品）を利用して充電してください。

■ 安全運転のたに

- 運転中の利用は危険です。本機を使用する国や地域の法律、規則に従ってください。使用する際は、車を安全なところに停車させてご利用ください。

- 本機や付属品を液体や可燃性ガスと同じ場所に保管しないでください。また、エアバッグが格納されている場所に本機を置かないでください。エアバッグが作動した際、エアバッグの妨げになる恐れがあります。
- 電磁波、周囲環境、その他磁気や帯びた物はコンパスの精度に影響する場合があります。あくまでも参考として使用してください。
- 位置情報を開示したくない場合、位置情報を記録するアプリを使用しないでください。
- 場所、建物、道順、距離を検索する場合、本機の地図のみに頼らず、あくまでも参考としてご利用ください。地図、道順、場所は、サービスプロバイダーが提供するものであり、その情報は常に変化しています。またいくつかの場所ではこうした機能がサポートされていませんので、地図ルートとコンパスは不正確、不完全、非対応となる場合があります。

■ 動作環境について

- 携帯電話の使用が禁止されている場所にいる場合または干渉や危険を生じる可能性がある場合は、本機の電源を切ってください。
- 電波の干渉は、他の電子機器に動作不良やその他のトラブルを生じる恐れがあります。
- 一部の車両で本機を使用すると、まれに、車両の電子機器に影響する場合があります。この場合、安全のため、本機を使用しないでください。
- 本機または付属品をその他の機器に接続する場合、お使いになる機器の取扱説明書を読み、安全情報をよく理解してご利用ください。
- 本機を、互換性のない製品に接続しないでください。
- 歩行中の使用は危険です。歩きスマホは止めましょう。

■ 緊急速報について

- お買い上げ時、受信設定は有効に設定されています。
- 最大音量を使用すると、無効にしても、ナーモード設定中は警告音は鳴りません。無効にするには、次の操作を行ってください。
 - ホーム画面を上フリック/スワイプ → （設定） → 「プライバシー」 → 「緊急速報の設定」 → 「最大音量を使用する」（ 表示）
- ナーモードの設定に関わらず、バイブレーションは動作します。バイブレーションを動作させないようにするには、次の操作を行ってください。
 - ホーム画面を上フリック/スワイプ → （設定） → 「プライバシー」 → 「緊急速報の設定」 → 「バイブレーション」（ 表示）
- 遠通中、通信中および電波状態が悪い場合は受信できない場合があります。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。受信設定を有効にしている場合は、待受時間が短くなる場合があります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

■ ディスプレイ（タッチスクリーン）について

- 本機のディスプレイはタッチスクリーンになっており、指で直接触れて操作します。
- タッチスクリーン是指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のないもの（爪/ボールペン/ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチスクリーンに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - － 手袋をはたまででの操作
 - － 爪の先での操作
 - － 異物の操作面/面に付いたままでの操作
 - － 保護シートやシールなどを貼り付けての操作

■ 周波数帯（5GHz帯）について

本機は、5GHzの周波数帯において、5.2GHz帯（W52）、5.3GHz帯（W53）、5.6GHz帯（W56）の3種類の帯域を使用できます。

- 5.2GHz帯（W52／36、40、44、48ch）
- 5.3GHz帯（W53／52、56、60、64ch）
- 5.6GHz帯（W56／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch）

5.2／5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています（5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）。

■ 使用上のご注意

本機のBluetooth®/Wi-Fi（無線LAN）機能の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. Bluetooth®/Wi-Fi（無線LAN）機能を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、Bluetooth®/Wi-Fi（無線LAN）機能の使用にあたり、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、使用を中断して混信回避のための処置（パーティションの設置など）を行うなど、電波干渉をしないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お問い合わせ先（→P.38）までお問い合わせください。

■ Bluetooth®とWi-Fi（無線LAN）対応機器との電波干渉について

Bluetooth®とWi-Fi（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、Wi-Fi（無線LAN）のアクセスポイントや対応機器の近くでBluetooth®を使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能の原因になる場合があります。この場合、本機およびBluetooth®接続する対応機器を離れた場所でお使いいただくか、またはWi-Fi（無線LAN）対応機器の電源を切るなど、電波干渉による障害を防ぐようにしてください。

■ Wi-Fi（無線LAN）について

電気製品・AV・OA機器などの磁気帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなる場合があります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数のWi-Fi（無線LAN）アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。


SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。


- SIMカードの取り付け／取り外しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

■ SIMカードを取り付ける

- ① SIMカードスロット用ピン（試用品）をSIMカードトレイの穴に差し込む

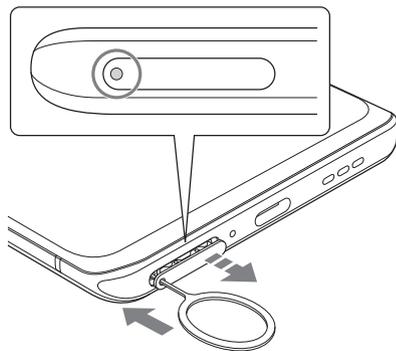


- ② SIMカードトレイを引き出す

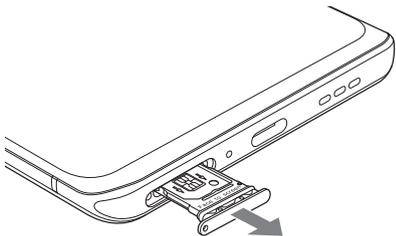


③ SIMカードをSIMカードトレイに取り付ける

- SIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を上）に注意して、ゆっくと取り付けます。
- SIMカードがSIMカードトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

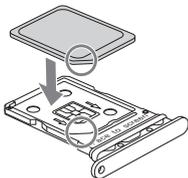

④ SIMカードトレイの挿入口に、SIMカードトレイをまっすぐに差し込む

- ○部分をしっかりと押し、本体とSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

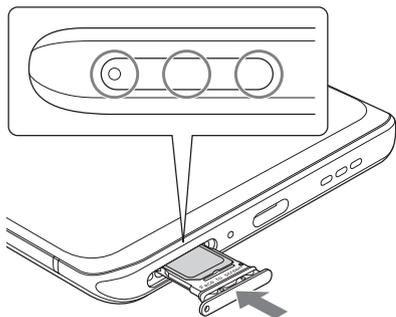


■ SIMカードを取り外す

① SIMカードスロット用ピン（試供品）をSIMカードトレイの穴に差し込む（→P.24）

② SIMカードトレイを引き出す（→P.24）

③ SIMカードをSIMカードトレイから取り外す

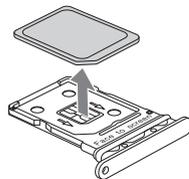


④ SIMカードトレイの挿入口に、SIMカードトレイをまっすぐに差し込む（→P.25）

- ○部分をしっかりと押し、本体とSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

電源操作について

■ 電源を入れる

- ① 電源ボタン／スクリーンロックボタン（長押し）

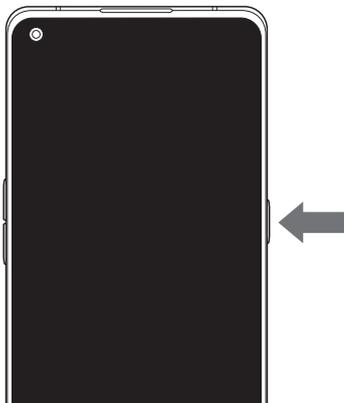


■ 電源を切る

- ① 電源ボタン／スクリーンロックボタン（3秒間長押し）
- ② ●を「電源オフ」までドラッグ

強制終了について

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合は、電源ボタンと音量ボタンの上を同時に約10秒間押し、本機の電源を強制的に切ることができます。

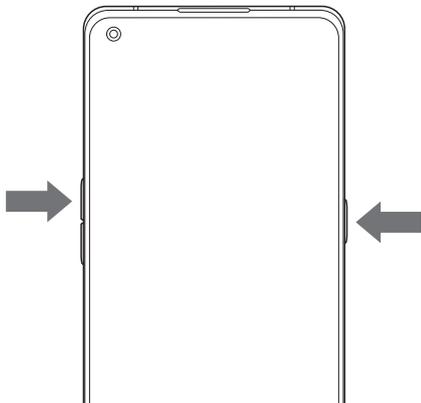

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本機を利用して撮影またはウェブサイトからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本機を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにウェブサイトに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
• SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

• 「Yahoo!」および「Yahoo!」のロゴマークは、米国Oath Inc.の登録商標または商標です。

• 「詐欺ウォール / Internet SagiWall」の名称およびロゴは、BBソフトサービス株式会社の商標または登録商標です。

• McAfeeとMcAfeeのロゴは、米国およびその他の国におけるMcAfee LLCの商標です。

• © mysta. All Rights Reserved.

• kurashirulは、りて株式会社の登録商標または商標です。

• ハローページはNTTの登録商標です。

• ©JBA ©B.LEAGUE ©W LEAGUE

• Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、オッポジャパン株式会社はライセンスに基づいて使用しています。



• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。



• OPPOは、Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corporation Ltd. © 2010 OPPOの登録商標です。All rights reserved.

• USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

• FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

• FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

- ♻️はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- NFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Google, Google ロゴ, Android, Google Play, Google Play ロゴ, Gmail, Gmail ロゴ, Google マップ, Google マップ ロゴ, Google Calendar, Google Calendar ロゴ, YouTube, YouTube ロゴ, Google ドライブ, Google ドライブ ロゴ, Google アシスタント, Google アシスタント ロゴ, Google フォト, Google フォト ロゴ, Google Duo, Google Duo ロゴ, Google Play™&TV ロゴ, Google Chrome, Google Chrome ロゴ, Google レンズ, Google レンズロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。
- Microsoft, Windows, Microsoft Excel, Microsoft PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
- オサフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- Facebookおよび Facebook ロゴはFacebook, Inc.の登録商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
• 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

輸出管理規制について

本機は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本機を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

免責事項について

- OPPOは開発を常に行っており、本書記載のあらゆる製品について予告なく変更・改良する権利を留保しています。本書の記載内容は全て「現状有姿」にて提供します。適用法が要求する場合を除き、本書の正確さ、信頼性、または内容に関して明示的にも黙示的にもいかなる保証をしません。
- 適用法で許容される最大限の範囲において、OPPOまたはそのライセンサーは、いかなる場合でも、データもしくは収入のいかなる逸失、またはいかなる特別損害、付随的損害、結果的損害、もしくは間接的損害について、その原因を問わず、責任を負いません。

本製品の比吸収率（SAR）について

本項目における【A0010P】とは、本機【OPPO Reno3 5G】を示しています。

この機種【A0010P】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。

本製品の比吸収率（SAR）については、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/oppo-reno3-5g/>

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、操作暗証番号や交換機用暗証番号が必要になります。

操作暗証番号：各機能を利用するときの暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。

交換機用暗証番号：ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスや一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- 交換機用暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先（→P.38）までご連絡ください。
- 暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコード設定

PINコードとは、SIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時は「9999」に設定されています。

- PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。
- PUKコードについては、お問い合わせ先（→P.38）までご連絡ください。
- PUKコードを10回間違えると、SIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを有効にする（SIMカードをロック）

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

- ホーム画面を上フリック／スワイプ ➡（設定） → [セキュリティ] → [SIMカードロック]
- [SIMカードをロック] → PINコードを入力 → [OK]

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ操作できます。

- ホーム画面を上フリック／スワイプ ➡（設定） → [セキュリティ] → [SIMカードロック]
- [SIM PINを変更する] → 現在のPINコードを入力 → [OK]
- 新しいPINコードを入力 → [OK] → 新しいPINコードを再度入力 → [OK]

ソフトウェアアップデート

- ソフトウェアアップデートは電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- 必要なデータはソフトウェアアップデート前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります）。ソフトウェアアップデート前に本機に登録されたデータはそのままだりますが、本機の状況（故障など）により、データが失われることがあります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアアップデートには時間がかかることがあります。
- ソフトウェアアップデート中は、ほかの機能は操作できません。
- ソフトウェアアップデート中は絶対にSIMカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。アップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（→P.38）までご連絡ください。

ソフトウェアをアップデートする

- ① ホーム画面を上フリック／スワイプ→（設定）
- ② [ソフトウェアアップデート]
- ③ [アップデートを確認]
 - 新しいソフトウェアがあるか確認します。
 - 以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ソフトウェアアップデート後に再起動しなかったときは、強制終了（→P.28）し、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、お問い合わせ先（→P.38）にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、本製品を新規でご購入いただいた日より1年間です。
- 無料修理規定に基づき無料修理を行います。無料修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。
<https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/legal/spguide/common/warranty.pdf>
- 保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については無料修理保証の対象外となります。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

- 修理を依頼される場合、お問い合わせ先（→P.38）または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。
- その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
- 保証期間中は無料修理規定に基づいて修理いたします。

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ My SoftBank

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



■ チャットサポート

“チャットでチャチャっど”相談！各種変更も可能です！

<http://bit.ly/2p4sTOo>



■ 総合案内（受付時間：電話 午前10時から午後7時まで／チャット 午前9時から午後8時まで）

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から 157（通話料無料）

一般電話から ☎0800-919-0157（通話料無料）

■ スマートフォンテクニカルサポートセンター

（受付時間：平日 午前9時から午後7時まで／土日祝 午前9時から午後5時まで）

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から 151（通話料無料）

一般電話から ☎0800-1700-151（通話料無料）

2020年7月 第2版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:OPPO Reno3 5G

輸入元:オッポジャパン株式会社

製造元:Guangdong OPPO Mobile

Telecommunications Corp., Ltd.



5211729

V0.2