



009Z 取扱説明書



## 009Z 取扱説明書 目次

## はじめにお読みください

本書について.....4

## ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....6  
 USIMカードについて.....7  
 SDカードについて.....8  
 電池パックを取り付ける／取り外す.....10  
 充電する.....12  
 防水／防塵性能について.....14  
 電源を入れる／切る.....15  
 タッチパネルの使いかた.....15  
 初期設定について.....16

## 基本知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....20  
 アプリケーションについて.....21  
 電話番号について.....23  
 マナーモード／機内モードについて.....24  
 文字を入力する.....25  
 Googleアカウントを利用する.....29  
 Androidマーケット™について.....30  
 暗証番号について.....31  
 PINコードについて.....32  
 画面をロックする.....33  
 ソフトウェアの更新について.....33

## 画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....36  
 ステータスバーについて.....36  
 通知パネルを利用する.....37  
 ホーム画面をアレンジする.....38  
 アプリケーション一覧をアレンジする.....40

## 電話／電話帳

電話をかける／受ける.....44  
 電話帳／通話履歴から電話をかける.....46  
 オプションサービス.....47  
 電話帳を利用する.....51  
 電話帳をインポートする.....53  
 電話帳をバックアップする.....54

## メール／ブラウザ

メールの種類について.....56  
 フォルダモード／スレッドモードについて.....56  
 S!メール／SMSを送信する.....57  
 S!メールでデコレメールを送信する.....59  
 S!メール／SMSを受信／返信する.....60  
 S!メール／SMSを管理する.....62  
 S!メール／SMS作成時の操作.....65  
 S!メール／SMS設定.....67  
 Gmail（メール）を作成／送信する.....69  
 受信したGmail（メール）を確認する.....70  
 保存されているGmail（メール）を管理する.....71  
 インターネットメールに関する設定.....75  
 インターネットメールを作成／送信する.....76

受信したインターネットメールを確認する.....	76
インターネットメールを管理する.....	77
インターネットを利用する.....	78

## カメラ

静止画／動画を撮影する.....	84
------------------	----

## 音楽／静止画／動画

音楽／動画を利用する.....	88
音楽／動画リストを利用する.....	91
お気に入りを利用する.....	92
音楽を聴く.....	94
静止画／動画を見る.....	96
静止画を加工する.....	96
静止画／動画を管理する.....	98
静止画／動画を共有する.....	99

## ワンセグ

ワンセグを視聴する.....	104
番組を録画／再生する.....	105
指定した時刻に視聴／録画する.....	107
番組表を利用する.....	109

## 便利な機能

ブックを利用する.....	112
本棚を利用する（ブック）.....	114
書庫を利用する（ブック）.....	116
ブックを探す.....	117
緊急速報メールを利用する.....	119
Googleマップを利用する.....	120
ナビを利用する.....	121
付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	121
友人の位置／状況を確認する（Latitude）.....	122
Googleトークを利用する.....	123
Google検索を利用する.....	124
音声で情報を検索する（音声検索）.....	125
電卓で計算をする.....	125
カレンダーを利用する.....	126
アラームを利用する.....	128
ストップウォッチを利用する.....	129
Twitterを利用する.....	130
ニュースや天気を確認する.....	130
YouTubeを利用する.....	131
ノートパッドを利用する.....	131
パソコン用ファイルを利用する.....	132
ファイルやフォルダを管理する.....	133
タスク管理を利用する.....	134
世界の時刻を確認する.....	135
ダウンロード.....	135
音声を録音する.....	136
FMラジオ.....	137
着信拒否アプリを利用する.....	138

## Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する.....	140
Wi-Fiで接続する.....	140

Bluetooth®機能を利用する.....	142
------------------------	-----

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	146
海外で電話をかける.....	148

## 端末設定

無線とネットワークの設定.....	150
通話設定.....	151
音の設定.....	153
表示の設定.....	154
現在地情報とセキュリティの設定.....	154
アプリケーションの設定.....	156
アカウントと同期の設定.....	157
プライバシーの設定.....	157
ストレージの設定.....	158
言語とキーボードの設定.....	158
音声入出力の設定.....	160
ユーザー補助の設定.....	161
日付と時刻の設定.....	162
端末情報.....	162

## 困ったときは

トラブルシューティング.....	166
仕様.....	166
保証とアフターサービス.....	167
お問い合わせ先一覧.....	167

## はじめにお読みください

本書について.....4

## 本書について

---

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。


「microSD™/microSDHC™カード」は「SDカード」と表記しています。

## ご利用にあたって


各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
SDカードについて.....	8
電池パックを取り付ける／取り外す.....	10
充電する.....	12
防水／防塵性能について.....	14
電源を入れる／切る.....	15
タッチパネルの使いかた.....	15
初期設定について.....	16

## 各部の名称とはたらき

### 本体について

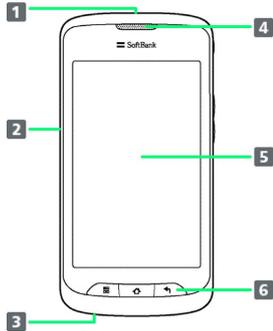


名称	説明
<b>1</b> 外部接続端子 / 3.5mmイヤホン端子	micro USBケーブル/イヤホンを接続します。
<b>2</b> 充電端子	卓上ホルダー（オプション品）で充電する際に使用します。
<b>3</b> 送話口	自分の声を相手に伝えます。
<b>4</b> 受話口	相手の声が聞こえます。
<b>5</b> ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
<b>6</b> 通知ランプ	本機の状態を、ランプの点灯/点滅でお知らせします。

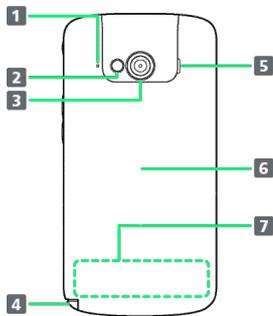

名称	説明
<b>1</b> ノイズキャンセラー	周囲の雑音を低減して、通話中の相手の声を聞き取りやすくします。
<b>2</b> ライト	静止画撮影時にフラッシュとして使用します。
<b>3</b> カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
<b>4</b> ワンセグアンテナ	ワンセグ電波を受信します。
<b>5</b> スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。
<b>6</b> 電池カバー	電池カバーを開けて電池パックやUSIMカードの取り付け/取り外しをします。
<b>7</b> 内蔵アンテナ	電波を送受信します。

### キーについて

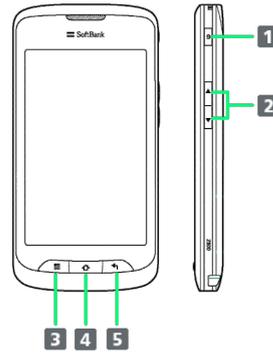

名称	説明
<b>1</b> 電源キー (  )	画面を消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFを行います。
<b>2</b> 音量大/小キー	音量を調節します。
<b>3</b> × メニューキー (  )	メニュー画面が表示されます。
<b>4</b> ホームキー (  )	ホーム画面が表示されます。
<b>5</b> 戻るキー (  )	前の画面に戻ります。

### 通知ランプについて

本機の状態を、ランプの点灯/点滅でお知らせします。

- ・点灯（赤）：電池充電中（電源OFF時/電源ON時、電池残量5%未満）
- ・点滅（赤）：圏外/アラームが鳴動中
- ・点灯（オレンジ）：電池充電中（電源ON時、電池残量5%以上90%以下）
- ・点灯（緑）：電池充電完了（電源OFF時）/電池充電中（電源ON時、電池残量90%より上）
- ・点滅（緑）：不在着信あり/新着メールあり

### 内蔵アンテナ利用時のご注意


内蔵アンテナ部分を手で触れたり覆ったりすると、電波感度が弱まる場合があります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないようにしてください。

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

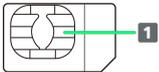


1 IC部分

### USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

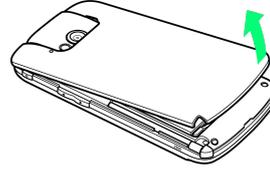

- ・ディスプレイを下向きの状態にして、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

2


USIMカードを取り付ける

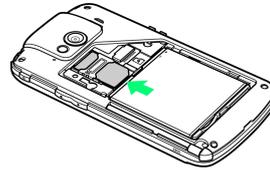

- ・金色のIC部分を下にして、ゆっくりと差し込んで取り付けます。

3

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付ける

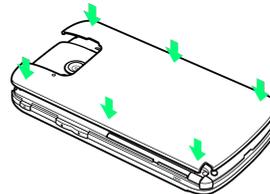


- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

## USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

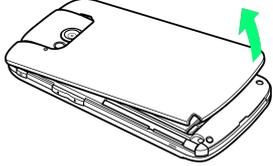

- ・ディスプレイを下向きの状態にして、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。


2

USIMカードを取り外す

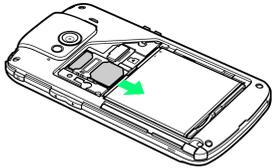

3

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付ける

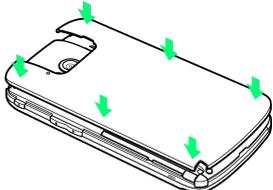

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

## SDカードについて

本機は、SDカードに対応しています。


本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

## SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

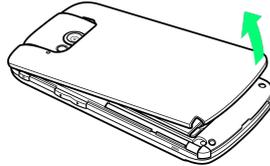

- ・ディスプレイを下向きの状態にして、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

2


SDカードを取り付ける

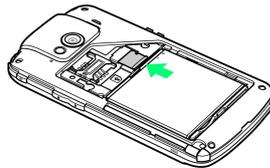

- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・SDカード以外は取り付けしないでください。

3

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付ける

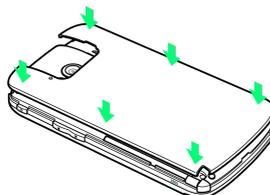


- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

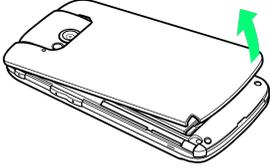

・ディスプレイを下向きの状態にして、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。


2

SDカードを取り外す

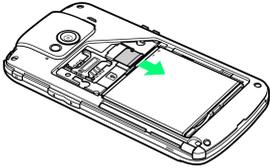

3

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付け

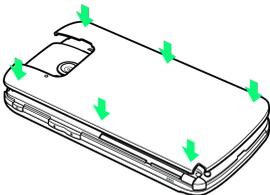

・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で **設定**



2

ストレージ



3

SDカードのマウント解除 **OK**



項目名の表示が **SDカードのマウント解除** から **SDカードをマウント** に切り替わります。

4

SDカード内データを消去



## 5

## SDカード内データを消去



## 6

## すべて消去



 SDカード内のデータがすべて消去されます。

### ! SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

#### 電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

## 電池パックを取り付ける／取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

### 電池パックを取り付ける

## 1


電池カバーを取り外す



・ディスプレイを下向きの状態にして、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

## 2


電池パックを取り付ける

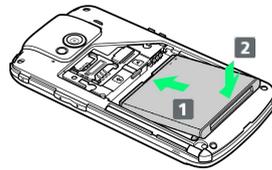

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

## 3

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付ける

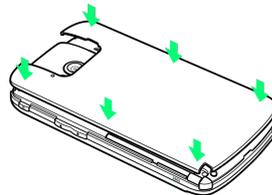

・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

## 電池パックを取り外す

1


電池カバーを取り外す



・ディスプレイを下向きの状態にして、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

2


電池パックを取り外す

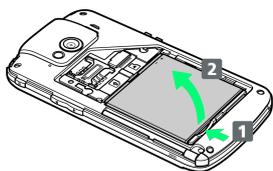

・電池パックを **1** の方向に押さえながら、**2** の方向に取り外します。

3

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付ける

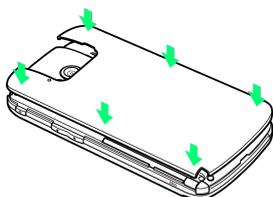

・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

## ！ 電池パック利用時のご注意

### 保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度充電を行ってください。

### 膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題ありません。

### 交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

### 汚れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

### リサイクルについて


環境保護のため、不要になった電池パックは、端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまたはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その規則に従って処分してください。

## 充電する

電池パックは、必ず本機に取り付けた状態で充電してください。


### ACアダプタで充電する

付属のACアダプタとmicro USBケーブルを使用して充電します。

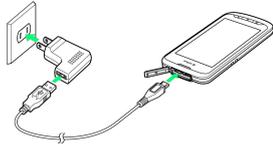


1

ACアダプタにUSBプラグを差し込む

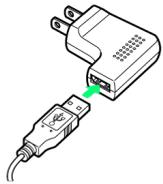

2


外部接続端子キャップを開ける

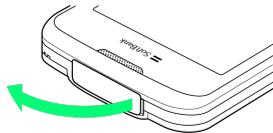

・くぼみから矢印の方向に開けます。


3

外部接続端子にmicro USBプラグを差し込む

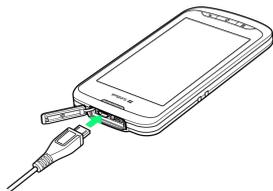

4


家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

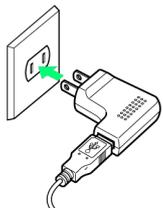

 充電が始まると、通知ランプが点灯します。

5


充電が完了したらACアダプタを外す

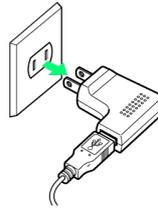

・ ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、micro USBケーブルを本機とACアダプタから抜きます。

6

外部接続端子キャップを閉じる

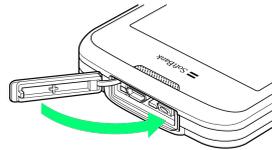

## パソコンと接続して充電する


付属のmicro USBケーブルを使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。



1


外部接続端子キャップを開ける

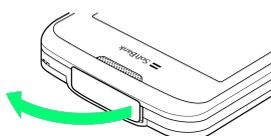

- ・くぼみから矢印の方向に開けます。


2

外部接続端子にmicro USBプラグを差し込む

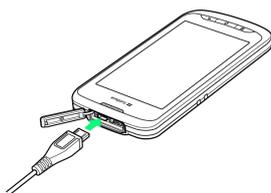

3

パソコンにUSBプラグを差し込む

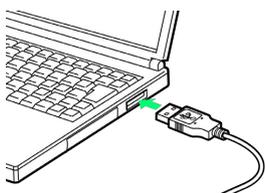


4

充電が完了したらmicro USBケーブルをパソコンと本機から抜く




5

外部接続端子キャップを閉じる

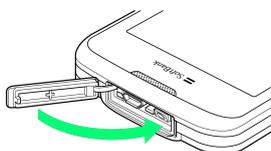


## 卓上ホルダー（オプション品）で充電する

卓上ホルダー（オプション品）と、付属のACアダプタとmicro USBケーブルを使用して充電します。

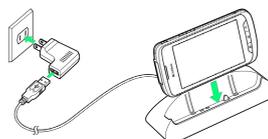


1

卓上ホルダー（オプション品）にmicro USBプラグを差し込む

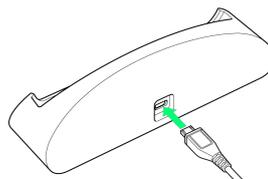


2

ACアダプタにUSBプラグを差し込む

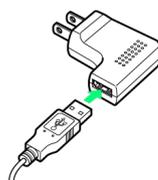


3

家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

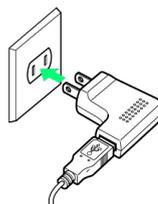


4

卓上ホルダーに本機を取り付ける

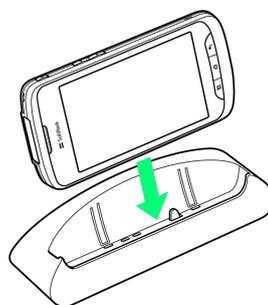

充電が完了したら卓上ホルダーから本機を取り外す

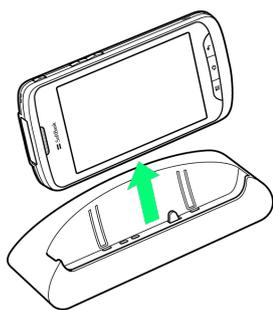

## ! 充電について

### 充電条件について

低温下での充電は、十分な性能が得られません。充電は5℃～35℃の場所で行ってください。また、湿気の多いところでは充電しないでください。

### 指定品を使用してください

指定のACアダプタ、micro USBケーブルを使用してください。

### 端子部を掃除してください

電池パックの端子部、外部接続端子などを時々乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。

### 電源を入れたままの充電について

電源を入れたまま充電できますが、充電時間は電源を切ったときに比べて長くなります。

### 本機やACアダプタの発熱について

充電中は本機やACアダプタなどが温くなる場合がありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性がありますので、その場合にはただちに使用を中止してください。

### 外部接続端子キャップについて

充電後は、外部接続端子キャップをしっかりと閉じて使用してください。

### 充電中の着信について

充電中に電話がかかってきたときは、通常の着信と同様に着信音や振動（バイブレーション）でお知らせします。

### パソコンでの充電について

ACアダプタを使用した場合より、充電に時間がかかります。また、接続するパソコンにより、充電にかかる時間が異なります。

## 防水／防塵性能について

本機は、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを取り付けた状態で、IPX5（旧JIS保護等級5）※1、IPX7（旧JIS保護等級7）※2相当の防水性能およびIP5X（JIS保護等級5）※3相当の防塵性能を有しています。

※1：IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2：IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。


※3：IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかかはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

## 水抜きのみかた

水に濡れたあとは、必ず「受話口」「送話口」「スピーカー」「ノイズキャンセラー」の水抜きを行ってください。

### 1

本機の表面の水分を乾いた布などでふき、下図のように20回程度振る

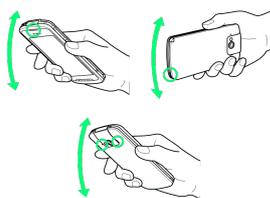

・本機を振るときは、落とさないようにしっかりと握ってください。

### 2

各部のすきまに入った水分を、乾いた布などに押し当ててふき取る




### 3

乾いた布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置する

## ! 防水についてのご注意

防水キャップを取り外すと、防水性能が保証できません。防水キャップは取り外さないでください。

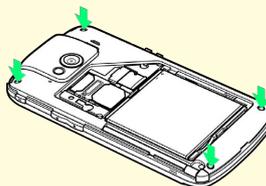


## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

1

 (長押し)

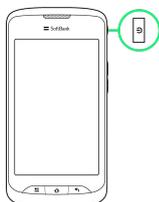


 ホーム画面が表示されます。

・はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

### 電源を切る

1

 (長押し)

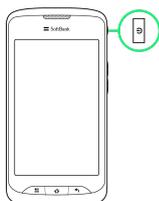

2

電源を切る → OK



 電源が切れます。

## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

### タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



### ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。




### ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




### フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

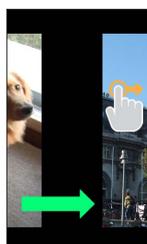

## ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

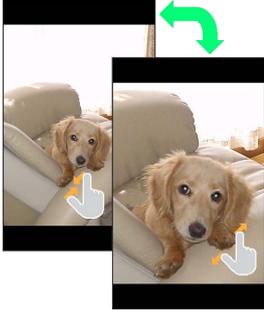

## 初期設定について

はじめに電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動し、Googleアカウントの設定や位置情報の設定などを行います。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

### 初期設定を行う

1

Androidをタップ



2


作成 / ログイン / スキップ



- ・ Googleアカウント新規作成するときは、**作成** をタップして、画面の指示に従ってアカウントを作成します。
- ・ 既存のGoogleアカウントを利用してログインするときは、**ログイン** をタップして、ユーザー名とパスワードを入力し、**ログイン** をタップします。
- ・ Googleアカウントの設定を省略するときは、**スキップ** をタップします。

3

位置情報を使用するかどうか選択 → **次へ**

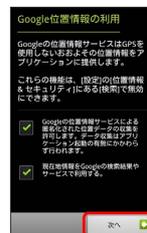


4

バックアップと復元をするかどうか選択 → [次へ](#)

5

セットアップを完了

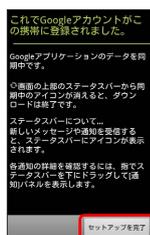
 初期設定が完了します。

6

壁紙を選択 → [壁紙に設定](#)

7

アプリケーション一覧背景を選択 → [この背景を設定](#)



## 基本知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	20
アプリケーションについて.....	21
電話番号について.....	23
マナーモード / 機内モードについて.....	24
文字を入力する.....	25
Googleアカウントを利用する.....	29
Androidマーケット™について.....	30
暗証番号について.....	31
PINコードについて.....	32
画面をロックする.....	33
ソフトウェアの更新について.....	33

## 基本的な操作のしくみ

### ホーム画面とカテゴリ画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」と、アプリケーションのカテゴリを一覧表示した「カテゴリ画面」から行います。カテゴリをタップすると、アプリケーション一覧が表示されます。



### 項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、 を押します。



### メニュー操作

 を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



### 端末設定と設定操作

ホーム画面で  を押したあと、 をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



### 縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



## アプリケーションについて

### アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で 



 カテゴリ画面が表示されます。

2

対象のカテゴリをタップ



3


起動するアプリケーションをタップ

 アプリケーションが起動します。

### 最近使用したアプリケーションを起動する

1

 (長押し)

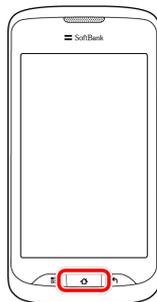

 最近使用したアプリケーションが8つまで表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ



 アプリケーションが起動します。

### 基本機能

アイコン	機能・サービス
 (電話)	電話をかけたり、通話の履歴を確認したりすることができます。
 (連絡先)	電話帳を利用できます。
 (通話履歴)	通話履歴を確認できます。
 (着信拒否設定)	特定の電話番号を着信拒否できます。
 (ブラウザ)	インターネットに接続し、ウェブページを閲覧できます。
 (マーケット)	Androidマーケットからアプリケーションをインストールできます。
 (ワンセグ)	ワンセグを視聴できます。
 (ガイド番組表)	地上波やBSデジタル放送の番組表が閲覧できます。
 (ビデオ録画)	動画を撮影できます。
 (検索)	本機やインターネット上の情報を検索できます。
 (ダウンロード)	ウェブページからダウンロードしたファイルの一覧を表示します。

## コミュニケーション

アイコン	機能・サービス
 (メール)	ソフトバンクのメールサービスが利用できます。
 (Gmail)	Googleのメールサービスが利用できます。
 (メール)	自宅や会社のインターネットメールを送受信できます。
 (Twitter)	メッセージをツイートしたり、ほかの人のツイートを閲覧したりすることができます。
 (mixi)	mixiが利用できます。
 (スグデコ!)	通常のメールを絵文字や画像を使ったデコメールへ、簡単に変換できます。
 (トーク)	友人とメッセージをリアルタイムにやりとりできます。

## カメラ・写真

アイコン	機能・サービス
 (カメラ)	静止画を撮影できます。
 (ギャラリー)	撮影やダウンロードした静止画／動画を再生できます。

## ツール

アイコン	機能・サービス
 (アラーム)	目覚まし時計として利用できます。
 (世界時間)	世界中の時計を利用できます。
 (ストップウォッチ)	時間を計測できます。
 (電卓)	四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。
 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。
 (FMラジオ)	FMを聴くことができます。
 (電波チェッカー)	電波状況を確認して、改善要望などを簡単に連絡できます。
 (音声レコーダー)	音声を録音できます。
 (音声検索)	インターネット上の情報を、声で検索できます。
 (ノートパッド)	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に記録できます。
 (Docs To Go)	パソコンなどで作成したファイルを確認できます。
 (災害伝言板)	大規模災害発生時に安否情報の登録・確認ができます。

## エンタメ

アイコン	機能・サービス
 (@アプリ)	オススメのアプリケーション情報を入手できます。
 (スマセレ)	簡単な操作で、テーマに合わせたアプリケーションの入手と、ホーム画面の設定が一括でできます。
 (カバコレ)	本機の電池カバーを自分好みにデザインできます。白戸家お父さんカバーも作れます。
 (とくするライフ)	お得なクーポンが利用できます。
 (ファッション)	人気ブランドのアイテムを専用サイトから購入できます。

## ニュース・ブック

アイコン	機能・サービス
 (コミックLIFE)	人気漫画が日替わりで配信されるサービスを利用できます。
 (ブック)	15万点以上の作品の中から、電子書籍を購入／閲覧／管理できます。
 (ビューン)	数十種類の新聞・雑誌・テレビニュースを、見放題で楽しむことができます。
 (ニュースと天気)	現在地または指定した都市のニュースや天気を確認できます。

## 音楽・動画

アイコン	機能・サービス
 (音楽・動画)	音楽や動画を再生できます。
 (音楽)	音楽を再生できます。
 (レコチョク)	音楽を試聴／購入できます。
 (YouTube)	YouTubeの動画を閲覧したり、投稿したりすることができます。
 (Ustream)	Ustreamに動画をライブ配信したり、閲覧したりすることができます。
 (ムービーLIFE)	人気映画や海外ドラマが定額で見放題になるサービスを利用できます。
 (ビデオストア)	アニメやドラマ、映画などの高画質映像を閲覧／入手できます。
 (動画)	動画を再生できます。

## 交通・地図・地域

アイコン	機能・サービス
 (マップ)	世界中の地図を確認できます。
 (乗換案内)	目的地までの経路や料金、時刻表などを確認できます。
 (ナビ)	目的地までの経路や所要時間を確認できます。
 (プレイス)	レストランやガソリンスタンドなど、現在地付近の情報を入手できます。
 (Latitude)	友人と現在位置や状況を共有できます。

## 設定・管理

アイコン	機能・サービス
 (設定)	本機の設定を変更できます。
 (使い方が이드)	本機の操作方法を確認できます。
 (Wi-Fiスポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポットに自動的に接続できます。
 (タスク管理)	アプリケーションの管理や、本機の稼働状況を見ることができます。
 (ファイル管理)	SDカード内のファイルを開いたり、ファイルやフォルダを管理できます。
 (VirusScan)	本機をウイルスから守ります。
 (ソフトウェア更新)	ソフトウェアのバージョンの確認や更新ができます。
 (認証設定)	My SoftBank認証サービスが利用できます。 気象庁が配信する緊急地震速報を受信することができます。
 (緊急速報メール)	対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。

## 電話番号について

## 自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で   設定

2

## 端末情報



3

## 端末の状態

 電話番号を確認できます。

## マナーモード／機内モードについて


### マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

- ・マナーモード中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。

1

 (長押し)

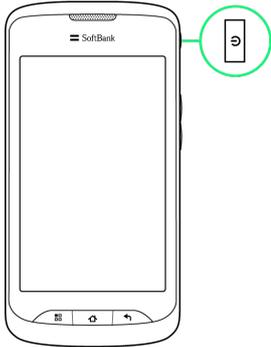

2

マナーモード



 マナーモードが設定されます。


- ・マナーモードを設定しているときに、同様の操作を再度行うとマナーモードが解除されます。

### 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

 (長押し)

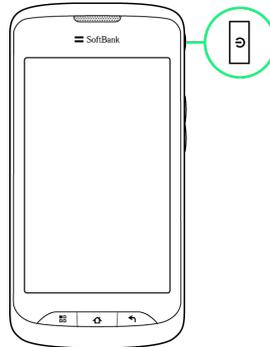

2

機内モード



 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。

## 文字を入力する

### キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。  
ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「フルキー」があります。

- ・「テンキー」と「フルキー」を切り替えるには、キーボード表示中に **文字** をロングタッチして **テンキー⇄フルキー** をタップします。



### テンキー画面の見かた



- 1 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 記号／顔文字リストを表示します。
- 4 文字種（入力モード）を切り替えます。
- 5 現在の入力モードが表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 10 入力中の文字に対し、「<sup>ん</sup>」（濁点）／「<sup>゜</sup>」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

### フルキー画面の見かた



- 1 文字を入力します。
- 2 英字入力しているときにタップすると、大文字／小文字を切り替えることができます。数字入力しているときにタップすると、入力できる記号が切り替わります。
- 3 文字種（入力モード）を切り替えます。
- 4 現在の入力モードが表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 7 記号／顔文字リストを表示します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 カーソルを移動します。

## 文字種（入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で  をロングタッチ



2

入力モード切替



 入力モード切り替え画面が表示されます。

3

入力する文字入力モードをタップ



 文字入力モードが切り替わります。

## ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)  
→ 



 文字が入力されます。

## ひらがなを入力する（フルキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2

k → e → i → t → a → i → 



 文字が入力されます。

## 漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



変換候補が表示されます。

- 変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、**+** をタップすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。さらに変換候補があるときは、画面をドラッグすると表示されます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



文字が入力されます。

## カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがカタカナ入力モードになっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回)



文字が入力されます。

## 英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが英字入力モードになっていることを確認



2

JL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回)

→ ABC (1回) → GHI (3回) → 確定



文字が入力されます。

## 記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で 



2

 /   記号や顔文字をタップ



 記号／顔文字が入力されます。

## フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーをフリックして入力できます。  
「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

 を上下左右にフリック



 フリックした方向の文字が入力されます。

## 文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

文字入力欄をロングタッチ



 テキスト編集画面が表示されます。

2

語句を選択   /  をドラッグして文字列を選択



 選択した文字列がハイライト表示されます。

3

文字入力欄をロングタッチ   / 



4

 /  をタップして、貼り付ける位置にカーソルを移動 

文字入力欄をロングタッチ  



 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

## Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

### Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で   設定



2

アカウントと同期




3

アカウントを追加



4

Google

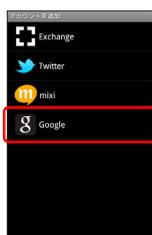

 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

5

画面の指示に従って操作


 Googleアカウントの追加が完了します。

### Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

次へ

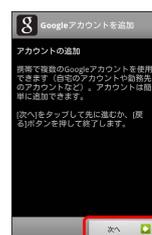

2

ログイン



 Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作

 Googleアカウントのログインが完了します。

## Androidマーケット™について

Androidマーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

### 無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で   (基本機能)  (マーケット)



 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ  ダウンロード  同意してダウンロード

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

### 有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で   (基本機能)  (マーケット)



 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ  金額をタップ  同意して購入  画面の指示に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

### アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で   (基本機能)  (マーケット)



 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

   更新するアプリケーションをタップ  更新  同意してダウンロード

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 購入したアプリケーションについて

#### 支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

#### ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

### アプリケーションについての操作

#### 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

マーケット画面で    アプリケーションをタップ  払い戻し

#### アプリケーションを自動的に更新する

マーケット画面で    アプリケーションをタップ  自動更新を許可する (  表示)

## Androidマーケット利用時のご注意

### アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

### アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

## 暗証番号について

### 暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

## PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの4～8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

### PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で   **設定**



2

現在地情報とセキュリティ



3

USIMカードロック設定  USIMカードをロック  PINコードを入力  **OK**



 PINコードが有効になります。

### PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で   **設定**



2

現在地情報とセキュリティ



3

USIMカードロック設定  USIMカードPINの変更  現在のPINコードを入力  **OK**  新しいPINコードを入力  **OK**  
 新しいPINコードを再度入力  **OK**



 PINコードが変更されます。

### ! PINコードのご注意


PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PINロック解除コードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

## 画面をロックする

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。  を押して手で画面をロックすることもできます。電池パックの消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

### 画面ロックを解除する

1

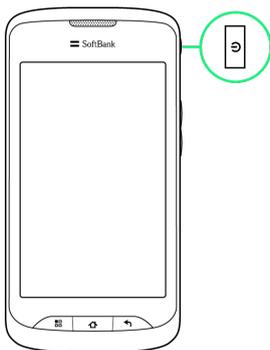画面ロック中に 

 画面ロック解除画面が表示されます。

2

 を画面右端までドラッグ



 画面ロックが解除されます。

## ソフトウェアの更新について

### ソフトウェアを更新する


1

ホーム画面で   (設定・管理)  (ソフトウェア更新)



2

### ソフトウェア更新

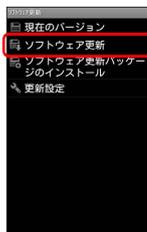

 ソフトウェアの更新がある場合は、その旨のメッセージが表示されます。

・以降の操作は、画面の指示に従ってください。

### ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ソフトウェア更新時のご注意

#### ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

#### ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよいところで、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

#### ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。



## 画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	36
ステータスバーについて.....	36
通知パネルを利用する.....	37
ホーム画面をアレンジする.....	38
アプリケーション一覧をアレンジする.....	40

## ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。

### ホーム画面の見かた



- 1 ステータスバー
- 2 タップしたアプリケーションが起動します。
- 3 カテゴリ画面を表示します。
- 4 通知パネルを表示します。

### ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。各ホーム画面をアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  を押すと、最初のホーム画面に戻ります。



## ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

### 通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着インターネットメールあり
	新着SMS/S!メールあり
	新着チャットあり
	新着留守番メッセージあり
	予定
	音楽再生中
	Wi-Fi利用可能
	パソコンに接続中
	新着ツイートあり
	FMラジオ使用中
	隠れた通知あり
	発信中/通話中
	不在着信あり
	保留中
	転送電話
	データのアップロード
	データのダウンロード
	コンテンツのインストール完了
	Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能
	SDカード取り外し可能/準備中
	SDカード未挿入
	緊急速報メールあり

## ステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	データ通信中 (3G)
	データ通信中 (GSM)
	データ通信中 (HSPA)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	機内モード
	アラーム設定中
	スピーカーホン
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	USIMカード未挿入
	マナーモード設定中
	マイク消音
	要充電
	電池パック残量が少なくなっています
	電池パック残量十分
	電池パック充電中
	イヤホン接続中

## 通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

### 通知パネルを開く

#### 1

ステータスバーを下向きにドラッグ



 通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

- ・ホーム画面で  をタップしても開くことができます。

### + 通知パネルを閉じる

通知パネルを上向きにドラッグ

- ・ を押しても、通知パネルを閉じることができます。

## ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

### 壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で  を押して **追加** をタップしても表示できません。

2

#### 壁紙



3

壁紙の種類を選択 → 壁紙を選択 → 壁紙に設定 / 保存

壁紙が設定されます。

### ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する例で説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で  を押して **追加** をタップしても表示できません。

2

#### ショートカット



3

#### アプリケーション



アプリケーションの一覧が表示されます。

4

アプリケーションをタップ



ショートカットが追加されます。

## ウィジェットを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

- ホーム画面で  を押して **追加** をタップしても表示できません。

2

ウィジェット



3

ウィジェットをタップ



ウィジェットが追加されます。

## フォルダを追加する

新しいフォルダを追加する方法を例に説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

- ホーム画面で  を押して **追加** をタップしても表示できません。

2

フォルダ



3

新しいフォルダ



フォルダが追加されます。

## ホーム画面の設定を変更する

ホーム画面シートの数を変更したり、配置するショートカットの数を変更したりすることができます。

1

ホーム画面で  → **ホーム設定**



2

各項目を設定

 ホーム画面の設定が変更されます。

### + ホーム画面のアレンジ時の操作

#### ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

#### ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ →  ヘドドラッグ

・アプリケーションのショートカットを削除しようとする、ショートカットの削除か、アプリケーション自体をアンインストールするかの確認画面が表示されます。

#### フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをロングタッチ → フォルダ名を入力 → OK

## アプリケーション一覧をアレンジする

アプリケーション一覧の背景やカテゴリ画面のアイコンをカスタマイズしたり、アプリケーションの配置を変更したりすることができます。

### アプリケーション一覧の背景を変更する

1

ホーム画面で  → **アプリ一覧背景**



2

背景を選択 → **この背景を設定**

 アプリケーション一覧の背景が変更されます。

### カテゴリを編集する

カテゴリ画面に表示されるカテゴリ名称や、アイコンを変更することができます。

1

ホーム画面で  → 対象のカテゴリをロングタッチ



2

カテゴリ名称/アイコンを編集 → **設定**



 カテゴリの編集が完了します。

## + アプリケーション一覧のアレンジ時の操作

### アプリケーションの配置を変更する

ホーム画面で  → 対象のカテゴリをタップ →   
→ **配置移動** → 移動するアプリケーションをロングタッチ  
→ 移動したい場所にドラッグ → **完了**

### アプリケーションを並び替える

ホーム画面で  → 対象のカテゴリをタップ →   
→ **並び替え** → **名前順** / **インストール順** / **使用順**

### カテゴリを移動する

ホーム画面で  → 対象のカテゴリをタップ →   
→ **カテゴリ移動** → 移動するアプリケーションをタップ  
→ 移動先のカテゴリをタップ

### アプリケーションをアンインストールする

ホーム画面で  → 対象のカテゴリをタップ →   
→ **アンインストール** → アンインストールするアプリケーションをタップ → **OK** → **OK**



## 電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	44
電話帳 / 通話履歴から電話をかける.....	46
オプションサービス.....	47
電話帳を利用する.....	51
電話帳をインポートする.....	53
電話帳をバックアップする.....	54

## 電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

### 電話をかける

1

ホーム画面で    (基本機能)  (電話)



 電話番号発信画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

発信



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら **終話**



 通話が終了します。

### 電話を受ける

1

電話がかかってきたら  を右にドラッグ



 通話ができます。

2

通話が終了したら **終話**



 通話が終了します。

### 通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 2 相手の電話番号が表示されます。
- 3 別の相手に電話をかけます。
- 4 Bluetooth®を使用している場合、Bluetooth®をON/OFFします。
- 5 通話時間が表示されます。
- 6 通話を終了します。
- 7 ダイヤルキーを表示します。
- 8 相手に音声がかえらないようにします。
- 9 スピーカーを使って通話します。

## 📍 緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

## + 電話利用時の操作

### 着信音を止める

着信中に音量大/小キーを押す

### 着信を拒否する

着信中、 を左にドラッグ

### 通話音量を調節する

通話中に音量大/小キーを押す

### 通話する相手を切り替える

通話中に別の相手に電話をかけたとき、通話中に  

**通話切替**

### 通話を保留する

通話中に   **保留**

### 通話中の音声を録音する

通話中に   **録音**

## ? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。

A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

## ! 緊急通報のご注意

機内モードを設定していると、緊急通報できませんのでご注意ください。

## 電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができます。

### 電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で   (基本機能)  (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先の  をタップ



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話が終了したら  終話



 通話が終了します。

### 通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で   (基本機能)  (通話履歴)



 通話履歴画面が表示されます。

2

対象の通話履歴の  をタップ



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話が終了したら  終話



 通話が終了します。

## オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

### オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けたり、ほかの相手へ電話をかけたたりできます。
グループ通話サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で   設定



2

通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

転送電話



4

転送条件をタップ  電話番号を入力  有効にする



 転送電話サービスが設定されます。

## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で  → **設定**

2

## 通話設定


 通話設定画面が表示されます。

3

## 転送電話



4

転送条件をタップ → 「09066517000」を入力 → **有効にする**
 留守番電話サービスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

## 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で  → **設定**

2

## 通話設定


 通話設定画面が表示されます。

3

## その他の設定



4

通話中着信 (  表示 )
 割込通話サービスが設定されます。

- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右へドラッグして通話を開始できます。

## グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **追加発信**




2

別の相手の電話番号を入力 **→** **発信**



3

相手が応答したら **グループ通話**

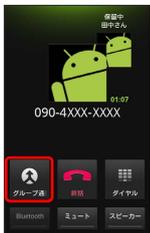

 グループ通話が開始されます。

## 発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で  **→** **設定**



2

通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

その他の設定



4

**発信者番号** **→** **ネットワーク既定** / **番号を非通知** / **番号を通知**



 発信者番号通知サービスが設定されます。

## 発信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- ・発信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）が必要です。
- ・交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）の入力を3回間違えると、発信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- ・発信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

### 1

ホーム画面で   設定



### 2

#### 通話設定



 通話設定画面が表示されます。

### 3

#### 発信規制



### 4

発信／着信規制を設定 (  表示 )  交換機用暗証番号 ( 発信規制用暗証番号 ) を入力  OK  OK



 発信規制サービスが設定されます。

## 電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

### 新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で    (基本機能)   (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

2

  **連絡先を新規登録**



 連絡先入力画面が表示されます。

・ **連絡先の種類を変更** をタップすると、連絡先の保存先を変更できます。

3

各項目を入力  **完了**



 連絡先が登録されます。

## 連絡先を確認する

1

ホーム画面で    (基本機能)   (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

## 連絡先画面の見かた



名称	説明
1 「電話」タブ	電話番号発信画面を表示します。
2 「通話履歴」タブ	発着信履歴や不在着信の履歴一覧を表示します。
3 クイックアクセスアイコン	アイコンをタップすると、電話の発信やメール作成などができます。
4 画像	登録している画像などが表示されます。タップすると、クイックアクセスアイコンが表示されます。
5 メニュー	タップすると、メニューが表示されます。
6 「連絡先」タブ	すべての連絡先を表示します。
7 「グループ」タブ	連絡先のグループを表示します。
8 「お気に入り」タブ	お気に入りの電話帳を表示します。
9 連絡先	タップすると、電話帳詳細画面が表示されます。
10 発信	連絡先に発信します。
11 検索	連絡先を検索できます。
12 新規登録	連絡先の新規登録ができます。

## 連絡先を編集する

1

ホーム画面で (基本機能) (連絡先)



連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をロングタッチ **連絡先を編集**



連絡先入力画面が表示されます。

3

各項目を編集 **完了**



連絡先の変更が完了します。

## 連絡先を削除する

1

ホーム画面で  (基本機能) →  (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をロングタッチ →  連絡先を削除



3

OK



 連絡先が削除されます。

### ! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 電話帳をインポートする

USIMカードまたはSDカードにvcf形式でバックアップした電話帳を、インポート（読み込み）できます。

### 電話帳をインポートする

1

ホーム画面で  (基本機能) →  (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

2

 インポート/エクスポート



3

USIMカードからインポート / SDカードからインポート



 インポート方法の選択画面が表示されます。

4

画面の指示に従って操作

 インポートが完了します。

## 電話帳をバックアップする

USIMカードまたはSDカードにvcf形式で電話帳をバックアップ（保存）できます。

### 電話帳をバックアップする

1

ホーム画面で   (基本機能)  (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。


2

  インポート/エクスポート



3

USIMカードにエクスポート / SDカードにエクスポート

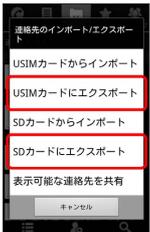

4

画面の指示に従って操作

 vcf形式で電話帳が保存されます。

## メール/ブラウザ

メールの種類について.....	56
フォルダモード/スレッドモードについて.....	56
S!メール/SMSを送信する.....	57
S!メールでデコレメールを送信する.....	59
S!メール/SMSを受信/返信する.....	60
S!メール/SMSを管理する.....	62
S!メール/SMS作成時の操作.....	65
S!メール/SMS設定.....	67
Gmail (メール) を作成/送信する.....	69
受信したGmail (メール) を確認する.....	70
保存されているGmail (メール) を管理する.....	71
インターネットメールに関する設定.....	75
インターネットメールを作成/送信する.....	76
受信したインターネットメールを確認する.....	76
インターネットメールを管理する.....	77
インターネットを利用する.....	78

## メールの種類について

### S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

### SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

### Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

### インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・インターネットメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のインターネットメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容を確認することができます。

## フォルダモード/スレッドモードについて

メールの表示方法には、フォルダモードとスレッドモードの2種類があります。

### フォルダモードとスレッドモードを切り替える

#### 1

ホーム画面で  （コミュニケーション） （メール）



#### 2

  表示切替



 フォルダモードとスレッドモードが交互に切り替わります。

### フォルダモードについて

フォルダモードでは、「受信フォルダ」、「送信フォルダ」などに分けてメールを保存します。



## スレッドモードについて

スレッドモードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまとめて表示します（スレッド表示）。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、ひとつのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 送受信したメール内容

## S!メール/SMSを送信する

### S!メールを送信する

1

ホーム画面で (コミュニケーション) (メール) S!メール



2

宛先追加 (送受信履歴) / (連絡先) 送信する宛先を選択 OK



- ・宛先入力欄に電話番号を直接入力することもできます。
- ・送信する宛先を選択したあと、 をタップすると宛先をCcやBccに設定できます。
- ・送信する宛先を選択したあと、 タップすると宛先を削除できます。

3

件名 件名を入力



4

本文入力欄をタップ 本文を入力



## 5


## 送信



- ・送信をタップする前に [戻る] を押して画面を切り替えると、S!メールが下書きとして保存されます。

## 6

## 送信

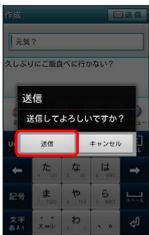

S!メールが送信されます。

- ・送信できなかった場合は、S!メールが下書きとして保存されます。

## SMSを送信する

## 1

ホーム画面で (コミュニケーション) (メール) SMS



## 2

宛先追加 (送受信履歴) / (連絡先) 送信する宛先を選択 OK



- ・宛先入力欄に電話番号を直接入力することもできます。
- ・送信する宛先を選択したあと、 をタップすると宛先を削除できます。

## 3

本文入力欄をタップ 本文を入力



## 4

## 送信



- ・送信をタップする前に [戻る] を押して画面を切り替えると、SMSが下書きとして保存されます。

## 5

## 送信



 SMSが送信されます。

・送信できなかった場合は、SMSが下書きとして保存されます。

### 下書きについて

下書きは、フォルダモードでは「下書き/未送信フォルダ」に保存され、スレッドモードでは件名部分に「下書き」と表示されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

## S!メールでデコレメールを送信する

### 1 テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

## 1

ホーム画面で   (コミュニケーション)   
(メール)  テンプレート  左右にフリックしてテンプレートを選択



## 2

## 決定



## 3

件名を入力  宛先を入力  本文を入力  



## 4

## 送信



 デコレメールが送信されます。

## メールを装飾する

1

S!メール作成中に **装飾** → 装飾方法をタップ → 画面の指示に従ってメールを装飾



🚩 メールが装飾できます。

・左右フリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

## S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

今すぐ読む



🚩 メール詳細画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。

### 手動でメールを受信する

1

ホーム画面で **App** → **メール** (コミュニケーション) → **メール** (メール) → **新着メール**



🚩 メールを受信します。

## サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で  (コミュニケーション) (メール)  **サーバーメール**



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



 サーバーメールを受信します。

## メールを返信する

1

メール詳細画面で **返信** / **全員返信**



・ **返信** をタップした場合は、S!メール/SMSのどちらで返信するか選択してください。

2

本文を入力  **送信**



3

**送信**



 メールが送信されます。

## メールを転送する

1

メール詳細画面で **転送**



2

宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**



3

**送信**



メールが転送されます。

## S!メール/SMSを管理する

### メールを確認する

1

ホーム画面で **ALL APP** → **コミュニケーション** → **メール**



フォルダー一覧画面が表示されます。

2

**受信フォルダ**



サブフォルダー一覧画面が表示されます。

3

**フォルダをタップ**



メール一覧画面が表示されます。

4

**メールをタップ**



メール詳細画面が表示されます。

## フォルダー一覧画面について



1 未読メール件数

アイコン	説明
	送信が失敗したメールあり

## サブフォルダー一覧画面について



1 未読メール件数

## メール一覧画面について



1 差出人/件名/受信日時など

アイコン	説明
	添付ファイルあり
	デコレメール
	送信失敗
	返信済み
	転送済み
	送信中
	送信を保留中
	送信済み
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	下書き
	保護

## メール詳細画面について



1 差出人/宛先/件名/受信日時など

2 本文

アイコン	説明
	差出人/宛先一覧表示。タップすると差出人/宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

## + メール利用時の操作

### サーバーメールをすべて削除する

フォルダー一覧画面で → **サーバーメール** → **全て削除** → **削除** → **OK**

### メールサーバーの容量を確認する

フォルダー一覧画面で → **サーバーメール** → **容量確認**

### フォルダを作成する

サブフォルダー一覧画面で **フォルダ作成** → フォルダ名を入力 → **作成**

・絵文字を入力するには、 をタップします。

### フォルダ名を変更する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → **フォルダ名を編集** → フォルダ名を入力 → **作成**

・絵文字を入力するには、 をタップします。

・メインフォルダの名前は変更できません。

### フォルダの振り分け条件を設定する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → **振り分け設定を編集** → **差出人を追加** / **件名に対するキーワード** → 振り分ける差出人/キーワードを入力 → → **OK**

・差出人を連絡先から選択するには、 をタップします。

・振り分け条件を削除するには、 をタップします。

・メインフォルダには、振り分け条件を設定できません。

### フォルダの並び順を変更する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → **フォルダ移動** → / をタップして並び順を変更 → **完了**

・メインフォルダの並び順は変更できません。

### フォルダを削除する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ → **フォルダ削除** → **OK**

・メインフォルダは削除できません。

### メールを検索する

メール一覧画面で → **検索** → 検索する文字を入力 → → 対象のメールをタップ

### メールを並び替える

メール一覧画面で **並び替え** → 並び替えのルールを選択

### メールをすべて既読にする

メール一覧画面で → **全て既読**

### メールを未読にする

メール一覧画面でメールをロングタッチ → **未読にする**

### フォルダを移動する

メール一覧画面で **フォルダ移動** → 移動するメールを選択 → **メッセージ移動** → 移動先のフォルダを選択

### メール一覧画面でメールを保護する

メール一覧画面でメールをロングタッチ → **メッセージを保護**

・保護を解除するには、メールをロングタッチしたあと、**メッセージの保護を解除** をタップします。

### メール一覧画面でメールを削除する

メール一覧画面で **選択削除** → 削除するメールを選択 → **削除** → **削除**

### メール一覧画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面でメールをロングタッチ → **アドレス一覧**

### メール詳細画面でメールを削除する

メール詳細画面で **削除** → **削除**

### メール詳細画面でメールを保護する

メール詳細画面で **保護**

・保護を解除するには、**保護解除** をタップします。

### メール一覧画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で → **アドレス一覧**

### 添付ファイルを保存する

メール詳細画面で → **添付** → 保存する添付ファイルを選択 → **保存**

## S!メール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

### S!メールに切り替える

1

SMS作成中に **S!メール**



2

OK

S!メールに切り替わります。

### SMSに切り替える

1

S!メール作成中に → **SMSに変換**



2

OK

SMSに切り替わります。

### ファイルを添付する

1

S!メール作成中に **添付**



2

ファイルの種類をタップ → 画面の指示に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

### 絵文字を入力する

1

件名/本文入力中に **絵文字**



2

絵文字をタップ → **挿入**



絵文字が入力されます。

- ・本文入力中の場合、**マイ絵文字** タブをタップするとマイ絵文字が選択できます。
- ・マイ絵文字タブの をタップすると、SDカードに保存されているマイ絵文字を選択できます。

## プレビューを表示する

作成した S!メールがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール作成中に **プレビュー**



プレビューが表示されます。

## 重要度を設定する

1

S!メール作成中に **重要度設定**



2

重要度を選択 **OK**



重要度が設定されます。

## 配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に **配信確認**



2

送信したメッセージの配信確認を要求 (  表示) **OK**


配信確認を要求するように設定されます。

## メールを破棄する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに破棄します。

1

S!メール/SMS作成中に **破棄**

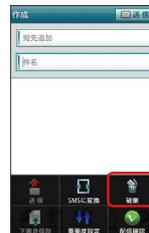

2

**OK**

メールが破棄されます。

## S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

### 一般設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
シンプルモード	メールの表示や動きを簡単にするモードに変更するかどうか設定します。
フォルダモード	メールを、受信フォルダ、送信フォルダ、下書き/未送信フォルダに分けて管理するかどうか設定します。
サブフォルダ表示	受信したメールをサブフォルダで管理します。
文字サイズ設定	フォントサイズを設定します。
画像の倍角表示	画像を自動で倍角表示します。
ポップアップ表示	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知するかどうか設定します。
着信音	新着メール受信時の着信音を設定します。
バイブレーション	新着メール受信時に本体を振動させるかどうか、振動させる場合は振動の長さを設定します。
設定リセット	メール設定を初期値に戻します。
送受信履歴リセット	送受信履歴を削除します。
優先設定	ほかのアプリケーションでもメールを受信できる場合、本アプリケーションで優先的にメールを受信するかどうか設定します。
古いメッセージを削除	保存されているメールが、メッセージの上限で設定した件数に達した場合、古いメールを自動的に削除するかどうか設定します。
メッセージの上限	保存するメールの件数を設定します。
デコレメ素材の初期化	プリインストールされているデコレメ素材を、インストール時の状態に戻します。
ストレージの情報	SDカードと本体メモリの保存領域を表示します。

### 1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (メール)  設定



### 2

一般 → 各項目を設定



 設定が反映されます。

## 送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
引用返信設定	S!メールに返信するとき、メールの内容を引用するかどうか設定します。
画像サイズ制限	送信する画像サイズの上限を設定します。
配信確認	メール送信時に配信確認を要求するかどうか設定します。
送信確認	メール送信時に確認画面を表示するかどうか設定します。
全文受信	S!メールの内容をすべて受信するか、一部受信するか設定します。
メッセージ受信設定	S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定します。
ローミング時の自動取得	ローミング中にS!メールを自動受信するかどうか設定します。
文字エンコード	使用する文字エンコードを設定します。

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)   
(メール)  **設定**



2

**送受信**  各項目を設定



 設定が反映されます。

## メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスなどの変更ができます。
メールアドレス	メールアドレスを確認できます。

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)   
(メール)  **設定**



2

**メールアドレス**  各項目を設定



 設定が反映されます。

## Gmail（メール）を作成／送信する

Googleのメールサービスを利用できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

### 作成／送信する

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

  新規作成



 メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力  



 メールが送信されます。

### + Gmail（メール）作成時の操作

#### Cc/Bccを追加する

メール作成画面で   Cc/Bccを追加  宛先を追加

#### ファイルを添付する

メール作成画面で   添付  添付するファイルを選択

#### 下書きとして保存する

メール作成中に  をタップ

 下書きとして保存されます。

#### 作成中のメールを破棄する

メール作成画面で   破棄  OK

### ! Gmail（メール）利用時のご注意

Gmail（メール）はパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で、パソコンからのメール受信を拒否する設定にしている場合は、Gmail（メール）が受信されません。

## 受信したGmail（メール）を確認する

Gmail（メール）では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます（スレッド表示）。

### 1 新着Gmail（メール）を確認する

新着Gmail（メール）を受信するとステータスバーにが表示されます。

#### 1

通知パネルを開く



#### 2

新着Gmail（メール）をタップ



 受信した新着Gmailが表示されます。

・新着Gmailが2通以上あるときは、受信トレイ画面が表示されず。

## Gmail（メール）を確認する

### 1

ホーム画面で   （コミュニケーション）  （Gmail）



 受信トレイ画面が表示されます。

### 2

対象のスレッドをタップ



 受信メール確認画面が表示されます。

## + Gmail（メール）確認時の操作

### メールを返信する

受信メール確認画面で   メールを作成

### メールを転送する

受信メール確認画面で     メールを作成

## 保存されているGmail（メール）を管理する

### ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておく、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

1

ホーム画面で   （コミュニケーション）    
（Gmail）



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる  



3

ラベルを選択 (  表示 )  



 ラベルが追加されます。

### スレッドをアーカイブする

送受信したGmail（スレッド）を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で   （コミュニケーション）    
（Gmail）



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる  



 スレッドがアーカイブされます。

## スレッドをミュートにする

メーリング リストに登録していると、メールのやり取りが延々と続いて終わらないスレッドがでできます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されません。

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ



3

ミュート



 スレッドが非表示になります。

## スレッドを削除する

1


ホーム画面で   (コミュニケーション)  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる  

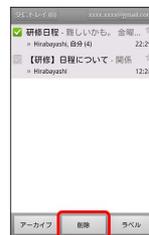

 スレッドが削除されます。

## メールを検索する

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

  検索



3

検索ワードを入力 



 検索結果が表示されます。

## 迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ  迷惑メールを報告



 迷惑メールが報告されます。

## Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

  アカウント  アカウントを追加



3

画面の指示に従って操作

 Googleアカウントの追加が完了します。

## Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

  アカウント  切り替えるアカウントをタップ



 アカウントが切り替わります。

## インターネットメールに関する設定

### アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

#### 1

ホーム画面で   （コミュニケーション）   （メール）



 初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。

#### 2

メールアドレス/パスワードを入力  



・ **手動セットアップ** をタップすると受信設定、送信設定を直接入力できます。

#### 3

アカウントオプションの各種項目を入力    ダウンロード設定の各種項目を入力  

 アカウントの登録が完了します。

#### 4

アカウントの名前と、宛先として送信メールに表示される名前を入力  

 インターネットメールの設定が完了します。

### アカウントを追加する

#### 1

ホーム画面で   （コミュニケーション）   （メール）



 インターネットメール一覧画面が表示されます。

#### 2



#### 3

アカウント    



#### 4

画面の指示に従って操作

 インターネットメールアカウントの追加が完了します。

## インターネットメールを作成／送信する

### 作成／送信する

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (メール)



 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

 作成



 メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力



4

送信



 メールが送信されます。

## 受信したインターネットメールを確認する

### 新着メールを確認する

新着インターネットメールを受信するとステータスバーに  が表示されます。

1

通知パネルを開く



2

新着インターネットメールをタップ



 インターネットメール一覧画面が表示されます。

## メールを確認する

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)   (メール)



 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ



 インターネットメール詳細画面が表示されます。

## インターネットメールを管理する

### メールを未読に戻す

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)   (メール)



 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

未読にするメールにチェックを入れる  



 メールが未読に変更されます。

## メールを削除する

1

ホーム画面で  (コミュニケーション)  (メール)



 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

削除するメールにチェックを入れる  削除



3

OK



 メールが削除されます。

## インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

### ブラウザを利用する

1

ホーム画面で  (基本機能)  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

・SMSやメール内のURLをタップするとブラウザが自動的に起動します。

## ブックマークを登録する

1

ホーム画面で **ALL APP** (基本機能) (ブラウザ)



ブラウザ画面が表示されます。

2

ブックマーク



ブックマーク画面が表示されます。

3

追加 名前とURLを確認 OK



表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

## 閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で **ALL APP** (基本機能) (ブラウザ)



ブラウザ画面が表示されます。

2

ブックマーク



ブックマーク画面が表示されます。

3

履歴 対象のアドレスをタップ



ウェブページが表示されます。

## 新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。最大8つのウィンドウを開くことができます。

1

ホーム画面で   (基本機能)  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2

  新しいウィンドウ



 新しいウィンドウが表示されます。

・ウィンドウを切り替えるにはブラウザ画面で  を押して  をタップします。

## ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で   (基本機能)  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2

  その他  設定  各項目を設定



 設定が完了します。

## SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS 接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

## + ブラウザ利用時の操作

### ブックマークを編集する

ブラウザ画面で  → **ブックマーク** → 対象のブックマークをロングタッチ → **編集** → 名前とURLを編集 → **OK**

### ブックマークを削除する

ブラウザ画面で  → **ブックマーク** → 対象のブックマークをロングタッチ → **削除** → **OK**

### 閲覧履歴をすべて削除する

ブラウザ画面で  → **ブックマーク** → **履歴** →  → **履歴消去**

### よく閲覧するウェブページを表示する

ブラウザ画面で  → **ブックマーク** → **よく使用** → 対象のウェブページをタップ

## ! SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。



## カメラ

静止画／動画を撮影する..... 84

## 静止画／動画を撮影する

### 静止画を撮影する

静止画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した静止画はSDカードに保存されます。

1

ホーム画面で  (カメラ・写真)  (カメラ)



 静止画撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける  をロングタッチ



 オートフォーカスが起動します。


3

 から指を離す



 シャッター音が鳴り、静止画が自動的にSDカードに保存されます。

### 静止画撮影画面の見かた

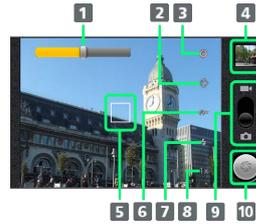

- 1 バーをドラッグして、明るさを調節
- 2 位置情報の記録
- 3 カメラ設定
- 4 撮影した静止画を確認
- 5 オートフォーカス枠
- 6 ホワイトバランス
- 7 フラッシュ
- 8 ズームの拡大率
- 9 撮影モード切り替え
- 10 シャッター

## 動画を撮影する

動画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した動画はSDカードに保存されます。

1


ホーム画面で  (基本機能)  (ビデオ録画)



 動画撮影画面が表示されます。

2


カメラを被写体に向ける  

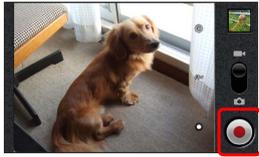

 動画の撮影が開始されます。


3

撮影を終了するときは  をタップ

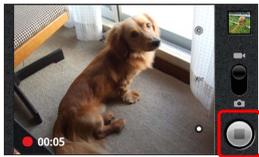

 動画の撮影が終了し、動画が自動的にSDカードに保存されます。

## 動画撮影画面の見かた

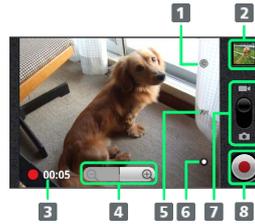

- 1 カメラ設定
- 2 撮影した動画を確認
- 3 録画経過時間
- 4 拡大／縮小
- 5 ホワイトバランス
- 6 撮影画質
- 7 撮影モード切り替え
- 8 シャッター

### 静止画／動画撮影について

#### 静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

#### 動画のファイル形式について

本機のカメラはMPEG-4形式に対応しています。

### カメラに関するご注意

#### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。



## 音楽 / 静止画 / 動画

音楽 / 動画を利用する.....	88
音楽 / 動画リストを利用する.....	91
お気に入りを利用する.....	92
音楽を聴く.....	94
静止画 / 動画を見る.....	96
静止画を加工する.....	96
静止画 / 動画を管理する.....	98
静止画 / 動画を共有する.....	99

## 音楽／動画を利用する

### 音楽／動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用します。

1

ホーム画面で  (音楽・動画) (音楽・動画)



2



音楽リスト画面／動画リスト画面が表示されます。

・タップすることにより、音楽リスト画面／動画リスト画面が切り替わります。

### 音楽を再生する

1

音楽リスト画面で対象の音楽をタップ



音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

### 音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。



- 1 アルバム名／音楽名／アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加

#### アイコン


#### 説明

	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の音楽を再生
	1つ後の音楽を再生
	1曲リピート／リストリピート／リピートなしを切り替え
	シャッフル再生のオン／オフを切り替え
	音楽リスト画面を表示

### 動画を再生する

1

動画リスト画面で対象の動画をタップ

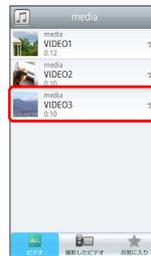

動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

## 動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の動画を再生
	1つ後の動画を再生

## 音楽／動画を探す

音楽／動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に 検索



2

検索先の をタップ 検索先をタップ



・検索先で「本体とSDカード」を選択した場合は、検索対象を選択してください。

3

検索文字を入力



検索結果が表示されます。

- ・ をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を「Yahoo!」/「Google」に設定した場合は、インターネットに接続します。

## 音楽／動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。


1

音楽・動画プレイヤー起動中に   設定



2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定

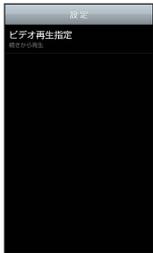

 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

- ・ **ビデオ再生指定** を選択すると、再生した動画を、次回再生時に最初／続きから再生するように設定できます。

## 音楽・動画プレイヤーについて

### ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生できます。



- ・ ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するときは、音楽リスト画面が表示されます。

### バックグラウンド再生について

音楽を再生中に  を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプリケーションを使用できます。

- ・ ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名をタップすると音楽再生画面に戻ることができます。

### ミニプレイヤーについて

音楽をバックグラウンドで再生中に、音楽／動画リスト画面を表示し、 をタップすると、ミニプレイヤーを利用できます。



- 1 ミニプレイヤーを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生／一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

## 音楽／動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべてのビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理されます。

それぞれのカテゴリから音楽／動画を選んで再生できます。また、音楽／動画に対するさまざまな操作も行えます。

### ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽／動画は、お気に入りのピックアップリストで一覧表示されます。

1

ホーム画面で   (音楽・動画)  (音楽・動画)



2

音楽／動画リストの右側にある  をタップして  にする



 音楽／動画がピックアップリストに追加されます。

### シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

1

音楽リスト画面で **シャッフル再生**



 音楽がシャッフル再生されます。

## 着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

1

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ  **着信音設定**



2

**通常の着信音** / **連絡先着信音**  画面の指示に従って音楽を着信音に設定



 音楽が着信音に設定されます。

- ・ **通常の着信音** では、通常の着信音に設定します。
- ・ **連絡先着信音** では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- ・ 動画は着信音に設定できません。

## プロパティを確認する

音楽／動画のプロパティを確認します。

1

音楽／動画リスト画面で対象の音楽／動画をロングタッチ  

**プロパティ**



 プロパティ画面が表示されます。

## 音楽／動画を削除する


1

音楽／動画リスト画面で   選択削除



2

対象の音楽／動画を選択 (  表示)  完了

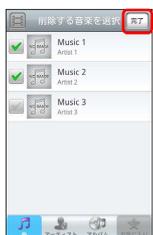

3

はい



 音楽／動画が削除されます。

### + 再生中の音楽／動画を削除する

音楽／動画再生画面で   選択削除  はい

## お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽／動画を登録すると、お好みの音楽／動画をお好みの順番で再生できます。

### お気に入り画面を表示する

1

ホーム画面で    (音楽・動画)   (音楽・動画)



2

音楽／動画リスト画面で  お気に入り



 お気に入り画面が表示されます。

### お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽／動画リスト画面で ★ を付けた音楽／動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

## お気に入りを作成する

1

お気に入り画面で **新しいお気に入りを作成**



2

文字入力欄をタップ → 名前を入力 → OK



3

お気に入りに追加する音楽を選択 (  表示 ) → 完了



 お気に入りが作成されます。

## お気に入りを編集する

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

曲追加 / 動画追加 / 登録解除 / 名称変更 / リスト削除  
削除 → 画面の指示に従って操作



 編集したお気に入りが保存されます。

・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽／動画を解除しても、本体の音楽／動画は削除されません。

## お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ → 対象の音楽／動画の  をドラッグして移動したい場所で指を離す



 お気に入りの再生順が並び替わります。

## 音楽を聴く

### 音楽を再生する

1

ホーム画面で  (音楽・動画)  (音楽)



 ライブラリ画面が表示されます。

2

再生する音楽をタップ



 音楽が再生されます。

### 音楽再生画面の見かた



- 1 アーティスト名/アルバム名/音楽名が表示されます。
- 2 再生/一時停止/巻き戻し/早送り/前後の音楽を再生します。
- 3 ドラッグすると、任意の時間帯に移動します。
- 4 音楽の一覧を表示します。
- 5 シャッフル再生をON/OFFします。
- 6 全曲リピート/1曲リピート/通常再生が切り替わります。

### ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアーティスト、アルバム、曲、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

1


ホーム画面で  (音楽・動画)  (音楽)



 ライブラリ画面が表示されます。


2

カテゴリをタップ

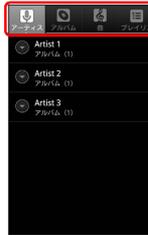

3

再生する音楽をタップ

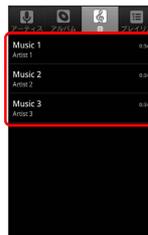

 音楽が再生されます。

## プレイリストを作成する

1

ホーム画面で **All App** (音楽・動画) (音楽)



ライブラリ画面が表示されます。

2

プレイリストに追加する音楽をロングタッチ **プレイリストに追加**



3

新規



4

プレイリスト名を入力 **保存**



作成したプレイリストが保存されます。

- ・作成したプレイリストに音楽を追加するときは、**プレイリストに追加** からプレイリストをタップして追加します。
- ・プレイリストカテゴリで、作成したプレイリストをタップして音楽をタップすると、プレイリストが再生できます。

## + 再生中の音楽をプレイリストに追加する

音楽を再生中に **プレイリストに追加** 追加するプレイリストをタップ

音楽がプレイリストに追加されます。

## 静止画／動画を見る

### 静止画／動画を表示する

SDカードに保存された静止画／動画を表示できます。

1

ホーム画面で  (ALL APP) →  (カメラ・写真) →  (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

再生したい静止画／動画をタップ

 静止画／動画が表示されます。

## 静止画を加工する

### 静止画を回転させる

1

ホーム画面で  (ALL APP) →  (カメラ・写真) →  (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

回転させる静止画をロングタッチ →  その他 →  左に回転 /  右に回転



 静止画が回転します。

## 静止画をトリミングする

1

ホーム画面で  (All Apps) →  (カメラ・写真) →  (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

トリミングする静止画をロングタッチ →  その他 →  トリミング



 トリミング画面が表示されます。

4

トリミング枠をドラッグしてサイズ／位置を調節



5

保存

 トリミング後の静止画が保存されます。

 トリミングについて

トリミング後の静止画を保存しても、トリミング前の静止画はそのまま残ります。

## 静止画／動画を管理する

### 静止画／動画を削除する

1

ホーム画面で  (カメラ・写真)  (カメラ・写真)  (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

削除する静止画／動画をロングタッチ  削除  削除



 静止画／動画が削除されます。

### 静止画が撮影された位置を表示する

静止画にGPS情報が含まれる場合は、地図上に位置を表示できます。

1


ホーム画面で  (カメラ・写真)  (カメラ・写真)  (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択

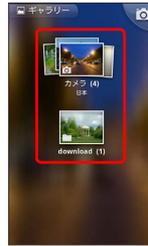

 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画をロングタッチ  その他  地図に表示



 静止画の撮影された位置が表示されます。

## 静止画を登録する

静止画を、壁紙や連絡先に表示されるアイコンに登録できます。

1

ホーム画面で  (カメラ・写真)  (カメラ・写真)  (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画をロングタッチ  その他  登録



4

登録先をタップ  画面の指示に従って操作

 登録が完了します。

## 静止画／動画を共有する

静止画／動画をメールやBluetooth®で送信できます。静止画をSNSにアップロードしたり、動画をYouTubeにアップロードして共有することもできます。

### 静止画／動画をメールに添付して送信する

1

ホーム画面で  (カメラ・写真)  (カメラ・写真)  (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画／動画をロングタッチ  共有  (メール) /  (Gmail) /  (メール)



 メール作成画面が表示されます。

・アカウントの追加／登録画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従って操作

 メールが送信されます。

## 静止画／動画をBluetooth®で転送する

1

ホーム画面で **ALL APP** → **カメラ** (カメラ・写真) → **ギャラリー** (ギャラリー)



🚩 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



🚩 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画／動画をロングタッチ → **共有** → **Bluetooth**

→ デバイスを選択



🚩 静止画／動画がBluetooth®で転送されます。

・ Bluetooth®の機能が有効になっていない場合、**Bluetooth** をタップしたあとで **ONにする** をタップしてください。

## Twitterで静止画を共有する

1

ホーム画面で **ALL APP** → **カメラ** (カメラ・写真) → **ギャラリー** (ギャラリー)



🚩 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



🚩 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画をロングタッチ → **共有** → **Twitter**



・ ログイン画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従って操作

🚩 静止画がTwitterで共有されます。

## Picasaで静止画を共有する

1

ホーム画面で **ALL APP** → **カメラ・写真** → **ギャラリー**



アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画をロングタッチ → **共有** → **Picasa**



・アカウントの追加画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従って操作

静止画がPicasaで共有されます。

## YouTubeで動画を共有する

1

ホーム画面で **ALL APP** → **カメラ・写真** → **ギャラリー**



アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の動画をロングタッチ → **共有** → **YouTube**



・ログイン画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従って操作

動画がYouTubeで共有されます。



## ワンセグ

ワンセグを視聴する.....	104
番組を録画／再生する.....	105
指定した時刻に視聴／録画する.....	107
番組表を利用する.....	109

## ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます。

### ワンセグを視聴する

1

ホーム画面で   (基本機能)  (ワンセグ)



2

### ワンセグ視聴



 ワンセグ視聴画面が表示されます。

・はじめてお使いになるときは、自動的にチャンネルが設定されます。

3


画面をタップ   チャンネル一覧より任意のチャンネルをタップ



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・ /  をタップしてチャンネルを切り替えることもできます。  
・音量調節は、音量大/小キーで行います。

### ワンセグ視聴画面の見かた

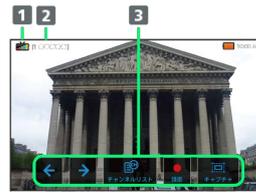


- 1 テレビ受信状態
- 2 放送局名など
- 3 操作パネル

ワンセグ視聴画面をタップすると、パネルが表示されます。

### ワンセグ視聴について

#### 可倒式アンテナ（ワンセグ受信用）について

ワンセグを視聴するときは、可倒式アンテナを十分引き出し、感度のよい方向に向けてください。

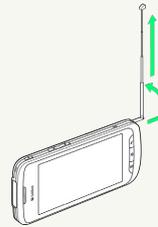

#### データ放送について

データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

### ワンセグ利用時の操作

#### ワンセグ視聴画面を撮影する

ワンセグ視聴画面で画面をタップ   保存する画像をタップ  保存

#### エリアを設定/変更する

ワンセグ視聴画面で   エリア切替  設定/変更するエリアをタップ  画面の指示に従って操作

#### ワンセグの設定を行う

ワンセグ視聴画面で   設定  各項目を設定

#### TVリンカー一覧を表示する

登録したTVリンクの一覧を表示します。TVリンクは、データ放送でTVリンクに登録可能な項目を選択すると登録できます。

ワンセグ視聴画面で   TVリンク

## ? こんなときは

- Q. ワンセグが起動できない。
- A. 電池残量が少ないときはワンセグを起動できません。充電後に起動してください。
- 
- Q. ワンセグが視聴できない。
- A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないと受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

## ! ワンセグ利用時のご注意

こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合などは、**エリア切替** で再度チャンネルを設定してください。

## 番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生できます。

### 番組を録画する

1

ホーム画面で    (基本機能)   (ワンセグ)



2

ワンセグ視聴



 ワンセグ視聴画面が表示されます。

3

画面をタップ    チャンネル一覧より任意のチャンネルをタップ



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・    をタップしてチャンネルを切り替えることもできます。

4

画面をタップ  



 録画が開始されます。

5

停止



6

はい

 録画が終了し、番組が保存されます。

## 録画した番組を再生する


1

ホーム画面で    (基本機能)   (ワンセグ)




2

## マイTVファイル

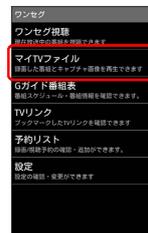

3

## 録画ファイル

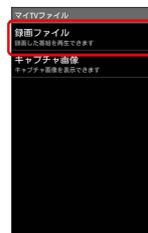

 録画ファイルリスト画面が表示されます。

4

再生したいファイルをタップ



 番組が再生されます。

・再生を終了するときは  を押します。

## 再生中の画面の見かた



- 1 スキップ (戻る)
- 2 一時停止 / 再生開始
- 3 スキップ (進む)
- 4 削除

## + 番組録画 / 再生に関する操作

SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で → **メモリ確認**

録画したファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ →

**削除** → **OK**

## ! 録画についてのご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上でほかのSDカードにコピーしても再生できません。

## 指定した時刻に視聴 / 録画する

指定した時刻に視聴 / 録画ができるようにします。

## 視聴 / 録画を予約する

1

ホーム画面で → (基本機能) → (ワンセグ)



2

## 予約リスト



録画 / 視聴予約画面が表示されます。

3

## 手動予約



予約設定画面が表示されます。

4

各項目を設定 → **保存**



予約が完了します。

## 予約内容を確認する

1

ホーム画面で  (基本機能)   (ワンセグ)



2

### 予約リスト



 録画 / 視聴予約画面が表示されます。

## 予約内容を削除する

1

ホーム画面で  (基本機能)   (ワンセグ)



2

### 予約リスト



 録画 / 視聴予約画面が表示されます。

3

対象の予約の  をタップ  



 予約内容が削除されます。

### ! 予約に関するご注意

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付けておいてください。

## 番組表を利用する

### 番組表を確認する

1

ホーム画面で    (基本機能)   (ワンセグ)



2

#### Gガイド番組表



 番組表画面が表示されます。

・地域設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 番組表から視聴／録画を予約する

1

ホーム画面で    (基本機能)   (ワンセグ)



2

#### Gガイド番組表



 番組表画面が表示されます。

3

対象の番組をタップ  **ワンセグ視聴予約** / **ワンセグ録画予約**

 予約が完了します。

## + 番組表利用時の操作

### 表示する番組表の日付を変更する

番組表画面で  →  日付変更 →  対象の日付をタップ

### エリアを変更する

番組表画面で  →  エリア設定 →  対象のエリアを  
タップ

### 番組表の情報を更新する

番組表画面で  →  手動更新

### キーワードから番組を検索する

番組表画面で  →  検索 →  キーワード →  全て  
/ タイトル /  番組情報 →  キーワードを入力 →  完了

### ジャンルから番組を検索する

番組表画面で  →  検索 →  ジャンル →  大ジャン  
ル →  対象のジャンルをタップ →  小ジャンル →  対象の  
ジャンルをタップ

### 番組表の設定を行う

番組表画面で  →  設定 →  各項目を設定

## 便利な機能

ブックを利用する.....	112
本棚を利用する（ブック）.....	114
書庫を利用する（ブック）.....	116
ブックを探す.....	117
緊急速報メールを利用する.....	119
Googleマップを利用する.....	120
ナビを利用する.....	121
付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	121
友人の位置／状況を確認する（Latitude）.....	122
Googleトークを利用する.....	123
Google検索を利用する.....	124
音声で情報を検索する（音声検索）.....	125
電卓で計算をする.....	125
カレンダーを利用する.....	126
アラームを利用する.....	128
ストップウォッチを利用する.....	129
Twitterを利用する.....	130
ニュースや天気を確認する.....	130
YouTubeを利用する.....	131
ノートパッドを利用する.....	131
パソコン用ファイルを利用する.....	132
ファイルやフォルダを管理する.....	133
タスク管理を利用する.....	134
世界の時刻を確認する.....	135
ダウンロード.....	135
音声を録音する.....	136
FMラジオ.....	137
着信拒否アプリを利用する.....	138

## ブックを利用する

ソフトバンク ブックストアでは、ブックの購入や閲覧、管理ができます。ブックストアで購入したブックのほか、DOC、XLS、PDF、EPUB形式の自作ブックも閲覧、管理できます。

### 機能の切り替えについて

ブックを購入するには「ブックストア」、ブックを管理するには「マイブックス」を利用します。それぞれの機能は、アプリ内で切り替えます。

1

ホーム画面で   (ニュース・ブック)  (ブック)



2

規約を読む  同意する



・規約に同意すると、次回起動時以降は表示されません。

3



 タップすることによりブックストア画面／マイブックス画面が切り替わります。

## ブックを購入して読む

1

ブックストア画面で対象のブックをタップ



 ブックの情報画面が表示されます。

2

ブックの金額 / **無料** をタップ



3

購入する / ダウンロードする  ダウンロードが終了したら



 ブックが表示されます。

## 本棚から読む

1

ホーム画面で   (ニュース・ブック)   (ブック)



 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で対象のブックをタップ



 ブックが表示されます。

## 書庫から読む

1

ホーム画面で   (ニュース・ブック)   (ブック)



 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で   **書庫**  対象のブックをタップ



 ブックが表示されます。

## 購入履歴から読む

1

ブックストア画面で **購入履歴**



2

対象のブックの **読む** をタップ



 ブックが表示されます。

## 購入履歴を確認する

これまでに購入したブックの履歴を表示します。

1

ブックストア画面で **購入履歴**



 購入履歴が表示されます。

## ブックを読むときの基本操作

項目	操作
次ページへ進む	タップ/フリック
前のページへ戻る	フリック
拡大または縮小する	タップ (2回) /ピンチ

## + ブック利用時の操作

### レビューを確認する

ブックの情報画面で **ユーザーレビュー**

・ブックを購入済みの場合は、ユーザーレビューの画面で **評価・コメントを投稿** をタップするとコメントを投稿することができます。

### 友達に教える

ブックについての情報をメールやTwitterで友達に教えることができます。

ブックの情報画面で **友達に教える** → **メールで教える** / **Twitterで教える** → 画面の指示に従って操作

### 同じ著者のブックを探す

選択したブックの著者名でブックストアを検索します。

ブックの情報画面で **著者名で検索**

### ページを移動する

ブック閲覧中に **移動** → **移動先指定** → シークバーをドラッグ → **OK**

指定したページへ移動します。

## ! ブック利用時のご注意

### 通信料について

ブックを購入する際の検索やダウンロードには通信料がかかります。

### データ読み込みについて

マイブックスの起動時などは、データを読み込む際に画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。アプリケーションの終了時間が表示された場合は、**待機** をタップすると、画面が表示されるまでそのまま待機します。

### ウェブ利用制限について

ウェブ利用制限に加入している場合は、購入時に暗証番号の入力が必要です。

## 本棚を利用する（ブック）

マイブックスの本棚（ブックの一覧）で、カテゴリ別の表示やブックの検索、削除などさまざまな操作を行うことができます。

### 本棚の表示を切り替える

本棚の表示方法には、「棚表示」/「リスト表示」があります。1つのタイトルで複数話ある場合は、ブックがグループにまとまって表示されます。

#### 1

ホーム画面で **ALL APP** → **ニュース・ブック** → **ブック**



マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

#### 2

マイブックス画面で **棚表示** / **リスト表示**



タップすることにより「棚表示」/「リスト表示」が切り替わります。

## カテゴリを切り替える

リスト表示では、お気に入り、タイトル、著者名、ジャンルの各カテゴリでブックが整理されます。それぞれのカテゴリからブックを選んで閲覧できます。

1

マイブックス画面でリスト表示中に **お気に入り** / **タイトル** / **著者名** / **ジャンル**



🏠 カテゴリが切り替わります。

## ブックの並びかたを変更する

棚表示、またはリスト表示の「お気に入り」カテゴリでは、ブックの並びかたを自由に変更できます。

1

棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリで対象のブック／グループをロングタッチ



2

ドラッグして移動したい場所で指を離す

🏠 ブックの並びかたが変更されます。

・棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリのどちらかで並びかたを変更すると、両方の表示に反映されます。

## 本棚のブックを削除する

1

マイブックス画面でリスト表示中に **削除**



2

対象のブック／グループにチェックを入れる (  表示)



3

OK **はい**

🏠 ブックが削除されます。

### + 本棚利用時の操作

#### カテゴリ別に表示順を変更する

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリでは、50音順／購入順／更新順に表示順を変更できます。

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリで **並び替え** **50音順** / **購入順** / **更新順**

・「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリのいずれかで表示順を変更すると、各カテゴリの表示順に反映されます。

#### 棚表示中にブックを削除する

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック／グループをロングタッチ **ドラッグして** **削除** の上で指を離す **はい**

## 書庫を利用する（ブック）

ブック／ブックのグループを本棚から書庫に納め、本棚を整理することができます。書庫に納めると、本棚に表示されなくなります。

### 本棚のブックを書庫に納める

1

ホーム画面で    （ニュース・ブック）   （ブック）



 マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面でリスト表示中に   



3

対象のブック／グループにチェックを入れる（ 表示）



4

OK  はい

 本棚に表示されなくなります。

### 書庫を確認する

1

マイブックス画面で   



 書庫画面が表示されます。

### 書庫のブックを本棚に戻す

1

書庫画面で   



2

対象のブック／グループにチェックを入れる（ 表示）



3

OK  はい

 本棚に表示されるようになります。

## 書庫のブックを削除する

1

書庫画面で → **削除**



2

対象のブック/グループにチェックを入れる (  表示)



3

**OK** → **はい**

ブックが削除されます。

## + 棚表示中にブックを書庫に納める

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック/グループをロングタッチ → ドラッグして の上で指を離す → **はい**

## ブックを探す

ブックストア/SDカード内のブックを探すことができます。

### 購入したいブックを探す

1

ホーム画面で → (ニュース・ブック) → (ブック)



マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

ブックストア画面で **検索**



3


検索文字を入力 → **検索**



検索結果が表示されます。

## SDカード内のブックを探す

1

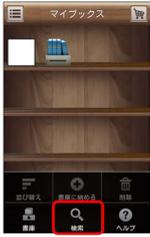マイブックス画面で   検索

2

検索のプルダウンをタップ  SDカードを検索

3

検索文字を入力  検索 検索結果が表示されます。 ブックを読み終えたときに次話を探す

ブックを読み終えると作品終了メニューが表示され、次話を探すことができます。

 ブック検索時の操作

## ジャンル別を探す

「新着」／「ランキング」では、ジャンル別でブックを探すことができます。

ブックストア画面で **新着** / **ランキング** をタップ

 ジャンル別にブックの情報が表示されます。

## マイブックスからブックを探す

マイブックス画面で   検索  検索のプルダウンをタップ  **ストアを検索**  検索文字を入力  検索

## 緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報を受信することができます。対象エリア内において速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。

### 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレーションでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

#### 1

通知パネルを開く



 通知パネルが表示されます。

#### 2

緊急速報メールをタップ



 受信した緊急速報メールが表示されます。

## 以前に受信した緊急速報メールを確認する

#### 1

ホーム画面で  (設定・管理)  (緊急速報メール)



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

#### 2

確認する緊急速報メールをタップ

 緊急速報メールが表示されます。

### + 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で   受信設定  (表示)  利用しない

### ! 緊急速報メール利用時のご注意

#### 受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

#### 待受時間について

緊急速報メールを **利用する** にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。

## Googleマップを利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

### 指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で   (交通・地図・地域)  (マップ)



 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

地図検索入力欄をタップ



3

住所や都市、施設名などを入力  選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



 指定した場所の地図が表示されます。

## + Googleマップ利用時の操作

### 現在地を表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で 

### 現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で   取得する情報をタップ  確認する情報をタップ

### 地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で   表示する情報をタップ

### 目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で   経路  出発地/目的地を入力  経路を検索

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

### マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で   その他  ヘルプ

## ナビを利用する

自動車を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

### 経路を確認する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

1

ホーム画面で **ALL APP** → **交通・地図・地域** → **ナビ**



目的地の選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

目的地を入力 → 目的地を入力 → 選択候補から目的地をタップ



ナビ画面が表示されます。

### + ナビ利用時の操作

ナビの詳細な操作を調べる

ナビ画面で **ヘルプ** → **ヘルプ**

経路を変更する

ナビ画面で **経路情報** → **経路情報** → **経路情報** → 対象の経路をタップ → **経路情報**

ナビを終了する

ナビ画面で **ナビの終了** → **ナビの終了**

## 付近の便利な情報を取得する（プレイス）

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。

### 情報を取得する

あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。

1

ホーム画面で **ALL APP** → **交通・地図・地域** → **プレイス**



プレイス画面が表示されます。

2

取得する情報をタップ



情報が表示されます。

3

確認したい情報をタップ

情報の詳細が表示されます。

### + 検索する情報の種類を追加する

プレイス画面で **追加** → 情報の種類を入力 → **追加**

## 友人の位置／状況を確認する (Latitude)

地図上で友人同士の現在位置を確認しあったり、現在の状況を確認しあうことができます。

### Latitudeに参加して友人を招待する

あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面で   (交通・地図・地域)    
(Latitude)



 Latitude画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  友だちを追加



3

連絡先から選択  追加したい友人をタップ  はい



 友人が追加されます。

・メールアドレスから友人を追加することもできます。

### + Latitude利用時の操作

#### マップ画面を表示する

Latitude画面で   地図を表示

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で  をタップしてください。

#### Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で   その他  ヘルプ

## Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。携帯電話やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーションをとることができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

### 友だちをトークに招待する

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (トーク)



 友だちリスト画面が表示されます。

2

 **友だちを追加**



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力  **招待状を送信**



 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

## トークを利用する

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (トーク)



 友だちリスト画面が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前をタップ



 チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力  **送信**



 メッセージが送信されます。

## + トーク利用時の操作

### オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定できます。

友だちリスト画面で自分のアカウントをタップ → オ  
ンラインステータスをタップ → ステータスメッセージ →  
ステータスメッセージを入力 → 完了

### チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

友だちリスト画面で チャットへの招待 → 承諾

### トークを終了する

友だちリスト画面で 設定 → ログアウト

### チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で 設定 → チャット相手の切替 → チャ  
ットしたい友だちをタップ

### チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で 設定 → オフレコにする

## Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

### 検索を行う

#### 1

ホーム画面で 基本機能 (基本機能) → 検索 (検索)



検索画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

検索するキーワードを入力 →

検索結果が表示されます。

- ・ 音声で検索する場合、マイクアイコンをタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

## + 検索対象を変更する

検索画面で 設定 → 検索対象を選択

## 音声で情報を検索する（音声検索）

音声でインターネット上の情報を検索できます。

### Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で    （ツール）   （音声検索）



 音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す



 検索結果が表示されます。

## 電卓で計算をする

### 電卓を利用する

1

ホーム画面で    （ツール）   （電卓）



 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。

## カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

### カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で   (ツール)  (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をロングタッチ  予定を作成



 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力  完了



 予定が登録されます。

### 予定を確認する

1


ホーム画面で   (ツール)  (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ  予定をタップ

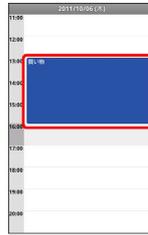

 予定詳細画面が表示されます。

・予定詳細画面で  を押すと、予定の編集や削除を行うことができます。

## カレンダーを同期する

1

ホーム画面で  (ツール)  (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

2

  その他  カレンダー



3

 をタップして同期設定を変更



・タップすることにより、設定が切り替わります。

4

OK



 同期設定が変更されます。

## + カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で   日 /  週 /  月

次/前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する（日表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

・左右にフリックすると、次/前の日が表示されます。

## アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

### アラームを追加する

1

ホーム画面で   (ツール)  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

2

  アラームの追加  項目を設定 



 アラームが設定されます。

### アラームを編集する

1

ホーム画面で   (ツール)  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

2

対象のアラームをタップ  アラームを編集 



 アラームが設定されます。

### アラームを止める

1

アラームが鳴ったら **停止**



 アラームが止まります。

- ・ **スヌーズ** をタップすると、アラーム設定の **スヌーズ** で設定した時間後に、再度アラームが鳴ります。

## スヌーズタイマーを使用する

指定した時間が経過したとき、1回だけアラームを鳴らすことができます。

1

ホーム画面で **ALL APP** → (ツール) → (アラーム)



アラーム画面が表示されます。

2

スヌーズタイマー → 時間を設定 → OK



スヌーズタイマーが設定されます。

### アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

### + アラーム利用時の操作

#### アラームを削除する

アラーム画面で対象のアラームをロングタッチ → 削除

#### アラームの設定を行う

アラーム画面で [設定] → 設定 → 各項目を設定

## ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、時間を計測できます。

### 時間を計る

1

ホーム画面で **ALL APP** → (ツール) → (ストップウォッチ)



ストップウォッチ画面が表示されます。

2

スタート



計測が始まります。

3

ポーズ

所要時間が表示されます。

## Twitterを利用する

Twitterを利用してツイートしたり（メッセージをつぶやく）、ほかの人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterを利用するためにはログインが必要となる場合があります。Twitterについて詳しくは、Twitterのサイトを参照してください。

### Twitterでツイートする

1

ホーム画面で   (コミュニケーション)  (Twitter)



 Twitter画面が表示されます。

・はじめに起動したときは、**ログイン** をタップしてログインするか、**登録** をタップしてアカウントを登録します。

2

  ツイートを入力  ツイート



 ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

### + Twitter利用時の操作

#### タイムラインを表示する

Twitter画面で 

 自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

#### フォローするユーザーを検索する

Twitter画面で   キーワードを入力   対象のツイート/ユーザーをタップ

## ニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気、指定した都市の天気を確認できます。あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

### 現在地のニュースや天気を確認する

1

ホーム画面で  (ニュース・ブック)  (ニュースと天気)



 ニュースと天気画面が表示されます。

2

確認したいニュースや天気のタブをタップして内容を確認する



 ニュース/天気予報が表示されます。

### + ニュースと天気利用時の操作

#### ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で   **更新**

#### ニュースと天気の設定を行う

ニュースと天気画面で   **設定**  各項目を設定

・ニュースや天気の設定、更新の設定などを行うことができます。

## YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

### 動画を閲覧する

1

ホーム画面で  (音楽・動画)  (YouTube)



 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると操作画面が表示されます。

### + 動画を投稿する

あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

YouTube画面で   アップロード  動画をタップ  
 タイトルを入力  アップロード

## ノートパッドを利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録できます。

### ノートを追加する

1

ホーム画面で  (ツール)  (ノートパッド)



 ノート一覧画面が表示されます。

2

新規作成  メモ内容を入力



3

完了



 ノートが保存されます。

## ノートを編集する

1

ホーム画面で (ツール) (ノートパッド)



ノート一覧画面が表示されます。

2

対象のノートをタップ → 本文を編集 → 完了



ノートが保存されます。

### + ノートパッド利用時の操作

#### ノートのタイトルを編集する

ノート一覧画面で編集するノートをロングタッチ → **タイトル**  
編集 → タイトルを編集 → OK

#### ノートを削除する

ノート一覧画面で削除するノートをロングタッチ → **ノートの**  
削除 → OK

#### ノートを共有する

ノート一覧画面で共有するノートをロングタッチ → **共有**  
→ アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

#### ノートをSDカードにコピーする

ノート一覧画面でコピーするノートをロングタッチ → **エクス**  
ポート → OK

## パソコン用ファイルを利用する

Microsoft® Office (Word、Excel®, PowerPoint®) で作成したファイルや、PDFを閲覧できます。

### Documents To Goを利用する

- ・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されない場合があります。
- ・ファイルの新規作成や編集などの機能を利用するときには、完全版を購入する必要があります。

1

ホーム画面で (ツール) (Docs To Go)



Documents To Go画面が表示されます。

- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ファイルの種類をタップ → 対象のファイルをタップ



ファイルが表示されます。

## ファイルやフォルダを管理する

SDカード内のファイルを開いたり、ファイルやフォルダを管理できます。

### ファイル管理を利用する

#### 1

ホーム画面で  (設定・管理)  (ファイル管理)



 ファイル管理画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

### ファイル管理画面について



- 1 1階層上へ移動
- 2 フォルダを開く
- 3 ファイルを開く
- 4 チェックを入れたデータをコピー／移動／削除

### + ファイル管理利用時の操作

#### ファイルまたはフォルダをコピー／移動する

ファイル管理画面で対象のファイル／フォルダの  をタップ  
( 表示)  コピー /  移動  コピー／移動先の  
フォルダに移動  貼付け  OK /  移動  OK

#### ファイルまたはフォルダの名前を変更する

ファイル管理画面で対象のファイル／フォルダをロングタッチ  
 名前の変更  名前を入力  OK

#### 新しいフォルダを作る

ファイル管理画面で   新規ディレクトリー  名  
前を入力  OK

#### ファイルをBluetooth®で送信する

ファイル管理画面で対象のファイルをロングタッチ   Bluetooth

・以降の操作は、画面の指示に従ってください。

#### ファイルまたはフォルダを削除する

ファイル管理画面で対象のファイル／フォルダの  をタップ  
( 表示)  削除  削除  OK

#### ファイル管理の設定を行う

ファイル管理画面で   設定  各項目を設定

## タスク管理を利用する

起動中のアプリケーションやインストールされているアプリケーションの管理、本機の稼働状況を見ることができます。

### タスク管理を起動する

1

ホーム画面で   (設定・管理)  (タスク管理)



 タスク管理画面が表示されます。

2

タスクマネージャー / アプリケーション / リソース



 アプリケーションのタスクを確認できます。

- ・ **タスクマネージャー** では、起動中のアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションの起動や強制終了などの管理を行います。
- ・ **アプリケーション** では、インストールされているアプリケーションの一覧を表示します。
- ・ **リソース** では、本機の稼働状況を表示します。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 起動中のアプリケーションを管理する

1

ホーム画面で   (設定・管理)  (タスク管理)



 タスク管理画面が表示されます。

2

タスクマネージャー  アプリケーションをタップ  切替  
/ 強制終了 / アプリケーション情報



 アプリケーションを管理できます。

- ・ **切替** では、アプリケーションを起動します。
- ・ **強制終了** では、アプリケーションを強制終了します。
- ・ **アプリケーション情報** では、アプリケーションの情報を表示します。

## 世界の時刻を確認する

画面に表示される地球儀を操作して、世界の国々の時刻を表示できます。

### 世界時計を利用する

1

ホーム画面で    (ツール)  (世界時間)



 世界時間画面が表示されます。

2

地球儀をドラッグして、時刻を知りたい国を表示させる 



 時刻が表示されます。

## ダウンロード

ダウンロードしたファイルを一覧表示して管理できます。

### ダウンロードしたファイルを開く

1

ホーム画面で    (基本機能)   (ダウンロード)



 ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルをタップ



 ファイルが表示されます。

## ダウンロードしたファイルを削除する

1

ホーム画面で  (基本機能)   (ダウンロード)



 ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルを選択 (  表示 )   削除



 ファイルが削除されます。

### + ファイルを並び替える

ダウンロード一覧画面で    サイズ順 /  時間順

## 音声を録音する

### 音声レコーダーを利用する

1

ホーム画面で  (ツール)   (音声レコーダー)



 音声レコーダー画面が表示されます。

2

  音声を録音   保存



 音声保存されます。

### + 録音した音声を再生する

ホーム画面で  (音楽・動画)   (音楽)  
  プレイリスト   マイ録音  音声をタップ

## FMラジオ

### FMラジオを聴く

1

ホーム画面で  (ツール)  (FMラジオ)



 FMラジオ画面が表示されます。

2

 /  で放送局を検索



 FMラジオが再生されます。

### 放送局をお気に入りに登録する

お好みの放送局を保存し、放送局を検索する手間を省くことができます。

1

ホーム画面で  (ツール)  (FMラジオ)



 FMラジオ画面が表示されます。

2

お気に入り登録したい放送局を検索  空いているキーをロングタッチ



 放送局が登録されます。

すべてのキーに放送局を登録したときは  をタップしてページを切り替えることができます。

## スリープ機能を利用する

指定した時間が経過したとき、FMラジオを自動的にOFFにできません。

1

ホーム画面で  (ツール)  (FMラジオ)



 FMラジオ画面が表示されます。

2

  スリープタイマーON  時間をタップ



 スリープ機能が有効になります。

## + FMラジオ利用時の操作

FMラジオをバックグラウンドで聴く

FMラジオ画面で  / 

お気に入りに登録した放送局を削除する

FMラジオ画面で登録した放送局をロングタッチ  削除

新しいお気に入りリストを作成する

FMラジオ画面で  / 作成したお気に入りリスト名をタップ  新規リストを追加する   リスト名を入力  OK

FMラジオの地域設定を変更する

FMラジオの周波数帯は、地域によって異なります。地域設定を変更するには、次の操作を行います。

FMラジオ画面で   設定  地域を変更する  対象の地域をタップ

## 着信拒否アプリを利用する

特定の電話番号からの着信を拒否することができます。

### 着信拒否リストに登録する

1


ホーム画面で  (基本設定)  (着信拒否設定)



 着信拒否リスト画面が表示されます。

2

  電話帳から登録

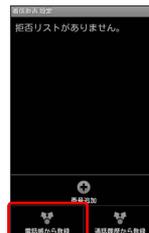

3

登録する連絡先をタップ (  表示) 



 着信拒否リストに登録されます。

・電話帳や通話履歴から登録することもできます。

## + 登録した電話番号をリストから削除する

着信拒否リスト画面で対象の電話番号をロングタッチ  削除

## Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	140
Wi-Fiで接続する.....	140
Bluetooth®機能を利用する.....	142

## パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、本機のSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

### 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、電池パックやSDカードを取り外さないでください。

#### 1

本機とパソコンをmicro USBケーブルで接続する



#### 2

USBストレージをONにする



本機のSDカード内のファイルを、パソコンで直接操作できるようになります。

#### 3

パソコンのファイルやSDカードのファイルをコピー

データのやりとりが完了します。

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook ([http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi\\_howto\\_01.pdf](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf))」を参照してください。

### ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

#### 1

ホーム画面で   設定



#### 2

無線とネットワーク  Wi-Fi設定



Wi-Fi設定画面が表示されます。

#### 3

Wi-Fi



4

Wi-Fiネットワークを選択 → セキュリティキーを入力 → 接続



🏠 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

## 接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で → 設定



2

無線とネットワーク → Wi-Fi設定



🏠 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi



4

Wi-Fiネットワークを追加 → Wi-Fiネットワーク設定を入力 →

保存



🏠 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

## + Wi-Fi設定時の操作

### 接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**

### 接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

 接続状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレスが表示されます。

### 接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で **設定** → **詳細設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → 設定項目をタップ

### 静的IPで（IPを固定して）接続する

Wi-Fi設定画面で **設定** → **詳細設定** → **静的IPを使用する** → 設定項目をタップ → 必要事項を入力

### アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断**

## Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

### Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ・相手側の機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### 1

ホーム画面で → **設定**



#### 2

**無線とネットワーク**



#### 3

**Bluetooth** (  表示 )



 Bluetooth®機能が有効になります。

- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定／解除が切り替わります。

## Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で   設定



2

無線とネットワーク  Bluetooth設定



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

デバイスのスキャン



 検索結果一覧画面が表示されます。

- ・目的の機器が見つからないときは、**デバイスのスキャン** をタップし、再検索を行ってください。

4

機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・登録する機器によって、認証方法が異なります。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で   設定



2

無線とネットワーク  Bluetooth設定



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

機器をタップ

 タップした機器と接続されます。

 こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードではありませんか。機内モード時は、Bluetooth®機能を利用できません。

 Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。



## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	146
海外で電話をかける.....	148

## 海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

#### 1

ホーム画面で   **設定**



#### 2

### 無線とネットワーク



#### 3

### モバイルネットワーク



#### 4

ネットワークモード  GSM/WCDMA自動 / WCDMAのみ  
/ GSMのみ



 通信方式が設定されます。

- ・お買い上げ時は **WCDMAのみ** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

## 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で  → **設定**



2

無線とネットワーク



3

モバイルネットワーク



4

ネットワークオペレーター



5

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**自動選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、**ネットワークを検索** をタップします。

## 海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

### 海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で   (基本機能)  (電話)



 電話番号入力画面が表示されます。

2

0+ をロングタッチ



 「+」が表示されます。

3

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力



・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

4

発信



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

### 滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で   (基本機能)  (電話)



 電話番号入力画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



3

発信



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 端末設定

無線とネットワークの設定.....	150
通話設定.....	151
音の設定.....	153
表示の設定.....	154
現在地情報とセキュリティの設定.....	154
アプリケーションの設定.....	156
アカウントと同期の設定.....	157
プライバシーの設定.....	157
ストレージの設定.....	158
言語とキーボードの設定.....	158
音声入出力の設定.....	160
ユーザー補助の設定.....	161
日付と時刻の設定.....	162
端末情報.....	162

## 無線とネットワークの設定

### 無線とネットワークの設定

#### + 機内モード

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **機内モード**

- ・ **機内モード** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### + Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Wi-Fi**

- ・ **Wi-Fi** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **Wi-Fi設定** の **Wi-Fi** をタップしても同様に設定できます。

#### + Wi-Fi設定

ネットワーク (Wi-Fi設定アクセスポイント) が利用できる時、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Wi-Fi設定** → **ネットワークの通知**

- ・ **Wi-Fi** が設定されているときに利用できます。
- ・ **ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

ネットワークを追加する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiネットワークを追加** → **Wi-Fi**  
ネットワーク設定を入力 → **保存**

- ・ **Wi-Fi** が設定されているときに利用できます。
- ・ セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

#### + Bluetooth

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth**

- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **Bluetooth設定** の **Bluetooth** をタップしても同様に設定できます。

#### + Bluetooth設定

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **端末名** → **名前を入力** → **OK**

ほかの機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **検出可能**

- ・ **検出可能** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

ほかの機器を検索する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **Bluetooth設定** → **デバイスのスキャン**

#### + VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **VPN設定** → **VPNの追加** → **設定項目をタップ** → **内容を設定** → → **保存**

- ・ 追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できます。

#### + モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **データ通信を有効にする**

- ・ **データ通信を有効にする** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **データローミング**

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

通信方式を設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **ネットワークモード** → **設定項目** をタップ

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** →   
 → **新しいAPN** → **各項目をタップ** → **各項目を設定** → → → **保存**

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** →   
 → **初期設定にリセット**

接続するオペレーターを設定する

ホーム画面で → **設定** → **無線とネットワーク**  
→ **モバイルネットワーク** → **ネットワークオペレーター**  
→ **自動選択** / 検索結果から接続するネットワークをタップ

- ・ **自動選択** をタップすると、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・ 検索をやり直すときは、 **ネットワークを検索** または **自動選択** をタップします。

## 通話設定

### 通話設定

#### + 留守番電話サービス

留守番電話サービスを確認する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **留守番電話サービス** → 使用している携帯電話会社を選択されていることを確認

- ・ 通常は変更する必要はありません。

#### + 留守番電話の設定

留守番電話の番号を設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **留守番電話の設定** → **留守番電話サービスセンターの番号** → **番号を入力** → **OK**

- ・ 通常は変更する必要はありません。

#### + スピードダイヤル

電話番号をスピードダイヤルに登録する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **スピードダイヤル** → 割り当てるキーをタップ → → **登録する**  
連絡先をタップ → **OK**

- ・ 電話番号入力画面で、電話番号を割り当てたキーをロングタッチすると、その電話番号に発信します。

#### + 発着信規制

発着信規制サービスを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **発着信規制** → **設定項目をタップ** → 交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) を入力 → **OK** → **OK**

#### + 国際ローミング設定

国際ローミングを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **国際ローミング設定** → **国際ローミング**

- ・ **国際ローミング** をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。

### 国際コードを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **国際ローミング設定** → **国際コード** → **国際コードを入力** → **OK**

・ **国際ローミング** が設定されているときに利用できます。

### + 転送電話

#### 転送電話サービスを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **転送電話** → **設定項目をタップ** → **転送先の電話番号を入力** → **有効にする** / **更新**

・ 設定を無効にするときは、同じ手順を再度行い、 **無効にする** をタップします。

### + その他の設定

#### 発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **その他の設定** → **発信者番号** → **設定項目をタップ**

#### 通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **その他の設定** → **通話中着信**

・ **通話中着信** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + アカウント

#### インターネット電話アドレス宛にかかってきた電話を受けるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **アカウント** → **着信を受ける**

・ **着信を受ける** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### インターネット通話を行うためのSIPアカウントを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **アカウント** → **アカウントを追加** → **設定項目をタップ** → 画面の指示に従って **設定** → → **保存**

・ **オプション設定** をタップすると、ユーザー名と異なる表示名にするなど、その他の設定が行えます。

### + インターネット通話を使用

#### Wi-Fiネットワーク接続中にインターネット通話を利用して電話をかけるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **通話設定** → **インターネット通話を使用** → **設定項目をタップ**

## 音の設定

### 音の設定

#### + マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **マナーモード**

- ・ **マナーモード** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### + サイレント

本機を伏せて着信音を止められるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **サイレント**

- ・ **サイレント** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### + バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **バイブ** → **設定項目** をタップ

#### + 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **音量** → **各音量バー** をドラッグ → **OK**

- ・ 通知音を着信音と同じ音量にするときは、**通知音にも着信音量を適用** をタップします。

#### + 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **着信音** → **設定項目** をタップ → **OK**

#### + 通知音

通知音の種類を設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **通知音** → **設定項目** をタップ → **OK**

#### + タッチ操作音

ダイヤルキーをタップするときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **タッチ操作音**

- ・ **タッチ操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **タッチ操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### + 選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **選択時の操作音**

- ・ **選択時の操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **選択時の操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### + 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **画面ロックの音**

- ・ **画面ロックの音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **画面ロックの音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### + 入力時バイブレーション

画面をタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音** → **入力時バイブレーション**

- ・ **入力時バイブレーション** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 表示の設定

### 表示の設定

#### + 画面の明るさ

画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **表示** → **画面の明るさ** → **明るさを自動調整** → **OK**

- ・ **明るさを自動調整** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **明るさを自動調整** を解除したときは、明るさ調整バーをドラッグして手動で調整してください。
- ・ 暗くするほど、電池パックの消費を軽減できます。

#### + 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **表示** → **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **画面の自動回転** を解除すると、電池パックの消費を軽減できます。

#### + アニメーション表示

ウィンドウ表示時などにアニメーションさせるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **表示** → **アニメーション表示** → 設定項目をタップ

#### + バックライト消灯

無操作のまま画面が消灯するまでの時間を設定する

ホーム画面で → **設定** → **表示** → **バックライト消灯** → 設定項目をタップ

- ・ 点灯時間を短くすると、電池パックの消費を軽減できます。

## 現在地情報とセキュリティの設定

### 現在地情報とセキュリティの設定

#### + 無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **無線ネットワークを使用**

- ・ **無線ネットワークを使用** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### + GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **GPS機能を使用**

- ・ **GPS機能を使用** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **GPS機能を使用** を解除すると、電池パックの消費を軽減できます。

#### + 画面ロックの設定

画面ロックを解除するときの解除方法を設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **画面ロックの設定** → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

#### + USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **USIMカードロック設定** → **USIMカードをロック** → **PINコードを入力** → **OK**

- ・ PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。

## PINコードを変更する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**  
**ティ** → **USIMカードロック設定** → **USIMカードPINの変更** → **現在のPINコードを入力** → **OK** → **新しいPINコードを入力** → **OK** → **新しいPINコードを再度入力** → **OK**

- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

## + パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**  
**ティ** → **パスワードを表示**

- ・ **パスワードを表示** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## + デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**  
**ティ** → **デバイス管理者を選択** → **管理者をタップ** → 画面の指示に従って操作

## + 安全な認証情報の使用

安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**  
**ティ** → **安全な認証情報の使用** → **認証情報ストレージのパスワードを入力** → **OK**

- ・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。
- ・ **安全な認証情報の使用** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

## + SDカードからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストールする

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**  
**ティ** → **SDカードからインストール** → **証明書をタップ** → **認証情報のパスワードを入力** → **OK** → **証明書の名前をタップ** → **OK** → **認証情報ストレージのパスワードを入力** → **OK**

- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

## + パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**  
**ティ** → **パスワードの設定** → **認証情報ストレージのパスワードを入力** → **認証情報ストレージのパスワードを再度入力** → **完了** → **OK**

- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- ・設定したパスワードを変更するときは、 **パスワードの設定** から行います。

## + ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ホーム画面で → **設定** → **現在地情報とセキュリティ**  
**ティ** → **ストレージの消去** → **OK**

## アプリケーションの設定

### アプリケーションの設定

#### + 提供元不明のアプリ

Androidマーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **提供元不明のアプリ**

- ・ **提供元不明のアプリ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### + アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前/バージョン、メモリ使用状況を確認する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **アプリケーションの管理** → **アプリケーションをタップ**

- ・ アンインストールや強制停止することもできます。

#### + 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **実行中のサービス**

- ・ 実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、 **停止** をタップします。

#### + ストレージ使用状況

内部ストレージの使用状況を表示する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **ストレージ使用状況**

#### + 電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **電池使用量** → **項目をタップ**

- ・ 電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

#### + 開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **開発** → **USBデバッグ**

- ・ **USBデバッグ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **開発** → **スリープモードにしない**

- ・ **スリープモードにしない** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

疑似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **開発** → **疑似ロケーションを許可**

- ・ **疑似ロケーションを許可** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## アカウントと同期の設定

### アカウントと同期の設定

#### + バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動データ通信を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **アカウントと同期** → **バックグラウンドデータ**

- ・ **バックグラウンドデータ** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### + 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **アカウントと同期** → **自動同期**

- ・ **自動同期** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ **バックグラウンドデータ** を有効 (  ) にしているときに設定できます。

#### + アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で  → **設定** → **アカウントと同期** → **アカウントを追加** → **設定項目をタップ** → 画面の指示に従って操作

## プライバシーの設定

### プライバシーの設定

#### + データのバックアップ

本機の設定などをGoogleサーバーにバックアップするかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **プライバシー** → **データのバックアップ**

- ・ **データのバックアップ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### + 自動復元

初期化時などにバックアップ済みの設定を自動で復元するかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **プライバシー** → **自動復元**

- ・ **自動復元** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **データのバックアップ** が設定されているときに利用できません。

#### + データの初期化

本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で  → **設定** → **プライバシー** → **データの初期化** → 画面内の注意事項を確認 → **携帯電話をリセット** → **すべて消去**

- ・ 初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。
- ・ 消去された内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

## ストレージの設定

### ストレージの設定

#### + 合計容量

SDカードの容量を確認する

ホーム画面で  → **設定** → **ストレージ**

・合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

#### + 空き容量

本機内やSDカード内の空き容量を確認する

ホーム画面で  → **設定** → **ストレージ**

・空き容量は「空き容量」欄の下部にそれぞれ表示されます。

#### + SDカードのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で  → **設定** → **ストレージ** → **SDカードのマウント解除** → **OK**

・SDカードを再度認識させるには、「SDカードをマウント」をタップします。

#### + SDカード内データを消去

SDカードを初期化する

ホーム画面で  → **設定** → **ストレージ** → **SDカードのマウント解除** → **OK** → **SDカード内データを消去** → **SDカード内データを消去** → **すべて消去**

・SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。

## 言語とキーボードの設定

### 言語とキーボードの設定

#### + 言語を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **言語とキーボード** → **言語を選択** → **設定項目をタップ**

#### + iWnn IME

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **キー操作音**

・**キー操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **キー操作パイプ**

・**キー操作パイプ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **キーポップアップ**

・**キーポップアップ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **自動大文字変換**

・**自動大文字変換** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

画面の向き、入力モードごとにキーボードのタイプを変更するかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **キーボードタイプ** → **各項目を設定**

## キーボードのデザインを変更する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **キーボードイメージ** → 設定項目をタップ

## フリック入力を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **フリック入力**

- ・ **フリック入力** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## フリック入力時の感度を設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **フリック感度** → 感度バーをドラッグ → **OK**

- ・ **フリック感度** は **フリック入力** を設定しているときに利用できます。

## フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **トグル入力**

- ・ **トグル入力** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **トグル入力** は **フリック入力** を設定しているときに利用できます。

## 入力した語句を学習させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **候補学習**

- ・ **候補学習** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **予測変換**

- ・ **予測変換** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 入力間違いの修正候補を表示する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **入力ミス補正**

- ・ **入力ミス補正** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **入力ミス補正** は **予測変換** を設定しているときに利用できます。

## 入力した文字数から入力候補を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **ワイルドカード予測**

- ・ **ワイルドカード予測** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **ワイルドカード予測** は **予測変換** を設定しているときに利用できます。

## 入力候補を表示するときの行数を設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **候補表示行数** → 各項目を設定

## マッシュルーム (外部アプリケーション) を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **マッシュルーム** → 設定項目をタップ

## 日本語ユーザー辞書の単語を編集する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **日本語ユーザー辞書** → → **登録** / **編集** / **削除** / **ユーザー辞書全消去** → 画面の指示に従って操作

## 英語ユーザー辞書の単語を編集する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **英語ユーザー辞書** → → **登録** / **編集** / **削除** / **ユーザー辞書全消去** → 画面の指示に従って操作

## 学習辞書をリセットする

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME** → **学習辞書リセット** → **OK**

## + 標準キーボード

### キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **標準キーボード** → **パイプの設定**

- ・ **パイプの設定** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **標準キーボード** → **サウンドの設定**

・ **サウンドの設定** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **標準キーボード** → **キーボードをタップしたときにポップアップを表示**

・ **キーボードをタップしたときにポップアップを表示** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

入力済みの文字をタップして修正するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **標準キーボード** → **タップして文字を修正**

・ **タップして文字を修正** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **標準キーボード** → **自動で大文字を入力**

・ **自動で大文字を入力** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーボードに設定キーを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **標準キーボード** → **設定キーを表示** → **設定項目をタップ**

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **標準キーボード** → **音声で入力** → **設定項目をタップ**

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

入力する言語をスペースキー上で指をスライドさせて変更できるように設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **標準キーボード** → **入力言語** → **言語をタップ**

・ **言語をタップ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 音声入出力の設定

### 音声入出力の設定

#### + 音声認識装置の設定

音声入力時の言語を設定する

ホーム画面で → **設定** → **音声入出力** → **音声認識装置の設定** → **言語** → **設定項目をタップ**

セーフサーチ（検索結果のフィルタ）を設定する

ホーム画面で → **設定** → **音声入出力** → **音声認識装置の設定** → **セーフサーチ** → **設定項目をタップ**

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音声入出力** → **音声認識装置の設定** → **不適切な語句をブロック**

・ **不適切な語句をブロック** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### + テキスト読み上げの設定

音声読み上げ用の音声データをインストールする

ホーム画面で → **設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **音声データをインストール** → 画面の指示に従って操作

・ **テキスト読み上げの設定** は、あらかじめ音声データを Android マーケットなどからダウンロードしたうえで利用します。

サンプルを再生する

ホーム画面で → **設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **サンプルを再生**

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **常に自分の設定を使用**

・ **常に自分の設定を使用** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で → **設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **規定のエンジン** → **設定項目をタップ**

### 音声読み上げ時の速度を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **音声の速度** → 設定項目をタップ

### 音声読み上げ時の言語を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **言語** → 設定項目をタップ

### Pico TTS (音声合成エンジン) を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **Pico TTS** → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

## ユーザー補助の設定

### ユーザー補助の設定

#### + ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **ユーザー補助** → **ユーザー補助**

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。**OK** をタップして、アプリケーションをインストールしてください。
- ・**ユーザー補助** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### + 電源ボタンで通話を終了する

 を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **ユーザー補助** → **電源ボタンで通話を終了する**

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。**キャンセル** をタップすると、続けて設定操作が行えます。
- ・**電源ボタンで通話を終了する** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 日付と時刻の設定

### 日付と時刻の設定

#### + 自動

日付と時刻を自動で補正する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **自動**

・ **自動** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### + 日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **日付設定** → 日付を入力 → **設定**

#### + タイムゾーンを選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **タイムゾーンを選択** → 設定項目をタップ

#### + 時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **時刻設定** → 時刻を入力 → **設定**

#### + 24時間表示

時刻表示を24時間表示にするかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **24時間表示**

・ **24時間表示** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### + 日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **日付形式** → 設定項目をタップ

## 端末情報

### 端末情報

#### + 端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で  → **設定** → **端末情報** → **端末の状態**

#### + 電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で  → **設定** → **端末情報** → **電池使用量** → 項目をタップ

・ 電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

#### + 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で  → **設定** → **端末情報** → **法的情報** → 項目をタップ

#### + モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で  → **設定** → **端末情報**

・ モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

#### + Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で  → **設定** → **端末情報**

・ Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

#### + ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で  → **設定** → **端末情報**

・ ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

## + カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で   **設定**  **端末情報**

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

## + ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で   **設定**  **端末情報**

ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

## + 適合規格情報

適合規格情報を確認する

ホーム画面で   **設定**  **端末情報**  **適合規格  
情報**



## 困ったときは

トラブルシューティング.....	166
仕様.....	166
保証とアフターサービス.....	167
お問い合わせ先一覧.....	167

## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

### ? こんなときは

- Q. 本機を操作しても画面が変わらず、何も反応しない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- 
- Q. メールやインターネットが利用できない
- A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。
- ホーム画面で   **無線とネットワーク**
-   **機内モード** (  表示)
- A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。
- ホーム画面で   **無線とネットワーク**
-   **モバイルネットワーク**  **データ通信を有効にする** (  表示)
- 
- Q. 電池パックの消耗が早い
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池パックを多く消耗します。
- 
- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「[ストレージの設定](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。
- 
- Q. 画面ロックが解除できない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

## 仕様

### 本体

項目	説明
システム情報	プロセッサ：Qualcomm MSM8255 メモリ：4GB (ROM) ,512MB (RAM)
サイズ (W×H×D)	約125×62×12mm
質量	本体：約120g 電池パック装着時：約152g
最大出力	0.25W (3G) 2W (GSM900) 1W (GSM1900)
連続通話時間	約370分 (3G) 約430分 (GSM)
連続待受時間	約410時間 (3G) 約460時間 (GSM)
ディスプレイ	LCD：タッチパネル付3.8インチTFT WVGA (480×800) / 65,536色 種類：CMOS
カメラ	有効画素数：約503万画素 デジタルズーム：最大約1.6倍
充電時間	ACアダプタ使用時：約190分 パソコン接続時：約270分

### 電池パック

項目	説明
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1500mAh
サイズ (W×H×D)	約48×5.7×49.5mm

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

### 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）  
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。  
東日本地域：022-380-4380（有料）  
東海地域：052-388-2002（有料）  
関西地域：06-7669-0180（有料）  
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

### スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら  
ソフトバンク携帯電話から151（無料）  
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）



## 009Z 取扱説明書 索引

## あ

アカウントと同期の設定.....	157
アプリケーション一覧をアレンジする.....	40
アプリケーションについて.....	21
アプリケーションの設定.....	156
アラームを利用する.....	128
暗証番号について.....	31
Androidマーケット™について.....	30

## い

インターネットメールに関する設定.....	75
インターネットメールを管理する.....	77
インターネットメールを作成/送信する.....	76
インターネットを利用する.....	78

## え

SDカードについて.....	8
S!メール/SMS作成時の操作.....	65
S!メール/SMS設定.....	67
S!メール/SMSを管理する.....	62
S!メール/SMSを受信/返信する.....	60
S!メール/SMSを送信する.....	57
S!メールでデコレメールを送信する.....	59

## お

お気に入りを利用する.....	92
お問い合わせ先一覧.....	167
音の設定.....	153
オプションサービス.....	47
音楽/動画リストを利用する.....	91
音楽/動画を利用する.....	88
音楽を聴く.....	94
音声で情報を検索する(音声検索).....	125
音声入出力の設定.....	160
音声を録音する.....	136

## か

海外でご利用になる前に.....	146
海外で電話をかける.....	148
各部の名称とはたらき.....	6
画面をロックする.....	33
カレンダーを利用する.....	126

## き

基本的な操作のしくみ.....	20
緊急速報メールを利用する.....	119

## く

Googleアカウントを利用する.....	29
-----------------------	----

Google検索を利用する.....	124
Googleトークを利用する.....	123
Googleマップを利用する.....	120

## け

言語とキーボードの設定.....	158
現在地情報とセキュリティの設定.....	154

## し

指定した時刻に視聴／録画する.....	107
Gmail（メール）を作成／送信する.....	69
充電する.....	12
受信したインターネットメールを確認する.....	76
受信したGmail（メール）を確認する.....	70
仕様.....	166
初期設定について.....	16
書庫を利用する（ブック）.....	116

## す

ステータスバーについて.....	36
ストップウォッチを利用する.....	129
ストレージの設定.....	158

## せ

静止画／動画を管理する.....	98
静止画／動画を共有する.....	99
静止画／動画を撮影する.....	84
静止画／動画を見る.....	96
静止画を加工する.....	96
世界の時刻を確認する.....	135

## そ

ソフトウェアの更新について.....	33
--------------------	----

## た

ダウンロード.....	135
タスク管理を利用する.....	134
タッチパネルの使いかた.....	15
端末情報.....	162

## ち

着信拒否アプリを利用する.....	138
-------------------	-----

## つ

Twitterを利用する.....	130
通知パネルを利用する.....	37
通話設定.....	151

## て

電源を入れる／切る.....	15
電卓で計算をする.....	125
電池パックを取り付ける／取り外す.....	10
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	46
電話帳をインポートする.....	53
電話帳をバックアップする.....	54
電話帳を利用する.....	51
電話番号について.....	23
電話をかける／受ける.....	44

## と

トラブルシューティング.....	166
------------------	-----

## な

ナビを利用する.....	121
--------------	-----

## に

ニュースや天気を確認する.....	130
-------------------	-----

## の

ノートパッドを利用する.....	131
------------------	-----

## は

パソコンとUSBで接続する.....	140
パソコン用ファイルを利用する.....	132
番組表を利用する.....	109
番組を録画／再生する.....	105

## ひ

日付と時刻の設定.....	162
表示の設定.....	154
PINコードについて.....	32

## ふ

ファイルやフォルダを管理する.....	133
フォルダモード／スレッドモードについて.....	56
付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	121
ブックを探す.....	117
ブックを利用する.....	112
プライバシーの設定.....	157
Bluetooth®機能を利用する.....	142

## ほ

防水／防塵性能について.....	14
保証とアフターサービス.....	167
保存されているGmail（メール）を管理する.....	71

ホーム画面のしくみ.....	36
ホーム画面をアレンジする.....	38
本書について.....	4
本棚を利用する（ブック）.....	114

## ま

マナーモード／機内モードについて.....	24
-----------------------	----

## む

無線とネットワークの設定.....	150
-------------------	-----

## め

メールの種類について.....	56
-----------------	----

## も

文字を入力する.....	25
--------------	----

## ゆ

USIMカードについて.....	7
友人の位置／状況を確認する（Latitude）.....	122
YouTubeを利用する.....	131
ユーザー補助の設定.....	161

## わ

Wi-Fiで接続する.....	140
FMラジオ.....	137
ワンセグを視聴する.....	104





## SoftBank 009Z 取扱説明書

2012年7月 第2版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：SoftBank 009Z  
製造元：ZTEコーポレーション