

#### クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)

- このたびは、「501HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 501HW をご利用の前に、「クイックスタート(準備編)」、「クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)(本書)」、「お願いとご注意」および「ユーザーガイド」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ソフトバンクホームページ (http://www.softbank.jp/mobile/support/product/501hw/) からご確認ください。

からとweas パピシャ。 501HW は、4G / LTE / 3G 方式に対応しております。 SoftBank 4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合 の声明に基づきサービス名称として使用しています。

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お 問い合わせ先までご連絡ください。

### 無線 LAN 機能を ON にする

本機とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます 無線 LAN 接続するには、SSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPA キーまた は WEP キー)が必要です。

本機のSSIDとセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編) の「501HWのSSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。

- SSID やセキュリティーキーを変更した場合は、設定している SSID、セキュリティーキーを利 用してください。
- ・本機のホーム画面で「SSID」を選択し、現在の SSID とセキュリティーキーを表示することが できます。マルチ SSID 機能(SSID B)が ON の場合は、SSID A と SSID B の SSID / セキュ リティーキーが一覧表示されます。SSID とセキュリティーキーを表示しないように設定する こともできます。詳しくは、ユーザーガイドの「LAN Wi-Fi の詳細設定を行う」を参照してく
- ・本機の工場出荷時状態における SSID は、「501HWa-」または「501HWb-」で始まる英数字 で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されて くる無線 LAN 電波ですので接続しないようご注意ください。

#### ■ 無線 LAN 機能を ON にするには

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能が ON になり ます。本体ディスプレイに 📵 が表示されていることを確認します。

無線 LAN 端末の接続数が O になり、ディスプレイが消灯した状態から 5 分経過すると、本機 がスリープモードになり、無線 LAN 機能が OFF になります(工場出荷状態)。スリープモード を解除し、無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線 LAN 機能が ON に なります。無線 LAN 機能が ON になると、「接続数」アイコンが「OFF」から「O」になります。





インターネット接続状態

- 無線 LAN 機能が OFF になるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更ができます。 詳しくは、ユーザーガイドの「スリープモードを設定する」を参照してください。
- -部の無線 LAN 端末には、無線 LAN 接続後一定時間データ通信が行われないと、無線 LAN 接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN 端末を本機に接続して いるとき、無線 LAN 端末の機能によって無線 LAN 接続が切断され、その後本機がスリープモー ドになることがあります
- 通信の安全性を高めるために、暗号化方式は WEP よりも WPA/WPA2 に設定することをおす すめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご 注意ください。
- SSID とセキュリティーキーについて詳しくは、クイックスタート(準備編)の「501HW の SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。本機のホーム画面から「SSID」を選択すると、現在の SSID およびセキュリティーキーを本体ディスプレイで確認できます。
- 本書に記載している以外の OS バージョンの接続について詳しくは、ユーザーガイドを参照し

#### Windows パソコンを接続する(Windows 8.1 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合 を例にして説明しています。 本機の SSID とセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)

の「501HW の SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。

1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする 5 本機のセキュリティーキーを入力→「次へ」 2 画面の右上か右下にマウスポインタを合 わせて、チャームを表示させる

€ ネットワーク タッチパネル操作の場合は、画面の右端からス

ワイプすることで、チャームを表示します。 3 「設定」→「利用可能」



選択→「接続」



イの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。 手順3を行い、接続状態の画面で本機の


無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレ

ネットワーク セキュリティ キーを入力してくださ

•

キャンセル

501 HWa-XXXXXX





# Windows パソコンを接続する(Windows 7 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合 を例にして説明しています。

本機のSSIDとセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編) の「501HW の SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 「スタート」→「コントロールパネル」 **→「ネットワークとインターネット」→** 「ネットワークと共有センター」
- 3 「ネットワークに接続」
- 4 本機の SSID (501HWa-XXXXXX) を 選択→「自動的に接続する」にチェック を付ける→「接続」



5 本機のセキュリティーキーを入力→「OK」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレ イの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

6 手順2から3を行い、接続状態の画面 で本機の SSID が接続されていることを 確認する

# Mac を接続する (Mac OS X 10.10 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合 を例にして説明しています。 本機のSSIDとセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)

の「501HW の SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。 1 アップルメニューから「システム環境設 4 本機のセキュリティーキーを入力→「こ

- 定 ...」→「ネットワーク」 2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi を入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリスト
- から本機のSSID(501HWa-XXXXXXX) を選択



のネットワークを記憶」にチェックを付 ける→「接続」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレ イの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

5 「ネットワーク名」 が本機の SSID に、「状 況」が「接続済み」になっていることを 確認する

• 「使ったことのあるネットワークが見つかり ません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」 画面内の「新しいネッ トワークに接続する前に確認」のチェック

を外してください。

#### お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

#### ■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) -般電話から ⑥ 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料) -般電話から 🙆 0800-919-0113 (無料)

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、 恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)
東海地域	052-388-2002 (有料)
関西地域	06-7669-0180 (有料)
中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)
·	·

#### ■データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこ 9:00 ~ 19:00 受付時間 平日 十日祝 9:00 ~ 17:00

ソフトバンク携帯電話から \* 5525 (無料) -般電話から 0088-21-5525 (無料) ※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

# ■ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、 下記の番号へおかけください。 +81-92-687-0025

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

# Android<sup>TM</sup> 搭載端末を接続する (Android<sup>TM</sup> 5.1 の場合)

一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や 手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして 説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。 本機のSSIDとセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編) の「501HWのSSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。

- 1 スマートフォンを起動→メニューから 「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の SSID (501HWa-XXXXXX) を タップする



3 本機のセキュリティーキーを入力→ 「接続」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレ イの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

**4** 手順 1 から 2 を行い、本機の SSID が 接続済みになっていることを確認する

• 接続のしかたはお使いの Android  $^{\text{TM}}$  搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android  $^{\text{TM}}$  搭載端末の取扱説明書を参照してください。

### iPhone / iPod touch / iPadを接続する(iOS 8.4の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合 を例にして説明しています。 本機のSSIDとセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)

の「501HWのSSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。

動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」 2 本機の SSID (501HWa-XXXXXX) を



1 iPhone、iPod touch または iPad を起 3 本機のセキュリティーキーを入力→「接 続」または「Join」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレ イの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の SSID に チェックアイコンが表示されていること を確認する
- TM and © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
- Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、Macintosh、Safariは、米国お よび他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
   App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS を接続する 手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして

説明しています。 ※ 本書に記載されているニンテンドー 3DS LL / 3DS の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮くださ

本機のSSIDとセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編) の「501HW の SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。

じめる」→「インターネット設定」→「イ ンターネット接続設定」→「接続先の登 録」→「自分で設定する」

操作方法について詳しくは、各ソフトの取扱説 明書を参照してください。

2 「アクセスポイントを検索」 3 一覧画面から本機の SSID (501HWa-XXXXXX)が表示されている項目をタッ チする

1 メニューを表示して、「本体設定」→「は 4 本機のセキュリティーキーを入力→ [OK]

> 5 「はい」または「OK」 6 「はい」または「OK」

接続テストが始まります。「接続に成功しまし た。」または「接続テストに成功しました。」が 表示されたら設定完了です。

# PlayStation®Vita を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合 を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なり ます。詳しくは、PS Vitaの取扱説明書などを参照してください。

※ 本書に記載されている PlayStation®Vita の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が 独自に検証・制作したものです。本内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い 合わせはご遠慮ください。 本機のSSIDとセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)

の「501HW の SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。

- じめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定」 2 「Wi-Fi」にチェックを付ける
- 3 「アクセスポイント」の一覧画面から本
- 機の SSID(501HWa-XXXXXX)が 表示されている項目を選択する Wi-Fi設定



1 PS Vitaのホーム画面から、「設定」→「は 4 本機のセキュリティーキーを入力→「OK」



SSID が Wi-Fi で接続されていることを 確認する

### ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続する

ソフトバンク Wi-Fi スポットを利用する前に、次の手順でご契約時に設定された 4 桁の暗証 番号を入力してください。

- 1 ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」 をタップする
- 2 「インターネット Wi-Fi」が「ON」に なっていることを確認し、「ソフトバンク Wi-Fi スポット」の「OFF」をタップして



3 「ログインパスワード」をタップする



4 数字のキーをタップし、4桁のログイン



• インターネット Wi-Fi 機能が OFF に設定さ れている場合、ソフトバンク Wi-Fi スポット はご利用できません。お買い上げ時、インター ネット Wi-Fi 機能は ON に設定されていま

# パスワードを入力→「OK」をタップする



本機と専用のテレビ視聴用アプリケーションをインストールしたモバイル機器を無線 LAN で接続することで、地上デジタル放送を視聴することができます。

**地上デジタル放送(テレビ)を視聴する** 

### 本機の「テレビ視聴」を「有効」にする

※ お買い上げ時は「有効」に設定されています。

- 1 ホーム画面で「テレビ」をタップする
- 2 「テレビ視聴」をタップする
- 3 「有効」をタップする

### テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

本アプリケーションに対応した機種は HUAWEI TECHNOLOGIESCO., LTD. ホームページ (http:// consumer.huawei.com/minisite/501hw502hw/index.htm) からご確認ください。また、次の QRコードを読み取ってもご確認できます。



・Google Play™ / App Store からインストールする


< Android  $^{ ext{TM}}$  端末の場合> Google Play  $^{ ext{TM}}$  のご利用には Google アカ ウントが必要です。

- 1 スマートフォンを起動→ホーム画面また 1 iPhone、iPod touch または iPad を起 はアプリー覧画面で「Play ストア」
- 2 検索欄に「テレビ視聴」と入力→「検索」 または検索アイコンをタップする
- 3 「テレビ視聴」を選択し、ソフトウェアの 説明画面でインストールアイコンをタッ プする
- App Store のご利用には Apple ID が必要 です。

< iPhone / iPod touch / iPad の場合>

- 動→ホーム画面で「App Store」 2 「検索」→検索欄に「テレビ視聴」と入
- 力→「検索」
- 3 「テレビ視聴」を選択し、ソフトウェアの 説明画面でインストールアイコンをタッ プする

lacksquare



### ・ダウンロード用ページからインストールする

次のQRコードを対応端末で読み取ってダウンロードページからインストールできます。

< Android<sup>TM</sup> 端末の場合>

< iPhone / iPod touch / iPad の場合>



< iPhone / iPod touch / iPad の場合>

1 iPhone、iPod touch または iPad を起

初回起動時は、初期設定(チャンネルスキャン)

2 チャンネルスキャン完了画面で「次へ」

動→ホーム画面で望

**•** 

テレビ視聴

が開始されます。

071

マルチ SSID 機能(SSID B)を ON にすると、ゲーム機など WEP のみに対応した無線 LAN 端末と WPA に対応したパソコンなどの無線 LAN 端末を混在して同時に利用すること ができます。ゲーム機など、「WEP」に対応している無線 LAN 端末を接続する場合は、次 の手順にてマルチ SSID 機能を ON にして、SSID B に接続してください。 4 「SSID B」の「SSID B有効」の「OFF」

1 ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」 をタップする

マルチ SSID 機能を ON にする



2 「インターネット Wi-Fi」の「ON」をタッ プし、「OFF」にする



3 ホーム画面に戻り、「インターネット Wi-Fi」のアイコンが「OFF」になっているこ とを確認し、「SSID」をタップする




をタップし、「ON」にする 「SSID B」は「SSID A」の下にあります。



- ネット Wi-Fi 機能が ON の状態で 「SSID B有効」を「ON」にすると、次の画面 が表示されます。「はい」をタップすると、 ンターネット Wi-Fi 機能が自動的に OFF にな ります。



Wi-Fi 通信規格設定が 5GHz(IEEE802.11a/ n/ac) の状態で「SSID B有効」を「ON」に すると、次の画面が表示されます。「はい」を タップすると、Wi-Fi 通信規格設定が自動的に 2.4GHz になります。

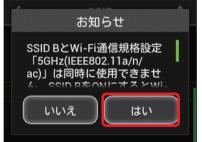


- ・無線 LAN 設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなることが あります。その場合には、無線 LAN 端末の接続設定を変更してください。
- お買い上げ時、マルチ SSID 機能は OFF になっています
- マルチ SSID 機能またはインターネット Wi-Fi 機能が ON のときは、無線 LAN 端末は最大 9 台まで接続できます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。 マルチ SSID 機能とインターネット Wi-Fi 機能は、同時に利用できません。マルチ SSID で複
- 数の暗号化方式の無線 LAN 端末を接続する場合は、4G / LTE / 3G 回線を利用してインター ネット接続する必要があります。
- マルチ SSID 機能を ON にしている場合、接続している無線 LAN 端末の接続数によっては、 最大通信速度が低下する場合があります。

# テレビアンテナについて

本機では、テレビアンテナでテレビの放送波を受信します。 テレビアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで、テレビの受信状態が良くなることがあります。


# 1 テレビアンテナを引き出す

くぼみに爪を入れ、テレビアンテナを引き出します。 ※爪を傷つけないようにご注意ください。

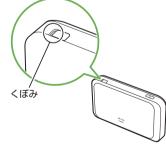

# 2 テレビアンテナを伸ばす

テレビアンテナをゆっくりと引き、十分に伸ばします。 テレビアンテナは回転します。受信感度の良い方向に向けてお使いください。 ※ テレビアンテナを引き出す際や、方向を変える際は、無理な力を加えないでください。

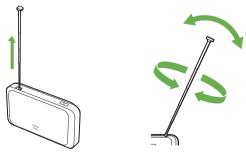

- ・テレビアンテナは最後まで伸ばした状態で使用してください。十分に伸ばさずに使用すると、 テレビ放送を受信できないことがあります。
  ・テレビアンテナを収納するときは、先端を持って無理に収納しようとせず、テレビアンテナの下部を持ってまっすぐに下ろし、先端まで完全に収納してください。
  ・無理な力を加えると、破損の原因となります。
- ・テレビアンテナを持って本機を持ち上げたり、振り回したりしないでください。破損やけがの 原因となります。

# ・WEB UI からインストールする

- テレビ視聴を行うモバイル機器を本機と無線 LAN で接続する
- 2 モバイル機器で Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入 力する
- 3 「テレビ視聴アプリ」欄の「Android 用」または「iOS 用」をタップする
- **4** Google Play<sup>™</sup> / App Store よりアプリケーションをダウンロードし、インストールする

#### テレビ視聴用アプリケーションを起動する

< Android<sup>TM</sup> 端末の場合>

1 スマートフォンを起動→ホーム画面また 



初回起動時は、初期設定(チャンネルスキャン) が開始されます。

2 チャンネルスキャン完了画面で「次へ」



チャンネルスキャンが完了するまで、数分かか ることがあります。 チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際な どのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お 試しください。

3 テレビ視聴画面が表示される



どのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お 試しください。

ることがあります。

νできないチャンネルがある場合は、窓 ⊤レビの電波が受信しやすい場所で再度

チャンネルスキャンが完了するまで、数分かか

チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際な



- 次の場合はテレビを視聴できません。 - 本機の電源が入っていないとき。
  - 本機とモバイル機器が無線 LAN 接続されていないとき。
  - 10 秒以内に WiFi の応答がないとき (タイムアウト)。
- 本機とモバイル機器が複数台無線 LAN 接続されていて、すでにテレビ視聴されているとき。 - 本機の「テレビ視聴」が「無効」になっているとき。 - 周囲の状況により、本機でテレビの電波を受信できないとき
- 2.4GHz で視聴ができない場合、5GHz 帯での接続をお試しください。

テレビ視聴方法の詳細はユーザーガイドを参照してください。