

クイックスタート


androidone



S5



電源を入れる

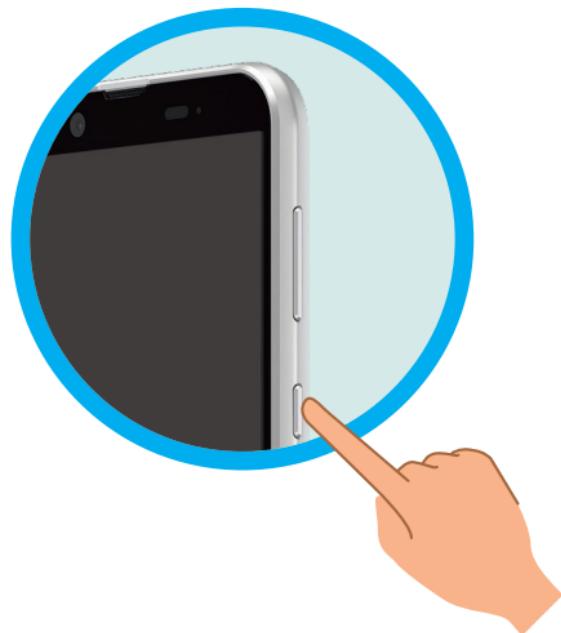

電源キーを長く押す

- ・電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・初期設定画面(「ようこそ」表示)が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。

各部の名前／キーのはたらき

イヤホンマイク端子


インカメラ

受話口／スピーカー

SIM／SDカード

挿入口

送話口／マイク

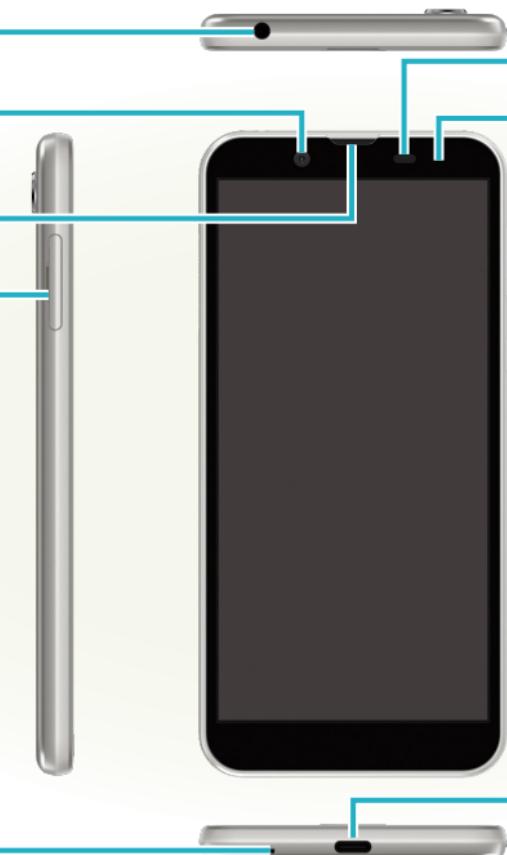

近接／明るさセンサー

充電／着信ランプ

音量 Up キー

音量 Down キー

電源キー：
電源 ON (長押し)、
画面消灯／点灯

外部接続端子

カメラ

モバイルライト




画面の操作方法

ロック画面



ホーム画面

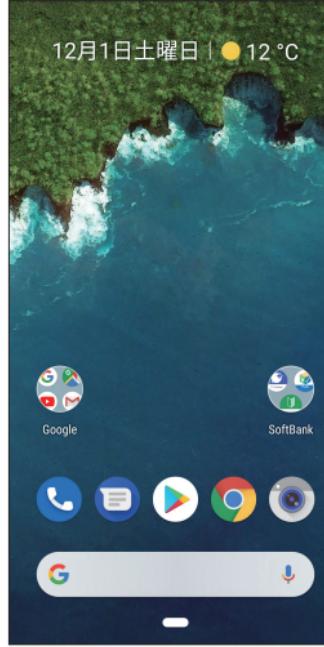

ホーム画面



アプリ一覧画面



- ① ロック画面を上に
フリック
- ② ホーム画面が表示さ
れます
- ③ 画面の一番下から
上へドラッグ
- ④ アプリ一覧画面が表
示されます

取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

■ Android ヘルプ

Android の標準的な機能およびサービスについて説明しています。

パソコンから

<https://support.google.com/android/>

■ 使いこなしガイド

Android ヘルプを補足する取扱説明書となります。S5独自のアプリ等について説明しています。Android ヘルプとあわせてご確認ください。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択


パソコンから

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/android-one-s5/>

※PDF版もダウンロードできます。

スマホの操作に自信のないあなたをサポートします。

■ 利用方法

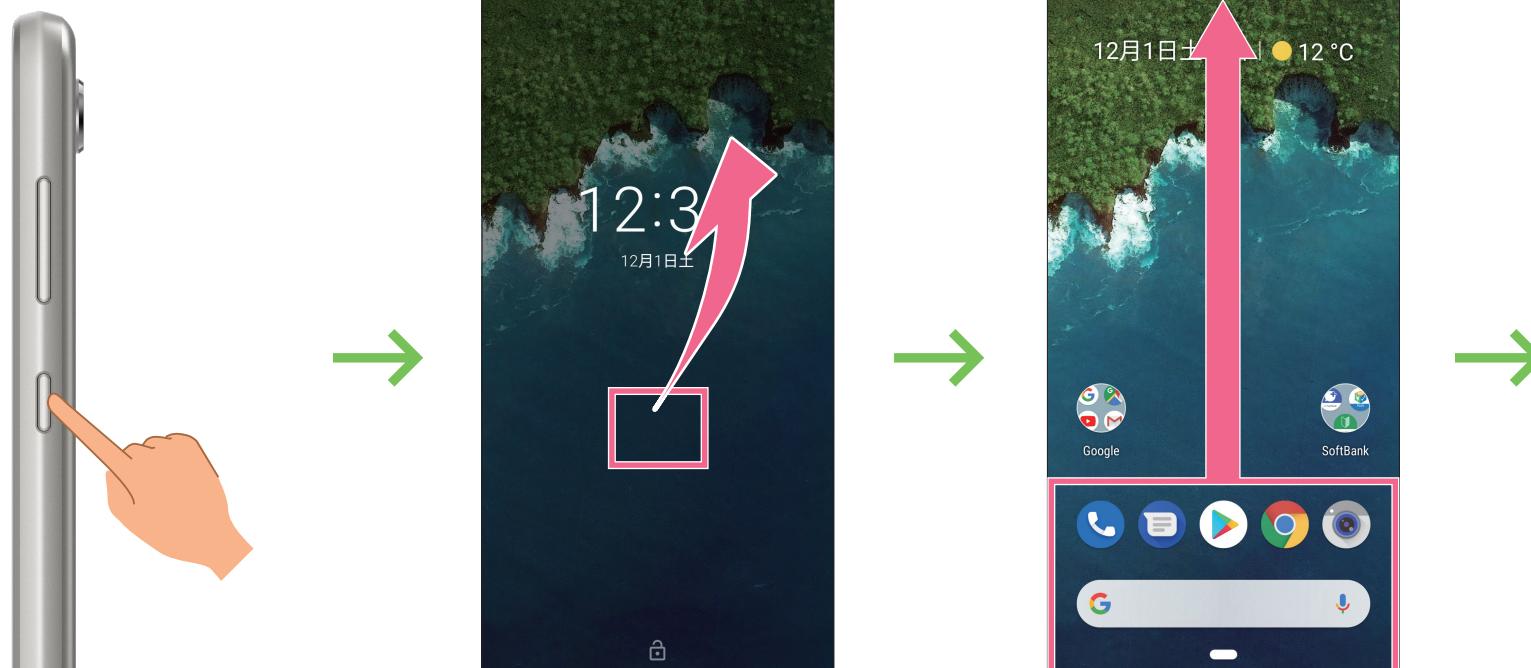

① 電源キーを長く押し、
電源を入れる

② ロック画面を上に
フリック

③ 画面の一番下から
上へドラッグ

④ アプリ一覧画面で（スマホはじめてガイド）を押す
以降、画面に従って操作する
とトップ画面が表示されます。

■ お好みに変更

かんたんに6つの設定ができます。



トップ画面



■ 使いかたの練習

つまずきやすい操作を練習できます。



ケータイなんでもサポート（有料）

遠隔操作でスマホの設定や操作をサポートいたします。

■ 電話番号

0800-111-7638

■ 月額使用料

500円（税抜）

（ご加入初月 最大1ヶ月無料）

■ 営業時間

午前9時から午後8時まで
(年中無休)

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から157（通話料無料）
一般電話から⑥0800-919-0157（通話料無料）
午前9時から午後8時まで

■ 紛失・故障受付

紛失、故障時は下記の番号へおかけください。
ソフトバンク携帯電話から113（通話料無料）
一般電話から⑥0800-919-0113（通話料無料）
午前9時から午後8時まで

■ スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から151（通話料無料）
一般電話から⑥0800-1700-151（通話料無料）
平日：午前9時から午後7時まで
土日祝：午前9時から午後5時まで

■ ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。

+81-92-687-0025
(ソフトバンク携帯電話からは通話料無料、
その他通話料有料)
24時間年中無休

2018年12月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
製造元:シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
販売電話: 0165-91-5140(リサイクルにご迷惑を)



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃

Printed in China
TINSJB354AFZZ
18L AI①