



102HW 取扱説明書

102HW 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

はじめにお読みください.....	4
------------------	---

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
メモ리카ードについて.....	11
充電する.....	12
電源を入れる／切る.....	14

インターネットに接続する

インターネット接続について.....	16
4G／3Gで接続する.....	16
インターネットWi-Fi接続する.....	17
ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する.....	18

無線LANで接続する

無線LAN（Wi-Fi）について.....	20
Windows/パソコンを接続する.....	21
Macを接続する.....	24
iPhone／iPadを接続する.....	25
スマートフォンを接続する.....	27
ニンテンドー3DS／DSi／DSを接続する.....	28
PlayStation®Vita／PSP® （PlayStation®Portable）を接続する.....	34
PlayStation®3を接続する.....	37
WPS対応の無線LAN端末を接続する.....	40

microUSBケーブルで接続する（Windows）

Windows/パソコンとのUSB接続について.....	42
Windows/パソコンへの取り付け／取り外し.....	42
Windows/パソコンへのセットアップ.....	45

microUSBケーブルで接続する（Mac）

MacとのUSB接続について.....	58
Macへの取り付け／取り外し.....	58
Macにセットアップをする.....	59

詳細設定を行う

102HW設定ツールの概要.....	64
102HW設定ツール画面について.....	66
クイック設定.....	68
モバイルネットワーク設定.....	71
インターネットWi-Fi.....	82
LAN Wi-Fi.....	85
ルーター設定.....	96
システム.....	114
統計を確認する.....	119
ソフトウェア更新について.....	120
メモ리카ードの情報について.....	122
サポート情報について.....	128

困ったときは

トラブルシューティング.....	130
仕様.....	132

保証とアフターサービス..... 133

お問い合わせ先一覧..... 134

はじめにお読みください

はじめにお読みください.....	4
------------------	---

はじめにお読みください

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください。正しくお取り扱いください。
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

ディスプレイ表示、ボタン表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。
「microSD™/microSDHC™/microSDXC™カード」は「メモ리카ード」と表記しています。

動作環境

本機の動作環境は次のとおりです。

次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンのマニュアルなどをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。

項目	説明
OS	Windows XP Home Edition Service Pack 3以降
	Windows XP Professional Service Pack 3以降
	Windows Vista Home Basic (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Home Premium (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Business (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Ultimate (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Starter (32ビット)
	Windows 7 Home Basic (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Home Premium (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Professional (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Enterprise (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Ultimate (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8 (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8 Pro (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8 Enterprise (32ビットおよび64ビット)
	Mac OS X 10.5～10.7 (32ビットおよび64ビット)
メモリ	Windows XP : 256MB以上 (推奨512MB以上)
	Windows Vista : 512MB以上 (推奨1GB以上)
	Windows 7 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Windows 8 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
ハードディスク	Mac OS X : 256MB以上 (推奨512MB以上)
インターフェイス	推奨200MB以上 (100MB以上の空き容量が必要)
	USB2.0
対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6、7、8、9、10
	Safari 3.0以降
	Firefox 4.0以降
	Chrome 10以降
	Opera 11.0以降

お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。保証書を含め付属品は大切に保管してください。なお、電池は本機本体に内蔵されています。お客さまによる取り外しは行えません。

- ・ 102HW（本体）
- ・ ACアダプタ（HWCAL1）
- ・ microUSBケーブル（HWDUAU1）
- ・ クイックスタート
- ・ 保証書（本体、ACアダプタ用）
- ・ お願いとご注意
- ・ 無線LAN初期設定シール

工場出荷時設定について

本機とWi-Fi（無線LAN）端末を接続するときに、SSID（ネットワーク名）とセキュリティキーが必要となります。工場出荷時は、機器固有のSSID（ネットワーク名）とセキュリティキーが設定されており、同梱されている「無線LAN初期設定シール」に記載されていますのでご確認ください。

- ・ 本機には、2種類のSSIDが設定されています。工場出荷時に設定されているセキュリティ設定は、SSID AにWPA/WPA2、SSID BにWEPが設定されています。
- ・ 通信の安全性を高めるためには、WEPよりもWPA/WPA2のセキュリティ設定をお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの設定で接続できない場合がありますのでご注意ください。対応しているセキュリティ設定の詳細は、ゲーム機などの取扱説明書を参照してください。



1 SSID Aとセキュリティキー（WPA、8桁）

2 SSID Bとセキュリティキー（WEP、5桁）

ご利用にあたって

- ・ SoftBank 4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。
- ・ 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
- ・ 回線の混雑状態や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 海外で無線LANをご利用される場合は、その国の法律に基づいた設定変更が必要となります。

知的財産権について


- ・ SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- ・ Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・ WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
- ・ iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPhone、iPad、Multi-TouchはApple inc. の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc. All rights reserved.
- ・ AppleはApple Inc. の商標です。
- ・ PlayStation、PS3、PSPは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。また、PSVITAは同社の商標です。
- ・ Wii、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS、ニンテンドーDSiおよびニンテンドーWi-Fiコネクションは、任天堂の商標または登録商標です。
- ・ microSD、microSDHC、microSDXCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。
- ・ 「Android™」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
メモリカードについて.....	11
充電する.....	12
電源を入れる／切る.....	14


各部の名称とはたらき

本体について

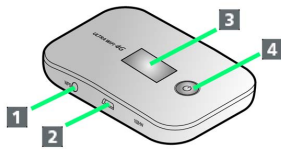

名称	説明
1 WPSボタン	WPS機能を開始します。
2 外部接続端子	microUSBケーブルを接続します。
3 ディスプレイ	本機の状態が表示されます。
4 電源ボタン	電源を入/切します。
5 メモリカードスロット	メモリカードを挿入します。
6 Resetボタン	本機をお買い上げ時の状態に戻します。
7 USIMカードスロット	USIMカードを挿入します。

ディスプレイの見かた

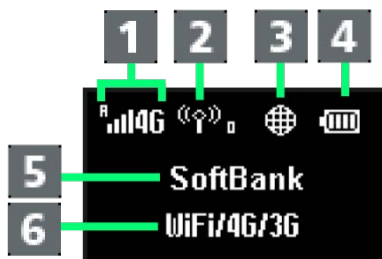

- 1 ネットワークの受信レベルと種類
- 2 無線LAN接続状態表示
- 3 インターネット接続状態表示
- 4 電池残量表示
- 5 接続中のネットワーク名
- 6 インターネット接続モード状態表示

アイコンの見かた

本体ディスプレイに表示されるおもなアイコンは以下のとおりです。

アイコン	説明
	受信レベル強 (モバイルネットワーク)
	受信レベル弱 (モバイルネットワーク)
	圏外 (モバイルネットワーク)
	ローミング中
	SoftBank 4G接続中
	SoftBank 3G接続中
	受信レベル強 (インターネットWi-Fi)
	受信レベル弱 (インターネットWi-Fi)
	無線LAN接続状態 (数字は接続端末とインターネットWi-Fiの合計台数)
	インターネット接続中 (接続切断中は非表示)
	電池残量は充分です
	電池残量が少なくなっています
	電池残量がほとんどなくなっています (点滅)
	インターネットWi-Fi接続中
	モバイルネットワークのみ接続中

アニメーション/テキスト表示について

本機では、通信状態、異常状態の情報をアニメーションまたはテキストによってお知らせします。

画面表示	説明
No Service	圏外です。
SoftBank	現在接続しているネットワーク名です。
Insert USIM	USIMカードが取り付けられていません。
Invalid USIM	無効なUSIMカードが取り付けられています。
USIM Locked	USIMカードが完全ロック状態です。
Enter PIN	PINコードの入力待ち状態です。102HW設定ツールでPINコード認証が必要です。
Enter PUK	PUKコードの入力待ち状態です。102HW設定ツールでPUKコード入力が必要です。
Roaming! Please access Web UI to reconnect!	海外ローミングエリア圏内です。
BATTERY ERROR	内蔵電池の異常です。
Low Battery	電池残量がほとんど残っておりません。直ちに充電してください。

ボタンについて

本機のボタンで以下の操作ができます。

動作	説明
電源を入れる／切る	電源ボタンを約2秒押す。
強制的に電源を切る	電源ボタンを約10秒以上押す。 本機の動作が停止してしまったときなど、強制的に電源を切ります。
インターネットWi-Fiのオン／オフ	WPSボタンを約1秒押す。
現在のSSID／セキュリティキーの確認（無線LANがオン時）	WPSボタンを続けて2回押すとSSID AのSSID／セキュリティキーが、再度WPSボタンを続けて2回押すとソフトウェアバージョンが表示されます。
現在のSSID／セキュリティキーの確認（無線LANがオフ時）	WPSボタンを続けて2回押すとSSID AのSSID／セキュリティキーが、再度WPSボタンを続けて2回押すとSSID BのSSID／セキュリティキーが、さらにWPSボタンを続けて2回押すとソフトウェアバージョンが表示されます。
ソフトバンクWi-Fiスポットログイン	電源ボタンとWPSボタンを同時に約2秒押す。 ソフトバンクWi-Fiスポットアカウントの暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号入力画面で、WPSボタンを短く押すとボックス移動、電源ボタンを短く押すと番号入力ができます。
WPS接続（インターネットWi-Fi）	WPSボタンを約3秒押す ➡ WPSボタンを押す。
WPS接続（無線LAN）	WPSボタンを約3秒押す ➡ 電源ボタンを押す。 電源ボタンを短く押すと、ソフトウェア更新を開始します。 WPSボタンを短く押すと、ソフトウェア更新はキャンセルされます。

スリープモードについて

本機の操作をしばらく行わなかったときは、本機のディスプレイが自動的に消灯します。再度ディスプレイを点灯させるには、いずれかのボタンを押してください。

- ・データ通信がされていない状態で、本機の操作をしばらく行わなかったとき、また充電していないときは、省電力状態のスリープモードになります。
- ・スリープモードになると、インターネット未接続になりますので、いずれかのボタンを押してスリープモードを解除し、インターネットに再接続してください。
- ・ご利用環境や設定により、端末がスリープモードから通信可能な状態に戻るまでの時間は異なります。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや本機（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


USIMカードスロットカバーを開く

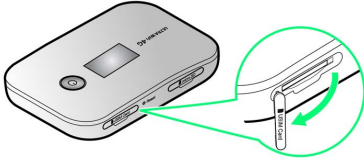

- ・USIMカードスロットの下にある凹みに爪を入れて、カバーを引き出しながら本体下側に回します。

2

USIMカードのIC部分を上にして、カチッと音がするまで挿入する

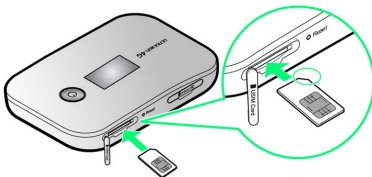

🚩 USIMカードが取り付けられます。


- ・USIMが完全に取り付けられていることを確認し、USIMカードスロットカバーを閉じます。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


USIMカードスロットカバーを開く

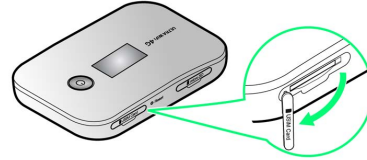

- ・USIMカードスロットの下にある凹みに爪を入れて、カバーを引き出しながら本体下側に回します。

2


USIMカードを押し込み、ゆっくり離す

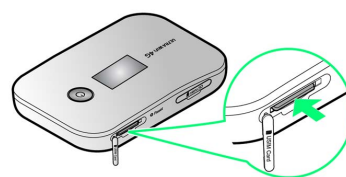

- ・USIMカードが少し出てきます。

3

少し出てきたUSIMカードを手前に引き出す

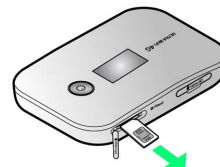

🚩 USIMカードが取り外されます。

- ・取り外したら、USIMカードスロットカバーを閉じます。

メモ리카ードについて


本機にメモ리카ードを取り付けると、microUSBケーブルで接続したパソコンや無線LAN接続した無線LAN端末で、メモ리카ードを共有することができます。

メモ리카ードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


メモ리카ードスロットカバーを開く

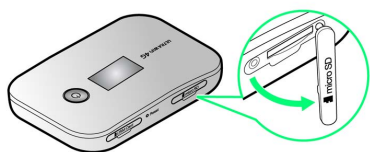

- ・メモ리카ードスロットの下にある凹みに爪を入れて、カバーを引き出しながら本体下側に回します。

2

メモ리카ードの金属端子を上に向けて、カチッと音がするまで挿入する

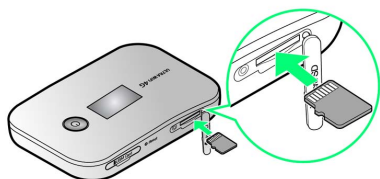

☑ メモ리카ードが取り付けられます。


- ・メモ리카ードが完全に取り付けられていることを確認し、スロットカバーを閉じてください。

メモ리카ードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


メモ리카ードスロットカバーを開く

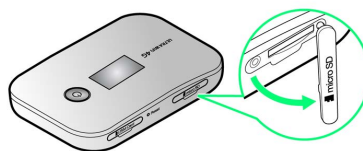

- ・メモ리카ードスロットの下にある凹みに爪を入れてカバーを持ち上げます。

2

メモ리카ードを押し込み、ゆっくり離す

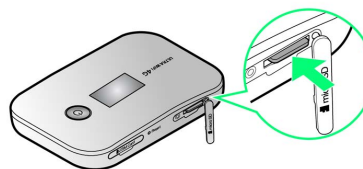

☑ メモ리카ードが少し出てきます。

3

少し出てきたメモ리카ードを取り外す



☑ メモ리카ードが取り外されました。

- ・取り外したら、メモ리카ードスロットカバーを閉じます。

！ メモリカード利用時のご注意

メモリカードの容量について

本機は最大2GB（microSD）／32GB（microSDHC）／64GB（microSDXC）までのメモリカードに対応しています。ただし、すべてのメモリカードの動作を保証するものではありません。

データ読み出し／書き込み中の操作について

メモリカードが動作中には、メモリカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。保存されているデータが破損したり、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。

取り付けについて

メモリカードがカチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。確実にロックされる前に指を離すと、メモリカードが飛び出す可能性がありますのでご注意ください。また、取り付ける時にメモリカードスロットを顔などの方に向けしないでください。

取り外しについて

メモリカードが出てきてもすぐに指を離さないようにしてください。急に指を離すと、メモリカードが飛び出す可能性がありますのでご注意ください。また、メモリカードを取り外すときは、メモリカードスロットを顔などの方に向けしないでください。

紛失について

取り外したメモリカードは紛失しないよう、ご注意ください。

データについて

メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。


充電する

お買い上げ時、内蔵電池は十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

ACアダプタで充電する


1

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを接続する

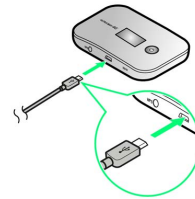


2

microUSBケーブルのもう一方のプラグ（USBプラグ）をACアダプタに接続する

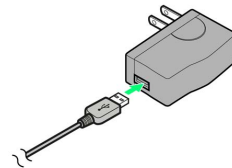

3

ACアダプタのプラグをACコンセントに差し込む

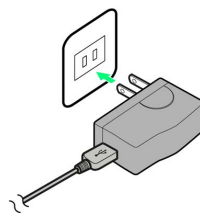

🚩 充電が開始されます。


パソコンと接続して充電する

付属のmicroUSBケーブルを使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを接続する

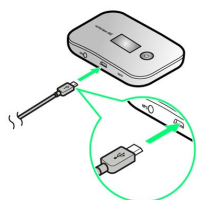

2

microUSBケーブルのもう一方のプラグ（USBプラグ）をパソコンのUSBポートに接続する

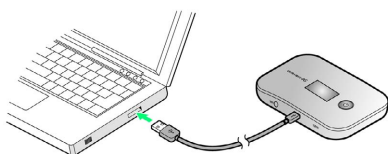

 充電が開始されます。

- ・本機を初めてパソコンに接続したときは、デバイスドライバが自動的にインストールされます。詳しくは、「[Windows/パソコンへのセットアップ](#)」「[Macへのセットアップ](#)」を参照してください。

！ 充電時のご注意

周辺機器について

充電の際は、必ず同梱のACアダプタとmicroUSBケーブルをご利用ください。

取り付けについて

microUSBケーブルを取り付けるときは正しい方向に無理なく取り付けてください。逆方向に取り付けようとすると、破損や故障の原因となります。

パソコンでの充電について

ACアダプタを使用した場合より、充電に時間がかかります。また、接続するパソコンにより、充電にかかる時間が異なります。

本機やACアダプタの発熱について

充電中は本機やACアダプタなどが温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性があるので、その場合にはただちに使用を中止してください。

長時間ご利用時のご注意

本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

電源ボタンを約2秒押す



 電源が入ります。

・電源が入ると、無線LANルーター（ソフトバンクWi-Fiスポット含む）[→ SoftBank 4G](#) [→ SoftBank 3G](#)の順番でネットワークを検索し、インターネットに接続されます。ネットワーク検索の優先モードは、102HW設定ツールで変更することができます。詳しくは、「[モバイルネットワーク設定](#)」を参照してください。

電源を切る

1

電源が入っている状態で、電源ボタンを約2秒押す



 電源が切れます。

強制的に電源を切る

本機が動作しなくなった場合などに利用します。

1

電源が入っている状態で、電源ボタンを約10秒押す



 電源が切れます。

インターネットに接続する

インターネット接続について.....	16
4G／3Gで接続する.....	16
インターネットWi-Fi接続する.....	17
ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する.....	18

インターネット接続について

概要

本機は、さまざまな無線LAN対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができるモバイルWi-Fiルーターです。

- ・ 自宅や会社の無線LANルーターやソフトバンクWi-Fiスポットなどの公衆無線LANサービスを利用して、Wi-Fiでインターネット接続をすることをインターネットWi-Fiといいます。簡単な設定でWi-Fiの高速回線を使ってインターネット接続できます。
- ・ 本機は、電源を入れると無線LANルーター（ソフトバンクWi-Fiスポット含む） ➡ SoftBank 4G ➡ SoftBank 3Gの順番でネットワークを検索し、インターネットに接続されます。また、通信エリアに合わせて、インターネットWi-Fiから4G／3G（逆も含む）に自動的に回線を切り替えます。

4G／3Gで接続する

概要

本機の電源を入れると、ネットワークを自動的に検索し、無線LANルーターが検索されない場合は、4G／3Gネットワークに接続します。

インターネットWi-Fi接続する

自宅や会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどの公衆無線LANサービスと接続して、インターネットに接続します。

WPS対応の無線LANルーターに接続する

自宅や会社の無線LANルーターがWPS対応機器の場合、簡単な操作でインターネット接続の設定ができます。


- ・ 本機の電源を入れた状態で行ってください。
- ・ お使いの無線LANルーターによって操作は異なります。詳しくは、無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。

1

無線LANルーターの無線LAN機能をオンにする

2

本機のWPSボタンを3秒押す

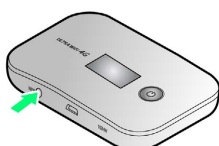

本機のディスプレイにWPSセットアップ画面が表示されます。

3

WPSボタンを押す



無線LANルーターとのWPS接続を開始します。

4

無線LANルーターでWPS機能の接続操作を行う

無線LANルーターとのWPS機能での接続が完了します。

- ・ WPS接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

WPS非対応の無線LANルーターに接続する

自宅や会社の無線LANルーターを検索して接続する場合、102HW設定ツールで設定します。

詳しくは、「[インターネットWiFiの設定](#)」を参照してください。

- ・ 本機の電源を入れた状態でパソコンと接続し、102HW設定ツールを起動してから接続設定を行ってください。

+ SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。

! 無線LANのセキュリティおよびWPS機能利用上のご注意

SSIDステルスについて

SSID AのSSIDステルスが有効の場合は、WPS機能による接続は行えません。102HW設定ツールでSSIDステルスの設定を変更してください。

暗号化方式の変更について

SSID Aの暗号化方式がWEPの場合でも、WPS機能が開始されると、暗号化方式がWPAに変更されます。WPS接続を行う以前に、SSID AがWEPまたは暗号化なしの状態と接続していた無線LAN端末は暗号化方式をWPAに変更する必要があります。

暗号化方式が「暗号化なし」の場合

SSID Aの暗号化方式が暗号化なしの場合は、WPA機能を開始できません。暗号化方式を暗号化なし以外に変更してからご利用ください。

セキュリティについてのご注意

通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する


ソフトバンクWi-Fiスポット機能をONに設定すると、ソフトバンクWi-Fiスポットのサービスエリアに入れば自動でインターネットWi-Fiに接続されます。

接続用の暗証番号を設定する

本機の電源を入れた状態で行ってください。

1


電源ボタンとWPSボタンを同時に約2秒押す

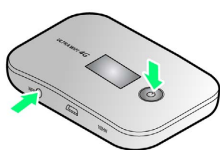

ソフトバンクWi-Fiスポット暗証番号入力画面が表示されます。

2


WPSボタンを押してボックスを移動 ➡ 電源ボタンを押して番号を入力する

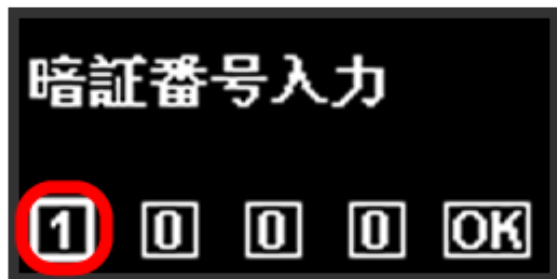

- ・ WPSボタンを押すたびに、入力可能なボックスが切り替わります。修正が必要なボックスに移動して修正してください。
- ・ 電源ボタンを押すたびに数字が切り替わります。数字が切り替わるまで電源ボタンを確実に押してください。

3

入力した暗証番号を確認し、最後のボックス（「OK」）で電源ボタンを押す

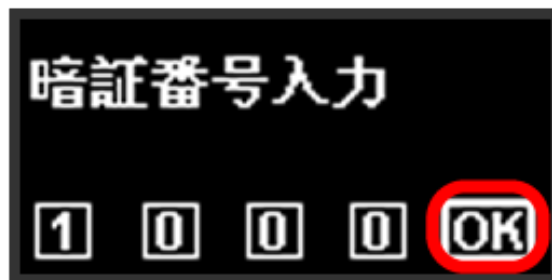

ソフトバンクWi-Fiスポットの暗証番号が設定されます。

- ・ ソフトバンクWi-Fiスポットのサービスエリアに入れば、自動で接続されます。

💡 ソフトバンクWi-Fiスポット 接続設定について

初期パスワードについて

ソフトバンクWi-Fiスポットの初期パスワードは、ご契約時に設定された4桁の暗証番号となります。

お買い上げ時の設定について

お買い上げ時、ソフトバンクWi-Fiスポット機能はONに設定されています。

ソフトバンクWi-Fiスポット接続の詳細設定について

ソフトバンクWi-Fiスポット機能のON/OFFや、接続用の暗証番号の変更を102HW設定ツールで行うことができます。詳しくは、「[インターネットWi-Fi](#)」を参照してください。

⚠ ソフトバンクWi-Fiスポット利用時のご注意

102HW設定ツールで、インターネットWi-Fi機能（ソフトバンクWi-Fiスポット含む）をオフからオンにしたとき、パソコンやゲーム機器、スマートフォンなどとの無線LAN接続はいったん切断され、再度接続しなおしますのでご注意ください。

無線LANで接続する

無線LAN (Wi-Fi) について	20
Windows/パソコンを接続する	21
Macを接続する	24
iPhone/iPadを接続する	25
スマートフォンを接続する	27
ニンテンドー3DS/DSi/DSを接続する	28
PlayStation®Vita/PSP® (PlayStation®Portable) を接続する	34
PlayStation®3を接続する	37
WPS対応の無線LAN端末を接続する	40

無線LAN（Wi-Fi）について

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、無線LANにより同時に複数のパソコンやゲーム機などの無線LAN端末と接続して、データ通信が行えます。また、ソフトバンクWi-Fiスポットなどの公衆無線LANアクセスポイントがある場所では、無線LAN接続による高速通信を利用できます。

概要

本機はIEEE802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しており、本機と無線LAN端末（パソコンやゲーム機など）を無線LANで接続して、最大300Mbps（IEEE802.11n接続時）／最大54Mbps（IEEE802.11g接続時）／最大11Mbps（IEEE802.11b接続時）のデータ通信ができます。

また、本機はWPS（Wi-Fi Protected Setup）機能に対応しており、お使いの無線LAN端末がWPS機能に対応している場合には、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。WPS機能に対応していない無線LAN端末でも、本機に設定されたSSIDとセキュリティキーを入力するだけで簡単に接続することができます。

- ・これらの設定は、初めて接続するときに行います。いったん設定した後は、本機および無線LAN端末の無線LAN機能をオンにするだけで、自動的に接続が再開されます（無線LAN対応端末側で自動的に再接続する設定がされている場合）。
- ・本機はmicroUSBケーブルでパソコンと接続してデータ通信が行えます。本機をmicroUSBケーブルでパソコンと接続した場合は、ドライバのインストールを含むセットアップが必要です。詳しくは、「[Windows/パソコンとのUSB接続について](#)」「[MacとのUSB接続について](#)」を参照してください。

無線LANについて

詳細設定について

必要に応じて、無線LAN機能の詳細設定を変更することができます。詳しくは、「[LAN Wi-Fi](#)」を参照してください。

同時接続台数

無線LAN端末は最大10台接続できます。ただし、インターネットWi-FiがONのときは最大9台となります。また、無線LAN接続とUSB接続を同時に利用することもでき、その場合の最大接続台数は無線LAN接続10台（インターネットWi-Fi含む）、USB接続1台の合計11台となります。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

+ SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

-  SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。
- ・SSID Bを設定している場合は、再度続けて2回押すとSSID Bの情報が表示されます。

! 無線LANのセキュリティについてのご注意

無線LANの初期設定について

ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーの初期設定は、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

通信の安全性を高めるためには

お買い上げ時のSSIDとセキュリティキーは変更してお使いになるようお勧めします。

また、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

Windowsパソコンを接続する

本機の無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA/WPA2」の場合を例にして説明します。

Windows 8で接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。

1

パソコンの無線LAN機能をオンにする

- ・パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

2

スタート画面の右端からスワイプ（マウスの場合は画面右上をポイント） → チャームで

3

本機の「SSID」（102HW-XXXXXX）が表示されている項目をクリック → 接続



4

セキュリティキーを正しく入力 → 次へ



無線LAN接続されます。

- ・無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。
- ・PCの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。PCの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。

Windows 7で接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。


1

パソコンの無線LAN機能をオンにする

- ・パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


2

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター

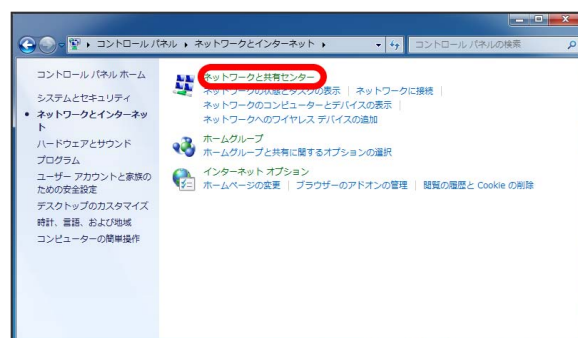

3

ネットワークに接続

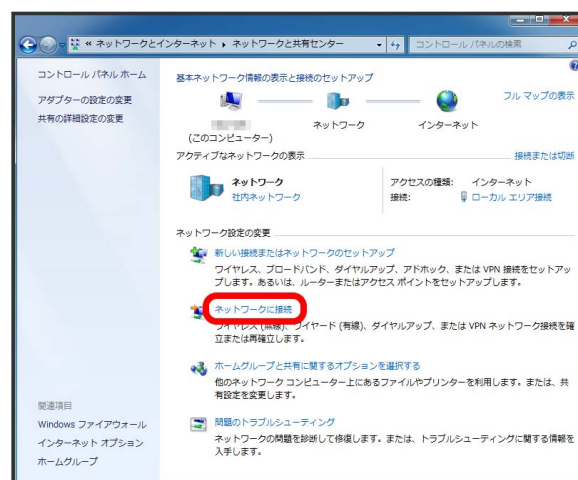


4

本機の「SSID」(102HW-XXXXXX)が表示されている項目をクリック → 接続



5

セキュリティキーを正しく入力 → OK

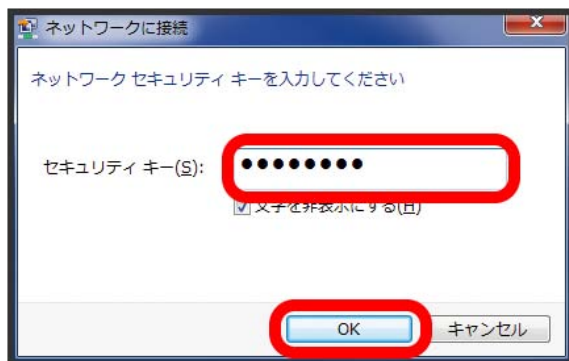

無線LAN接続されます。

- 無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます。

Windows Vistaで接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。


1

パソコンの無線LAN機能をオンにする

- パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


2

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター

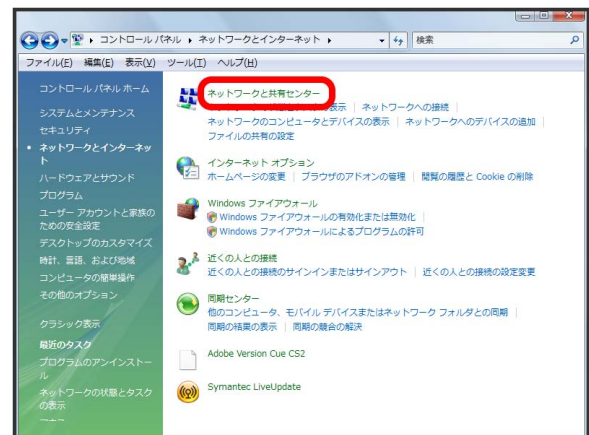


3

ネットワークに接続

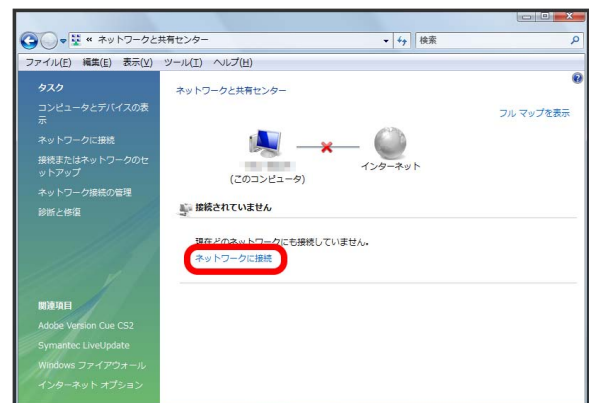


4

本機の「SSID」(102HW-XXXXXX)が表示されている項目をクリック → 接続

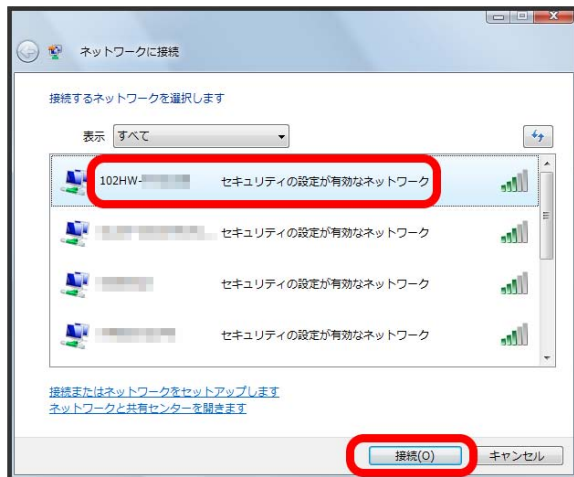

5

セキュリティキーを正しく入力 → 接続

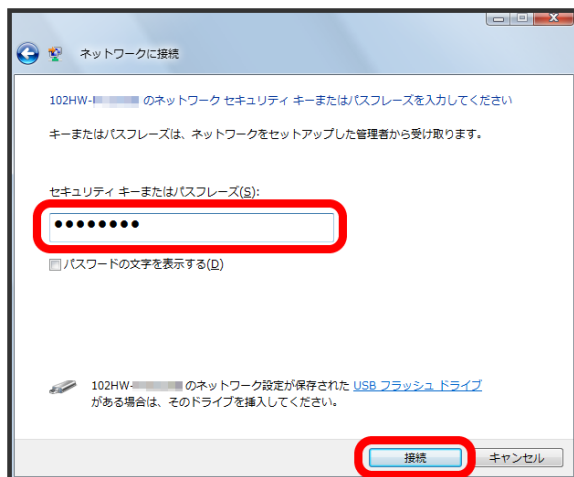

無線LAN接続されます。

- 無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

Windows XPで接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。


1

パソコンの無線LAN機能をオンにする

- パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


2

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット接続 → ネットワーク接続

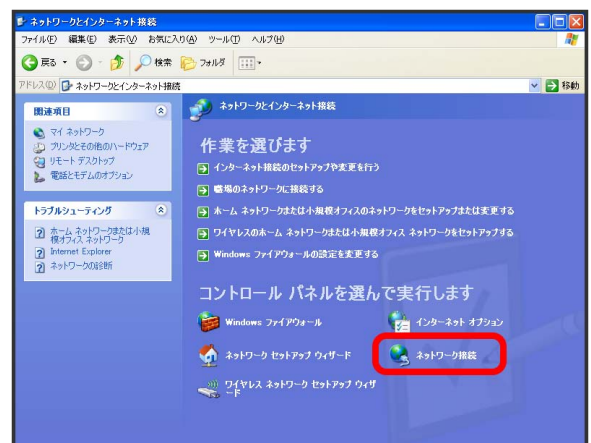


3

ワイヤレス ネットワーク接続

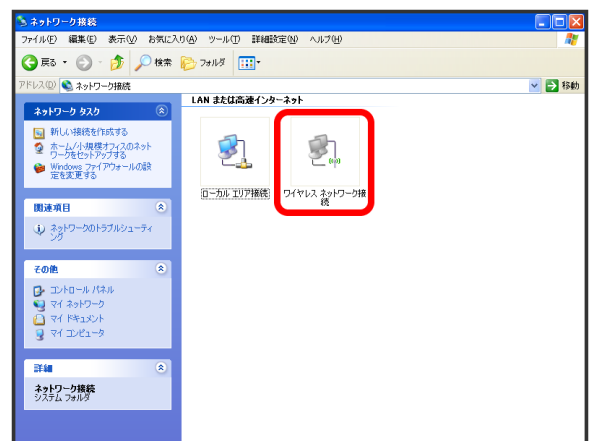


4

本機の「SSID」（102HW-XXXXXX）が表示されている項目をクリック ➡ **接続**

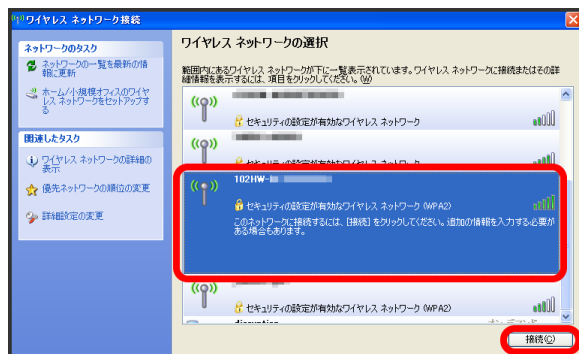

5

セキュリティキーを「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」に正しく入力 ➡ **接続**

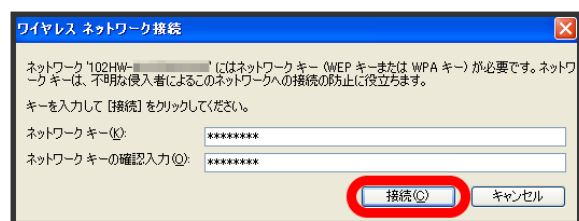

無線LAN接続されます。

- 無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます。

+ SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。

- SSID Bを設定している場合は、再度続けて2回押すとSSID Bの情報が表示されます。

! 無線LANのセキュリティについてのご注意

無線LANの初期設定について

ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーの初期設定は、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

通信の安全性を高めるためには

お買い上げ時のSSIDとセキュリティキーは変更してお使いになるようお勧めします。

また、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

Macを接続する

無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明します。

Macを接続する（Mac OS X 10.7の場合）


本機の電源が入った状態で行ってください。

1

アップルメニュー ➡ システム環境設定... ➡ ネットワーク

2


Wi-Fi ➡ Wi-Fiを入にする

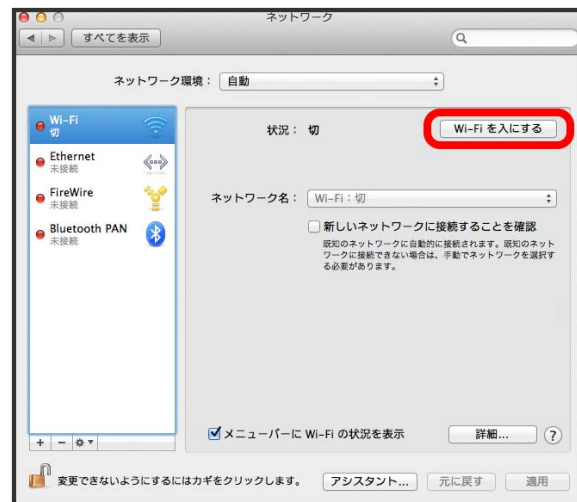

無線LANがオンになります。


3

「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の「SSID」（102HW-XXXXXX）が表示されている項目を選択する

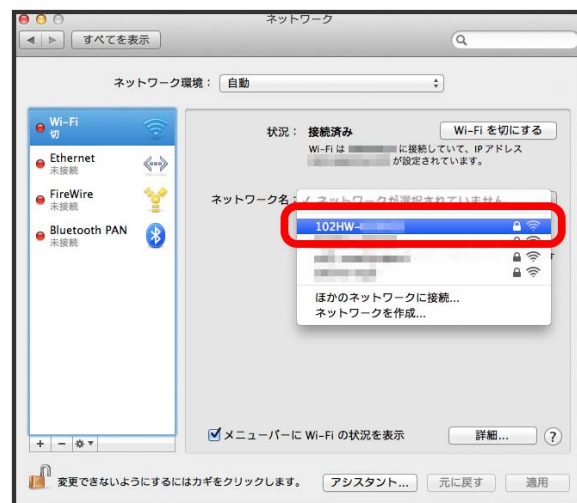

4

セキュリティキーを正しく入力 → 「このネットワークを記憶」をクリック → **接続**

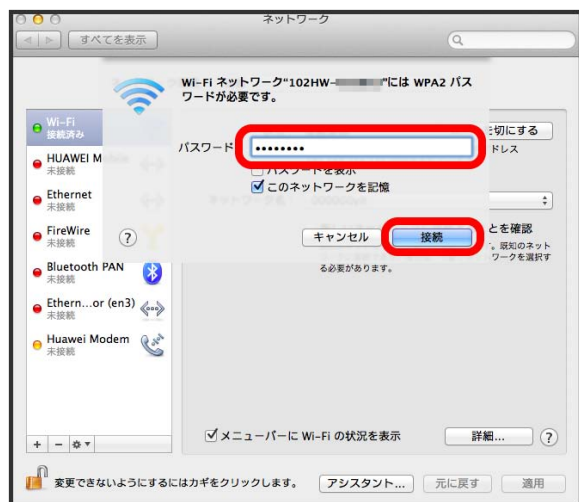

無線LAN接続されます。

- ・無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名 (SSID) とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。

- ・SSID Bを設定している場合は、再度続けて2回押すとSSID Bの情報が表示されます。

無線LANのセキュリティについてのご注意

無線LANの初期設定について

ネットワーク名 (SSID) とセキュリティキーの初期設定は、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

通信の安全性を高めるためには

お買い上げ時のSSIDとセキュリティキーは変更してお使いになるようお勧めします。

また、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

iPhone / iPadを接続する

無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明します。

iPhoneを接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。

1

iPhoneを起動し、ホーム画面で **設定** → **Wi-Fi**



2

Wi-Fiを **オン**



アクセスポイントを検索します。

- ・すでにWi-Fiが「オン」の場合は操作 **3** に進みます。

3

検索結果から本機の「SSID」(102HW-XXXXXX)が表示されている項目をタッチする



4

セキュリティキーを正しく入力し、**接続**



無線LAN接続されます。

- 無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

iPadを接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。

1

iPadを起動し、ホーム画面で **設定** → 設定リストで **Wi-Fi** → **Wi-Fi**を **オン**



アクセスポイントを検索します。

2

本機の「SSID」(102HW-XXXXXX)が表示されている項目をタッチする



3

パスワードを正しく入力し、 **接続**



無線LAN接続されます。

- ・無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。

- ・SSID Bを設定している場合は、再度続けて2回押すとSSID Bの情報が表示されます。

無線LANのセキュリティについてのご注意

無線LANの初期設定について

ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーの初期設定は、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

通信の安全性を高めるためには

お買い上げ時のSSIDとセキュリティキーは変更してお使いになるようお勧めします。

また、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

スマートフォンを接続する

無線LANセキュリティ設定の認証方式が「WPA/WPA2」の場合を例にして説明します。

スマートフォンを接続する

一般的なAndroid端末と本機を接続してインターネットに接続します。本機の電源が入った状態で行ってください。

1

スマートフォンのメニューから **設定** → **無線とネットワーク**

→ **Wi-Fiを** **オン**




2

本機の「SSID」（102HW-XXXXXX）の項目を選択する



3

セキュリティキーを正しく入力し、**接続**

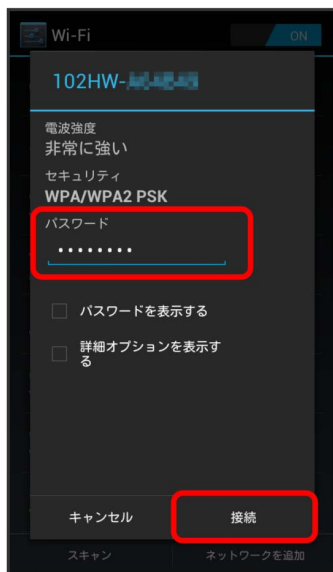

無線LAN接続されます。

- ・無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

+ SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。

- ・SSID Bを設定している場合は、再度続けて2回押すとSSID Bの情報が表示されます。

! 無線LANのセキュリティについてのご注意

無線LANの初期設定について

ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーの初期設定は、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

通信の安全性を高めるためには

お買い上げ時のSSIDとセキュリティキーは変更してお使いになるようお勧めします。

また、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

ニンテンドー3DS／DSi／DSを接続する

無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明します。

ニンテンドー3DSを接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。

- ・本書に記載されているニンテンドー3DSの接続方法は、華為技術日本株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

1

ニンテンドー3DSのメニューから **本体設定** → **はじめる** → **インターネット設定**

2

インターネット接続設定

インターネット接続設定

いつの間に通信

DSソフト用設定

その他の情報

もどる

3

接続先の登録

接続先の登録

接続先
1


接続先
2

接続先
3

もどる


4

自分で設定する

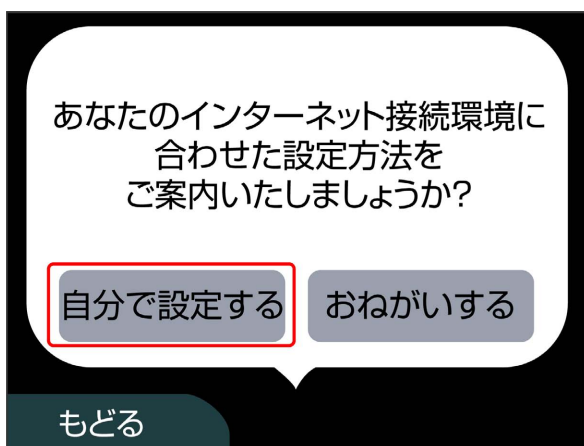


5

アクセスポイントを検索

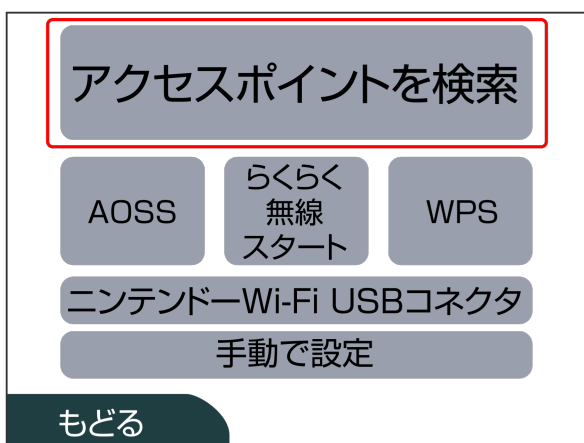


6

本機の「SSID」(102HW-XXXXXX)の項目をタッチする

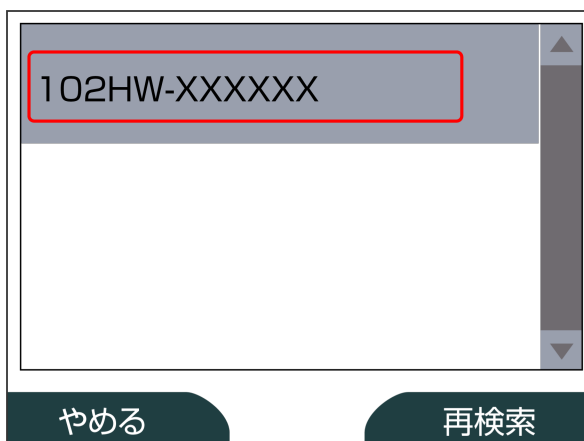


7

セキュリティキーを正しく入力し、決定

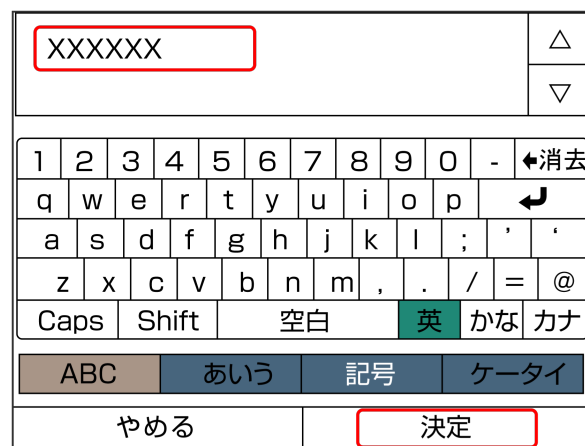


8

OK

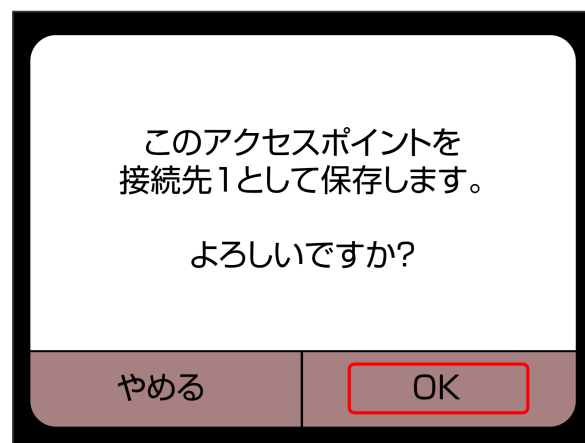

9

OK

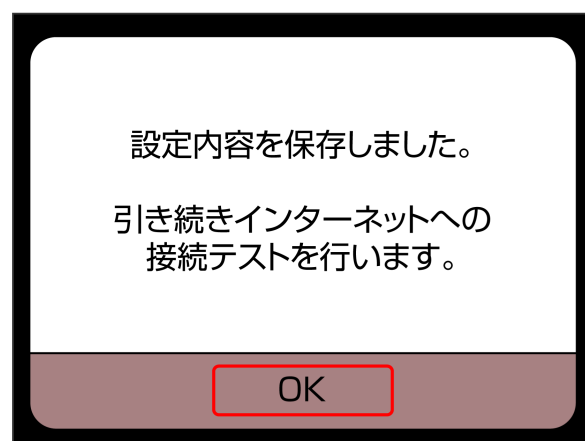

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

・無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウン트가1つ増えます。


ニンテンドーDSiを接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。

- ・本書に記載されているニンテンドーDSiの接続方法は、華為技術日本株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。


1

ニンテンドーDSiのメニュー画面から **本体設定**

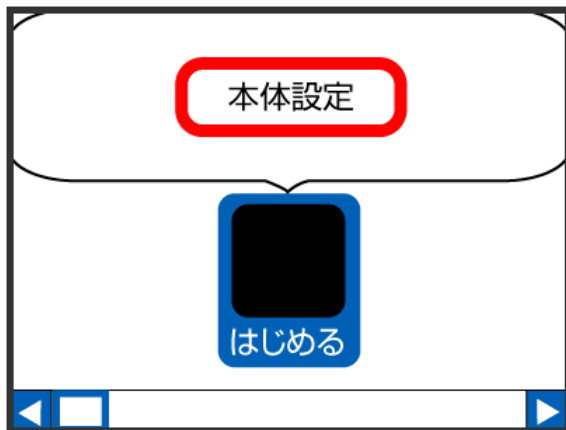


2

インターネット

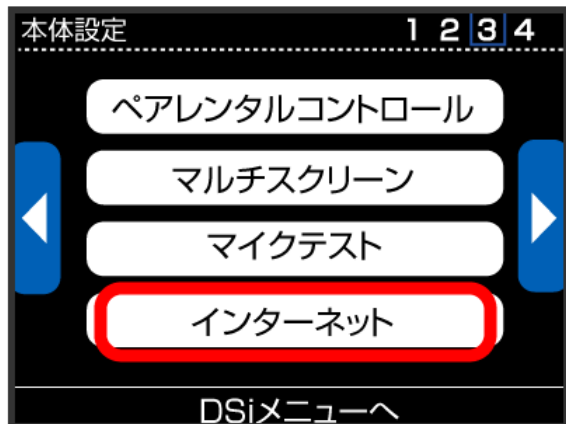


3

接続設定

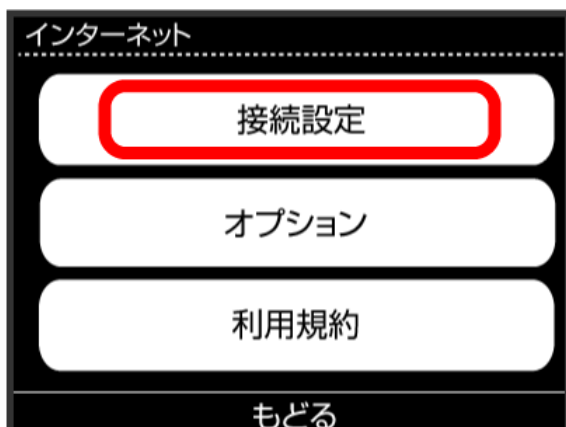

4


上級者設定

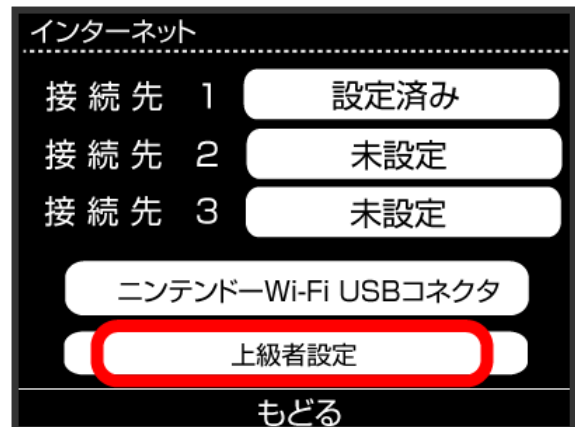

- ・DS専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。


5

「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチする

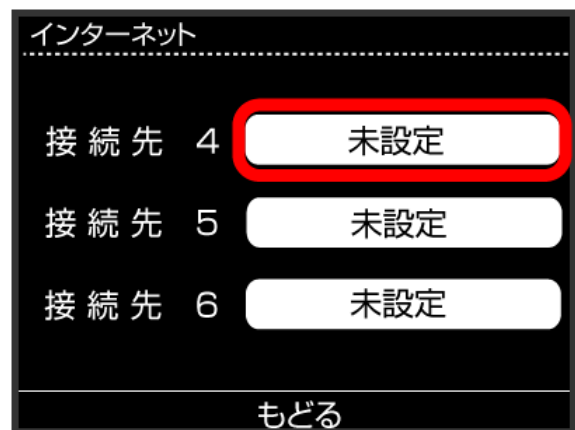

6

アクセスポイントを検索

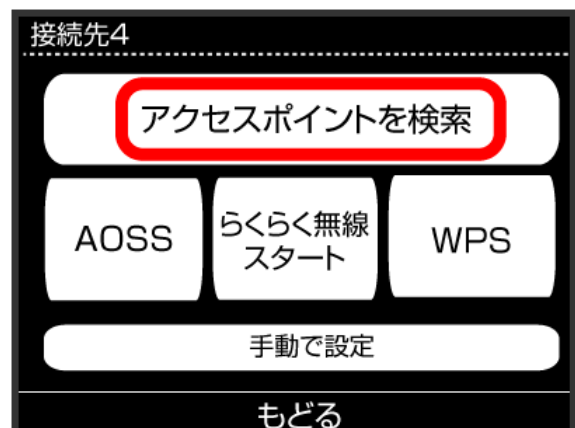


7

本機の「SSID」(102HW-XXXXXX)の項目をタッチする




8


セキュリティキーを正しく入力し、

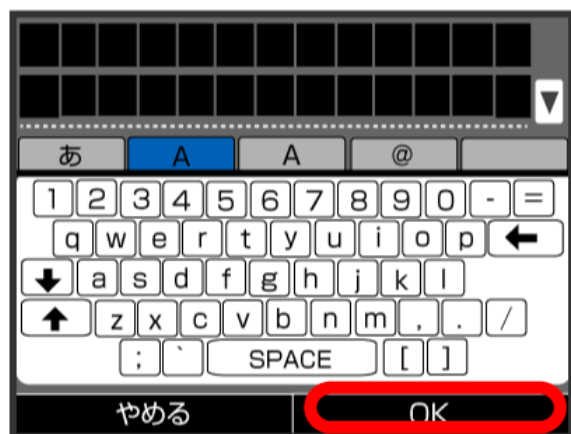

9

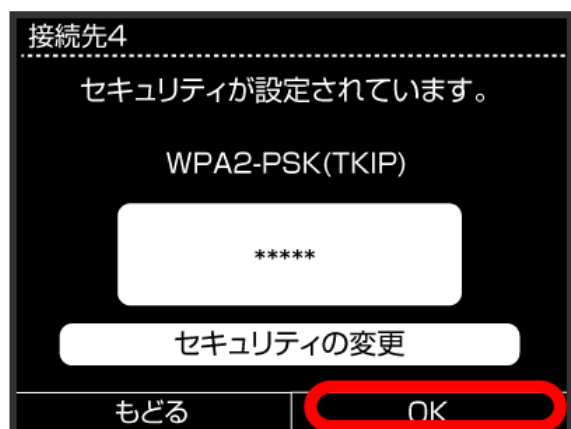

10

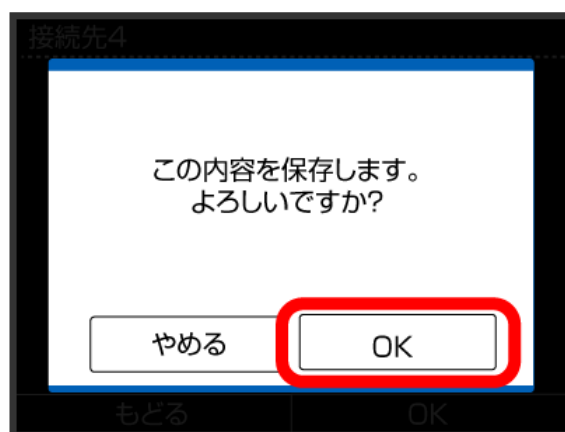

 接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

- ・無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウン트가1つ増えます。

ニンテンドーDSを接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。


- ・ニンテンドーDSでは、暗号化方式が「WPA/WPA2」では接続できません。102HW設定ツールを利用して、暗号化方式を「WEP」に変更する必要があります。
- ・本書に記載されているニンテンドーDSの接続方法は、華為技術日本株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

1

ニンテンドーDSでニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動 → **Wi-Fiコネクション設定**


2

Wi-Fi接続先設定

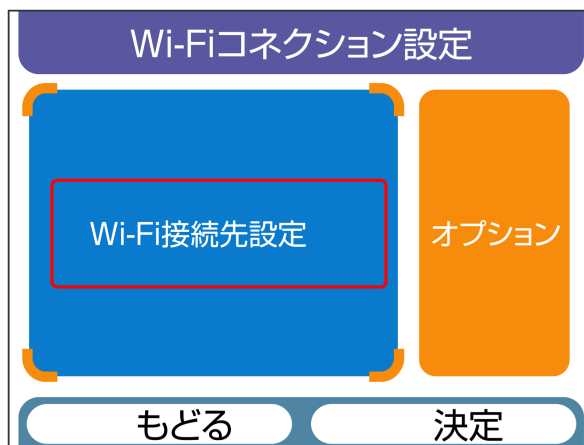


3

「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチする

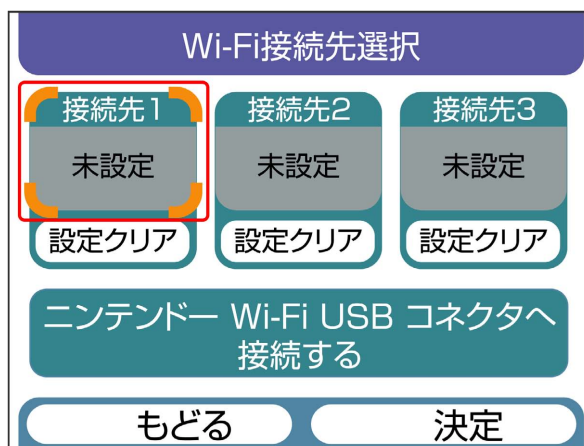


4

アクセスポイントを検索

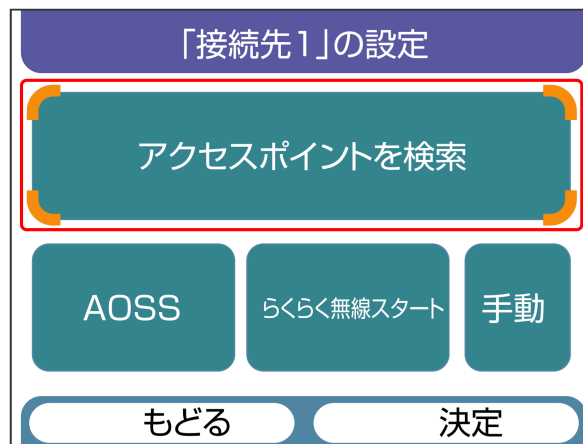


5

本機の「SSID」(102HW-XXXXXX)の項目をタッチする

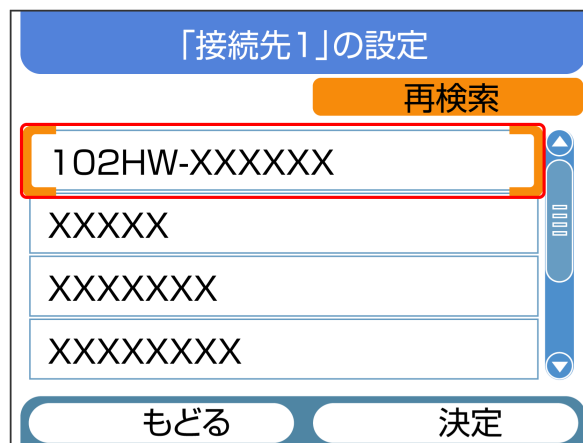


6

セキュリティキーを正しく入力し、 **決定**

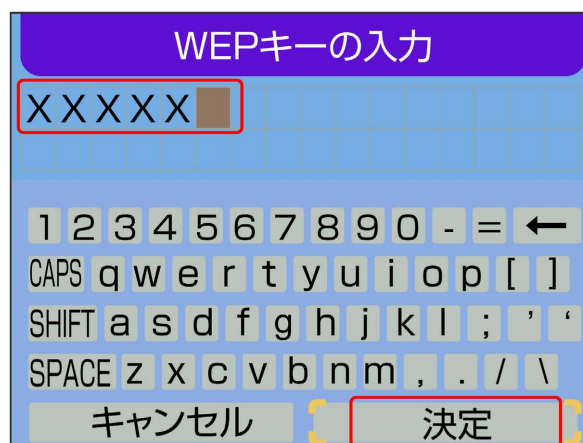


7

はい

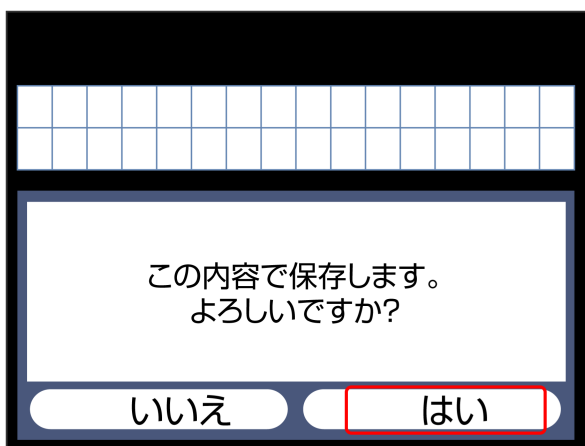

8

はい

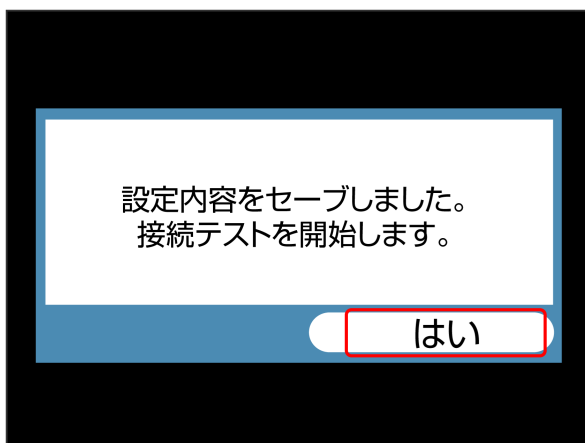

🚩 接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

- ・無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

+ SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

🚩 SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。

- ・SSID Bを設定している場合は、再度続けて2回押すとSSID Bの情報が表示されます。

! 無線LANのセキュリティについてのご注意

無線LANの初期設定について

ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーの初期設定は、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

通信の安全性を高めるためには

お買い上げ時のSSIDとセキュリティキーは変更してお使いになるようお勧めします。

また、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

PlayStation®Vita／PSP® (PlayStation®Portable) を接続する

無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明します。

PlayStation®Vitaを接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。
©2011 Sony Computer Entertainment Inc.

1

PS Vitaのホーム画面から、**設定** → **はじめる**



2

ネットワーク



3

Wi-Fi設定



4

Wi-Fi にチェックを入れる → 本機の「SSID」(102HW-XXXXXX) の項目をタッチする



5

セキュリティキーを正しく入力し、**OK**



Wi-Fi設定画面に戻ります。本機の「SSID」がWi-Fi接続されていることを確認できたら設定完了です。

・無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウン트가1つ増えます。

PSP® (PlayStation®Portable) を接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。
©2008 Sony Computer Entertainment Inc.


1

PSP本体のワイヤレスLANスイッチをオンにする

2


PSPのホームメニュー画面から、**設定** → **ネットワーク設定**

→ **○ボタン**を押す

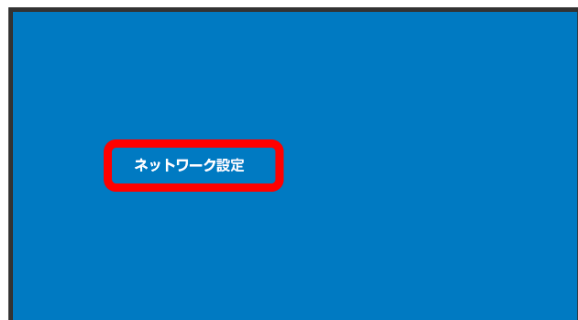


3

インフラストラクチャーモード → **○ボタン**を押す

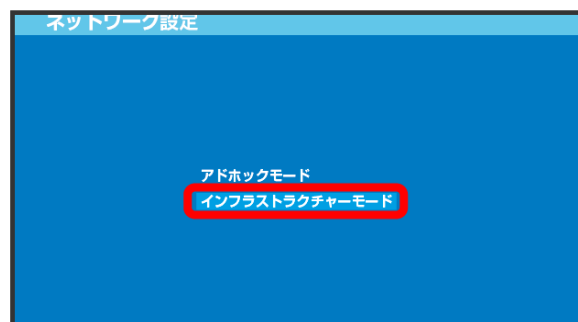


4

新しい接続の作成 → **○ボタン**を押す

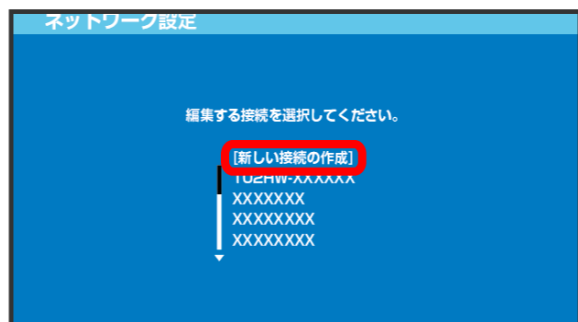


5

検索する → **右方向キー**を押す

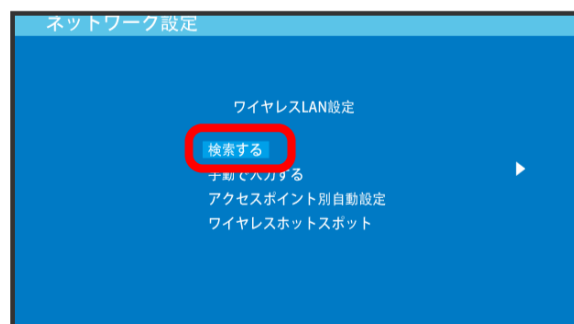


6

本機の「SSID」(102HW-XXXXXX)の項目を選択 → **○ボタン**を押す

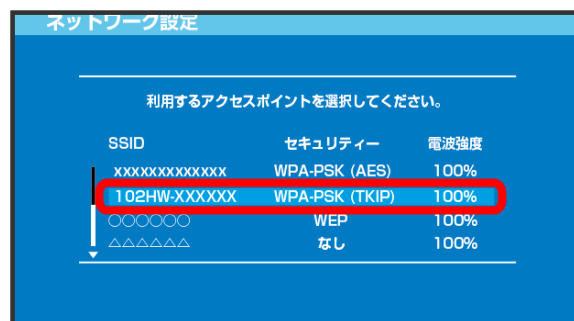


7

表示されたSSIDを確認し、**右方向キー**を押す

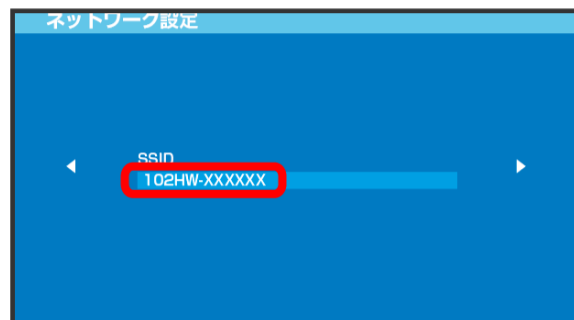


8

WPA-PSK (TKIP) → **右方向キー**を押す

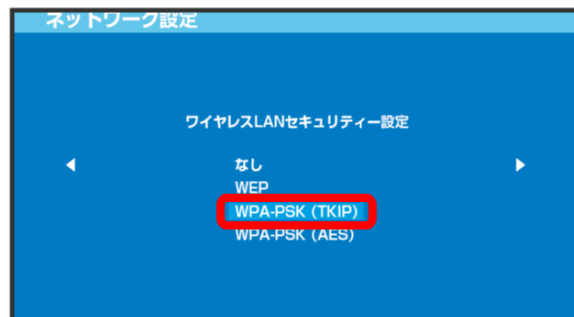


9

○ボタンを押してセキュリティキーを正しく入力 → 右方向キーを押す

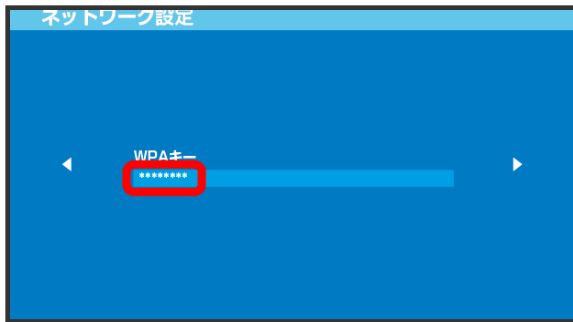


10

かんたん → 右方向キーを押す

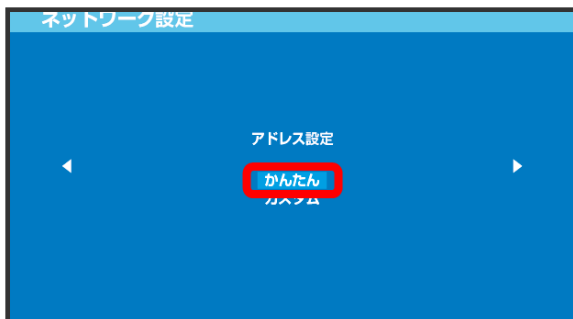

11


接続名を確認 → 右方向キーを押す

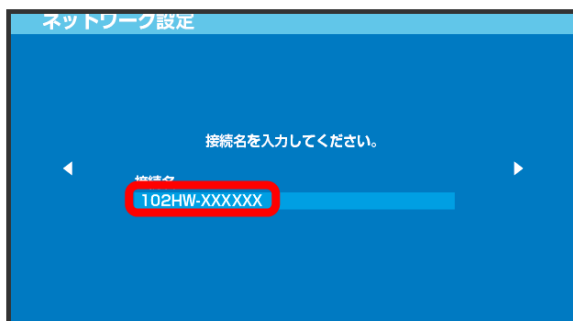

・PSP-1000の場合、この画面は表示されません。操作 12 へお進みください。


12

設定一覧を確認 → 右方向キーを押す

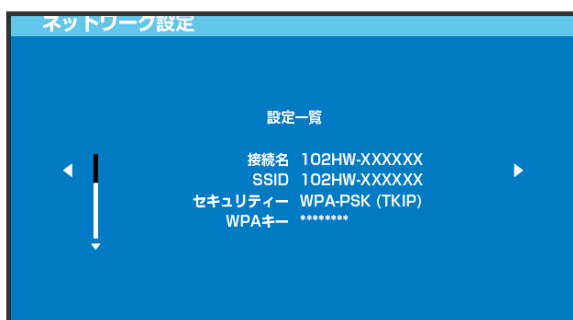

13


○ボタンを押す

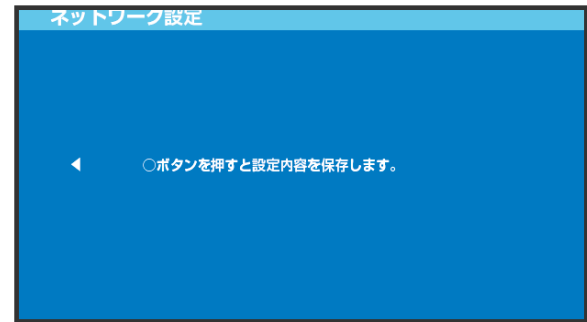

設定が保存されます。

14

保存が完了したら、○ボタンを押す

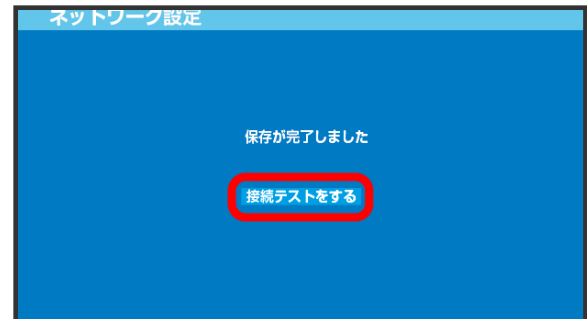

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

・無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

+ SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。

・SSID Bを設定している場合は、再度続けて2回押すとSSID Bの情報が表示されます。

無線LANのセキュリティについてのご注意

無線LANの初期設定について

ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーの初期設定は、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

通信の安全性を高めるためには

お買い上げ時のSSIDとセキュリティキーは変更してお使いになるようお勧めします。

また、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

PlayStation®3を接続する

無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明します。


©2012 Sony Computer Entertainment Inc.

PlayStation®3を接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。


1

PS3のホームメニュー画面から、**設定** → **ネットワーク設定**
→ **インターネット接続設定**

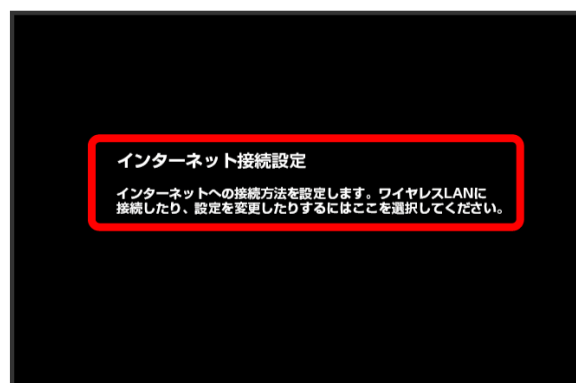


2

OK → **O** ボタンを押す

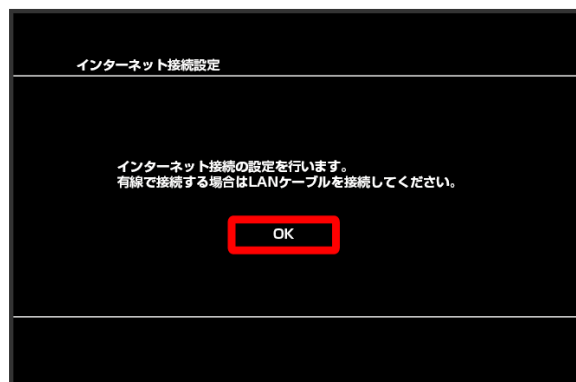


3

かんたん → 右方向キーを押す

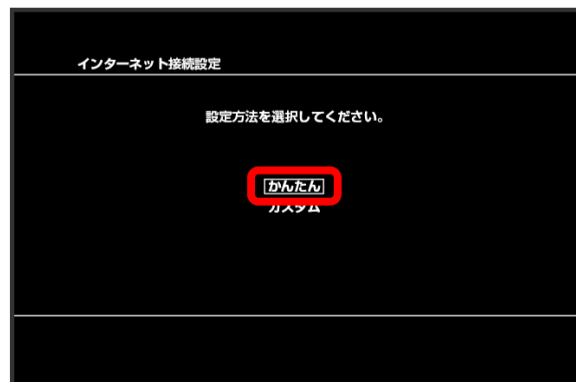


4

無線 → 右方向キーを押す

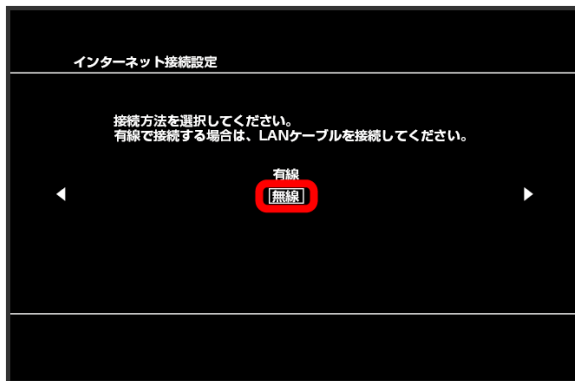


5

検索する → 右方向キーを押す

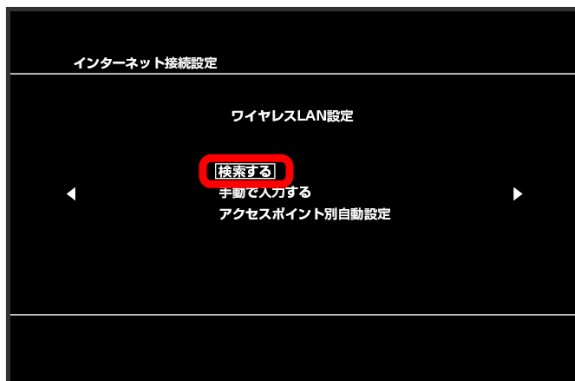


6

本機の「SSID」(102HW-XXXXXX)の項目を選択 → ○ボタンを押す

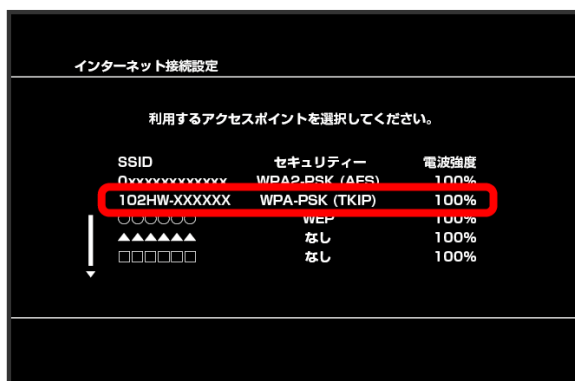


7

表示されたSSIDを確認 → 右方向キーを押す

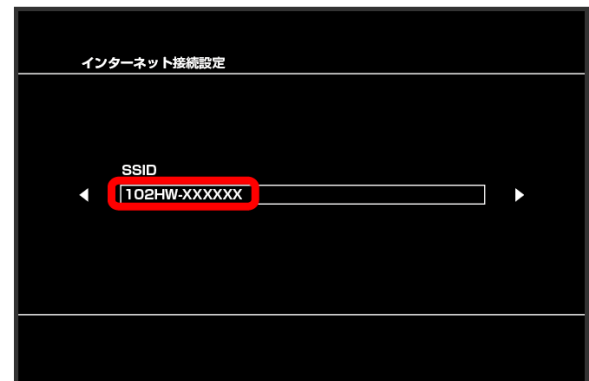


8

WPA-PSK/WPA2-PSK → 右方向キーを押す

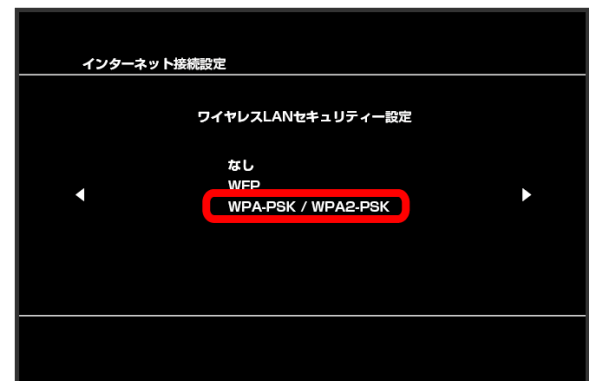


9

○ボタンを押してセキュリティキーを正しく入力 → 右方向キーを押す

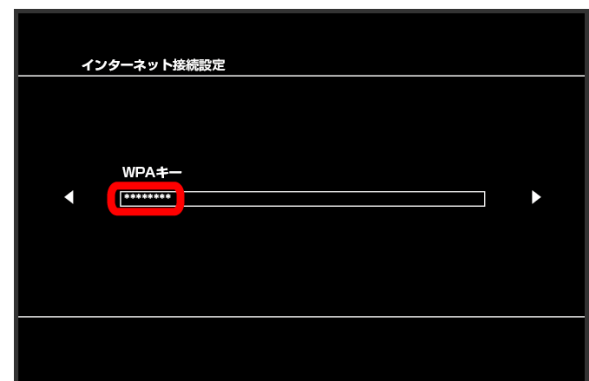

10


設定一覧を確認 → ○ボタンを押す

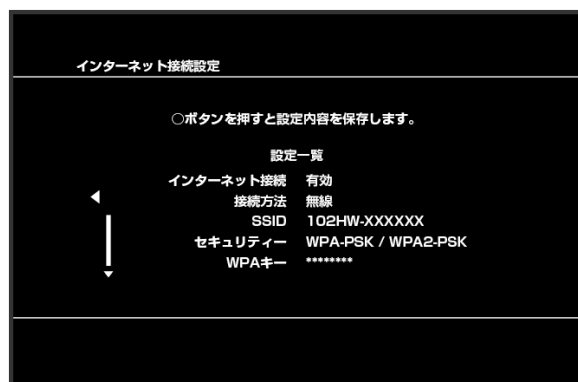

設定が保存されます。

11

保存が完了したら、○ボタンを押す

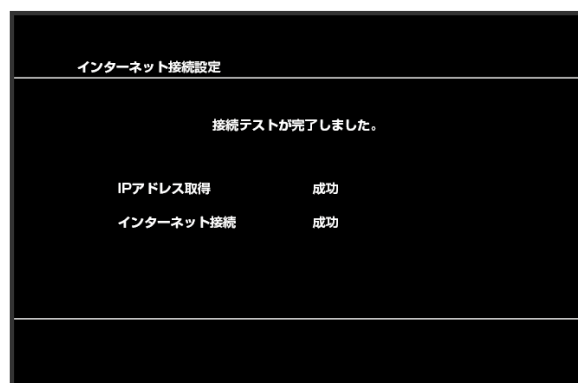

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

- 無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

+ SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名 (SSID) とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。

- SSID Bを設定している場合は、再度続けて2回押すとSSID Bの情報が表示されます。

! 無線LANのセキュリティについてのご注意

無線LANの初期設定について

ネットワーク名 (SSID) とセキュリティキーの初期設定は、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

通信の安全性を高めるためには

お買い上げ時のSSIDとセキュリティキーは変更してお使いになるようお勧めします。

また、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

WPS対応の無線LAN端末を接続する

WPS対応の無線LAN端末を接続する

本機の電源が入った状態で行ってください。


- ・ WPS機能を実行して無線LAN端末と接続する場合は、「SSID A」に接続されます。
- ・ WPS機能開始から約2分の間に機器の接続がない場合には、暗号化方式が元の設定に戻ります。
- ・ 無線LAN対応端末ごとにWPS機能の設定方法が異なります。お使いの無線LAN対応端末に添付されている取扱説明書などを参照してください。

1

無線LAN端末の無線LAN機能をオンにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う

2

本機のWPSボタンを約3秒押す

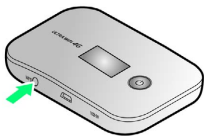

無線LAN端末のWPSボタンを押すと、WPSセットアップ画面が表示されます。

3

本機の電源ボタンを押す



無線LAN端末とのWPS接続を開始します。

4

無線LAN端末でWPS機能の接続操作を行う

無線LAN端末のWPS機能での接続が完了します。

- ・ 無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウントが1つ増えます。

+ SSIDとセキュリティキーの確認操作

無線LANでの接続を行う場合には、ネットワーク名（SSID）とセキュリティキーが必要です。現状の設定を本体ディスプレイに表示して確認することができます。

本機のWPSボタンを続けて2回押す

SSID Aのネットワーク名とセキュリティキーが表示されます。

! 無線LANのセキュリティおよびWPS機能利用上のご注意

SSIDステルスについて

SSID AのSSIDステルスが有効の場合は、WPS機能による接続は行えません。102HW設定ツールでSSIDステルスの設定を変更してください。

暗号化方式の変更について

SSID Aの暗号化方式がWEPの場合でも、WPS機能が開始されると、暗号化方式がWPAに変更されます。WPS接続を行う以前に、SSID AがWEPまたは暗号化なしの状態であった無線LAN端末は暗号化方式をWPAに変更する必要があります。

暗号化方式が「暗号化なし」の場合

SSID Aの暗号化方式が暗号化なしの場合は、WPA機能を開始できません。暗号化方式を暗号化なし以外に変更してからご利用ください。

セキュリティについてのご注意

通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

microUSBケーブルで接続する (Windows)

Windows/パソコンとのUSB接続について	42
Windows/パソコンへの取り付け／取り外し	42
Windows/パソコンへのセットアップ	45

WindowsパソコンとのUSB接続について

概要

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、microUSBケーブルでパソコンと接続してデータ通信が行えます。また、102HW設定ツールを利用して、無線LANやインターネット接続の詳細設定を行うことができます。


- ・本機をmicroUSBケーブルでパソコンと接続し、「インターネットWi-Fi」を「オフ」に設定した場合は、無線LAN端末を最大10台接続できます。USB接続した本機とパソコンをアクセスポイントとしたデータ通信を行うことができます。

Windowsパソコンへの取り付け／取り外し

Windowsパソコンに本機を取り付ける


1

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを接続する

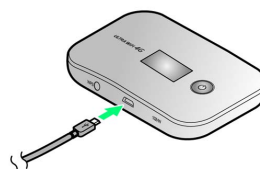

2

microUSBケーブルのもう一方のプラグ（USBプラグ）をパソコンのUSBポートに接続する

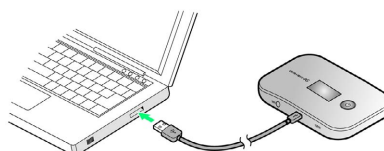

🚩 取り付けが完了します。

Windows 8／Windows 7から本機を取り外す

データの送受信が終了していること、102HW設定ツールを終了していることを確認してから、取り外してください。

- ・本機にメモリカードが取り付けられていて、102HW設定ツールの「SDカード共有モード」が「USBアクセスのみ」の場合は、Windows標準の「メモリカードの安全な取り外し」を行ってください。

Windows Vistaから本機を取り外す

本機の「USB大容量記憶装置」について、安全な取り外しの操作を行います。


1

タスクトレイの  をダブルクリックする

「ハードウェアの安全な取り外し」画面が表示されます。

2

USB大容量記憶装置 を選択 → 停止

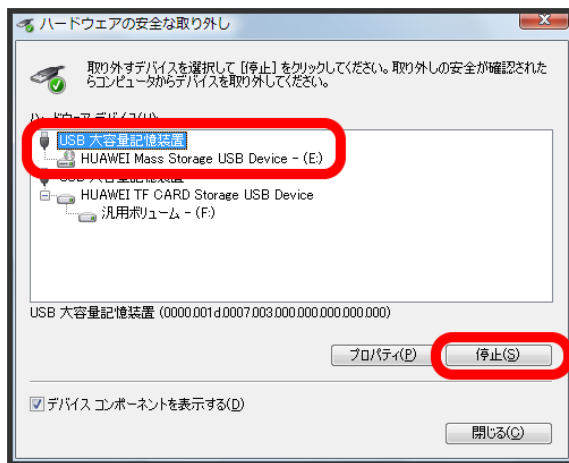

「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。

・画面左下の「デバイスコンポーネントを表示する」にチェックを付けると、「USB大容量記憶装置」の詳細を確認することができます。

3

デバイスがパソコンから安全に取り外し可能なことを確認して OK



「ハードウェアの安全な取り外し」画面に戻ります。


4

もう一つの「USB大容量記憶装置」について、操作 2 から 3 を繰り返す

安全に取り外し可能なことが表示されます。

5

パソコンと本機からmicroUSBケーブルを取り外す

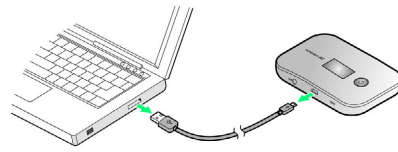

取り外しが完了します。

Windows XPから本機を取り外す

本機の「USB大容量記憶装置デバイス」について、安全な取り外しの操作を行います。


1

タスクトレイの  をダブルクリックする

 「ハードウェアの安全な取り外し」画面が表示されます。

2

USB大容量記憶装置デバイス を選択 → 停止

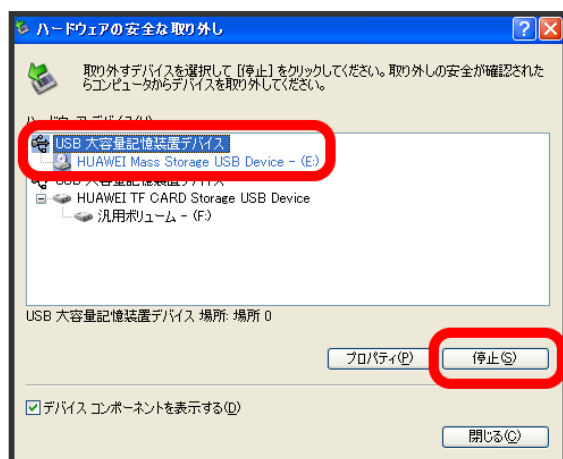


 「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。

・画面左下の「デバイスコンポーネントを表示する」にチェックを付けると、「USB大容量記憶装置」の詳細を確認することができます。

3

デバイスがパソコンから安全に取り外し可能なことを確認して OK

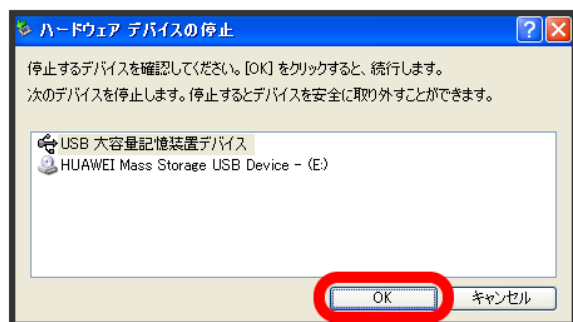

 「ハードウェアの安全な取り外し」画面に戻ります。


4

もう一つの「USB大容量記憶装置」について、操作 2 から 3 を繰り返す

 安全に取り外し可能なことが表示されます。

5

パソコンと本機からmicroUSBケーブルを取り外す

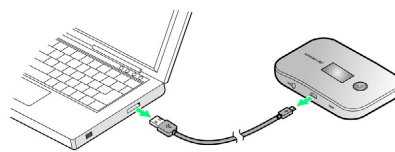

 取り外しが完了します。

！ 取り付け／取り外し時のご注意

取り付け中のご注意

本機をWindowsパソコンに取り付けたままでスリープ機能、再起動を実行しないでください。正常に動作しない場合があります。それぞれの機能を実行する場合は、本機を取り外してから行ってください。

取り外し時のご注意

データの送受信が終了していることを確認のうえ、記載の方法で取り外しを行ってください。無理に取り外すと、故障の原因となったり、メモリカードに保存されているファイルが破損したりするおそれがあります。

Windowsパソコンへのセットアップ


Windows 8にドライバをインストールする

パソコンを起動し、本機の電源を入れた状態で実行します。

- ・本機のドライバは、Windowsストア対応アプリではありません。そのため、インストール/アンインストールはデスクトップ画面で実行されます。また、インストール後のショートカットアイコンは、デスクトップ画面にのみ表示されます。

1

本機をパソコンに接続する

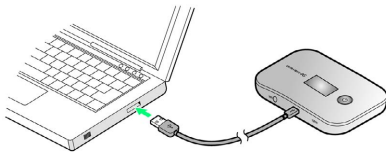

2

「SoftBank 102HW」をタップ（マウスの場合はクリック）

CD ドライブ (F:) SoftBank 102HW
タップして、このディスク に対して行う操作を選んでください。

3

Autorun.exeの実行

CD ドライブ (F:) SoftBank 102HW

このディスク に対して行う操作を選んでください。

メディアからのプログラムのインストール/実行

 **AutoRun.exe の実行**
HUAWEI Technologies Co., Ltd. により発行

その他の選択肢

 フォルダーを開いてファイルを表示
エクスプローラー

 何もしない

- ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」をタップまたはクリックします。

4

「Japanese（日本語）」を選択して **OK**




5

次へ




6

同意する

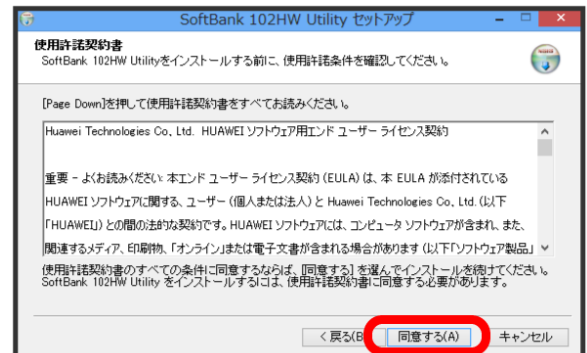

7

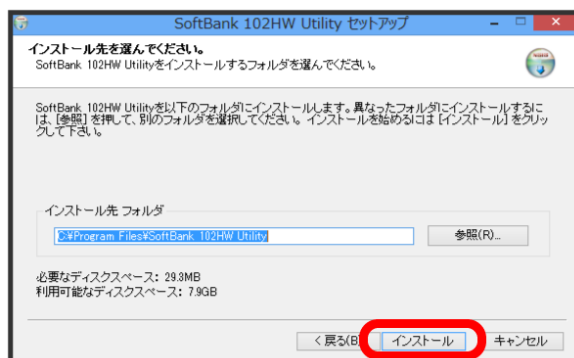インストール先を選択して **インストール**

インストールが始まります。

8

完了




デスクトップ画面に「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows 7にドライバをインストールする

パソコンを起動し、本機の電源を入れた状態で実行します。

1

本機をパソコンに接続する

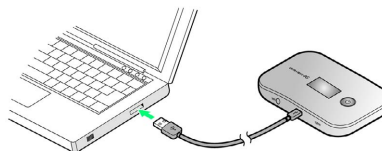

2

AutoRun.exeの実行



・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」をクリックします。

3

「Japanese (日本語)」を選択して **OK**


4

次へ




5

同意する

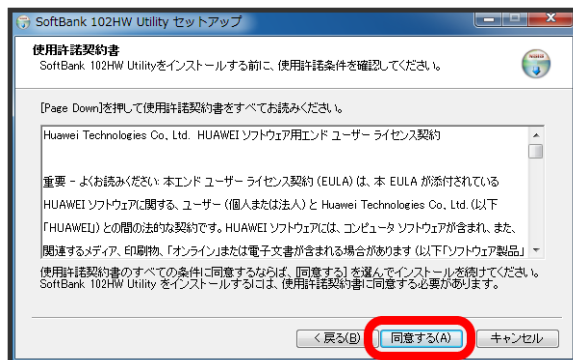

6

インストール先を選択して インストール

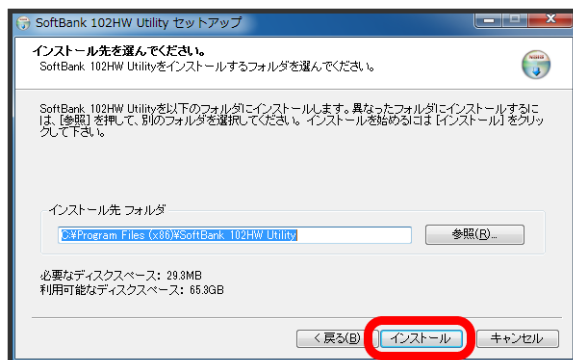
 インストールが始まります。

7

完了




 デスクトップに「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows Vistaにドライバをインストールする

パソコンを起動し、本機の電源を入れた状態で実行します。

1

本機をパソコンに接続する

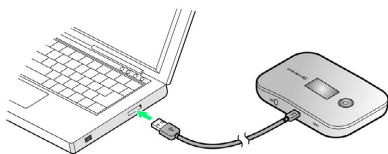

2

AutoRun.exeの実行



・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「続行」をクリックします。

3

「Japanese (日本語)」を選択して **OK**




4

次へ




5

同意する

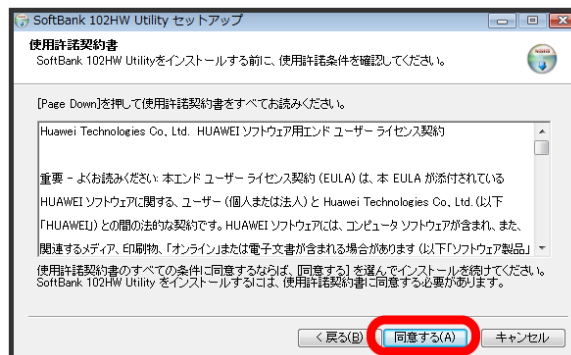

6

インストール先を選択して **インストール**

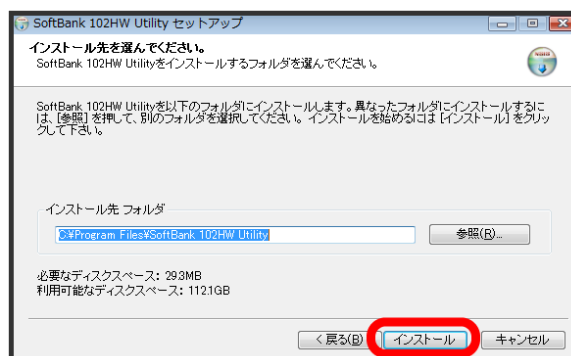

インストールが始まります。

7

完了




デスクトップに「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows XPにドライバをインストールする

パソコンを起動し、本機の電源を入れた状態で実行します。

1

本機をパソコンに接続する

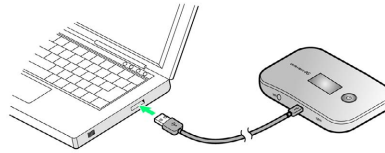

2

「Japanese (日本語)」を選択して **OK**




3

次へ




4

同意する

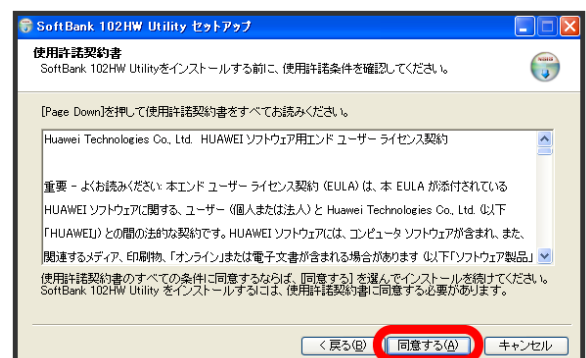

5

インストール先を選択して **インストール**

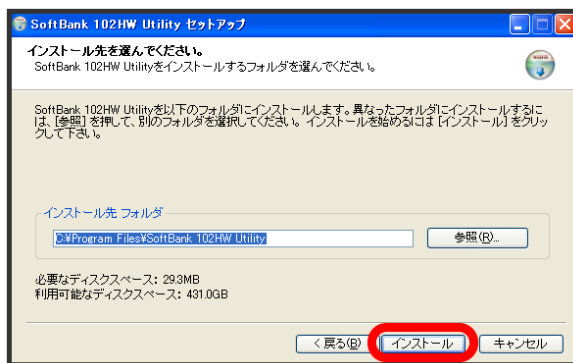

インストールが始まります。

6

完了



デスクトップに「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows 8に手動でドライバをインストールする

本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。


- ・本機のドライバは、Windowsストア対応アプリではありません。そのため、インストール/アンインストールはデスクトップ画面で実行されます。また、インストール後のショートカットアイコンは、デスクトップ画面にのみ表示されます。

1

デスクトップ画面の右端からスワイプ（マウスの場合は画面右上をポイント） → チャームで **アプリ** → **コンピューター**

2

「SoftBank 102HW」をダブルタップ（マウスの場合はダブルクリック）

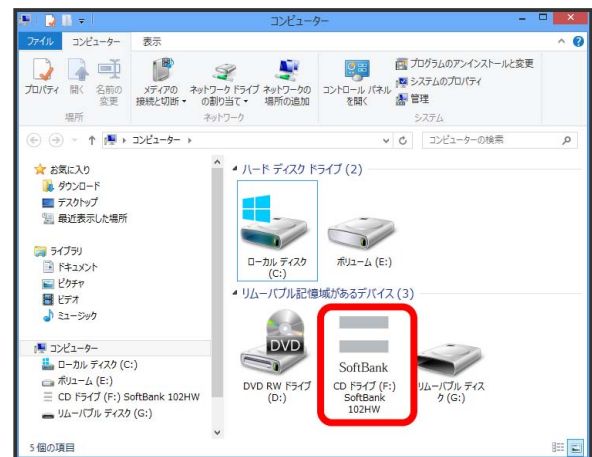

- ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」をタップまたはクリックします。

3

「Windows 8にドライバをインストールする」操作 **4** 以降の操作を行う

デスクトップ画面に「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows 7に手動でドライバをインストールする


本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1

スタート ➔ コンピューター

2

「SoftBank 102HW」をダブルクリックする

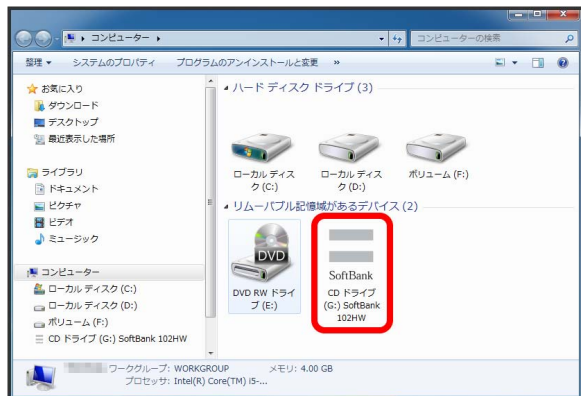

・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」をクリックします。

3

「Windows 7にドライバをインストールする」操作 3 以降の操作を行う

■ デスクトップに「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows Vistaに手動でドライバをインストールする

本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1

スタート ➔ コンピューター

2

「SoftBank 102HW」をダブルクリックする



・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「続行」をクリックします。

3

「Windows Vistaにドライバをインストールする」操作 3 以降の操作を行う

■ デスクトップに「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows XPに手動でドライバをインストールする


本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1

スタート ➔ マイコンピュータ

2

「SoftBank 102HW」をダブルクリックする

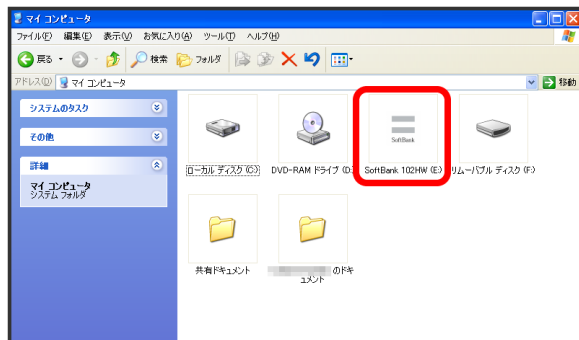

3

「Windows XPにドライバをインストールする」操作 2 以降の操作を行う

デスクトップに「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windows 8からドライバをアンインストールする

パソコンから本機を取り外してから実行します。

・本機のドライバは、Windowsストア対応アプリではありません。そのため、インストール/アンインストールはデスクトップ画面で実行されます。


1

デスクトップ画面の右端からスワイプ（マウスの場合は画面右上をポイント） ➔ チャームで ➔ コントロールパネル ➔ プログラムのアンインストール



2

「SoftBank 102HW Utility」を選択 ➔ アンインストールと変更

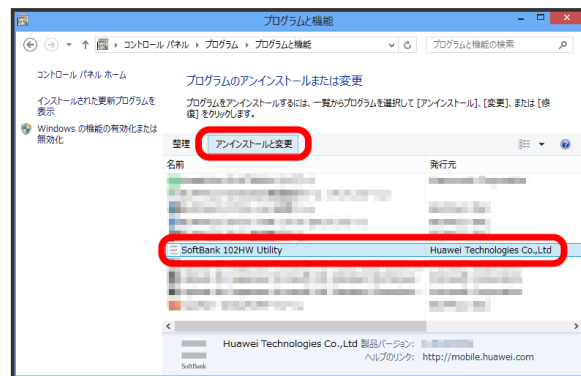


3

次へ



4

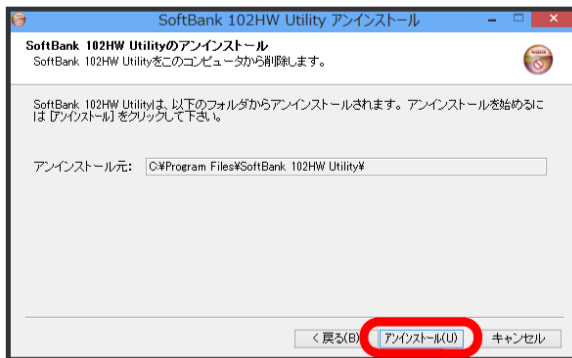アンインストール先を確認して **アンインストール**

5

完了



デスクトップ画面から「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが消去されたら、アンインストール完了です。


Windows 7からドライバをアンインストールする

1

スタート → コントロールパネル → プログラムのアンインストール

2

「SoftBank 102HW Utility」を選択 → アンインストールと変更

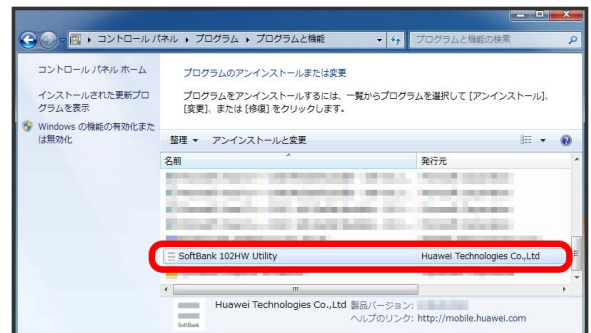


・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」をクリックします。

3

次へ



4

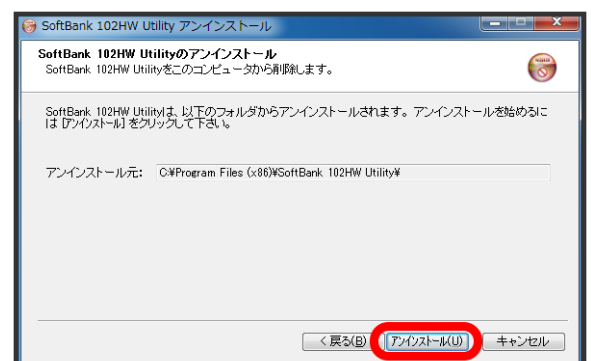アンインストール先を確認して **アンインストール**

アンインストールが実行されます。

完了



デスクトップから「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが消去されたら、アンインストール完了です。

Windows Vistaからドライバをアンインストールする


1

スタート ➔ コントロールパネル ➔ プログラムのアンインストール

2

「SoftBank 102HW Utility」を選択 ➔ アンインストールと変更


更

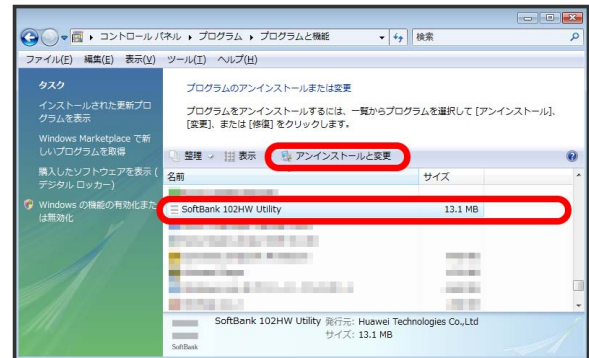

・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「続行」をクリックします。


3

次へ

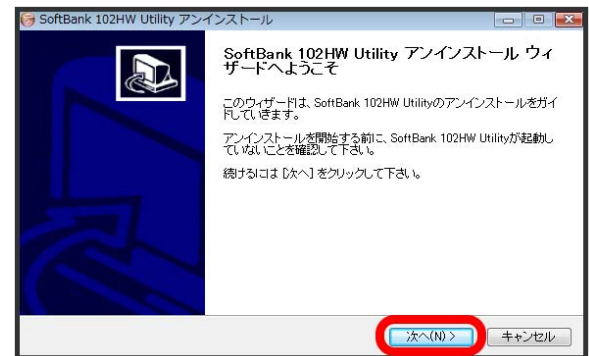

4


アンインストール先を確認して アンインストール

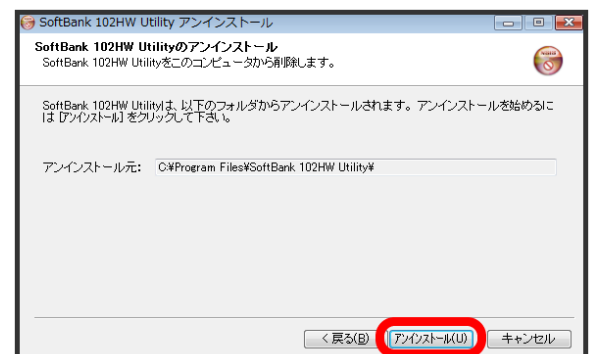

アンインストールが実行されます。

5

完了

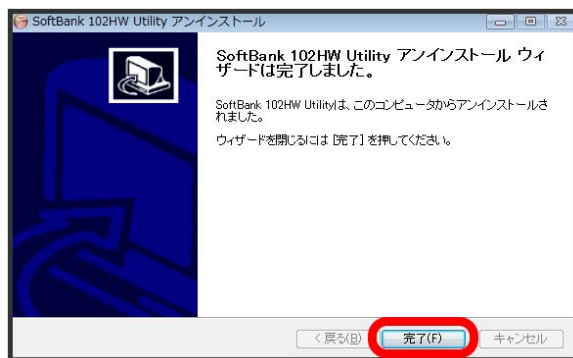

デスクトップから「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが消去されたら、アンインストール完了です。


Windows XPからドライバをアンインストールする

1

スタート → コントロールパネル → プログラムの追加と削除


2

「SoftBank 102HW Utility」を選択 → 変更と削除

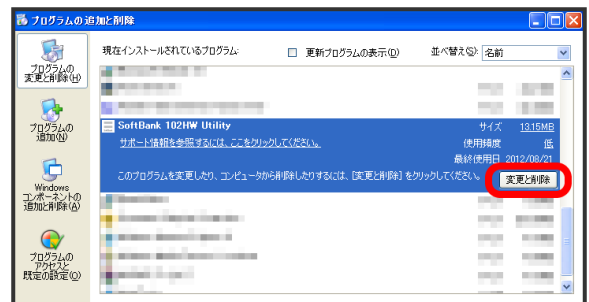


3

次へ

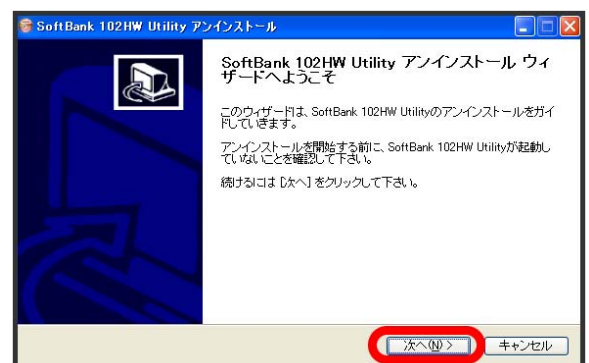

4

アンインストール先を確認して アンインストール

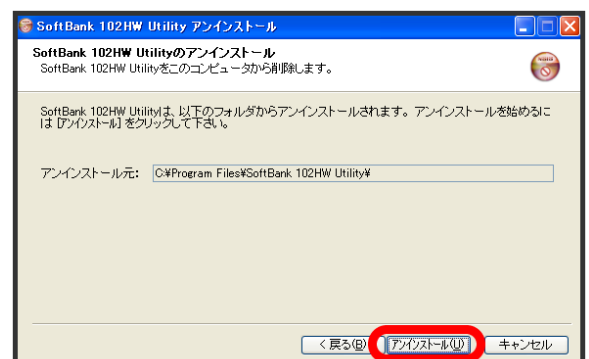

アンインストールが実行されます。

完了



デスクトップから「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが消去されたら、アンインストール完了です。

！ セットアップ時のご注意

ドライバのインストール／アンインストールについて

管理者権限（Administrator）でWindowsにログインして操作してください。

ドライバインストール中の取り外しについて

インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。

microUSBケーブルで接続する (Mac)

MacとのUSB接続について.....	58
Macへの取り付け／取り外し.....	58
Macにセットアップをする.....	59

MacとのUSB接続について

概要

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、microUSBケーブルでMacと接続してデータ通信が行えます。また、102HW設定ツールを利用して、無線LANやインターネット接続の詳細設定を行うことができます。


- ・本機をmicroUSBケーブルでMacと接続し、「インターネットWi-Fi」を「オフ」に設定した場合は、無線LAN端末を最大10台接続できます。USB接続した本機とMacをアクセスポイントとしたデータ通信を行うことができます。

Macへの取り付け／取り外し

Macに本機を取り付ける


1

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを接続する

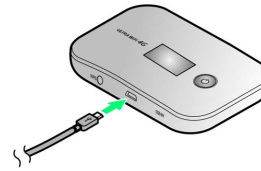

2

microUSBケーブルのもう一方のプラグ（USBプラグ）をMacのUSBポートに接続する

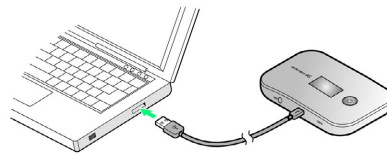

🏁 取り付けが完了します。


Macから本機を取り外す

1

Finder

2

「デバイス」の一覧で本機の取り出しアイコンをクリックする

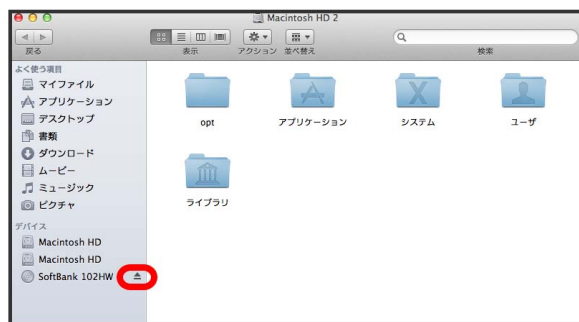


本機の取り外しが可能になります。

- ・デスクトップにある本機のアイコンをゴミ箱ヘドラッグしても取り出せます。
- ・本機にメモ리카ードが取り付けられていて、102HW設定ツールの「SDカード共有モード」が「USBアクセスのみ」の場合は、「デバイス」の一覧でメモ리카ードの取り出しアイコンをクリックして取り出します。

3

Macと本機からmicroUSBケーブルを取り外す

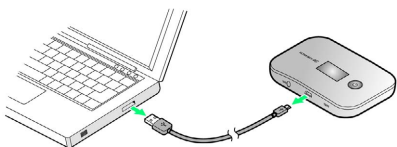

取り外しが完了します。

！ 取り付け／取り外し時のご注意

取り付け中のご注意

本機をMacに取り付けたままでスリープ機能、再起動を実行しないでください。正常に動作しない場合があります。それぞれの機能を実行する場合は、本機を取り外してから行ってください。

取り外し時のご注意

データの送受信が終了していることを確認のうえ、記載の方法で取り外しを行ってください。無理に取り外すと、故障の原因となったり、メモ리카ードに保存されているファイルが破損したりするおそれがあります。


Macにセットアップをする

Macにドライバをインストールする

Macを起動し、本機の電源を入れた状態で実行します。

1


本機をMacに接続します。

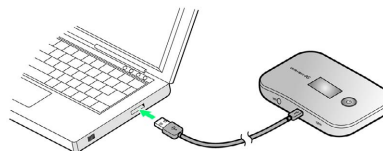

デスクトップにショートカットアイコンが表示され、「SoftBank 102HW」フォルダが自動的に開きます。

2

「SoftBank 102HW Utility_Driver」をダブルクリックする

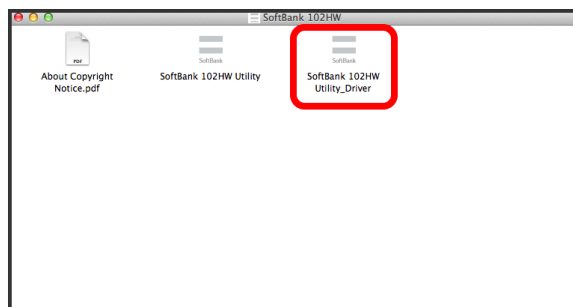


3

続ける




4

続ける

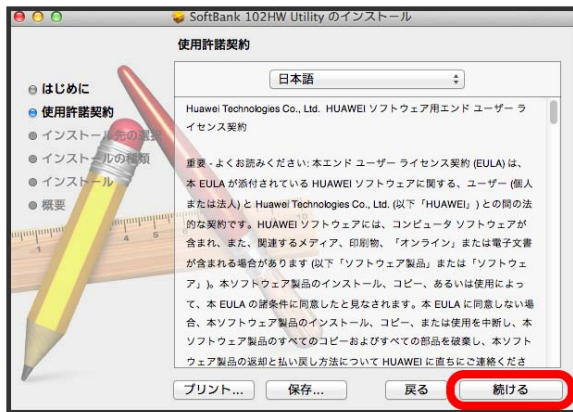

5


同意する

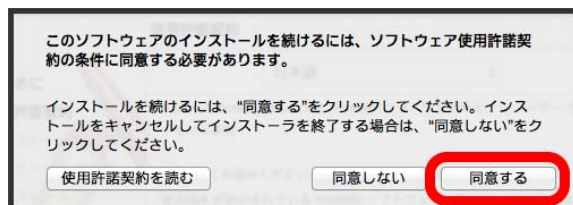

- ・「インストール先の選択」の画面が表示された場合は、インストール先を選択して、**続ける** をクリックします。

6


「Macintosh HD」に標準インストール」の画面が表示されたら **インストール**

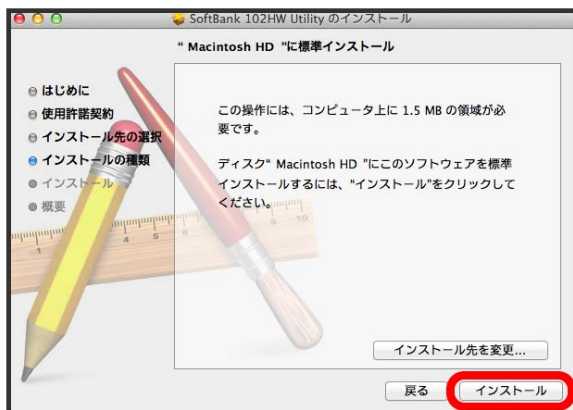

- ・「Macintosh HD」はハードディスクの名称です。ご使用の環境によって表示される名称は異なります。

7


Macの名前（ユーザ名）とパスワードを入力して、**ソフトウェアをインストール**

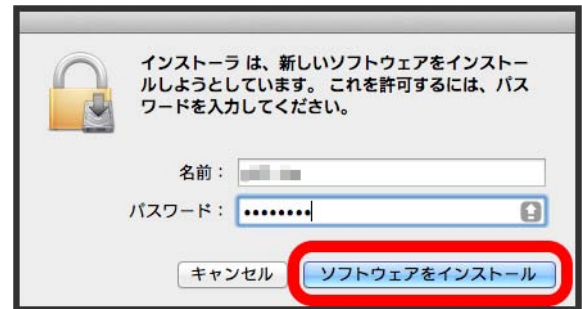

インストールが始まります。

8

閉じる

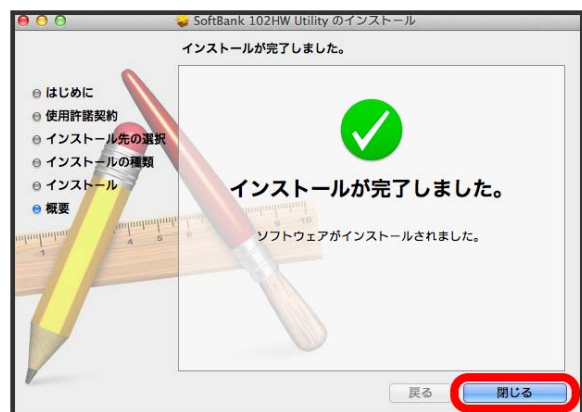

Dockに「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたらインストール完了です。

Macに手でドライバをインストールする


本機を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1

🖱️ ➡️ デバイス ➡️ 「SoftBank 102HW」をクリックする

2

「SoftBank 102HW Utility_Driver」をダブルクリックする

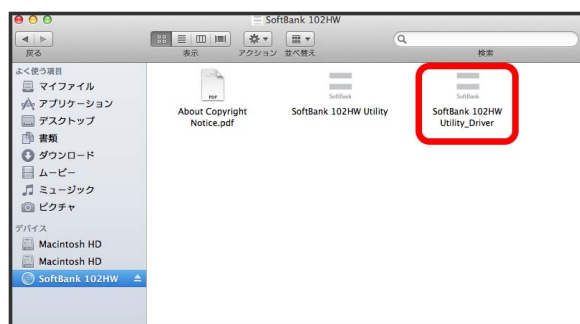

3

「Macにドライバをインストールする」操作 3 以降の操作を行う

🖱️ Dockに「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが表示されたらインストール完了です。

Macからドライバをアンインストールする

1

アプリケーションの画面を表示する

2

「SoftBank 102HW Uninstall」アイコンをダブルクリックする



3

OK



4

Macの名前（ユーザ名）とパスワードを入力して OK





 Dockから「SoftBank 102HW Utility」ショートカットアイコンが消去されたらアンインストール完了です。

セットアップ時のご注意

ドライバのインストール／アンインストールについて

管理者権限（Administrator）でMacにログインして操作してください。

ドライバインストール中の取り外しについて

インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。

詳細設定を行う

102HW設定ツールの概要.....	64
102HW設定ツール画面について.....	66
クイック設定.....	68
モバイルネットワーク設定.....	71
インターネットWi-Fi.....	82
LAN Wi-Fi.....	85
ルーター設定.....	96
システム.....	114
統計を確認する.....	119
ソフトウェア更新について.....	120
メモ리카ードの情報について.....	122
サポート情報について.....	128

102HW設定ツールの概要

本機に無線LANまたはmicroUSBケーブルで接続したパソコンやモバイル機器で、対応するWebブラウザを使用し、本機の各種機能を設定することができます。

102HW設定ツールを起動する

画面表示や手順は、102HW設定ツールに対応するWebブラウザを搭載したパソコン（Windows 8）を例にして説明します。

1

パソコンまたは無線LAN端末を起動し、本機と無線LANまたはUSB接続する

2

Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「web.setting」と入力する

 102HW設定ツールホーム画面が表示されます。

・必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

3


102HW設定ツールホーム画面でメインメニューの **設定**



 ログイン画面が表示されます。

4

パスワードを入力 → ログイン

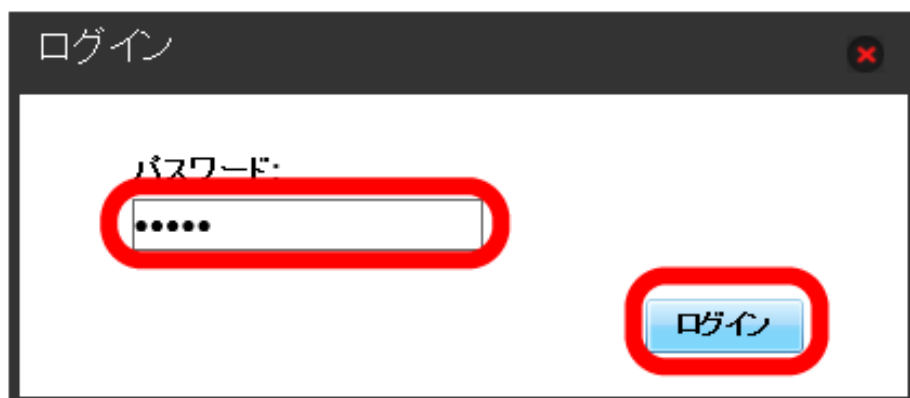


 102HW設定ツールにログインすると、102HW設定ツールホーム画面が表示されます。

- ・お買い上げ時の設定ツールのログインパスワードは、「admin」に設定されています。
- ・102HW設定ツールは、複数の機器で同時に表示／設定することはできません。


102HW設定ツール画面について

102HW設定ツールホーム画面の見かた

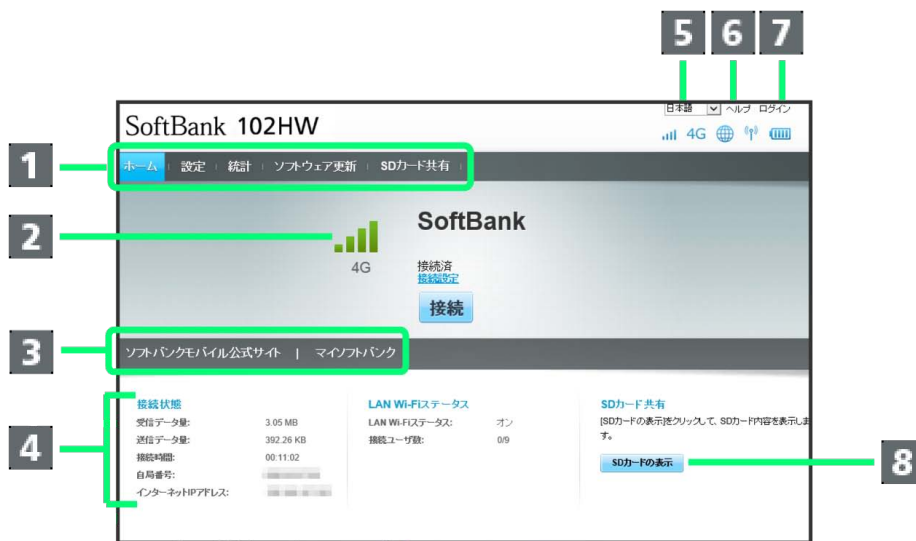

項目	説明
1 メインメニュー	メニューを切り替えます。
2 接続状態表示	接続先名、ネットワークの種類など現在の接続状態を表示します。
3 ソフトバンクモバイルの公式ホームページ/マイソフトバンク	ソフトバンクのホームページを表示します。
4 接続ステータス表示	インターネット接続、無線LAN接続の接続ステータスを表示します。
5 言語設定	102HW設定ツールの表示言語を切り替えます。
6 ヘルプ	ソフトバンクのサポート情報ページを表示します。
7 ログイン/ログアウト	102HW設定ツールへのログイン/ログアウトを選択します。
8 SDカードの表示	共有設定したメモリカードの内容を表示します。

102HW設定ツール設定画面の見かた

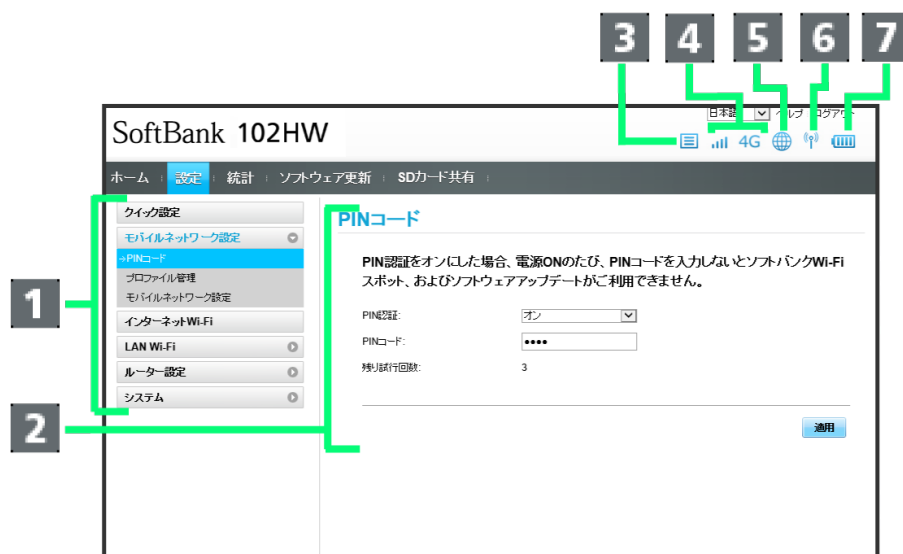

項目	説明
1 メニューリスト	サブメニューを表示します。メニュー項目をクリックして設定ページを切り替えます。
2 設定ページ	各機能の設定／情報画面が表示されます。
3 ソフトウェア更新通知	📄：更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。 モバイルネットワーク 📶 (強) ⇄ 📶 (弱) ⇄ 📶 (圏外) 4G：SoftBank 4G接続中 3G：SoftBank 3G接続中 (ULTRA SPEED含む) インターネットWi-Fi 📶：インターネットWi-Fi接続中 (ソフトバンクWi-Fiスポット含む) 📶 (強) ⇄ 📶 (弱)
5 インターネット接続状態表示	🌐：インターネット接続中に表示されます。インターネット接続を切断すると非表示になります。
6 無線LAN接続状態表示	📶：無線LANの接続状態 (数字は接続端末とインターネットWi-Fiの合計台数)
7 電池残量表示	🔋 (多い) ⇒ 🔋 (少ない) 🔋 (点滅)：電池残量がほとんど残っていませんので、直ちに充電してください。

クイック設定

102HW設定ツールのメインメニューで **設定** を選択すると、クイック設定ウィザードが表示されます。クイック設定では、本機のご利用にあたり、主要な設定項目を簡単に設定することができます。設定した内容は、設定完了後に修正することも可能です。

クイック設定で設定する

1

メインメニューで **設定**



クイック設定ウィザード画面が表示されます。

2

次へ



3

LAN Wi-Fi設定の構成について確認し、 [次へ](#)

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

システム

LAN Wi-Fi設定

ステップ2/5

SSID (サービス設定ID)に名前を付ける: 無線ローカルエリアネットワーク(LAN Wi-Fi)の名前として最大32文字までの半角英数字を入力します。

SSIDステルス

オン: 本機能をオンにすることで設定したSSIDを他人に知られないようにすることができます。SSIDは隠蔽化されますが、接続しようとする機器側でSSIDを入力する必要があります。

オフ: 本機能をオフにすることで設定したSSIDを定期的に周囲に発信します。接続しようとする機器からWi-Fiネットワークを検索して接続することができます。

Wi-Fiフェジュール

SSID Bをオンまたはオフにする場合、「LAN Wi-Fi基本設定」ページで設定してください。

戻る 次へ

4

LAN Wi-Fiの設定が完了したら [次へ](#)

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

システム

LAN Wi-Fi設定

ステップ3/5

SSID A

SSID: 102HW-XXXXXX

SSIDステルス: オフ

認証方式: WPA/WPA2-PSK

暗号化方式: AES+TKIP

WPAセキュリティキー: *****

戻る 次へ

・設定項目や操作については、「LAN Wi-Fi基本設定」を参照してください。

インターネットWi-Fiの設定が完了したら **次へ**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

システム

インターネットWi-Fiを設定する

ステップ4/5

自宅や会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどの公衆無線LANサービスと接続して、インターネットに接続します。設定の必要が無い場合は、次へを選択してください。

スキャン

ネットワークの追加

WPA-PSK		接続
WPA/WPA2-PSK		接続
WPA2-PSK		接続
WPA-PSK		接続

戻る **次へ**

・設定項目や操作については、「[インターネットWi-Fi](#)」を参照してください。

設定内容を確認し、 **完了**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

システム

設定の内容

ステップ5/5

SSID A

SSID: 102HW-XXXXXX

認証方式: WPA/WPA2-PSK

SSIDステルス: オフ

暗号化方式: AES+TKIP

戻る **完了**

🚩 基本的なネットワーク構成が完了します。

モバイルネットワーク設定

本機で4G/3Gネットワークに接続するうえでの詳細設定を行います。

PINコードについて

PIN (Personal Identification Number) は、不正ユーザーがUSIMカードを使用することを防ぐために使われるコードです。PIN認証のオン/オフの設定、PINコードの認証や変更などを行うことができます。

- 一度PINコード認証をオンに設定すると、パソコンと接続してPINコードを入力しないと本機を使用することはできません。ご注意ください。
- PINコードを3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PINロック解除コード（PUKコード）が必要になります。PINロック解除コード（PUKコード）については、[お問い合わせ先](#)までお問い合わせください。またPINロック解除コード（PUKコード）を10回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

PIN認証の設定

1

メニューリストで [モバイルネットワーク設定](#) → [PINコード](#)



2

PINコードを入力 → [適用](#)



次回パソコンに接続時からPIN認証を求められます。

PIN認証の解除

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **PINコード**

2

PIN認証を **オフ** → PINコードを入力 → **適用** PIN認証が解除されます。

PINの変更

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **PINコード**

2

PIN認証を **変更** → 各項目を設定 → **適用**
 PINが変更されます。

プロフィールの作成

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **プロフィール管理**



2

新規プロフィール



3

各項目を設定 → 保存

新規プロファイル

プロファイル名: XXXXXXXXXXXX

APN: XXXXXXXXXXXX

ユーザー名: XXXXXXXXXXXX

パスワード: ●●●●●●●●

認証: 自動 ▼

保存 取消

🚩 作成したプロファイルがプロファイル名に表示されます。

プロフィールの編集

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **プロフィール管理**

2

プロフィール名を選択 → **編集**

3

各項目を入力 → 保存

新規プロファイル

プロファイル名: XXXXXXXXXXX

APN: XXXXXXXXXXX

ユーザー名: XXXXXXXXXXX

パスワード: ●●●●●●●●

認証: 自動 ▼

保存 取消

編集した内容が表示されます。

プロフィールの削除

作成済みのプロフィールを削除します。お買い上げ時に登録されているプロフィールは削除できません。

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **プロフィール管理**




2

プロフィール名を選択 → **削除**



3

OK

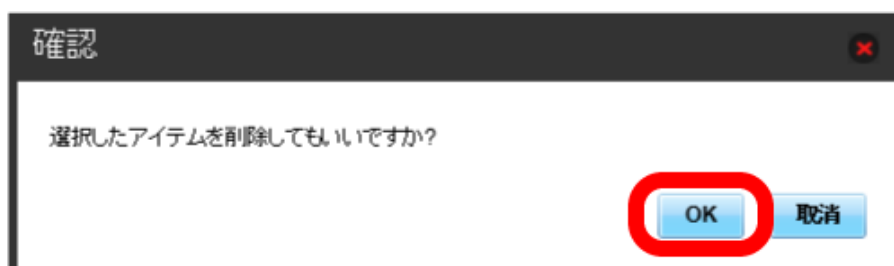

 プロファイルが削除されます。

ネットワークの優先モード変更

・優先モードの初期値は、日本国内では「4G/3G」、海外では「3G Only」です。

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **モバイルネットワーク設定**



2

ネットワークの優先モードを変更 → **適用**



🚩 ネットワークの優先モードが変更されます。

ネットワーク検索のモード変更

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **モバイルネットワーク設定**



2

ネットワーク検索のモードを変更 → **適用**



🚩 ネットワークを再検索します。

3

ネットワークリストで接続するネットワークを選択 → OK



🚩 ネットワーク登録されます。

・「手動」にすると、接続中のネットワークで圏外になったときなどには、再接続先を手動で選択する必要があります。

インターネットWi-Fiの設定

1

[日本語](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#)

ホーム | **設定** | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

クイック設定
 モバイルネットワーク設定
インターネットWi-Fi
 LAN Wi-Fi
 ルーター設定
 システム

インターネットWi-Fi

☒ オン ☐ オフ
 インターネットWi-Fi / ソフトバンクWi-Fiスポットご利用時はSSID Bを使用することはできません。

Wi-Fi接続をオンにすると、Wi-Fi接続が優先されます。Wi-Fiがオフになっている場合は、モバイルネットワーク接続になります。

ソフトバンクWi-Fiスポット

☒ オン ☐ オフ
 ソフトバンクのWi-Fiスポットに接続するとき、電話番号およびネットワーク暗証番号がインターネットに送信されます。本サービスはインターネットWi-Fiがオンでないといご利用できません。

パスワード:

☐ パスワードの表示

保存

スキャン
ネットワークの追加

WPA-PSK		接続
WPA/WPA2-PSK		接続
WPA-PSK		接続
WPA2-PSK		接続

2

インターネットWi-Fiを **オン** ➔ 接続するアクセスポイントにカーソルを合わせ **接続**

SoftBank 102HW

ホーム | **設定** | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi ☒ オン ☐ オフ
 インターネットWi-Fi/ソフトバンクWi-Fiスポットご利用時はSSID Bを使用することはできません。
 Wi-Fi接続をオンにすると、Wi-Fi接続が優先されます。Wi-Fiがオフになっている場合は、モバイルネットワーク接続になります。

ソフトバンクWi-Fiスポット ☒ オン ☐ オフ
 ソフトバンクのWi-Fiスポットに接続するときに、電話番号およびネットワーク暗証番号がインターネットに送信されます。本サービスはインターネットWi-Fiがオンでないご利用できません。
 パスワード:
☐ パスワードの表示

保存

ネットワークの追加

WPA-PSK		接続
WPA/WPA2-PSK		接続
WPA-PSK		接続
WPA2-PSK		接続

3

パスワードを入力 ➔ **接続**

パスワードの入力

パスワードの入力:

接続

選択したアクセスポイントに接続されます。

ソフトバンクWi-Fiスポットの設定

ソフトバンクWi-Fiスポットをオンにすると、ソフトバンクWi-Fiスポットのサービスエリアに入ったときに自動で接続されます。

・ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードは、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

1

メニューリストで **インターネットWi-Fi**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定
モバイルネットワーク設定
インターネットWi-Fi
LAN Wi-Fi
ルーター設定
システム

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi ☒ オン ☐ オフ
インターネットWi-Fi/ソフトバンクWi-Fiスポットご利用時はSSID Bを使用することはできません。
Wi-Fi接続をオンにすると、Wi-Fi接続が優先されます。Wi-Fiがオフになっている場合は、モバイルネットワーク接続になります。

ソフトバンクWi-Fiスポット ☒ オン ☐ オフ
ソフトバンクのWi-Fiスポットに接続するときに、電話番号およびネットワーク暗証番号がインターネットに送信されます。本サービスはインターネットWi-Fiがオンでないとご利用できません。
パスワード:
☐ パスワードの表示

保存

スキャン
ネットワークの追加

WPA-PSK		接続
WPA/WPA2-PSK		接続
WPA-PSK		接続
WPA2-PSK		接続

2

インターネットWi-Fiを **オン** → ソフトバンクWi-Fiスポットを **オン** → ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードを入力 → **保存**

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定
モバイルネットワーク設定
インターネットWi-Fi
LAN Wi-Fi
ルーター設定
システム

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi ☒ オン ☐ オフ
インターネットWi-Fi/ソフトバンクWi-Fiスポットご利用時はSSID Bを使用することはできません。
Wi-Fi接続をオンにすると、Wi-Fi接続が優先されます。Wi-Fiがオフになっている場合は、モバイルネットワーク接続になります。

ソフトバンクWi-Fiスポット ☒ オン ☐ オフ
ソフトバンクのWi-Fiスポットに接続するときに、電話番号およびネットワーク暗証番号がインターネットに送信されます。本サービスはインターネットWi-Fiがオンでないとご利用できません。
パスワード:
☐ パスワードの表示

保存

ソフトバンクWi-Fiスポット設定が設定されます。

LAN Wi-Fi

無線LANの基本設定 (SSID A)

SSID Aについて無線LANの基本的な設定を行います。
ここで設定する項目は次の通りです。

項目	説明
液晶画面にパスワードを表示する	チェックをすると、WPSボタンを続けて2回押したときに本体ディスプレイに現在接続中のSSIDのパスワードを表示します。
SSID	ネットワーク名 (SSID) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WPAセキュリティキー	「認証方式」で「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。セキュリティキーを入力します。
ネットワークキー1~4	「認証方式」で「自動」「Open」「Shared Key」のいずれかを選択し、「暗号化方式」が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
現在のネットワークキー	既定値のWEPキーを設定します。
APアイソレーション	LAN内の端末間の通信を許可するかどうかを設定します。
SSIDステルス	SSID情報が表示されないように設定します。

1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **LAN Wi-Fi基本設定**



詳細設定を行う

各項目を設定 → 適用

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

4G

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定
モバイルネットワーク設定
インターネットWi-Fi
LAN Wi-Fi
LAN Wi-Fi基本設定
LAN Wi-Fi詳細設定
LAN Wi-Fi MACフィルタ
DHCP
ルーター設定
システム

LAN Wi-Fi基本設定

暗号化モードがWEPまたはTKIPに設定されている場合、802.11nモードで動作しているWi-Fi機器は本端末にアクセスできない可能性があります。

無線LANで接続した端末から、Wi-Fi関連の設定を変更すると無線LANの接続が切れることがあります。再接続するには、Wi-Fi機器を再接続する必要があります。

☒ 液晶画面にパスワードを表示する

SSID A

SSID: 102HW-XXXXXX

認証方式: WPA/WPA2-PSK

暗号化方式: AES+TKIP

WPAセキュリティキー:

APアイソレーション: オフ

SSIDステルス: ☐ オン ☒ オフ

SSID B

☐ オン ☒ オフ

☐ パスワードの表示

警告: 本機能をご利用する場合、インターネットWi-Fiをご利用することができません。本体のWPSキーによるモード切替もできなくなります。

適用

 SSID AのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

無線LANの基本設定（SSID B）

SSID Bについて無線LANの基本的な設定を行います。

- ・SSID Bを利用するには、インターネットWi-Fiをオフにする必要があります。インターネット接続はモバイルネットワークをご利用ください。
- ・SSID BはWPA/WPA2の暗号化方式には対応していません。

ここで設定する項目は次の通りです。

項目	説明
SSID	ネットワーク名（SSID）を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
ネットワークキー1～4	「認証方式」で「自動」「Open」「Shared Key」のいずれかを選択し、「暗号化方式」が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
現在のネットワークキー	既定値のWEPキーを設定します。
APアイソレーション	LAN内の端末間の通信を許可するかどうかを設定します。
SSIDステルス	SSID情報が表示されないように設定します。

1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **LAN Wi-Fi基本設定**



SSID Bを オン ➡ 各項目を設定 ➡ 適用

SSID B

☒ オン ☐ オフ

警告: 本機能をご利用する場合、インターネットWi-Fiをご利用することができません。本体のWPSキーによるモード切替もできなくなります。

SSID:

102HWb-XXXXXX

認証方式:

Open

暗号化方式:

WEP

ネットワークキー-1:

ネットワークキー-2:

ネットワークキー-3:

ネットワークキー-4:

現在のネットワークキー:

ネットワークキー-1

携帯機器を使用して本体に接続する場合、ネットワークキー-1を選択してください。

APアイソレーション:

オフ

SSIDステルス:

☐ オン ☒ オフ

☐ パスワードの表示

適用

SSID BのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

無線LANの詳細設定

ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
国	無線LANを使用する国名を設定します。
チャンネル	無線LANのチャンネルを設定します。
通信規格	無線LANの動作モードを設定します。
スタンバイ	外部電源に接続されていないときに無線LANを自動的に切断するかどうかを設定します。
スタンバイ遷移タイマー（分）	スタンバイが「オン」のときに無線LANを自動的に切断する時間を設定します。
周波数幅	周波数帯域幅を設定します。

1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **LAN Wi-Fi詳細設定**



2

各項目を設定 → **適用**



LAN Wi-Fi詳細設定が設定されます。

MACアドレスフィルタの設定

無線LAN端末のMACアドレスを登録して無線LAN接続の許可／禁止を設定し、セキュリティ機能を強化できます。

- ・無線LANの基本設定（SSID B）でSSID Bをオンにしている場合は、MACアドレスフィルタでもSSID Bについて設定できます。

1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **LAN Wi-Fi MACフィルタ**



2

LAN Wi-Fi MACフィルタで **許可** / **拒否** → **MACアドレスを入力** → **適用**



- ・入力したMACアドレスを削除した場合も同様に操作します。

3

OK



🚩 設定されます。

MACアドレスフィルタの解除

1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **LAN Wi-Fi MACフィルタ**



2

LAN Wi-Fi MACフィルタで **オフ** → **適用**



3

OK



🚩 設定されます。

DHCP

LAN内の端末にIPアドレスを割り当てる機能を設定します。
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
IPアドレス	本機のプライベートIPアドレスを設定します。
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。
DHCPサーバー	DHCP機能を利用するかどうかを設定します。
開始IPアドレス	無線LAN端末に割り当てる最小のIPアドレスを設定します。
終了IPアドレス	無線LAN端末に割り当てる最大のIPアドレスを設定します。
DHCPリース時間（秒）	IPアドレスのリース時間を設定します。

1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **DHCP**




2

各項目を設定 → **適用**



3

OK

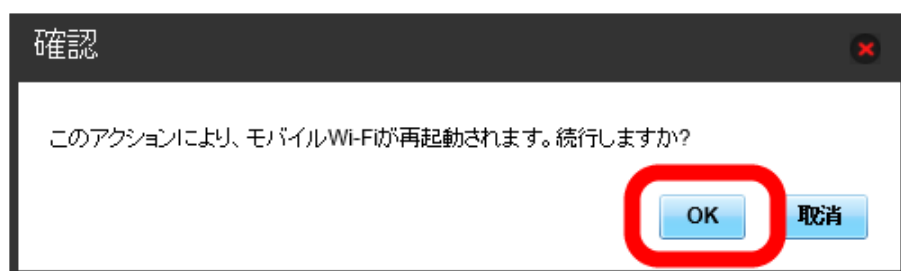

 本機が再起動されると、DHCPが設定されます。

ルーター設定

ファイアウォールスイッチ

ファイアウォール機能に関する詳細設定をします。
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
ファイアウォール	ファイアウォール機能を使用するかどうかを設定します。
IPアドレスフィルタリング	IPアドレスフィルタ機能を使用するかどうかを設定します。
WAN側ポートPING応答	WAN側からのPingに応答するかどうかを設定します。

1

メニューリストで **ルーター設定** → **ファイアウォールスイッチ**



2

各項目を設定 → **適用**



🚩 設定されます。

IPアドレスフィルタの追加

設定したルールに従い、インターネットから送られてきた通信の送信元と送信先のアドレスからファイアウォールを通過させるか判断します。
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
LAN IPアドレス	ルールを適用する送信元端末のIPアドレスを設定します。
LANポート	ルールを適用する送信元端末のポート番号を設定します。
WAN IPアドレス	ルールを適用する送信先端末のIPアドレスを設定します。
WANポート	ルールを適用する送信先端末のポート番号を設定します。
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。
オプション	ルールを登録したり削除したりします。

1

メニューリストで **ルーター設定** → **LAN IPフィルタ**



・IPアドレスフィルタを有効にする旨のメッセージが表示された場合は、**ファイアウォールスイッチ**で「IPアドレスフィルタリング」を有効にしてから操作してください。

2

追加



各項目を入力 → OK

日本語ヘルプログアウト

4G

SoftBank 102HW

ホーム設定統計ソフトウェア更新SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

ファイアウォールスイッチ

LAN IPフィルタ

ポートマッピング

特殊なアプリケーション

DMZ

SIP ALG

UPnP

NAT

圏外通知

システム

LAN IPフィルタ

プロトコル、ポート、IPアドレスとともに指定された次のルールを使用してパケットをフィルタします。

- LAN/WANポート: LAN/WANポートの値の範囲は1から65535です。
- ※E: 適用ボタンをクリックするまで、設定は有効になりません。

LAN IPフィルタリスト

LAN IPアドレス	LANポート	WAN IPアドレス	WANポート	プロトコル	ステータス	オプション
				TCP/UDP	オフ	OK

追加

適用

適用

日本語ヘルプログアウト

4G

SoftBank 102HW

ホーム設定統計ソフトウェア更新SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

ファイアウォールスイッチ

LAN IPフィルタ

ポートマッピング

特殊なアプリケーション

DMZ

SIP ALG

UPnP

NAT

圏外通知

システム

LAN IPフィルタ

プロトコル、ポート、IPアドレスとともに指定された次のルールを使用してパケットをフィルタします。

- LAN/WANポート: LAN/WANポートの値の範囲は1から65535です。
- ※E: 適用ボタンをクリックするまで、設定は有効になりません。

LAN IPフィルタリスト

LAN IPアドレス	LANポート	WAN IPアドレス	WANポート	プロトコル	ステータス	オプション
				TCP/UDP	オフ	編集削除

追加

適用

OK

確認

設定を保存してもいいですか?

OK

設定されます。

IPアドレスフィルタの削除

1

メニューリストで **ルーター設定** → **LAN IPフィルタ**


2

削除



3

OK

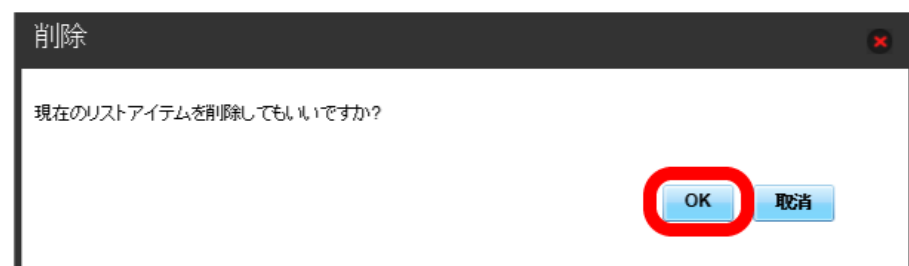


削除されます。

詳細設定を行う

適用



OK

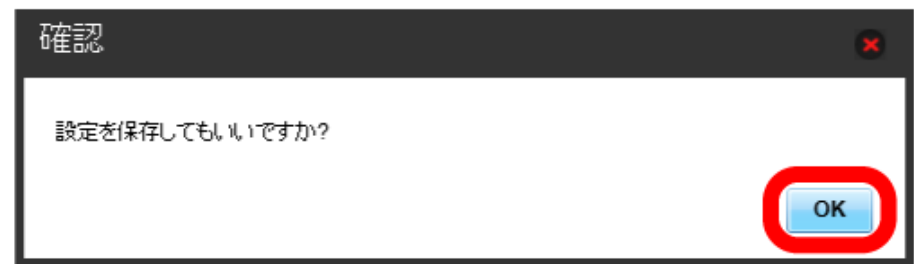

削除が適用されます。

ポートマッピングの追加

インターネットからLAN内の特定の端末にアクセスできるように仮想サーバーを設定します。
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
名前	仮想サーバーの名前を設定します。
WANポート	送信元ポート番号を設定します。
LAN IPアドレス	サーバとして公開するLAN側端末のIPアドレスを設定します。
LANポート	サーバとして公開するLAN側の特定の端末に、パケットを転送する際の送信先ポート番号を設定します。
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。
オプション	ルールを登録したり削除したりします。

1

メニューリストで **ルーター設定** → **ポートマッピング**



2

追加



各項目を入力 → OK

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

ファイアウォールスイッチ

LAN IPフィルタ

ポートマッピング

特殊なアプリケーション

DMZ

SIP ALG

UPnP

NAT

圏外通知

システム

ポートマッピング

外部コンピュータがWWW、FTP、またはLANで提供された他のサービスにアクセスできるよう、仮想サーバーを設定します。

- IPアドレス: LANのアドレスを指定します。指定条件のパケットがこのアドレスに転送されます。
- LAN/WANポート: サービスを提供するコンピュータのポート番号です。単一のポートで、LAN/WANポートの値の範囲は1から65535です。
- プロトコル: サービスにより適用されたプロトコルです。
- メモ: 適用ボタンをクリックするまで、設定は有効になりません。

仮想サーバーリスト

名前	WANポート	LAN IPアドレス	LANポート	プロトコル	ステータス	オプション
				X TCP/UDP	オフ	OK 編集

追加

適用

適用

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定

モバイルネットワーク設定

インターネットWi-Fi

LAN Wi-Fi

ルーター設定

ファイアウォールスイッチ

LAN IPフィルタ

ポートマッピング

特殊なアプリケーション

DMZ

SIP ALG

UPnP

NAT

圏外通知

システム

ポートマッピング

外部コンピュータがWWW、FTP、またはLANで提供された他のサービスにアクセスできるよう、仮想サーバーを設定します。

- IPアドレス: LANのアドレスを指定します。指定条件のパケットがこのアドレスに転送されます。
- LAN/WANポート: サービスを提供するコンピュータのポート番号です。単一のポートで、LAN/WANポートの値の範囲は1から65535です。
- プロトコル: サービスにより適用されたプロトコルです。
- メモ: 適用ボタンをクリックするまで、設定は有効になりません。

仮想サーバーリスト

名前	WANポート	LAN IPアドレス	LANポート	プロトコル	ステータス	オプション
				TCP/UDP	オフ	編集 削除

追加

適用

OK

確認

設定を保存してもいいですか?

OK

ポートマッピングが設定されます。

ポートマッピングの削除


1

メニューリストで **ルーター設定** → **ポートマッピング**




2

削除

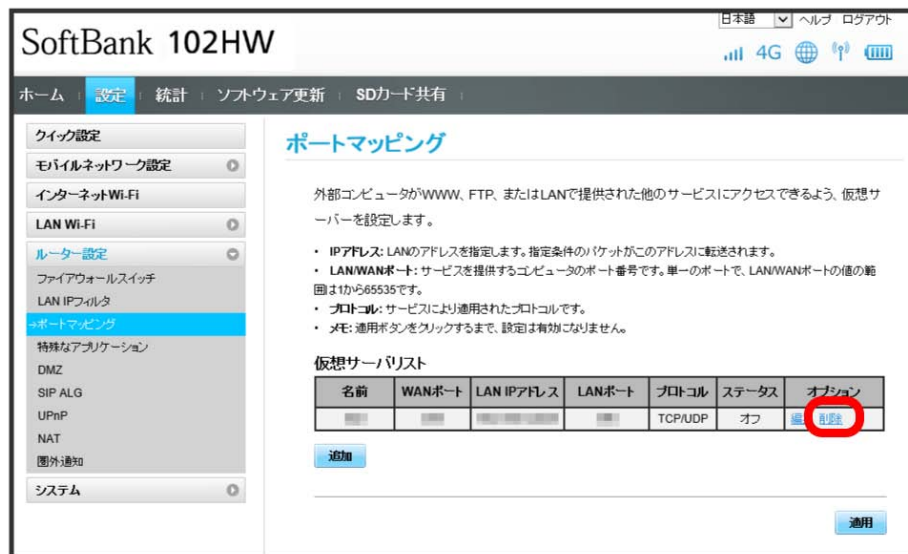

3

OK

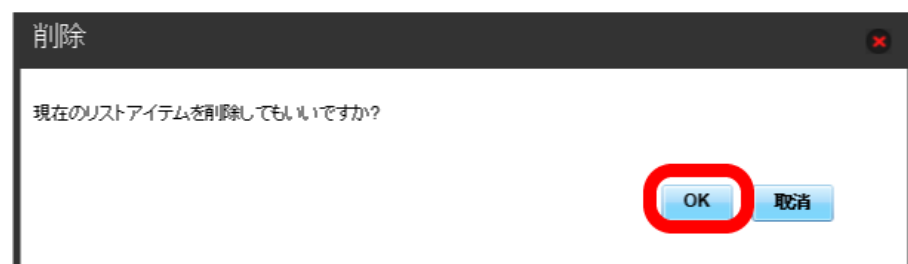

削除されます。

詳細設定を行う

SoftBank 102HW

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム 設定 統計 ソフトウェア更新 SDカード共有

クイック設定
モバイルネットワーク設定
インターネットWi-Fi
LAN Wi-Fi
ルーター設定
ファイアウォールスイッチ
LAN IPフィルタ
ポートマッピング
特殊なアプリケーション
DMZ
SIP ALG
UPnP
NAT
圏外通知
システム

ポートマッピング

外部コンピュータがWWW、FTP、またはLANで提供された他のサービスにアクセスできるよう、仮想サーバーを設定します。

- **IPアドレス**: LANのアドレスを指定します。指定条件のパケットがこのアドレスに転送されます。
- **LAN/WANポート**: サービスを提供するコンピュータのポート番号です。単一のポートで、LAN/WANポートの値の範囲は1から65535です。
- **プロトコル**: サービスにより適用されたプロトコルです。
- **メモ**: 適用ボタンをクリックするまで、設定は有効になりません。

仮想サーバーリスト

名前	WANポート	LAN IPアドレス	LANポート	プロトコル	ステータス	オプション
追加						

適用

確認

設定を保存してもいいですか？

OK

削除が適用されます。

特殊なアプリケーションの追加

オンラインゲームやテレビ電話システムなど、特殊なアプリケーションが利用できるようにします。
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
名前	名前を設定します。
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。
起動ポート	制御データ用のポート番号を設定します。
起動プロトコル	制御データ用のプロトコルを選択します。
オープンプロトコル	データ転送用のプロトコルを選択します。
オープンポート	データ転送用のポート番号を設定します。
オプション	ルールを登録したり削除したりします。

1

メニューリストで **ルーター設定** ➔ **特殊なアプリケーション**



2

追加




3

各項目を入力 → OK



4

適用

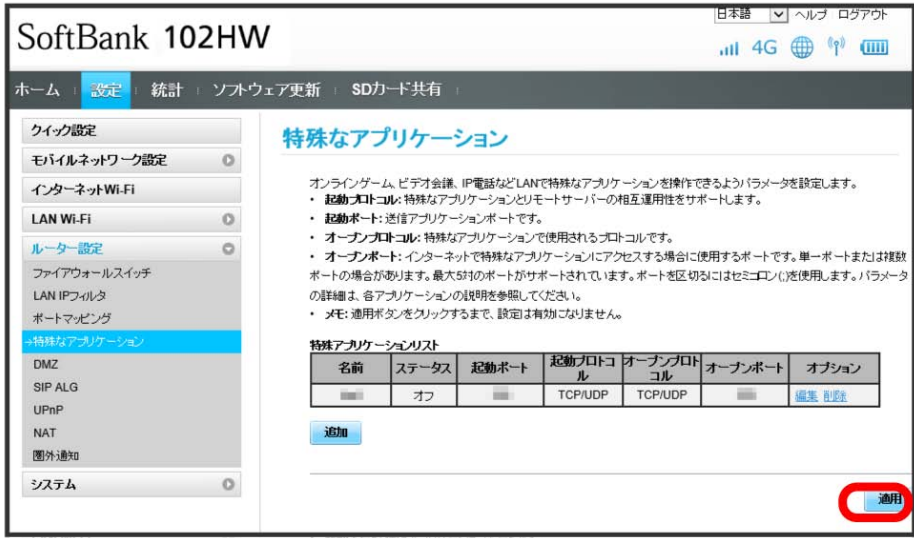

5

OK



🚩 設定されます。

特殊なアプリケーションの削除

1

メニューリストで **ルーター設定** ➔ **特殊なアプリケーション**



2

削除



3

OK



削除されます。

詳細設定を行う

SoftBank 102HW



削除が適用されます。

DMZ

LAN内の特定の端末を、他の端末から隔離されたDMホストとして設定することができます。
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
DMZ	DMZホストを設定するかどうかを選択します。
DMZ IPアドレス	DMZホストのIPアドレスを設定します。

1

メニューリストで **ルーター設定** → **DMZ**



2

各項目を設定 → **適用**



 設定されます。

SIP ALG

SIPアプリケーションを使用してインターネット電話などのサービスを利用するときに設定します。
 ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
SIP ALGを有効にする ¹	SIP ALG機能を有効にするかどうかを選択します。
SIPポート	SIPサービスプロバイダから指定されたポート番号を入力します。

- 1 SIP ALGは、本機と接続した端末でSIPアプリケーション（例：X-Lite、Yate、Sipdroid等）を利用する際に必要となります。SIPアプリケーションで正常に通話ができない場合は、「SIP ALG」のチェックを付ける／外す → **適用** を実行後、SIPアプリケーションを再起動してください。

1

メニューリストで **ルーター設定** → **SIP ALG**



2

各項目を設定 → **適用**



🚩 設定されます。

UPnP

UPnP対応の周辺機器、AV機器、電化製品、またはメッセージングソフトなどのUPnP対応アプリケーションを使用するときに設定します。
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
UPnP	UPnPを利用するかどうかを設定します。

1

メニューリストで **ルーター設定** → **UPnP**



2

オン / オフ → 適用



🚩 設定されます。

NAT

LAN内で利用しているプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換して、インターネット接続することができます。

1

メニューリストで **ルーター設定** → **NAT**



2

Cone / **Symmetric** → **適用**



🚩 設定されます。

圏外通知

インターネット接続圏外になったとき、Webブラウザに圏外であることを通知するかどうかを設定します。

- ・「オン」にすると、PCやスマートフォンのブラウザの画面にインターネット接続圏外でページの表示ができない旨が表示されます。

1

メニューリストで **ルーター設定** → **圏外通知**



2

オン / オフ → 適用



🚩 設定されます。

システム

本体情報

本機のデバイス情報を確認します。

1

メニューリストで システム → 本体情報



🚩 本体の情報が表示されます。

ログインパスワード変更

ログイン時に入力するパスワードを変更できます。

1

メニューリストで **システム** → **ログインパスワード変更**



2

各項目を入力 → **適用**



102HW設定ツールホーム画面に戻ります。新しいパスワードが設定されます。

本体初期化

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

・USIMカードおよびメモ리카ードの内容を除き、本体設定がすべてお買い上げ時の状態に戻りますので、ご注意ください。

1

メニューリストで **システム** → **本体初期化**


**2**

初期化



3

OK

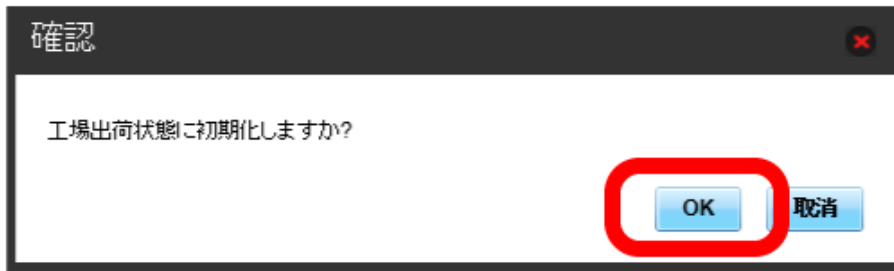

🚩 初期化されます。

再起動

本機を再起動します。

1

メニューリストで システム ➔ 再起動



2

再起動



3

OK



🚩 本機が再起動されます。

統計を確認する

モバイルネットワークの接続時間や無線LANネットワークの接続状態を確認します。

統計を確認する

1

メインメニューの **統計**

SoftBank 102HW

ホーム | 設定 | **統計** | ソフトウェア更新 | SDカード共有

統計

アクションデータ量	現在のデータ量		合計データ量	
	3G/4G	Wi-Fi	3G/4G	Wi-Fi
ダウンロード	33.52 KB	0 B	17.34 MB	0 B
アップロード	11.55 KB	0 B	1.21 MB	0 B
合計	45.07 KB	0 B	18.56 MB	0 B
接続時間	00:06:35	00:00:00	03:44:30	00:00:00

ここに表示されているデータ量は概算です。正確なデータ量はマイソフトバンクで確認できます。 [マイソフトバンク](#)

[統計情報のクリア](#)

接続済Wi-Fi機器情報

ID	IPアドレス	ホスト名	MACアドレス	接続時間
0				00:00:26

統計情報が表示されます。

- ・ [統計情報のクリア](#) をクリックすると、モバイルネットワークの接続履歴が消去されます。

ソフトウェア更新について

ソフトウェア更新の実行

1

メインメニューの **ソフトウェア更新**

2

続行



3

今すぐ更新



4

OK



最新ソフトウェアに更新されます。

メモ리카ードの情報について

本機に取り付けたメモ리카ードに保存されているファイルを、無線LANまたはUSB接続しているパソコンの102HW設定ツール上で確認することができます。

メモ리카ードの共有を設定する

メモ리카ードの共有を設定します。
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
SDカード共有モード	メモ리카ードを共有する種類を設定します。 「Web共有モード」に設定すると、無線LANに接続されているパソコンでメモ리카ードを共有できます。
アクセスタイプ	「SDカード共有モード」が「Web共有モード」のとき、他のパソコンが操作できる範囲を設定します。
共有パス	「SDカード共有モード」が「Web共有モード」のとき、共有を許可する範囲を設定します。

1

メインメニューで **SDカード共有**



- ・メモ리카ードの共有を設定するには、102HW設定ツールへのログインが必要です。ログインしていない状態でもSDカード共有画面を表示できますが、設定を変更する場合は画面右上の「ログイン」をクリックしてログインしてください。

各項目を設定 → 適用

日本語ヘルプログアウト

4G

ホーム | 設定 | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

SDカード共有

SDカード共有モード:

☒ Web共有モード Web共有のみ使用できます。

☐ USBアクセスのみ

☐ 共有なし

Web共有モード設定

空き容量

全領域

944.45 MB

966.73 MB

アクセスタイプ:

☐ 読取り専用

☒ 読取り書き込み

共有パス:

☐ SDカード全体

☒ カスタム設定

/

選択

Web共有モードは[適用]をクリックした後に有効になります。

適用

共有フォルダのリストが表示されます。

メモ리카ードの情報を確認する

本機に取り付けたメモ리카ードの内容を、無線LANまたはUSB接続したパソコンで確認します。

- ・この機能を利用するには、「SDカード共有」でSDカード共有モードを「Web共有モード」に設定しておく必要があります。

1

102HW設定ツールホーム画面で **SDカードの表示**



SDカード共有画面が表示されます。

2

共有フォルダのリストで確認するフォルダをクリック ➡ ファイルをクリック ➡ **ファイルを開く**



ファイルが表示されます。

- ・フォルダを移動する場合は、**上へ** をクリックすると直前のフォルダに戻ります。

メモ리카ードに情報を登録する

本機に取り付けたメモ리카ードに、無線LANまたはUSB接続したパソコンから情報を登録します。

・この機能を利用するには、「Web共有モード設定」でアクセスタイプを「読取り／書込み」に設定しておく必要があります。

1

102HW設定ツールホーム画面で SDカードの表示




2

アップロード



3

参照... → 保存するファイルを選択 → アップロード

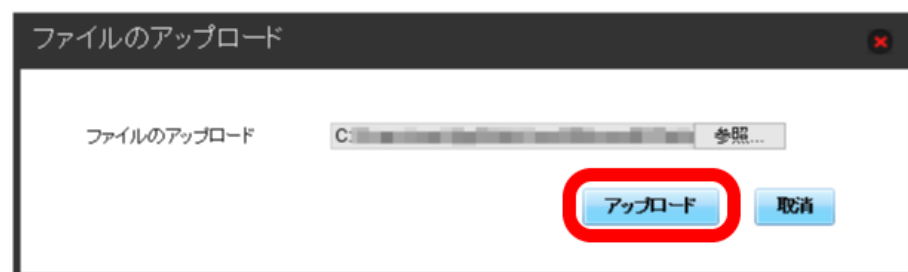

共有フォルダに登録されます。

メモ리카ードの情報をパソコンに保存する

本機に取り付けたメモ리카ードの情報を、無線LANまたはUSB接続したパソコンに保存します。

- ・この機能を利用するには、「Web共有モード設定」でアクセスタイプを「読取り／書込み」に設定しておく必要があります。


1

102HW設定ツールホーム画面で **SDカードの表示**



2

共有フォルダのリストで保存するファイルをクリック → **保存**

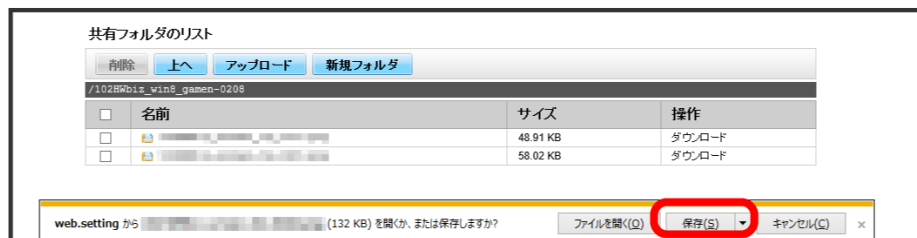

📁 パソコンに保存されます。

メモ리카ードの情報を削除する

本機に取り付けたメモ리카ードの情報を、無線LANまたはUSB接続したパソコンで削除します。

・この機能を利用するには、「Web共有モード設定」でアクセスタイプを「読取り／書込み」に設定しておく必要があります。

1

102HW設定ツールホーム画面で **SDカードの表示**



2

共有フォルダのリストで削除するファイルにチェック ➡ **削除**



3

OK



共有フォルダのリストから削除されます。

サポート情報について

サポート情報を確認する（ヘルプ）

1

102HW設定ツールホーム画面で [ヘルプ](#)

 ソフトバンクのサポート情報ページが表示されます。

困ったときは

トラブルシューティング 130

仕様 132

保証とアフターサービス 133

お問い合わせ先一覧 134

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

? こんなときは

Q. 無線LAN端末を接続できない

- A. 本機と無線LAN端末の無線LAN機能がオンになっていることを確認してください。
- A. WPAまたはWPA2の暗号化方式を設定している場合は、無線LAN端末で本機のSSIDが選択されているか、正しいWPA事前共有キーを設定しているかを確認してください。SSIDまたはWPA事前共有キーを忘れた場合は、本機のWPSボタンを続けて2回押すと本体ディスプレイに表示されます。また、102HW設定ツールの「[LAN Wi-Fi](#)」で確認や変更ができます。
- A. 無線LAN端末によっては、WPA/WPA2の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線LAN端末の取扱説明書をご確認ください。
- A. WEPの暗号化方式を設定している場合は、無線LAN端末で本機のSSIDが選択されているか、正しいWEPキーを入力しているかを確認してください。SSIDまたはWEPキーを忘れた場合は、本機のWPSボタンを続けて2回押すと本体ディスプレイに表示されます。また、102HW設定ツールの「[LAN Wi-Fi](#)」で確認や変更ができます。
- A. WPS機能で接続できない場合は、無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。それでも接続できない場合は、無線LAN機能を手動で設定する必要があります。「[LAN Wi-Fi](#)」を参照してください。
- A. WPS用のPINコードが指定された無線LAN端末を接続する場合は、正しいPINコードを設定しているか、確認してください。

Q. パソコンが本機を認識しない

- A. 本機が正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。
- A. 本機をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してください。
- A. パソコンの「デバイスマネージャ」で「HUAWEI Mass Storage USB Device」「HUAWEI Mobile Connect - Extra Control Device」「Huawei TF CARD Storage USB Device」「HUAWEI Mobile Connect - Network Adapter」「HUAWEI Mobile Connect - PC UI Interface(COMxx)」「HUAWEI Enumerator Device」「HUAWEI Mobile Connect - Bus Enumerator Device」「USB Composite Device」「USB 大容量記憶装置」が表示されていることを確認してください。

Windows 8の場合：デスクトップ画面の右端からスワイプ（マウスの場合は画面の右上隅／右下隅に移動） ➡

チャームで  ➡ [コントロールパネル](#) ➡ [システムとセキュリティ](#) ➡ [デバイスマネージャ](#)

Windows 7の場合：「コンピューター」を右クリック ➡ [プロパティ](#) ➡ [システムの詳細設定](#) ➡ [ハードウェア](#) ➡ [デバイスマネージャ](#)

Windows Vistaの場合：「コンピューター」を右クリック ➡ [プロパティ](#) ➡ [システムの詳細設定](#) ➡ [ハードウェア](#) ➡ [デバイスマネージャ](#)

Windows XPの場合：「マイコンピュータ」を右クリック ➡ [プロパティ](#) ➡ [ハードウェア](#) ➡ [デバイスマネージャ](#)

- Q. 本機をパソコンに接続しても、ドライバが自動的にインストールされない (Windows/パソコンのみ)
- A. システムが新しいハードウェアを認識してから、インストール準備に時間がかかりますので、数秒程度お待ちください。一定時間経過してもドライバが自動的にインストールされない場合は、本機を一度パソコンから取り外してから、再度接続してください。
- A. 手でインストールしてください。インストール方法については、「Windows 8に手動でドライバをインストールする」「Windows 7に手動でドライバをインストールする」「Windows Vistaに手動でドライバをインストールする」「Windows XPに手動でドライバをインストールする」を参照してください。

- Q. インターネットへの接続に失敗した
- A. サービスエリア内であることをご確認ください。
- A. 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続してください。
- A. 時間帯によって接続先が混雑していることもありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
- A. 102HW設定ツールを起動し、ネットワーク関連の設定が正しく設定されていることを確認してください。
- A. 本機の温度が高い状態が続くと、通信を制限する場合があります。しばらくしてからもう一度接続してください。

- Q. 通信がすぐに切れる
- A. 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところを確認してください。
- A. 本機の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、ACアダプタを接続するか、microUSBケーブルでパソコンに接続して充電してください。
- A. 本機と無線LAN端末が正しく接続されていることを確認してください。
- A. 本機と無線LAN端末を無線LANで接続している場合には、本機の電源をいったん切ってからもう一度電源を入れてください。
- A. 本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続している場合には、本機をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
- A. 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、本機を取り外して無線LAN端末およびパソコンを再起動し、もう一度接続してください。

- Q. 通信速度が遅く感じる
- A. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところを確認してください。
- A. 回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。
- A. 周辺で使用されている無線LAN端末などの電波と干渉していることがあります。本機の無線LANチャンネルを変更するか、microUSBケーブルで接続して再度試してください。

- Q. PINコードを忘れた/PINロック解除コード (PUKコード) を知らない/USIMカードが完全ロック状態である
- A. お問い合わせ先までご連絡ください。

- Q. USIMカードが認識されない
- A. 本機の電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください。
- A. 指定された正しいUSIMカードであることを確認してください。
- A. USIMカードが変形していないことを確認してください。
- A. USIMカードの金属端子部分にキズや腐食がないことを確認してください。
- A. USIMカード (特に金属端子部分) が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- A. お問い合わせ先までご連絡ください。

- Q. 管理者権限 (Administrator) でログインしているのかわからない
- A. Windows 8の場合は、次の手順で確認してください。
デスクトップ画面の右端からスワイプ (マウスの場合は画面右上をポイント) → チャームで  → **コントロールパネル** → ユーザー アカウントとファミリー セーフティの **アカウントの種類の変更** → 現在ログインしているアカウントの種類が「Administrator」であることを確認する

- Q. 本機の設定を購入時の状態に戻したい (リセット)

- A. 本体のリセットボタンを利用します。
電源が入った状態でリセットボタンを約2秒押す

 本機が再起動します。

- A. 102HW設定ツールを利用します。
102HW設定ツールで **設定** → **システム** → **本体初期化** → **初期化**

 本機が再起動します。

- ・本機の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。設定を変更していた場合は再度設定しなおしてください。
- ・USIMカード、メモリカードの登録内容は変更されません。

- Q. 本機の動作が不安定

- A. 極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などで使用されていませんか。「お願いとご注意」をご確認の上、適切な環境でご使用ください。
- A. 不正なソフトウェアを利用されていませんか。弊社提供以外のソフトウェアを利用してインターネット接続などをされている場合は、動作保証の対象外です。

仕様

本体

項目	説明
サイズ (W×H×D)	約66×約104.8×約15.5mm
質量	約135g
インターフェイス	USB 2.0 High Speed (microUSB端子) microSDカード／microSDHCカード／ microSDXCカード対応
消費電力	通信時最大：約4.3W 通信時一般：約1.4W 待受時（無線LANオフ時）：約23mW ※使用状況により消費電力は変化します。
連続通信時間	AXGP：約8.5時間 3G：約7.5時間
連続待受時間	AXGP：約400時間 3G：約600時間 （どちらも無線LANオフ時）
充電時間	ACアダプタ使用時：約4時間 microUSBケーブル使用時：約7.5時間
環境条件	動作温度範囲：0～35℃ 保管温度範囲：-20～45℃ 湿度：30～85%
通信方式	日本：3G方式、AXGP方式（2.5GHz） 海外：3G方式 WLAN：IEEE802.11b/g/n
対応周波数	AXGP： 上り：2545～2575MHz 下り：2545～2575MHz 3G： 上り：1427.9～1447.9、1920～1980MHz 下り：1475.9～1495.9、2110～2170MHz WLAN： 2400～2483.5MHz（全13ch）
通信速度	AXGP：上り最大10Mbps／下り最大110Mbps 3G：上り最大5.7Mbps／下り最大42Mbps

内蔵電池

項目	説明
電圧	3.7V
種類	リチウムイオンポリマー
容量	3000mAh

ACアダプタ

項目	説明
サイズ (W×H×D)	約43.3×約63×約28.3mm
電源	AC100V～240V
入力電流	最大0.2A
出力電圧／電流	5.0V／1.0A

microUSBケーブル

項目	説明
長さ	120cm
使用プラグ	標準USBプラグ

使用材料（製品本体）

項目	説明
表面	PC樹脂、PETフィルム
側面	PC樹脂＋塗装
操作ボタン（電源）	PC樹脂＋塗装、レーザエッチング
操作ボタン（WPS）	PC樹脂＋TPU、塗装
底面	PC樹脂＋塗装
USIMカードスロット	PC樹脂＋TPU、塗装
メモリカードスロット	PC樹脂＋TPU、塗装

使用材料（ACアダプタ）

項目	説明
本体	PC樹脂、ABS樹脂
プラグ	CuPb合金
USBコネクタ	CuPb合金

使用材料（microUSBケーブル）

項目	説明
本体	PPO
USBプラグ	鉄、ニッケルメッキ
microUSBプラグ	ステンレススチール、ニッケルメッキ

GPL書面によるオファー

本機はGNU General Public License (Version2) が適用されたフリーソフトウェアを使用しています。詳細は、下記のホームページをご参照ください。

http://www.huaweidevice.com/mbb_copyright

または、mobile@huawei.comまでお問い合わせください。

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・ お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・ 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・ 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

取扱説明書の「故障とお考えになる前に」をお読みのうえ、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合はお問い合わせ先または最寄のソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・ 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・ 保障期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）

データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら
受付時間 平日 9:00～19:00 土日祝 9:00～17:00
ソフトバンク携帯電話から *5525（無料）
一般電話から ☎ 0088-21-5525（無料）
※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

102HW 取扱説明書 索引

い

インターネット接続について.....	16
インターネットWi-Fi.....	82
インターネットWi-Fi接続する.....	17

お

お問い合わせ先一覧.....	134
----------------	-----

か

各部の名称とはたらき.....	8
-----------------	---

く

クイック設定.....	68
-------------	----

さ

サポート情報について.....	128
-----------------	-----

し

システム.....	114
充電する.....	12
仕様.....	132

す

スマートフォンを接続する.....	27
-------------------	----

そ

ソフトウェア更新について.....	120
ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する.....	18

て

電源を入れる／切る.....	14
----------------	----

と

統計を確認する.....	119
トラブルシューティング.....	130

に

ニンテンドー3DS／DSi／DSを接続する.....	28
----------------------------	----

は

はじめにお読みください.....	4
------------------	---

ほ

保証とアフターサービス..... 133

む

無線LAN (Wi-Fi) について..... 20

め

メモ리카ードについて..... 11

メモ리카ードの情報について..... 122

も

モバイルネットワーク設定..... 71

る

ルーター設定..... 96

い

iPhone / iPadを接続する..... 25

L

LAN Wi-Fi..... 85

M

MacとのUSB接続について..... 58

Macにセットアップをする..... 59

Macへの取り付け／取り外し..... 58

Macを接続する..... 24

P

PlayStation®3を接続する..... 37

PlayStation®Vita / PSP®
(PlayStation®Portable) を接続する..... 34

U

USIMカードについて..... 9

W

WindowsパソコンとのUSB接続について..... 42

Windowsパソコンへのセットアップ..... 45

Windowsパソコンへの取り付け／取り外し..... 42

Windowsパソコンを接続する..... 21

WPS対応の無線LAN端末を接続する..... 40

1

102HW設定ツール画面について..... 66

102HW設定ツールの概要..... 64

4

4G / 3Gで接続する..... 16

SoftBank 102HW 取扱説明書

2013年3月 第3版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 : SoftBank 102HW

製造元 : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.