

キッズフォン2

取扱説明書

キッズフォン2 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

本書について.....	4
-------------	---

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
電池パックについて.....	10
電池パックを充電する.....	13
電源を入れる／切る.....	14

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	16
タッチスクリーンの使いかた.....	16
お知らせLEDについて.....	17
画面ロックを解除する.....	18
画面の見かた.....	18
文字を入力する.....	20
マナーモードについて.....	23
音の設定をする.....	24
画面のデザインを変更する.....	25
警報メール（緊急速報メール）を利用する.....	29
電話番号／メールアドレスについて.....	30

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	32
通話履歴を利用する.....	36

メール

メールを受信／確認する.....	42
メールを送信する.....	44
通知メールについて.....	49

カメラ

写真／動画を撮る.....	54
写真／動画を見る（アルバム）.....	59
写真を加工する（アルバム）.....	60
写真／動画を削除する（アルバム）.....	61
写真を送る.....	62

便利な機能

緊急ブザーを利用する.....	66
電卓で計算をする.....	67
ライトを点灯する.....	67
カレンダーを利用する.....	68
アラーム／ストップウォッチ／タイマーを利用する.....	69
学習アプリを利用する.....	73
歩数計を利用する.....	74

管理者設定

管理者設定について.....	76
お知らせメールについて.....	77
電話・メール設定を行う.....	77
あんしん設定を利用する.....	85
あんしん設定を利用する（警報メール）.....	85
あんしん設定を利用する（速度検知）.....	86

あんしん設定を利用する（ただいま通知）	88
あんしん設定を利用する（防犯ブザー撮影）	90
あんしん設定を利用する（みまもりマップ）	91
位置ナビを利用する.....	97
本体設定を行う.....	97
その他の設定を行う.....	104
端末情報を確認する.....	113
オールリセットする.....	113

困ったときは

トラブルシューティング	116
-------------------	-----

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	118
仕様.....	118
本製品の比吸収率（SAR）について.....	119
お問い合わせ先.....	119

はじめにお読みください

本書について.....	4
-------------	---

本書について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

本製品をお使いになる前に

「はじめよう！キッズフォン2（お子様向け操作ガイド）」、「クイックスタート」をご覧ください。正しくお取り扱いください。ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

ディスプレイ表示、ボタン表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について


本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
電池パックについて.....	10
電池パックを充電する.....	13
電源を入れる／切る.....	14


各部の名称とはたらき

本体正面について

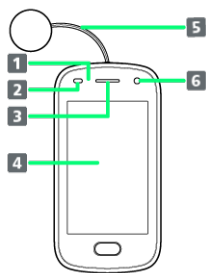

名称	説明
1 お知らせ LED	充電中や電話／メールの着信時などに点灯／点滅することで本機の状態をお知らせします。
2 近接／明るさセンサー	通話中に顔の接近を感知し、画面を消灯／点灯させてタッチパネルの誤操作を防いだり、周囲の明るさを感知して、画面の明るさの自動調節に使用したりします。
3 レシーバー（受話口）	相手の声が聞こえます。
4 ディスプレイ（タッチパネル）	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
5 ブザーストラップ（試供品）	ブザーストラップ（試供品）を引いて緊急ブザースイッチをスライドすることで緊急ブザーが鳴ります。
6 カメラ（前）	写真や動画の自分撮りなどに使用します。


本体背面／側面について

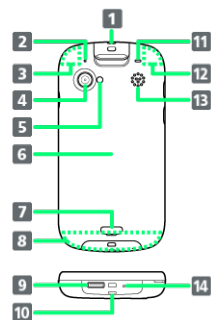

名称	説明
1 緊急ブザースイッチ	ブザーストラップを引いて緊急ブザースイッチをスライドすることで緊急ブザーが鳴ります。押し込むと止まります。
2 サブマイク	動画の録画時に使用します。
3 内蔵アンテナ（サブアンテナ）	通話やメールを利用する際のサブアンテナが内蔵されています。
4 カメラ（後）	写真や動画を撮ります。
5 ライト	カメラ撮影時などのフラッシュとして利用できます。
6 電池カバー	電池カバーを開けてUSIMカードや電池パックの取り付け／取り外しをします。
7 電池カバー止めネジキャップ	電池カバーを固定するための電池カバー止めネジを隠すキャップです。
8 内蔵アンテナ（メインアンテナ）	通話やメールを利用する際のメインアンテナが内蔵されています。
9 外部接続端子	ACアダプタやUSB Type Cケーブルなどを接続します。
10 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
11 ブザー用スピーカー	緊急ブザーが鳴ります。
12 GPS／Wi-Fiアンテナ	GPS／Wi-Fi機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
13 スピーカー	着信音などが鳴ります。
14 マイク（送話口）	自分の声を通話相手に伝えたり、音声の録音・動画の録画時に使用します。

ストラップの取り付けについて

ネックストラップ（試供品）をストラップホールに取り付けて使うことができます。

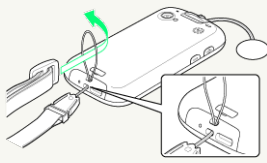


- ・ブザーストラップには、ネックストラップ（試供品）を取り付けしないでください。誤って緊急ブザーを鳴らす恐れがあります。

！ アンテナについてのご注意

アンテナ部分を手で触れたり覆ったりすると、電波感度が弱まる場合があります。アンテナ部分にシールなどを貼らないようにしてください。

ボタンについて

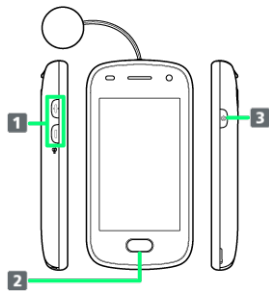


名称	説明
1 音量ボタン (+/-)	通話音量や着信音量などの音量調節をします。 カメラ起動時は写真の撮影を行います。 音量ボタン（-）の長押しでマナーモードを設定／解除します。
2 ホームボタン (○)	ホーム画面を表示します。 画面消灯中はロック画面を表示します。
3 電源ボタン (⏻)	画面を消灯／点灯します。 長押し（2秒以上）で電源の入／切を行います。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

！ USIMカードのお取り扱い

USIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



1 IC部分

USIMカードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/>

- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。

！ USIMカードご利用時の注意事項

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


付属の専用工具（試供品）で電池カバー止めネジキャップを外す

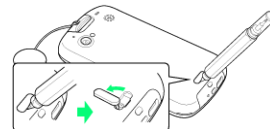

- ・工具（ヘラ側）を電池カバー止めネジキャップの溝に差し込んで外してください。

2


付属の専用工具（試供品）で、電池カバー止めネジを外す

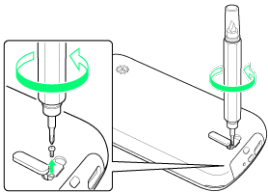

- ・工具（ドライバー側）をネジの溝に差し込み、外れるまで矢印の方向に回してください。
- ・取り外した電池カバー止めネジは、なくさないようにご注意ください。

3


電池カバーを取り外す

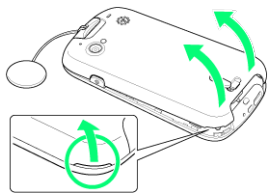

- ・電池カバーのくぼみから持ち上げて取り外します。
- ・取り外しにくいときは、くぼみから本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。無理に取り外すとつまめや指先を痛める原因となりますので、ご注意ください。

4


電池パックを取り外す

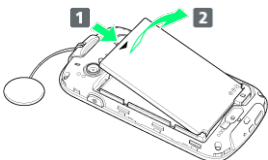

- ・電池パックを **1** の方向に押さえながら、**2** の方向に取り外します。

5


USIMカードのIC部分を下にし、USIMカードスロットに挿入して、奥まで押し込む

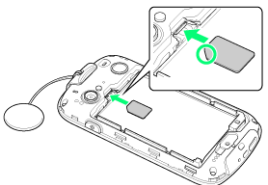

- ・USIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。

6


電池パックを取り付ける

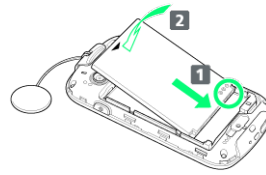

- ・電池パックと本体のバッテリー端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

7


電池カバーを取り付ける

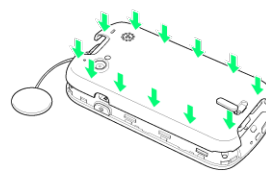

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。
- ・電池カバーを取り付ける際に、ブザーストラップを挟み込まないように注意してください。

8


付属の専用工具（試供品）で、電池カバー止めネジを締める

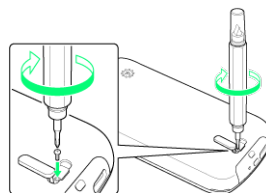

- ・工具（ドライバー側）をネジの溝に差し込み、止まるまで矢印の方向に回してください。

9

電池カバー止めネジキャップを取り付ける

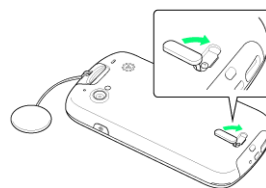

🏁 USIMカードの取り付けが完了します。


- ・電池カバー止めネジキャップを上から指で押して、本体との間にすきまができないようにしてください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


付属の専用工具（試供品）で電池カバー止めネジキャップを外す

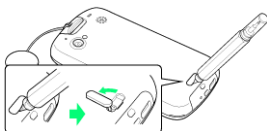

- ・工具（ヘラ側）を電池カバー止めネジキャップの溝に差し込んで外してください。

2


付属の専用工具（試供品）で、電池カバー止めネジを外す

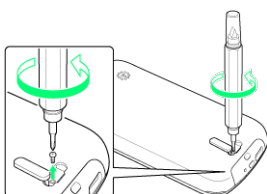

- ・工具（ドライバー側）をネジの溝に差し込み、外れるまで矢印の方向に回してください。
- ・取り外した電池カバー止めネジは、なくさないようにご注意ください。

3


電池カバーを取り外す

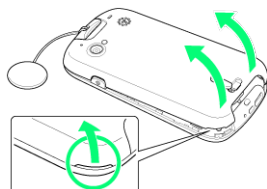

- ・電池カバーのくぼみから持ち上げて取り外します。
- ・取り外しにくいときは、くぼみから本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。無理に取り外すと爪や指先を痛める原因となりますので、ご注意ください。

4


電池パックを取り外す

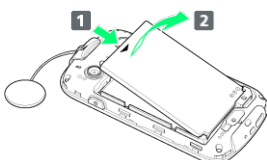

- ・電池パックを **1** の方向に押さえながら、**2** の方向に取り外します。

5


USIMカード取り出し用のつまみを引き、出てきたUSIMカードの先端をつまんで取り外す

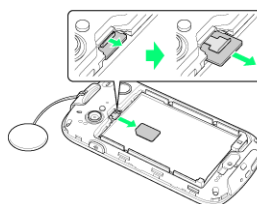

- ・USIMカードの取り外し後、USIMカード取り出し用のつまみは奥に押し込んで戻してください。

6


電池パックを取り付ける

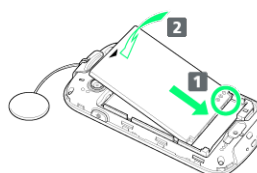

- ・電池パックと本体のバッテリー端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

7


電池カバーを取り付ける

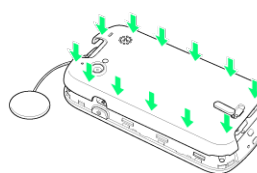

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。
- ・電池カバーを取り付ける際に、ブザーストラップを挟み込まないように注意してください。


8

付属の専用工具（試供品）で、電池カバー止めネジを締める

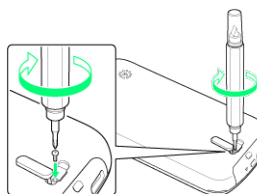

- ・工具（ドライバー側）をネジの溝に差し込み、止まるまで矢印の方向に回してください。

電池カバー止めネジキャップを取り付ける

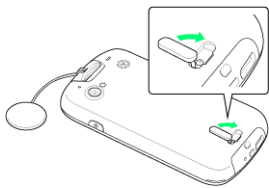

🚩 USIMカードの取り外しが完了します。

- ・電池カバー止めネジキャップを上から指で押して、本体との間にすきまができないようにしてください。

電池パックについて

電池パックのお取り扱い

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。

- ・電池パックのお取り扱いについては、電池パックに付属している取扱説明書を参照してください。

💡 リサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



⚠️ 電池パックについてのご注意

ご利用前の注意

お買い上げ時の電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

リチウムイオン電池について

本機の電池パックはリチウムイオン電池を使用しています。使用時間とともに徐々に電圧が下がる性質があります。

- ・高温環境や低温環境では性能が低下し、使用時間が短くなります。また、高温下での使用は電池パックの寿命を短くすることがあります。
- ・利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。利用可能時間が短くなったなら新しい電池パックをお買い求めください。
- ・衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

保管について

電池パック単体で保管する場合は、電池パックの端子部がショートしないようにケースなどに入れて、なるべく乾燥した涼しいところで保管してください。このとき、あまり充電されていない状態で保管することをおすすめします。

- ・電池パックは使用しなくても長期保管しておくくと徐々に放電していきます。月に10%~20%、半年で約半分程度の自然放電をします。


本機の登録・設定内容について

本機から電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化することがありますのでご注意ください。なお、これらに關して発生した損害につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電池パックを取り付ける

1


付属の専用工具（試供品）で電池カバー止めネジキャップを外す

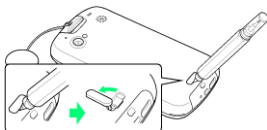

- ・工具（ヘラ側）を電池カバー止めネジキャップの溝に差し込んで外してください。

2


付属の専用工具（試供品）で、電池カバー止めネジを外す

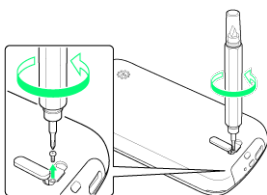

- ・工具（ドライバー側）をネジの溝に差し込み、外れるまで矢印の方向に回してください。
- ・取り外した電池カバー止めネジは、なくさないようにご注意ください。

3


電池カバーを取り外す

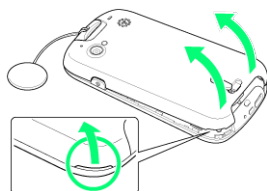

- ・電池カバーのくぼみから持ち上げて取り外します。
- ・取り外しにくいときは、くぼみから本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。無理に取り外すと爪や指先を痛める原因となりますので、ご注意ください。

4


電池パックを取り付ける

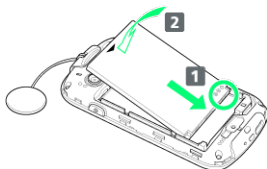

- ・電池パックと本体のバッテリー端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

5


電池カバーを取り付ける

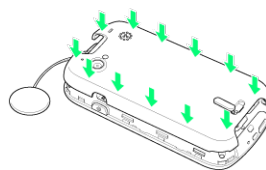

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音が出るまで押し込んで、完全に閉めてください。
- ・電池カバーを取り付ける際に、ブザーストラップを挟み込まないようにご注意ください。

6


付属の専用工具（試供品）で、電池カバー止めネジを締める

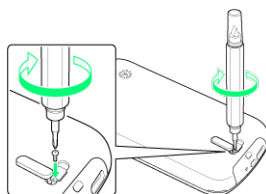

- ・工具（ドライバー側）をネジの溝に差し込み、止まるまで矢印の方向に回してください。

7

電池カバー止めネジキャップを取り付ける

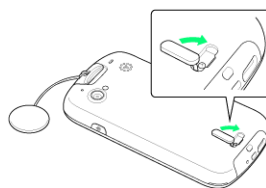


🚩 電池パックの取り付けが完了します。

- ・電池カバー止めネジキャップを上から指で押して、本体との間にすきまができないようにしてください。

電池パックを取り外す

1


付属の専用工具（試供品）で電池カバー止めネジキャップを外す

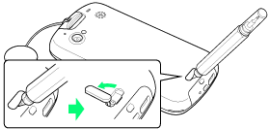

- ・工具（ヘラ側）を電池カバー止めネジキャップの溝に差し込んで外してください。

2


付属の専用工具（試供品）で、電池カバー止めネジを外す

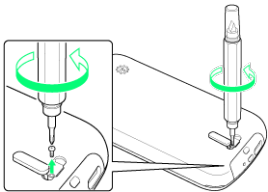

- ・工具（ドライバー側）をネジの溝に差し込み、外れるまで矢印の方向に回してください。
- ・取り外した電池カバー止めネジは、なくさないようにご注意ください。

3


電池カバーを取り外す

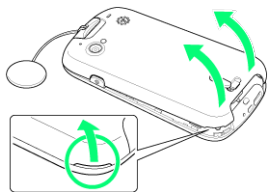

- ・電池カバーのくぼみから持ち上げて取り外します。
- ・取り外しにくいときは、くぼみから本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。無理に取り外すと爪や指先を痛める原因となりますので、ご注意ください。

4


電池パックを取り外す

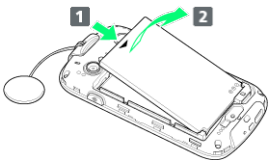

- ・電池パックを **1** の方向に押さえながら、**2** の方向に取り外します。

5


電池カバーを取り付ける

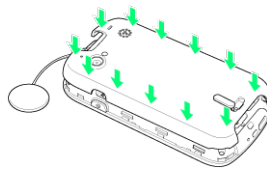

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。
- ・電池カバーを取り付ける際に、ブザーストラップを挟み込まないようにご注意ください。

6


付属の専用工具（試供品）で、電池カバー止めネジを締める

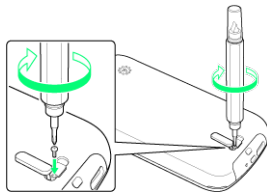

- ・工具（ドライバー側）をネジの溝に差し込み、止まるまで矢印の方向に回してください。

7

電池カバー止めネジキャップを取り付ける

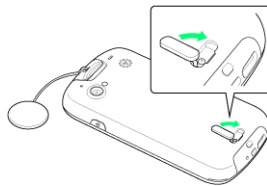

🚩 電池パックの取り外しが完了します。

- ・電池カバー止めネジキャップを上から指で押して、本体との間にすきまができないようにしてください。

電池パックを充電する

！ 充電について

別売のACアダプタ、USB Type Cケーブルは防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、USB Type Cプラグを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する


ACアダプタは別売です。ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクウェブサイト参照してください。

ここではACアダプタ（USB PD対応 USB Type-C™急速充電ACアダプタ [ZSDBAS]（SB-AC20-TCPD））を例に説明しています。

- ・ ACアダプタの取扱説明書を参照してください。


1

本機の外部接続端子にACアダプタのUSB Type Cプラグを差し込む

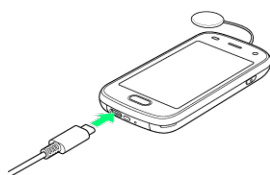

2

家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

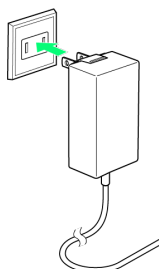


お知らせLEDが赤く点灯し、充電が開始されます。

- ・ 電池アイコンの電池残量を示す部分が緑色に変わります。充電が完了すると、お知らせLEDが消灯します。

3

充電が完了したら、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタの、USB Type Cプラグを本機から抜く

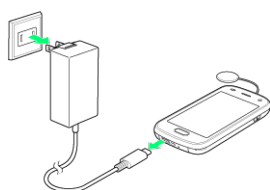


充電が終了します。

パソコンと接続して充電する

- ・ PC接続用USB Type Cケーブル、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクウェブサイト参照してください。
- ・ 必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・ パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type CケーブルのUSB Type Cプラグを差し込む

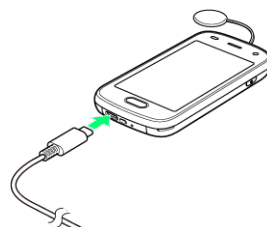

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type CケーブルのUSBプラグを差し込む

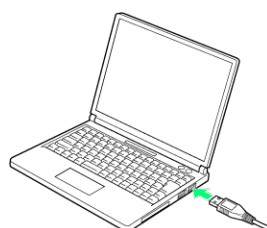


お知らせLEDが赤く点灯し、充電が開始されます。

- ・ 充電が完了すると、お知らせLEDが消灯します。

3

本機とパソコンからPC接続用USB Type Cケーブルを取り外す

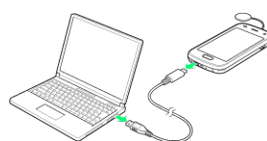


充電が終了します。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

 (長押し)

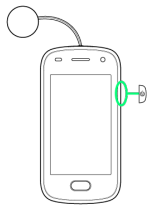


 電源が入り、ロック画面が表示されます。

- ・画面ロックの解除については「[画面ロックを解除する](#)」を参照してください。
- ・ソフトウェア更新の確認画面が表示された場合は、**OK** と操作してください。

電源を切る

1

 (長押し)

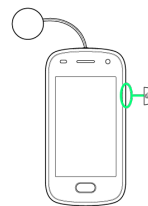

2

はい



 電源が切れます。

通知メールについて

電源を切ると通知メールが送信されます。

- ・電源が切れたことをお知らせする通知メールを送信するため、電源が切れるまでに時間がかかることがあります。
- ・電池残量が少なくなり、電源が自動的に切れた場合、通知メールが送信されないことがあります。
- ・圏外や電波が弱い場所で電源を切った場合、通知メールが送信されないことがあります。
- ・電池/パックを取り外して電源を切った場合、通知メールは送信されません。

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	16
タッチスクリーンの使いかた.....	16
お知らせLEDについて.....	17
画面ロックを解除する.....	18
画面の見かた.....	18
文字を入力する.....	20
マナーモードについて.....	23
音の設定をする.....	24
画面のデザインを変更する.....	25
警報メール（緊急速報メール）を利用する.....	29
電話番号／メールアドレスについて.....	30

基本的な操作のしくみ

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。表示されていない場合は  を押してホーム画面を表示します。



メニュー操作

 をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



端末設定と設定操作

ホーム画面で **せってい** と操作すると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。




タッチスクリーンの使いかた

本機のディスプレイはタッチスクリーンです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

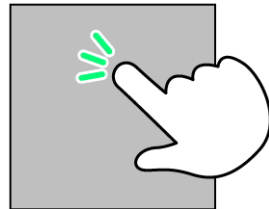


ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

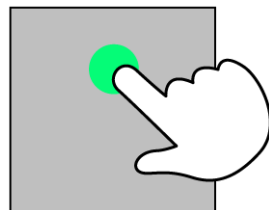


スワイプ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

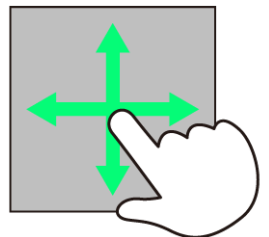


フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

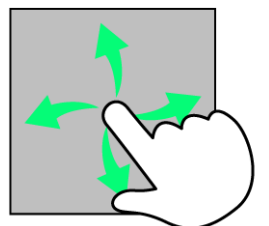

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

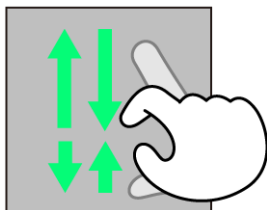

お知らせLEDについて

お知らせLEDの点灯／点滅パターンについて

お知らせLEDが点灯／点滅することで本機の状態を確認できます。

色と動作	状態
赤の点灯	充電中
緑の点滅（短い）	着信中、新着メール受信、警報メール受信、カレンダーの通知、アラーム鳴動、タイマー鳴動
緑の点滅（長い）	未確認の着信あり、未確認の留守番電話、未確認のメールあり、未確認の警報メールあり
赤の点滅（短い）	緊急ブザー鳴動中

画面ロックを解除する

約30秒間何も操作しないと、画面が消灯してロックされます。
🔊を押して手動で画面を消灯してロックすることもできます。


ロック画面について

電源を入れたときや消灯中の画面を点灯したときに、ロック画面が表示されます。

画面ロックを解除する

1

画面消灯（画面ロック）中に  または 

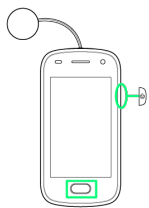

🚩 ロック画面が表示されます。

2



🚩 ホーム画面が表示されます。

画面の見かた

ロック画面の見かた



名称	説明
1 アイコンエリア	警報メールや未受信メールなどの通知や本機の状態をお知らせするアイコンを表示します。
2 通知	メールを受信したときや不在着信があったときなどに通知を表示します。 通知をタップすると詳細内容を表示することができます。
3 ライトの点灯	ロングタッチするとライトが点灯します。
4 時刻	現在の時刻を表示します。
5 日付、曜日	現在の日付、曜日を表示します。
6 歩数計	歩数計を表示します。 ・お買い上げ時は歩数計がオフに設定されています。歩数を表示するにはオンにする必要があります。 詳しくは、「 歩数計を設定する 」を参照してください。
7 カメラの起動	ロングタッチするとカメラが起動します。

ホーム画面の見かた




名称	説明
1 アイコンエリア	警報メールや未受信メールなどの通知や本機の状態をお知らせするアイコンを表示します。
2 時刻	現在の時刻を表示します。
3 機能	各機能を起動します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面シートを左右にスワイプすると、画面を切り替えることができます。

- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  を押すと、最初のホーム画面に戻ります。

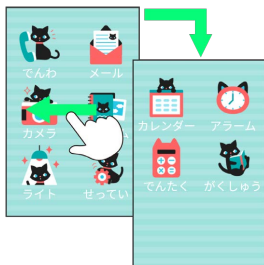

アイコンについて

ロック画面およびホーム画面に表示されるアイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	電波レベルが最大
	電波レベルが強い
	電波レベルが中
	電波レベルが弱い
	圏外（4G／3G）
	データ通信可（4G LTE） ¹
	データ通信可（3G）
	電池残量十分
	電池残量が少ない状態
	電池残量が残わずかな状態
	要充電
	充電中 充電中は電池残量を示す部分が緑色に変わります。
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	自動着信設定中
	留守番電話あり
	未受信メールあり
	アラーム設定中
	アラーム鳴動中
	タイマーのカウントダウン中
	タイマー鳴動中
	ソフトウェア更新可能
	GPS測位中
	未読の警報メールあり
	省電力モード中
	USIMカード未挿入
	ストレージ容量不足

¹ 本機はFDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。


文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、画面に表示されるソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードでは1つのキーに複数の文字が割り当てられています。

・キーボードを非表示にするには、▼ をタップします。

キーボードの見かた

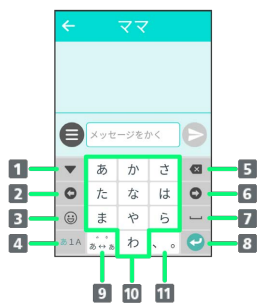

- 1 キーボードを非表示にします。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 絵文字／顔文字／記号のリストを表示します。
- 4 入力文字モードを切り替えます（ひらがな／半角数字／半角英字）。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 カーソルを右に移動します。
- 7 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 8 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 9 入力中の文字に対し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 10 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 11 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

文字種（文字入力モード）を切り替える

あ・1A をタップするたびに、ひらがな入力モード／半角数字入力モード／半角英字入力モードに切り替わります。

1

文字入力画面で あ・1A




文字種（文字入力モード）が切り替わります。

フリック入力について

キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。
「か」行の「く」を入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で か に触れて上にフリック

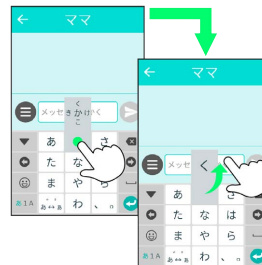

「く」が入力されます。

ひらがなを入力する

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

か を右にフリック → あ を左にフリック → た → あ
を左にフリック → けいてい



「けいたい」が入力されます。

漢字を入力する

「電話」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

た を右にフリック → あ → わ を上にフリック → わ



予測変換候補が表示されます。

・ 予測変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、予測変換候補エリアで ▽ をタップすると表示しきれなかった予測変換候補が表示されます。△ をタップすると非表示になります。また、へんかん をタップすると変換候補を表示できます。

3

「電話」をタップ



「電話」が入力されます。

絵文字／顔文字／記号を入力する

1


文字入力画面で 



 絵文字／顔文字／記号の選択画面が表示されます。

2


 /  / 

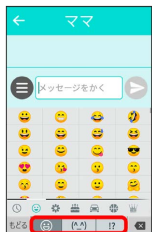

 絵文字／顔文字／記号の選択画面が切り替わります。

3

絵文字／顔文字／記号をタップ

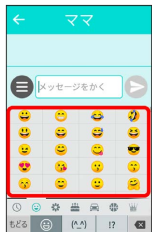

 絵文字／顔文字／記号が入力されます。

- ・ 絵文字の選択画面で  /  /  /  /  /  /  /  /  をタップすると、絵文字の種類を変更できます。
- ・ 顔文字の選択画面で  /  /  /  /  /  /  /  /  をタップすると、顔文字の種類を変更できます。
- ・ 記号の選択画面で  /  /  /  /  /  /  をタップすると、記号の種類を変更できます。
- ・ 絵文字／顔文字／記号の選択画面で  をタップすると、使用した絵文字／顔文字／記号の履歴に変更できます。

トグル入力について

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字が表示されるまで続けてタップして入力できます。

「か」行の「く」を入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で  を3回タップ



 「く」が入力されます。

マナーモードについて

！ マナーモード設定中のご注意

マナーモード／サイレントモード設定中でも、緊急ブザー音や警報メールの警告音、写真撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、通話中に「でんわをきる」と操作したときの音、音声メールの再生音、留守番電話の再生音などは消音されません。また、音声メールの再生音、留守番電話の再生音は音量の変更ができません。

マナーモードについて


周囲に迷惑がかからないよう、着信音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードの種類	説明
マナーモード	着信音、動画の再生、学習アプリなどの音声が消音になり、本機が振動します。
サイレントモード	着信音、動画の再生、学習アプリなどの音声が消音になり、本機は振動しません。

マナーモードを利用する

1

音量ボタン（-）（長押し）

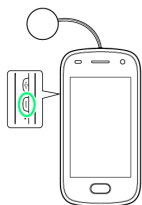

■ マナーモードに設定されます。

・画面上部に  が表示されます。

+ マナーモードについての操作

「せってい」からマナーモードを設定する

ホーム画面で「せってい」 → 「マナーモード」 → 「マナーモード」 → OK

マナーモードを解除する

マナーモード設定中に音量ボタン（-）（長押し）

・画面上部に表示された  を右にスワイプしても、マナーモードを解除できます。

・ホーム画面で「せってい」 → 「マナーモード」 → 「つうじょうモード」 → OK と操作しても、マナーモードを解除できません。

サイレントモードを利用する

1

ホーム画面で「せってい」



■ 端末設定画面が表示されます。


2

マナーモード



3

サイレントモード → OK

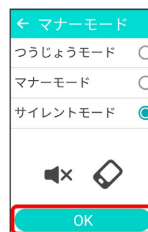

■ サイレントモードに設定されます。

・画面上部に  が表示されます。

+ サイレントモードについての操作

音量ボタンからサイレントモードを設定する

マナーモード設定中に音量ボタン（-）を2回押す

サイレントモードを解除する

サイレントモード設定中にホーム画面で「せってい」 → 「マナーモード」 → 「つうじょうモード」 → OK

・マナーモード設定中に音量ボタン（+）を2回押してもサイレントモードを解除できません。

音の設定をする


電話／メール／アラームの音を変更する

1

ホーム画面で **せってい**


端末設定画面が表示されます。

2

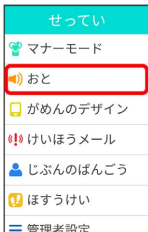おと

3

でんわ / メール / アラーム

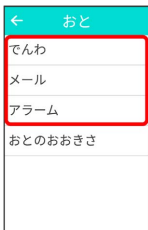

音一覧画面が表示されます。

4

音をタップ → **OK**

音が変更されます。

電話／メール／アラームの音の大きさを変更する

1


ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2


おと

3

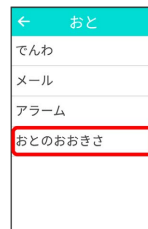おとのおおきさ

4

「でんわ・メール」または「アラーム」の ● を左右にスワイプ

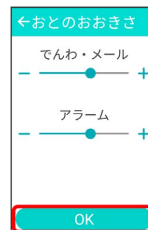→ **OK**

音量が変更されます。

画面のデザインを変更する

テーマを変更する

1

ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2

がめんのデザイン



3


テーマ



テーマ一覧画面が表示されます。

4

テーマをタップ

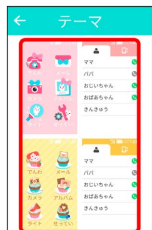

テーマが変更されます。

ロック画面を変更する

1

ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2

がめんのデザイン




3

ロックがめん



4


オリジナル / アルバム

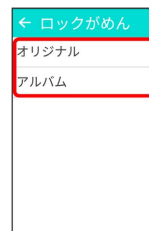

オリジナル画像一覧画面／写真一覧画面が表示されます。

5

画像をタップ

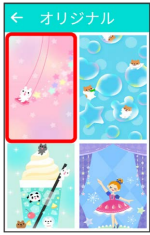

6

セッティング



🏠 ロック画面が変更されます。

・画像を変更するときは **もどる** と操作して、画像をタップし直します。

時計の表示を変更する

1

ホーム画面で **セッティング**



🏠 端末設定画面が表示されます。

2

がめんのデザイン




3

とけい



4

12じかんひょうじ / 24じかんひょうじ ➡ OK

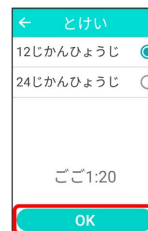

🏠 時間表示が切り替わります。

文字の大きさを変更する

1

ホーム画面で **せってい**

☑ 端末設定画面が表示されます。

2

がめんのデザイン



3

もじのおおきさ



4

おおきい / ふつう / ちいさい ➡ OK



☑ 文字の大きさが変更されます。

画面の明るさを変更する

1

ホーム画面で **せってい**

☑ 端末設定画面が表示されます。


2

がめんのデザイン



3

あかるさ

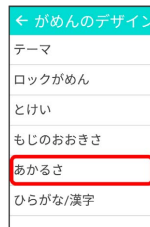


4

☑ (○ 表示)



5

を左右にスワイプ → OK

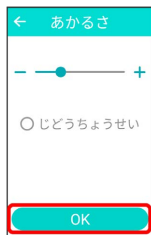

明るさが変更されます。

文字のひらがな／漢字を切り替える

本機の画面の表示をひらがな／漢字に切り替えます。

1

ホーム画面で **せってい**



端末設定画面が表示されます。

2

がめんのデザイン



3

ひらがな／漢字



4

ひらがな / **漢字**



文字表示が切り替わります。

警報メール（緊急速報メール）を利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音と音声、メッセージでお知らせします。

警報メールのオン/オフは本機の管理者設定で設定できます。詳しくは、「[警報メールを有効にする](#)」を参照してください。

！ 警報メール（緊急速報メール）利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

警報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

警報メール（緊急速報メール）を受信すると

画面にとメッセージが表示され、緊急地震速報／災害・避難情報を個別の警告音と音声およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード／サイレントモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

警報メールの受信後、**とじる**



 警告音が停止し、元の画面に戻ります。

- ・警報メールの受信後、15秒経過した場合も元の画面に戻ります。

以前に受信した警報メール（緊急速報メール）を確認する

1

ホーム画面で **せってい**



 端末設定画面が表示されます。

2

けいほうメール



 警報メール一覧画面が表示されます。

3

確認する警報メールをタップ



 警報メールの内容が表示されます。

電話番号／メールアドレスについて

自分の電話番号／メールアドレスを確認する

1

ホーム画面で **せってい**



端末設定画面が表示されます。

2

じぶんのばんごう



自分の電話番号とメールアドレスが表示されます。

+ メールアドレスの設定をする

メールアドレスが表示されない場合は、パソコンなどからMy SoftBankにアクセスしてメールアドレスの設定を行ってください。

パソコンなどからMy SoftBankログイン ➡ **メール管理** ➡

メールの設定 ➡ 画面の指示に従って設定

電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....32

通話履歴を利用する..... 36

電話をかける／受ける

💡 電話の発着信について

本機では、電話帳に登録した管理者または連絡先との間でのみ電話の発着信ができます。

- ・連絡先は最大20件（管理者1件＋連絡先19件）まで登録できます。
- ・管理者と連絡先の登録については、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. ハンズフリーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

Q. 電話が繋がらない

- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

! 緊急通報がご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。

電話帳から電話をかける

ホーム画面から電話帳（連絡先一覧画面）を表示し、連絡先を選択して電話をかけます。

- ・発信方法が **電話帳発信** / **ワンタッチ発信** にかかわらず、操作が可能です。

1

ホーム画面で **でんわ**



連絡先一覧画面が表示されます。

- ・通話履歴一覧画面が表示された場合は、 をタップします。

2


相手の名前をタップ



- ・ をタップすると、直接電話がかかります。

3

でんわをかける

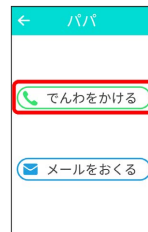

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・発信を中止するには、発信中に **でんわをきる** と操作します。

4

通話終了したら **でんわをきる**



通話が終了します。


相手を選択して電話をかける（電話帳発信）

発信方法を「電話帳発信」に設定している場合、 を長押しして発信先一覧画面を表示し、相手を選択して電話をかけることができます。

- ・発信方法は本機の管理者設定で設定できます。詳しくは、「[発信方法を設定する](#)」を参照してください。
- ・お買い上げ時は「電話帳発信」に設定されています。

1

 （長押し）

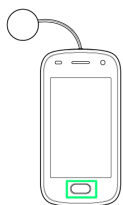

 発信先一覧画面が表示されます。

2

電話をかける相手の 



 電話がかかります。

- ・発信を中止するには、発信中に「[でんわをきる](#)」と操作します。

3

通話が終了したら [でんわをきる](#)



 通話が終了します。


ワンタッチで電話をかける（ワンタッチ発信）

発信方法を「ワンタッチ発信」に設定している場合、 を長押ししてすぐに電話をかけることができます。ワンタッチ発信では、管理者に自動で発信します。管理者が応答しない場合、ワンタッチ発信先に登録されている連絡先（最大3件）に順番に発信します。

- ・発信方法は本機の管理者設定で設定できます。詳しくは、「[発信方法を設定する](#)」を参照してください。

1

 （長押し）

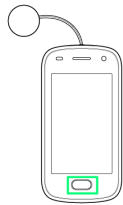

 管理者に自動で電話がかかります。

- ・発信を中止するには、発信中に「[でんわをきる](#)」と操作します。

2

通話が終了したら [でんわをきる](#)



 通話が終了します。

ワンタッチ発信について

連絡先一覧画面から電話をかける

「ワンタッチ発信」に設定している場合でも、ホーム画面で「[でんわ](#)」と操作すると、連絡先一覧画面を表示して電話をかけることができます。

発信間隔の設定について

発信先が応答しない場合に次の人に発信するまでの秒数を変更することができます。詳しくは、「[発信方法を設定する](#)」を参照してください。

通知メールについて

ワンタッチ発信をすると、通知メールを設定している管理者や連絡先に、電話をかけたことをお知らせする内容と現在の位置情報を示すURLがメールで通知されます。通知メールの設定は、管理者設定で変更することができます。詳しくは、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。

緊急通報する

110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安庁）へ発信できます。

1

ホーム画面で **でんわ**



連絡先一覧画面が表示されます。

・通話履歴一覧画面が表示された場合は、 をタップします。

2

きんきゅう



3

緊急通報先をタップ



電話がかかります。

・発信を中止するには、発信中に **でんわをきる** と操作します。

4

通話が終了したら **でんわをきる**



通話が終了します。

緊急通報について

位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。

電話着信について

緊急通報を行うと、緊急通報受理機関からの折り返し電話を受けるため、未登録の番号からの着信を一定時間受け付けます。

+ 発信方法を「電話帳発信」に設定している場合

以下の操作で電話をかけることもできます。

（長押し） 緊急通報先をタップ

- ・発信方法の設定について詳しくは、「[発信方法を設定する](#)」を参照してください。

手動で電話を受ける

着信モードを「**手動着信**」に設定している場合、着信画面のアイコンを操作して電話を受けることができます。

ここでは、画面消灯時またはロック画面表示中に電話がかかってきた場合を例に説明します。

- ・着信モードは本機の管理者設定で設定できます。詳しくは、「[着信モードを設定する](#)」を参照してください。

1

電話がかかってきたら  を右にスワイプ



-  通話を開始します。

- ・ホーム画面または機能を実行中に電話がかかってきたときは、 は  と操作します。

2

通話が終了したら  でんわをきる



-  通話が終了します。

緊急ブザーが鳴っているときの着信について

緊急ブザーが鳴っているときに着信すると、ブザーが一時的に停止します。着信音が3秒間鳴ったあと、自動的に通話が開始され、ハンズフリーで通話ができます。通話が終了すると、緊急ブザーが再び鳴り始めます。

着信を拒否する

電話がかかってきたら  を左にスワイプ

- ・ホーム画面または機能を実行中に着信した場合は、  と操作します。

自動で電話を受ける

着信モードを「**自動着信**」に設定している場合、電話を受ける操作をせずに電話を受けることができます。

電話がかかってくると着信音が鳴り、3秒経過後に通話が自動的に開始されます。スピーカーから相手の声が聞こえて、ハンズフリーで通話ができます。

- ・着信モードは本機の管理者設定で設定できます。詳しくは、「[着信モードを設定する](#)」を参照してください。

1

電話がかかってきて3秒経過

-  自動的に通話を開始します。

2

相手側から通話を終了してもらう

-  通話が終了します。

- ・通話の終了は本機から行えません。相手側から通話を終了してもらうようにしてください。

緊急ブザーが鳴っているときの着信について

緊急ブザーが鳴っているときに着信すると、ブザーが一時的に停止します。着信音が3秒間鳴ったあと、自動的に通話が開始され、ハンズフリーで通話ができます。通話が終了すると、緊急ブザーが再び鳴り始めます。

ハンズフリー通話時のご注意

周囲の方の迷惑にならないようご注意ください。
また、ハンズフリーで通話する際、レシーバー（受話口）から大きな音が直接耳に入るおそれがあります。大きな音で耳を刺激すると聴力に悪い影響を与える可能性があります。ハンズフリーで通話する場合は、耳から離すなど注意してご使用ください。

通話画面の見かた／通話中の操作



- 1 相手の名前が表示されます。
- 2 通話時間が表示されます。
- 3 ハンズフリーのオン/オフを表示します。
- 4 通話を終了します。

+ 通話音量を調節する

通話中に音量ボタン（＋／－）を押す

- ・音量ボタン（＋）を押すと音が大きくなります。音量ボタン（－）を押すと音が小さくなります。
- ・画面上部に表示された  を左右にスワイプして調節することもできます。

通話履歴を利用する

通話履歴を確認し、相手に電話やメールで返信したり、留守番電話の内容を聞くことができます。

通話履歴は直近の50件まで表示されます。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で **でんわ**



 連絡先一覧画面が表示されます。

2



 通話履歴一覧画面が表示されます。

- ・不在着信や未確認の留守番電話がある場合は、 に件数が表示されます。

3

発信する相手の 



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら **でんわをきる**



通話が終了します。

通話履歴一覧画面のアイコンについて



アイコン	意味
	不在着信
	着信
	発信
	未確認の留守番電話あり
	確認済みの留守番電話あり

通話履歴一覧画面の表示について

通話履歴一覧画面では、着信者の電話帳への登録状況に応じて、画面の表示項目が異なります。

留守番電話を確認する

留守番電話の伝言メッセージは1件につき最大60秒間録音できます。

1

ホーム画面で **でんわ**



連絡先一覧画面が表示されます。

2



通話履歴一覧画面が表示されます。

・不在着信や未確認の留守番電話がある場合は、 に件数が表示されます。


3

/ の通話履歴をタップ



4

るすでんをきく

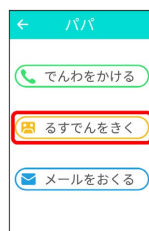

伝言メッセージが再生されます。

留守番電話について

録音中に電話に出た場合は

留守番電話の録音中に電話に出た場合、録音された伝言メッセージは削除されます。

留守番電話の応答時間について

留守番電話が応答するまでの時間を変更することができます。詳しくは、「[留守番電話を設定する](#)」を参照してください。

+ 留守番電話の再生を停止する

伝言メッセージの再生中に **いちじていし**

・再生を再開するときは、再生停止中に **さいせい** と操作します。

通話履歴からメールを送信する

1

ホーム画面で **でんわ**



連絡先一覧画面が表示されます。

2



通話履歴一覧画面が表示されます。

・不在着信や未確認の留守番電話がある場合は、 に件数が表示されます。


3

送信する相手をタップ



4

メールをおくる

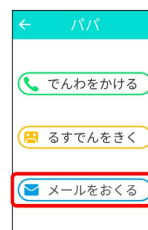

メッセージの入力欄が表示されます。

5

入力欄をタップ



6

メッセージを入力



7

 メールが送信されます。・送信を中止するには、送信中に **ちゅうし** と操作します。

メール

メールを受信／確認する.....	42
メールを送信する.....	44
通知メールについて.....	49

メールを受信／確認する

💡 メールを受信について

本機では、電話帳に登録した管理者または連絡先との間でメールの送受信ができます。

- ・連絡先は最大20件（管理者1件＋連絡先19件）まで登録できます。
- ・管理者と連絡先の登録については、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。


新着メールを確認する

メールを受信すると本機が振動し、ロック画面に通知が表示されます。

- ・サイレントモードが設定されている場合は、本機は振動しません。

1

ロック画面で通知をタップ

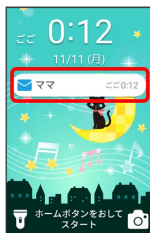

🚩 メール内容画面が表示されます。

- ・新着メールが複数の連絡先から届いている場合は、宛先一覧画面が表示されます。
- ・ホーム画面で **メール** ➡ 宛先をタップと操作して確認することもできます。

手動で新着メールを受信する

1

ホーム画面で **メール**



🚩 宛先一覧画面が表示されます。

2

といあわせ



🚩 メールを受信します。

- ・メールの受信を中止するには、受信中に **ちゅうし** と操作します。

メールを確認する

1

ホーム画面で **メール**



宛先一覧画面が表示されます。

・未読のメールがある場合は、ホーム画面の「メール」アイコンに件数が表示されます。

2


宛先をタップ



メール内容画面が表示されます。

・未読のメールがある場合は、宛先の右側に件数が表示されます。

メール内容画面の見かた

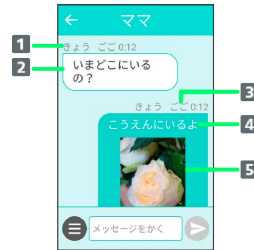

- 1 受信した日時が表示されます。
- 2 受信したメールの内容が表示されます。
- 3 送信した日時が表示されます。
- 4 送信したメールの内容が表示されます。
- 5 写真を添付した場合は、写真が表示されます。

受信したメールの内容について

本機では2MBを超えるメールの本文部分、添付ファイルは削除されて表示されます。

+ 添付写真を保存する

メール内容画面で添付写真をタップ → **ほぞん**

・保存された写真は、ホーム画面で **アルバム** と操作して見ることができます。

メールを送信する

💡 メールを送信について

本機では、電話帳に登録した管理者または連絡先との間でメールの送受信ができます。

- ・連絡先は最大20件（管理者1件＋連絡先19件）まで登録できます。
- ・管理者と連絡先の登録については、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。

メールを送信する

メッセージを入力してメールを送信します。

1

ホーム画面で **メール**



🚩 宛先一覧画面が表示されます。

2

あたらしくつくる



- ・すでにメールのやり取りをしている相手にメールを送信する場合は、宛先をタップするとメール内容画面が表示されます。

3

宛先をタップ ➡ **けってい**



4

メッセージ入力欄をタップ



5

メッセージを入力



6



🚩 メールが送信されます。

- ・送信を中止するには、送信中に **ちゅうし** と操作します。

💡 メール送信に失敗したとき

メール送信に失敗すると、「メールをおくれませんでした」のメッセージが表示されます。**はい** と操作すると、再度メールを送信できます。

電話帳からメールを送信する

1

ホーム画面で **でんわ**



連絡先一覧画面が表示されます。

・ 通話履歴一覧画面が表示されたときは、  をタップします。


2

相手の名前をタップ




3

メールをおくる

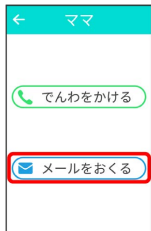

4

メッセージ入力欄をタップ

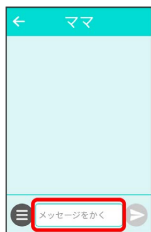

5

メッセージを入力



6



メールが送信されます。

・ 送信を中止するには、送信中に **ちゅうし** と操作します。

メール送信に失敗したとき

メール送信に失敗すると、「メールをおくれませんでした」のメッセージが表示されます。**はい** と操作すると、再度メールを送信できます。

定型文を送信する

あらかじめ登録してある定型文から選択して、メールを送信できます。
ここでは、すでにメールのやり取りをしている相手にメールを送信する場合を例に説明します。

1

ホーム画面で **メール**




宛先一覧画面が表示されます。

2

宛先をタップ




3

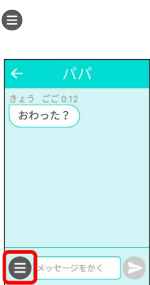

4


ことは

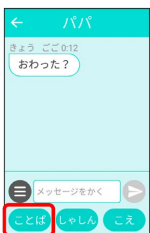

定型文一覧画面が表示されます。


5

送信する定型文をタップ

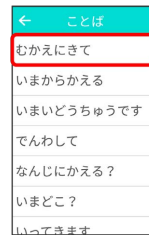

選択した定型文がメッセージ入力欄に入力されます。

6

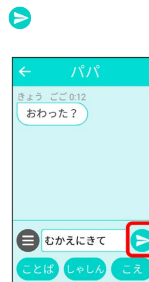

メールが送信されます。

・送信を中止するには、送信中に **ちゅうし** と操作します。

💡 定型文送信について

メール送信に失敗したとき

メール送信に失敗すると、「メールをおくれませんでした」のメッセージが表示されます。**はい** と操作すると、再度メールを送信できます。

定型文を追加／編集する

定型文の新規追加や編集ができます。詳しくは、「[定型文を追加／編集する](#)」を参照してください。

写真を送信する

メールに写真を添付して送信できます。
ここでは、すでにメールのやり取りをしている相手にメールを送信する場合を例に説明します。

1

ホーム画面で **メール**




宛先一覧画面が表示されます。

2

宛先をタップ




3

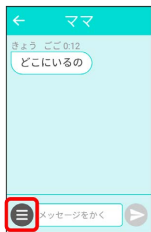

4


しゃしん

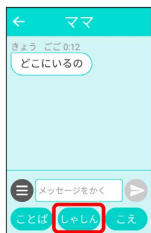

画像一覧画面が表示されます。

5

添付する写真の (表示) OK

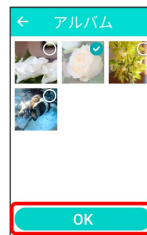

・添付する写真は複数枚選択可能です。

6



写真を添付されたメールが送信されます。

- ・添付した写真を削除するには、表示された写真の はい と操作します。
- ・送信を中止するには、送信中に **ちゅうし** と操作します。

メール送信に失敗したとき

メール送信に失敗すると、「メールをおくれませんでした」のメッセージが表示されます。 **はい** と操作すると、再度メールを送信できます。

音声を送信する（声を送る）

録音した声をメールに添付して送信できます。

ここでは、すでにメールのやり取りをしている相手に音声を送信する場合を例に説明します。

・録音できる声のメッセージは、最大で60秒までです。

1

ホーム画面で **メール**




宛先一覧画面が表示されます。

2

宛先をタップ



3

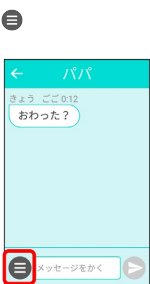

4


こえ



録音画面が表示されます。

5


ろくおんかいし

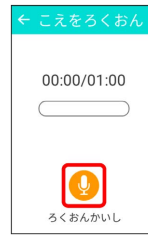

録音が始まります。

6


本機に向かってメッセージを話す → 録音が終わったら **ていし**

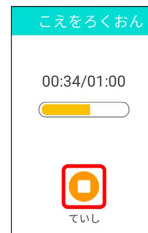

音声送信画面が表示されます。

7

そうしん

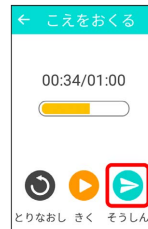

音声メールが送信されます。

・送信を中止するには、送信中に **ちゅうし** と操作します。

音声送信について

メール送信に失敗したとき

メール送信に失敗すると、「メールをおくれませんでした」のメッセージが表示されます。**はい** と操作すると、再度メールを送信できます。

電話着信、警報メールの受信について

メッセージの録音中に電話の着信や警報メールの受信があると、録音は停止します。通話の終了後または警報メールの受信後は音声送信画面が表示されます。録音が完了していない場合は、**とりなおし** と操作して録音をやり直してください。

+ メッセージ録音時の操作

録音内容を確認する

音声送信画面で **さく**

再生画面が表示されます。
・ **いちじていし** / **さいせい** と操作して一時停止と再生を切り替えることができます。

録音をやり直す

音声送信画面で **とりなおし** **はい**

録音画面が表示されます。

通知メールについて

通知メールについて

本機の状態に応じて、通知メールを設定している管理者や連絡先に自動的にメール通知を行うことができます。送信される通知メールは次のとおりです。

- ・ 通知メールの各種別ごとにメールを送信するかどうかを設定できます。また、現在地の情報の追加についても設定することができます。通知メールの設定について詳しくは、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。

通知メール種別	説明／通知内容
連絡先登録	電話帳に連絡先が登録されたとき、送信されるメールです。
	件名：[連絡先登録]キッズフォン2
	キッズフォン2に連絡先が登録されました。
ブザー鳴動	■登録内容 XXXXXXXXXXXX ¹
	緊急ブザーが鳴ったとき、送信されるメールです。
	件名：[緊急ブザー]キッズフォン2
ワンタッチ発信	緊急ブザーが鳴らされました。 連絡してください。
	現在地 XXXXXXXXXXXX ²
	本機からワンタッチ発信で電話をかけたとき、送信されるメールです。
電話発信	件名：[ワンタッチ発信操作通知]キッズフォン2
	ワンタッチ発信操作がありました。
	現在地 XXXXXXXXXXXX ²
メール開封	本機から電話をかけたとき、送信されるメールです。
	件名：[発信操作通知]キッズフォン2
	電話発信操作がありました。
メール開封	現在地 XXXXXXXXXXXX ²
	本機でメールを開封したとき、送信されるメールです。
	件名：[開封確認]キッズフォン2
キッズフォン2	メールを開封しました。

電源オン操作	本機の電源を入れたとき、送信されるメールです。	●ソフトウェア更新があるとき 件名：[ソフトウェア更新:実施のお知らせ] キッズフォン2
	件名：[電源オン]キッズフォン2 電源がオンになりました。	
	現在地 XXXXXXXXXX ²	
電源オフ操作	本機の電源を切ったとき、送信されるメールです。	ソフトウェア更新を以下の時刻で実施します。
	件名：[電源オフ]キッズフォン2 電源がオフになりました。	
	現在地 XXXXXXXXXX ²	
電池残量低下	本機の電池残量が少なくなったとき、送信されるメールです。	実施時刻：HH:MM ⁵ 更新内容：XXXXXXXXXX ⁶
	件名：[充電推奨]キッズフォン2 電池残量が少なくなっています。 充電をしてください。	
	速度検知の設定に従い、送信されるメールです。	
速度検知	件名：[速度検知]キッズフォン2 設定した基準以上の速度で移動を検知しました。確認してください。 (感度設定：XX ³)	実施時刻は設定メニューから変更可能です。
	現在地 XXXXXXXXXX ²	
	ただいま通知の設定に従い、送信されるメールです。	
ただいま通知	件名：[ただいま通知]キッズフォン2 ●設定したエリアに入った場合 設定したエリアに入りました。	●ソフトウェア更新が完了したとき 件名：[ソフトウェア更新:実施完了]キッズフォン2
	Wi-Fiエリア名：XXXXXX ⁴	
	●設定したエリアから離れた場合 設定したエリアから離れました。	
ストレージ容量通知	Wi-Fiエリア名：XXXXXX ⁴	ソフトウェア更新が完了しました。
	●設定したエリアから離れた場合 設定したエリアから離れました。	
	件名：[ストレージ容量]キッズフォン2	
ソフトウェア更新	●設定したエリアに入った場合 設定したエリアに入りました。	●ソフトウェア更新が失敗したとき（再実施の場合） 件名：[ソフトウェア更新:エラー]キッズフォン2
	Wi-Fiエリア名：XXXXXX ⁴	
	●設定したエリアから離れた場合 設定したエリアから離れました。	
ソフトウェア更新	件名：[速度検知]キッズフォン2 設定した基準以上の速度で移動を検知しました。確認してください。 (感度設定：XX ³)	ソフトウェア更新に失敗しました。 以下の時刻で再度ソフトウェア更新を実施します。
	現在地 XXXXXXXXXX ²	
	ただいま通知の設定に従い、送信されるメールです。	
ストレージ容量通知	件名：[ただいま通知]キッズフォン2 ●設定したエリアに入った場合 設定したエリアに入りました。	実施時刻：HH:MM ⁵ 実施時刻は設定メニューから変更可能です。
	Wi-Fiエリア名：XXXXXX ⁴	
	●設定したエリアから離れた場合 設定したエリアから離れました。	
ソフトウェア更新	Wi-Fiエリア名：XXXXXX ⁴	●ソフトウェア更新が失敗したとき（サポート問い合わせの場合） 件名：[ソフトウェア更新:エラー]キッズフォン2
	●設定したエリアから離れた場合 設定したエリアから離れました。	
	件名：[ストレージ容量]キッズフォン2	
ソフトウェア更新	キッズフォンのストレージ容量が不足しています。このままお使いになるとメールの受信、写真や動画の撮影／保存などが利用できなくなります。メールのデータを削除するか、もしくは写真や動画のデータをバックアップ後に削除し、空き容量の確保をお願いします。削除方法、バックアップ方法は取扱説明書をご確認ください。	ソフトウェア更新に失敗しました。 カスタマーサポートにお問い合わせください。
	件名：[ストレージ容量]キッズフォン2	
	件名：[ただいま通知]キッズフォン2 ●設定したエリアに入った場合 設定したエリアに入りました。	
ソフトウェア更新	Wi-Fiエリア名：XXXXXX ⁴	ソフトウェア更新に失敗しました。 カスタマーサポートにお問い合わせください。
	●設定したエリアから離れた場合 設定したエリアから離れました。	
	件名：[ストレージ容量]キッズフォン2	

1 登録した電話番号またはメールアドレスが表示されます。
2 現在地がURLで表示されます。
3 「低速」または「高速」が表示されます。
4 設定したWi-Fiエリア名が表示されます。
5 HHは時間、MMは分を表します。
6 更新の内容が表示されます。



通知メールの送信について

本機の状態や通知メール送信先の設定により、メールの送信に時間がかかることや失敗することがあります。

- ・ 現在地の測位に時間がかかり、メールの送信に時間がかかる場合があります。
- ・ 圏外の場合は、メールは送信されません。
- ・ 通知メール受信側の端末で、URLを含むメールをブロックする設定にしている場合、現在地URL付きメールが受信できませんのでご注意ください。

カメラ

- 写真／動画を撮る.....54
- 写真／動画を見る（アルバム）59
- 写真を加工する（アルバム） 60
- 写真／動画を削除する（アルバム）61
- 写真を送る.....62

写真／動画を撮る

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

！ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

写真を撮る

1

ホーム画面で **カメラ**



写真撮影画面が表示されます。

- ・ロック画面で  をロングタッチしても写真撮影画面を表示できます。

2

カメラを被写体に向ける



フォーカス枠が表示されます。

- ・ピントが合うとフォーカス枠が白から緑に変わります。

3



シャッター音が鳴り、写真がアルバムに保存されます。

- ・音量ボタン（＋／－）を押しても撮影できます。

+ 写真撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面でピンチイン／ピンチアウト

撮影画面が拡大／縮小されます。

- ・ピンチイン／ピンチアウトして表示されるズームバーの  を右／左にスワイプしても撮影画面が拡大／縮小されます。

カメラを切り替える

撮影画面で 

カメラ（前）とカメラ（後）が切り替わります。

顔認識スタンプを利用して写真を撮る

顔認識スタンプを利用すると、撮影画面に映った人の顔を認識して動物の耳などのスタンプを貼り付けて撮影できます。

- ・顔認識スタンプは、フィルターとの併用も可能です。メイク機能との併用はできません。

1

ホーム画面で **カメラ**



写真撮影画面が表示されます。

- ・ロック画面で をロングタッチしても写真撮影画面を表示できます。

2



写真撮影画面が表示されます。

- ・撮影画面に顔認識スタンプ () と顔認識メイク ()、フィルター () の設定アイコンが表示されます。

3



顔認識スタンプのメニューが表示されます。

4

貼り付けるスタンプをタップ



- ・顔認識スタンプのメニューは左右にスワイプして選択できます。

5

撮影画面をタップ → カメラを人の顔へ向ける



撮影画面に映った顔に合わせて選択したスタンプが表示されます。

- ・スタンプなしにするときは、顔認識スタンプのメニューの最初の をタップします。顔認識メイク機能もなしになります。
- ・顔を認識するまで時間がかかる場合があります。人の顔が認識されない場合は、顔がまっすぐになるように撮影画面を傾けてみてください。

6

→ **ほぞん**



写真がアルバムに保存されます。

- ・撮り直すときは **もどる** と操作します。

顔認識メイク機能を利用して写真を撮る

顔認識スタンプ機能を利用すると、撮影画面に映った人の顔を認識してメイクをしたような効果を付けて撮影できます。

- ・メイク機能は、フィルター機能との併用もできます。スタンプ機能との併用はできません。

1

ホーム画面で **カメラ**



写真撮影画面が表示されます。

- ・ロック画面で をロングタッチしても写真撮影画面を表示できます。

2



撮影画面に顔認識スタンプ () と顔認識メイク ()、フィルター () の設定アイコンが表示されます。

3



顔認識メイク機能のメニューが表示されます。

4

効果を付けたいメイクをタップ



- ・顔認識メイク機能のメニューは左右にフリックして選択できます。

5

撮影画面をタップ → カメラを人の顔へ向ける →



撮影画面に映った顔に合わせて選択したメイクが表示されます。

- ・メイクなしにするときは、顔認識メイク機能のメニューの最初の をタップします。顔認識スタンプもなしになります。
- ・顔を認識するまで時間がかかる場合があります。人の顔が認識されない場合は、顔がまっすぐになるように撮影画面を傾けてみてください。

6

→ **ほぞん**



写真がアルバムに保存されます。

- ・撮り直すときは **もどる** と操作します。

フィルターを利用して写真を撮る

フィルターを利用すると、画像の色調を変更したり、美肌効果で肌色を調節したりして撮影できます。

- ・フィルター機能は、スタンプ機能もしくはメイク機能と同時に使用できます。

1

ホーム画面で **カメラ**



写真撮影画面が表示されます。

- ・ロック画面で をロングタッチしても写真撮影画面を表示できます。

2



撮影画面に顔認識スタンプ () と顔認識メイク ()、フィルター () の設定アイコンが表示されます。

3



フィルターのメニューが表示されます。

4

利用するフィルターをタップ



- ・フィルターのメニューは左右にフリックして選択できます。

5

撮影画面をタップ → カメラを被写体に向ける →



6

ほぞん



写真がアルバムに保存されます。


- ・撮り直すときは **もどる** と操作します。

+ 美肌効果を利用する

肌の色合いを調節して撮影できます。

写真撮影画面でフィルターのメニューを表示中に (びはだ) → を左右にスワイプ → 撮影画面をタップ → カメラを被写体に向けて → **ほぞん**

写真撮影画面の見かた

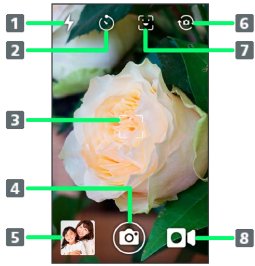

- 1 フラッシュ（ライト）
じどう／オン／オフを切り替えます。
- 2 カウントタイマー
10びょう／5びょう／オフに切り替えます。
- 3 フォーカス枠
- 4 シャッター
- 5 撮った写真・動画の確認
- 6 カメラ（前）／カメラ（後）の切替
- 7 撮影効果のオン／オフ
- 8 動画撮影画面へ切替

動画を撮る


動画は最長で10分間まで撮影できます。

1

ホーム画面で **カメラ**



2

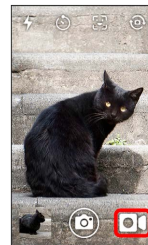

動画撮影画面が表示されます。

3


カメラを被写体に向ける ➡



動画の撮影が開始されます。

4

撮影を終了するときは

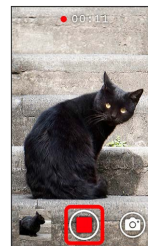

撮影が終了し、動画がアルバムに保存されます。

+ 動画撮影時の操作

動画の撮影中に写真を撮る

動画撮影中に撮影画面で 


- 写真が保存されます。
- ・動画撮影中に撮れる写真は5枚までです。

カメラを切り替える

撮影画面で 

- カメラ（前）／カメラ（後）が切り替わります。

動画撮影画面の見かた

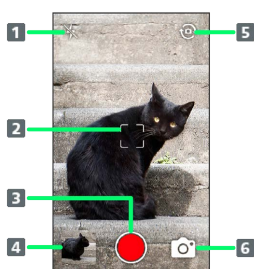

- 1 フラッシュ（ライト）の切替
オン／オフを切り替えます。
- 2 フォーカス枠
- 3 シャッター
- 4 撮った写真・動画の確認
- 5 カメラ（前）／カメラ（後）の切替
- 6 写真撮影画面へ切替

写真／動画を見る（アルバム）

写真／動画を表示する

撮った写真／動画、またはパソコンからUSB Type Cケーブル経由でDCIMフォルダに保存したデータを表示できます。詳しくは、「[写真や動画をパソコンに保存する](#)」を参照してください。

次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	jpeg、png、gif、bmp
動画	MPEG-4（mp4）、3gp

1

ホーム画面で [アルバム](#)




写真・動画一覧画面が表示されます。

- ・写真・動画一覧画面の動画には  が表示されています。

2

表示する写真／動画をタップ

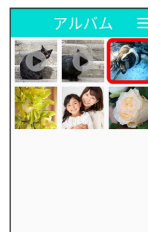

写真／動画が表示されます。

- ・写真・動画一覧画面は、新しいものが上から順に並んでいます。
-   [ひょうじきりかえ](#) と操作すると、日付ごとに分けて表示できます。

+ 写真／動画表示中の操作

写真を回転する

表示された写真の 

- ・タップすることにより写真を90度ずつ左に回転して表示します。

動画の再生を一時停止する

III

- ・再生を再開するには  をタップします。

動画の再生位置を変える

再生位置の  を再生し直す位置までスワイプ

写真を加工する（アルバム）

写真を加工する


1

ホーム画面で **アルバム**



2

加工したい写真をタップ

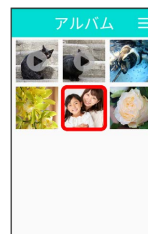

 写真が表示されます。

3



 写真の加工画面が表示されます。

4

機能を選択



- ・加工画面に顔認識スタンプ（）と顔認識メイク（）、フィルター（）の設定アイコンが表示されます。
- ・撮った写真によっては、顔認識スタンプ/メイクの加工ができない場合があります。

5

メニューから加工する機能をタップ



6

加工画面をタップ ➡ ほぞん



加工した画像が保存されます。

・アルバムに戻りたい場合は ⬅ をタップします。

写真／動画を削除する（アルバム）


写真／動画を削除する

1

ホーム画面で アルバム




2

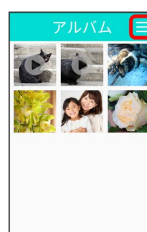

アルバムのメニューが表示されます。

3

さくじょ

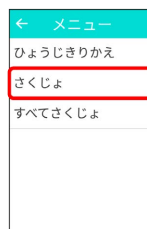


4

削除する写真や動画の ☒ （ ☒ 表示）

・もう一度タップすると、チェックが外れます。

5

さくじょ

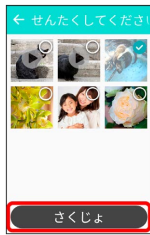

削除の確認画面が表示されます。

6

はい



写真／動画が削除されます。

+ 写真・動画を削除する

すべての写真・動画を削除する

アルバムのメニューで **すべてさくじょ** → **さくじょ** →

はい

写真／動画を個別に確認してから削除する

ホーム画面で **アルバム** → 削除する写真／動画をタップ

→ → **はい**

写真を送る

写真をメールで送る

1


ホーム画面で **アルバム**



写真・動画一覧画面が表示されます。


2

写真をタップ

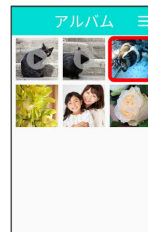

写真が表示されます。

3

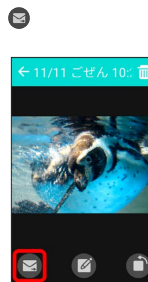

メール宛先一覧画面が表示されます。

4

宛先をタップ → **けってい**



写真を添付したメールの作成画面が表示されます。

5

メッセージを入力 ➡ ➡



写真を添付したメールが送信されます。

- ・ 添付する写真を削除する場合は、 ➡ ➡ はい と操作します。
- ・ 添付する写真を変更する場合は、ホーム画面に戻ってはじめからやり直します。
- ・ 送信を中止するには、送信中に **ちゅうし** と操作します。

便利な機能

緊急ブザーを利用する.....	66
電卓で計算をする.....	67
ライトを点灯する.....	67
カレンダーを利用する.....	68
アラーム/ストップウォッチ/タイマーを利用する.....	69
学習アプリを利用する.....	73
歩数計を利用する.....	74

緊急ブザーを利用する

！ 緊急ブザー利用時のご注意

以下の点にご注意ください。

- ・電源が入っていないと、緊急ブザーを鳴らすことはできません。
- ・圏外の場合は、通知メールは送信されません。
- ・緊急ブザーを鳴らしてすぐに止めた場合、メールが送信されない場合がありますので、ご注意ください。
- ・緊急ブザーはブザースイッチを押し込んで止めるか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ・緊急ブザーの音量は調節できません。
- ・緊急ブザーは安全を保証するものではありません。
- ・耳元で緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。

緊急ブザーを鳴らす


大音量のブザーで周囲に危険をお知らせします。

緊急ブザーを鳴らすと、カメラが自動的に撮影し、通知メールを設定している管理者や連絡先に、緊急ブザーが鳴らされたことをお知らせする内容と現在の位置情報を示すURL、撮影した写真がメールで通知されます。また、ブザー鳴動中は背面のライトが点灯します。

- ・通知メールのオン/オフ、カメラでの自動撮影のオン/オフは本機の管理者設定で設定することができます。詳しくは、「[電話帳の登録・編集をする](#)」/「[防犯ブザー撮影を有効にする](#)」を参照してください。

1

ブザーストラップを引く

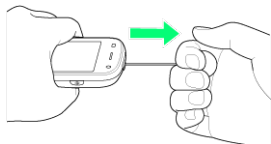


緊急ブザーが鳴ります。

緊急ブザーを止める

1

緊急ブザー鳴動中にブザースイッチを押しこむ

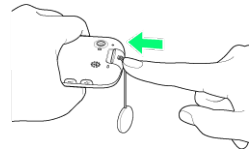

緊急ブザーが停止します。

💡 緊急ブザー鳴動中の動作について

マナーモード/サイレントモード中の動作

マナーモード/サイレントモードが設定されていても、緊急ブザーは鳴ります。

緊急ブザー鳴動時の着信について

緊急ブザーが鳴っているときに着信すると、ブザーが一時的に停止し、自動的にハンズフリーで通話が開始されます。通話の終了は本機から行えませんが、相手側から通話を終了してもらうようにしてください。通話が終了すると、緊急ブザーが再び鳴り始めます。

緊急ブザー鳴動時の発信について

緊急ブザーが鳴っているときは、電話発信画面が表示されます。〇〇〇(管理者)にでんわ / ほかのひとにでんわ

➡ 発信する相手をタップすると、電話がかかり、緊急ブザーが一時的に停止します。通話が終了すると、緊急ブザーが再度鳴り始めます。

電卓で計算をする

電卓を利用する


1

ホーム画面を左にスワイプ → でんたく




2

数字や計算記号をタップして、数式を入力

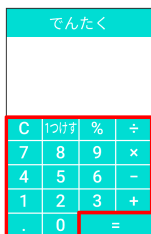

3

=

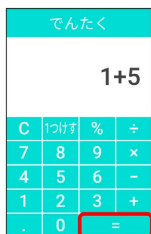

計算結果が表示されます。

ライトを点灯する

本機の背面にあるライトを点灯します。

ライトを点灯する

1

ホーム画面で ライト



ライトが点灯します。

- ・ **けす** と操作すると、ライトが消灯します。
- ・ ロック画面で **ライト** をロングタッチしてもライトを点灯できます。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。


カレンダーに予定を登録する

予定に入力する項目は次のとおりです。

項目	説明
よてい	用件を入力します。
かいしび	開始日を選択します。
かいしじかん	開始時刻を選択します。
しゅうりょうび	終了日を選択します。
しゅうりょうじかん	終了時刻を選択します。
しゅうじつ	スケジュールを終日にするかどうかを設定します。 終日にチェック (●) / チェックを外す (○)
くりかえし	繰り返し登録するかどうかを設定します。
つうちせってい	通知するかどうかを設定します。
ばしょ	場所を入力します。
よていのいろ	予定の色を選択します。
メモ	メモを入力します。

1


ホーム画面を左にスワイプ → カレンダー

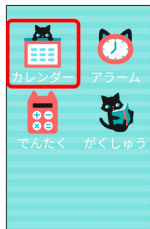

📅 カレンダー画面が表示されます。

2

+

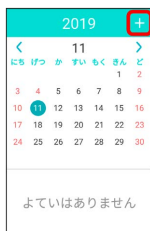


3

各項目を入力 → ほぞん

📅 予定が登録されます。

カレンダー画面の見かた

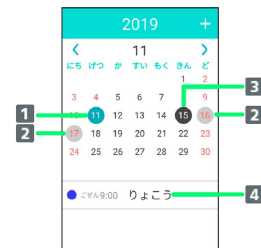

- 1 当日
- 2 予定が登録されている日
- 3 選択している日
- 4 予定の色/時間/内容

+ カレンダーの予定を利用する

予定を編集する

カレンダー画面で予定が登録されている日をタップ → 編集したい予定をタップ → 各項目を編集 → ほぞん

予定を削除する

カレンダー画面で予定が登録されている日をタップ → 削除したい予定をタップ → 🗑️ → はい

アラーム/ストップウォッチ/タイマーを利用する

アラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

アラームを設定する

1

ホーム画面を左にスワイプ → アラーム



アラーム画面が表示されます。

すでに作成したアラームがある場合は、アラームの一覧が表示されます。

2

アラームついか



アラーム設定画面が表示されます。


3

設定する時刻の **ごぜん** / **ごご** を上下にフリックして表示



4

時刻を上下にフリックして表示

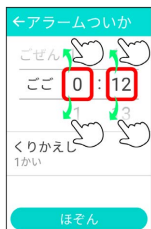

5


くりかえし



同じ時刻にアラームを鳴らす曜日の設定画面が表示されます。

6

アラームを鳴らす曜日をタップ (☒ 表示) → OK

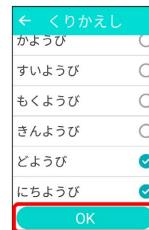

アラーム設定画面に戻ります。

7

ほぞん



アラームが設定されます。

- 画面上部に  が表示されます。
- 設定した時刻になると、アラームが鳴動してお知らせ画面が表示されます。
- アラームの **くりかえし** を月～金に設定すると、アラーム設定画面には「へいじつ」と表示されます。**くりかえし** を設定しなかったアラームには「1かい」が表示されます。その他の曜日にチェックを付けたアラームには、設定した曜日が表示されます。毎日に設定すると「まいにち」と表示されます。

アラームの設定を変更する

1

ホーム画面を左にスワイプ → アラーム



アラーム画面が表示されます。

2

変更するアラームをタップ



アラーム設定画面が表示されます。

・アラームの一覧で **オン** / **オフ** をタップして切り替えができます。

3

アラームの設定内容を変更 → ほぞん



アラームの設定が変更されます。

+ アラームを削除する

アラームの一覧でアラームをタップ → はい

アラームの一覧から削除されます。

アラームの音量を変更する

あらかじめアラームの音量を変更しておくことができます。
アラーム鳴動中も音量ボタン（＋／－）を押して変更できます。

1

ホーム画面で **セッてい**




2

おと




3

おとのおおきさ

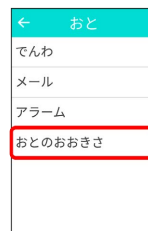

4

アラームの を左右にスライド → OK

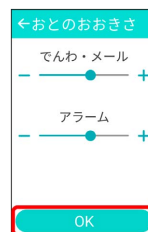

アラームの音量が設定されます。

アラームを止める

1

アラームのお知らせ画面で **とめる**



アラームが止まります。

- ・ または を押してもアラームの鳴動を止めることができません。
- ・ 音量ボタン（-）の長押しでマナーモードにすると、音を消すことはできますが、振動は止まりません。

アラームをオフにする

1

ホーム画面を左にスワイプ → **アラーム**



アラーム画面が表示されます。

2

オフにするアラームの **オン** (**オフ** 表示)



アラームがオフに設定されます。

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面を左にスワイプ → **アラーム**



アラーム画面が表示されます。


2



ストップウォッチ画面が表示されます。

3


スタート

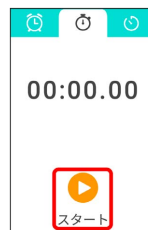

計測が始まります。

4

ストップ

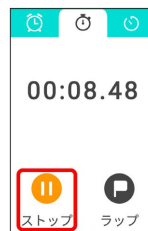

計測が一時停止して計測時間が表示されます。

- ・ 一時停止中に **スタート** と操作すると、計測を再開します。

+ 計測時の操作

ラップタイムを計測する

計測中に **ラップ**

- ・タップするたびにラップタイムを記録します。計測後にラップタイムをタップすると、ラップタイムの一覧を表示できます。

リセットする

計測の一時停止中に **リセット**

タイマーを利用する

1

ホーム画面を左にスワイプ → **アラーム**




2



📏 タイマー画面が表示されます。


3

カウントダウンする時間を上下にフリックして選択

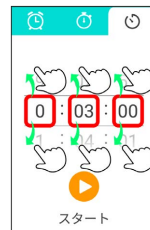

4

スタート

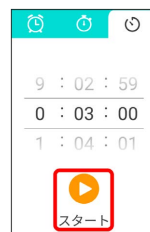

📏 カウントダウンが始まります。

- ・カウントダウンが0になると、タイマーが鳴動してお知らせ画面が表示されます。

+ カウントダウン時の操作

一時停止する

カウントダウン中に **ストップ**

- ・ **スタート** と操作するとカウントダウンを再開します。


リセットする

カウントダウン中ノ一時停止中に **リセット**

タイマーを止める

1

タイマーのお知らせ画面で **とめる**

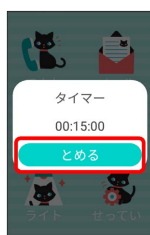

- ・ または を押してもアラームの鳴動を止めることができます。
- ・ 音量ボタン（-）の長押しでマナーモードにすると、音を消すことはできますが、振動は止まりません。

学習アプリを利用する

小学生の学習漢字を学べます。

学習アプリを利用する

1

ホーム画面を左にスワイプ → **がくしゅう**



2

学習したい学年をタップ



学習アプリ画面が表示されます。

- ・ 学習アプリの利用制限を設定することができます。詳しくは「[学習アプリを制限する](#)」を参照してください。

歩数計を利用する

歩数計を設定する

1

ホーム画面で **せってい**

2

ほすうけい

歩数計の設定画面が表示されます。

3

オン/オフ

4

オン

歩数計がオンになります。

・歩数計をオンにすると、ロック画面に歩数が表示されます。

+ 感度を設定する

歩数計の設定画面で **かんど** → **こうかんど** / **ひょうじゅん** / **ていかんど**

以前の歩数を確認する

1


ホーム画面で **せってい**

2

ほすうけい

歩数計の設定画面が表示されます。

3

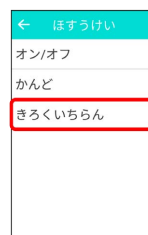きろくいちらん

過去の歩いた記録一覧画面が表示されます。

+ 歩いた記録を削除する

過去の歩いた記録一覧画面で → **はい**

・すべての歩数の記録が削除されます。

管理者設定

管理者設定について.....	76
お知らせメールについて.....	77
電話・メール設定を行う.....	77
あんしん設定を利用する.....	85
あんしん設定を利用する（警報メール）.....	85
あんしん設定を利用する（速度検知）.....	86
あんしん設定を利用する（ただいま通知）.....	88
あんしん設定を利用する（防犯ブザー撮影）.....	90
あんしん設定を利用する（みまもりマップ）.....	91
位置ナビを利用する.....	97
本体設定を行う.....	97
その他の設定を行う.....	104
端末情報を確認する.....	113
オールリセットする.....	113

管理者設定について

💡 暗証番号について

管理者設定を行うには暗証番号の入力が必要です。

- ・お買い上げ時、暗証番号は「9999」に設定されています。
- ・暗証番号は他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用された場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

管理者設定について

管理者設定で設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
お知らせ	ソフトバンクが指定する特定の発信元（157 など）からのメールを確認できます。詳しくは、「 お知らせメールを確認する 」を参照してください。
電話・メール設定	電話帳の登録や編集、発信方法・着信モード・留守番電話の各設定、定型文の追加や編集、メール削除ができます。詳しくは、「 電話・メール設定を行う 」を参照してください。
あんしん設定	警報メール、速度検知、ただいま通知、防犯ブザー撮影、みまもりマップの各設定ができます。詳しくは、「 あんしん設定を利用する 」を参照してください。
本体設定	省電力モード、ソフトウェア更新、アプリ更新、カメラ制限、学習アプリ制限、歩き操作注意の各設定ができます。詳しくは、「 本体設定を行う 」を参照してください。
その他の設定	暗証番号の変更、電話帳データやアルバムのデータのバックアップ/復元、他のスマートフォンへのデータコピーができます。詳しくは、「 その他の設定を行う 」を参照してください。
端末情報	オープンソースライセンスや技術基準適合証明の情報を確認できます。詳しくは、「 端末情報を表示する 」を参照してください。
オールリセット	本機をお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しくは、「 オールリセットする 」を参照してください。

1

ホーム画面で **せってい**



🚩 端末設定画面が表示されます。


2

管理者設定



3

暗証番号を入力

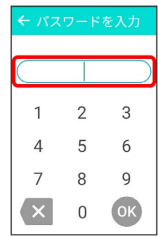

4

OK



🚩 管理者設定画面が表示されます。

- ・はじめて管理者設定画面を表示したときは、暗証番号の変更と自動バックアップの設定を行うかどうかの確認画面が表示されます。暗証番号の変更は、**はい** と操作して暗証番号を変更してください。続けて電話帳の登録を行うかどうかの確認画面が表示されます。**はい** と操作して電話帳の登録を行ってください。詳しくは、「[暗証番号を変更する](#)」/「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。自動バックアップの設定は、**はい** と操作して設定してください。詳しくは「[自動バックアップを利用する](#)」を参照してください。
- ・USIMカードに電話番号の登録があるときは、USIMカードから電話番号を復元するかどうかの確認画面が表示されます。復元する場合は **はい** と操作します。

5

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

お知らせメールについて

お知らせメールとは、ソフトバンクが指定する特定の発信元（157 など）からのメールです。お知らせメールを受信すると、管理者設定の「おしらせ」にメールが届きます。

お知らせメールを確認する

1


ホーム画面で **せってい** ➔ **管理者設定**



・未読のお知らせメールがある場合は、「管理者設定」の右側に件数が表示されます。

2

暗証番号を入力 ➔ **OK**

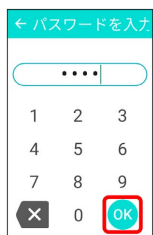


3

お知らせ



4

確認するお知らせをタップ

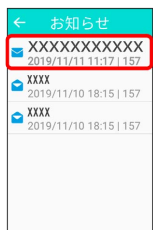

 お知らせの内容が表示されます。

電話・メール設定を行う

電話やメールに関する設定ができます。

電話帳の登録・編集をする

電話帳に管理者と連絡先を登録できます。電話帳に登録した名前はメールの宛先名にも表示されます。

- ・はじめに管理者を登録する必要があります。
- ・管理者は1件、連絡先は最大19件まで登録できます。
- ・電話帳の登録を行わないと、電話の発着信やメールの送受信ができません。

1

ホーム画面で **せってい** ➔ **管理者設定**



2

暗証番号を入力 ➔ **OK**



3

電話・メール設定



4

電話帳登録・編集

← 電話・メール

電話帳登録・編集

発信方法

着信モード

留守番電話

定型文編集

メール削除

電話帳登録・編集画面が表示されます。

5

内容を確認し、**管理者登録**

← 管理者登録

・ソフトウェア更新時
・ストレージ容量低下時

管理者登録

<あとで設定する>
[管理者設定] →
[電話・メール設定] →
[電話帳登録・編集]
からも登録できます

電話帳登録を終了

管理者登録画面が表示されます。

- ・はじめて登録するときは管理者登録の説明画面が表示されます。
- ・すでに管理者が登録されている場合は **新規追加** と操作し、手順 11 に進みます。

6

名前、電話番号を入力

← 管理者登録

名前 *最大12文字

ママ

電話番号

090XXXXXXX

メールの送受信

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 #

- ・管理者の名前と電話番号は必ず入力してください。

7

電話番号に送信する / メールアドレスに送信する

← 管理者登録

● 電話番号に送信する
*SoftBank/Ymobileの
携帯電話のみ可

○ メールアドレスに送信する

メールアドレスを入力

通知メール設定

上記の連絡先に送信する通知メ
ールを選択してください

☒ プザー機能*

☒ ワンタッチ発信*

- ・入力した電話番号がソフトバンクまたはワイモバイルの携帯電話の場合は、電話番号だけでメールを送受信できます。
- ・**メールアドレスに送信する** と操作した場合は、メールアドレスを入力してください。

8

送信する通知メールの ☐ (☒ 表示)

← 管理者登録

通知メール設定

上記の連絡先に送信する通知メ
ールを選択してください

☒ プザー機能*

☒ ワンタッチ発信*

☒ 電話発信*

☒ メール開封

☒ 画面オン/オフ操作*・電池残量
低下

☒ 速度検知*

- ・通知メールについては、「[通知メールについて](#)」を参照してくだ
さい。

9

登録 → OK

← 管理者登録

管理者を登録しまし
た。
登録した連絡先に、
登録確認メールを送
信します。
確認してください。

OK

登録

管理者が登録され、登録した連絡先に登録確認メールが送信さ
れます。

- ・続けて連絡先を登録する場合は **新規追加** と操作して、手
順 10 に進みます。

10

連絡先を登録

← 連絡先を登録

してください。管理者を
含め最大20人まで登録
できます。

連絡先を登録

<あとで設定する>
[管理者設定] →
[電話・メール設定] →
[電話帳登録・編集]
からも登録できます

電話帳登録を終了

連絡先登録画面が表示されます。

11

名前を入力 → 各項目を入力・設定

← 連絡先を登録

名前 *最大12文字

パパ

電話番号

090XXXXXXX

メールの送受信

● 電話番号に送信する
*SoftBank/Ymobileの
携帯電話のみ可


○ メールアドレスに送信する

メールアドレスを入力

- ・連絡先の名前と、電話番号またはメールアドレスのいずれかは必
ず入力してください。

12

登録 → OK

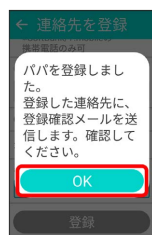

連絡先が登録され、登録した連絡先に登録確認メールが送信されます。

+ 連絡先を編集／削除する

連絡先を編集する

電話帳登録・編集画面で編集する連絡先をタップ → 編集

→ 各項目を編集 → 登録

連絡先を削除する

電話帳登録・編集画面で削除する連絡先をタップ → 削除 → はい

・管理者を削除することはできません。

発信方法を設定する

○ を長押ししたときの発信方法（ワンタッチ発信／電話帳発信）を設定できます。

・お買い上げ時は 電話帳発信 に設定されています。

発信方法	説明
ワンタッチ発信	○ を長押しすると、管理者に自動で発信します。管理者が応答しない場合、ワンタッチ発信に登録されている連絡先（最大3件）に順番に発信します。
電話帳発信	○ を長押しすると、電話帳画面が表示されます。電話をかけたい相手を選択して電話をかけることができます。


1

ホーム画面で せってい → 管理者設定




2

暗証番号を入力 → OK

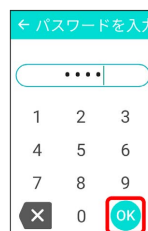

3

電話・メール設定

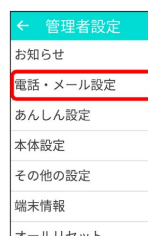

4

発信方法

← 電話・メール意
電話帳登録・編集
発信方法
着信モード
留守番電話
定型文編集
メール削除

📌 発信方法画面が表示されます。

5

ワンタッチ発信 / 電話帳発信

← 発信方法
ワンタッチ発信 ☐
電話帳発信 ☒
ホームボタンを長押しした時の動作を設定できます。
ワンタッチ発信：事前に登録した相手（最大3名）に順番に発信します。
電話帳発信：電話帳を表示します

- ・ **ワンタッチ発信** と操作した場合は手順 **6** に進みます。
- ・ **電話帳発信** と操作した場合は発信方法が電話帳発信に設定され、電話・メール設定画面に戻ります。

6

ワンタッチ発信の発信先を設定

← 宛先を選ぶ
ワンタッチ発信の発信先を設定してください。
管理者を含む3名まで登録できます。
つながない場合、次の連絡先へ自動で順番に発信します。
1 ママ (管理者)
2
3

7

次の人に発信するまでの秒数を設定

← 宛先を選ぶ
1 ママ (管理者)
2 パパ 解除
3 おばあちゃん 解除
発信先が応答しない場合、次の人に発信するまでの秒数を設定してください。
20秒
確定

8

確定

← 宛先を選ぶ
1 ママ (管理者)
2 パパ 解除
3 おばあちゃん 解除
発信先が応答しない場合、次の人に発信するまでの秒数を設定してください。
15秒
確定

📌 発信方法がワンタッチ発信に設定されます。

+ ワンタッチ発信の発信先を解除する

発信方法画面で **ワンタッチ発信** → 解除する発信先の **解除** → **はい** → **確定**

・ 管理者を解除することはできません。

着信モードを設定する

電話がかかってきたときに、画面を操作して電話を受けるか（手動着信）、画面を操作せずに自動的に通話を開始するか（自動着信）を設定できます。

着信モード	説明
手動着信	着信画面でアイコンを操作すると通話が開始されます。
自動着信	着信して3秒後、自動的に通話が開始されます。


1

ホーム画面で **せってい** ➡ **管理者設定**




2

暗証番号を入力 ➡ **OK**

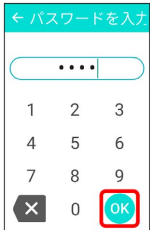

3

電話・メール設定

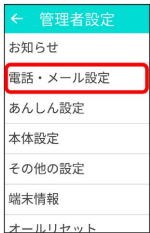

4

着信モード



5

手動着信 / **自動着信**



 着信モードが設定されます。

留守番電話を設定する

留守番電話を利用するかどうかを設定できます。

- ・留守番電話を利用するときは、事前に **着信モード** を **手動着信** に設定してください。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**

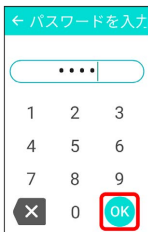

3

電話・メール設定



4

留守番電話



5

オン / **オフ**



- ・ **オン** と操作した場合は手順 **6** に進みます。
- ・ **オフ** と操作した場合は留守番電話がオフに設定され、電話・メール設定画面に戻ります。

6

留守番電話が応答するまでの秒数を上下にフリックして表示 → **設定**



 留守番電話がオンに設定されます。

定型文を追加／編集する

メールで使用する定型文の新規追加や編集ができます。

- ・お買い上げ時は、20件の定型文が登録されています。最大25件まで定型文を登録できます。

1

ホーム画面で **せってい** ➔ **管理者設定**



2

暗証番号を入力 ➔ **OK**



3

電話・メール設定




4

定型文編集



5

新規追加

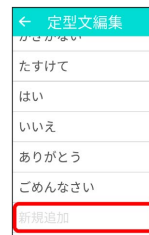

- ・すでに登録されている定型文を編集する場合は、編集する定型文をタップします。

6

定型文を入力／修正 ➔ **✓**



- 🚩 定型文が追加／編集されます。

メールを削除する

連絡先ごとにメールを削除できます。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**



3

電話・メール設定




4

メール削除



5

メールを削除する連絡先をタップ

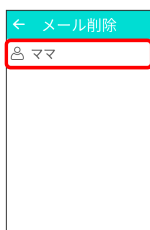

6

全件削除 → **はい**



選択した連絡先と送受信したメールがすべて削除されます。

・ **選択削除** → 削除したいメールを選択 → **削除** → **はい** と操作すると、選択した連絡先と送受信したメールを選択して削除できます。

あんしん設定を利用する

あんしん設定について

あんしん設定で設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
警報メール	警報メールを受信するかどうかを設定できます。詳しくは、「 警報メールを有効にする 」を参照してください。
速度検知	速度検知について設定できます。詳しくは、「 速度検知を有効にする 」を参照してください。
ただいま通知	ただいま通知について設定できます。詳しくは、「 ただいま通知を有効にする 」を参照してください。
防犯ブザー撮影	防犯ブザー撮影について設定できます。詳しくは、「 防犯ブザー撮影を有効にする 」を参照してください。
みまもりマップ	みまもりマップについて設定できます。詳しくは、「 みまもりマップに本機を登録する 」を参照してください。

あんしん設定を利用する（警報メール）

警報メールを有効にする

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信するように設定します。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**

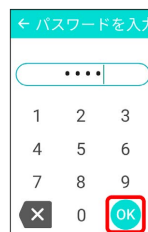

3

あんしん設定



4

警報メール



5

受信設定

← 警報メール

受信設定

音量設定

6

オン

← 受信設定

オン

オフ

警報メールが有効に設定されます。

+ 警報メール受信時の音量を設定する

警報メール設定画面で **音量設定** → **常に最大** / **アラーム音量**

・受信設定が **オフ** の場合は、設定ができません。

あんしん設定を利用する（速度検知）

速度検知について

指定した時間内に、設定した速度以上で移動していると、通知メールを設定している管理者や連絡先にメールで通知されます。

速度検知の動作について

検知速度について

速度検知で設定できる検知速度の目安は、「高速」：時速約16km、「低速」：時速約8kmです。この目安を参考に検知速度を設定してください。

・一般的な移動手段による速度の目安は、徒歩：時速約4～5km、自転車：時速約10～15km、自動車：時速約20～30km（渋滞時には時速16km以下になる可能性があります）です。

検知時間について

速度検知は、1日に複数の時間帯を設定できます。時間帯を重複させることもできます。速度検知後は、検知された速度により、続けて速度検知を行うか検知を無効にするかを判断します。

・検知速度が「高速」の場合：「高速」／「低速」のどちらで検知されても無効。
・検知速度が「低速」の場合：「低速」で検知された場合のみ無効。「高速」で検知された場合は検知を継続。

無効になった場合でも、翌日などの次の設定時間には再度有効になります。

速度検知についてのご注意

検知速度について

検知する速度は実際の速度ではなく、GPS測位による2点間の距離と、その2点間の時間差（10分）から算出した速度となります。

測位状況について

測位状況によっては、検知する速度に誤差が生じる場合があり、その結果に基づいて通知メールが送信される可能性があります。

速度検知を有効にする

速度検知設定は、最大10件まで登録できます。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**

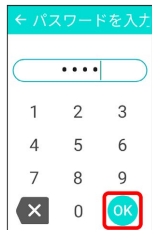

3

あんしん設定




4

速度検知



5

オン

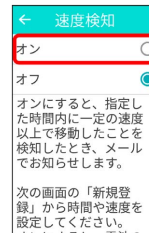

速度検知設定一覧画面が表示されます。

6

新規登録




7

名称、曜日、検知時間、検知速度を設定 → **保存**



8

終了

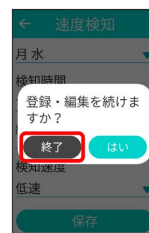

速度検知が有効に設定されます。

・続けて登録する場合は、**はい** と操作して手順 6 ~ 8 を行ってください。

+ 速度検知設定を解除／削除する

速度検知設定を解除する

速度検知設定一覧画面で解除する設定の **オン**

選択した設定がオフになります。

速度検知設定を削除する

速度検知設定一覧画面で削除する設定をタップ    


あんしん設定を利用する（ただいま通知）

ただいま通知について

指定した時間内に、登録したWi-Fiエリアに入ったとき／離れたとき、通知メールを設定している管理者や連絡先にメールで通知されます。

自宅などのWi-Fiを登録することで、お子様の帰宅状況などを知ることができます。

検知時間について

ただいま通知は、1日に複数の時間帯を設定できます。時間帯を重複させることもできます。設定した時間帯では5分ごとに検知を行い、通知の種類の設定に従ってただいま通知を行います。

- ・通知の種類が「Wi-Fiエリアに入ったとき」の場合：Wi-Fiエリアに入るとただいま通知を行う。その後、Wi-Fiエリアから離れて再び入った場合、ただいま通知を行う。
- ・通知の種類が「Wi-Fiエリアから離れたとき」の場合：Wi-Fiエリアから離れるとただいま通知を行う。その後、Wi-Fiエリアに入って再び離れた場合、ただいま通知を行う。
- ・通知の種類が「両方」の場合：Wi-Fiエリアに入る／離れるたびにただいま通知を行う。

電波状況について

Wi-Fiの電波状況によってはWi-Fiアクセスポイントを検知できず、正確な通知ができない可能性があります。

ただいま通知を有効にする

ただいま通知設定は、最大10件まで登録できます。
Wi-Fiアクセスポイントを検知できる場所で設定を行ってください。

1

ホーム画面で **せってい** ➔ **管理者設定**



2

暗証番号を入力 ➔ **OK**



3

あんしん設定




4

ただいま通知



5

オン

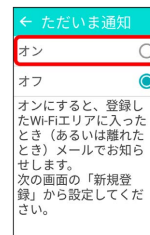

ただいま通知設定一覧画面が表示されます。

6

新規登録



7

名称、曜日、設定時間、Wi-Fi名 (SSID)、通知の種類 ➔

保存



8

終了



ただいま通知が有効に設定されます。

・続けて登録する場合は、**はい** と操作して手順 **6** ~ **8** を行ってください。

+ ただいま通知設定を解除／削除する

ただいま通知設定を解除する

ただいま通知設定一覧画面で解除する設定の **オン**

 選択した設定がオフになります。

ただいま通知設定を削除する

ただいま通知設定一覧画面で削除する設定をタップ → 

→ **はい**

あんしん設定を利用する（防犯ブザー撮影）

防犯ブザー撮影を有効にする

緊急ブザーを鳴動した際に、写真を撮影するかどうかを設定できます。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**

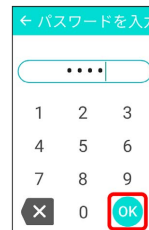

3

あんしん設定



4

防犯ブザー撮影



5

オン



 防犯ブザー撮影が有効に設定されます。

あんしん設定を利用する（みまもりマップ）

みまもりマップサービスについてのお知らせ

「みまもりマップ」は2024年10月31日(木)をもって、サービス提供を終了いたします。詳細は[こちら](https://stn.mb.softbank.jp/o4h2Q) (<https://stn.mb.softbank.jp/o4h2Q>)をご覧ください。引き続き位置検索を行う場合は、「位置ナビ」をご利用ください。「位置ナビ」アプリのインストールは以下よりお願いいたします。

■iPhoneの方

インストールは[こちら](https://stn.mb.softbank.jp/n6m8T) (<https://stn.mb.softbank.jp/n6m8T>)



■スマートフォン、タブレットの方

インストールは[こちら](https://stn.mb.softbank.jp/j2x10) (<https://stn.mb.softbank.jp/j2x10>)



「位置ナビ」のご利用方法は[こちら](https://stn.mb.softbank.jp/v146X) (<https://stn.mb.softbank.jp/v146X>)をご覧ください。

みまもりマップについて

本機をお持ちのお子様の居場所を、お手持ちのスマートフォンの「みまもりマップ」アプリ上で確認することができます。

- ・お使いのスマートフォンに「みまもりマップ」アプリをインストールし、アプリの「グループ管理機能」で本機をグループに追加する必要があります。
「グループ管理機能」のご利用には、「位置ナビ」を含む各種セキュリティパックプラス、各種セキュリティパック、各種基本パックまたは「位置ナビ」にご加入いただく必要があります。
- ・「位置ナビ」/「みまもりマップ」について詳しくは、ソフトバンクウェブサイトをご覧ください。

スマートフォンにアプリをインストールする

ソフトバンクウェブサイトからアプリをダウンロード/インストールしてください。

- ・PlayストアやApp Storeで「みまもりマップ」を検索してダウンロードすることもできます。

みまもりマップに本機を登録する

1

ホーム画面で **せってい** ➔ **管理者設定**



2

暗証番号を入力 ➔ **OK**



3

あんしん設定




4

みまもりマップ



5

ご利用開始

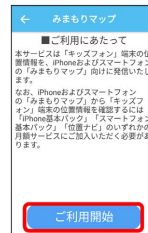

利用規約が表示されます。

6

同意する ➔ **一括設定する**




7

アイコン、ニックネームを設定 ➔ **次に進む**



8


現在地共有を設定 ➔ **次に進む**

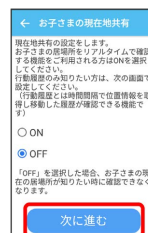

・現在地共有を **ON** にすると、お子様の居場所をいつでも知りたい時に確認することができます。

9


位置情報の送信間隔を設定

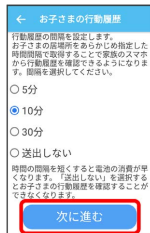

- ・ 位置情報の送信間隔を短くするとバッテリーの消耗は早くなります。また、「送出不しい」に設定すると、お客様の位置情報が取得できなくなります。バッテリー消費を一時的にひかえたい場合に「送出不しい」に設定してください。

10

位置情報の精度を設定

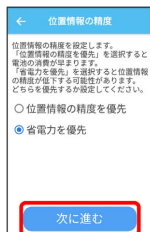

- 本機をみまもりマップのグループに追加するために、スマートフォン側での操作説明が表示されます。

- ・「位置情報の精度を優先」に設定するとバッテリーの消耗は早くなります。また、「省電力を優先」を設定すると位置情報の精度が低下する可能性があります。

11

お使いのスマートフォンの「みまもりマップ」アプリで、グループを作成する


12

お使いのスマートフォンの「みまもりマップ」アプリで、「QRコードリーダー」を起動する

- ・QRコードリーダーの起動手順は本機に表示されている操作説明を参照してください。

13

QRコードを表示する

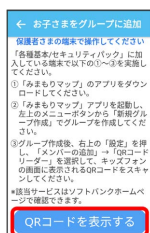

- QRコードが表示されます。

14

お使いのスマートフォンで、本機に表示されているQRコードを読み取り、グループに招待する


15

招待したので次に進む



16

お子様がグループに招待されているのか確認する

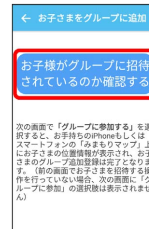

- 招待を受けるかどうかを確認する画面が表示されます。

17

グループに参加する ➡ OK



- 本機がみまもりマップのグループに追加されます。

現在地情報の共有を設定／変更する

現在地情報の共有を設定／変更すると、お子様の現在地を知りたいときにいつでもご家族のスマホから確認できるようになります。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**

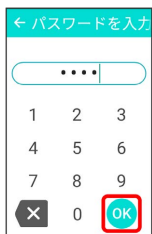

3

あんしん設定



4

みまもりマップ



5

各種設定／その他



6

現在地共有について



7

ON/OFFの ☐ (☒ 表示)



8



 現在地共有のON/OFFが設定／変更されます。

位置情報の測位間隔を変更する

お子様の位置情報の送信間隔を変更できます。
あらかじめ設定した時間間隔で位置情報を取得することで、ご家族のスマホから過去のお子様の居場所を確認できるようになります。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**

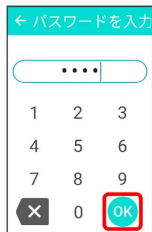

3

あんしん設定



4

みまもりマップ



5

各種設定／その他




6

行動履歴について




7

設定／変更したい送信間隔の ☐ (☒ 表示)

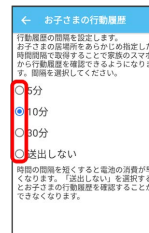

・位置情報の送信間隔を短くするとバッテリーの消耗は早くなります。また、「送出不しい」に設定／変更すると、お子様の位置情報が取得できなくなります。バッテリー消費を一時的にひかえた場合に「送出不しい」に設定／変更してください。

8

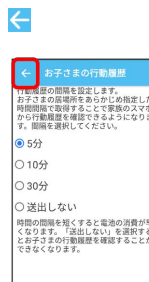

 位置情報の送信間隔が設定されます。

位置情報の精度を変更する

位置情報の精度を変更できます。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**

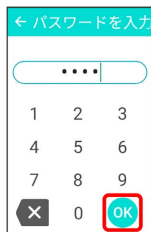

3

あんしん設定



4

みまもりマップ



5

各種設定 / その他




6

位置情報の精度について




7

「位置情報の精度を優先」 / 「省電力を優先」の ○ (● 表示)

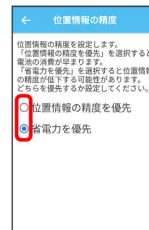

・「位置情報の精度を優先」に設定するとバッテリーの消耗は早くなります。また、「省電力を優先」を設定すると位置情報の精度が低下する可能性があります。

8

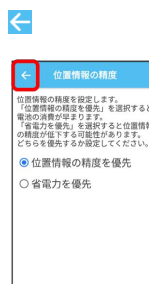

 位置情報の精度が設定されます。

位置ナビを利用する

位置ナビについて

本機の位置検索を行うことができます。

- ・「位置ナビ」について詳しくは、ソフトバンクウェブサイトを参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/service/ichinavi/>

位置ナビの利用について

利用について

「位置ナビ」のご利用には、検索する側が「位置ナビ」を含む各種セキュリティパックプラス、各種セキュリティパック、各種基本パックまたは「位置ナビ」にご加入いただく必要があります。また、本機の利用者が12歳未満の場合は「位置ナビ検索者設定」へのご加入も必須となります。

測位精度について

GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用の場合は、位置情報の測位ができない場合や測位精度が低くなる場合があります。

本体設定を行う

省電力モードやソフトウェア更新などの設定ができます。

省電力モードを設定する

省電力モードにするかどうかを設定できます。

- ・省電力モードを設定すると、電池残量によって本機の機能を制限し、消費電力を抑えることができます。
- ・電池残量が15%を切ると通知メールが送信されます。
- ・電池残量が10%を切ると省電力モードが開始され、ステータスバーにが表示されます。バックライトの明るさが暗くなったり、画面の消灯時間が短くなります。また、カメラやアルバム、学習アプリ、ライト、歩き操作注意の機能が使用できなくなります。
- ・電池残量が10%以上まで充電されると、省電力モードは解除されます。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**




2

暗証番号を入力 → **OK**

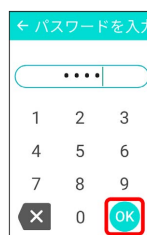

3

本体設定

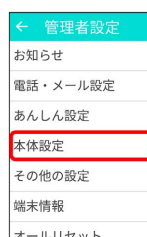


4

省電力モード



5

オン / オフ

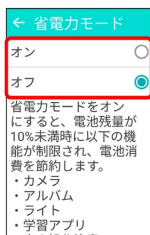

 省電力モードのオン/オフが設定されます。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新できます。

- ・お買い上げ時は、自動更新設定が **オン** に設定されています。
- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。



ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、登録されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

- ・ソフトウェア更新中は電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。更新に失敗することがあります。

ソフトウェア更新中の電波状態・電池残量について

電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。また、電池残量が十分ある状態で行ってください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

機能の操作について

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

通知メールの送信について

ソフトウェア更新があり実施をお知らせするとき、ソフトウェアのインストールが完了またはソフトウェアのインストールに失敗したときは、管理者に通知メールが送信されます。なお、通知メールが送信されなくても、ソフトウェア更新が実行される場合があります。

手動でソフトウェアを更新する


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**

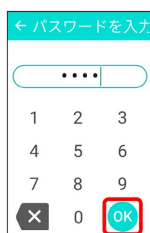

3

本体設定



4


ソフトウェア更新



ソフトウェア更新画面が表示されます。

5

手動更新

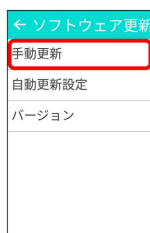

6


はい



ネットワークに接続して更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は更新ファイルをダウンロードします。

7

今すぐ更新

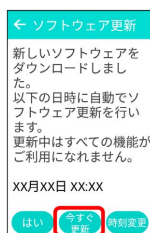

ソフトウェア更新が実行されます。

- ・ **はい** と操作すると、表示されている更新時刻になったときに、ソフトウェアが更新されます。
- ・ **時刻変更** と操作すると更新時刻を変更できます。

+ ソフトウェア更新時の操作

自動でソフトウェア更新をするように設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定** → **オン** → **自動更新時間を設定** → **OK**

ソフトウェアのバージョンを確認する

ソフトウェア更新画面で **バージョン**

アプリの更新について

本機のアプリを更新して最新の状態にすることができます。

- ・定期的に更新するように設定できます。お買い上げ時は、定期更新はオフに設定されています。
- ・手動でアプリを更新することもできます。

! アプリ更新時のご注意

アプリ更新中の電波状態・電池残量について

電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。また、電池残量が十分ある状態で行ってください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

通知メールの送信について

アプリ更新や利用規約の更新があり実施をお知らせするとき、アプリ更新が完了または更新に失敗したときは、管理者に通知メールが送信されます。

手動でアプリを更新する


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**




2

暗証番号を入力 → **OK**

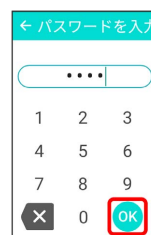

3

本体設定

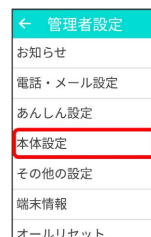

4

アプリ更新



 アプリ更新設定画面が表示されます。


5

アプリを更新する



6

実行する

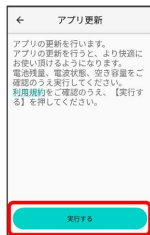

 アプリ更新が実行されます。

+ アプリ更新時の操作

自動で定期更新をするように設定する

アプリ更新設定画面で **アプリ定期更新確認** → **同意する**

 アプリの定期更新が設定されます (☒ 表示)。

更新履歴を確認する

アプリ更新設定画面で **更新履歴**

利用規約を確認する

アプリ更新設定画面で **利用規約**

オープンソースライセンスを確認する

アプリ更新設定画面で **オープンソースライセンス**

カメラを制限する

カメラを利用できないようにするかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**




2

暗証番号を入力 → **OK**



3

本体設定

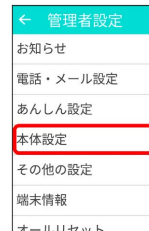


4

カメラ制限



5

オン（利用不可） / オフ（利用可能）

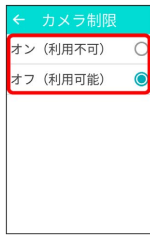 カメラ制限のオン/オフが設定されます。

学習アプリを制限する

学習アプリを利用できないようにするかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**


2

暗証番号を入力 → OK



3

本体設定

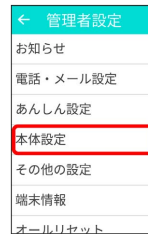

4

学習アプリ制限



5

オン（利用不可） / オフ（利用可能）



 学習アプリ制限のオン/オフが設定されます。

歩き操作注意を設定する

歩いているときに本機を使うと、画面に警告表示がされるように設定できます。

- ・警告表示中でも本機の操作は可能です。
- ・着信中、ブザー鳴動中、管理者設定画面表示中、警報メール受信／表示中、省電力モード中は、警告画面は表示されません。
- ・歩き操作を予防するための注意喚起の機能であり、歩き操作を確実に防ぐことを保証する機能ではありません。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**

2

暗証番号を入力 → **OK**

3

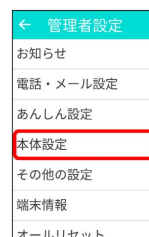本体設定

4

歩き操作注意

5

オン / オフ

歩き操作注意のオン/オフが設定されます。

その他の設定を行う

暗証番号の変更や、本機に保存したデータのバックアップ/復元ができます。

暗証番号を変更する

お買い上げ時、暗証番号は「9999」に設定されています。

・暗証番号は忘れないようにご注意ください。管理者設定の各項目が設定できなくなります。

1

ホーム画面で **せってい** ➔ **管理者設定**

2

暗証番号を入力 ➔ **OK**

3


その他の設定

4

暗証番号変更

5

新しい暗証番号を入力 → OK

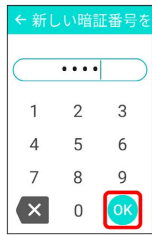

6

もう一度新しい暗証番号を入力 → OK → OK



暗証番号が変更されます。

バックアップ／復元について

本機に保存したデータをバックアップ／復元することができます。
バックアップ／復元できるデータは次のとおりです。

対象データ	バックアップ先
電話帳に登録した管理者・連絡先の情報	Yahoo!ボックス/USIMカード
カメラで撮った写真・動画	Yahoo!ボックス/パソコン

自動バックアップを利用する

Yahoo!ボックスに写真や動画、連絡先を自動で保存することができます。

- ・利用にはお子さまのYahoo! JAPAN IDの取得が必要です。自動バックアップの初期設定時に、新規のYahoo! JAPAN IDが作成されます。
- ・連携するYahoo! JAPAN IDを変更する場合は、初期設定後にMy SoftBank（スマートログイン設定）から変更してください。

※スマートログイン設定は解除しないでください。解除した場合、再度自動バックアップの設定が必要になることがあり、新たに発行されたYahoo! Japan IDと連携されるためご注意ください。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**

2


暗証番号を入力 → OK



3

その他の設定

4

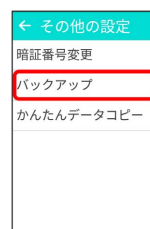バックアップ


5

自動バックアップ




6

IDの取得へ進む

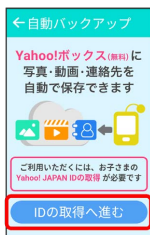

7

ご契約時に設定された暗証番号を入力 → 同意して設定する

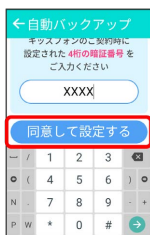


8

必要事項を入力 → 追加して次へ



9

OK

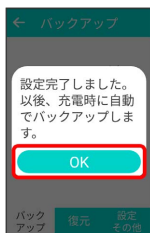

自動バックアップの設定が完了します。
・バックアップは充電時に自動で行われます。

電話帳データ / 写真 / 動画を復元する

ここでは、アルバムの写真を復元する場合を例に説明します。

1

ホーム画面で **セッティング** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → OK




3

その他の設定



4

バックアップ

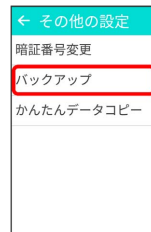

5

自動バックアップ



6

復元



7

アルバム




8

≡



9

選択

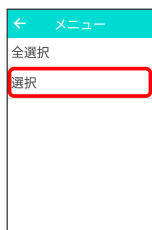

・「全選択」をタップするとすべてのデータが選択されます。

10

復元したいデータの (表示) 復元



11

はい




復元が実行されます。

電話帳データ／写真／動画を削除する

1

ホーム画面で **せってい** ➔ **管理者設定**


2

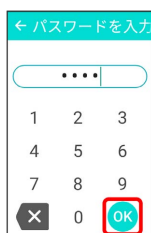暗証番号を入力 ➔ **OK**

3

その他の設定


4

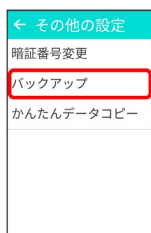バックアップ


5

自動バックアップ

6

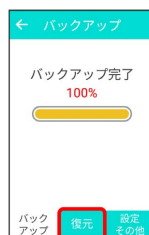
復元

7

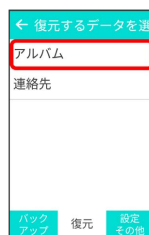アルバム

8


削除したいデータを選択

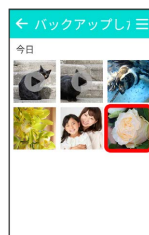

9



10

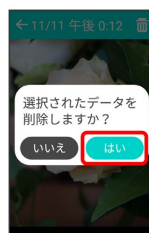はい

バックアップデータが削除されます。

・Yahoo! ボックス内の画像を削除した場合、本体に保存されている
同じ画像は再バックアップされません。

USIMカードに電話帳データを保存／復元／削除する


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**

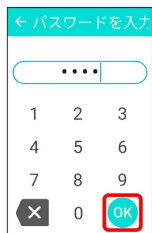


3

その他の設定



4


バックアップ

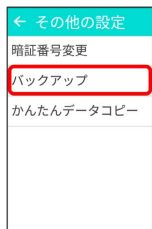

バックアップ画面が表示されます。

5

USIM (電話帳)

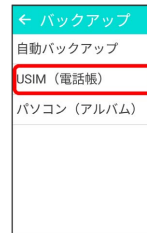


6

USIMに保存



7

保存 → **OK**

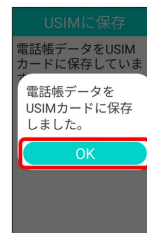

電話帳データがUSIMカードに保存されます。

+ 電話帳データを復元／削除する

USIMカードの電話帳データを本機に復元する

バックアップ画面で **USIM (電話帳)** → **USIMから復元**

→ **復元** → **OK**

・本機の電話帳にデータが登録されている場合は上書きされます。

USIMカードの電話帳データを削除する

バックアップ画面で **USIM (電話帳)** → **保存データを削**

除 → **削除** → **はい**

写真や動画をパソコンに保存する

本機とパソコンをUSB Type Cケーブルで接続して、写真や動画をパソコンに保存することができます。


1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**




2

暗証番号を入力 → **OK**

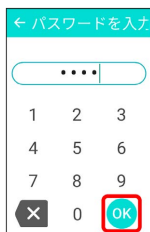


3

その他の設定

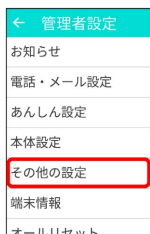

4


バックアップ

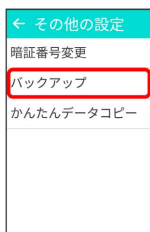

バックアップ画面が表示されます。


5

パソコン (アルバム)

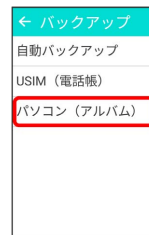

6

本機とパソコンをUSB Type Cケーブルで接続

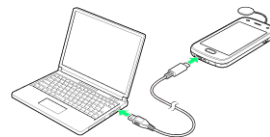

本機のドライバが自動的にパソコンにインストールされ、本機が認識されます。

7

パソコン側でデータを操作

データがパソコンに保存されます。

・ 操作中はUSB Type Cケーブルを外さないようにご注意ください。

+ パソコンに保存したデータを本機に復元する

バックアップ画面で **パソコン (アルバム)** → 本機とパソコンをUSB Type Cケーブルで接続 → 本機の「DCIM」フォルダ内にデータを保存

かんたんデータコピーを利用する

本機のデータをスマートフォンなど、別の端末にかんたんにコピーすることができます。

- ・事前に、データをコピーしたい端末に「かんたんデータコピー」アプリをインストールしてください。
- ・データをコピーしたい端末にSoftBankのUSIMカードを挿入した状態でコピーを行ってください。
- ・コピーできるデータの種類は写真／電話帳／動画／メールです。
- ・かんたんデータコピーについて詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/service/datamigration/>

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

暗証番号を入力 → **OK**




3

その他の設定



4

かんたんデータコピー

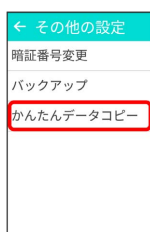


5

はじめる



6

利用規約に同意する (☒ 表示) → **次へ**

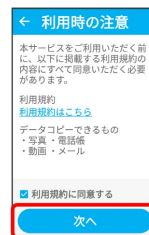

7

次へ



8

データコピーの組み合わせを選択 → **次へ**



9

次へ



「画面の一致」確認画面が表示されます。

10

データコピーをしたい端末で「かんたんデータコピー」アプリを起動する

11

データコピーをしたい端末で、画面の指示に従って進み **両方ともこの画面になった**

12

本機の「画面の一致」確認画面で **両方この画面になった**



13

画面の指示に従ってデータコピーをしたい端末のQRコードを表示し、本機で読み取る

 コピー可能なデータの選択画面が表示されます。

14

コピーしたいデータの種類の ☐ (☒ 表示)  **データの選択完了**



15

コピー開始



 データの送信が開始されます。

・データの送信中は操作を行わないでください。

16

終了



 データの送信が完了します。

端末情報を確認する

オープンソースライセンスと技術基準適合証明の情報を確認できます。

端末情報を表示する

1

ホーム画面で **せってい** ➔ **管理者設定**



2

暗証番号を入力 ➔ **OK**




3

端末情報



4

オープンソースライセンス / 技術基準適合証明

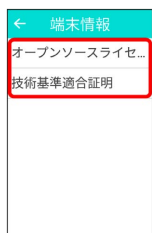

 選択した端末情報が表示されます。

オールリセットする

本機に登録したデータや設定などをすべて削除し、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

オールリセットする

削除された内容は元に戻せません。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。

1

ホーム画面で **せってい** ➔ **管理者設定**



2

暗証番号を入力 ➔ **OK**




3

オールリセット




4

オールリセット

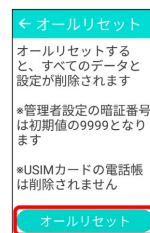

はい

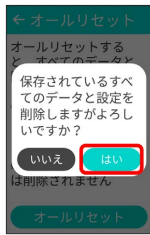

 本機が再起動します。本機に登録されているデータや設定などはすべて削除され、お買い上げ時の状態に戻ります。

困ったときは

トラブルシューティング 116

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

? こんなときは

Q. 電源が入らない

A. 電池パックが正しく取り付けられていますか。いったん電池パックを取り外し、再度取り付けてください。

A. 電池切れになっていませんか。電池切れの場合は充電してください。

Q. 充電できない

A. 外部接続端子や電池パックの端子などが汚れていませんか。汚れているときは、乾いた綿棒などで掃除してください。

A. ACアダプタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。いったん取り外し、再度確実に差し込んでください。

A. 本機とACアダプタが正しく接続されていますか。いったん取り外し、再度確実に差し込んでください。

Q. 電源を入れたあと、通常の操作ができない

A. が表示されていませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください。

Q. フリーズ/動作が不安定

A. 電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください。その後電源を入れて再起動してください。電源が切れない場合は、いったん電池パックを取り外し、再度取り付けてください。

Q. 電話やメールが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 内蔵アンテナ部分を手などで覆わないようにしてください。

Q. メールが送信できない

A. 電話の発信直後、緊急ブザーを鳴らした直後に、すぐに停止しませんでしたか。メールの送信も停止されます。

A. が表示された状態で緊急ブザーを鳴らしていませんか。サービスエリア外では、メールは送信できません。

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗します。

A. 速度検知、ただいま通知、みまもりマップ、歩き操作注意、歩数計の設定をオンにしている場合、電池の消耗が早くなります。

Q. 緊急ブザーを操作しても何も起こらない

A. 電源がオフになっていませんか。電源オフのときは、緊急ブザーは動作しません。

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	118
仕様.....	118
本製品の比吸収率（SAR）について.....	119
お問い合わせ先.....	119

保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- ・無料修理規定に基づき無料修理を行います。無料修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。
<https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/legal/spguide/common/warranty.pdf>
- ・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については無料修理保証の対象外となります。

！ 注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は無料修理規定に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後目安として4年です。ただし、修理部品の不足等により、期間内であっても有料修理をお受けできない場合がございます。

💡 ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

仕様

本体

項目	説明
サイズ（幅×高さ×奥行）	約54.6×107.5×13.8mm
質量（電池パック装着時、ブザーストラップを含む）	約112g
連続通話時間 ¹	約602分（3Gモード） 約368分（4Gモード）
連続待受時間 ¹	約460時間（3Gモード） 約397時間（4Gモード）
充電時間	約100分
最大出力	0.25W（3Gモード） 0.2W（4Gモード）

¹ 充電状態・気温などの使用環境や電波状況、機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

電池パック（SIBAK1）

項目	説明
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1490mAh
電圧	3.7V
サイズ（幅×高さ×奥行）	約42.0×64.2×4.9mm

本製品の比吸収率（SAR）について

本項目における【901SI】とは、本機【キッズフォン2】を示しています。

本製品の比吸収率（SAR）について

この機種【901SI】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。電波の人体吸収に関する国の技術基準^{※1}は、人体の近くで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分に安全な値として設定されており、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインにおける値と同じ値です。本携帯電話機【901SI】の頭部におけるSARの最大値は1.067W/kg^{※2}であり、また下記の方法^{※3}により身体に装着した場合のSARの最大値は0.526W/kg^{※2}です。これらは、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）に規定されています。

※2 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みます。

※3 頭部以外の位置におけるご使用方法

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波の人体吸収に関する国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合します。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のウェブサイトをご参照ください。

総務省のウェブサイト

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のウェブサイト

<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>

世界保健機関（英文のみ）

<http://www.who.int/emf>

SoftBank スマートフォン各機種の電波比吸収率（SAR）一覧はこちら

<https://www.softbank.jp/mobile/support/sar/>

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

My SoftBank

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



チャットサポート

"チャットでチャチャッと"相談！各種変更も可能です！

<http://bit.ly/2MqDKf3>



総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

- ・ソフトバンク携帯電話から157（通話料無料）
- ・一般電話から ☎ 0800-919-0157（通話料無料）
- ・受付時間：午前9時から午後8時まで

キッズフォン2 取扱説明書 索引

あ

アラーム/ストップウォッチ/タイマーを利用する.....	69
あんしん設定を利用する.....	85
あんしん設定を利用する（警報メール）.....	85
あんしん設定を利用する（速度検知）.....	86
あんしん設定を利用する（ただいま通知）.....	88
あんしん設定を利用する（防犯ブザー撮影）.....	90
あんしん設定を利用する（みまもりマップ）.....	91

い

位置ナビを利用する.....	97
----------------	----

お

お知らせメールについて.....	77
お知らせLEDについて.....	17
お問い合わせ先.....	119
音の設定をする.....	24
オールリセットする.....	113

か

学習アプリを利用する.....	73
各部の名称とはたらき.....	6
画面のデザインを変更する.....	25
画面の見かた.....	18
画面ロックを解除する.....	18
カレンダーを利用する.....	68
管理者設定について.....	76

き

基本的な操作のしくみ.....	16
緊急ブザーを利用する.....	66

け

警報メール（緊急速報メール）を利用する.....	29
--------------------------	----

し

写真/動画を削除する（アルバム）.....	61
写真/動画を撮る.....	54
写真/動画を見る（アルバム）.....	59
写真を送る.....	62
写真を加工する（アルバム）.....	60
仕様.....	118

そ

その他の設定を行う.....	104
----------------	-----

た

タッチスクリーンの使いかた.....	16
端末情報を確認する.....	113

つ

通知メールについて.....	49
通話履歴を利用する.....	36

て

電源を入れる／切る.....	14
電卓で計算をする.....	67
電池パックについて.....	10
電池パックを充電する.....	13
電話番号／メールアドレスについて.....	30
電話・メール設定を行う.....	77
電話をかける／受ける.....	32

と

トラブルシューティング.....	116
------------------	-----

ほ

保証とアフターサービス.....	118
歩数計を利用する.....	74
本書について.....	4
本製品の比吸収率（SAR）について.....	119
本体設定を行う.....	97

ま

マナーモードについて.....	23
-----------------	----

め

メールを受信／確認する.....	42
メールを送信する.....	44

も

文字を入力する.....	20
--------------	----

ら

ライトを点灯する.....	67
---------------	----

U

USIMカードについて.....	7
------------------	---

キッズフォン2 取扱説明書

2023年7月 第4版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：キッズフォン2
製造元：セイコーソリューションズ株式会社