

DIGNO® BX
取扱説明書

DIGNO® BX 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

取扱説明書について.....	4
オンラインマニュアルの使いかた.....	4

ソフトウェアバージョンアップ（ビルド番号： 1.010RI）に伴う変更点

端末設定の変更について.....	10
------------------	----

Android™ 10の新機能

Android™ 9から Android™ 10へバージョンアップする.....	12
Android 10で変わること.....	13
ナビゲーションバーの変更について.....	15
アルバムの変更について.....	16
搭載アプリの変更について.....	17
端末設定の変更について.....	18

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	22
USIMカードについて.....	23
SDカードについて.....	25
充電する.....	29
電源を入れる／切る.....	30
初期設定を行う.....	31
Google アカウントを設定する.....	33
スリープを解除する.....	36

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	40
タッチパネルの使いかた.....	40
マナーモードについて.....	41
機内モードについて.....	44
文字を入力する.....	45
ソフトウェアの更新について.....	50

画面の見かた

画面について.....	52
ステータスバーについて.....	58
通知パネルを利用する.....	59
クイック設定パネルを利用する.....	60

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	64
電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	70
オプションサービス.....	72
電話番号について.....	77
通話の設定をする.....	78
電話帳を利用する.....	79
電話帳データを読み込む.....	88
電話帳データを保存する.....	91

メール

+メッセージを利用する.....	94
Gmailを利用する.....	94

インターネット

Chromeを利用する.....	100
------------------	-----

カメラ

写真／動画を撮る.....	104
写真／動画を見る（フォト）.....	106
写真／動画を管理する（フォト）.....	106
写真を加工する（フォト）.....	111
カメラの設定を行う.....	113
QRコード（バーコード）を読み取る.....	115

アプリの基本

アプリについて.....	118
アプリを追加／削除する.....	122

便利な機能

My SoftBankを利用する.....	128
緊急速報メールを利用する.....	128
Google マップを利用する.....	129
音声操作を利用する.....	131
Google 検索を利用する.....	133
電卓で計算をする.....	133
ライトを点灯する.....	134
カレンダーを利用する.....	134
時計／アラームを利用する.....	136
音声レコーダーを利用する.....	141
YouTubeを利用する.....	142
音楽を聴く（Play Music）.....	143
パソコン用ファイルを利用する.....	145

データの管理

データの保存について.....	148
バックアップと復元.....	148
かんたんデータコピーを利用する.....	149
あんしんバックアップについて.....	149
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	150
データを保存する.....	153
メールを保存する（＋メッセージ）.....	157
データを読み込む.....	157
メールを読み込む（＋メッセージ）.....	160
その他の機能を利用する.....	161
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	164
ダウンロードしたファイルを利用する.....	166
ドライブを利用する.....	166
パソコンとUSBで接続する.....	167
赤外線でデータをやりとりする.....	167

Wi-Fi／Bluetooth®

Wi-Fiで接続する.....	174
Bluetooth®機能を利用する.....	179
テザリング機能を利用する.....	184

端末設定

端末設定について.....	188
データ使用量の設定.....	189
電池の設定.....	194

ディスプレイ設定.....	195
音の設定.....	199
セキュリティと現在地情報の設定.....	202
システムの設定.....	209
その他の端末設定.....	212

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	216
海外で電話をかける.....	217

困ったときは

電源が切れる.....	222
充電ができない／遅い.....	222
電池の消費が早い.....	223
突然画面が消える.....	223
画面が固まったまま動かない.....	224
SDカードが利用できない.....	224
メールの送信／受信ができない.....	225
インターネットに接続できない.....	225
通話ができない.....	226
アプリが利用できない.....	226

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	228
仕様.....	228
本製品の比吸収率（SAR）について.....	229
Specific Absorption Rate (SAR) for This Product.....	230
お問い合わせ先.....	231

はじめにお読みください

取扱説明書について..... 4

オンラインマニュアルの使いかた..... 4

取扱説明書について

取扱説明書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

データ通信について

- ・本製品は、常時インターネットに接続される仕様のため、データの同期など一部自動的に通信を行う場合があります。
- ・アプリのダウンロードや動画の視聴など、データ量の大きい通信を行うと、データ通信料が高額になりますので、データ通信定額サービスのご加入を強くおすすめします。
- ・お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもデータ通信料が発生する場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

取扱説明書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。取扱説明書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

取扱説明書では、本製品のことを「本機」と表記しています。microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

オンラインマニュアルの使いかた

オンラインマニュアルの使いかた（スマホ編）

1

オンラインマニュアルとはスマホの取扱説明書のことです。機能や設定方法を調べることができます。



2

赤枠のタイトル部分を押しと最初の画面へ移動します。



3

検索バーに入力したキーワードでオンラインマニュアル内を検索できます。



- ・キーワード候補が自動的に表示されます。

4

カテゴリを選択してアプリの使いかたや設定方法を調べることができます。



5

操作方法是実際の画面を使って説明しています。



・操作する箇所を赤枠で示しています。


6

操作方法を確認したら、（ホーム）を押してホーム画面に戻ります。



7

確認した操作方法に従ってスマホを操作します。

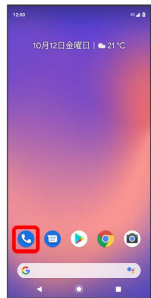

8

操作方法がわからなくなったら、（履歴）を2回押してオンラインマニュアルに戻ります。




9

操作方法を確認したら、（履歴）を2回押してアプリや設定の画面に戻ります。




10

以降、オンラインマニュアルとアプリや設定の画面を切り替えながら操作します。

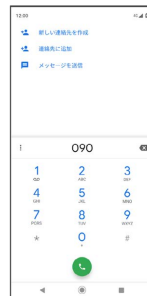


11

（履歴）を2回押してもオンラインマニュアルに戻らない場合は、（Chrome）を押してください。

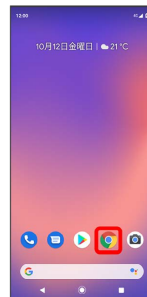


12

オンラインマニュアルはパソコンからも利用できます。パソコンで操作方法を見ながらスマホの操作ができます。

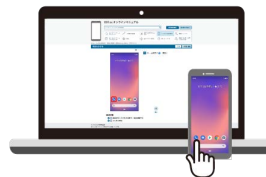

13


パソコンからの利用方法については、「[オンラインマニュアルの使いかた（パソコン編）](#)」から確認できます。

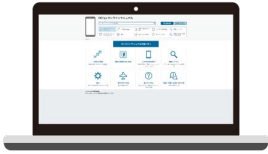

オンラインマニュアルの使いかた（パソコン編）


1

オンラインマニュアルとはスマホの取扱説明書のことです。機能や設定方法を調べることができます。

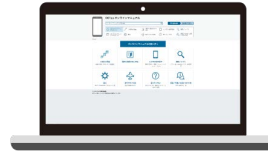

2

パソコンで操作方法を見ながらスマホの操作ができます。

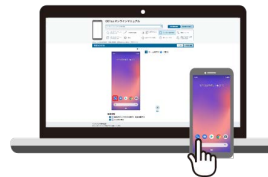

3

赤枠のタイトル部分を押すと最初の画面へ移動します。



4

検索バーに入力したキーワードでオンラインマニュアル内を検索できます。



・キーワード候補が自動的に表示されます。


5

カテゴリを選択してアプリの使いかたや設定方法を調べることができます。



6

PDF版を見る より印刷用のファイルをダウンロードできます。

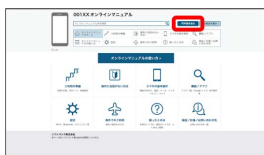

7

操作方法是実際の画面を使って説明しています。



・操作する箇所を赤枠で示しています。

8

印刷[PDF] を押すと、確認している操作方法の印刷用ファイルがダウンロードできます。



ソフトウェアバージョンアップ (ビルド番号：1.010RI) に伴う 変更点

端末設定の変更について.....	10
------------------	----

端末設定の変更について

ソフトウェアのバージョンアップを行うと、端末設定の項目が追加／変更／削除されます。

端末設定の変更について

追加／変更される項目は、次のとおりです。

項目	変更点
接続済みのデバイス	設定済みの端末 から項目名が変更されます。内容に変更はありません。
デバイス情報	追加される項目です。表示される内容は、 システム の 端末情報 と同じです。

1

ホーム画面で (設定)



端末設定画面が表示されます。

2

設定する項目を選択



各設定画面が表示されます。

・ 赤枠で囲った箇所が変更された項目です。

ディスプレイ設定の変更について

変更される項目は、次のとおりです。

項目	変更点
夜間モード	読書灯 から項目名が変更されます。内容に変更はありません。

システムの設定の変更について

削除／変更される項目は、次のとおりです。

項目	変更点
端末情報	項目が削除となり、 デバイス情報 に変更されます。
バックアップ	詳細設定 から移動されます。内容に変更はありません。

Android™ 10の新機能

Android™ 9から Android™ 10へバージョンアップする.....	12
Android 10で変わること.....	13
ナビゲーションバーの変更について.....	15
アルバムの変更について.....	16
搭載アプリの変更について.....	17
端末設定の変更について.....	18

Android™ 9から Android™ 10へバージョンアップする

Android 9から Android 10へのバージョンアップ手順を説明します。

💡 バージョンアップを行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、バージョンアップ前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

❗ バージョンアップ時のご注意

バージョンアップ中について

バージョンアップには時間がかかることがあります。

バージョンアップ中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。バージョンアップ中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、バージョンアップに失敗することがあります。バージョンアップに失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

Android 9から Android 10へバージョンアップする

1

ホーム画面で  （設定）



2

システム



3

詳細設定



4

システム アップデート



5

以降は、画面の指示に従って操作

 バージョンアップが実行されます。

Android 10で変わること

Android のバージョンアップを行うと、バージョンが10に変更されます。それに伴い、操作性が向上し、アプリの操作にも変更が加えられます。

ここでは、バージョンアップ後の変更ポイントを簡単に説明します。

テキストやデザインの変更について

Android のバージョンアップにより、本機のテキストのサイズやレイアウト、ボタンや表示、色などが一部変更されます。

電源メニューについて

- ・電源キーを長押ししたときに表示されるメニューが変更されます。
- ・**スクリーンショット** が **画面の保存** に変更されます。
- ・**緊急通報** が追加されます。タップすると、緊急通報の画面を表示します。

セーフモードについて

セーフモードで起動すると、自動的に機内モードに設定されます。

初期設定について

初期設定の手順が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

Google アカウントの作成について

Google アカウント作成の手順が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

マナーモードについて

- ・マナーモードをバイブレーション/ミュートに設定中、通話中の  をタップしたときの音が消音されます。
- ・音量調節バーのデザインや機能が一部変更されます。  をタップすると各種音量が設定できます。

キーボードについて

- ・キーボード画面のデザインが一部変更されます。
- ・12キー/QWERTY画面で、  をタップしたときに表示される絵文字/ステッカー/顔文字のリストに、記号のリストが追加されます。

文字入力の設定について

- ・設定項目が一部変更されます。
- ・「設定」の **音声入力キー** / **バッテリーセーバーがオンのときにダークテーマに切り替える** が削除されます。
- ・「テキストの修正」の **学習機能** が「詳細設定」へ移動されます。
- ・「グライド入力」の **グライド入力をオンにする** が **グライド入力** に変更されます。
- ・「音声入力」に **音声入力を使用** が追加され、機能のON/OFFを設定できます。また、 **言語** / **不適切な語句を表示しない** が削除されます。
- ・「単語リスト」の **学習した単語を削除** が **学習した単語やデータの削除** に変更され、「詳細設定」に移動されます。
- ・**Gboard を共有** が追加されます。他のユーザーとGboard を共有することができます。
- ・「詳細設定」に **Gboard を改善する** が追加されます。Gboardの改善に協力するかどうかを設定できます。

ホーム画面とアプリ一覧画面について

ホーム画面に表示されるアプリ、およびアプリ一覧画面での表示が一部変更されます。各アプリのアイコンや機能などの変更については、「[搭載アプリの変更について](#)」を参照してください。

ナビゲーションバーについて

ナビゲーションバーの種類が「ジェスチャー ナビゲーション」、「2 ボタン ナビゲーション」、「3 ボタン ナビゲーション」に変更されます。詳しくは、「[ナビゲーションバーの変更について](#)」を参照してください。

ウィジェットについて

- ・「マイフィード」が削除されます。
- ・「At a glance」が「一覧」に変更されます。
- ・「Google」が「検索」に変更されます。

通知アイコンについて

ステータスバーに表示される通知アイコンが一部変更されます。変更される通知アイコンは次のとおりです。

アイコン	変更点
 (アプリのインストール完了)	削除されます。

ステータスアイコンについて

ステータスバーに表示されるステータスアイコンが一部変更されます。
変更されるステータスアイコンは次のとおりです。

アイコン	変更点
 (圏外)	 に変更されます。
 (要充電)	削除されます。
 (電池残量が少ない状態)	 に変更されます。
 (電池充電中)	 に変更されます。

通知パネルについて

- 表示される項目やデザインが一部変更されます。
- 通知を管理する** が **管理** に変更されます。
- 通知音やバイブレータが動作しない通知は、「サイレント通知」と表示されます。サイレント通知を解除するときは、次の操作を行ってください。
通知パネルで、通知を左右にドラッグ →  → **アラートを受け取る** → **適用**

クイック設定パネルについて

- 表示される項目やデザインが一部変更されます。
- キャスト** が **画面のキャスト** に変更されます。

+メッセージについて

画面の構成やデザインが一部変更されます。
公式アカウント、URLプレビュー、ブロックメッセージのバックアップ/復元対象有無、画像のトリミング、QRコードの保存/共有、ブロックメッセージの自動削除などが追加されます。
メッセージ画面/グループメッセージ画面での手順が変更されます。
+メッセージについては、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。
<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

カメラについて

保存先をSDカードに設定したり、別のSDカードに差し替えると、SDカードへのアクセス許可画面が表示されます。画面の指示に従って、アクセスを許可してください。

アルバムの作成について

アルバムを作成するときの手順が変更されます。詳しくは、「[アルバムの変更について](#)」を参照してください。

アプリに必要な許可の設定について

表示される項目やデザインが一部変更されます。

+ その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で  (設定) → **アプリと通知** → **XX個のアプリをすべて表示** → **アプリをタップ** → **権限** → **機能をタップ** → **許可** / **許可しない**

- ・XX個のアプリをすべて表示 の XX にはインストールされているアプリの個数が表示されます。
- ・機能で「位置情報」をタップしたときは、**常に許可** / **アプリの使用中的み許可** / **許可しない** を選択します。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で  (設定) → **アプリと通知** → **詳細設定** → **権限マネージャ** → **機能をタップ** → **アプリをタップ** → **許可** / **許可しない**

- ・機能で「位置情報」をタップしたときは、**常に許可** / **アプリの使用中的み許可** / **許可しない** を選択します。

搭載アプリについて

アプリアイコンや画面のデザインが一部変更されたり、操作や項目が変更されるアプリがあります。
詳しくは、「[搭載アプリの変更について](#)」を参照してください。

音声操作の利用について

音声操作の設定の手順が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

音声レコーダーについて

- ・音声レコーダーの「ファイル形式」を **標準** に設定したときの形式が、3gppからamrに変更されます。バージョンアップ前に保存した3gpp形式のファイルは、Android 10へバージョンアップしたあとでも再生できます。
ファイル形式を設定する手順は、次のとおりとなります。
音声レコーダー画面で  → **ファイル形式** → **標準 (amr)** / **高音質 (x-wav)**
- ・音声の保存先をSDカードに設定したり、別のSDカードに差し替えると、SDカードへのアクセス許可画面が表示されます。画面の指示に従って、アクセスを許可してください。

Wi-Fi機能について

- 画面やアイコンのデザイン、および表示されるメニューや項目が一部変更されます。
- Wi-Fi設定画面に **Wi-Fi データ使用量** が追加されます。

+ Wi-Fi利用時の操作

QRコードを利用してWi-Fiネットワークに接続する

ホーム画面で **(設定)** → **ネットワークとインターネット** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi の使用** (**表示**) → 「ネットワークを追加」の右側の **読み取るQRコード** を画面中央に表示

- アクセスポイントをタップしたあとの「パスワード」の入力時にQRコードを使用することもできます。パスワード入力欄の右側の **読み取るQRコード** をタップして、読み取るQRコードを画面中央に表示してください。

接続中のアクセスポイントをQRコードで共有する

ホーム画面で **(設定)** → **ネットワークとインターネット** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi の使用** (**表示**) → **接続中のアクセスポイントをタップ** → **共有**

- 表示されたQRコードを接続する機器で読み取ってください。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®機能について

- 画面やアイコンのデザイン、および表示されるメニューや項目が一部変更されます。
- 「接続の設定」をタップしたときに表示される **受信済みファイル** が **Bluetooth で受信したファイル** に変更されます。
- 「接続の設定」をタップしたときに表示される項目に **ニアバイシェア** が追加されます。本機付近の Android 搭載端末とファイルの共有ができます。
- Bluetooth®設定画面の **端末名** が **デバイス名** に変更されます。
- 「接続済みのデバイス」をタップしたときに表示される **以前接続されていたデバイス** が削除され、「以前接続されていたデバイス」欄には、本機とペア設定済みのBluetooth®機器が表示され、機器名をタップすると本機と接続されます。

端末設定について

画面の構成やデザインが一部変更されます。
また、設定項目が追加／変更／削除されます。
詳しくは、「**端末設定の変更について**」を参照してください。

ナビゲーションバーの変更について


ナビゲーションバーの種類が「ジェスチャー ナビゲーション」、「2 ボタン ナビゲーション」、「3 ボタン ナビゲーション」に変更されます。

+ ナビゲーションバーの種類を設定する

ホーム画面で **(設定)** → **システム** → **操作** → **システム ナビゲーション** → **ジェスチャー ナビゲーション** / **2 ボタン ナビゲーション** / **3 ボタン ナビゲーション**

2 ボタン ナビゲーション／3 ボタン ナビゲーションについて

「システム ナビゲーション」で **2 ボタン ナビゲーション** / **3 ボタン ナビゲーション** を選択した場合は、ナビゲーションバーに表示されるアイコンをタップまたはフリックして操作します。

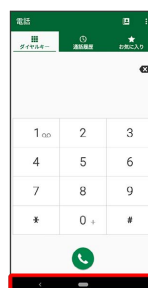

名称	説明
1 / 2 (戻る)	前の画面に戻ります。キーボード表示時は 1 / 2 の表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。
1 (ホーム)	ホーム画面を表示します。ロングタッチすると Google アシスタント™ を起動します。上にフリックすると最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。
2 (ホーム)	ホーム画面を表示します。ロングタッチすると Google アシスタントを起動します。
2 (履歴)	最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。
3 (横向き回転) / 3 (縦向き回転)	表示画面が横／縦表示に切り替わります。

- 2 ボタン ナビゲーション** を選択しているときに表示されます。
- 3 ボタン ナビゲーション** を選択しているときに表示されます。
- 画面の自動回転** が無効のときに、本機を縦／横向きに回転させると表示されます。

ジェスチャー ナビゲーションについて

「システム ナビゲーション」で **ジェスチャー ナビゲーション** を選択した場合は、ナビゲーションバーに表示されるアイコンをタップまたは画面をフリックして操作します。

操作／名称	説明
画面下部から上にフリック	ホーム画面を表示します。
画面下部から上にフリックして、ロングタッチ	最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。
画面下部の右端／左端を上にフリック	Google アシスタントを起動します。
画面左端または右端から画面中央へフリック	前の画面に戻ります。キーボード表示時はキーボードを閉じます。
1 (横向き回転) / 1 (縦向き回転)	表示画面が横／縦表示に切り替わります。
2	キーボードを閉じます。

- 1 **画面の自動回転** が無効のときに、本機を縦／横向きに回転させると表示されます。
- 2 ソフトウェアキーボード表示中に表示されます。


アルバムの変更について

アルバムを作成するときの操作が変更されます。

アルバムを作成する

1

ホーム画面で (フォト)

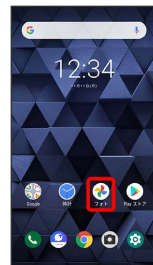

写真／動画一覧画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

アルバムに登録する写真／動画をロングタッチして選択 (表示)



- ・写真／動画をタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・写真／動画は複数選択することもできます。

3

+



4

アルバム



5

アルバム名を入力 → ✓



🎨 アルバムが作成されます。

+ アルバム利用時の操作

アルバムを表示する

写真／動画一覧画面で **ライブラリ** → 表示したいアルバムをタップ

アルバムを削除する

写真／動画一覧画面で **ライブラリ** → 削除したいアルバムをタップ → ⋮ → **アルバムを削除** → **削除**

アルバム名を編集する

写真／動画一覧画面で **ライブラリ** → 編集したいアルバムをタップ → アルバム名をタップして編集 → ✓

アルバムに写真／動画を追加する

写真／動画一覧画面で **ライブラリ** → 写真／動画を追加したいアルバムをタップ → **写真を追加** → 追加したい写真／動画をタップ (✓ 表示) → **追加**

搭載アプリの変更について

アプリアイコンや画面のデザインが一部変更されたり、操作や項目が変更されるアプリがあります。

削除されるおもなアプリ

- ・ (お買い物) が削除されます。
- ・ (アニメ放題) が削除されます。
- ・ (C CHANNEL) が削除されます。
- ・ (Myフォト) が削除されます。

変更されるおもなアプリ

変更されるおもなアプリは次のとおりです。

アプリ	変更点
(カレンダー)	カレンダー画面の表示を変更する際に表示される 3日 が、 3日間 に変更されます。
(フォト)	アプリアイコンが  に変更されます。 画面のデザインや項目が一部変更されます。
(マップ)	アプリアイコンが  に変更されます。 画面の構成やデザイン、メニュー項目が一部変更されます。
(迷惑電話ブロック)	 (+メッセージ) をデフォルトのSMSアプリとして設定した場合、迷惑メールの受信時に迷惑メールフォルダに自動で振り分けられるようになります。  (+メッセージ) 以外のアプリを使用中は、迷惑メールの受信時に警告表示でお知らせします。
(Facebook)	アプリアイコンが  に変更されます。
(Google)	画面の構成やメニュー項目が一部変更されます。
(GYAO!)	アプリアイコンが  に変更されます。
(My SoftBank)	アプリアイコンが  に変更されます。
(YouTube™)	動画を投稿する際に表示される ▶ が アップロード に変更されます。

端末設定の変更について

画面の構成やデザインが一部変更されます。また、設定項目が追加／変更／削除されます。

追加される項目

追加される項目は次のとおりです。

項目	説明
プライバシー	アプリの権限や通知内容の表示、自動入力などに関する設定ができます。詳しくは、「 プライバシー 」を参照してください。
位置情報	位置情報の利用に関する設定ができます。詳しくは、「 位置情報 」を参照してください。
セキュリティ	スタート画面のセキュリティやUSIMカードロックに関する設定ができます。詳しくは、「 セキュリティ 」を参照してください。

削除される項目

削除される項目は次のとおりです。

項目	説明
	・設定項目は「ディスプレイ」「プライバシー」「位置情報」「セキュリティ」へ移動されます。また、手順が一部変更されます。詳しくは、「 設定項目の変更について 」、「 プライバシー 」、「 位置情報 」、「 セキュリティ 」を参照してください。
セキュリティと現在地情報	・ スタート画面の設定 は スタート画面 に変更され、「ディスプレイ」へ移動されます。 ・ 端末管理アプリ は「セキュリティ」へ移動されます。 ・ 信頼できるエージェント は 信頼エージェント に変更され、「セキュリティ」へ移動されます。

設定項目の変更について

項目	変更点
ネットワークとインターネット	・Wi-Fi Wi-Fi利用時の機能が追加されます。詳しくは、「 Wi-Fi機能について 」を参照してください。
アプリと通知	・通知 「詳細設定」から移動されます。 スタート画面の通知 が追加され、スタート画面に警告やサイレント通知を表示するかどうかを設定できます。 機密性の高い通知 が追加されます。スタート画面のセキュリティを設定中に、機密性の高いコンテンツを表示するかどうかを設定できます。 通知のスヌーズを許可 が追加され、通知をスヌーズすることができます。 操作や返信の候補 が追加され、操作や返信の候補を自動的に表示するかどうかを設定できます。 ・詳細設定 アプリの権限 が 権限マネージャ に変更されます。
電池	・バッテリーセーバー 「自動的にON」が「スケジュールの設定」に変更されます。「スケジュールの設定」で 残量に基づく をタップすると、電池残量に応じてバッテリーセーバーをONに設定することができます。バーをドラッグして、バッテリーセーバーをONにする残量を設定できます。 フル充電で無効 が追加されます。有効にすると、電池残量が90%になったときにバッテリーセーバーがOFFに設定されます。
ディスプレイ	・ スリープ が「詳細設定」から移動されます。 ・詳細設定 「アンビエント表示」が「スタート画面」に変更されます。 スタート画面の通知 が追加され、スタート画面の通知について設定できます。 スタート画面メッセージ が追加され、スタート画面に表示するメッセージを設定できます。 ロックダウン オプションの表示 が追加されます。「ロックダウン オプションの表示」を有効（  表示）にすると、電源メニューに「ロックダウン」が追加されます。 ロックダウン をタップすると、スタート画面が表示されますが、Smart Lockを利用したスタート画面のセキュリティ解除ができなくなります。また、スタート画面に通知が表示されなくなります。
音	・「通話音量」が「通話の音量」に変更されます。 ・詳細設定 充電時の音 が 充電時の音とバイブレーション に変更されます。

ユーザー補助

- ・ **スマートセキュリティ** が追加されます。スマートセキュリティを使用するかどうかを設定できます。
- ・ **押し続ける時間** が **長押しする時間** に変更されます。
- ・ **操作までの時間 (ユーザー補助タイムアウト)** が追加されます。操作が必要にもかかわらず、短い時間しか表示されないメッセージの表示時間を設定できます。
- ・ 「**バイブレーション**」が「**バイブレーションと触覚フィードバックの強さ**」に変更されます。**着信音と通知時のバイブ** は **着信時のバイブレーション** / **通知時のバイブレーション** に、**タップ操作時のバイブ** は **触覚フィードバック** に変更されます。
- ・ 「**オーディオ バランス**」が追加されます。左右の音量バランスを調節できます。
- ・ **字幕** が **字幕の設定** に変更されます。

Digital Wellbeingと保護者による使用制限

- ・ 「Digital Wellbeing」が「Digital Wellbeing と保護者による使用制限」に変更されます。「Digital Wellbeing ツール」の **データを表示** をタップして、Digital Wellbeing画面を表示します。
- ・ **フォーカス モード** が追加されます。集中の妨げになるアプリを一時停止することができます。
- ・ **アプリリストにアイコンを表示** が **アプリの一覧にアイコンを表示** に変更されます。
- ・ **保護者による使用制限を設定する** が追加されます。保護者向けファミリー リンク アプリで本機を管理するかどうかを設定します。

Google

設定項目が追加／変更／削除されます。詳しくは、「**Google**」を参照してください。

システム

- ・ **操作**
「**ホームボタンを上にもスワイプ**」が「**システム ナビゲーション**」に変更され **ジェスチャー ナビゲーション** / **2ボタン ナビゲーション** / **3ボタン ナビゲーション** から設定できます。詳しくは、「**ナビゲーションバーの変更について**」を参照してください。
- ・ **日付と時刻**
日付と時刻の自動設定 が **ネットワークの時刻を使用する** に変更されます。
24 時間表示を自動設定 が **言語／地域のデフォルトを使用する** に変更されます。
- ・ 初期状態にリセットする手順が変更されます。
- ホーム画面で **⚙️ (設定)** → **システム** → **詳細設定** → **リセット オプション** → **すべてのデータを消去 (出荷時リセット)** → **すべてのデータを消去** → **すべてのデータを消去**

プライバシー

アプリの権限や通知内容の表示などを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
権限マネージャ	アプリに必要な許可について設定します。 詳しくは、「 アプリに必要な許可を設定する 」を参照してください。
パスワードの表示	パスワード入力時にパスワードを短い間表示するかどうかを設定します。
スタート画面の通知	スタート画面に通知を表示するかどうかを設定します。
Google の自動入力サービス	Google 自動入力についての確認や設定ができます。
詳細設定	・ Google ロケーション履歴 ロケーション履歴に関する設定をします。 ・ アクティビティ管理 Google に保存するアクティビティと情報について設定できます。 ・ 広告 広告IDに関する設定をします。 ・ 使用状況と診断情報 Android の機能向上のため、使用状況と診断情報をGoogle に送信するかどうかを設定できます。

位置情報

位置情報についての設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
位置情報の使用	位置情報を利用するかどうかを設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリを表示します。
アプリの権限	位置情報の利用を許可するかどうかをアプリごとに設定します。
Wi-Fi のスキャンと Bluetooth のスキャン	位置情報を使用する機能やサービスの改善などのために、Wi-FiやBluetooth®のスキャンを許可するかどうかを設定します。
詳細設定	・ Google ロケーション履歴 ロケーション履歴に関する設定をします。 ・ Google 位置情報の精度 Wi-Fiやモバイルネットワーク、センサーを使用して、位置情報の精度を改善するかどうかを設定します。 ・ Google 現在地の共有機能 現在地の共有機能に関する設定をします。 ・ 緊急位置情報サービス 緊急通報を利用した際に、位置情報を送信するかどうかを設定します。

セキュリティ

スタート画面のセキュリティやUSIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google Play プロテクト	本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認するかどうかを設定します。
デバイスを探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示するように設定します。
セキュリティアップデート	システムのアップデートの有無を確認します。
Google Play システム アップデート	Google Play™ のアップデートの有無を確認します。
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。
Smart Lock	本機を持ち運んでいるかどうかや、信頼済みの場所／デバイスを確認して、自動的にスタート画面のセキュリティを解除するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末を管理するアプリの確認と、有効／無効の設定をします。
SIM カードロック	USIMカードロックに関する設定を行います。
暗号化と認証情報	暗号化と認証情報に関する設定をします。
詳細設定	・信頼エージェント 信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。 ・画面の固定 本機で特定のアプリの画面だけが表示されるように設定します。

Google

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。


項目	設定
Google アカウントの管理	Google アカウントについて設定します。
Chromebook	Chromebook™ の設定をします。 ・ Google Fit ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fit™ に関する設定をします。 ・ Google Play Instant Google Play Instant について設定します。 ・ Google コンタクトの同期 連絡先のデータの同期について設定します。 ・ Google Pay Google Payに関する設定をします。 ・ 接続済みのアプリ Google アカウントに接続済みのアプリに関しての設定をします。 ・ 検索、アシスタントと音声 検索やGoogle アシスタント、音声などに関する設定をします。
アカウントサービス	・ オンデバイスデータの同期について設定します。 ・ Google Pay Google Payに関する設定をします。 ・ 接続済みのアプリ Google アカウントに接続済みのアプリに関しての設定をします。 ・ 検索、アシスタントと音声 検索やGoogle アシスタント、音声などに関する設定をします。
オンデバイス共有	オンデバイスデータの使用を許可するかどうかを設定します。
セキュリティ	本機の紛失に備えたセキュリティやセキュリティスキャンを設定します。 ・ 仕事用プロファイルの設定 仕事用プロファイルに関する設定をします。 ・ 付近のデバイスの設定 本機付近のデバイスに関する設定をします。 ・ 連絡先の復元 バックアップした連絡先を復元することができます。
セットアップと復元	・ キャスト メディアの操作 キャストデバイスでストリーミング中のメディアを他の端末から制御できないように設定できます。 ・ デバイス 付近にあるデバイスのセットアップに関する設定をします。 ・ ニアバイシェア 本機付近の Android 搭載端末とファイルの共有ができます。
デバイス接続	・ デバイスの電話番号 Google アカウントを再設定するための電話番号を設定します。 ・ データ管理 Google ドライブに対応したアプリでの、ファイルの更新に関して設定します。
データと SMS	Google ドライブへのバックアップに関する設定をします。
バックアップ	保護者向けファミリー リンク アプリで本機を管理するかどうかを設定します。
保護者による使用制限	広告IDに関する設定をします。
広告	自動入力に関する設定ができます。
自動入力	

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	22
USIMカードについて.....	23
SDカードについて.....	25
充電する.....	29
電源を入れる／切る.....	30
初期設定を行う.....	31
Google アカウントを設定する.....	33
スリープを解除する.....	36


各部の名称とはたらき

本体正面について

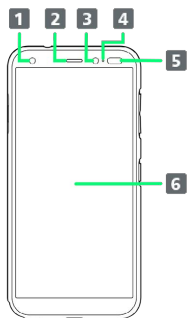

名称	説明
1 フロントカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
2 受話口	相手の声が聞こえます。
3 明るさ／近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
4 通知／充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯／点滅します。
5 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

本体背面／側面について

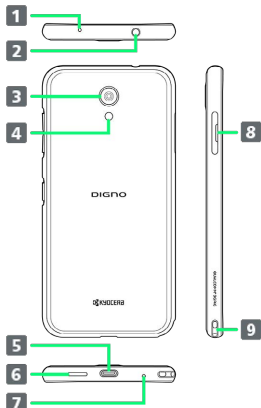


名称	説明
1 マイク	スピーカーフォンを使用して話すときに使用します。
2 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
3 カメラ	写真や動画を撮ります。
4 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。
5 外部接続端子	ACアダプタやUSB Type-C™ケーブル（別売）を接続します。
6 スピーカー	着信音やアラーム音などが聞こえます。
7 送話口	自分の声を相手に伝えます。
8 カードスロットキャップ	USIMカード、SDカードを挿入します。
9 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。

注意

防水性能（IPX7）維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口周辺から音が出ることがありますが、機能および性能には異常はありません。

キーについて



名称	説明
1 音量大キー	音量を上げます。
2 音量小キー	音量を下げます。
3 電源キー	ディスプレイを消灯／点灯します。 長押しで、電源OFF／再起動／スクリーンショットのメニューを表示します。電源OFF時には電源を入れます。

通知／充電ランプについて

充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中
緑の点灯	充電完了（電池残量100%）
赤の点滅	電池残量14%以下
緑の点滅 ¹	不在着信あり／新着メールあり／新着+メッセージあり

¹ 画面消灯中に点滅します。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

💡 USIMカードのお取り扱い

USIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



1 IC部分

USIMカードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/>

- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。

⚠ USIMカードご利用時の注意事項

USIMカード利用時は、次の点にご確認ください。


- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す

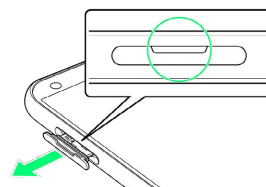

- ・ミジに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

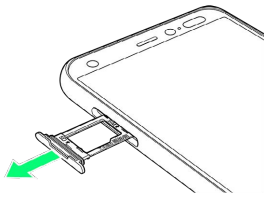

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


USIMカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける

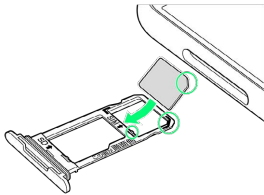

- ・USIMカードの向きに注意してください。切り欠きの位置に注意して、IC（金属）部分が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、USIMカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・USIMカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、USIMカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

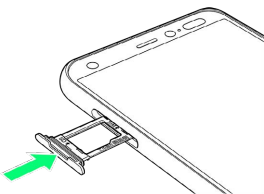

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

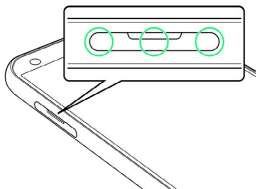

🚩 USIMカードの取り付けが完了します。


- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す

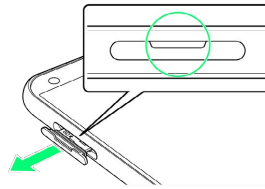

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

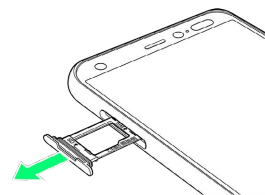

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

USIMカードをSD/USIMカードトレイから取り外す

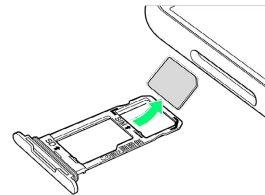

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

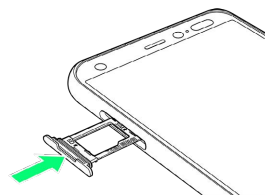

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

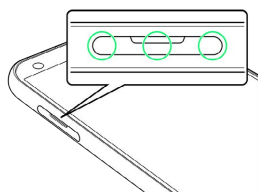

USIMカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクのウェブサイトをご確認ください。

SDカードについて

本機は最大512GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

! SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す

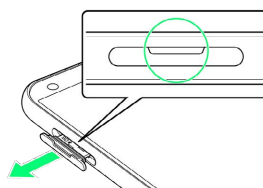

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD／USIMカードトレイを取り外す

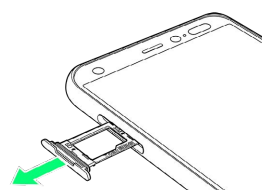

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


SDカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける

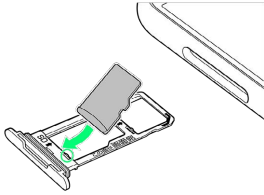

- ・SDカードの向きに注意して、端子面が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・SDカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、SDカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

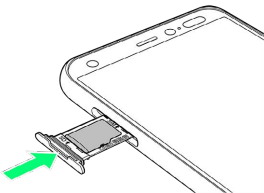

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

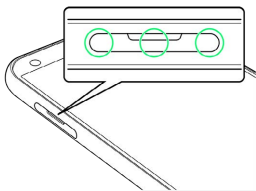

 SDカードの取り付けが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

1

ホーム画面で  (設定)



2

ストレージ




3

SDカード



4



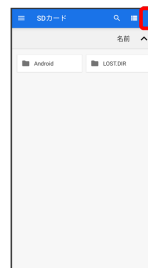


5

ストレージの設定




6

フォーマット

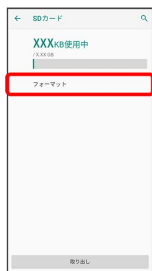

7

SDカードをフォーマット

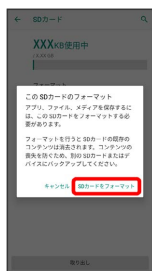

8

完了

SDカード内のデータがすべて消去されます。

! SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行か、十分に充電された状態で行ってください。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で （設定）



2

ストレージ



3

「SDカード」の




「SDカードを安全に取り出しました」と表示され、SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。詳しくは、「[SDカードのマウントを解除する](#)」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す

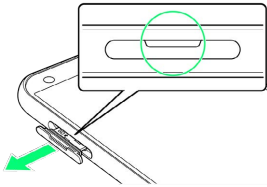

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD / USIMカードトレイを取り外す

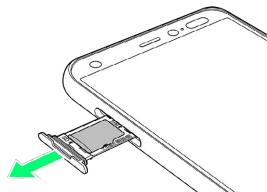

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

SDカードをSD / USIMカードトレイから取り外す

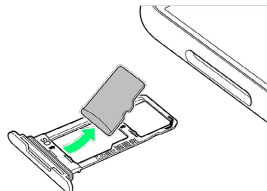

4


本体にSD / USIMカードトレイを差し込む

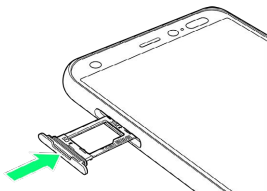

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD / USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

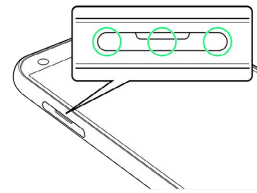

SDカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

充電する

！ 充電時のご注意

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタは、ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのウェブサイトをご参照してください。

ここでは、付属品のACアダプタ [KYCAV1] を使用して充電する方法を例に説明します。

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



・ USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


ACアダプタの電源プラグを、家庭用ACコンセントに差し込む

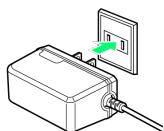

■ 充電が始まると、通知／充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、通知／充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

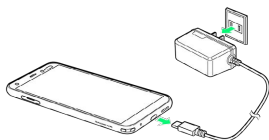

■ 充電が終了します。

パソコンと接続して充電する

必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。

パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む



2


パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

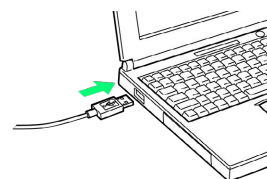

■ 充電が始まると、通知／充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、通知／充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

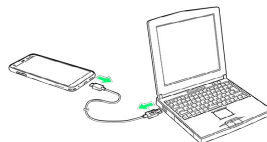

■ 充電が終了します。


電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

電源を入れる

1

電源キーを長押し

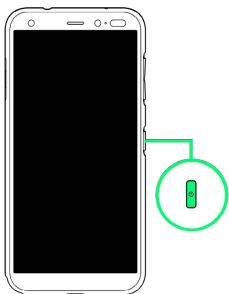


■ スタート画面が表示されます。

- ・スタート画面のセキュリティ解除については「[スリープを解除する](#)」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

電源を切る

1

電源キーを長押し

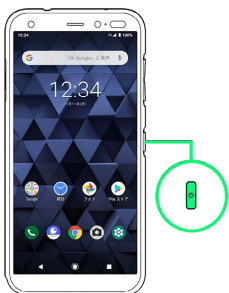

2

電源を切る




■ 電源が切れます。

再起動する

1

電源キーを長押し

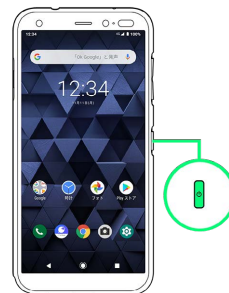

2

再起動



■ 再起動します。

強制的に再起動する

1

電源キーと音量大キーを同時に10秒以上長押し




■ 強制的に再起動します。

セーフモードで起動する

1

電源キーを長押し

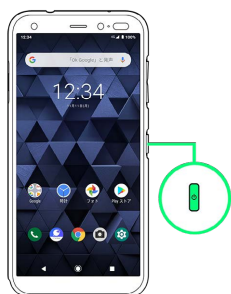

2

電源を切る をロングタッチ



3

表示を確認して OK



セーフモードで起動します。

- ・セーフモードで電源を入れたら、画面左下に「セーフモード」と表示されます
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態では電源を入れることができます。

セーフモードで起動時の注意

セーフモードで起動する時は、次の点にご注意ください。

- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをお勧めします。
- ・セーフモードで電源を入れたら、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

1

日本語 (日本) を選択 → 開始



2

接続するWi-Fiネットワークを選択



・Wi-Fi設定を省略するときは、**セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する / スキップ** を選択します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

3

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



コピーしない



- ・ **次へ** をタップすると、ほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

画面の指示に従って、Google アカウントを設定




- ・ Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを設定する](#)」を参照してください。
- ・ Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** ➔ **スキップ** と操作します。

画面の指示に従って、Google サービスを設定



同意する

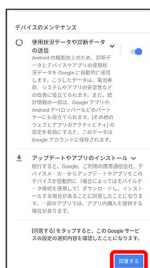

画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定



- ・ スタート画面のセキュリティを設定しないときは、**スキップ** ➔ **スキップ** と操作します。

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定



画面の指示に従って、Google Payを設定

- ・ **カードを追加** をタップすると、クレジットカード情報の登録ができます。画面の指示に従って操作してください。
- ・ クレジットカード情報の登録をしないときは、**スキップ** をタップします。

画面の指示に従って、その他の設定項目を設定



- ・ その他の設定項目を設定しないときは、**いいえ** をタップすると、設定が完了します。

12

設定完了



🚩 設定が完了します。

+ My SoftBankの設定をする

初期設定が完了するとステータスバーに ⓘ が表示されます。次の操作でMy SoftBankを設定してください。

ホーム画面でステータスバーを下にドラッグ ➡ My SoftBank
のご案内 ➡ 利用する（初めての方） / 利用する（過去に利用済みの方） / 後で利用する

- ・ My SoftBankをはじめて利用するときは、**利用する（初めての方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My SoftBankを利用したことがあるときは、**利用する（過去に利用済みの方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My SoftBankへのログインを省略するときは、**後で利用する** をタップします。

Google アカウントを設定する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリがあります。

! Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

Google アカウントを作成する

1

ホーム画面で ⚙️ （設定）



2

アカウント



3

アカウントを追加



4

Google



Google アカウントのログイン画面が表示されます。

5

アカウントを作成



6

自分用



・子供用のアカウントを作成する場合は、**子供用** をタップして画面の指示に従って操作してください。

7

姓を入力 → 名を入力 → 次へ



8

生年月日を入力 → 性別を入力 → 次へ



9

ユーザー名（メールアドレス）を選択 → 次へ



・お好みのユーザー名（メールアドレス）を作成する場合は、**別の Gmail アドレスを作成する** → ユーザー名（メールアドレス）を入力 → 次へ と操作してください。


10

パスワードを入力 → パスワードを再入力（確認用） → 次へ



11

はい、追加します

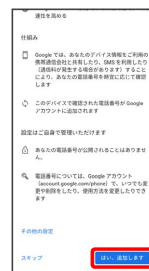


・電話番号の追加をしないときは **スキップ** をタップします。
 ・セキュリティ保護目的でのみ電話番号を追加するときは、**その他の設定** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

12

次へ



13

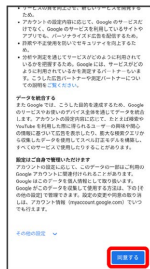プライバシーポリシーと利用規約を確認して **同意する**

14

Googleサービスを設定 ➡ **同意する**

🏠 アカウントの作成が完了します。

Google アカウントでログインする

1

ホーム画面で  (設定)

2

アカウント




3

アカウントを追加



4

Google

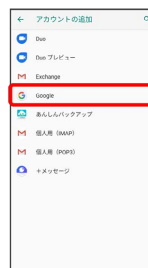

🏠 Google アカウントのログイン画面が表示されます。

5

Google アカウントのログイン画面でメールアドレスを入力 → 次



6

パスワードを入力 → 次へ



7

以降は、画面の指示に従って操作



Google アカウントのログインが完了します。

スリープを解除する

一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。電源キーを押して手動でスリープにすることもできます。電池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

スリープについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（スリープ）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

- ・画面点灯時に電源キーを押すと、手動でスリープにすることができます。




音楽再生中にスリープになったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（スリープ）中に電源キーを押すと、スタート画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

スタート画面のセキュリティを解除する

1


スリープ中に電源キー

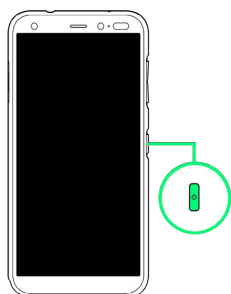

🚩 スタート画面が表示されます。

2

画面をドラッグ／フリック

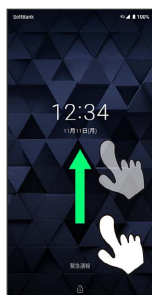

🚩 ホーム画面が表示されます。

- ・スタート画面のセキュリティをパターン／ロックNo.／パスワードに設定している場合は、画面の指示に従ってセキュリティを解除してください。
- ・スタート画面のセキュリティは変更することができます。スタート画面のセキュリティの設定については「[セキュリティと現在地情報の設定](#)」を参照してください。

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	40
タッチパネルの使いかた.....	40
マナーモードについて.....	41
機内モードについて.....	44
文字を入力する.....	45
ソフトウェアの更新について.....	50

基本的な操作のしくみ

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。



メニュー操作

 をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。




タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

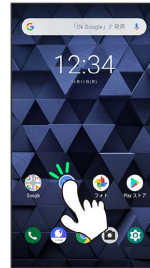

ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

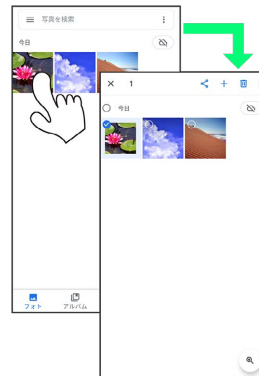


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

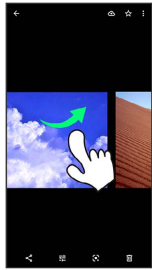

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

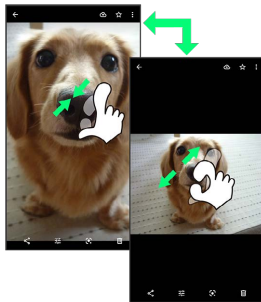

マナーモードについて

周囲に迷惑がからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。


！ マナーモード設定中の注意

マナーモードをバイブレーション/ミュートに設定中は、シャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、アラーム、動画・音楽などの音声、通話中の  をタップしたときの音は消音されます。ドライブモードの場合は、アラーム音、動画・音楽などの音声は消音されます。

マナーモード（バイブレーション）に設定する

1

音量大/小キーを押す

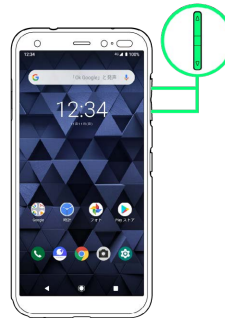

2

 (OFF)



 アイコンが  (バイブ) に変わり、マナーモード（バイブレーション）に設定されます。

+ マナーモード（バイブレーション）利用時の操作

クイック設定パネルから設定する

クイック設定パネルからマナーモード（バイブレーション）を設定することができます。

ステータスバーを2本指で下にドラッグ/フリック  
(OFF)

マナーモード（バイブレーション）を解除する


音量大／小キーを押す → 音量調節バーが表示されている間に （バイブ） → （ミュート） → （ドライブ）

 アイコンが （OFF）に変わり、マナーモードが解除されます。

マナーモード（ミュート）に設定する

1

音量大／小キーを押す

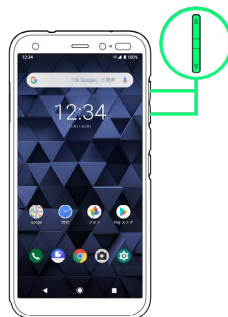

2

（OFF）



3

音量調節バーが表示されている間に （バイブ）



 アイコンが （ミュート）に変わり、マナーモード（ミュート）に設定されます。

+ マナーモード（ミュート）利用時の操作

クイック設定パネルから設定する

クイック設定パネルからマナーモード（ミュート）を設定することができます。

ステータスバーを2本指で下にドラッグ／フリック → （OFF） → （バイブ）

マナーモード（ミュート）を解除する


音量大／小キーを押す → 音量調節バーが表示されている間に (ミュート) → (ドライブ)

アイコンが (OFF) に変わり、マナーモードが解除されます。

マナーモード（ドライブ）に設定する

1

音量大／小キーを押す

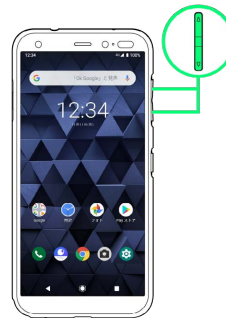

2

(OFF)



3

音量調節バーが表示されている間に (ドライブ)



4

音量調節バーが表示されている間に (ミュート)



アイコンが (ドライブ) に変わり、マナーモード（ドライブ）に設定されます。

+ マナーモード（ドライブ）利用時の操作

クイック設定パネルから設定する

クイック設定パネルからマナーモード（ドライブ）を設定することができます。

ステータスバーを2本指で下にドラッグ／フリック  
 （OFF）   （パイプ）   （ミュート）

マナーモード（ドライブ）を解除する

音量大／小キーを押す  音量調節バーが表示されている間に  （ドライブ）

 アイコンが  （OFF）に変わり、マナーモードが解除されます。


機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

機内モードを利用する

1

ステータスバーを2本指で下にドラッグ／フリック

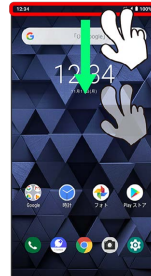

 クイック設定パネルが表示されます。

2

 （機内モード）



 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて


文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには、携帯電話のキーボードのようなレイアウトの「12キー」、パソコンのキーボードのようなレイアウトの「QWERTY」、手書きで文字を入力できる「手書き」、ローマ字入力に特化したレイアウトの「GODAN」があります。

- ・キーボードをはじめてご利用になるときに、ひらがな／アルファベット入力時に使用するキーボードを選択できます。画面の指示に従って操作してください。
- ・「12キー」、「QWERTY」、「手書き」、「GODAN」を切り替えるには、キーボード表示中に     /  /  /  ()  をタップします。
- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。




12キー画面の見かた

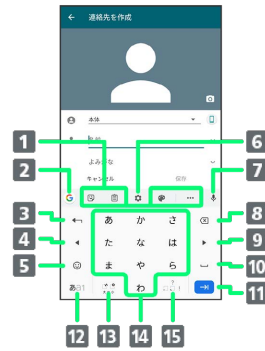

- 1 機能のショートカットが表示されます。
- 2 Google 検索ができます。
- 3 文字を確定前に戻します。入力中の文字を文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻します。
- 4 カーソルを左に移動します。ドラッグ／フリックした方向にカーソルを移動します。
- 5 絵文字／ステッカー／顔文字のリストを表示します。
- 6 設定メニューを表示します。
- 7 音声入力を起動します。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 カーソルを右に移動します。ドラッグ／フリックした方向にカーソルを移動します。
- 10 スペース入力、または文字の変換を行います。キーボードを複数使用している場合は、ロングタッチで使用したいキーボードを選択できます。
- 11 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。¹
- 12 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／英字／数字）。²
- 13 入力中の文字に対し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。³
- 14 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 15 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

- 1  にタッチしたまま各アイコンにドラッグすると、次のような機能を利用できます。
 -  : 絵文字／ステッカー／顔文字のリストを表示します。（キーボード複数使用時のみ）
 -  : 前／次の入力欄にカーソルを移動します。
 -  : 片手モードを設定します。
- 2  にタッチしたまま各アイコンにドラッグすると、次のような機能を利用できます。
 -  : 設定メニューを表示します。
 -  : 片手モードを設定します。
- 3 キーボードを複数使用している場合は、 が表示されます。タップすると、設定した順にキーボードが切り替わります。ロングタッチすると使用したいキーボードを選択できます。

QWERTY画面の見かた

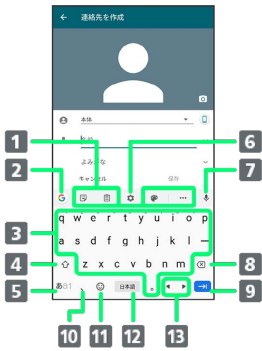


- 1 機能のショートカットが表示されます。
- 2 Google 検索ができます。
- 3 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 4 大文字／小文字の切り替えをします。¹
- 5 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／英字／数字）。
- 6 設定メニューを表示します。
- 7 音声入力を起動します。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。²
- 10 読点を入力します。³
- 11 絵文字／ステッカー／顔文字のリストを表示します。文字入力中は？を入力します。⁴
- 12 スペース入力、または文字の変換を行います。キーボードを複数使用している場合は、ロングタッチで使用したいキーボードを選択できます。
- 13 カーソルを左／右に移動します。ドラッグ／フリックした方向にカーソルを移動します。

- 1 [⇄] を2回タップ／ロングタッチすると、「大文字固定入力」に切り替わります。[⇄] にタッチしたまま入力したいキーにドラッグすると、大文字入力ができます。
- 2 [→] にタッチしたまま各アイコンにドラッグすると、次のような機能を利用できます。
 - 👤 : 絵文字／ステッカー／顔文字のリストを表示します。（キーボード複数使用時のみ）
 - ⬅️ / ➡️ : 前／次の入力欄にカーソルを移動します。
 - 👉 : 片手モードを設定します。
- 3 [↵] / [↵] にタッチしたまま各アイコンにドラッグすると、次のような機能を利用できます。
 - ⚙️ : 設定メニューを表示します。
 - 👤 : 絵文字／ステッカー／顔文字のリストを表示します。（キーボード複数使用時のみ）
 - 👉 : 片手モードを設定します。
- 4 キーボードを複数使用している場合は、[🔄] が表示されます。タップすると、設定した順にキーボードが切り替わります。ロングタッチすると使用したいキーボードを選択できます。

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で [あ] 1

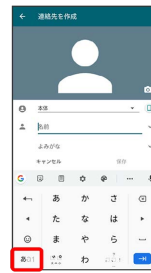

🔄 文字入力モードが切り替わります。

ひらがなを入力する（12キー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) ➡️ あ (2回) ➡️ た (1回) ➡️ あ (2回) ➡️ ➡️



🔄 文字が入力されます。

フリック入力について

12キーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

「か」を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

12キーを使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ



2

をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、**すべて選択** をタップします。

3

切り取り / コピー




4

貼り付ける位置をタップ




5

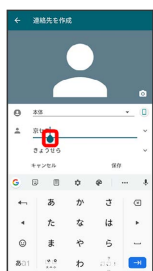

6

貼り付け

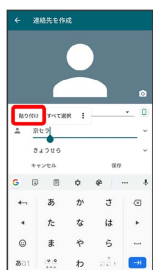

📋 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

文字入力の設定を行う


文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	キーボードの言語やレイアウトを設定できます。 ・数字行 QWERTY／QWERTZ／AZERTYレイアウトなどのキーボードを使用時に、常に数字行を表示するように設定できます。 ・絵文字切り替えキーを表示 絵文字切り替えキーをキーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・言語切り替えキーを表示 キーボードを複数使用している場合に、言語切り替えキーをキーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・音声入力キー 音声入力キーをキーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・記号キーボードに絵文字を表示 記号キーボードの候補領域に最近使用した絵文字を表示するかどうかを設定できます。 ・片手モード キーボードを左右どちらかに寄せることができます。
設定	・キーボードの高さ キーボードの高さを設定できます。 ・バッテリーセーバーがONのときにダークテーマに切り替える バッテリーセーバーがONのとき、画面を暗くするかどうかを設定できます。 ・キー操作音 キーをタップしたとき、音を鳴らすかどうかを設定できます。 ・キー操作の音量 キー操作音の音量を設定できます。 ・キー操作時の触覚フィードバック キーをタップしたとき、振動させるかどうかを設定できます。 ・キー操作バイブレーションの強さ キーをタップしたときの、バイブレーションの強さ（振動時間）を設定できます。 ・キー押下時にポップアップ キーをロングタッチしたとき、キー入力ガイドを表示するかどうかを設定できます。 ・長押しで記号表示 QWERTY／QWERTZ／AZERTYレイアウトなどのキーボードでキーをロングタッチしたときに、記号を表示するかどうかを設定できます。 ・キーの長押し時間 キーがロングタッチされたと判定されるまでの時間を設定できます。
テーマ	キーボードのデザインを変更できます。

テキストの修正	- 候補領域の表示 入力中に候補領域を表示するかどうかを設定できます。 - 次の入力候補 前の単語に基づいて入力候補を表示するかどうかを設定できます。 - 不適切な語句をブロック 不適切な可能性がある語句を候補にしないように設定できます。 - 絵文字の候補を表示 絵文字の候補を表示するかどうかを設定できます。 - 連絡先の候補 連絡先の情報を利用して候補を表示するかどうかを設定できます。 - 学習機能 入力データと使用パターンに合わせてGboardを調整するかどうかを設定できます。 - 自動修正 入力中に語句を修正するかどうかを設定できます。 - 句読点の後ろに自動的にスペース 英語（米国）を使用している場合、句読点の後ろにスペースを自動的に入力するかどうかを設定できます。 - 自動大文字変換 英字入力で各文の最初の単語を大文字にするかどうかを設定できます。 - ダブルスペースピリオド スペースバーを2回タップすることで、ピリオドとスペースを挿入するかどうかを設定できます。 - スペルチェック 入力中にスペルミスが含まれる単語にマークを付けるかどうかを設定できます。
	- グライド入力をオンにする 文字間をドラッグして単語を入力するかどうかを設定できます。 - ジェスチャーの軌跡を表示 ドラッグした際に軌跡を表示するかどうかを設定できます。 - 削除のジェスチャーを有効化 削除キーから左にドラッグして単語を削除するかどうかを設定できます。 - カーソル操作のジェスチャーを有効化 スペースバーをドラッグしてカーソルを移動するかどうかを設定できます。
	- 言語 音声入力で使用する言語を設定できます。 - オフラインの音声認識 ダウンロードした言語の管理や設定ができます。 - 不適切な語句を表示しない 音声入力時に不適切な結果を表示しないように設定できます。
	- 単語リスト 単語リストに単語を追加したり、保存した単語を削除したりできます。 - 学習した単語を削除 学習した単語をデバイスから消去できます。

検索	- コンテンツの予測検索 対応する言語で入力中に、ウェブやコンテンツの検索候補を提示させるかどうかを設定できます。 [検索など]ボタンの表示 候補領域にGoogle 検索ボタンを表示するかどうかを設定できます。
詳細設定	- 物理キーボードで絵文字を表示 外付けキーボードのAltキーを押したときに、絵文字キーボードを表示するかどうかを設定できます。 - アプリアイコンを表示 アプリ一覧画面にGboardのアイコンを表示するかどうかを設定できます。 - 使用統計情報の共有 キーボードの使用統計情報をGoogleに自動で送信するかどうかを設定できます。
評価のお願い	Gboardの評価をすることができます。

1

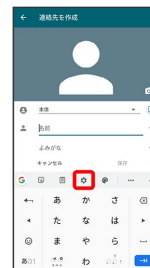文字入力画面で 

2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で  （設定）  システム



2

詳細設定  システム アップデート



3

以降は、画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

画面の見かた

- 画面について.....52
- ステータスバーについて..... 58
- 通知パネルを利用する.....59
- クイック設定パネルを利用する.....60

画面について

ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。



ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグ/フリックすると、通知パネルを表示します。2本指で下にドラッグ/フリックすると、クイック設定パネルを表示します。
2 待受エリア	アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
3 クイック起動エリア	アイコンをタップすると、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットを最大5つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。
4 ナビゲーションバー	アイコンをタップして操作します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、最初のホーム画面に戻ります。



ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。



名称	説明
 ¹ /  ² (戻る)	前の画面に戻ります。キーボード表示時は  ¹ /  ² の表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。
 ¹ (ホーム)	ホーム画面を表示します。ロングタッチするとGoogle アシスタントを起動します。
 ² (ホーム)	ホーム画面を表示します。ロングタッチするとGoogle アシスタントを起動します。上にフリックすると最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。
 ¹ (履歴)	最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。
 ³ (横向き回転) /  ³ (縦向き回転)	表示画面が縦/横表示に切り替わります。

- 1  が無効のときに表示されます。
- 2  が有効のときに表示されます。
- 3  が無効のときに、本機を縦/横向きに回転させると表示されます。

ナビゲーションバーを切り替える

ナビゲーションバーを切り替えて、最近使用したアプリを一覧表示する方法を変更できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

システム



3

操作




4

ホームボタンを上 swipe



5

ホームボタンを上 swipe

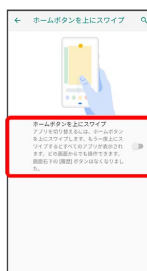

 ナビゲーションバーが切り替わります。

- ・「ホームボタンを上 swipe」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・有効にすると、ナビゲーションバーの  を上にフリックして最近使用したアプリを一覧表示できます。無効にすると、 をタップして最近使用したアプリを一覧表示できます。

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、ナビゲーションバーに  が表示されます。 をタップすると、表示画面が横表示に切り替わります。縦表示に切り替えるときは、本機を縦向きに回転させて  をタップします。「画面の自動回転」を有効にしているときは本機を横向きに回転させると、自動的に表示画面も横表示に切り替わります。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



マルチウィンドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。
あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。ここでは、（電話帳）と（電話）を表示、操作する方法を例に説明します。

- ・アプリによっては、マルチウィンドウを利用できない場合があります。


1



 最近使用したアプリの履歴が表示されます。

2

操作したいアプリのアイコンをタップ

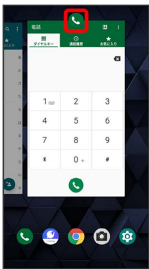

3

分割画面



 マルチウィンドウ画面が表示され、選択したアプリが画面上部に表示されます。

4

マルチウィンドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ



 タップしたアプリがマルチウィンドウ画面下部に表示されます。

+ マルチウィンドウ画面表示時の操作

アプリを切り替える

 → 操作したいアプリをタップ

- ・あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。

マルチウィンドウを終了する

仕切りバー（）を上下にフリック

スクリーンショットを撮る

電源キーと音量小キーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。




- ・電源キーを長押し → **スクリーンショット** と操作しても、スクリーンショットを撮ることができます。
- ・撮影したスクリーンショットは、（フォト）などから確認することができます。
- ・アプリや機能によっては、スクリーンショットを撮ることができない場合があります。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

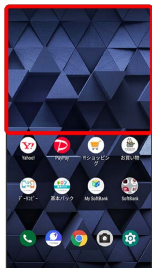

2

壁紙



3

アプリ (壁紙 など) をタップ



4

1回のみ / 常時



5


壁紙を選択



・ **画像を選択** をタップすると、本体やSDカードに保存された画像を壁紙に設定することができます。画面の指示に従って設定してください。

6


壁紙に設定

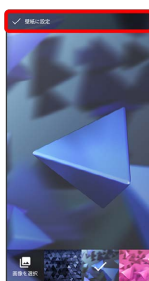

・ 選択したアプリによっては操作が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

7

ホーム画面 / スタート画面 / ホーム画面とスタート画面

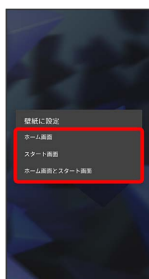

 壁紙が設定されます。

・ 設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する


1

アプリ一覧画面で追加したいアプリをロングタッチ



2

ホーム画面の追加したい場所にドラッグ

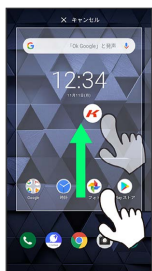

 ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
スケジュール	近いスケジュールを表示します。
月	カレンダーを表示します。
ドライブ	Google ドライブ™を利用できます。
ドライブのショートカット	Google ドライブのマイドライブへのショートカットをホーム画面に作成します。
ドライブのスキャン	ドキュメントをスキャンしてPDFを作ります。
運転モード	運転モードで地図を表示します。
経路を検索	指定した目的地までの、経路検索のショートカットを作成します。
現在地を共有	マップで現在地を共有できます。
交通状況	現在地付近の交通状況を表示します。
友だちの現在地	指定した相手の現在地情報を確認できます。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
設定のショートカット	システム設定内の項目へのショートカットを作成します。
直接メッセージを送る	指定した連絡先へSMSを送信できます。
直接発信	指定した連絡先へ発信できます。
連絡先	指定した連絡先を表示します。
Chrome で検索	Chromeの検索バーを表示します。
Chrome のブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。
Gmail	指定したラベルのメールを確認したり、メールを作成できます。
Gmailのラベル	指定したラベルのスレッド一覧へのショートカットを作成します。
マイフィード	時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。
At a glance	日時や天気、カレンダーの予定などを表示します。
Google	情報を検索できます。
Sound Search	近くで再生されている曲のタイトルを検索できます。
Google Play Music	音楽の再生や一時停止などの操作ができます。
Musicプレイリスト	Play Musicのプレイリストを表示します。
クイック キャプチャ	新しいメモをすぐに作成できます。
メモリスト	追加したメモを表示します。
Yahoo!検索	Yahoo!検索を利用できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → ウィジェッ
ト



ウィジェット一覧画面が表示されます。

2

追加したいウィジェットをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



ウィジェットが追加されます。

- ・追加するウィジェットによっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- ・追加操作を途中で中止する場合は、画面上部の **キャンセル** までドラッグします。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場
所にドラッグ


ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → **削除** ヘド
ラッグ

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ

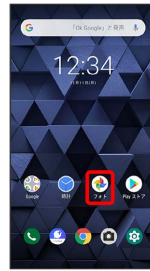

2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ下部のタ
イトルバーをタップ → フォルダ名を入力

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmail™あり
	新着SMS / +メッセージあり
	伝言メッセージあり（簡易留守録）
	音楽再生中
	着信中 / 通話中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり（留守番電話）
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中 / 未確認のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード準備中
	スクリーンショット
	スクリーンショット失敗

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード（バイブ）設定中
	マナーモード（ミュート）設定中
	マナーモード（ドライブ）設定中
	データ通信中（4G LTE / 4G） ¹
	データ通信中（3G）
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	バッテリーケアモード中
	現在地取得中
	アラーム設定中
	スピーカーで通話中

1 本機はFDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグ/フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上をドラッグ/フリック

- ・ をタップしても、通知パネル/クイック設定パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた



- 1 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 2 通知内容を利用¹
- 3 通知を管理

1 通知によって利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。

通知を確認する

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

- ・ 通知をタップするとアプリが起動し、内容を確認できます。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

2

削除したい通知を左/右にフリック



通知が削除されます。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。

2

すべて消去



 通知が全件削除されます。

クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にドラッグ/フリックすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

1


ステータスバーを下にドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にドラッグ/フリック

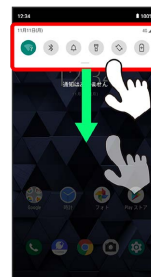

 クイック設定パネルが表示されます。

- ・ステータスバーを2本指で下にドラッグ/フリックしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上ドラッグ/フリック


- ・ をタップしても、クイック設定パネルを閉じることができません。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで   画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

クイック設定パネルの見かた

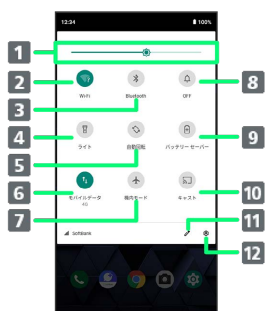

- 1 画面の明るさを調整
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 Bluetooth®のON/OFF
- 4 ライトのON/OFF
- 5 画面の自動回転のON/OFF
- 6 モバイルデータのON/OFF
- 7 機内モードのON/OFF
- 8 マナーモードのON/OFF
- 9 バッテリー セーバーのON/OFF
- 10 画面のキャストを表示
- 11 クイック設定/パネルの編集
- 12 端末設定を表示

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	64
電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	70
オプションサービス.....	72
電話番号について.....	77
通話の設定をする.....	78
電話帳を利用する.....	79
電話帳データを読み込む.....	88
電話帳データを保存する.....	91

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「1184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTE／VoLTE (HD+) およびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTE／VoLTE (HD+) およびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTE／VoLTE \(HD+\) を利用する](#)」および「[HD Voiceについて](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。

機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。

電話をかける

1


ホーム画面で  （電話）



 電話画面が表示されます。

2


ダイヤルキー

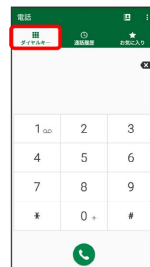

 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

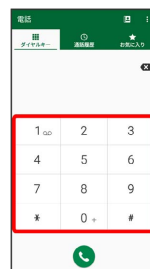

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

4



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話が終了したら 



 通話が終了します。

+ 電話発信時の操作

スタート画面のセキュリティがかかった状態で、緊急通報する

緊急通報 → 電話番号を入力 → 

・スタート画面のセキュリティを、**なし** 以外に設定しているときのみ利用できます。スタート画面のセキュリティについては「[セキュリティと現在地情報の設定](#)」を参照してください。

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で をロングタッチ → **OK**

 留守番電話センターに発信します。

特番を付加する

電話番号発信画面で  → **特番付加** → **番号非通知**
(184) / 番号通知 (186)

プレフィックスを付加する

電話番号発信画面で  → **特番付加** → **プレフィックス**
→ 付加したいプレフィックスをタップ


・プレフィックスを付加するには、プレフィックスを事前に追加しておく必要があります。プレフィックスを追加するときは、電話番号発信画面で  → **通話設定** → **プレフィックス**
→ **+** → プレフィックス名/番号を入力 → **保存** と操作してください。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

電話画面の見かた

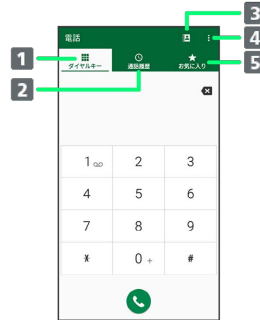

- 1 電話番号発信画面を表示します。
- 2 通話履歴を表示します。
- 3 電話帳を表示します。
- 4 メニューを表示します。
- 5 お気に入りに登録した連絡先を表示します。

電話を受ける（画面消灯時）

1

電話がかかってきたら  を右にドラッグ



 通話ができます。

- ・ **ステップアップ着信** がONのときは、不在着信のあと10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。 **ステップアップ着信** について詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

2

通話が終了したら 



 通話が終了します。

+ 電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に音量大／小キーを押す

着信を拒否する

電話がかかってきたら  を左にドラッグ

通話できない場合に相手にSMSでメッセージを送信する

着信画面で **クイック返信**  対象のメッセージをタップ

簡易留守録で応答する

着信画面で **留守録に録音**  **録音を開始**

着信を転送する

着信画面で **着信を転送**  **転送**

- ・ あらかじめ、転送電話サービスの設定をしておいてください。詳しくは、「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

電話を受ける（画面点灯時）

1

電話がかかってきたら **電話に出る**



 通話ができます。

- ・ 着信相手の表示部分をタップすると、着信画面が表示されます。
- ・ **ステップアップ着信** がONのときは、不在着信のあと10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。 **ステップアップ着信** について詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

2

通話が終了したら 



 通話が終了します。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 電話帳に登録している画像が表示されます。
- 2 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 3 通話を録音します。
- 4 別の相手に電話をかけます。
- 5 相手に音声がかえらないようにします。
- 6 スピーカーを使って通話します。
- 7 通話を終了します。
- 8 通話時間が表示されます。
- 9 HD Voiceで通話中です。
- 10 通話の音質を設定します。
- 11 通話を保留します。
- 12 ダイヤルキーを表示します。

+ 通話中の操作

相手に音声がかえらないようにする

通話中に

- ・通話中に をタップすると、ミュートを解除できます。

通話を録音する

通話中に

- ・通話中に をタップすると、録音を停止します。

別の相手に電話をかける

通話中に → 別の相手の電話番号を入力 →

通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1


電話がかかってきたら を右にドラッグ



通話ができます。

2

音量大／小キーを押す

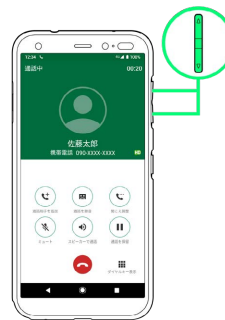

通話音量が調整されます。

スピーカーフォンに切り替える

1

通話中に



スピーカーフォンに切り替わります。

通話中に電話帳を確認する

1

通話中に 

2

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ  
(電話帳)



 電話帳が表示されます。


簡易留守録を利用する

1

ホーム画面で  (電話)

 電話画面が表示されます。

2

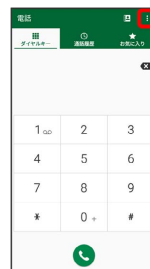

3

通話設定



4

簡易留守録



 簡易留守録設定画面が表示されます。

5

簡易留守録応答設定 ( 表示)
 簡易留守録設定が完了します。

VoLTE / VoLTE (HD+) を利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE (HD+) は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話にご利用いただけます。

- ・ソフトバンク / ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE (HD+) 対応機との間で利用できます。また、本機 / 相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にいること、「4G利用通話」および「ネットワークタイプ」の4Gサービス設定が有効であること、の両方を満たす必要があります。
- ・VoLTE国際ローミングの対象国・地域については「[サービスページ \(https://www.softbank.jp/mobile/service/global/overseas/volte/\)](https://www.softbank.jp/mobile/service/global/overseas/volte/)」を参照ください。

 VoLTE / VoLTE (HD+) を利用しないようにする

ホーム画面で  (電話) →  → 通話設定 → 4G利用通話 ( 表示)

・4G利用通話 をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

 VoLTE / VoLTE (HD+) 利用時のご注意

VoLTE / VoLTE (HD+) は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE / VoLTE (HD+) が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 () になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で  (設定) → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → 詳細設定 → ネットワークタイプ → 4G / 3G / GSM / 4G / 3G

- ・無効 () になっているときは、4G / 3G / GSM / 4G / 3G をタップして有効 () にしてください。

HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ソフトバンク / ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ ➡ (電話帳)



☑ 電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3



☑ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら



☑ 通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1


ホーム画面で  （電話）



 電話画面が表示されます。

2

通話履歴

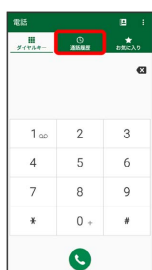

 通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の 



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 



 通話が終了します。

お気に入りから電話をかける

1


ホーム画面で  （電話）



 電話画面が表示されます。

2

お気に入り

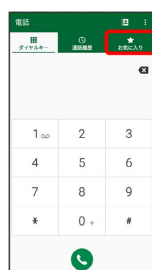

3

発信するお気に入りの 



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 



 通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で  （電話）



2

  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話




5

留守番電話・転送電話 → 転送電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

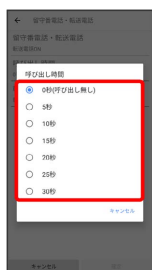

7

転送先の電話番号 → 電話番号を入力 → 登録


 転送先の電話番号が設定されます。

8

確定


 転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で  (電話)

2

 → 通話設定
 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話



5

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択



7

確定



留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下にドラッグ/フリックして留守番電話の通知をタップし、音声ガイダンスの指示に従ってください

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で  (電話)

2

☰ → 通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

「割込通話」の  ( 表示)



 割込通話サービスが設定されます。


- ・タップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に 

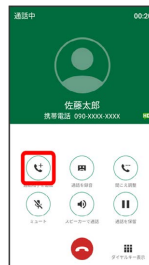

2

別の相手の電話番号を入力  



3

相手が応答したら 



 グループ通話が始まります。

発信者番号通知サービスを設定する

1

ホーム画面で  （電話）



2

  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知を許可 ( 表示)



 発信者番号通知サービスが設定されます。

「発信者番号通知を許可」をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

発着信規制サービスを利用する

電話／SMSの発着信を制限します。

1

ホーム画面で  （電話）



2

  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

発信規制 / 着信規制



5

規制する発信／着信条件をタップ



 発信規制サービスが設定されます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で  (設定)



2

プロフィール



 電話番号を確認できます。

通話の設定をする

通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ステップアップ着信	不在着信のあと、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
不在着信通知	未確認の不在着信通知があるときに再度お知らせするタイミングを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
発信者番号通知を許可	自分の電話番号を相手に通知して発信するかどうかを設定します。詳しくは、「 発信者番号通知サービスを設定する 」を参照してください。
留守電再生	留守番電話メッセージを再生します。
通話サービス設定	留守番・転送電話／発信規制などを設定します。 詳しくは、「 発信規制サービスを利用する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 転送電話サービスを利用する 」、「 割込通話サービスを利用する 」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
プレフィックス	電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録します。
クイック返信	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「 VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号に含まれる「*」をサブアドレスの区切り子とするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  （電話）



 電話画面が表示されます。

2

 → 通話設定



3

各項目を設定



 通話に関する設定が終了します。

番号を指定して着信やSMSを拒否する

電話番号を指定して、着信やSMSの受信を拒否することができます。

1

ホーム画面で （電話）



2

電話設定 着信拒否



3

電話番号指定



4

拒否する番号を入力 登録



拒否の設定が完了します。

・ / をタップすると電話帳／通話履歴から電話番号を入力できます。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。
グループを利用することで連絡先をグループで管理できます。

電話帳利用時のご注意

電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内部ストレージの空き容量について

内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集／削除ができない場合があります。ご注意ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ （電話帳）



電話帳画面が表示されます。

2

すべての連絡先



3



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を入力



5

保存



連絡先が登録されます。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

1


ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2


ダイヤルキー

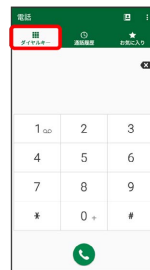

電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力

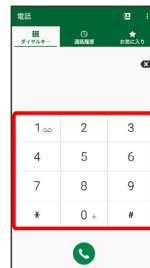

4

電話帳に登録




5

連絡先を作成



6

各項目を入力 → 保存

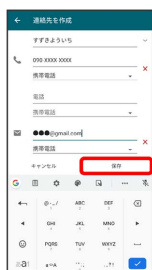

連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。


2

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳画面の見かた

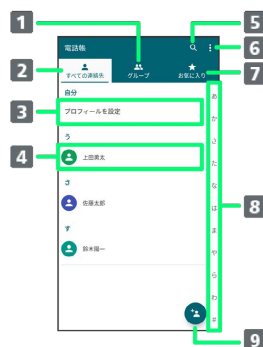

名称	説明
1 グループ	連絡先のグループを表示したり、編集したりします。
2 すべての連絡先	すべての連絡先を表示します。
3 自分の連絡先	自分の連絡先を表示／編集できます。
4 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
5 検索	連絡先を検索できます。
6 メニュー	電話帳の各種設定を行います。
7 お気に入り	お気に入りに登録した連絡先を表示します。
8 索引	索引から連絡先を探せます。
9 連絡先の追加	連絡先を新しく追加します。

連絡先を編集する

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部ヘドラッグ ➡ (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ




3



4

各項目を編集

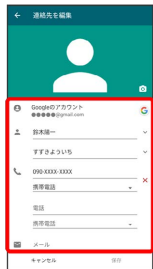

5

保存



連絡先の変更が完了します。

+ 連絡先編集時の操作

ほかの連絡先に統合する

連絡先詳細画面で 統合 統合する連絡先をタップ

統合した連絡先を元に戻す

連絡先詳細画面で 分割 OK

連絡先をホーム画面に配置する

連絡先詳細画面で ホーム画面に配置 画面の指示に従って操作

連絡先を削除する

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ ➡ (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3



4

削除



5

OK



連絡先が削除されます。

グループを設定する

あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ ➡ (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

グループ ➡ (グループ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

グループ名を入力



4

連絡先を登録／解除



5

グループを設定する連絡先を選択 ➡ OK




6

着信音



7

設定する着信音を選択 ➡ OK

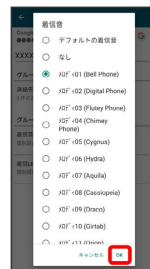

8

着信LED



9

設定する着信LEDを選択 → OK



10

保存



選択した連絡先にグループが設定されます。

+ グループ設定時の操作

グループに連絡先を追加する

電話帳画面で **グループ** → 連絡先を追加するグループを選択 → 連絡先を登録／解除 → 追加する連絡先を選択 → OK → 保存

グループに連絡先が追加されます。

グループから連絡先を削除する

電話帳画面で **グループ** → 連絡先を削除するグループを選択 → 連絡先を登録／解除 → 削除する連絡先を選択 → OK → 保存

グループから連絡先が削除されます。

グループ名を変更する

電話帳画面で **グループ** → 名前を変更するグループを選択 → 編集 → グループ名を変更 → 保存

グループ名が変更されます。

グループを削除する

電話帳画面で **グループ** → 削除するグループを選択 → 削除 → OK

グループが削除されます。

連絡先ごとに着信音を設定する

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

設定したい連絡先を選択



3



4

個別着信音を設定




5

着信音




6

設定する着信音を選択

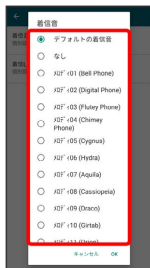

7

OK

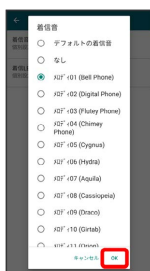

8

OK



 着信音の設定が完了します。

連絡先ごとに着信LEDを設定する

1


ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ  
(電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2

設定したい連絡先を選択

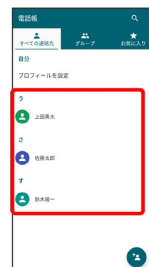

3



4

個別着信音を設定




5

着信LED



6

設定する着信LEDを選択

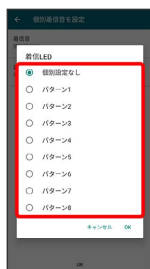

7

OK



8

OK



着信LEDの設定が完了します。

連絡先ごとに画像を設定する

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ →


(電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

設定したい連絡先を選択

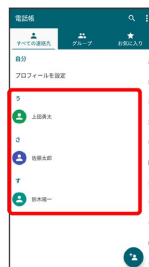


3



4

画面の上部をタップ

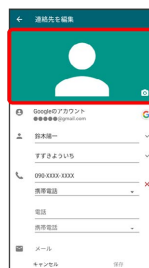


5

写真を選択




6

設定したい写真を選択

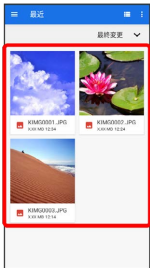

7

トリミング位置を調整 → 完了

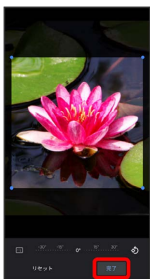

8

保存


 画像の設定が完了します。

電話帳データを読み込む

あんしんバックアップを利用して電話帳データを読み込む


あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「[あんしんバックアップについて](#)」を参照ください。

SDカードから電話帳データを読み込む

SDカードに保存（バックアップ）した電話帳データを読み込み（インポート）できます。

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ ➡ (電話帳)

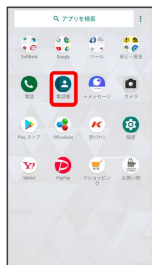

電話帳画面が表示されます。

2

すべての連絡先



3

⋮




4

インポート/エクスポート



5

SDカードからインポート

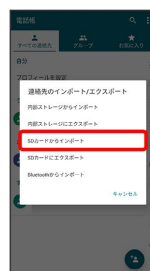


電話帳データの読み込みが完了します。

- SDカードに保存した電話帳データが複数ある場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

赤外線で電話帳データを読み込む

1

ホーム画面で  (赤外線受信)

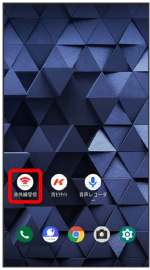

 赤外線受信画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

相手側でデータ送信の操作を実行  本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる



- ・データを1件ずつ受信する場合は、手順 **4** に進みます。

3

認証コードを入力  



- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4





 データが登録されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

電話帳データを保存する


あんしんバックアップを利用して電話帳データを保存する

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「[あんしんバックアップについて](#)」を参照ください。

SDカードに電話帳データを保存する

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ ➡ 👤
（電話帳）

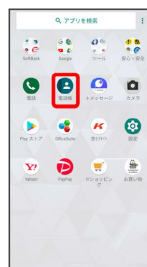


電話帳画面が表示されます。

2

すべての連絡先



3

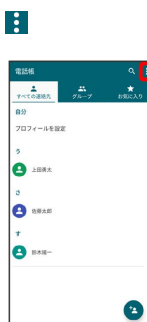

4

インポート/エクスポート



5

SDカードにエクスポート



6

エクスポートする連絡先を選択 → OK



・ **すべて選択** をタップするとすべての連絡先を選択できます。

7

OK



🚩 SDカードに電話帳データが保存されます。

メール

+メッセージを利用する.....	94
Gmailを利用する.....	94

+メッセージを利用する

+メッセージを利用する

+メッセージについては、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

Gmailを利用する

Googleのメールサービス、会社や自宅などで送受信しているeメールを利用できます。

アカウントを追加する

ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。

1

ホーム画面で  (設定)



2

アカウント




3

アカウントを追加



4

Google

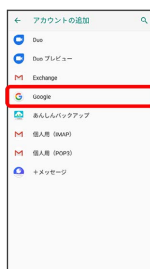

Google アカウントのログイン画面が表示されます。

- ・ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

5

ユーザー名(メールアドレスまたは電話番号)を入力 **次へ**



6

パスワードを入力 **次へ**



7

同意する



8

同意する



アカウントが追加されます。

+ アカウントを切り替える

ホーム画面で （Google） （Gmail） アカ
ントのアイコンをタップ 切り替えるアカウントをタップ

アカウントが切り替わります。

メールを作成／送信する

1

ホーム画面で  (Google)



2

 (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

3



 メール作成画面が表示されます。

4

宛先／件名／本文を入力  



 メールが送信されます。

+ メール作成時の操作

Cc／Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の   宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で   ファイルを添付  保存先を選択  添付するファイルを選択

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で   下書きを保存

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で   破棄  破棄

新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに  /  が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ／フリック



 通知パネルが表示されます。

2

新着メールをタップ




 受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。

受信済みのメールを確認する

1

ホーム画面で  (Google)

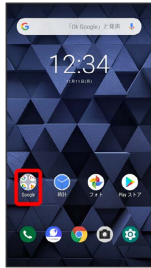

2

 (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

3

対象のメールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

+ メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で   メールを作成  

- ・全員へ返信する場合は、  **全員に返信** をタップします。
- ・メール詳細画面下部の **返信** / **全員に返信** をタップしても返信できます。

メールを転送する

メール詳細画面で   **転送**   メールを作成  

- ・メール詳細画面下部の **転送** をタップしても返信できます。

メールを未読に戻す

メール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ  
 

メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールをロングタッチ  

アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ
・自動同期の設定に関わらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で  (設定)



2

アカウント



3

削除したいアカウントをタップ  **アカウントを削除**  **アカウントを削除**



 アカウントが削除されます。

インターネット

Chromeを利用する.....100

Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

💡 TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

⚠️ TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

1

ホーム画面で  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・SMSやメール内のURLをタップするとChromeが自動的に起動します。

2

入力欄をタップ



3

検索したい語句またはURLを入力  



 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

+ Chrome利用時の操作

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

Chrome画面で   新しいタブ

- ・タブを切り替えるには、 をタップして対象のタブをタップします。

タブを閉じる

Chrome画面で   閉じるタブの 

- ・タブを左右にフリックすることでも閉じることができます。

ウェブサイト内を検索する

ウェブサイト内の文字列を検索することができます。

ウェブサイト表示中に   ページ内検索  検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で  (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。

2

登録するウェブサイトを表示



3

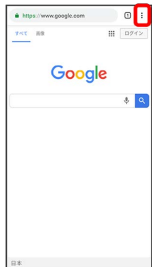

4



 表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で   **ブックマーク**  対象のブックマークをロングタッチ    各項目を編集  

ブックマークを削除する

Chrome画面で   **ブックマーク**  対象のブックマークをロングタッチ 

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2



 履歴画面が表示されます。

3

対象の履歴をタップ



 ウェブサイトが表示されます。

閲覧履歴を削除する

1

ホーム画面で  (Chrome)



2

⋮ → **設定** → **プライバシー**




3

閲覧履歴データの削除



4

「期間」の ▼ → **期間をタップ**

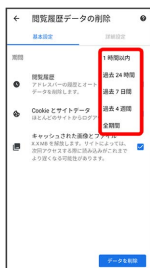

5

削除する情報の種類を選択 → **データを削除**



 閲覧履歴の削除が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Chromeを設定する

1

ホーム画面で  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

⋮ → **設定** → **各項目を設定**



 設定が完了します。

カメラ

写真／動画を撮る.....	104
写真／動画を見る（フォト）.....	106
写真／動画を管理する（フォト）.....	106
写真を加工する（フォト）.....	111
カメラの設定を行う.....	113
QRコード（バーコード）を読み取る.....	115

写真／動画を撮る

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

！ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1

ホーム画面で  (カメラ)



 撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける  



 シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

・  をロングタッチすると連写撮影することができます。

動画を撮る

1

ホーム画面で  (カメラ)



 撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける  



 動画の撮影が開始されます。

・動画撮影中に  をタップすると写真を撮ることができます。その際の写真は、**ビデオサイズ** で設定した大きさに保存されます。詳しくは、「[カメラのはたらきを設定する](#)」を参照してください。


3

撮影を終了するときは 



 動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

撮影画面の見かた

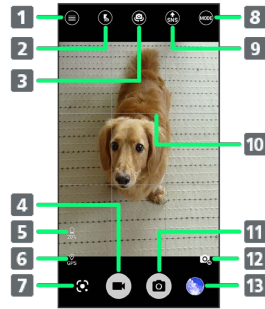

- 1 カメラ設定画面を表示¹
- 2 フラッシュ設定
- 3 フロント／アウトカメラ切替
- 4 動画撮影開始／動画撮影終了
- 5 電池残量²
- 6 位置情報を付加して撮影中
- 7 Google Lens™の起動
- 8 撮影モード切替
- 9 ダイレクトSNS³
- 10 撮影補助ライン
- 11 写真撮影
- 12 マニュアル撮影の設定メニューを表示⁴
- 13 最後に撮影した写真／動画⁵

- 1 撮影画面を右にフリックしても表示できます。
- 2 充電中、または電池残量が少なくなったときに表示されます。
- 3 撮影した複数の写真や動画をまとめてSNSなどのアプリに投稿できます。タップするとサムネイルが表示され、サムネイルをタップすると共有できるアプリを選択できます。
- 4 撮影モードが **マニュアル** のときに表示されます。
- 5 録画中は非表示となります。録画中に写真を撮ると再度表示されます。

+ 撮影画面表示時の操作

ズームを利用する

撮影画面で音量大／小キーを押す

・撮影画面をピンチイン（2本の指を閉じる）／ピンチアウト（2本の指を開く）してもズームを調整できます。

アウトカメラ／フロントカメラを切り替える

撮影画面を下にフリック

撮影モードを切り替える

撮影画面を左にフリック  撮影モードの種類をタップ

写真／動画を見る（フォト）

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画を表示します。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP
動画	MP4、3GPP、TS、WebM

1

ホーム画面で （フォト）




 写真／動画一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

写真／動画をタップ

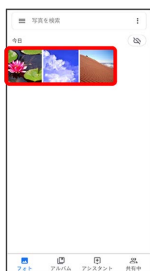

 写真／動画が表示されます。

 写真をズームする

写真確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

写真／動画を管理する（フォト）

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画をアルバムで管理することができます。また、メールやBluetooth®を使用して、ほかの端末やコンピューターへ写真／動画を送ることもできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

アルバムを作成する

1

ホーム画面で （フォト）



 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

アルバム



3



4

アルバム



5

タイトルを追加 → アルバム名を入力 → ✓




6

写真を選択



7


アルバムに登録する写真／動画を選択 (✓ 表示)

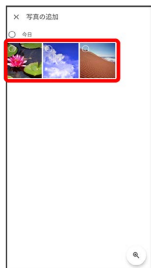

- ・写真／動画をタップするたびに、選択 (✓) / 解除 (○) が切り替わります。
- ・写真／動画は複数選択することもできます。

8

追加

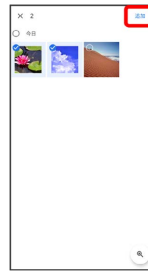

🚩 アルバムが作成されます。

+ アルバム利用時の操作

アルバム名を編集する

写真／動画一覧画面で **アルバム** → 編集したいアルバムを
タップ → アルバム名をタップして編集 → ✓


アルバムに写真／動画を追加する

写真／動画一覧画面で **アルバム** → 写真／動画を追加したい
アルバムをタップ → 追加したい写真／動画をタップ
(✓ 表示) → 追加

アルバムを削除する

1

ホーム画面で （フォト）

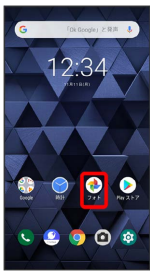

 写真／動画一覧画面が表示されます。


2

アルバム



3

削除したいアルバムをタップ

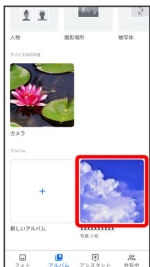

4



5

アルバムを削除



6

削除




 アルバムが削除されます。

写真／動画を削除する

1


ホーム画面で  (フォト)

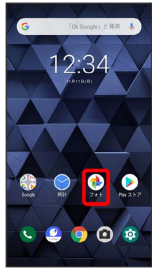

 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

削除する写真／動画をタップ

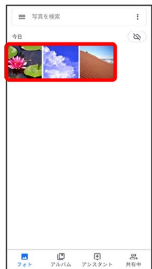


 写真／動画が表示されます。

・複数の写真／動画を削除する場合はロングタッチ ( 表示) して選択します。


3



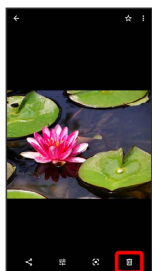

4

ゴミ箱に移動

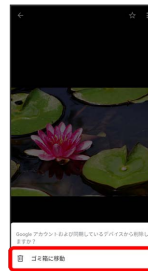


 写真／動画の削除が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

写真／動画をメールで送る

1


ホーム画面で （フォト）

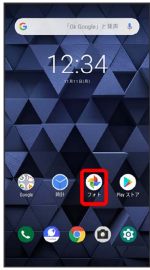

 写真／動画一覧画面が表示されます。

2


写真／動画をタップ

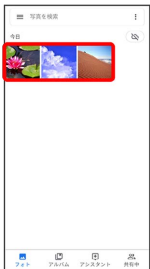

 写真／動画が表示されます。

・複数の写真／動画を送信する場合はロングタッチ（表示）して選択します。

3

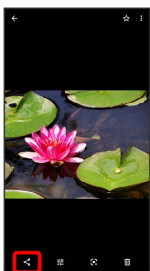

4

Gmail / +メッセージ



 以降は、画面の指示に従って操作してください。

・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

 写真／動画をBluetooth®を使用して送信する

写真／動画一覧画面で写真／動画をタップ   
Bluetooth  画面の指示に従って操作


写真を加工する（フォト）

写真を加工します。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

写真を回転させる

1


ホーム画面で （フォト）

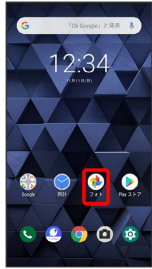

 写真／動画一覧画面が表示されます。

2


写真をタップ

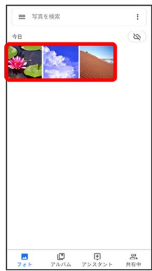

 写真が表示されます。

3

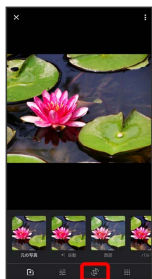

 トリミングと回転画面が表示されます。

4



 写真が回転します。

・画面下の目盛を左右にドラッグして傾き調整を行うこともできます。

5

完了  コピーを保存




 回転させた写真が、別ファイルで保存されます。

写真の一部を切り出す（トリミング）

1


ホーム画面で （フォト）

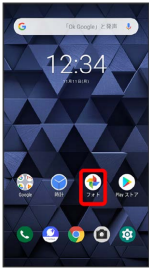

 写真／動画一覧画面が表示されます。


2

写真をタップ

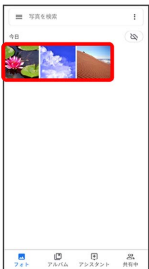

 写真が表示されます。

3

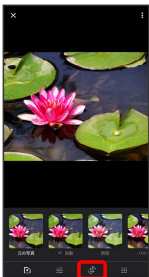

 トリミングと回転画面が表示されます。

4


切り出す枠をドラッグしてサイズ／位置を調節



- ・写真をドラッグして、切り出す枠内で位置を調整することもできます。
- ・ をタップして切り出す枠の比率を設定することもできます。

5

完了  コピーを保存

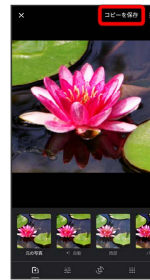

 切り出したあとの写真が、別ファイルで保存されます。

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの撮影モードを切り替えて写真／動画を撮ることができます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。

項目	説明
おまかせ	最適な設定で撮影します。
マニュアル	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの撮影ができます。
Google Lens	Google Lensを使用すると、被写体を分析して結果を表示します。

1

ホーム画面で （カメラ）



 撮影画面が表示されます。


2



 撮影モード切替画面が表示されます。

3

撮影モードの種類をタップ

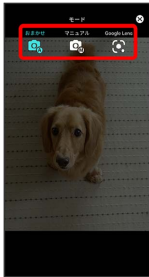

 撮影モードが切り替わります。

カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
フォトサイズ	写真の撮影サイズを設定します。
ビデオサイズ	動画の撮影サイズを設定します。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とびや黒つぶれを軽減して撮ることができます。 HDRを設定中に「オリジナル画像を保存」を有効（ ☒ 表示）にすると、HDRを使用する前のオリジナルの画像も保存できます。
手振れ補正	手振れ補正をするかどうかを設定します。
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。
クイックSNS	撮影画面で上方向にフリックすると、設定したアプリで最後に撮った写真や動画を利用できます。
レイアウト切替	撮影画面のアイコン位置をデフォルトスタイル／カスタムスタイルに切り替えることができます。カスタムスタイルでは、アイコンをお好みの位置に移動することができます。
位置情報付加	撮ったすべての写真／動画に、位置情報を付加するかどうかを設定します。
音量ボタン	撮影画面で音量大／小キーを押したときの動作を設定します。
保存先	保存先を設定します。
撮影補助ライン	撮影補助ラインを表示するかどうかを設定します。
QRコード読み取り	QRコードを読み取るかどうかを設定します。
初期設定に戻す	カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。
使用状況の情報収集	カメラアプリの使用状況の情報をGoogleに自動で送信するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で  （カメラ）



 撮影画面が表示されます。

2



 カメラ設定画面が表示されます。

・撮影画面を右にフリックしても、カメラ設定画面を表示することができます。

3

設定項目をタップ  各項目を設定



 設定が反映されます。

QRコード（バーコード）を読み取る

QRコード（バーコード）を読み取って利用できます。

「QRコード読み取り」がONで、撮影モードが「おまかせ」のときに利用できます。詳しくは、「[カメラのはたらきを設定する](#)」、「[撮影モードを切り替える](#)」を参照してください。

QRコード（バーコード）リーダーを利用する

1

ホーム画面で  （カメラ）



 撮影画面が表示されます。

2

読み取るQRコード（バーコード）を画面中央に表示する



 自動的にQRコード（バーコード）が読み取られ、QRコード（バーコード）の読み取り通知が表示されます。

- ・ QRコード（バーコード）の読み取り通知をタップすると、読み取ったQRコード（バーコード）に対応したアプリが起動します。
- ・ 読み取り通知を非表示にした場合は、一定時間経過後にカメラを再起動し、再度QRコードを読み取ってください。

アプリの基本

アプリについて.....	118
アプリを追加／削除する.....	122

アプリについて

アプリに必要な許可を設定する


アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なり、ここでは、（赤外線受信）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

1

ホーム画面で （赤外線受信）

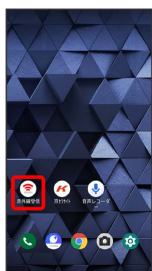

 赤外線受信画面が表示されます。

2

許可



 設定が完了します。

- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で （設定） →  アプリと通知 →  XX個のアプリをすべて表示 →  アプリをタップ →  権限 →  機能をタップ

- ・XX個のアプリをすべて表示のXXにはインストールされているアプリの個数が表示されます。
- ・機能をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する


ホーム画面で （設定） →  アプリと通知 →  詳細設定 →  アプリの権限 →  機能をタップ →  アプリをタップ

- ・アプリをタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

アプリを起動する

1


ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ

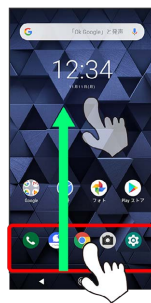

 アプリ一覧画面が表示されます。

2

起動するアプリをタップ

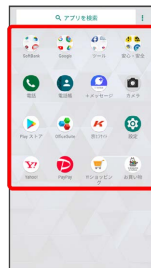

 アプリが起動します。

アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリを使用できます。

- ・詳しくは、「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照してください。

アプリを切り替える


1



アプリの履歴画面が表示されます。

2

使用したいアプリをタップ

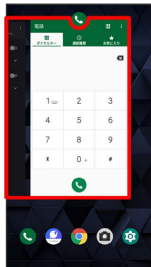

タップしたアプリが表示されます。

- ・アプリの履歴画面で をタップすると、1つ前に使用していたアプリが表示されます。

アプリ一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
(アニメ放題)	テレビで放映中の最新作アニメから懐かしのあの名作アニメまで、充実のラインナップが全部見放題です。
(アンケート)	アンケートに回答するだけでTポイントがもらえる、ソフトバンクユーザーさま限定の無料サービスです。
(あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどへ保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画等のデータも保存できます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
(あんしんフィルター)	お子さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。
(位置ナビ Link)	本機の現在地をほかのお客さまから検索ができるようになるアプリケーションです。 本アプリケーションの利用には、検索をするお客さまが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
(お買い物)	ソフトバンクをご利用中でスマートログインの設定をされたお客さまなら、LOHACO（ロハコ）のお買い物がお得に、そして便利にご利用いただけます。 また、貯まったTポイントを確認したり、そのまま「ロハコ for SoftBank」で使うことができ、ポイントは1ポイント1円換算でご利用いただけます。
(音声レコーダー)	会議や取材などの音声を、内部ストレージ/SDカードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。
(カメラ)	コンティニュアスAFに対応したカメラで写真を撮ることができます。撮影サイズやホワイトバランスなどさまざまな設定を変更して撮ることができます。連写撮影などにも対応しています。 また、動画の録画も行うことができます。録画サイズやホワイトバランスなどさまざまな設定を変更して撮ることが可能です。セルフタイマーにも対応しています。
(カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダー画面の表示は、日/3日/週/月に切り替えることができます。

 (データコピー)	iPhoneやスマートフォンなど端末内にある電話帳やメール等のデータを、かんたんに別の端末にコピーできるアプリです。 サーバやSDカードを経由せず、コピー元、コピー先の端末をダイレクトに接続することで、かんたんに・はやくデータコピーが可能です。 機種変更時に、これまでお使いの端末から新たな端末にデータをコピーしたい場合に便利です。
 (基本パック)	スマートフォンのセキュリティ対策や留守番電話など安心・安全・便利なサービスをまとめてご利用いただけます。 各サービスのアプリダウンロード方法やサービス内容を確認できます。
 (京セラサイト)	京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラサイトにアクセスします。京セラサイトは、製品情報やサポート情報、プロモーション情報などを提供します。
 (緊急速報メール)	気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」および「特別警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを、対象エリアにいるお客さまにブロードキャスト（同報）配信するサービスです。 「緊急速報メール」を受信した携帯電話は、自動でメッセージが表示され、回線混雑の影響を受けずに受信することができます。
 (災害用伝言板)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
 (詐欺ウォール)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客さまの端末をお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ」へのお申し込みが必要です。
 (スマートカスタム)	「スマートカスタム」はソフトバンクが提供しているアプリケーションのインストールやアップデートを行うためのサービスです。
 (スマートセキュリティ)	お客さまの端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。 お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの検知をしたり、アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価します。 ほかにも、端末のバッテリー消費を抑えるバッテリーセーバー機能がご利用いただけます。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。

 (赤外線受信)	赤外線を利用して、ほかの機器と電話帳データやプロフィール、ファイルなどの受信を行うことができます。また、ほかのアプリからも共有機能により、赤外線送信を行うことができます。
 (設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
 (電卓)	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）ができます。関数機能を使用して計算を行うこともできます。
 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発信相手の確認や発信をすることができます。
 (電話帳)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージ/SDカードを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。
 (時計)	アラームやタイマー、ストップウォッチを利用したり、世界の時間を確認できます。
 (ドライブ)	Google ドライブは、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。
 (フォト)	撮った写真や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。
 (ボイスメッセージ)	留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリケーションからいつでも再生でき、文字で確認することもできます。ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「留守番電話プラス」へのお申し込みが必要です。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。 ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
 (みまもりマップ)	遠く離れた家族や友人にあなたのいる位置情報を定期的に送信するサービスです。平常時の家族間での位置情報交換など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。
 (迷惑電話ブロック)	振り込め詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、公共施設や企業からの発着信時にハローページの情報をもとに自動で相手の名称を表示するので、安心して電話をご利用になれます。また迷惑メール(SMS)の受信時も警告表示でお知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。

 (メニューリスト)	ソフトバンクがオススメする公式サイト・アプリを分かりやすく紹介する総合ナビゲーションサイトです。音楽、ゲーム、動画などのさまざまなコンテンツを、毎日更新される特集記事や「カテゴリ」・「新着」・「ランキング」などから簡単に探すことができます。
 (読み放題プレミアム)	Yahoo!プレミアム会員を対象としたYahoo!プレミアム特典の1つで、雑誌110誌以上、マンガ13,000冊以上が追加料金なしでいつでも楽しめるサービスです。 SoftBank、Y!mobileのスマートフォンをお使いで「Yahoo!プレミアム特典」を使い放題でご利用中の方も、本特典を利用できます。 (2019年4月1日時点)
 (リモートサポート)	ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。 このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。
 (+メッセージ)	+メッセージ(プラスメッセージ)は同じアプリを利用している相手と、電話番号だけで1対1やグループでのメッセージのやり取りが楽しめるサービスです。長文テキストメッセージに加え、無料スタンプや写真、動画、位置情報等も送受信出来ます。また、本アプリではSMSやS!メール(MMS)もご利用頂けます。
 (App Pass)	スマホ必須アプリが満載! ツール・着メロ・お手軽ゲームから、旅行・健康など、スマホが便利になる超人気&定番の有料アプリが取り放題のサービスです。ログイン不要で、欲しいアプリをすぐにダウンロードすることができます。追加アイテムが購入できるチケットが毎月もらえるなどの特典があります。
 (C CHANNEL)	日本最大規模の女性向け動画メディア『C CHANNEL』は、ヘア、メイク、ネイル、DIY、恋愛、料理など気になるジャンルから、明日すぐに使えるテクニックを動画で簡単に学べます。気になるアイテムはショッピングで購入もできます。
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブサイトの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Duo)	Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。
 (ebookjapan)	無料漫画・人気コミックや小説など話題の作品が豊富な電子書籍サイトです。 1巻まるごと無料や映画化、アニメ化されたマンガから人気の少女漫画、少年漫画、女性向け漫画、ラノベ、恋愛小説の無料試し読みも充実しています。
 (Facebook)	コミュニティづくりを応援し、人と人が身近になる世界を実現する、をミッションにした無料の『実名制』アプリです。友達や家族などの親しい人々や、それを越えた新しい人々とつながり、コミュニティを築くことができます。世界で何が起きているか発見したり、自分に関連することをシェアしたり表現することもできます。
 (Files)	ダウンロードしたファイルなどを管理することができます。
 (Gmail)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリを検索することができます。世界のさまざまなウェブサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (GYAO!)	名作映画やアニメ、テレビ放送中のドラマやバラエティー番組、人気アーティストのライブまで、毎日更新される多彩な動画が会員登録不要で見放題、誰でも無料で楽しめる動画アプリです。
 (Keep メモ)	よく利用する文章や覚え書き、写真などを、付箋のように登録することができます。登録した付箋は、あとから確認したり、整理できたり、ほかのユーザーと共有したりすることができます。
 (My SoftBank)	請求額やデータ使用量の確認、料金プランやオプション契約等の変更、メールアドレス変更、迷惑メール設定などのお手続きができる会員専用ポータルです。 各種サービスの加入・退会やソフトバンク限定のお得なキャンペーンなどご覧いただけます。
 (mysta)	mysta(マイスタ)は人気急上昇中のアイドルやお笑い芸人、シンガーなどのタレントが連日投稿する動画を会員登録不要で楽しむことができるサービスです。 ファンルームを介して参加中のタレントとのリアルコミュニケーションを楽しむこともできます。 タレントはユーザーからの応援度合でランキング化され、ランキング上位タレントには様々な活躍の舞台が提供されます。
 (Myフォト)	スマホに撮りためた写真で、自分だけの「フォトブック」や「スクエア/Lサイズ写真」(20枚)、「2ヵ月カレンダー」(1枚)を毎月ひとつおトクに作成できます。(送料無料) 毎月作成しなくても、最大6ヵ月(180日)1,800円分くりこしが可能で、その他商品注文時に割引クーポンとして利用することもできます。

 (Netflix)	全世界で利用されている世界最大級の映像配信サービスです。 お気に入りの映画やドラマをパソコン、スマートテレビ、タブレット、スマートフォン、その他インターネットに接続されたデバイスで体験できます。
 (OfficeSuite)	パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word／Excel®／PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリです。 対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。
 (PayPay)	スマホでかんたんお支払い。コンビニや飲食、家電量販から宿泊まで、日々のお買い物で使える、お得で便利なQRコード決済サービス「PayPay」を是非ご活用ください！
 (Play ストア)	Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
 (Playムービー&TV)	サーバーからレンタルした動画コンテンツや、保存した動画コンテンツを管理することができます。
 (Play Music)	内部ストレージ／SDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。
 (Wi-Fi スポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
 (Y!ショッピング)	インターネット上でお買い物や自分のお店を開くことができる、無料通販サービスです。
 (Y!バックアップ)	写真や動画、連絡先など大切なデータを簡単にバックアップします。
 (Yahoo!)	Yahoo! JAPANアプリでは、厳選ニュースやスポーツ、芸能、天気予報など、毎日を豊かにする情報をお届けします。 検索や災害情報のプッシュ通知など、便利な機能も。スマートフォンでも、ぜひYahoo! JAPANをご活用ください。
 (YouTube™)	YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。 本機からも高画質モードで再生することができます。 本機のカメラで撮った動画のアップロードを行うこともできます。

アプリを追加／削除する

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

+ Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面で   ヘルプとフィードバック

 ヘルプのウェブサイトが表示されます。


! アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。

無料アプリをインストールする

1

ホーム画面で  (Play ストア)

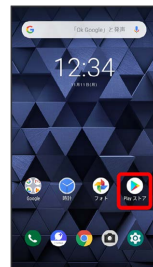


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリをタップ

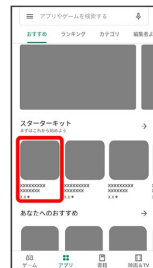

3

インストール




 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリを購入する

1

ホーム画面で  (Play ストア)

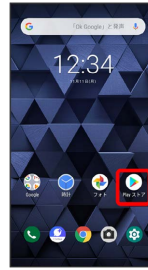

 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリをタップ



3

金額をタップ



・支払いの確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

購入



5

Google アカウントのパスワードを入力 → 確認



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK



アプリがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

+ 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で 三 → マイアプリ&ゲーム → インストール済み → アプリをタップ → 払い戻し → はい


! アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリを更新する

1

ホーム画面で (Play ストア)

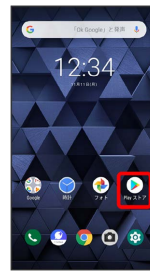

Google Play画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

三 → マイアプリ&ゲーム → 更新するアプリをタップ → 更新

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリ更新の設定をする

アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で 三 → 設定 → アプリの自動更新 → 更新方法を設定

アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で 三 → マイアプリ&ゲーム → アプリをタップ → 自動更新の有効化 (✓ 表示)

- ・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリを削除（アンインストール）する

Google Playでインストールしたアプリは、削除（アンインストール）することもできます。

1


ホーム画面で  （Play ストア）



 Google Play画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

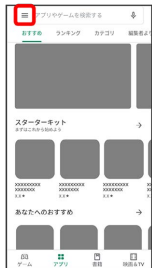

3

マイアプリ&ゲーム

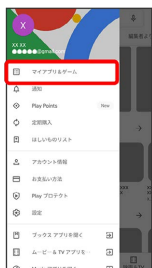

4

インストール済み



5

削除するアプリをタップ



6

アンインストール



7

OK



 アプリが削除されます。

便利な機能

My SoftBankを利用する.....	128
緊急速報メールを利用する.....	128
Google マップを利用する.....	129
音声操作を利用する.....	131
Google 検索を利用する.....	133
電卓で計算をする.....	133
ライトを点灯する.....	134
カレンダーを利用する.....	134
時計／アラームを利用する.....	136
音声レコーダーを利用する.....	141
YouTubeを利用する.....	142
音楽を聴く（Play Music）.....	143
パソコン用ファイルを利用する.....	145


My SoftBankを利用する

ご利用料金やご契約内容の確認・変更のお手続きができます。
ご利用時はWi-Fiをオフに設定していただくと自動でログインできます。

My SoftBankを利用する

1

ホーム画面で  (My SoftBank)

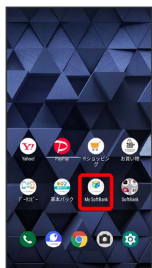

 My SoftBankのウェブサイトへアクセスします。

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

+ 緊急速報メールの設定を変更する

ホーム画面で  (設定) →  アプリと通知 →  詳細設定 →  緊急速報メール →  各項目を設定

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報／津波警報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレーションでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下にドラッグ／フリック



 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールをタップ



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ ➡ (安心・安全) ➡ (緊急速報メール)



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。

Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で (Google) ➡ (マップ)



マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 ➡ 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



指定した場所の地図が表示されます。

Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で     **付近の場所を表示**  取得する情報をタップ

地図に交通状況や航空写真などを表示する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で   表示する情報をタップ

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で   **ヘルプ**

目的地までの経路を調べる

1

ホーム画面で  (Google)   (マップ)



2



3

 (自動車) /  (公共交通機関) /  (徒歩)



4

現在地／目的地を入力  



 目的地までの経路の候補が表示されます。


音声操作を利用する

スマートフォンに話しかけることで、色々な操作を行うことができます。
あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

音声操作の設定をする

1

ホーム画面で  (Google)

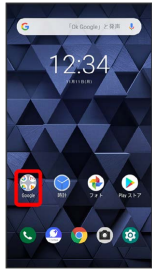

2

 (Google)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

その他



4

設定



5

音声



6

Voice Match



7

Voice Matchでアクセス ( 表示)



・すでに音声操作を設定したことがある場合は、音声アシスト機能がONに設定されます。

8


同意する



・初回設定時のみ表示されます。

9

「OK Google」と4回話しかける

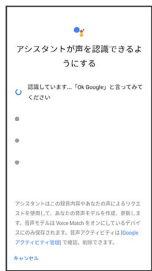

- ・初回設定時のみ表示されます。

10


終了



音声アシスト機能がONに設定されます。

- ・初回設定時のみ表示されます。

+ 音声アシスト機能をOFFにする

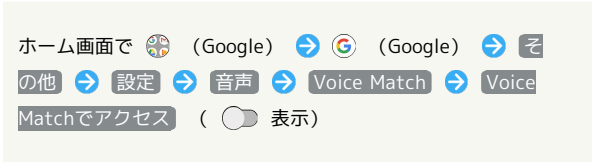

音声操作を利用する

1

調べたいことを話しかけて、インターネット検索ができます

- ・「OK Google、ソフトバンク、オンラインマニュアル」と話しかける
- ・「OK Google、一番近くのコンビニ」と話しかける
- ・「OK Google、明日の天気」と話しかける

2

電話帳に登録している相手や、指定の電話番号に電話をかけることができます

- ・「OK Google、木村さんに電話」と話しかける
- ・「OK Google、090XXXXXXXに発信」と話しかける

3

電話帳に登録している相手にメールを送信することができます

- ・「OK Google、田中さんにメール、本文、30分遅刻します」と話しかける
- ・「OK Google、佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、10時にお伺いします」と話しかける

4

時間の指定や、曜日と時刻を指定してアラームを設定することができます

- ・「OK Google、アラーム設定、5分後」と話しかける
- ・「OK Google、アラーム設定、火曜日、午前7時」と話しかける

5

インストールしているアプリを起動することができます

- ・「OK Google、マップを起動」と話しかける
- ・「OK Google、YouTubeを起動」と話しかける

Google 検索を利用する

Google 検索を利用して、本機のアプリや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で  (Google)  (Google)



 検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ  検索するキーワードを入力  

 検索結果画面が表示されます。


- ・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

電卓で計算をする

電卓を利用する


1

ホーム画面で  (Google)

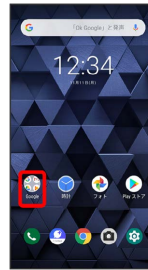

2


 (電卓)

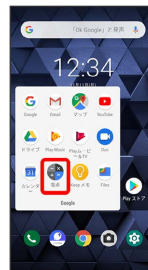

 電卓画面が表示されます。

3

画面のキーをタップして計算を行う

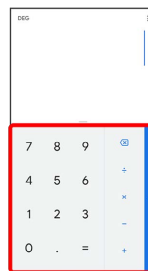

 計算結果が表示されます。

- ・ を左にフリックすると、%などを利用できます。

+ 計算結果を利用する

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ  MS /

コピー

ライトを点灯する

ライトを点灯する

1

ステータスバーを下にドラッグ／フリック



2

(ライト)



ライトが点灯します。

・ライトを消灯するには、 をタップします。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogle カレンダーと同期するには、あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で 

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で   **スケジュール** / **日** / **3日**
/ **週** / **月**

カレンダー画面上部に月表示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの月をタップ

- ・月表示を左右にフリックすると、次／前の月を表示します。
- ・カレンダー表示を、**月** 以外に設定しているときのみ表示できます。

次／前の日を表示する（日／3日表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の時間帯を表示する（日／3日／週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック


次／前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で  (Google)   (カレンダー)

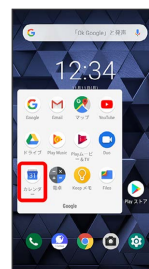

カレンダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

+ → 予定



🚩 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 → 保存



🚩 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で (Google) → (カレンダー)




🚩 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

予定のある日時を表示 → 予定をタップ

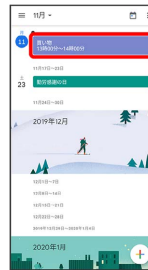


🚩 予定詳細画面が表示されます。

・予定詳細画面で ✎ をタップすると、予定を編集できます。
 ・予定詳細画面で ⋮ → 削除 → 削除 をタップすると、予定を削除できます。

カレンダーを更新する

1

ホーム画面で  (Google)  (カレンダー)

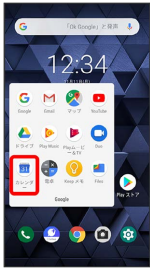

 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

 更新



 カレンダーが更新されます。

時計／アラームを利用する


アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

画面を左右にフリックすると、アラーム／世界時計／タイマー／ストップウォッチの各画面に切り替えられます。

アラームを設定する


1

ホーム画面で  (時計)

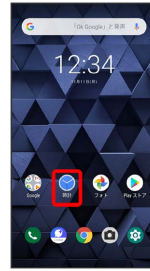

2


アラーム

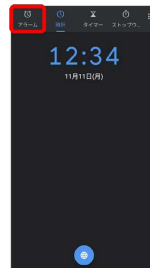

 アラーム画面が表示されます。


3



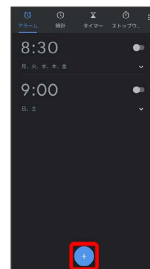


4

時刻を設定

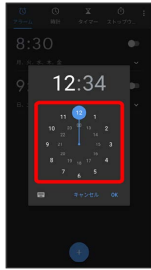

5

OK

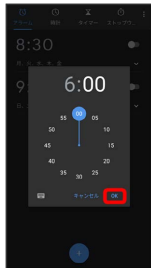

6

項目を設定



アラームが設定されます。

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームの設定を変更する

1

ホーム画面で (時計) → アラーム



アラーム画面が表示されます。


2

編集するアラームの ▼



3

アラームの設定内容を変更 →

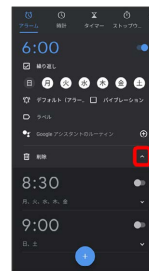

アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面で  (時計)  

2

設定




3

スヌーズの長さ




4

時間を選択

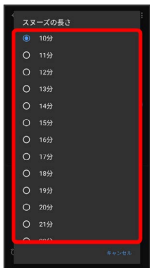
 スヌーズの長さの変更が完了します。

アラームの音量を変更する

1

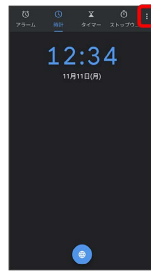ホーム画面で  (時計)  

2

設定



3

アラームの音量 の  を左右にドラッグ
 アラームの音量の変更が完了します。

アラームを止める

1

アラーム通知の画面で を ヘドレッジ




アラームが止まります。

- ・ を ヘドレッジするとスヌーズが設定されます。
- ・ スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないときは、ポップアップでアラーム通知画面が表示されます。アラームを止めるときは **解除**、スヌーズを利用する場合は **スヌーズ** をタップします。

アラームを取り消す

1


ホーム画面で (時計) → **アラーム**

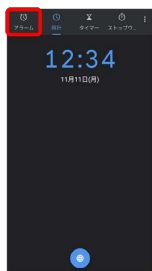

アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラーム設定の (表示)

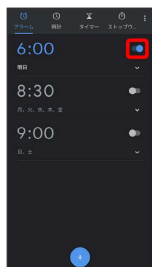

アラームが取り消されます。

世界時計を利用する


1

ホーム画面で (時計) → **時計**



世界時計画面が表示されます。

2

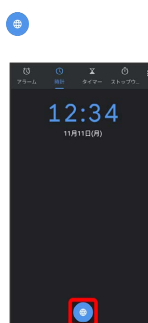

都市の検索画面が表示されます。

3

追加する都市を入力 → **都市** をタップ



指定した都市の時計が追加されます。

+ 世界時計利用時の操作

追加した都市を削除する

世界時計画面で都市をロングタッチ → ヘドレッジ

都市の並び順を変更する

世界時計画面で都市をロングタッチ → 上下にドラッグ

タイマーを利用する

1

ホーム画面で (時計) → タイマー




タイマー画面が表示されます。

- ・すでに設定したタイマーがある場合は、設定済みのタイマーが表示されます。 をタップするとタイマーを開始できます。

2

計る時間を入力 →

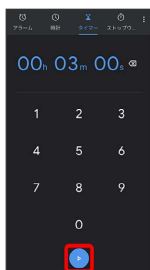

タイマーが開始されます。

- ・タイマー設定時刻になると、タイマー音でお知らせします。タイマー音を停止するときは / 停止 をタップします。

+ タイマー利用時の操作

タイマーを一時停止する

タイマー画面でタイマー開始中に

- ・一時停止中に をタップすると、タイマーを再開できます。
- ・リセット をタップすると、タイマーをリセットできます。

タイマーを追加して登録する

タイマー画面で タイマーを追加 → 計る時間を入力 →

- ・タイマー画面を上下にドラッグ/フリックすると、タイマーを切り替えることができます。


タイマーを削除する

タイマー画面で対象のタイマーの 削除

ストップウォッチを利用する

1


ホーム画面で (時計) → ストップウォッチ

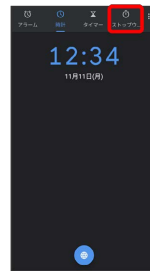

ストップウォッチ画面が表示されます。

2

0

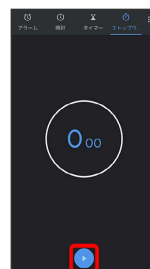


計測が始まります。

- ・計測中に ラップ をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3

10

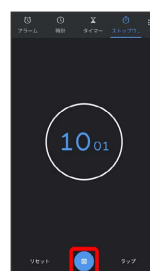

計測時間が表示されます。


- ・リセット をタップすると、計測時間をリセットできます。

音声レコーダーを利用する

音声を録音する


1

ホーム画面で  （音声レコーダー）

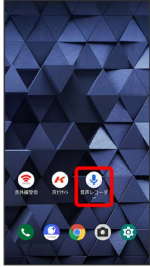


 音声レコーダー画面が表示されます。

2

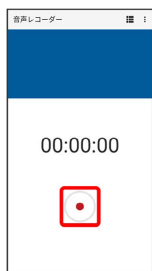

3

録音終了時に 

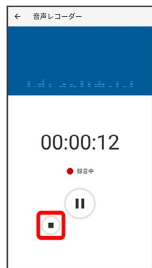


 音声保存されます。

音声を再生する


1

ホーム画面で  （音声レコーダー）

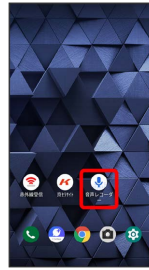


 音声レコーダー画面が表示されます。

2

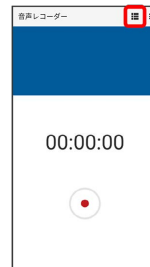

3

再生したい音声をタップ

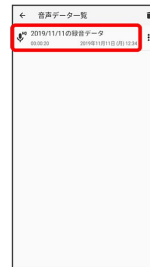

 音声再生されます。

+ 音声レコーダー利用時の操作

録音した音声を共有する

音声レコーダー画面で  → 対象の音声の  → 
 アプリをタップ → 画面の指示に従って操作

録音した音声を1件削除する

音声レコーダー画面で  → 対象の音声の  → 
 OK

録音した音声のファイル名を編集する

音声レコーダー画面で → 対象の音声の → → ファイル名を入力 →

録音した音声を選択して削除する

音声レコーダー画面で → → 対象の音声を選択 (表示) → →

- ・ → をタップすると、すべての音声を選択します。
- ・ すべての音声を選択すると、表示が に切り替わります。 をタップすると、選択がすべて解除されます。

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で (Google) → (YouTube)



YouTube画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

動画が再生されます。

- ・ 動画再生中に画面をタップすると再生／一時停止ができます。

動画を投稿する

YouTube画面で → 動画を選択 → タイトルなどを入力 →

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ あらかじめ、Google アカウントを設定しておいてください。

音楽を聴く (Play Music)

ファイル形式について


次のファイル形式に対応しています。

- ・ MP3、MP4、M4A、3GP、FLAC、OGG、TS、WAV、MKV、MID、XMF、MXMF、RTTTL、RTX、OTA、IMY

音楽を再生する

1

ホーム画面で (Google) (Play Music)

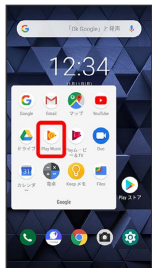

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

音楽ライブラリ



音楽ライブラリ画面が表示されます。


3

画面を左右にフリックしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択



4


項目 / 再生する曲をタップ

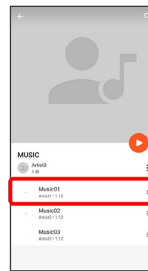

曲が再生されます。

・ 画面下部の再生バーを上にはドラッグすると音楽再生画面が表示できます。

音楽再生画面の見かた

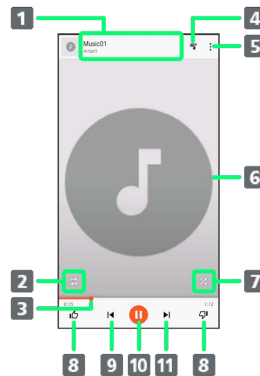


- 1 音楽名 / アーティスト名
- 2 全曲リピート / 1曲リピート / 通常再生を切り替え
- 3 ドラッグして任意の時間帯に移動
- 4 再生した音楽 / アルバム / プレイリストのリストを表示
- 5 メニューを表示
- 6 曲の画像
- 7 シャッフル再生をON/OFF
- 8 音楽を評価
- 9 前の音楽を再生 / 現在の音楽をはじめてから再生
- 10 一時停止 / 再生
- 11 次の音楽を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で  (Google)  (Play Music)

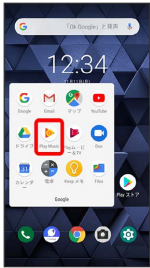

2

  音楽ライブラリ



3

プレイリストに追加する項目/曲の   プレイリストに追加




4

新しいプレイリスト



5

タイトル、説明を入力  プレイリストを作成

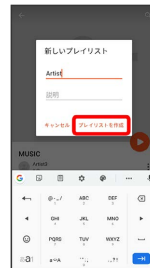

 プレイリストが作成されます。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

音楽ライブラリ画面で **プレイリスト**  プレイリストの 

プレイリストを削除する

音楽ライブラリ画面で **プレイリスト**  対象のプレイリストの   **削除**  **OK**

再生中の音楽をプレイリストに追加する

音楽再生画面で   **プレイリストに追加**  プレイリスト名をタップ

パソコン用ファイルを利用する

ドキュメント、スプレッドシート、スライドの作成／閲覧／編集ができます。Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成したファイルも閲覧／編集できます。

文書を作成する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ ➡ (OfficeSuite)



・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ドキュメント ➡ + ➡ 画面の指示に従って文書を作成 ➡



文書が保存されます。

文書を閲覧する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ ➡ (OfficeSuite)



2

開く



・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

フォルダを選択 ➡ 文書をタップ



文書が表示されます。

・ をタップすると編集できます。

データの管理

データの保存について.....	148
バックアップと復元.....	148
かんたんデータコピーを利用する.....	149
あんしんバックアップについて.....	149
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	150
データを保存する.....	153
メールを保存する（+メッセージ）.....	157
データを読み込む.....	157
メールを読み込む（+メッセージ）.....	160
その他の機能を利用する.....	161
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	164
ダウンロードしたファイルを利用する.....	166
ドライブを利用する.....	166
パソコンとUSBで接続する.....	167
赤外線でデータをやりとりする.....	167

データの保存について

データの保存先について

データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け／取り外しなどについては、「[SDカードについて](#)」を参照してください。

データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。保存先の変更は、そのデータを使うアプリから操作して行います。お買い上げ時、おもなデータの保存先は次のとおりに設定されています。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
写真、動画、音声	データ作成時、内部ストレージ／SDカードに保存されます。

バックアップと復元

バックアップ／復元の方法について

バックアップ／復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	クラウドサーバーやSDカードなどにデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「 あんしんバックアップについて 」を参照してください。
各アプリからの操作	アプリによって、設定を変更できるものもあります。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは、「 パソコンとUSBで接続する 」を参照してください。

かんたんデータコピーを利用する

かんたんデータコピーを利用する

かんたんデータコピーについては、下記のソフトバンクのウェブサイト参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/service/datamigration/>

あんしんバックアップについて

本アプリは、スマートフォンの電話帳や画像データなどをクラウドサーバーやSDカードに保存したり、保存したデータをスマートフォンに読み込むことができます。


+ あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／ロゴ・ライセンスを表示する

ホーム画面で (SoftBank) (あんしんバックアップ) → ヘルプ / 利用規約 / ロゴ・ライセンス

あんしんバックアップの特徴

1

スマートフォンを機種変更する際、これまでお使いの機種から新たな機種へのデータ移行がスムーズに行えます。

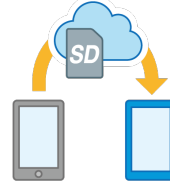

2

データをバックアップすることで、紛失や故障時にデータを復元することができます。



! アプリの仕様について

通信料について

GSM／3G／4Gネットワークを利用してアプリをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。

保存／読み込みしたデータについて

保存／読み込みしたデータは、次の点についてご注意ください。

- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。

アプリについて

アプリの仕様は予告なく変更される場合があります。

あんしんバックアップ利用の準備を行う


あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバックアップについての説明画面が表示されます。画面に従い、各種データを保存するために許可の設定を行います。

また、My SoftBankにログインすることで、データをサーバーへ保存することができるようになります。

初回起動時の設定を行う

1

ホーム画面で  (SoftBank)

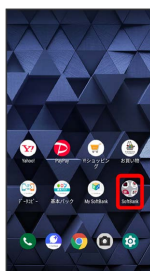

2

 (あんしんバックアップ)



3

次へ




4

次へ




5

利用規約を確認して「利用規約に同意する」の ☐ (☒ 表示)

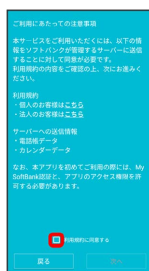


6

次へ

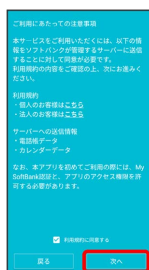

7

OK

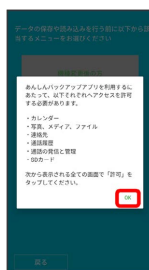

8

許可



9

許可



10

許可



11

許可



12

許可



13

許可



14

機種変更後の方 / それ以外の方




初回起動の設定が完了します。

- 機種変更後の方 をタップしたときは、携帯電話 / スマートフォン をタップし、画面の指示に従って操作してください。

My SoftBankにログインする

1

ホーム画面で  (SoftBank)

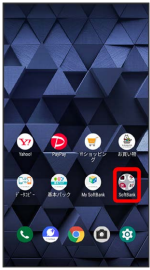

2

 (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3



4

My SoftBankログイン



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

電話番号とパスワードを入力



6

ログイン



7

同意する



 My SoftBankにログインされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

あんしんバックアップを更新する

1

QRコードまたはURLからGoogle Playにアクセス
<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.softbank.mb.pim&hl=ja>



2

更新



最新の (あんしんバックアップ) に更新されます。

・ **アンインストール** と表示されている場合は、すでに最新の (あんしんバックアップ) がインストールされています。

データを保存する

本体の各種データをサーバー／SDカードに保存します。
 また、定期的に自動で保存するように設定することができます。

💡 データの保存について

保存できるデータの種類について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータが保存できます。

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2019年11月11日に初めて保存された電話帳データは、「19111100.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「19111101.vcf」のように、下2桁の数字が増えています。

保存できる数について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータは、サーバー／SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

⚠ データ保存時のご注意

保存したデータについて

ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

保存先について

保存先は、次の点についてご注意ください。
 ・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。発着信履歴、画像、音楽、動画のデータはSDカードのみに保存できます。


保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

サーバーに保存する

1

ホーム画面で (SoftBank)

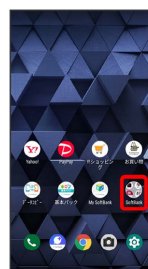

2


 (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

データの保存 (バックアップ)

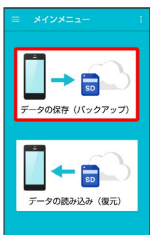

4

サーバー



- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。

5

保存する項目をタップ (☒ 表示)



- ・タップするたびに、選択 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」の ☐ をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (☒ 表示)。

6

実行



-  保存が開始されます。

7

OK




-  保存が完了します。

SDカードに保存する

1

ホーム画面で (SoftBank)

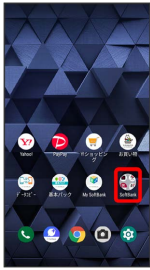

2

(あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

データの保存 (バックアップ)



4

SDカード




5

保存する項目をタップ (☒ 表示)

- ・タップするたびに、選択 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」の ☐ をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (☒ 表示)。

6

実行

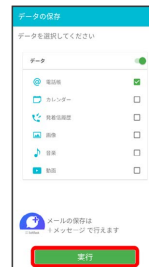

保存が開始されます。

7

OK




保存が完了します。

定期的に自動で保存する

1

ホーム画面で (SoftBank)

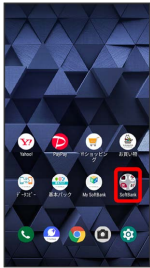

2

(あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3



4

定期保存設定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

更新頻度 / 保存先 / 保存対象を設定



6

保存



定期保存が設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

定期保存利用時のご注意

定期保存を利用するときは、次の点についてご注意ください。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・サーバーへの定期保存を確実にを行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。
- ・本体に登録されている電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータの全件をサーバー/SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- ・保存先を「サーバーに保存」に設定したときは、電話帳、カレンダーのデータのみ保存します。
- ・メールは本機能では保存できません。

メールを保存する（＋メッセージ）

（＋メッセージ）内のメールは、（＋メッセージ）から保存できます。

サーバーに保存する

（＋メッセージ）内のメールをサーバーに保存する方法について詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

SDカードに保存する

（＋メッセージ）内のメールをSDカードに保存する方法について詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

データを読み込む

サーバー／SDカードに保存した各種データを読み込むことができます。

読み込んだデータについて

本アプリで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリの提供者にお問い合わせください。

データ読み込み時のご注意

読み込めない場合について

読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部分が破棄、または変更されることがあります。

また、データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。


発着信履歴、画像、音楽、動画の読み込みについて

発着信履歴、画像、音楽、動画のデータは、SDカードに読み込まれます。

サーバーから読み込む


1

ホーム画面で （SoftBank）

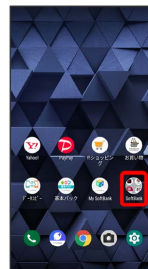

2

（あんしんバックアップ）

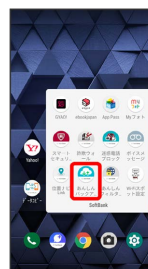

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

データの読み込み（復元）



4

サーバー



- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

5

読み込みたいデータをタップ（●表示）



- ・データをタップするたびに、選択（●）／解除（○）が切り替わります。

6

実行



読み込みが開始されます。

- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 **OK** をタップしてください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

OK




データが読み込まれます。

SDカードから読み込む

1

ホーム画面で (SoftBank)

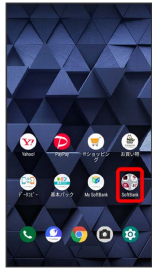

2

(あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

データの読み込み (復元)



4

SDカード



5

読み込みたいデータをタップ (●表示)



- ・データをタップするたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

6

実行



読み込みが開始されます。

- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、OK をタップしてください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

OK



データが読み込まれます。

メールを読み込む（＋メッセージ）

（あんしんバックアップ）で保存した （SoftBankメール）のメールを、（＋メッセージ）を読み込むことができます。

（SoftBankメール）がインストールされている端末から、（＋メッセージ）がインストールされた端末に機種変更したときなどは、次の操作で （＋メッセージ）へメールを移行してください。

（あんしんバックアップ）は最新のバージョンに更新してご利用ください。更新の方法について詳しくは、「[あんしんバックアップを更新する](#)」を参照してください。

＋メッセージで保存したメールを読み込む

（＋メッセージ）で保存したメールは （＋メッセージ）で読み込みます。詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイト参照してください。


<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

サーバーから読み込む

（あんしんバックアップ）でサーバーに保存した （SoftBankメール）のメールを、（あんしんバックアップ）で （＋メッセージ）を読み込みます。あらかじめ、メールをサーバーに保存しておいてください。

1

ホーム画面で （SoftBank）

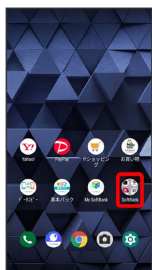

2

（あんしんバックアップ）



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

データの読み込み（復元）



4

サーバー



・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

5

読み込みたいデータをタップ（ 表示）



・データをタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

6

実行




読み込みが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

OK

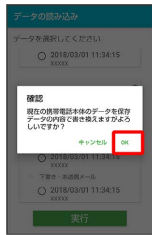

8

OK



9

復元を開始



データが読み込まれます。

・送信メール、下書き／未送信メールを復元するには、再度本手順を実施し、手順 **5** で **送信メール** / **下書き・未送信メール** を選択してください。

SDカードから読み込む

(あんしんバックアップ) でSDカードに保存した

(SoftBankメール) のメールは、 (+メッセージ) で読み込むことができます。読み込む方法について詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

その他の機能を利用する

携帯電話からの電話帳読み込みや、保存データの管理などが行えます。

その他の機能を利用する


利用できる機能は次のとおりです。

項目	説明
電話帳読み込み	S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存した3G携帯電話のデータを、本体の電話帳に読み込むことができます。
定期保存設定	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータを、サーバー／SDカードに定期的に自動で保存します。詳しくは、「 定期的に自動で保存する 」を参照してください。
保存・読み込み履歴	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを、サーバー／SDカードに保存／読み込みした履歴を確認できます。
保存データの削除	サーバー／SDカードに保存した電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを削除します。
連絡先変更お知らせ	自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール（連絡先変更お知らせメール）を簡単に作成して送信できます。
S!メールどこアーク ¹	本体の電話帳データを、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」のサーバーにエクスポートします。

1 別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で (SoftBank)

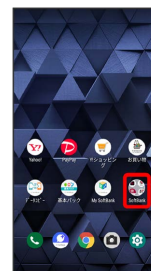

2

(あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3



その他の機能メニューが表示されます。

4

利用したい機能をタップ



設定が完了します。

+ その他の機能利用時の操作

機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）からサーバーへ保存した電話帳データを読み込む

その他の機能メニューで **電話帳読み込み** → **実行** → **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。
- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、**OK** をタップしてください。

保存／読み込みの履歴を確認する

その他の機能メニューで **保存・読み込み履歴**

保存したデータを削除する

その他の機能メニューで **保存データの削除** → **削除するデータが保存されている先をタップ** → **削除するデータをタップ** (**✓** 表示) → **削除** → **OK** → **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・削除したデータは復旧できません。

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へ電話帳をエクスポートする

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **全件エクスポート** → **My SoftBankの電話番号とパスワードを入力** → **OK** → **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンなどから利用できます。
- ・エクスポートや「S!メール（MMS）どこでもアクセス」の利用が180日間行われなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除されます。
- ・「S!メール（MMS）どこでもアクセス」を利用するにはお申し込みが必要です。

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へエクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **全件削除** → **はい** → **My SoftBankの電話番号とパスワードを入力** → **OK**


「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へのエクスポートの履歴を確認する

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **履歴表示** → **確認したい履歴をタップ** → **閉じる**

自分の連絡先の変更をお知らせする

1

ホーム画面で  (SoftBank)

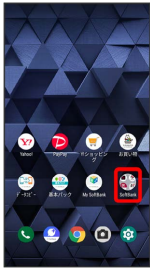

2

 (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3



4

連絡先変更お知らせ



 連絡先変更お知らせメール作成画面が表示されます。

5

連絡先変更お知らせメールの宛先

連絡先変更お知らせ	
宛先選択	
連絡先変更お知らせメールの宛先	
※選択	
本文内容選択	
名前を本文に含める	
XXXXXXXXXX	
電話番号を本文に含める	☒
090XXXXXXXX	
Gmailアドレスを本文に含める	☒
XXXXXXXXXXXX@gmail.com	

6

メールを送る宛先をタップ (☒ 表示) → 確認

宛先の選択	
宛先を選択してください(200件 選択中)	
山田 太郎	☒
山田 太郎	xxxxx@xxx.com
山田 太郎	☒
山田 太郎	xxxxx@xxx.com
山田 太郎	☒
山田 太郎	xxxxx@xxx.com
山田 太郎	☐
山田 太郎	xxxxx@xxx.com

- ・タップするたびに、選択 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・80件まで選択できます。
- ・ をタップすると、宛先を検索できます。

7

確認

連絡先変更お知らせ	
宛先選択	
連絡先変更お知らせメールの宛先	
山田 太郎	
山田 太郎	xxxxx@xxx.com
本文内容選択	
名前を本文に含める	
XXXXXXXXXX	
電話番号を本文に含める	☒
090XXXXXXXX	
Gmailアドレスを本文に含める	☒
XXXXXXXXXXXX@gmail.com	

- ・名前を本文に含める をタップすると、本文に表示する名前を編集できます。名前は必ず設定してください。
- ・電話番号を本文に含める / Gmailアドレスを本文に含める をタップすると、本文に電話番号 / Gmailアドレスを記載するかどうかを設定できます。タップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。

8

送信

宛先 (基本)	
宛先	山田 太郎
山田 太郎	xxxxx@xxx.com
件名	携帯電話番号の連絡先が変更されました
本文	XXXXXXXXXXXXです。 携帯電話番号とメールアドレスが変更になりましたのでお知らせします。
電話番号	090XXXXXXXX
Gmailアドレス	XXXXXXXXXXXX@gmail.com

- ・定型文 (基本) / 定型文 (丁寧) / 定型文 (英語) をタップすると、メールの文章を変更できます。

9

OK



メールが送信されます。

+ 連絡先変更お知らせメール利用時の操作

送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせメール作成画面で **送信履歴**

送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信できません。履歴を削除すると送信できるようになります。

連絡先変更お知らせメール作成画面で **送信履歴** **送信履歴のリセット** **OK**

ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「[Bluetooth®でデータを受信する](#)」を参照してください。

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する

1

ホーム画面で (赤外線受信)



赤外線受信画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

相手側でデータ送信の操作を実行 本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる



3

OK




データが受信されます。

赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する

1

ホーム画面で （赤外線受信）

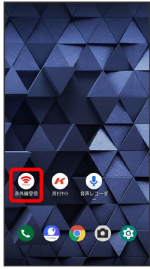

 赤外線受信画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

相手側でデータ送信の操作を実行 → 相手側で認証コードを入力

3

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる



4

認証コードを入力 → 



- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

5

OK



 データが受信されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ダウンロードしたファイルを利用する

Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

ダウンロードしたファイルを管理する

1

ホーム画面で  (Google)   (Files)



 Files画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ドライブを利用する

Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

ファイルを保存／共有する

1

ホーム画面で  (Google)   (ドライブ)



 ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

ドライブ画面で   ヘルプとフィードバック

パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

本機内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USB Type-Cケーブル（別売）をご使用ください。
- ・SDカードとデータのやりとりをする場合は、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、USB Type-CケーブルやSDカードを取り外さないでください。
- ・メディアデバイス（MTP）で、パソコンとデータのやりとりができます。

1

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

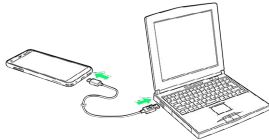

- ・スタート画面のセキュリティを設定している場合は解除してください。
- ・本機上に「ファイル転送を有効にする」画面が表示されたら、**OK** をタップします。これ以降の操作は不要です。

2

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。

3

この端末を USB で充電中 → この端末を USB で充電中 →
ファイルを転送する



 本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとりすることができます。

赤外線通信について

送受信できるデータについて

プロフィールや電話帳データ、ファイルなどが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。



バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリが起動すると、通信が終了します。

こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。

赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。

データを受信する

詳しくは、「[赤外線通信でデータを1件ずつ受信する](#)」、「[赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する](#)」を参照してください。

データを1件ずつ送信する

フォトを例に説明します。

1

ホーム画面で  (フォト)




 写真／動画一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

送信する写真／動画をタップ

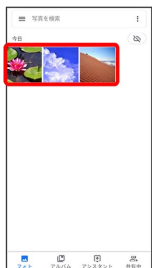

3

  赤外線

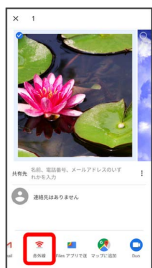

 赤外線送信待機中画面が表示されます。

4

相手側でデータ受信の操作を実行


 データが送信されます。

データを選んで送信する

フォトを例に説明します。

1

ホーム画面で  (フォト)

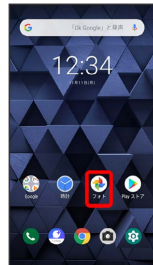

 写真／動画一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

送信する写真／動画をロングタッチ ( 表示)



3

送信する写真／動画をタップ  

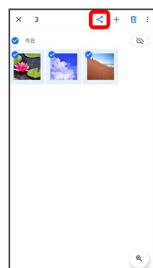

4

赤外線



 赤外線送信待機中画面が表示されます。

5

相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

データをすべて送信する

電話帳を例に説明します。

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ ➡  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2

 ➡ 共有



3

すべて選択 ➡ OK



4

赤外線



5

認証コードを入力 → OK



・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

6

相手側でデータ受信の操作を実行

🚩 データが送信されます。

プロフィールを送信する

1

ホーム画面で ⚙️ （設定）



2

プロフィール



🚩 プロフィール画面が表示されます。

3

⋮ → 共有



4

赤外線



🚩 赤外線送信待機中画面が表示されます。

5

相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

Wi-Fi／Bluetooth®

Wi-Fiで接続する..... 174

Bluetooth®機能を利用する.....179

テザリング機能を利用する..... 184

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

1

ホーム画面で  （設定）



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

Wi-Fi の使用 ( 表示)



 Wi-FiがONになります。

- ・ **Wi-Fi の使用** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

5

アクセスポイントをタップ



6

パスワードを入力 → **接続**



 接続が完了します。

- ・ パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定** → **オープン ネットワークの通知**

- ・ **オープン ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定** → **詳細設定** → **証明書のインストール** → 画面の指示に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定** → **詳細設定**

「MAC アドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定** → **詳細設定**

「IP アドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ

接続状況、電波強度、周波数、セキュリティなどが表示されます。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

Wi-Fi の使用 ( 表示)



Wi-FiがONになります。

- ・ **Wi-Fi の使用** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

5

ネットワークを追加



6

ネットワーク名を入力



7

セキュリティを選択



8

パスワードを入力 → 保存



接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。
- ・非公開ネットワークのアクセスポイントのときは、**詳細設定** をタップして、「非公開ネットワーク」を **はい** に変更してから **保存** をタップしてください。

接続中のアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

接続中のアクセスポイントをタップ



5

削除



アクセスポイントが削除されます。

- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

保存したアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で （設定）



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。


4

保存済みネットワーク



5

削除したいアクセスポイントをタップ

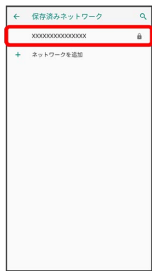

6

削除



🚩 アクセスポイントの削除が完了します。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で (設定) ➡ ネットワークとインターネット



2

Wi-Fi ➡ Wi-Fi の使用 (表示)



🚩 Wi-FiがONになります。

・ Wi-Fi の使用 をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

3

Wi-Fi 設定 ➡ 詳細設定



4

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

5

接続する機器をタップ → 相手機器で接続を承認する

Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
オーディオ操作	ワイヤレスで音楽などの音量調節や早戻し／早送りなどの操作ができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。
入力デバイス	Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機器と接続し操作することができます。

💡 Bluetooth®のプロファイルについて

本機は次のプロファイルに対応しています。

- ・ SPP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、PAN、PBAP、OPP、HID、MAP、HOGP、DUN

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で (設定)



2

接続済みの端末



3

接続の設定



4


Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

5

OFF (表示)

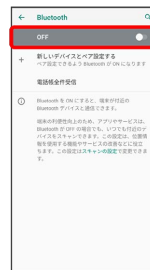

Bluetooth®機能がONになります。

・ Bluetooth®機能をOFFにするときは、 ON をタップします (表示)。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で 端末名 → 名前を入力 → 名前を変更

・ Bluetooth がONのときに利用できます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で  （設定）



2

接続済みの端末



3

接続の設定



4

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

5

新しいデバイスとペア設定する



 「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

6

ペア設定する機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定済みのBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で  (設定) →  接続済みの端末



2

以前接続されていたデバイス



 以前接続されていたデバイス画面が表示されます。

3

機器をタップ

 タップした機器と接続されます。

ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作

ペア設定した機器の名前を変更する

以前接続されていたデバイス画面でペア設定した機器の 

→  名前を入力 →  名前を変更

ペア設定を解除する

以前接続されていたデバイス画面で、ペア設定した機器の 

→  削除 →  このデバイスとのペア設定を解除

Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。

2

承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。


4

ファイル受信の通知をタップ



5

受信したデータを選択

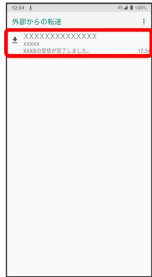

受信したデータを確認できます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で (設定) → 接続済みの端末 → 接続の設定 → 受信済みファイル → 受信したデータを選択

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面でクイック起動エリアを画面上部へドラッグ (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

送信する連絡先をタップ



3

共有 Bluetooth



4

機器をタップ



データが送信されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット



2

テザリング



 テザリング画面が表示されます。

3

Wi-Fiテザリング → OFF ( 表示)



 Wi-FiテザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で **Wi-Fiテザリング** → **アクセス ポイント**
名 → アクセスポイント名を入力 → **OK** → **セキュリティ**
ティ → セキュリティタイプを選択 → **アクセス ポイントの**
パスワード → パスワードを入力 → **OK**

- ・セキュリティタイプによっては、パスワードを入力する必要はありません。
- ・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で  (設定) →  ネットワークとインターネット



 ネットワークとインターネット画面が表示されます。

2

テザリング



 テザリング画面が表示されます。

3

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

- ・本機上に「ファイル転送を有効にする」画面が表示されたら、
キャンセル をタップします。

4

USB テザリング ( 表示)



 USBテザリングがONになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

あらかじめ本機と、テザリングするBluetooth®機器をペア設定しておいてください。詳しくは「[Bluetooth®機器をペア設定する](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で  (設定) →  ネットワークとインターネット



2

テザリング



 テザリング画面が表示されます。

3

Bluetooth テザリング ( 表示)



 Bluetooth®テザリングがONになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

端末設定

端末設定について.....	188
データ使用量の設定.....	189
電池の設定.....	194
ディスプレイ設定.....	195
音の設定.....	199
セキュリティと現在地情報の設定.....	202
システムの設定.....	209
その他の端末設定.....	212

端末設定について

取扱説明書ではおもな設定項目を説明しています。

端末設定について

本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
ネットワークとインターネット	Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。
接続済みの端末	Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができます。
アプリと通知	インストールしたアプリや、通知に関する設定ができます。
電池	電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定ができます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などが設定できます。
音	着信音や操作音など、音に関する設定ができます。
ストレージ	内部ストレージ／SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント／マウント解除ができます。
セキュリティと現在地情報	スタート画面のセキュリティやUSIMカードロック、位置情報の利用などに関する設定ができます。
アカウント	アカウントの新規作成／追加やアカウントの同期について設定できます。
ユーザー補助	字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。
Digital Wellbeing	本機の利用習慣を一目で確認し、オフラインで過ごす時間を作ります。
Google	各種Google関連サービスの設定ができます。
システム	言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセット、端末情報に関しての確認や設定などができます。

1

ホーム画面で  （設定）



 端末設定画面が表示されます。

2

設定する項目を選択



 各設定画面が表示されます。

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

データ使用量の設定

1

ホーム画面で  (設定) →  ネットワークとインターネット



2

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

+ データ使用量利用時の操作

データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で  データセーバー →  データセーバーを使用 ( 表示)

・  データセーバーを使用 をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

データセーバー機能の対象外とするアプリを設定する

データ使用量画面で  データセーバー →  データ無制限アクセス →  対象外としたアプリをタップ ( 表示)

・ アプリをタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で  モバイルデータ

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・  モバイルデータをタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で  Wi-Fi データ使用量

アプリごとのデータ使用量を確認する

1

ホーム画面で  (設定) →  ネットワークとインターネット



2

データ使用量



3

アプリのデータ使用量



 アプリのデータ使用量画面で使用量を確認できます。

データ使用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面で  (設定)  ネットワークとインターネット



2

データ使用量



3

データの警告と制限



4

アプリのデータ使用量のサイクル



5

毎月のリセット日を設定  設定



 リセットする日の設定が完了します。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

データ使用量



3

データの警告と制限



4

データ警告



5

警告する容量を入力 → 設定



データ警告の容量の設定が完了します。

- ・ **データ警告を設定** が有効のときに利用できます。
- ・ データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 セキュリティと現在地情報の設定 」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 アカウント 」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「 バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「 データローミングの設定を変更する 」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

データ使用量



3

データの警告と制限




4

データ上限の設定 → OK



5

データ上限

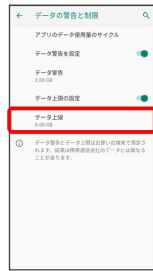

6

上限値を入力 → 設定



データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

データ使用量




3

アプリのデータ使用量



4

制限したいアプリ名をタップ

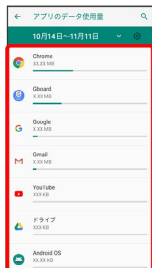

5

バックグラウンド データ (表示)



バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。

電池の設定

電池の消費を抑える設定や、電池の使用状況を確認できます。

電池の設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX%	電池残量と残り時間などを確認できます。
バッテリーセーバー	バッテリーセーバー機能を利用するかどうかを設定します。
自動調整バッテリー	使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうかを設定します。
電池残量	ステータスバーに電池残量をパーセントで表示するかどうかを設定します。
前回のフル充電	前回のフル充電から経過した時間を確認できます。
最後にフル充電してからの使用時間	フル充電後にディスプレイが電池を使用した時間を確認できます。
バッテリーケアモード	バッテリーケアモードを利用するかどうかを設定します。
電池の状態	電池の充電能力を確認できます。

+ 電池利用時の操作

使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうか設定する

ホーム画面で (設定) → 電池 → 自動調整バッテリー → 自動調整バッテリーの使用

- ・ 自動調整バッテリーの使用 をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

ステータスバーに電池残量をパーセントで表示する

ホーム画面で (設定) → 電池 → 電池残量 (表示)

- ・ 電池残量 をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

バッテリーセーバーを利用する

1

ホーム画面で (設定) → 電池



2

バッテリーセーバー



3

今すぐ ON にする



🏠 バッテリーセーバーの設定が完了します。

- ・ バッテリーセーバーをONにすると、電池アイコンの表示が 🏠 になります。
- ・ 自動的に ON をタップすると、電池残量に応じてバッテリーセーバーをONに設定することができます。

バッテリーケアモードを利用する

フル充電しないことで、電池の劣化を抑え電池寿命を延ばすことができます。

1

ホーム画面で  (設定) →  電池



2

バッテリーケアモード



3

 ( 表示)



 バッテリーケアモードの設定が完了します。

- ・バッテリーケアモードをONにすると、充電が85%で止まります。また、電池アイコンの表示が  になります。
- ・ をタップするとONに、 をタップするとOFFに設定されます。

ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。

ディスプレイ設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
読書灯	画面の青色を抑えた表示にするかどうか設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて明るさを調整するかどうかを設定します。
壁紙	壁紙を設定します。

詳細設定

- ・スリープ
一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間などを設定します。
- ・グローブタッチモード
手袋を着用した状態でもタップ操作できるようにするかどうかを設定します。
- ・画面の自動回転
本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
- ・フォントサイズ
画面に表示される文字の大きさを設定します。
- ・表示サイズ
画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
- ・スクリーンセーバー
スクリーンセーバーを設定します。
- ・アンビエント表示
通知を受信したときに、スリープ状態から復帰するかどうかを設定します。

ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で  (設定) → **ディスプレイ**



2

詳細設定 → **スリープ**



 スリープの設定画面が表示されます。

3

スリープ時間



4

スリープ時間をタップ



 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。

+ 充電中はディスプレイを消灯させないように設定する

スリープの設定画面で **充電中にスリープしない** ( 表示)

- ・ **充電中にスリープしない** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ **充電中にスリープしない** をOFFにすると、スリープ時間で設定した時間に従ってディスプレイが消灯します。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)




2

ディスプレイ



3

詳細設定

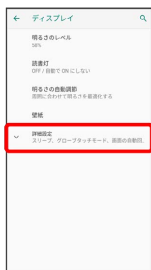


4

フォントサイズ



5

 を左右へドラッグ

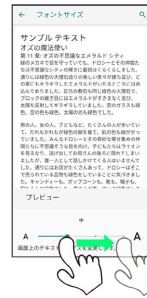

 設定が完了します。

画像やアイコンの大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)




2

ディスプレイ



3

詳細設定

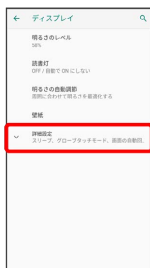

4

表示サイズ



5

 を左右へドラッグ



 設定が完了します。

音の設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。

音の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
通話音量	通話の音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
着信時パイプ	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
マナーモード	周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。
着信音ミュート用のショートカット	電源キーと音量大キーを同時に押したときに設定するマナーモードの種類を設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
詳細設定	・デフォルトのアラーム音 アラーム音の種類を設定します。 ・ダイヤルパッドの操作音 電話番号発信画面の操作音のON/OFFを設定します。 ・スタート画面音 スタート画面のセキュリティの解除音のON/OFFを設定します。 ・充電時の音 充電開始時の音のON/OFFを設定します。 ・タッチ操作音 タップした際の音のON/OFFを設定します。 ・タップ操作時のパイプ タップした際のバイブレーションのON/OFFを設定します。 ・高度な通知管理 高度な通知管理を設定/解除します。 また、高度な通知管理を設定しているときの通知の動作などについて設定します。

着信音を設定する

1

ホーム画面で (設定)



2

音




3

着信音



4


設定する着信音をタップ

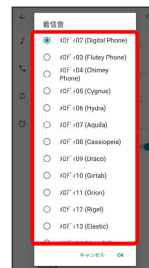

着信音が再生されます。

5

OK

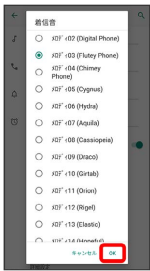

設定が完了します。

着信音の音量を設定する

1

ホーム画面で (設定)



2

音



3

「着信音の音量」の ● を左右にドラッグ



着信音が再生され、音量を確認できます。

● を右にドラッグすると音量が大きくなり、左にドラッグすると音量が小さくなります。

音楽や動画の音量を設定する

1

ホーム画面で (設定)



2

音



3

「メディアの音量」の ● を左右にドラッグ



サンプル音が再生されます。

アラームの音量を設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

音



3

「アラームの音量」の  を左右にドラッグ



 アラーム音が再生されます。

着信時のバイブレーションを設定する

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

音



3

着信時バイブ ( 表示)



 着信時のバイブレーションの設定が変更されます。

・ **着信時バイブ** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

セキュリティと現在地情報の設定

スタート画面のセキュリティや、USIMカードロックなどに関する設定ができます。

セキュリティと現在地情報の設定

設定できる項目は次のとおりです。

- ・「**セキュリティの種類**」の設定によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
Google Play プロテクト	本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認するかどうかを設定します。
デバイスを探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示するように設定します。
セキュリティアップデート	システムのアップデートの有無を確認します。
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。
スタート画面の設定	スタート画面の通知やスタート画面メッセージについて設定します。
Smart Lock	本機を持ち運んでいるかどうかや、信頼済みの場所／デバイス／声／顔を確認して、自動的にスタート画面のセキュリティを解除するかどうかを設定します。
位置情報	位置情報の利用を設定します。
パスワードの表示	パスワード入力時にパスワードを短い間表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末を管理するアプリの確認と、有効／無効の設定をします。
詳細設定	・ SIM カードロック USIMカードロックに関する設定を行います。
	・ 暗号化と認証情報 暗号化と認証情報に関する設定をします。
	・ 信頼できるエージェント 信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
	・ 画面の固定 本機で特定のアプリの画面だけが表示されるように設定します。

+ セキュリティと現在地情報利用時の操作

スタート画面のセキュリティをかけないように設定する

- ホーム画面で （設定） → **セキュリティと現在地情報** → **セキュリティの種類** → **なし**
- ・ 変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。
 - ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

スリープ時間で設定した時間に従ってスタート画面を消灯させるように設定する

- ホーム画面で （設定） → **セキュリティと現在地情報** → 「**セキュリティの種類**」の  → **スリープ時間に連動する**（ 表示）
- ・ **スリープ時間に連動する** をタップするたびに、ON（）／OFF（）が切り替わります。
 - ・ **スリープ時間に連動する** をOFFにすると、約10秒でディスプレイが消灯します。
 - ・ スタート画面のセキュリティを **なし** 以外に設定しているときのみ設定できます。
 - ・ スリープ時間について詳しくは、「**ディスプレイ消灯までの時間を設定する**」を参照してください。

位置情報を利用する

- ホーム画面で （設定） → **セキュリティと現在地情報** → **位置情報** → **位置情報の使用**（ 表示）
- ・ **位置情報の使用** をタップするたびに、ON（）／OFF（）が切り替わります。

特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

- ホーム画面で （設定） → **セキュリティと現在地情報** → **詳細設定** → **画面の固定** → **OFF**（ 表示） → 画面を固定したいアプリを起動 →  → **画面を固定** → **はい**
- ・ 画面の固定を解除するときは、 と  を同時にロングタッチしてください。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「 交換機用暗証番号について 」を参照してください。
PINコード	USIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「 PINコードを有効にする 」を参照してください。
ロックNo.	スタート画面のセキュリティを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「 ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する 」を参照してください。

交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で  (設定)  セキュリティと現在地情報



2

詳細設定  SIM カードロック



3

SIMカードをロック ( 表示)  PINコードを入力 

OK



 PINコードが有効になります。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  (設定) → セキュリティと現在地情報



2

詳細設定 → SIM カードロック



3

SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK



 PINコードが変更されます。

画面をドラッグ／フリックしてスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

セキュリティと現在地情報



3

セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

4

スワイプ



 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

セキュリティと現在地情報



3

セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、セキュリティを解除してください。


4

パターン




5

新しいパターンを入力

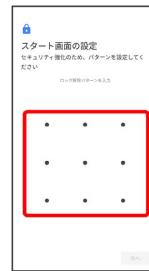


6

次へ

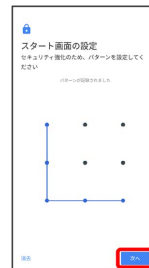


7

新しいパターンを再度入力

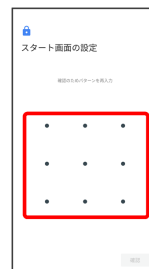

8


確認

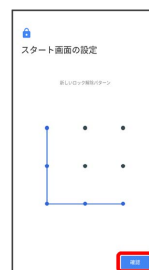

・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、設定が完了します。

9

通知の表示方法をタップ

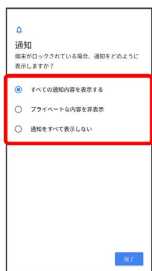

10

完了



🚩 設定が完了します。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で (設定)



2

セキュリティと現在地情報



3


セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

4

ロックNo.

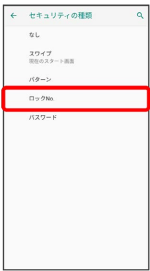

5

新しいロックNo.を入力

6

次へ

7

新しいロックNo.を再度入力

8

確認

・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外の場合は、設定が完了します。

9

通知の表示方法をタップ

10

完了

🚩 設定が完了します。

パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

セキュリティと現在地情報



3


セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

4

パスワード

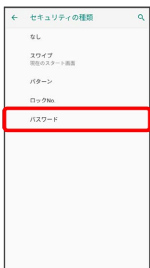

5

新しいパスワードを入力



6

次へ




7

新しいパスワードを再度入力



8


確認

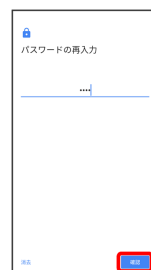

・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、設定が完了します。

9

通知の表示方法をタップ

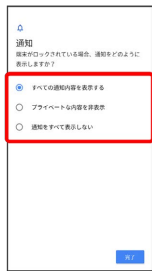

10

完了



🚩 設定が完了します。

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセット、端末情報に関する確認や設定などができます。

システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
端末情報	端末の状態や法的情報、Androidのバージョンを確認できます。
技術基準適合証明	技術基準適合証明を確認できます。
通信事業者設定	通信事業者設定を行います。
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
操作	電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかや、電源キーと音量大キーを同時に押したときに設定する着信音の停止の種類などを設定します。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
詳細設定	・バックアップ アプリのデータや通話履歴などをGoogleサーバーにバックアップできます。 ・リセット オプション ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、初期状態にリセットができます。 ・システム アップデート システム アップデートに関する設定ができます。詳しくは、「ソフトウェアの更新について」を参照してください。

+ システム利用時の操作

表示する言語を設定する

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → 言語 → 言語をタップ → OK

音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → 仮想キーボード → キーボードを管理 → Google音声入力

- ・Google音声入力をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

キーボード／音声入力を設定する

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → 仮想キーボード → 設定するキーボード／音声入力をタップ → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面で  (設定) → システム → 言語と入力 → 詳細設定 → ポインタの速度 → バーをドラッグして速度調整 → OK

テキスト読み上げに関する設定をする

ホーム画面で  (設定) → システム → 言語と入力 → 詳細設定 → テキスト読み上げの設定 → 画面の指示に従って操作

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

システム



3

日付と時刻



4

24 時間表示を自動設定 ( 表示)



 ユーザーの言語/地域の標準に従って24時間表示/12時間表示が自動設定されます。

- ・ 24 時間表示を自動設定 をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 24 時間表示を自動設定 がOFFの場合は、24時間表示 をタップするたびに、24時間表示 () / 12時間表示 () が切り替わります。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面で  (設定)



2

システム



3

詳細設定



4

リセット オプション




5

すべてのデータを消去（出荷時リセット）



6

モバイル端末をリセット

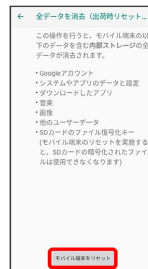

7

すべて消去



 初期状態へリセットされます。

その他の端末設定

プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。

+ プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

ホーム画面で  (設定) →  プロフィール →  各項目を設定 →  保存

プロフィールを共有する

ホーム画面で  (設定) →  プロフィール →  共有 →  アプリを選択 →  画面の指示に従って操作

プロフィールの登録情報を削除する

ホーム画面で  (設定) →  プロフィール →  削除 →  OK

ネットワークとインターネット

Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。 詳しくは、「 Wi-Fiで接続する 」を参照してください。
モバイル ネットワーク	ネットワークタイプなどを設定します。 ローミング、ネットワークを自動的に選択について詳しくは、「 海外でご利用になる前に 」を参照してください。
データ使用量	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。詳しくは、「 データ使用量の設定 」を参照して下さい。
テザリング	テザリングに関する設定をします。 詳しくは、「 テザリング機能を利用する 」を参照してください。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
詳細設定	・VPN VPNの接続先を設定します。 ・プライベート DNS プライベート DNSを設定します。

接続済みの端末

Bluetooth®接続などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
新しいデバイスとペア設定する	近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。 詳しくは、「 Bluetooth®機器をペア設定する 」を参照してください。
以前接続されていたデバイス	ペア設定済みの機器が表示されます。 詳しくは、「 ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する 」を参照してください。
接続の設定	Bluetooth®接続やキャストなどに関する設定ができます。 Bluetooth®について詳しくは、「 Bluetooth®機能を利用する 」を参照してください。

アプリと通知

インストールしたアプリや、通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話	通話に関する設定ができます。 詳しくは、「 通話の設定をする 」を参照してください。
XX 個のアプリをすべて表示	インストールしたアプリの確認や設定ができます。
利用時間	アプリを使用した時間を確認できます。
詳細設定	・通知 通知に関する設定ができます。 ・デフォルト アプリ 標準で起動するアプリを設定できます。 ・アプリの権限 アプリに必要な許可について設定できます。 詳しくは、「 アプリに必要な許可を設定する 」を参照してください。 ・緊急速報メール 緊急速報メールに関する設定ができます。 ・特別なアプリアクセス 特別なアプリアクセスに関する設定ができます。

+ 通知をブロックしたいアプリを設定する

指定のアプリからのすべての通知をブロックします。

ホーム画面で  (設定) →  アプリと通知 →  XX 個のアプリをすべて表示 →  通知をブロックしたいアプリをタップ →  通知の表示 ( 表示)

ストレージ

内部ストレージ／SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント／マウント解除ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
内部共有ストレージ	内部ストレージの合計容量／空き容量を確認します。
SDカード	SDカードの設定をしたり、合計容量／空き容量を確認できます。
USBストレージ名	USBストレージの設定をしたり、合計容量／空き容量を確認できます。

アカウント

アカウントの新規作成／追加やアカウントの同期について設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アカウントを追加	アカウントの新規作成／追加ができます。
自動的にデータを同期	アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定できます。

+ アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で  (設定) → アカウント → 自動的にデータを同期 → OK

・「自動的にデータを同期」をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

ユーザー補助

字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量キーのショートカット	音量キーを押してユーザー補助機能を開始する設定ができます。
詐欺ウォール	詐欺ウォールを使用するかどうかを設定します。
TalkBack	画面の情報を音声で示すユーザー補助サービス (TalkBack) を設定します。
選択して読み上げ	画面上でタップした項目を音声で聞かどうかを設定します。
テキスト読み上げの設定	テキスト読み上げエンジンを設定したり、読み上げの速度の変更やサンプルを再生します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
拡大	画面を拡大できるように設定します。
大きなマウスポインタ	マウスポインタを大きくするかどうかを設定します。
色反転	画面の色を反転させるかどうかを設定します。
色補正	赤と緑が区別しにくい場合に色補正します。
アニメーションの削除	アイコンのタップ時や、画面が切り替わる際のアニメーション効果を省略できます。
スイッチ アクセス	本機の操作にキーを割り当てるかどうかを設定します。
ユーザー補助機能メニュー	大きな画面メニューを利用できるようにするかどうかを設定します。
停止時間	マウス利用時、ポインターが停止した位置で自動的に画面をクリックする機能について設定します。
電源ボタンで通話を終了	通話中に電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
押し続ける時間	画面をロングタッチする際の認識する時間を設定します。
バイブレーション	着信音と通知時／タップ操作時のバイブレーションのON／OFFを設定します。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
字幕	字幕表示について設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。

Digital Wellbeing

本機の利用習慣を一目で確認し、オフラインで過ごす時間を作りま
す。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX時間XX分	本機の今日の総利用時間を確認できます。
ダッシュボード	本機の総利用時間の履歴を確認できます。ア プリごとに使用時間を制限することもできま す。
おやすみモード	指定した時間に画面をモノクロにしたり、通 知を停止するなどの設定ができます。
通知を管理	アプリの通知に関する設定ができます。
サイレント モード	高度な通知管理を設定／解除できます。ま た、高度な通知管理を設定しているときの通 知の動作などについて設定します。
アプリリストに アイコンを表示	アプリ一覧画面にDigital Wellbeingのアイコ ンを表示するかどうかを設定します。

Google

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定
できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google アカウ ント	Google アカウントについて設定します。
Android Auto	Android Autoをインストールできます。
Chromebook	Chromebook™の設定をします。
Devices	付近にあるデバイスのセットアップに関する 設定をします。
Google Fit	ウォーキングやランニングなどの記録や体重 管理などができるGoogle Fitに関する設定を します。
Google Play Instant	Google Play Instantについて設定します。
Google Pay	Google Payに関する設定をします。
アプリ プレ ビュー メッ セージ	相手と異なるアプリでメッセージのやりとり をできるように設定します。
オンデバイス 共有	オンデバイスデータの使用を許可するかどうかを設定します。
キャスト メ ディアの制御	キャストデバイスでストリーミング中のメ ディアを他の端末から制御できないように設 定できます。
セキュリティ	本機の紛失に備えたセキュリティやセキュリ ティスキャンを設定します。
デバイスの電話 番号	Google アカウントを再設定するための電話番 号を設定します。
データ管理	Google ドライブに対応したアプリでの、ファ イルの更新に関して設定します。
バックアップ	Google ドライブへのバックアップに関する設 定をします。
仕事用プロファ イルの設定	仕事用プロファイルに関する設定をします。
付近のデバイス の設定	本機付近のデバイスに関する設定をします。
位置情報	位置情報に関する設定をします。
保護者による使 用制限	保護者向けファミリー リンク アプリで本機を 管理するかどうかを設定します。
広告	広告IDに関する設定をします。
接続済みのア プリ	Google アカウントに接続済みのアプリに関し ての設定をします。
検索、アシスタ ントと音声	検索やGoogle アシスタント、音声などに関す る設定をします。
連絡先の復元	バックアップした連絡先を復元することがで きます。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	216
海外で電話をかける.....	217

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

その他、必要に応じて通信方式、データローミングの設定を変更してください。

通信方式を設定する

1

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク → 詳細設定



3

ネットワークタイプ → 通信方式をタップ



通信方式が設定されます。

- ・お買い上げ時は **4G/3G/GSM** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

1

ホーム画面で （設定） → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク → 詳細設定



3

ネットワークを自動的に選択 (表示)



利用可能なネットワークが検索されます。

- ・ **ネットワークを自動的に選択** がOFF (表示) になっている場合は、 **ネットワーク** をタップします。

4

接続するネットワークをタップ

選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、 **ネットワークを自動的に選択** をONにします (表示) 。
- ・日本国内でお使いの場合、 **ネットワークを自動的に選択** をONにしてください (表示) 。手動選択を行う場合は、 **SoftBank** を選択してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。

データローミングの設定を変更する

1

ホーム画面で  (設定) →  ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク



3

ローミング ( 表示)



 データローミングがONになります。

- ・ **ローミング** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1


ホーム画面で  (電話)



 電話画面が表示されます。

2


ダイヤルキー

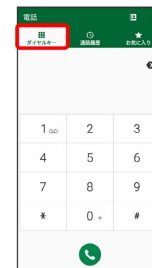

 電話番号発信画面が表示されます。

3

 をロングタッチ

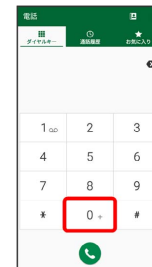

 「+」が表示されます。

4

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力



・イタリア（国番号：39）にかけるときは、「0」を除かずに入力してください。

5



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で （電話）



☑️ 電話画面が表示されます。

2


ダイヤルキー



☑️ 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

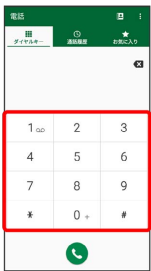

4



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

困ったときは

電源が切れる.....	222
充電ができない／遅い.....	222
電池の消費が早い.....	223
突然画面が消える.....	223
画面が固まったまま動かない.....	224
SDカードが利用できない.....	224
メールの送信／受信ができない.....	225
インターネットに接続できない.....	225
通話ができない.....	226
アプリが利用できない.....	226

電源が切れる

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

充電ができない／遅い

充電が開始しない

電池が空になっている可能性があります。
一定時間経過したら充電が開始されるかご確認ください。

ACアダプタによって充電時間が長くなる

急速充電用以外のACアダプタを使用した場合、充電速度が遅くなる場合があります。
ソフトバンク指定の急速充電用ACアダプタはウェブサイト[を参照](#)してください。

電池の消費が早い

操作をしていないのに電池の消費が早い

アプリが操作をしていない状態でも通信を行っている場合があります。

「[バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する](#)」を参照し、設定を行うことで改善する可能性があります。

特定の場所で電池の消費が早い

電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いると電池の消費が早くなる場合があります。

電池の消費を抑える設定をしたい

電池の消費を抑える省電力機能の設定をONにすると電池の消費が改善される可能性があります。

詳しくは、「[バッテリーセーバーを利用する](#)」を参照してください。

突然画面が消える

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。

アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。

解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。

セーフモードでアプリを削除してください。

セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。

アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

画面が固まったまま動かない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

SDカードが利用できない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

メールの送信／受信ができない

機内モードに設定されている

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「4G」の表示がない

「モバイルデータ」がOFFになっている可能性があります。次の操作で「モバイルデータ」がONとなっていることを確認してください。

ホーム画面で  (設定) →  ネットワークとインターネット
→  データ使用量 →  モバイルデータ ( 表示)

ファイルを添付すると送信できない

+メッセージで添付できるファイルのサイズは最大100MBです。
サイズの大きいファイルの共有にはGoogle ドライブなどをご利用ください。

特定の相手からのメールを受信できない

迷惑メールフィルターの設定により届かない可能性があります。
迷惑メールフィルターの設定を確認してください。

インターネットに接続できない

機内モードに設定されている

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「4G」の表示がない

「モバイルデータ」がOFFになっている可能性があります。次の操作で「モバイルデータ」がONとなっていることを確認してください。

ホーム画面で  (設定) →  ネットワークとインターネット
→  データ使用量 →  モバイルデータ ( 表示)

ブラウザを利用すると接続できない

ブラウザが一時的に動作が不安定な状態になっている可能性があります。

「[閲覧履歴を削除する](#)」を参照し、ブラウザのキャッシュをクリアすることで改善する可能性があります。

Wi-Fi接続中だけインターネット接続できない

Wi-Fi接続に問題がある可能性があります。

「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照し、Wi-Fi接続を解除した状態でインターネットに接続できるか確認してください。

通話ができない

発着信ともできない

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

着信できない

「転送電話サービス」や「留守番電話サービス」を設定している場合、電話を受ける前に留守番電話に接続されたり、電話が転送されたりすることがあります。

「[転送電話サービスを利用する](#)」、「[留守番電話サービスを利用する](#)」を参照し、設定をご確認ください。

アプリが利用できない

新しいアプリをインストールできない

本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリのインストールができません。

空き容量の確認については「[ストレージ](#)」を参照してください。
また、本機に対応していないアプリは、インストールできません。

アプリが起動できない

アプリの初回起動時、アクセス許可を設定するアプリがあります。
許可するように設定していない場合、アプリを起動できない場合があります。

「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照し、設定を確認してください。

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	228
仕様.....	228
本製品の比吸収率（SAR）について.....	229
Specific Absorption Rate (SAR) for This Product.....	230
お問い合わせ先.....	231

保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- ・無料修理規定に基づき無料修理を行います。無料修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。
<https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/legal/spguide/common/warranty.pdf>
- ・保証対象部分は本体とACアダプタです。ケーブル類等や試供品については無料修理保証の対象外となります。

！ 注意

損害について

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、**お問い合わせ先**または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は無料修理規定に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後目安として4年です。ただし、修理部品の不足等により、期間内であっても有料修理をお受けできない場合がございます。

💡 ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは**お問い合わせ先**までご連絡ください。

仕様

本体

項目	説明
質量	約168g
連続通話時間 ¹	約1470分（3G） 約1580分（4G LTE） 約920分（GSM）
連続待受時間 ²	約700時間（3G） 約650時間（4G） 約650時間（4G LTE） 約640時間（GSM）
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ（KYCAV1）：約150分
サイズ（W×H×D）	約76×157×8.8mm（突起部を除く）
最大出力	4G（LTE：FDD-LTE網）：0.2W 3G：0.25W GSM（900MHz）：2W GSM（1800MHz,1900MHz）：1W
通信速度 ⁵	最大通信速度（下り）：112.5Mbps ⁴ 最大通信速度（上り）：37.5Mbps ⁵

- 1 連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信を無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。
- 4 全国主要都市で提供中です。
- 5 UDC（Uplink Data Compression）対応。上りデータ伝送効率化によりご利用の環境によっては、記載の通信速度以上のデータ伝送が可能となります。

本製品の比吸収率（SAR）について

本項目における【901KC】とは、本機【DIGNO® BX】を示しています。

本製品の比吸収率（SAR）について

この機種【901KC】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。電波の人体吸収に関する国の技術基準※1は、人体の近くで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分に安全な値として設定されており、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインにおける値と同じ値です。本携帯電話機【901KC】の頭部におけるSARの最大値は1.199W/kg※2であり、また下記の方法※3により身体に装着した場合のSARの最大値は0.373W/kg※2です。これらは、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）に規定されています。

※2 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みます。

※3 頭部以外の位置におけるご使用方法

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波の人体吸収に関する国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合します。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のウェブサイトをご参照ください。

総務省のウェブサイト

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のウェブサイト

<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>

世界保健機関（英文のみ）

<http://www.who.int/emf>

SoftBank スマートフォン各機種の電波比吸収率（SAR）一覧はこちら

<https://www.softbank.jp/mobile/support/sar/>

米国連邦通信委員会（FCC）の電波ばく露の影響に関する情報

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置で実施され、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.32W/kg、下記のとおりに従って身体に装着した場合のSARの最大値は1.01W/kgです。

身体装着の場合：この携帯電話機【901KC】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.0センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.0センチの距離に携帯電話を固定できる装身具を使用し、ベルトクリップやホルスターなどには金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの定めるSAR許容値を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率（SAR）に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は下記のウェブサイトを参照してください。

FCC Radio Frequency Safety（英文のみ）

<https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>

Specific Absorption Rate (SAR) for This Product

【901KC】 here refers to this mobile phone 【DIGNO® BX】.

Specific Absorption Rate (SAR) for This Product (for Japan)

This mobile phone 【901KC】 meets Japanese technical regulations* and international guidelines for exposure to radio waves.

The Japanese technical regulations for exposure to radio frequency energy established permitted levels of radio frequency energy, based on standards developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The regulations employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit is 2 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue.

The limit includes a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The value of the limit is equal to the value given in international guidelines recommended by ICNIRP**, which is in collaboration with the World Health Organization (WHO).

The highest SAR value for this mobile phone is 1.199 W/kg*** when tested for use at the ear, and 0.373 W/kg*** when worn on the body in the below manner****.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, all phones meet the Japanese technical regulations.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the phone during operation can be well below the maximum value.

* The technical regulations are provided in Article 14-2 of the Ministry Ordinance Regulating Radio Equipment.

** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

*** The value is under simultaneous transmission use conditions.

**** Use at positions other than at the ear

This mobile phone may be used at positions other than at the ear. By using an accessory such as a belt clip holster that maintains a 1.5 cm separation with no metal (parts) between it and the body and the mobile phone, this mobile phone will comply with international guidelines for radio wave protection.

The World Health Organization has announced that "A large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use." They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head and body.

For more information about SAR, see the following websites:
Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)
<http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/body/index.htm>
Association of Radio Industries and Businesses (ARIB)

<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>

(Japanese)

World Health Organization

<http://www.who.int/emf>

List of Specific Absorption Rates (SAR) for radio waves by smartphone/3G model

<https://www.softbank.jp/mobile/support/sar/> (Japanese)

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organization through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model handset as reported to the FCC when tested for use at the ear is 1.32 W/kg, and when worn on the body in a holder or carry case, is 1.01 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the handset.

The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/> after searching on FCC ID JOYCB64.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at <https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Compliance Information

The product is certified by Federal Communications Commission (FCC).

The FCC ID of this product is JOYCB64.

Or you can check as follows.

How to check:

In Home Screen, ⚙️ (Settings) → System → Technical regulations conformity certification

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

各種お手続き（My SoftBank）

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



カスタマーサポート

機種種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



ソフトバンク カスタマーサポート 検索

DIGNO® BX 取扱説明書 索引

あ

アプリが利用できない.....	226
アプリについて.....	118
アプリを追加／削除する.....	122
アルバムの変更について.....	16
あんしんバックアップについて.....	149
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	150

い

インターネットに接続できない.....	225
---------------------	-----

お

お問い合わせ先.....	231
音の設定.....	199
オプションサービス.....	72
音楽を聴く (Play Music)	143
音声操作を利用する.....	131
音声レコーダーを利用する.....	141
オンラインマニュアルの使いかた.....	4

か

海外でご利用になる前に.....	216
海外で電話をかける.....	217
各部の名称とはたらき.....	22
カメラの設定を行う.....	113
画面が固まったまま動かない.....	224
画面について.....	52
カレンダーを利用する.....	134
かんたんデータコピーを利用する.....	149

き

機内モードについて.....	44
基本的な操作のしくみ.....	40
緊急速報メールを利用する.....	128

く

クイック設定パネルを利用する.....	60
---------------------	----

し

システムの設定.....	209
写真／動画を管理する (フォト)	106
写真／動画を撮る.....	104
写真／動画を見る (フォト)	106
写真を加工する (フォト)	111
充電ができない／遅い.....	222
充電する.....	29
仕様.....	228
初期設定を行う.....	31

す

ステータスバーについて.....	58
スリープを解除する.....	36

せ

赤外線でデータをやりとりする.....	167
セキュリティと現在地情報の設定.....	202

そ

その他の機能を利用する.....	161
その他の端末設定.....	212
ソフトウェアの更新について.....	50

た

ダウンロードしたファイルを利用する.....	166
タッチパネルの使いかた.....	40
端末設定について.....	188
端末設定の変更について.....	10
端末設定の変更について.....	18

つ

通知パネルを利用する.....	59
通話ができない.....	226
通話の設定をする.....	78

て

ディスプレイ設定.....	195
テザリング機能を利用する.....	184
データ使用量の設定.....	189
データの保存について.....	148
データを保存する.....	153
データを読み込む.....	157
電源が切れる.....	222
電源を入れる／切る.....	30
電卓で計算をする.....	133
電池の消費が早い.....	223
電池の設定.....	194
電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	70
電話帳データを保存する.....	91
電話帳データを読み込む.....	88
電話帳を利用する.....	79
電話番号について.....	77
電話をかける／受ける.....	64

と

搭載アプリの変更について.....	17
時計／アラームを利用する.....	136
突然画面が消える.....	223
ドライブを利用する.....	166

取扱説明書について.....	4
----------------	---

な

ナビゲーションバーの変更について.....	15
-----------------------	----

は

バーコード.....	115
パソコンとUSBで接続する.....	167
パソコン用ファイルを利用する.....	145
バックアップと復元.....	148

ふ

フォト.....	106
フォト.....	106
フォト.....	111
+メッセージ.....	157
+メッセージ.....	160
+メッセージを利用する.....	94

ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	164
保証とアフターサービス.....	228
本製品の比吸収率（SAR）について.....	229

ま

マナーモードについて.....	41
-----------------	----

め

メールの送信／受信ができない.....	225
メールを保存する（+メッセージ）.....	157
メールを読み込む（+メッセージ）.....	160

も

文字を入力する.....	45
--------------	----

ら

ライトを点灯する.....	134
---------------	-----

A

Android 10で変わること.....	13
Android™ 9から Android™ 10へバージョンアップする....	12

B

Bluetooth®機能を利用する.....	179
------------------------	-----

Chromeを利用する.....100

Gmailを利用する.....94

Google アカウントを設定する.....33

Google 検索を利用する.....133

Google マップを利用する.....129

My SoftBankを利用する.....128

Play Music.....143

QRコード（バーコード）を読み取る.....115

SAR.....229

SAR.....230

SDカードが利用できない.....224

SDカードについて.....25

Specific Absorption Rate (SAR) for This Product.....230

USIMカードについて.....23

Wi-Fiで接続する.....174

YouTubeを利用する.....142

DIGNO® BX 取扱説明書

2020年10月 第3版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DIGNO® BX
製造元：京セラ株式会社