

SoftBank 403ZT

クイックスタート

このたびは、「SoftBank 403ZT」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 403ZT をご利用の前に、「クイックスタート（本書）」、「お願いとご注意」および「ユーザーガイド」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 上記の取扱説明書は、ソフトバンクホームページ（http://mb.softbank.jp/biz/r/support/403zt）からご確認ください。
- 本機は法人専用機種であり、管理者による機能制御が可能です。機能制御の内容によっては、本紙記載の設定や操作が行えない場合があります。

SoftBank 403ZT は、4G / LTE / 3G 方式に対応しております。
SoftBank 4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。

ご注意

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書で記載している画面表示は、実際の表示と異なる場合があります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

動作環境(対応OS)

本機の動作環境は次のとおりです。
次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様のご利用環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに関するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンのマニュアルなどをお読みのうえ、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ・ここで記載している動作環境(対応OS)は2015年10月現在の情報です。

- OS(日本語版および英語版)
- Windows Vista Home Basic (32ビットおよび64ビット)
- Windows Vista Home Premium (32ビットおよび64ビット)
- Windows Vista Business (32ビットおよび64ビット)
- Windows Vista Ultimate (32ビットおよび64ビット)
- Windows Vista Enterprise (32ビットおよび64ビット)
- Windows 7 Home Basic (32ビットおよび64ビット)
- Windows 7 Home Premium (32ビットおよび64ビット)
- Windows 7 Professional (32ビットおよび64ビット)
- Windows 7 Ultimate (32ビットおよび64ビット)
- Windows 7 Enterprise (32ビットおよび64ビット)
- Windows 8 (32ビットおよび64ビット)
- Windows 8 Pro (32ビットおよび64ビット)
- Windows 8 Enterprise (32ビットおよび64ビット)
- Windows 8.1 (32ビットおよび64ビット)
- Windows 8.1 Pro (32ビットおよび64ビット)
- Windows 8.1 Enterprise (32ビットおよび64ビット)
- Windows 10 Home (32ビットおよび64ビット)
- Windows 10 Pro (32ビットおよび64ビット)
- Windows 10 Enterprise (32ビットおよび64ビット)
- Mac OS X 10.6 ~ 10.10
- メモリ
- Windows Vista:512MB以上(推奨1GB以上)
- Windows 7:1GB以上(32ビット)／2GB以上(64ビット)
- Windows 8:1GB以上(32ビット)／2GB以上(64ビット)
- Windows 8.1:1GB以上(32ビット)／2GB以上(64ビット)
- Windows 10:1GB以上(32ビット)／2GB以上(64ビット)
- Mac OS X:512MB以上(推奨1GB以上)
- ハードディスク:推奨400MB以上(200MB以上の空き容量が必要)

- インターフェイス
- USB2.0


お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。
万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。


■ 403ZT(本体)




■ クイックスタート(本書)

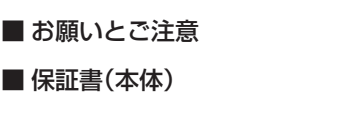

■ お願いとご注意

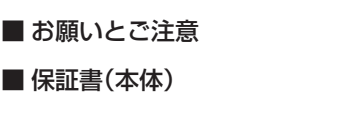


■ 保証書(本体)

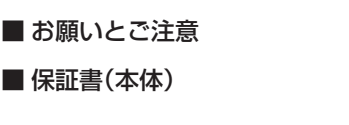

・保証書を含め付属品は大切に保管してください。

各部の名称と機能

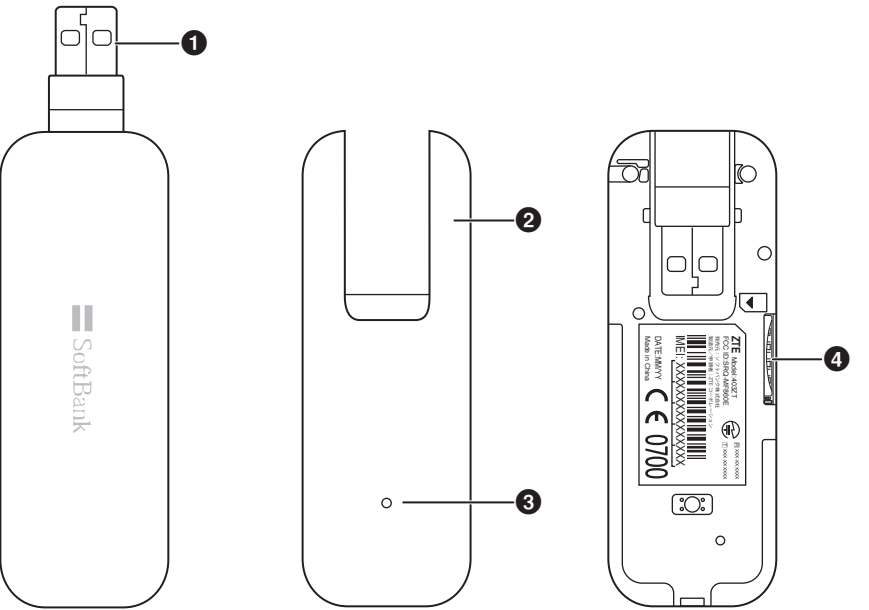

- ①USBコネクタ

パソコンのUSBポートに接続します。
- ②カバー

USIMカードを保護するためのカバーです。
- ③LEDステータスランプ

本機の状態をランプの色および点灯パターンで知らせます。
- ④USIMカードスロット

USIMカードを取り付けます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いないようおかけください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

一般電話から ☎ 0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

一般電話から ☎ 0800-919-0113(無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域

022-380-4380(有料)

東海地域

052-388-2002(有料)

関西地域

06-7669-0180(有料)

中国・四国・九州・沖縄地域

092-687-0010(有料)

■ データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら

受付時間

平日 9:00 ~ 19:00

土日祝 9:00 ~ 17:00

ソフトバンク携帯電話から ＊5525(無料)

一般電話から 0088-21-5525(無料)

※ 海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

■ ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。

+81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)





USIMカードを取り付ける


本機をご利用になるお客様にソフトバンクから貸与されているICカードのことをUSIMカードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためにはUSIMカードを取り付けてください。USIMカードに付属の説明書も参照してください。


- ・必ずパソコンから取り外した状態で行ってください。

- ①〇部(カバー取り外し用くぼみ)に爪を入れ、本機のカバーを取り外す

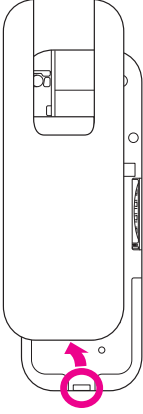
- ②USIMカードスロットに、USIMカードの向き(切り欠き部分)に注意して、金属端子部分を下にして挿入する

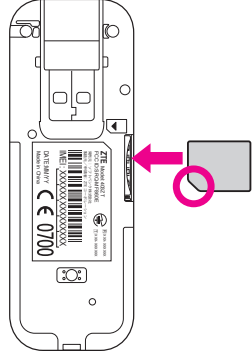
- ③USIMカードが奥まで挿入されていることを確認し、カバーを取り付ける

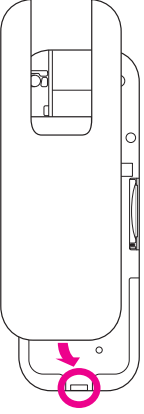

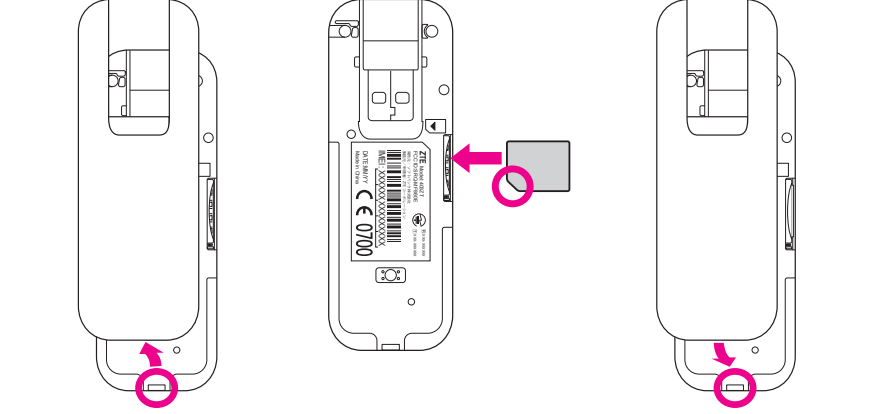

- ・USIMカードを本機に取り付けるときは、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。
- ・USIMカードを本機へ取り付けるときに、必要以上の力を掛けると、手や指を傷つけたり、USIMカードの破損の原因となります。
- ・USIMカードの紛失や、小さいお子さまがUSIMカードを誤って飲みこまないよう注意してください。
- ・USIMカードの金属端子部分が汚れたときは柔らかい布などで拭き取ってください。


LEDステータスランプ表示について

本機では、通信状態や異常状態などの情報をLEDの点灯や点滅によってお知らせします。

LED色および状態	通信状態
赤点灯	・起動中 ・ネットワーク検索中 ・ネットワーク登録中 ・圏外 ・70℃以上の過熱状態
赤点滅(等間隔)	・USIMカードが完全ロック状態 ・USIMカードが異常
赤点滅(長く点灯、短く点滅)	・PINコード入力待ち ・PUKコード入力待ち
青点灯	4G通信中
青点滅(等間隔)	4G通信中で60℃以上の過熱状態
青点滅(長く点灯、短く点滅)	4G待機状態(通信中以外の状態で、かつ圏内)
緑点灯	GSM/3G通信中
緑点滅(等間隔)	GSM/3G通信中で60℃以上の過熱状態
緑点滅(長く点灯、短く点滅)	GSM/3G待機状態(通信中以外の状態で、かつ圏内)

パソコンに取り付ける

USIMカードを取り付けた本機をパソコンのUSBポートに接続します。パソコンが本機を認識するまで45秒程度かかります。

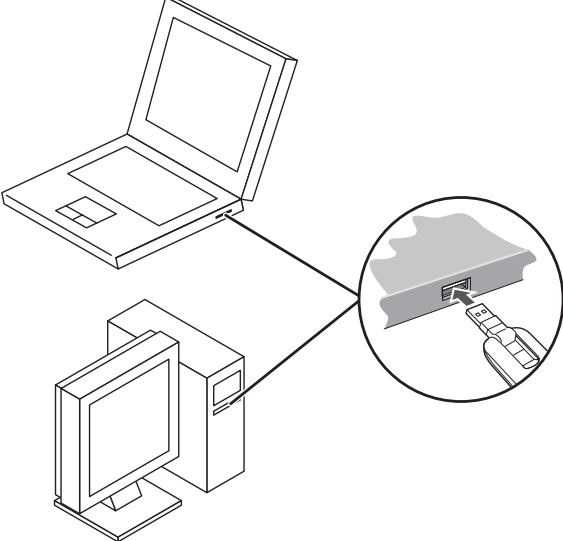


Windowsパソコンの場合、システムからメッセージが表示されたら本機の接続は完了です。
Macの場合、接続が完了すると、「SoftBank 403ZT Utility」フォルダが自動的に表示されます。

- ・本機をパソコンに取り付けた状態でスリープ(サスペンド/レジューム)、または休止(ハイバネーション)を行うと、正常に動作しない場合があります。スリープまたは休止を実行する場合は、必ず本機を取り外してから行ってください。
- ・本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。パソコンを起動する前に本機を取り外してください。
- ・本機のUSBコネクタは起こしたり倒したりできます。パソコンとの接続時は、USBコネクタを起こして使用します。なお、本機を持ち運ぶときは、パソコンから取り外してUSBコネクタを倒してください。パソコンに接続したままやUSBコネクタを起こしたままを持ち運ぶと、USBコネクタなどに誤って衝撃がかかり、故障の原因となります。

Windowsパソコンを接続する(Windows 8.1の場合)


- ① パソコンの電源を入れ、OSを起動する
- ② 本機をパソコンのUSBポートに取り付ける
- ③ 「403ZT」

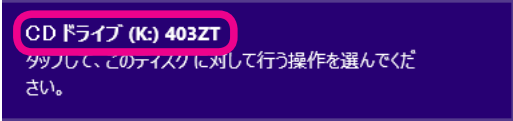


- ④ 「AutoRun.exeの実行」




- ⑤ 「日本語」→「OK」

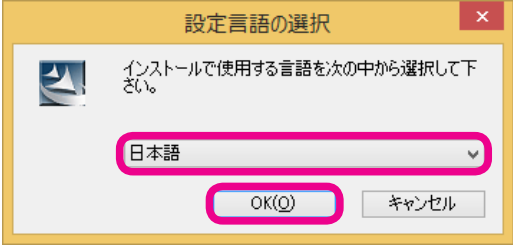


- ⑥ 「次へ」

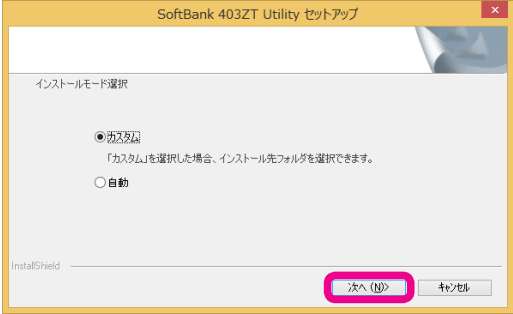

- ⑦ 「次へ」

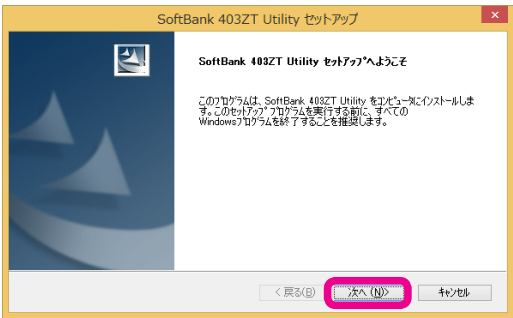

- ⑧ インストール先を選択して「次へ」

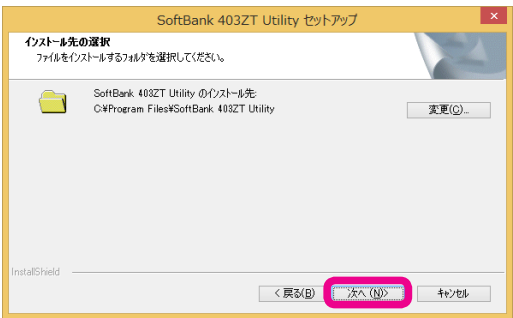

- ⑨ 「完了」

・お使いのパソコンが自動インストールを禁止する設定になっている場合、インストール操作を選択するための画面が表示されることがあります。その場合は、表示される画面で「Setup.exeの実行」をクリックすると、ドライバのインストールを実行できます。


・⑥のインストールモード選択画面で「自動」を選択して次に進むことで、⑦と⑧の手順を省略してインストールすることができます。

Windows ダイヤルアップで接続する

新規でダイヤルアップ接続を設定するには、接続先の電話番号およびアカウント情報が必要です。あらかじめ、接続するインターネットサービスプロバイダ(ISP)またはネットワーク管理者から情報を入手しておきます。

・画面表示や手順は、Windows 8.1 を例にして説明しています。

- ① パソコンの電源を入れ、OSを起動する
- ② コントロールパネルを表示し、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「新しい接続またはネットワークのセットアップ」
- ③ 接続オプションとして「インターネットに接続します」を選択して「次へ」
- ④ 方法として「ダイヤルアップ」
 - 本機以外のモデムやTAがインストールされている場合は、デバイスを選択する画面が表示されますので、本機(「モデムZTE Proprietary USB Modem」)を選択します。
- ⑤ ISPまたはネットワーク管理者から入手した接続先の電話番号およびアカウント情報を入力して「接続」

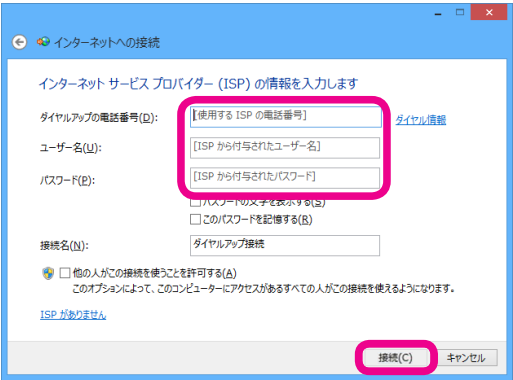


- ⑥ 接続中画面で「スキップ」→「閉じる」
- ⑦ 「ネットワークと共有センター」で「アダプターの設定の変更」→作成した接続先アイコンのプロパティを表示
- ⑧ プロパティ画面の「オプション」／「セキュリティ」／「ネットワーク」／「共有」の各タブで、ISPまたはネットワーク管理者から入手した接続に必要な設定を行う
- ⑨ プロパティ画面の「全般」タブで、「接続の方法」が「モデムZTE Proprietary USB Modem」／「電話番号」が手順5で入力した電話番号か確認し、「ダイヤル情報を使う」にチェックを付けて「ダイヤル情報」→所在地情報を登録／編集して「OK」→プロパティ画面で「OK」
- ⑩ チャームで [設定] → [ネットワーク] →「ダイヤルアップ接続」で接続
- ⑪ 接続画面で「ダイヤル」


・Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vistaでのダイヤルアップ接続については、ユーザーガイドをご確認ください。

Macを接続する(Mac OS X 10.10の場合)


- ① Macの電源を入れ、OSを起動する
- ② 本機をMacのUSBポートに取り付ける
- ③ 「SoftBank 403ZT Utility」をダブルクリック

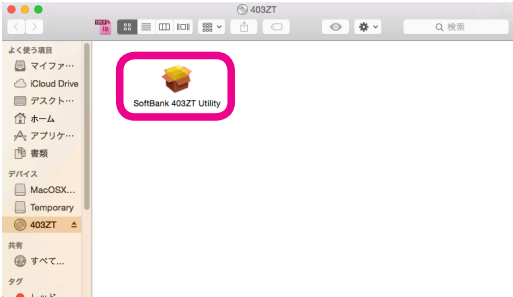


- ④ 「Continue」

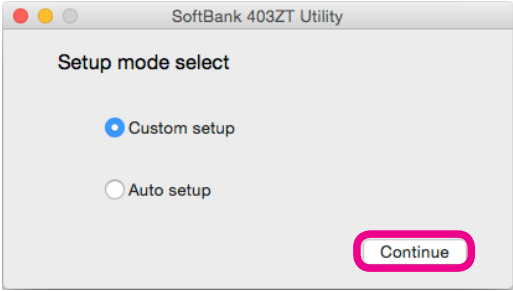


- ⑤ 「続ける」

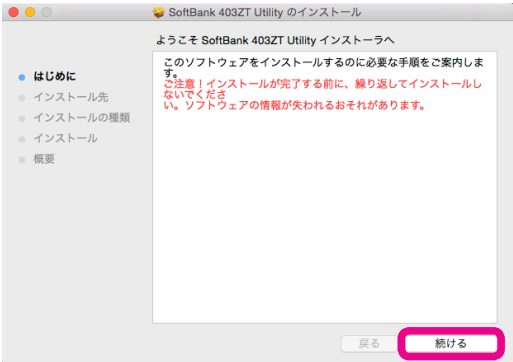

- ⑥ 「インストール」

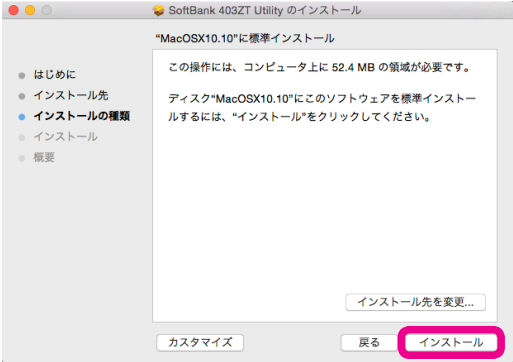

- ⑦ ユーザ名とパスワードを入力して「ソフトウェアをインストール」

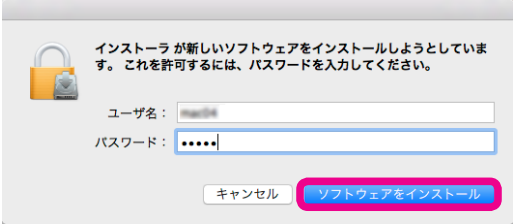

- ⑧ 「閉じる」

・④のSetup mode select画面で「Auto setup」を選択して次に進むことで、⑤と⑥の手順を省略してインストールすることができます。

SoftBank 403ZT Utilityを利用する

インターネットへの接続・切断を行う際に使用するソフトウェアを「SoftBank 403ZT Utility」といいます。

パソコンへのセットアップが完了していれば、本機をパソコンのUSBポートに接続すると、自動的に「SoftBank 403ZT Utility」が起動します。

・自動的に起動しない場合は、SoftBank 403ZT Utilityのショートカットアイコンをダブルクリックしてください。

「接続」を選択すると、インターネットに接続できます。

