

DIGNO® ケータイ  
ユーザーガイド



## DIGNO® ケータイ ユーザーガイド 目次

### はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
------------------	---

### 準備 / 基礎知識

各部の名前とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	8
本体メモリ / SDカードを利用する.....	11
電池パックを取り付ける / 取り外す.....	14
電池パックを充電する.....	16
電源を入れる / 切る.....	18
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	18
画面の見かた.....	22
画面上部（ステータスバー）のマークの見かた.....	23
本機の状態やお知らせを確認する（通知 / 設定パネル）.....	24
サブディスプレイについて.....	25
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	26
PINコードについて.....	28

### 基本操作

本機のしくみと基本操作について.....	32
ボタン操作について.....	32
タッチポインターの使いかた.....	33
メインメニューの使いかた.....	34
アプリの呼び出しかた.....	39
マナーモードを利用する.....	41
機内モードを利用する.....	43
その他の基本操作.....	44

### 共通操作

文字表示を変更する.....	46
待受画面の設定を変更する.....	46
着信時の動作を変更する.....	50
文字を入力する.....	51
文字を編集する.....	55
よく使う単語を登録する（学習辞書）.....	56
電話帳を利用する.....	57
すぐリンクを利用する.....	61
社内共通の電話帳をメールで受信する（電話帳配布）.....	63
社内共通の電話帳を本機に同期する（共有電話帳）.....	64

### 電話

電話をかける / 受ける.....	66
電話帳から電話をかける.....	70
着信履歴 / 発信履歴 / 発信頻度を利用する.....	70
簡易留守録を利用する.....	72
通話音声メモを利用する.....	73
簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）.....	75
国際電話をかける.....	76
着信を拒否する.....	77
オプションサービスを利用する.....	81
海外でのご利用.....	85
通話設定を変更する.....	87

### メール

メールの種類について.....	90
メールアドレスを変更 / 登録する.....	90

SIメールを送信する.....	91
SMSを送信する.....	93
メール (SIメール/SMS) を確認/返信する.....	94
メール画面の見かた.....	96
送受信メールを管理/利用する.....	99
メールの設定を変更する.....	102
PCメールを利用する.....	106

## インターネット

ブラウザを利用する.....	112
ブラウザ画面の操作のしかた.....	117

## テレビ

テレビを利用する.....	124
テレビを視聴する.....	125
データ放送を利用する.....	129

## カメラ/画像編集

フォト/ムービーを撮影する.....	132
カメラの設定を変更して撮影する.....	134
撮影した画像を確認する.....	137
画像を編集する.....	138

## 音楽/動画

音楽を聴く.....	142
ビデオ/動画を閲覧する.....	143

## ツール

LINEを利用する.....	146
アラームを利用する.....	146
カウントダウンタイマーを利用する.....	149
ストップウォッチを利用する.....	151
地図を利用する.....	151
電卓を利用する.....	152
メモ帳を利用する.....	153
カレンダーを利用する.....	154
ライトとして利用する.....	157
漢字チェックを利用する.....	158
音声レコーダーを利用する.....	158
バーコードを読み取る.....	160
手軽に文字を入力する.....	161
見せかけの着信動作を利用する.....	162
割引・優待サービスを利用する (とく放題ライト) .....	163
災害用ツールを利用する.....	163

## セキュリティ

本機の使用を禁止/制限する.....	170
--------------------	-----

## データフォルダ

データを利用する (データフォルダ) .....	174
--------------------------	-----

## 通信/バックアップ

赤外線通信を利用する.....	180
Bluetooth®を利用する.....	183
パソコンと接続して利用する.....	184

バックアップについて.....	184
あんしんバックアップを利用する.....	185

## 共通設定

共通設定について.....	196
壁紙・ディスプレイに関する設定.....	196
サウンド・通知に関する設定.....	197
ロック・セキュリティに関する設定.....	199
ネットワークに関する設定.....	201
データ通信に関する設定.....	202
エコモード・電池に関する設定.....	204
リセットに関する設定.....	207
端末情報に関する設定.....	208
その他の設定.....	208

## 付録

ソフトウェアを更新する.....	218
トラブルシューティング.....	219
文字入力用ボタン一覧.....	220
仕様.....	221
保証とアフターサービス.....	222
お問い合わせ先一覧.....	222

## はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
------------------	---

## ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限り、待受画面からのボタン操作を中心に説明しています。

認証画面、選択画面、注意画面など、操作後に表示される画面を「確認画面」と表記しています。

操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、ボタン表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について


ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。microSD™/microSDHC™カードは「SDカード」と表記していません。

## 準備 / 基礎知識


各部の名前とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	8
本体メモリ/SDカードを利用する.....	11
電池パックを取り付ける/取り外す.....	14
電池パックを充電する.....	16
電源を入れる/切る.....	18
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	18
画面の見かた.....	22
画面上部（ステータスバー）のマークの見かた.....	23
本機の状態やお知らせを確認する（通知/設定パネル） ....	24
サブディスプレイについて.....	25
暗証番号/操作暗証番号について.....	26
PINコードについて.....	28

## 各部の名前とはたらき

## 本体について

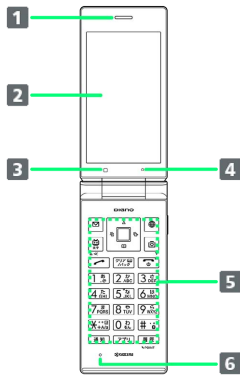

名称	説明
1 受話口	通話相手の声が聞こえます。
2 ディスプレイ	各種画面を表示します。
3 明るさセンサー	周囲の明るさを検知するためのセンサーです。
4 気圧調節穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けしないでください。
5 タッチエリア	タッチインターをONにしているときに指で触れてタッチパッドのように操作できます。
6 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。

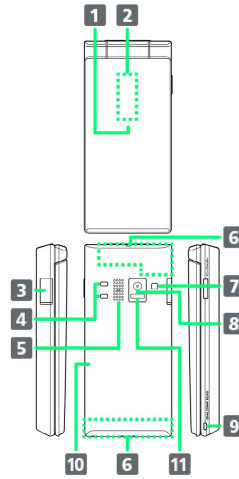


名称	説明
1 着信/充電LED	充電中や電話/メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
2 サブディスプレイ	時計や電話/メールの着信などの通知マークを表示します。
3 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。
4 充電端子 (卓上ホルダー用)	卓上ホルダーでの充電時に接続します。
5 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえます。
6 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
7 撮影ライト/簡易ライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
8 カメラ	フォトやムービーを撮影します。
9 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
10 電池カバー	USIMカードやSDカード、電池パックの取り付け/取り外し時に取り外します。
11 赤外線ポート	赤外線通信時に利用します。



## 🔦 ポジションについて


### クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。




### オープンポジション



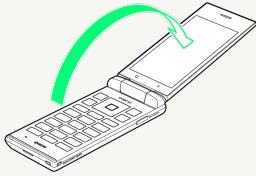

開いた状態です。ボタン操作や通話をするときは、この状態にしてください。

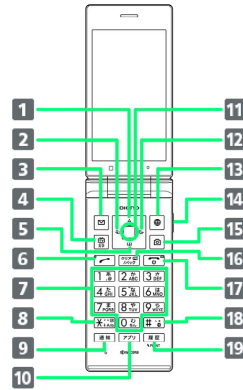

## 待受画面でのボタンのはたらき














ボタン (名称)	説明
1  (マルチガイド上ボタン)	待受画面の項目選択カーソルを表示
2  (マルチガイド左ボタン)	着信履歴を表示
3  (メールボタン)	メールメニューを表示、S!メール作成画面を表示 (長押し)
4  (テレビ/文字ボタン)	テレビを起動、簡易ライトを点灯 (長押し)
5  (マルチガイド下ボタン)	電話帳一覧を表示、電話帳の新規登録 (長押し)
6  (開始ボタン)	すぐリンクを起動、ダミー着信を起動 (長押し) <sup>1</sup>
7  (ダイヤルボタン)	電話番号入力、すぐ文字を起動 <sup>1</sup> 、電話帳検索 (長押し)
8  (★ボタン)	「★」を入力、すぐ文字を起動 <sup>1</sup> 、国際アクセス番号を入力 (長押し)
9  (通知ボタン)	通知パネルを表示、設定パネルを表示 (長押し)
10  (アプリボタン)	アプリ一覧を表示、「カスタマイズキー」で設定したアプリを起動 (長押し) <sup>1</sup>
11  (センターボタン)	メインメニューを表示、クローズポジション時の  (サイドボタン) 操作のロック/解除 (長押し)
12  (マルチガイド右ボタン)	発信履歴を表示
13  (ブラウザボタン)	ブラウザを起動、ブラウザメニューを表示 (長押し)
14  (サイドボタン)	マナーモードメニューの起動、マナーモードの設定/解除 (長押し)
15  (カメラボタン)	カメラ (ムービー) を起動、データフォルダを起動 (長押し)

16  (クリア/バックボタン)	簡易留守録リストを表示、簡易留守録のON/OFF (長押し)
17  (電源/終了ボタン)	待受画面の情報の表示/非表示、電源OFFの確認画面を表示 (長押し)
18  (#ボタン)	すぐ文字を起動 <sup>1</sup> 、Bluetooth®のON/OFF (長押し)
19  (履歴ボタン)	アプリ履歴を表示


1 設定が有効のときに動作します。


## マルチガイドボタンの表記について

ユーザーガイドではマルチガイドボタンを、次のように表記しています。

- ・  または  を押すとき: 
- ・  または  を押すとき: 
- ・     のいずれかを押すとき: 

## クローズポジションでのボタンのはたらき

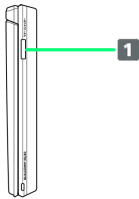

名称	説明
1  (サイドボタン)	サブディスプレイを表示、マナーモードの設定/解除 (長押し)

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・ USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・ USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・ 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・ お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・ IC (金属) 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



1 IC (金属) 部分

### USIMカード利用時のご注意

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・ USIMカードや携帯電話 (USIMカード挿入済み) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・ 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・ お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・ USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・ 解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・ USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・ お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。

## USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

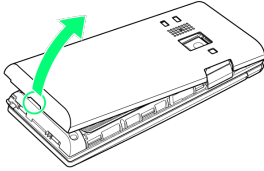

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

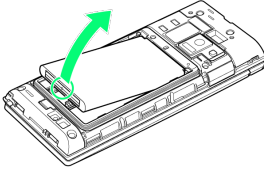

・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

3


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

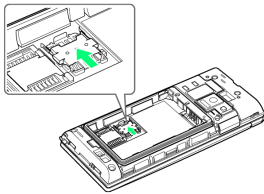

・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


4

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

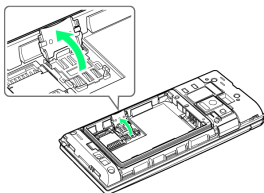

5


USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーに取り付ける

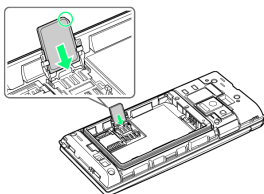

・切り欠きの位置に注意してください。

6


USIMカードスロットカバーをロックする

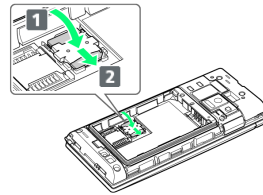

・USIMカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

7


電池パックを取り付ける

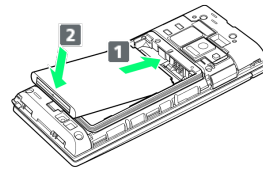

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んですから、**2** の方向にはめ込みます。


8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

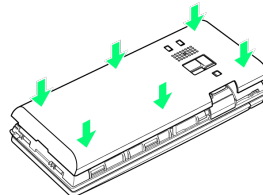

9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

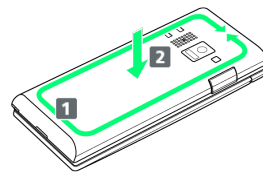


## USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

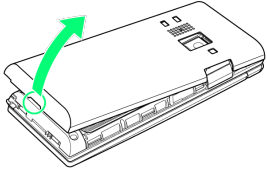

- ・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

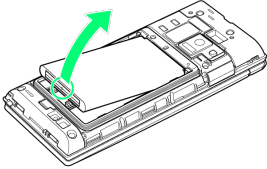

- ・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

3


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

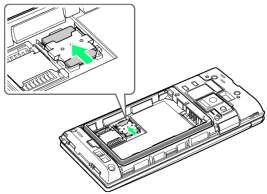

- ・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


4

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

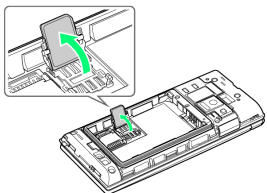


5

USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーから取り外す

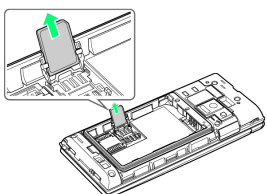

6


USIMカードスロットカバーをロックする

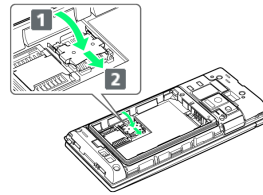

- ・USIMカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

7


電池パックを取り付ける

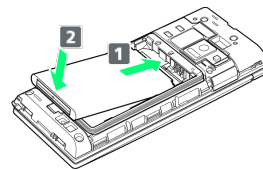

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

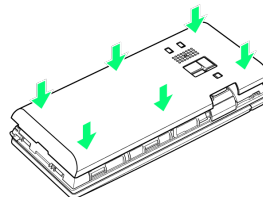

9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

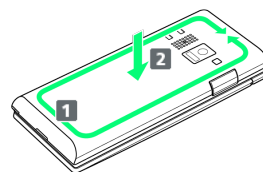

## SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、アプリなどが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクホームページをご確認ください。

## 本体メモリ／SDカードを利用する

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

また、システムデータやアプリケーション、撮影したフォトやムービーなどのデータを保存する場所として、本体メモリが利用できます。

### ！ 本体メモリ／SDカード利用時のご注意

#### 本体メモリ／SDカードの登録内容について

本体メモリ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

#### microSDHCカードについて

本機は、SDHC規格のSDカード（microSDHCカード）に対応しています。microSDHCカードは、SDHC規格対応機器でのみご使用いただけます。

#### 保存先について

お買い上げ時、本機で撮影したフォトやムービーなどのデータは、本体メモリに保存されるように設定されています。

### 🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

#### SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


お買い上げ時、SDカードスロットカバーには保護カードが取り付けられています。本機にSDカードを取り付けるときは、事前に保護カードを取り外してください。

金具のたつきによる音の発生防止のため、SDカードを使用しないときは、本機に保護カードを取り付けてご使用ください。

- ・保護カードはSDカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着による本機への悪影響はありませんのでご安心ください。

1


#### 電池カバーを取り外す

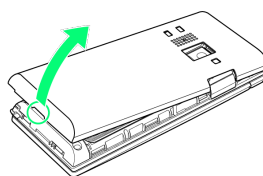

- ・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


#### 電池パックを取り外す

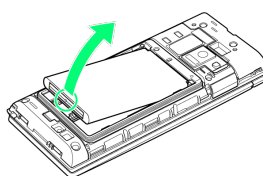

- ・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

3


#### SDカードスロットカバーのロックを解除する

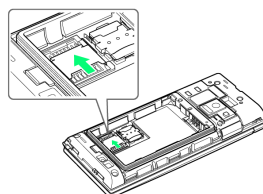

- ・SDカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


4

#### 矢印の方向にSDカードスロットカバーを持ち上げる

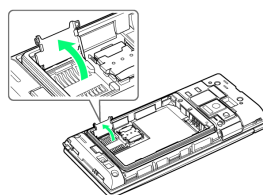

5


#### SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットカバーに取り付ける

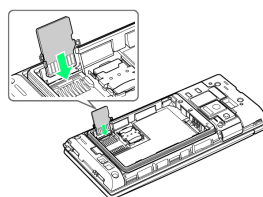

- ・差し込む向きに注意してください。

## 6


SDカードスロットカバーをロックする

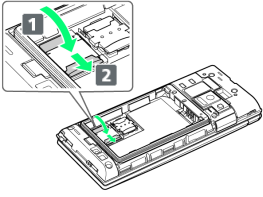

- ・SDカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

## 7


電池パックを取り付ける

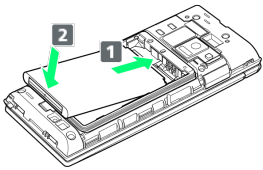

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


## 8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

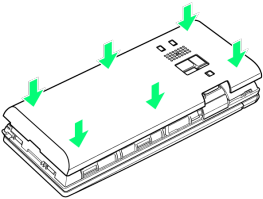

## 9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

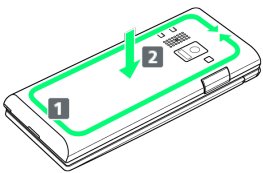


## SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

## 1


電池カバーを取り外す

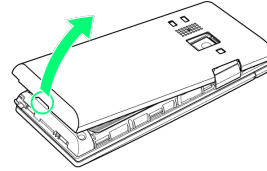

- ・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

## 2


電池パックを取り外す

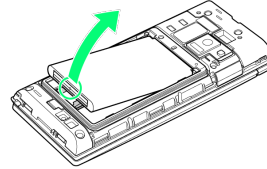

- ・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

## 3


SDカードスロットカバーのロックを解除する

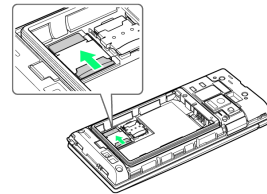

- ・SDカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


## 4

矢印の方向にSDカードスロットカバーを持ち上げる

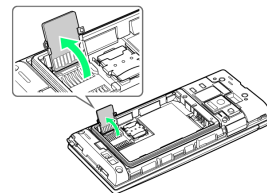


## 5

SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットカバーから取り外す

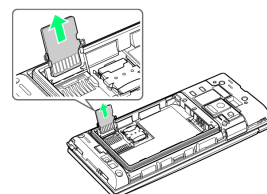

6


SDカードスロットカバーをロックする

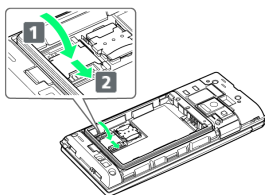

- SDカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

7


電池パックを取り付ける

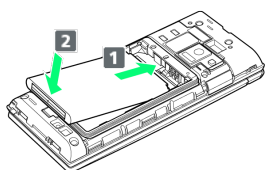


- 電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

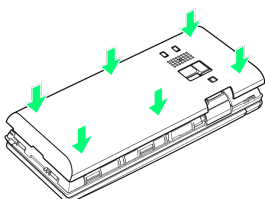

9

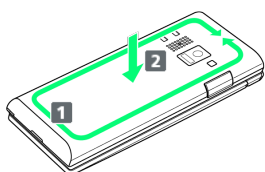電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
- あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1

設定 → その他の設定

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

2

ストレージ

その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

3

SDカード内データを消去


ストレージ
SDカード
合計容量
3.63GB
空き容量
3.47GB
SDカードのマウント解除
SDカードのマウント解除（安全な取り外し）
SDカード内データを消去
SDカード内の全データ（音楽、写真など）の消去


4

SDカード内データを消去

SDカード内データを消...
SDカード内のデータを消去しますか？カード内のすべてのデータが失われます。
SDカード内データを消去

## すべて消去

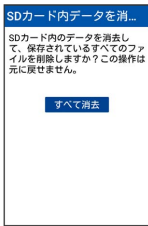


 SDカード内のデータがすべて消去されます。

- ・画面ロックが「ロックNo.」「パスワード」の場合は、ロックNo./パスワード入力画面が表示されます。

## 電池パックを取り付ける／取り外す

## 電池パックについて


本機は、リチウムイオン電池を使用しています。

 リサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話やHSのリサイクルにご協力ください。

 電池パックについてのご注意

## 保管について

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- ・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

## 電池パックの膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。

## 電池パックの交換について


電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。



## 電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す

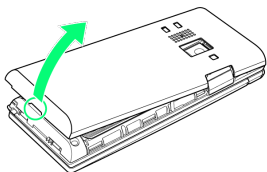

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り付ける

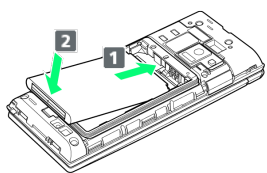

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


3

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

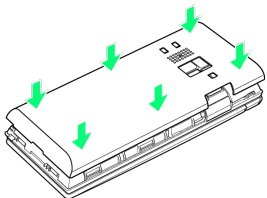

4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

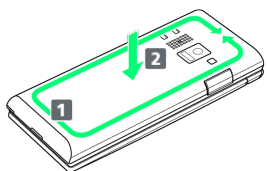


## 電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

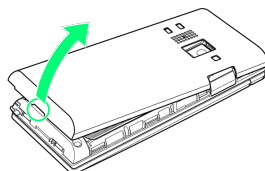

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

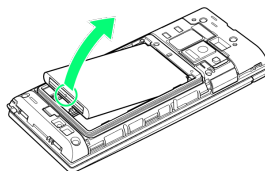

・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。


3

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

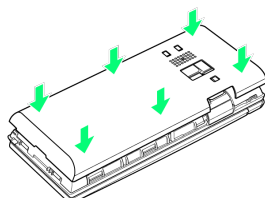

4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

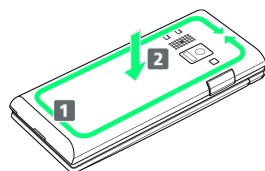

## 電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

### 💡 着信／充電 LEDについて

充電中は、着信／充電 LEDが赤色に点灯し、充電が完了すると、消灯します。

- ・充電中に着信／充電 LEDが点滅しているときは、充電器の異常か、電池パックの異常か寿命のため、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、ソフトバンク指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

### ⚠️ 充電時のご注意

#### 防水について

オプション品のACアダプタ、卓上ホルダーは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

#### コード類の取り扱いについて

コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

#### 海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


### ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。

ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。


ここでは、ACアダプタ [SB-AC12-HDQC] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・ACアダプタ [SB-AC12-HDQC] の取扱説明書を参照してください。
- ・本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

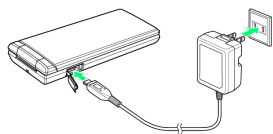

#### 1


本機の外部接続端子キャップを開いて、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

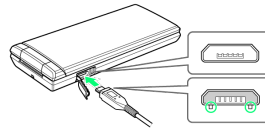

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

#### 2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

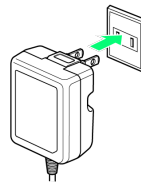


- 🔌 充電が始まり、着信／充電 LEDが点灯します。
- ・充電が完了すると、着信／充電 LEDが消灯します。

#### 3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す


#### 4

外部接続端子キャップを閉じる

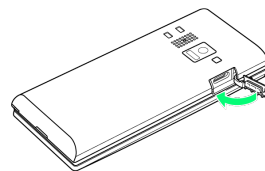

#### 5

矢印の方向になぞり、外部接続端子キャップが浮いていることのないよう確実に閉じる

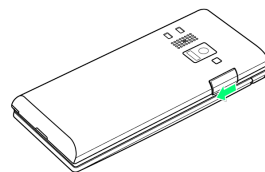


## 卓上ホルダーで充電する

卓上ホルダー／ACアダプタはオプション品です。ソフトバンク指定の卓上ホルダー／ACアダプタをお使いください。

卓上ホルダー／ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。


ここでは、卓上ホルダー [KYEAH1] とACアダプタ [SB-AC12-HDQC] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・卓上ホルダー [KYEAH1] / ACアダプタ [SB-AC12-HDQC] の取扱説明書を参照してください。
- ・卓上ホルダーまたはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。
- ・本機が濡れている状態では、卓上ホルダーに取り付けしないでください。

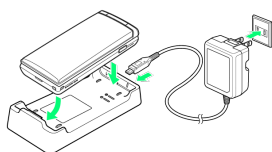

### 1


ACアダプタのmicroUSBプラグを卓上ホルダーの接続端子に差し込む

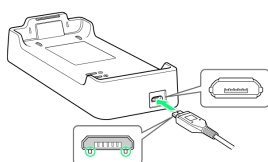

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、卓上ホルダーの接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。


### 2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

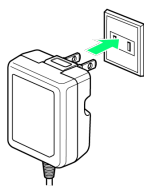

### 3

本機を卓上ホルダーに取り付ける

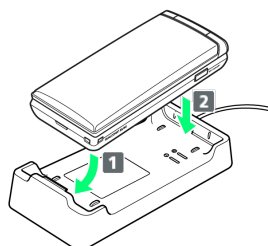

🚩 充電が始まり、着信／充電 LEDが点灯します。

- ・**1** の方向に差し込んでから、**2** の方向に「カチッ」と音がするまで押し下げます。
- ・充電が完了すると、着信／充電 LEDが消灯します。

### 4

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す


### 5


卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す


## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

1

画面に「SoftBank」と表示されるまで、（長押し）

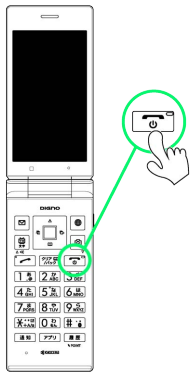


 電源が入り、しばらくすると待受画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 電源を切る

1


（長押し）



2

はい



 電源が切れます。

## ほかの携帯電話からデータを取り込む

### 赤外線通信でデータを受信する


本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。


1

 ツール  赤外線


ツール
カレンダー
簡易ライト
漢字チェック
音声レコーダー
OfficeSuite
バーコードリーダー
エコモード
赤外線

 赤外線画面が表示されます。

2


本機と送信側の赤外線ポートを合わせる  受信

赤外線
受信
送信
受信ファイル一覧

 赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行

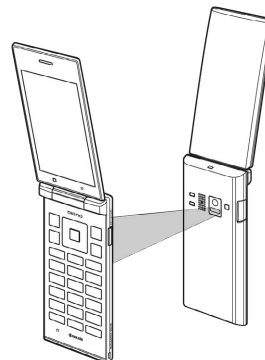

 データが受信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 🔍 メールデータの赤外線受信について

メールデータ (.vmg) を赤外線受信すると **データフォルダ**  
 → **ファイルマネージャー** → **IrDA** フォルダに保存されます。

メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。インポートについて詳しくは、「[S/Mメール/SMSデータをインポートする](#)」を参照してください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き / 未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

## Bluetooth®を利用可能にする

1

■ → **設定** → **その他の設定** → **Bluetooth**



Bluetooth®設定画面が表示されます。

2

**Bluetooth** (  表示 )



Bluetooth®機能が有効になります。

- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、**Bluetooth** →  (解除) を押します (  表示 )。

## + Bluetooth®接続時の操作

### ほかの機器から本機を検索できるようにする

Bluetooth®設定画面で **公開設定** (  表示 )

- ・**公開設定** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。

### Bluetooth®機器を再検索する

Bluetooth®設定画面で  (メニュー) → **更新**

### ほかの機器に表示される本機の名称を設定する



Bluetooth®設定画面で  (メニュー) → **この端末の名前を変更** →  → **名前を入力** → **名前を変更**

- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。
- ・絵文字を入力すると、名前を変更できないときがあります。

### Bluetooth®で受信したファイルを表示する

Bluetooth®設定画面で  (メニュー) → **受信済みファイルを表示**

## Bluetooth®で電話帳を全件受信する

Bluetooth®設定画面で  (メニュー)  **電話帳全件受信**

### ? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

## Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する


近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できません。



- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

### 1

 **設定**  **その他の設定**  **Bluetooth**


その他の設定
<b>Bluetooth</b>
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

 Bluetooth®設定画面が表示され、「使用可能な機器」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、 (メニュー)  **更新** と操作し、再検索をしてください。

### 2









ペア設定する機器を選択   画面に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要な場合があります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることをご確認ください。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされた機器」欄に表示されます。




## + ペア設定時の操作

### ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択    
 (編集)  名前を選択   名前を入力  **名前を**  
**変更**  

- ・Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択    
 (編集)  **切断**

- ・Bluetooth がONのときに設定できます。



## 5

読み込むデータを選択 →



## 6

画面に従って操作

データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + Bluetooth®通信で電話帳を受信する

Bluetooth®画面で  (メニュー) → 電話帳全件受信  
 → 機器を選択 →  → はい

## 画面の見かた

### 待受画面

待受画面は次のようなくみになっています。待受画面の設定で、ウィジェットやアプリを貼り付けることもできます。




- 1 ステータスバー
- 2 日付/時刻
- 3 ウィジェット/アプリ<sup>1</sup>

1 待受画面の設定をすると、貼り付けることができます。

### インフォメーション

不在着信や新着メールなどがあるときに本機を開くと、待受画面の下部にインフォメーションが表示されます。

- ・お知らせ内容（「新着メール」など）と件数が表示されます。お知らせ内容を選択し、を押すと、内容を確認できます。  
 /  を押すとインフォメーションを非表示にします。

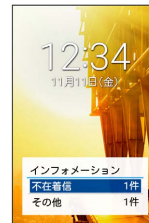

### 画面自動消灯について

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します。

- ・消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン（通話中は  以外）を押します。

### バックライトについて

画面が自動消灯する前にバックライトが消えて、画面表示が暗くなります。

- ・画面が見えづらいときは、いずれかのボタンを押すとバックライトが点灯します。押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください。



## 画面上部（ステータスバー）のマークの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知マークや、本機の状態を示すステータスマークが表示されます。

### ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知マーク）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスマーク）

### おもな通知マーク

ステータスバーの左から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	緊急速報メール受信
	着信中 / 発信中 / 通話中 / 保留中
	不在着信あり
	簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着S!メール / SMSあり
	新着PCメールあり
	アラーム動作中
	カレンダーの通知あり
	テレビ視聴予約動作中
	データのダウンロード
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカードマウント解除
	SDカード準備中
	撮影したスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	エコモード制御中
	隠れた通知あり
	法人安心遠隔ロック有効
	ブラウザ保護有効
	迷惑電話の発着信ブロックあり

## おもなステータスマーク

ステータスバーの右から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外
	SIMカード未挿入
	データ通信可 (4G)
	機内モード設定中
	Bluetooth®利用可能
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	オリジナルモード設定中
	簡易留守録設定中
	通話を「スピーカー」に設定中
	通話のマイクを「OFF」に設定中
	アラーム設定中
	電話帳のシークレット一時表示中
	メールのシークレット一時表示中
	電話帳とメールのシークレット一時表示中
	タッチポインターOFF
	タッチポインターON
	着信音量0
	位置測位中
	ローミング中

## 本機の状態やお知らせを確認する（通知／設定パネル）

通知／設定パネルでは、通知の確認や機能の設定ができます。

### 通知パネルを利用する

1


通知



通知パネルが表示されます。

2

で通知を選択 →

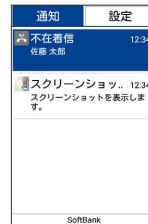

通知の詳細が表示されます。

- ・以降は画面に従って操作してください。
- ・通知パネルを閉じるときは、 / / / を押しします。

### + 通知パネル利用時の操作

#### 通知を1件削除する



通知パネルで削除する通知を選択 → (メニュー) → 1  
件削除 → はい

#### 通知をすべて削除する


通知パネルで (メニュー) → 全件削除 → はい

## 設定パネルを利用する

設定パネルを利用すると、機内モードやBluetooth®などのON/OFF、マナーモードの設定ができます。

- ・詳細に設定を変更するときは、待受画面で   **設定** と操作してください。

### 1

 (長押し)



 設定パネルが表示されます。


- ・   と操作しても設定パネルを表示できます。







### 2

機内モード / Bluetooth / エコモード / 位置情報 (

表示)



 各機能が有効になります。

- ・機能を無効にするには、各機能を選択   (  表示) と操作します。
- ・ **マナーモード** を選択したときは、マナーモードの種類を選択し  を押します。
- ・設定パネルを閉じるときは  /  /  を押します。


## + 設定項目を並び替える

設定パネルで設定項目を選択   (並び替え)  移動先を選択  

## サブディスプレイについて

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、電波状態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお知らせなどの通知を確認できます。音声着信時、メール受信時などに各種情報を表示します。

### サブディスプレイを利用する

クローズポジション時に  (サイドボタン) を押すとサブディスプレイが点灯します。

- ・ **日付と時刻** で24時間表示をOFFにしているときは、時計の右側にAM/PMが表示されます。



### サブディスプレイのマークの見かた

サブディスプレイに表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電波レベル
	データ通信可 (4G)
	機内モード
	圏外/SIMカード未挿入
	電池レベル
	充電中
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	オリジナルモード設定中
	不在着信あり
	新着S!メール/SMSあり
	S!メール/SMS送信失敗
	緊急速報通知

## サブディスプレイの情報表示について

音声着信やメールなどの通知があると、サブディスプレイに情報が表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示	説明
登録名	電話帳に登録された相手からの電話/SIメール/SMSのとき
電話番号	電話帳に登録されていない相手からの電話/SMSのとき
メールアドレス	電話帳に登録されていない相手からのSIメールのとき
「着信中」	壁紙・ディスプレイ設定の <b>相手表示</b> が無効で着信したとき/ダミー着信中
「メール 受信しました」	壁紙・ディスプレイ設定の <b>相手表示</b> が無効でSIメール、SMSを受信したとき
「簡易留守録応答」	簡易留守録応答中
「緊急速報メール 受信しました」	緊急速報が届いたとき
「マナーモードに設定しました」/「サイレントに設定しました」/「ドライブに設定しました」/「オリジナルに設定しました」	マナーモード/サイレントモード/ドライブモード/オリジナルモードを設定したとき
「マナーモードを解除しました」	マナーモード/サイレントモード/ドライブモード/オリジナルモードを解除したとき
時間 アラーム名/用件	アラーム/タイマーが鳴動しているとき
「LINE」メッセージ情報	LINEが届いたとき
「充電して下さい」	電池残量が少なくなったとき
「キーロック中 操作できません」	クローズポジション時の <b>マナー/シヤッター</b> (サイドボタン) 操作のロック中に <b>マナー/シヤッター</b> (サイドボタン) を長押ししたとき
「メール サーバーにメールがあります」	メールサーバーにメールがあるとき
「テレビ 予約お知らせ」	テレビ視聴予約の機能が動作しているとき

## 暗証番号 / 操作用暗証番号について

### 暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。操作用暗証番号は本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号	説明
操作用暗証番号	セキュリティに関わるアプリケーションや機能を利用するときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
ロックNo./パスワード	画面ロックの解除を行うときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するときに使用します。

### 暗証番号未登録のまま利用すると

暗証番号が必要なアプリケーションや機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

### 暗証番号についてのご注意


交換機用暗証番号、画面ロック解除に設定したロックNo./パスワードは、メモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、**お問い合わせ**先までご連絡ください。また、暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 操作暗証番号を設定する

4～8桁の英数字を設定できます。

1


設定 → ロック・セキュリティ → 操作暗証番号設定

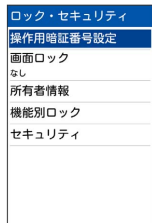

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

登録する操作暗証番号を入力 →

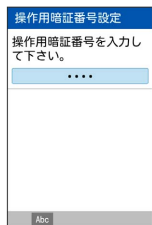

3

再度登録する操作暗証番号を入力 →

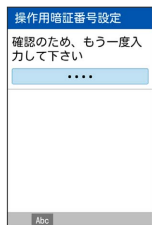

操作暗証番号が設定されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + 操作暗証番号入力時の操作

#### 操作暗証番号を変更する

オールリセットや機能別ロック、各種設定での操作暗証番号入力画面で 操作暗証番号変更 → 画面に従って操作

・ 操作暗証番号には、現在の操作暗証番号の入力が必要です。

#### 操作暗証番号をリセットする

設定 → オールリセット → 携帯端末をリセット → 操作暗証番号リセット → OK → 画面に従って操作

・ 操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。  
My SoftBank認証はMy SoftBankのホームページから設定できます。

## PINコードについて

### PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・ USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
- ・ USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

### ! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。


- ・ PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要です。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

### PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1


設定 → ロック・セキュリティ → セキュリティ → PIN認証

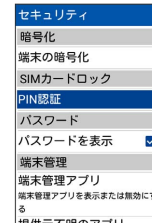

🚩 PIN認証画面が表示されます。

2

SIMカードをロック → PINコードを入力 → (確定) (表示)

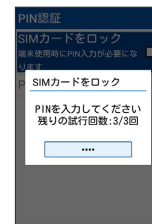

🚩 PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

### + USIMカードロックを解除する

PIN認証画面で SIMカードをロック → PINコードを入力 → (確定) (表示)

### 電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコードを入力 → (確定)



🚩 本機が使用できるようになります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードをロックしている場合のみ行えます。詳しくは、「[PINコードを有効にする](#)」を参照してください。

1

設定 → ロック・セキュリティ → セキュリティ  
→ PIN認証



USIMカードロック設定画面が表示されます。

2

PINコードの変更 → 現在のPINコードを入力 → (確定)  
→ 新しいPINコードを入力 → (確定) → 新しいPINコードを再度入力 → (確定)

PINコードが変更されます。





## 基本操作

本機のしくみと基本操作について.....	32
ボタン操作について.....	32
タッチポインターの使いかた.....	33
メインメニューの使いかた.....	34
アプリの呼び出しかた.....	39
マナーモードを利用する.....	41
機内モードを利用する.....	43
その他の基本操作.....	44

## 本機のおしくみと基本操作について

### ボタン操作

ボタンを押して操作する方法です。本機のおほぼすべての操作が行えます。




### タッチポインター操作

タッチエリアを指で触れて画面上のポインターを操作する方法です。



## ボタン操作について

### ボタンでのカーソル操作について

画面内のカーソルは  で操作することができます。



### ソフトキーについて


画面下部に表示される文字は、該当するボタンを押したときに操作できる内容を示しています。

- ・画面によっては、一部割り当てが変わることがあります。



## タッチポインターの使いかた

LINEやブラウザ、OfficeSuiteを操作するとき、タッチエリアを指で触れて操作ができます。

タッチポインターに対応したアプリで、タッチポインターをONにすると、画面に表示される  (ポインター) を操作できるようになります。

### タッチポインターの利用について

次のような操作を行うと、動作しないことがあります。



- ・手袋をした指や爪の先での操作
- ・ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものの操作
- ・異物を操作面に載せたままでの操作
- ・水分が付着した状態での操作

### タッチポインター設定時の操作

タッチポインターをONにしたときに説明画面を表示するかどうかを設定する

  **設定**  **その他の設定**  **タッチポインター**

 **起動確認表示**

- ・ **起動確認表示**   と操作するたびに、表示 (  ) / 非表示 (  ) が切り替わります。


タッチポインターの操作ガイドを確認する

操作方法について詳しくは、次の操作でガイドをご確認ください。


  **設定**  **その他の設定**  **タッチポインター**



 **操作ガイド**


## タッチポインターをONにする

タッチポインターに対応したアプリを起動すると、画面上部 (ステータスバー) に  が表示されます。

### 1

タッチポインターに対応したアプリで  (長押し)


 タッチポインターがONになり、画面上部 (ステータスバー) に  が表示されます。

- ・タッチポインターに対応していないアプリではONになりません。
- ・再度  (長押し) と操作するとタッチポインターがOFFになります。



## タップ

タッチエリアに軽く触れるだけでボタンを押さずに、すぐに指を離します。2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。






- ・目的の項目の上に「」を移動してタップすると、その項目が決定 (実行) されます。
- ・ブラウザに表示された画像などをダブルタップすると、表示が拡大/縮小します。

## ドラッグ

タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保ち「」を「」にします。タッチエリアに指を軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。



- ・リスト画面のスクロールなどを行います。
- ・画面端に「」がある状態で、タッチエリアに指を軽く触れたまま、画面外に向かってなぞっても操作できます。
- ・アプリによっては、2本の指でタッチエリアをなぞることで操作ができます。
- ・再度タッチエリアに触れて、指を離さない状態を保つと、「」を「」に戻すことができます。

## ピンチ

2本の指でタッチエリアに触れたままボタンを押さずに、指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。



- ・ブラウザに表示された画像などを拡大／縮小します。

## メインメニューの使いかた

### メインメニューを利用する

次の機能やアプリ、サービスが利用できます。

項目	説明
メール	S!メールやSMS、PCメールの送受信ができます。
ブラウザ	インターネットにアクセスできます。ブラウザは、タッチポインター対応アプリです。
LINE	LINEはいつでも、どこでも、好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。LINEは、タッチポインター対応アプリです。 LINEの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">LINEを利用する</a> 」を参照してください。
アラーム	アラーム／カウントダウンタイマー／ストップウォッチを利用できます。 各機能について詳しくは、「 <a href="#">アラームメニューを利用する</a> 」を参照してください。
カメラ	カメラを使ってフォトやムービーの撮影などができます。 カメラの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">フォト／ムービーを撮影する</a> 」を参照してください。
地図	現在地の地図を表示したり、現在時間の雨雲情報を確認できます。 地図の使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">地図を利用する</a> 」を参照してください。
ツール	カレンダーやメモ帳などの便利なツールを利用できます。 ツールの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">ツールメニューを利用する</a> 」を参照してください。
データ（データフォルダ）	本体メモリ／SDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルをデータフォルダで確認することができます。 データフォルダについて詳しくは、「 <a href="#">データを利用する（データフォルダ）</a> 」を参照してください。
サービス	あんしんバックアップや緊急速報メールなどのサービスを利用できます。 サービスの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">サービスメニューを利用する</a> 」を参照してください。
TV	モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを見ることができます。 テレビの視聴について詳しくは、「 <a href="#">テレビを利用する</a> 」を参照してください。
電話機能	電話帳や簡易留守録再生、スピードダイヤルなど電話の機能が利用できます。 電話機能の使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">電話機能メニューを利用する</a> 」を参照してください。
設定	本機のさまざまな設定を変更したり確認することができます。



## アラームメニューを利用する

項目	説明
アラーム	アラームを利用できます。 アラームについて詳しくは、「 <a href="#">アラームを利用する</a> 」を参照してください。
カウントダウンタイマー	カウントダウンタイマーを利用できます。 カウントダウンタイマーについて詳しくは、「 <a href="#">カウントダウンタイマーを利用する</a> 」を参照してください。
ストップウォッチ	ストップウォッチを利用できます。 ストップウォッチについて詳しくは、「 <a href="#">ストップウォッチを利用する</a> 」を参照してください。

1

■ ➔ アラーム



🚩 アラームメニューが表示されます。

2

項目を選択 ➔ ■


🚩 アプリが起動します。

## ツールメニューを利用する



項目	説明
電卓	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）や百分率（パーセント）の計算ができます。 電卓について詳しくは、「 <a href="#">電卓で計算する</a> 」を参照してください。
メモ帳	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 メモ帳について詳しくは、「 <a href="#">メモ帳に登録する</a> 」を参照してください。
カレンダー	カレンダーを確認したり、スケジュールを管理したりすることができます。 カレンダーについて詳しくは、「 <a href="#">カレンダーを利用する</a> 」を参照してください。
簡易ライト	カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い場所などで簡易的なライトとして使うことができます。 簡易ライトについて詳しくは、「 <a href="#">簡易ライトを利用する</a> 」を参照してください。
漢字チェック	画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。 漢字チェックについて詳しくは、「 <a href="#">漢字チェックを利用する</a> 」を参照してください。
音声レコーダー	会議や取材などの音声を、内部ストレージに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。 音声レコーダーについて詳しくは、「 <a href="#">音声レコーダーを利用する</a> 」を参照してください。
OfficeSuite	パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word / Excel® / PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリケーションです。 対象ファイルを開覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。OfficeSuiteは、タッチポインター対応アプリです。
バーコードリーダー	QRコードやバーコード（JANコード）を読み取って、ウェブ検索などに利用できます。読み取り結果を保存したり、プロフィールや電話帳からQRコードを作成することもできます。 バーコードリーダーについて詳しくは、「 <a href="#">バーコードリーダーを利用する</a> 」を参照してください。
エコモード	電池残量や時間帯によって画面の設定を自動的に変更し、電池の消耗を抑えます。 エコモードについて詳しくは、「 <a href="#">エコモード設定を利用する</a> 」を参照してください。
赤外線	赤外線通信を利用できます。 赤外線について詳しくは、「 <a href="#">赤外線通信を利用する</a> 」を参照してください。


1

 ツール


 ツールメニューが表示されます。

2

項目を選択  

 アプリが起動します。

## サービスメニューを利用する

項目	説明
とく放題ライト	憧れのホテルや話題のグルメ、人気のイベントやレジャー施設・スポーツ施設などを会員限定割引特典でご利用いただけます。さらにコンビニ人気商品引換券や電子ギフトコードの抽選プレゼントなど、使えば使うほど生活がおトクになります。
ブラウザ保護	セキュリティサービス「Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。
あんしんバックアップ	ご利用の端末の電話帳/ブックマーク/カレンダー/S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータを端末に読み込むことができます。 端末の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
緊急・災害	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急速報メール 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。 対象エリア内において速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。 また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。</li> <li>・災害用伝言板 震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</li> <li>・災害用音声お届けサービス 震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、パケット通信により音声メッセージをお届けします。</li> </ul>

#### ・電話帳配布

社内共通の電話帳データをメールで受信できます。

管理者が作成・編集した社内共通の電話帳リストをメールで受信し、メールに添付されたファイルを読み込むことで反映できます。

#### ・共有電話帳

社内共通の電話帳データを端末に同期できます。

管理者が社内共通で使用したい電話帳リストを作成・編集し、共有サーバーにアップロードします。

共有サーバーと同期をすることで端末に反映できます。

また、各端末に保存している電話帳データのバックアップとしてもご利用いただけます。

#### ・法人安心遠隔ロック

端末が紛失・盗難にあった際、遠隔からロックができます。

さらに、電話帳やメール・発着信履歴などのデータを遠隔消去できるので、セキュリティの強化に役立ちます。

#### ・ケータイ機能制御

各機能の制御状況が表示されます。「ケータイ機能制御」とは、業務に不要な機能や、コンプライアンス面で好ましくないとする機能を選択して、まとめて制限できるサービスです。

制御したい機能の指定は、管理者がパソコンから遠隔で一括設定できます。

### 法人サービス<sup>1</sup>

1 法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。

## 1

■ ➔ サービス



🚩 サービスメニューが表示されます。

## 2

項目を選択 ➔ ■

🚩 アプリが起動します。

## 電話機能メニューを利用する

項目	説明
電話帳	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、誕生日などを登録することもできます。 また、登録した連絡先ごとに着信音などを設定できます。 電話帳について詳しくは、「 <a href="#">電話帳を利用する</a> 」を参照してください。
電話帳新規登録	電話帳に新しい連絡先を登録することができます。 電話帳新規登録について詳しくは、「 <a href="#">新しい連絡先を登録する</a> 」を参照してください。
通話履歴	発着信履歴や発信頻度を確認することができます。 通話履歴について詳しくは、「 <a href="#">着信履歴/発信履歴/発信頻度を利用する</a> 」を参照してください。
簡易留守録再生	電話に出ることができないときに録音した伝言を再生します。 簡易留守録再生について詳しくは、「 <a href="#">簡易留守録を再生する</a> 」を参照してください。
留守番電話再生	留守番電話センターに発信して、お預かりした伝言を再生します。 留守番電話サービスについて詳しくは、「 <a href="#">留守番電話サービスを利用する</a> 」を参照してください。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。 通話音声メモについて詳しくは、「 <a href="#">通話音声メモを利用する</a> 」を参照してください。
プロフィール	プロフィールの確認や編集ができます。 プロフィールについて詳しくは、「 <a href="#">自分の電話番号を確認する</a> 」を参照してください。
電話帳グループ設定	電話帳グループの追加、削除などができます。 電話帳グループ設定について詳しくは、「 <a href="#">電話帳のグループを設定する</a> 」を参照してください。
通話設定	通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。 通話設定について詳しくは、「 <a href="#">通話設定を変更する</a> 」を参照してください。
迷惑電話ブロック	迷惑電話ブロックサービスを利用すると、振り込め詐欺や悪質な勧誘などの迷惑電話の着信に対して、自動で警告を表示させたり、着信を拒否することができます。また、迷惑電話への発信に対しても警告を表示したり、発信の中断ができます。公共施設や企業からの着信の時も、ハローページの情報をもとに名称を表示するので、安心して電話に出られます。ご利用にはサービスへのお申し込みが必要です。 迷惑電話ブロックについて詳しくは、「 <a href="#">迷惑電話に関わる発着信を自動でブロックする(迷惑電話ブロック)</a> 」を参照してください。



スピードダイヤル

電話帳に登録した相手にすばやく電話をかけることができます。

スピードダイヤルについて詳しくは、「[スピードダイヤルで電話をかける](#)」を参照してください。

ダミー着信


電話がかかってきたように着信音を鳴らすことができます。

ダミー着信について詳しくは、「[ダミー着信を利用する](#)」を参照してください。



1

  電話機能



 電話機能メニューが表示されます。

2

項目を選択  

 アプリや機能が起動します。




## アプリの呼び出しかた


本機は、いろいろな方法でアプリを呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。


### カスタムメニューからアプリを呼び出す

カスタムメニューに登録されているアプリリストからアプリを呼び出します。



1

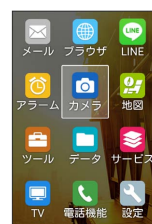   (カスタムメニュー)




 カスタムメニュー画面が表示されます。

2








利用するアプリを選択  











 アプリが起動します。





### + カスタムメニュー利用時の操作







#### カスタムメニューのアプリを登録/変更する

カスタムメニュー画面で項目/アプリを選択   (メニュー)   追加  追加/変更するアプリを選択  








#### カスタムメニューからアプリを削除する

カスタムメニュー画面で  (メニュー)   削除  削除するアプリを選択   (  表示 )   (削除)

・削除するアプリを選択   を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

・削除画面で  (メニュー)   全選択 /  全解除 と操作すると、すべてのアプリを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。




#### カスタムメニューのアプリを並び替える

カスタムメニュー画面でアプリを選択   (メニュー)   並び替え  移動先を選択  

## ボタンを長押ししてアプリや機能呼び出す

ボタンを長押しすることで、あらかじめ登録されている次のアプリや機能呼び出すことができます。

・操作時の状況によっては動作しないことがあります。


操作	内容
待受画面で  (長押し)	S!メール新規作成
待受画面で  (長押し)	クローズポジション時の  (サイドボタン) 操作無効(キーロック)の設定/解除
待受画面で  (長押し)	ブラウザメニューを表示
待受画面で  (長押し)	電話帳の新規登録
待受画面で  (長押し)	簡易ライトを点灯
待受画面で  (長押し)	データフォルダを起動
待受画面で  (長押し)	簡易留守録のON/OFF
待受画面で  (長押し)	電話帳を検索
待受画面で  (長押し)	国際電話をかける(「+」を追加して電話発信メニューを表示)
待受画面で  (長押し)	Bluetooth®のON/OFF
待受画面で  (長押し)	ダミー着信を起動
 (長押し)	設定パネルを表示
 (長押し)	タッチインターのON/OFF(対応したアプリを利用しているとき)
 (長押し)	カスタマイズキーに設定したアプリを起動/カスタマイズキーを設定
待受画面で  (長押し)	マナーモードの設定/解除


## 使用中のアプリを呼び出す

使用しているアプリの履歴一覧からアプリを呼び出します。また、複数のアプリを同時に起動して、切り替えながら操作できます。



1

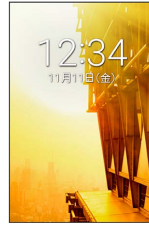履歴




 履歴一覧画面が表示されます。

2




利用するアプリを選択  






 アプリが表示されます。

### + 履歴一覧画面の操作

#### 使用中のアプリを1件終了する

履歴一覧画面で終了したいアプリを選択   (メニュー)  1件終了

#### 使用中のアプリをすべて終了する

履歴一覧画面で  (メニュー)  すべて終了  はい

## マナーモードを利用する


周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### マナーモードを設定する

- ・マナーモードに設定すると、着信音／受信音／操作音などが鳴動しません。また、サイレントモード／ドライブモードに設定すると、着信／受信時のバイブレーションも振動しません。
- ・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ムービー撮影時の撮影開始／終了音などは鳴ります。

1

マナー/シャッター (長押し)

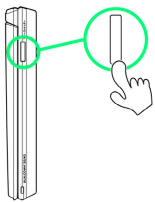

マナーモードが設定されます。

- ・待受画面で **マナー/シャッター** → **マナーモード** / **サイレントモード** / **ドライブモード** / **オリジナルモード** としてもマナーモードを設定できます。
- ・**OFF** に設定すると、マナーモードは設定されません。

### + マナーモードを解除する

マナーモード設定中に **マナー/シャッター** (長押し)

## オリジナルモードを編集する

アプリごとに音量を変更するなど、お好みに合わせてマナーモードを設定できます。

1

マナー/シャッター



マナーモード選択画面が表示されます。

2


「オリジナルモード」を選択 → **編集** (編集)



オリジナルモード編集画面が表示されます。

3

各項目を設定 → **保存** (保存)

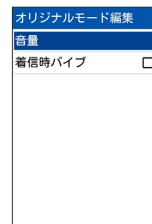

編集が完了します。

### + オリジナルモード編集時の操作

#### オリジナルモードの音量を編集する

オリジナルモード編集画面で **音量** → **着信音の音量** / **メール・通知の音量** / **アラームの音量** / **メディアの音量** / **操作音の音量** → **音量を選択** → **音量を選択** (選択)

#### オリジナルモードでの着信時にバイブレーションを振動させる

オリジナルモード編集画面で **着信時バイブ** (  表示 )

- ・ **着信時バイブ** →  を押すたびに、**選択** (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## オリジナルモードの設定をリセットする

オリジナルモード編集画面で (リセット) (はい)

## 自動マナーを設定する

設定した時刻になると自動でマナーモードが切り替わるように設定できます。

1


マナーシャッター



マナーモード選択画面が表示されます。

2

(自動マナー)

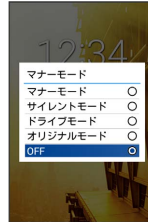

自動マナー設定画面が表示されます。

3

設定時刻を選択 ( ON 表示)



設定が有効になります。

- ・自動マナーの設定を無効にするときは、設定時刻を選択 を押します ( OFF 表示)。

### + 自動マナー設定時の操作

#### マナーモードを選択する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 (編集)   
 / / /   
 (保存)

- ・ に設定すると、設定時刻になるとマナーモードが解除になります。

### マナーモードが切り替わる時刻を変更する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 → (編集) → 時刻 → 時刻を入力 → (確定) → (保存)

### マナーモードが有効になる曜日を変更する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 → (編集) → 繰り返し → 項目を選択 → (表示) → (確定) → (保存)

・項目を選択 → を押すたびに、選択 (表示) / 解除 ( ) が切り替わります。

### 自動マナーを新規作成する

自動マナー設定画面で (メニュー) → 新規作成 → 各項目を設定 → (保存)

### 設定時刻を1件削除する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

### 設定時刻を選択して削除する

自動マナー設定画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 削除する設定時刻を選択 → (表示) → (削除) → はい

・設定時刻を選択 → を押すたびに、選択 (表示) / 解除 ( ) が切り替わります。

・選択削除画面で (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての項目を選択 (表示) / 解除 ( ) できます。

## 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

### 機内モードを設定する

1

通知 (長押し)



設定パネルが表示されます。

2

機内モード (表示)



機内モードが設定されます。

### 機内モードを解除する

機内モード設定中に、設定パネルで 機内モード (表示)

・機内モード → を押すたびに、有効 (表示) / 無効 ( ) が切り替わります。

### 機内モード利用時のご注意

Bluetooth®通信を有効にしているときに 機内モード に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、 機内モード を設定したあとにBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

## その他の基本操作

### 自分の電話番号を確認する

1



プロフィール画面に自分の電話番号が表示されます。

### + プロフィール確認時の操作

#### プロフィールを編集する

プロフィール画面で (メニュー) **編集** 編集する項目を選択 内容を編集 (登録)

#### プロフィールを送信する

プロフィール画面で (メニュー) **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** 画面に従って操作

#### 登録した内容を削除する

プロフィール画面で (メニュー) **リセット** **はい**

・あらかじめ登録されている内容は削除されません。

### スクリーンショットを撮影する

と を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・一部、利用できないアプリもあります。
- ・撮影したスクリーンショットはデータフォルダの から確認できます。

## 共通操作

文字表示を変更する.....	46
待受画面の設定を変更する.....	46
着信時の動作を変更する.....	50
文字を入力する.....	51
文字を編集する.....	55
よく使う単語を登録する（学習辞書）.....	56
電話帳を利用する.....	57
すぐリンクを利用する.....	61
社内共通の電話帳をメールで受信する（電話帳配布）.....	63
社内共通の電話帳を本機に同期する（共有電話帳）.....	64

## 文字表示を変更する

### 文字サイズを変更する

メニューや文字入力時などの文字の大きさを変更できます。

1

設定 → 壁紙・ディスプレイ → フォントサイズ



フォントサイズ設定画面が表示されます。

2

小 / 中 / 大 / 極大



文字サイズが変更されます。

## 待受画面の設定を変更する

### 待受画面設定について

待受画面設定リストの時計/カレンダーとウィジェット/アプリを同時に表示することはできません。

### 待受壁紙を変更する


1

設定 → 壁紙・ディスプレイ → 待受画面



2


壁紙

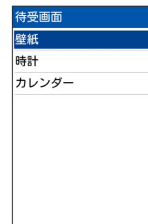

壁紙設定画面が表示されます。

3

プリセット壁紙 / ライブ壁紙 / データフォルダ

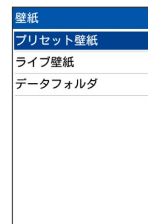

4

画面に従って操作

設定が完了します。



## + 待受壁紙変更時の操作

本体メモリやSDカードに保存している画像を壁紙に設定する

壁紙設定画面で **データフォルダ** → **写真** / **画像** / **マイ絵文字** / **ファイルマネージャー** → **画像を選択** → **画像範囲を選択** → **確定**

- ・画像範囲の選択時に **+** を押し、画像範囲を移動できます。
- ・画像範囲の選択時に **■** を押すたびに、画像範囲の編集方法（範囲移動／範囲変更）を切り替えられます。
- ・範囲変更時に **+** を押し、画像範囲の大きさを変更できます。**☒**（左上／右下） → **■** と操作すること、範囲変更の起点を切り替えられます。
- ・データによっては設定できないことがあります。

データのスライドショーを壁紙に設定する

壁紙設定画面で **ライブ壁紙** → **オープンシャッフル** → **確定** → **各項目を設定** → **確定** → **■**

- ・表示データや時間を設定してスライドショー表示させることができます。

## 時計を表示する

1

**設定** → **壁紙・ディスプレイ** → **待受画面**



待受画面の設定画面が表示されます。

2

**時計** → **デジタル時計1** / **デジタル時計2** / **アナログ時計** / **世界時計** / **OFF**




待受画面に時計が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**世界時計** を選択したときは、都市を選択 → **■** と操作します。

## カレンダーを表示する

1

**設定** → **壁紙・ディスプレイ** → **待受画面**

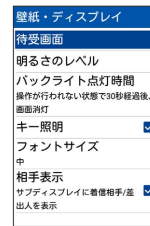

待受画面の設定画面が表示されます。

2

**カレンダー** → **カレンダー1ヶ月** / **カレンダー2ヶ月** / **OFF**



待受画面にカレンダーが表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


## ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
カレンダー	カレンダーを表示します。
時計	アナログ時計/デジタル時計/世界時計を表示します。
エコモード	エコモードを確認できます。
メモ帳	メモを表示します。
設定	設定へのショートカットを表示します。

1


設定 → 壁紙・ディスプレイ → 待受画面

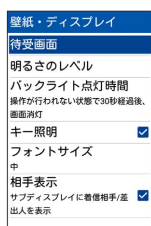

待受画面の設定画面が表示されます。

2

(詳細設定)

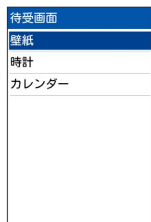

ウィジェット/アプリ編集画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

空きスペースを選択 → 追加



ウィジェット/アプリ選択画面が表示されます。


4

ウィジェット



5

項目を選択 →

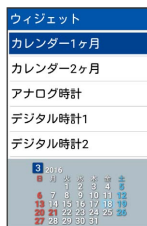

選択した空きスペースにウィジェットが追加されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + ウィジェット追加時の操作

#### ウィジェットの位置を移動する

ウィジェット/アプリ編集画面で移動するウィジェットを選択

→ 並び替え → 移動先を選択 →

#### ウィジェットを削除する

ウィジェット/アプリ編集画面で削除するウィジェットを選択

→ 削除

## アプリを追加する

1

設定 → 壁紙・ディスプレイ → 待受画面



2

(詳細設定)



ウィジェット/アプリ編集画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3


空きスペースを選択 → 追加



ウィジェット/アプリ選択画面が表示されます。


4

アプリ

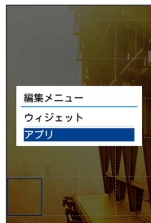

5

アプリを選択 →

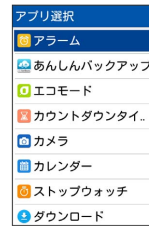

選択した空きスペースにアプリが追加されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + アプリ追加時の操作

#### アプリの位置を移動する

ウィジェット/アプリ編集画面で移動するアプリを選択 →

並び替え → で移動先を選択 →

#### アプリを削除する

ウィジェット/アプリ編集画面で削除するアプリを選択 →

削除

## 着信時の動作を変更する

着信音やバイブレータ、着信LEDなどの設定をします。

### 電話着信時の設定をする


1

設定 → サウンド・通知 → 着信音



2

OFF / プリセット / データフォルダ

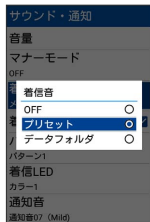

3

画面に従って操作

設定が完了します。

### + 電話着信設定時の操作

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **着信時バイブ**

・ **着信時バイブ** →  を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

サウンド・通知画面で **バイブパターン** → パターンを選択

→

・ パターンを選択 →  (確認) を押すと、バイブレータが動作します。

電話着信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

サウンド・通知画面で **着信LED** → カラーを選択 →

・ カラーを選択 →  (確認) を押すと、着信LEDが点滅します。

### メール着信時の設定をする


1

設定 → サウンド・通知 → 通知音



2

OFF / プリセット / データフォルダ

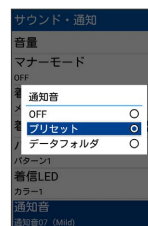

3

画面に従って操作

設定が完了します。

・ **プリセット** から通知音を設定しているときは、通知音を選択 →  (確認) と操作すると、通知音を確認できます。


## 文字を入力する

本機の文字入力には、ボタン操作で行います。お買い上げ時の入力方法で説明します。

### 文字入力の基本操作


文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

ダイヤルボタンに割り当てられた文字について詳しくは、「[文字入力用ボタン一覧](#)」を参照してください。


- ・同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、を押します。

### + 文字入力／変換時の操作

#### 文末で改行する

文字入力画面で 




#### 文の途中で改行する

文字入力画面で 

#### 文末にスペースを入れる





文字入力画面で 

#### 確定した文字列の途中にスペースを入れる



文字入力画面でスペースが出てくるまで  /  

- ・数字以外の文字種でスペースを入れることができます。

#### 入力中の文章に情報を引用して追加する



文字入力画面で  (メニュー)   呼出  引用項目を選択

#### 文字種が「ひらがな漢字」( ) のまま、カタカナや英数字を入力する



文字入力画面でひらがなを入力   (英数カナ)

- ・変換候補にカタカナや英数字が表示されます。








#### 変換モードを変更する


文字入力画面でひらがなを入力   (通常変換／予測変換)

#### 変換する範囲を調整する

文字入力画面でひらがなを入力   で変換範囲を調整

### 字数指定予測を利用する

文字入力画面でひらがなを入力      変換候補を選択  

- ・「**字数指定予測**」が設定されているときに利用できます。
- ・文字列の後半を「○」(ワイルドカード)に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。
- ・「○」の数で単語の長さを指定できます。「○」は  で追加できます。


### 文字種を変更する


設定できる文字種は次のとおりです。

マーク	説明
	ひらがな漢字
	半角英字
	半角数字
	半角カタカナ
	全角英字
	全角数字
	全角カタカナ



#### 1

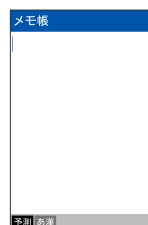文字入力画面で 




-  利用できる文字種一覧が表示されます。

#### 2

文字種を選択  












-  文字種が変更されます。

## ひらがなを入力する


「ひらがな漢字」の文字種で、「かがみ」と入力する方法を例に説明します。

### 1

文字入力画面で  (1回:か)   (1回:か)   (1回:が)   (2回:み)  



「かがみ」が入力されます。


- ・文字入力中に  を押すと、入力中の文字が逆順に表示されます。


## 漢字を入力する

「ひらがな漢字」の文字種で入力した「かがみ」を「鏡」に変換する方法を例に説明します。




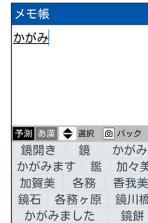

### 1


文字入力画面で「かがみ」と入力




- ・ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。
- ・文字入力中に  を押すと、入力中の文字が逆順に表示されます。

### 2

   で「鏡」を選択  

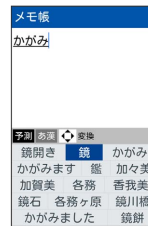

「鏡」が入力されます。

- ・文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。
- ・文字確定直後に  を押すと、変換前の表示に戻ります。

## 変換候補について

一度、変換して入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換候補として表示されます。

## カタカナを入力する

文字種を「ひらがな漢字」から「全角カタカナ」に切り替えて、「クッキー」と入力する方法を例に説明します。


1

文字入力画面で アイウ



2

(3回:ク) → (3回:ツ) → (1回:ッ) → (2回:キ) → (5回:ー) →

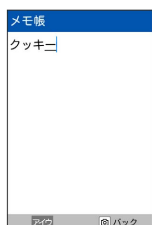

「クッキー」が入力されます。

- ・文字入力中に を押し、入力中の文字が逆順に表示されます。


## 絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を入力する

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を入力します。

- ・マイ絵文字はメール作成のときに利用できます。
- ・文字種によっては、操作できないことがあります。
- ・「うれしい」や「かなしい」など、感情を示す言葉を入力すると、関連する絵文字が予測候補として表示されることがあります。

1

文字入力画面で ( ・ & )

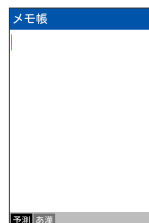

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字の入力画面（履歴があるときは、入力履歴画面）が表示されます。

2


/ を押して文字種を選択 → / を押してカテゴリを選択



カテゴリごとに絵文字などの一覧が表示されます。

3

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を選択 →

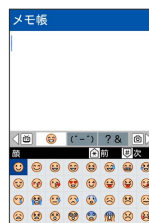

文字が入力されます。

- ・絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を連続して入力するときは、 (連続選択) を押します。
- ・文字種にかかわらず、絵文字は全角で入力されます。

## 定型文を入力する

定型文を呼び出すことで、簡単に文字を入力できます。

1


文字入力画面で (メニュー) 呼出 定型文



定型文メニュー画面が表示されます。

2


定型文の種類を選択

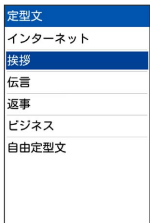

定型文一覧が表示されます。

3

定型文を選択

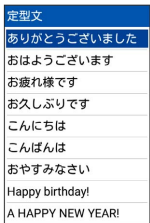

定型文が入力されます。

### + 自由定型文を登録する

文字入力画面で (メニュー) 文字入力設定 定型文 登録したい自由定型文の番号を選択 (メニュー) 編集 文字を入力

・定型文メニュー画面で「自由定型文」を選択すると、登録した定型文が利用できます。


## 文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。主な設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
変換モード	文字入力時の変換方法を設定できます。
候補内キー操作	変換候補文字のキー操作を設定できます。
候補学習	変換候補リストから確定した文字を学習するかどうかを設定します。
字数指定予測	字数指定予測機能を利用するかどうかを設定します。
自動スペース入力	半角英字入力時に、変換候補の単語を選択するとスペースを自動入力するかどうかを設定します。
自動大文字変換	半角英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字に変換するかどうかを設定します。
自動カーソル移動	文字入力後、自動でカーソルが移動するまでの間隔を設定します。

1

文字入力画面で (メニュー) 文字入力設定 入力設定

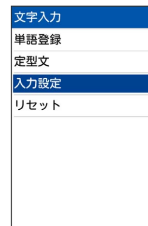

文字入力設定画面が表示されます。

### + 文字入力設定利用時の操作

#### メインの変換モードを選択する

文字入力設定画面で 変換モード 予測変換 / 通常変換

・通常変換 に設定したときは、字数指定予測、自動スペース入力 がOFFになります。

#### 変換候補選択時のキー操作の方法を設定する

文字入力設定画面で 候補内キー操作 上下左右キー操作 / 上下キー操作

#### 候補学習を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 候補学習

・候補学習 を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。



## 字数指定予測を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で **字数指定予測**

- ・ **字数指定予測** を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 半角英字入力時に変換候補から英単語を選択したとき、半角スペースを自動で挿入するかどうかを設定する

文字入力設定画面で **自動スペース入力**

- ・ **自動スペース入力** を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 半角英字入力時に文頭の文字を自動で大文字にするかどうかを設定する

文字入力設定画面で **自動大文字変換**

- ・ **自動大文字変換** を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 文字入力中に、入力中カーソルが移動するまでの時間を設定する

文字入力設定画面で **自動カーソル移動** **速い (0.5秒)**  
/ **普通 (1.0秒)** / **遅い (1.5秒)**

- ・ **OFF** に設定すると、入力中カーソルは表示されません。

## 学習辞書の内容をすべて消去する

文字入力画面で (メニュー) **文字入力設定** **リセット** **学習辞書リセット** **はい**

## 文字入力設定をリセットする

文字入力画面で (メニュー) **文字入力設定** **リセット** **設定リセット** **はい**


## 文字を編集する

### 文字を消去/修正する

「今日は、楽しかったです」を「今日はとても楽しかったです」に修正する方法を例に説明します。

#### 1

文字入力画面で で消去する文字の左にカーソルを移動

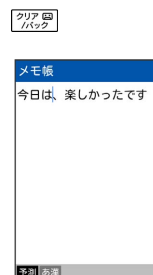


カーソルの右側の文字が消えます。

- ・ カーソルの右側に文字が無い場合は、カーソル左側の文字が1文字消えます。

#### 2

「とても」を入力

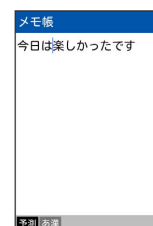

修正が完了します。

### + 文字をすべて消去する

文字入力画面で入力した文字の文頭/文末にカーソルを移動

(長押し)

- ・ カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字の左側にカーソルを移動 (長押し) と操作します。


## 文字を移動／複製する

「とても今日は楽しかったです」を「今日はとても楽しかったです」に修正する方法を例に説明します。

・アプリにより、画面に表示される操作項目の文言が異なる場合があります。

1

文字入力画面で (メニュー) → **範囲選択 (コピー他)**

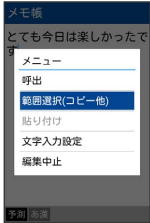


2

開始文字の左にカーソルを移動 (始点) → 終了文字の右にカーソルを移動 (終点)



3


切り取り

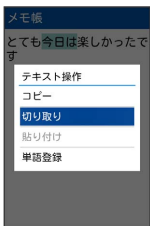

- ・ **コピー** を選択すると選択範囲をコピーします。
- ・ 範囲選択をやり直すときは、 (キャンセル) を押します。

4

で貼り付ける位置を選択 → (メニュー) → **貼り付け**

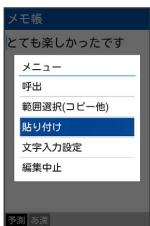

切り取られた文字が貼り付けられます。


## よく使う単語を登録する (学習辞書)

### 単語を登録する

学習辞書に単語を登録すると、変換候補に表示されるようになります。

1

文字入力画面で (メニュー) → **文字入力設定** → **単語登録**

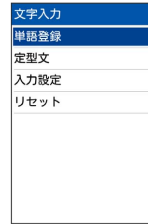

単語登録一覧画面が表示されます。

- ・ 文字入力画面で (メニュー) → **範囲選択 (コピー他)** → **辞書に登録したい範囲を選択** → **単語登録** と操作しても、単語を辞書に登録できます。


2

(メニュー) → **新規登録**



3

単語と読みを入力 (保存)

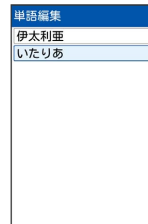

単語が登録されます。

### + 学習辞書利用時の操作













#### 登録した単語を修正する







単語登録一覧画面で単語を選択 (メニュー) → **編集** → **単語／読みを修正** → (保存)

## 登録した単語を1件削除する

単語登録一覧画面で単語を選択   (メニュー)   削除  1件削除  はい

## 登録した単語を選択して削除する

単語登録一覧画面で  (メニュー)   削除   選択  
削除  単語を選択   (  表示 )   (削除)  はい

・単語を選択中に  (メニュー)   全選択 /  全解除 と操作すると、すべての単語を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。  
メールアドレスだけではなく、誕生日などを登録することもできます。  
また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。

 電話帳利用時のご注意


電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。

大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 新しい連絡先を登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス（いずれかの入力必須）、グループを登録する方法を例に説明します。




1


 (長押し)



 電話帳編集画面が表示されます。

2

姓 / 名  姓/名を入力  

 よみがなが自動的に入力されます。

## 3

電話欄の **電話番号** → 電話番号を入力 →

## 4

メール欄の **メールアドレス** → メールアドレスを入力 →

## 5

グループ欄の **グループ名** → グループを選択 →  (  表示) →  (登録)

・グループの作成方法について詳しくは、「[電話帳のグループを設定する](#)」を参照してください。

## 6

(登録)

連絡先が登録されます。

## + 連絡先登録時の操作

### 写真を登録する

電話帳編集画面で  → **データフォルダ** / **フォト撮影** → 画面に従って操作

・ **設定なし** を選択すると、写真は登録されません。

### 電話／メール／住所／ウェブサイトの種別を変更する

電話帳編集画面で電話／メール／住所／ウェブサイト欄の **携帯** / **自宅** を選択 →  → 登録する種別を選択 →

### 住所を登録する

電話帳編集画面で住所欄の **郵便番号** / **国** / **都道府県** / **市町村** / **番地** → 内容を入力 →

### 誕生日を登録する

電話帳編集画面で誕生日欄の **日付** → 誕生日を入力 →  (確定)

### 会社／役職を登録する

電話帳編集画面で会社／役職欄の **会社** / **役職** → 内容を入力 →

### ウェブサイトを登録する

電話帳編集画面でウェブサイト欄の **URL** → URLを入力 →

### メモを登録する

電話帳編集画面でメモ欄の **メモ** → 内容を入力 →

### 音声着信／メール着信時の着信音を設定する

電話帳編集画面で **着信設定** → **着信音** → **端末設定に従う** / **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作

- ・ **端末設定に従う** を選択したときは、共通設定に従って動作します。
- ・ **プリセット** から着信音を設定しているときは、着信音を選択 →  (確認) と操作すると、着信音を確認できます。
- ・ **OFF** に設定すると、着信音は動作しません。

### 音声着信／メール着信時のバイブレータのパターンを設定する

電話帳編集画面で **着信設定** → **バイブパターン** → パターンを選択 →

- ・ **端末設定に従う** を選択したときは、共通設定に従って動作します。
- ・ **OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。

音声着信／メール着信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

電話帳編集画面で **着信設定** → **着信LED** → カラーを選択 →

- ・ **端末設定に従う** を選択したときは共通設定に従って動作します。
- ・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

連絡先を通常時に表示しないように設定する（シークレット設定）

電話帳編集画面で **シークレット設定** (  表示 )

- ・ **シークレット設定** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 電話帳のグループを設定する

1


→ **電話機能** → **電話帳グループ設定**



電話帳グループ設定画面が表示されます。

2

(メニュー) → **グループ追加**

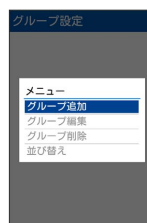


グループ編集画面が表示されます。

- ・ 作成済みのグループを選択 →  (メニュー) → **グループ編集** と操作すると、グループを編集できます。

3

**グループ名** / **メンバー登録** / **着信設定** → 各項目を設定 →  (登録)

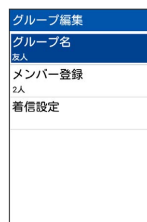

グループが設定されます。

### + 電話帳のグループ設定時の操作

電話帳のグループ名を変更する

グループ編集画面で **グループ名** →  → グループ名を入力 →

## グループに連絡先を追加する

グループ編集画面で **メンバー登録** → 登録する連絡先を選択 →  (  表示 ) →  (確定)

- ・登録する連絡先を選択 →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・連絡先を選択中に  (メニュー) → **詳細表示** と操作すると、連絡先の詳細が表示されます。
- ・メンバー登録画面で  (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、連絡先の全選択 / 全解除ができます。

## 電話帳のグループ別に着信音を設定する

グループ編集画面で **着信設定** → **着信音** → **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作

- ・**端末設定に従う** を選択したときは、共通設定に従って動作します。
- ・**プリセット** から着信音を設定しているときは、着信音を選択 →  (確認) と操作すると、着信音を確認できます。
- ・**OFF** に設定すると、着信音は動作しません。

## 電話帳のグループ別にバイブレータのパターンを設定する

グループ編集画面で **着信設定** → **バイブパターン** → パターンを選択 →

- ・**端末設定に従う** を選択したときは、共通設定に従って動作します。
- ・**OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。

## 電話帳のグループ別に音声着信 / メール着信時の着信LEDの色を設定する

グループ編集画面で **着信設定** → **着信LED** → カラーを選択 →

- ・**端末設定に従う** を選択したときは、共通設定に従って動作します。
- ・**OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

## グループ設定画面のグループの表示順を並び替える

グループ設定画面でグループを選択 →  (メニュー) → **並び替え** → **移動先を選択** →

- ・グループ設定画面のグループを並び替えても、その内容は、電話帳の並び順には反映されません。

## 電話帳のグループを選択して削除する

グループ設定画面で削除するグループを選択 →  (メニュー) → **グループ削除** → はい

## 連絡先を確認する


1



電話帳画面が表示されます。

2

でタブを切り替え → 連絡先を選択 →

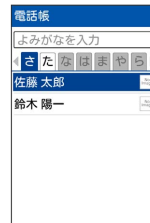

電話帳詳細画面が表示されます。

- ・電話帳画面で  (0) ~  (9) 、  (✕) 、  (#) を押すと、電話帳の絞り込み検索ができます。

## + 電話帳確認時の操作

### メインの電話番号 / メールアドレスを設定する

電話帳詳細画面で電話番号 / メールアドレスを選択 →  → **通常使用**

- ・設定を解除するには、設定済みの電話番号 / メールアドレスを選択 →  → **通常使用を解除** と操作します。

### 電話帳の電話番号から電話を発信する

電話帳詳細画面で電話番号を選択 →  (発信)

### 電話帳の電話番号からSMSを作成する

電話帳詳細画面で電話番号を選択 →  → **SMS作成**

### 電話帳のメールアドレスからメールを作成する

電話帳詳細画面でメールアドレスを選択 →  → **メール作成** → **メール** / **PCメール** → 画面に従って操作

### 電話帳の電話番号 / メールアドレスをコピーする

電話帳詳細画面で電話番号 / メールアドレスを選択 →  → **コピー**

## 連絡先を修正する

電話帳画面 / 電話帳詳細画面で (メニュー) **編集**  
 項目を選択し修正 (登録)

## 連絡先をメール添付 / 赤外線 / Bluetooth®通信で送信する

電話帳画面で (メニュー) **送信** **メール添付**  
 / **赤外線送信** / **Bluetooth送信**

・電話帳詳細画面で (メニュー) **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** を押したあと、画面に従って操作しても、連絡先を送信できます。

## 連絡先を1件削除する

電話帳画面で削除する連絡先を選択 (メニュー) **削除** **1件削除** **はい**

・電話帳詳細画面で (メニュー) **1件削除** **はい** と操作しても、連絡先を削除できます。

## 連絡先を選択して削除する

電話帳画面で (メニュー) **削除** **選択削除**  
 連絡先を選択 (  表示 ) (削除)  
**はい**

・連絡先を選択中に (メニュー) **全選択** / **全解除** と操作すると、すべての連絡先を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

・連絡先を選択中に (メニュー) **詳細表示** と操作すると、連絡先の詳細を表示できます。

## 電話帳のシークレット設定を一時的に解除する

電話帳画面で (メニュー) **表示設定** **シークレット一時表示** **表示する**

・電話帳画面で (メニュー) **表示設定** **シークレット一時表示** **表示しない** と操作すると、シークレットが表示されなくなります。

## 電話帳の登録件数を確認する

電話帳画面で (メニュー) **登録件数確認**

## 電話帳画面に連絡先に登録した画像を表示するかどうかを設定する

電話帳画面で (メニュー) **表示設定** **画像表示**

## 電話帳の表示方法を変更する

電話帳画面で (メニュー) **表示設定** **表示方法**

## すぐリンクを利用する

すぐリンクに登録しておくと、よく使う連絡先にすばやく電話やメールをすることができます。

### すぐリンクを登録する


1



すぐリンク画面が表示されます。

2

で登録先 (「1」 / 「2」 / 「3」) を選択 (登録)

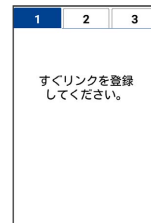


電話帳画面が表示されます。

・ / を押しても登録先を切り替えることができます。

3

すぐリンクに登録する連絡先を選択

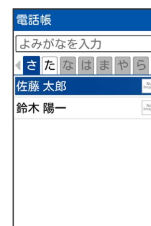

登録が完了します。

・電話番号やメールアドレスが複数登録されているときは、登録する電話番号 / メールアドレスを選択してください。

### すぐリンクの登録について

シークレット設定された連絡先は登録できません。登録済みの連絡先がシークレット設定されたときは、登録が解除されます。

・電話番号 / メールアドレスは、それぞれ1件登録できます。

## すぐリンクを利用する

1



すぐリンク画面が表示されます。

2

で連絡先（「1」／「2」／「3」）を選択



連絡先が切り替わります。

・ / / を押しても連絡先を切り替えることができます。

3

電話をかける / Eメールを送る / SMSを送る



各機能を利用できます。

・以降は画面に従って操作してください。  
 ・連絡先を選択しているときに を押しても、発信することができます。

### + すぐリンク利用時の操作

#### すぐリンクの連絡先を変更する

すぐリンク画面で連絡先を選択 → 電話帳で連絡先を選択 →

・電話番号やメールアドレスが複数登録されているときは、登録する電話番号／メールアドレスを選択 → と操作してください。

#### すぐリンクの登録を解除する

すぐリンク画面で連絡先を選択 → はい






## 社内共通の電話帳をメールで受信する (電話帳配布)


社内共通の電話帳データをメールで受信できます。

管理者が作成・編集した社内共通の電話帳リストをメールで受信し、メールに添付されたファイルを読み込むことで反映できます。法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。

### メールから電話帳を読み込む

1

メールで受信したファイルを選択    **表示**

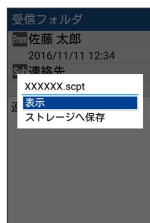


 配布された電話帳が本機の電話帳に読み込まれます。

### 履歴を確認する

1

  サービス  法人サービス  電話帳配布

法人サービス
電話帳配布
共有電話帳
法人安心遠隔ロック


 電話帳配布メニューが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

#### 履歴確認

メニュー
履歴確認
アプリ情報
利用マニュアル

 電話帳の読み込み履歴が表示されます。

- ・ **アプリ情報** を押すと、ソフトウェアバージョンや利用規約などが確認できます。
- ・ **利用マニュアル** を押すと、使用方法が確認できます。

### 電話帳配布サービス利用時のご注意

電話帳の読み込みには時間がかかることがあります。画面が切り替わったり電源がOFFになると、データの読み込みは中断されます。

電話帳データは定期的にバックアップをとることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 社内共通の電話帳を本機に同期する (共有電話帳)

社内共通の電話帳データを端末に同期できます。

管理者が社内共通で使用したい電話帳リストを作成・編集し、共有サーバーにアップロードします。

共有サーバーと同期をすることで端末に反映できます。

法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。

### サーバーから電話帳を読み込む

1

■ → サービス → 法人サービス → 共有電話帳

法人サービス
電話帳配布
共有電話帳
法人安心遠隔ロック

共有電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

電話帳反映

共有電話帳
電話帳反映
履歴表示
アプリ情報

電話帳が同期されます。

・「アプリ情報」→「」を押すと、ソフトウェアバージョンや利用規約などが確認できます。

### 共有電話帳サービス利用時のご注意

電話帳の同期には時間がかかることがあります。

画面が切り替わったり電源がOFFになると、データの同期は中断されます。同期中は他の操作は行わないでください。

電話帳データは定期的にバックアップをとることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 履歴を表示する

1

■ → サービス → 法人サービス → 共有電話帳

法人サービス
電話帳配布
共有電話帳
法人安心遠隔ロック

共有電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

履歴表示

共有電話帳
電話帳反映
履歴表示
アプリ情報

同期の履歴が表示されます。

## 電話

電話をかける／受ける.....	66
電話帳から電話をかける.....	70
着信履歴／発信履歴／発信頻度を利用する.....	70
簡易留守録を利用する.....	72
通話音声メモを利用する.....	73
簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）.....	75
国際電話をかける.....	76
着信を拒否する.....	77
オプションサービスを利用する.....	81
海外でのご利用.....	85
通話設定を変更する.....	87

## 電話をかける／受ける

電話のかけかた、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

### 電話をかける

#### 1

電話番号をダイヤル



☑️ 電話番号が表示されます（ダイヤル画面）。

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
- ・入力を間違えたときは、**クリア** を押して番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。
- ・ダイヤル画面で **☑️**（メニュー） → **電話帳** と操作すると、電話帳から連絡先を選択できます。

#### 2




☑️ 発信されます。

- ・ **■** → **発信** と操作しても発信できます。
- ・相手が電話を受けると、通話できます。

#### 3

通話を終わるときは **📞**

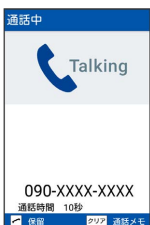

☑️ 通話が終了します。

- ・本機を閉じても、通話を終わることができます。

### 📍 緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

### + 電話発信時の操作

ダイヤルした電話番号を電話帳に登録する

電話番号をダイヤル → **☑️**（登録） → **新規登録** / **追加登録**

☑️ 電話帳編集画面が表示されます。

- ・ **追加登録** を選択したときは、電話帳から宛先を選択します。

履歴を参照する

ダイヤル画面で **☑️**（メニュー） → **履歴** → **発信履歴** / **着信履歴**

ダイヤルした電話番号を宛先に入力した状態でSMS作成画面を表示する

電話番号をダイヤル → **■**（発信） → **SMS作成**

☑️ SMS作成画面が表示されます。

番号を付加して発信する

電話番号をダイヤル → **■**（発信） → **特番付加** → **184** / **186** / **国際電話** → **📞**

- ・ **国際電話** を選択したときは、相手の国番号を選択してください。

コピーした内容をダイヤル画面に貼り付ける

ダイヤル画面で **☑️**（メニュー） → **貼り付け**

通話設定を表示する

ダイヤル画面で **☑️**（メニュー） → **通話設定**

## ? こんなときは

- Q. 電話がかけれない
- A. 画面ロックが設定されていませんか。このときは、画面ロックを解除してください。
- A. 機内モードが設定されていませんか。このときは、機内モードを解除してください。

- Q. 電話が繋がらない
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してかけ直してください。

## ! 緊急通報のご注意


緊急通報を行うと、機内モードが解除されます。機内モードを有効にするには **通知** (長押し) → **機内モード** (表示) と操作してください。


## 電話を受ける

### 1


電話がかかってきたら、 /  (応答)




 通話ができます。

・着信中に  を押すと着信音量を変更できます。

### 2

通話を終わるときは 







 通話が終了します。

・本機を閉じても通話を終了できます。


## + 電話着信時の操作

### かかってきた電話を保留にする

着信中に 

- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・保留中に電話を受けるときは、 /  (応答) を押しします。
- ・保留中に電話を切るときは、 を押しします。

### 着信音やバイブレータの動作を止める

着信中に  (消音)

### 電話を拒否する



着信中に  (拒否)



### SMS応答で応答する

着信中に  (メニュー) → **SMS応答** → メッセージを選択 →  (送信)



・画面ロックが設定されていると、ロックNo./パスワード入力画面が表示されます。ロックを解除するとSMS応答を送ることができます。

### 簡易留守録で応答する

着信中に  (メニュー) →  簡易留守録応答

- ・簡易留守録再生／録音中に電話を受けるときは、 を押します。
- ・簡易留守録録音中に  (受話ON／受話OFF) を押すと、録音中の内容を受話口から聞こえるようにするかどうかを切り替えることができます。

### 電話を転送する

着信中に  (メニュー) →  転送


- ・あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは、「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

### イヤホンマイク（別売）で電話を受ける

着信中にイヤホンマイクのスイッチを押す

- ・通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのスイッチを押します。

## 通話画面の見かた／通話中の操作

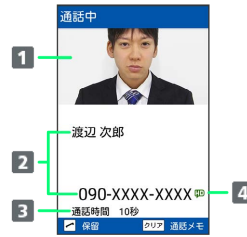

- 1 相手の写真
- 2 相手の名前／電話番号
- 3 通話時間
- 4 HD Voiceで通話中<sup>1</sup>

- 1 着信中、保留中、着信履歴／発信履歴一覧画面にも表示されます。


### HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。ソフトバンク／ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。


HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

## + 通話時の操作

### 受話音量を調節する

通話中に 

### 相手の声を聞き取りやすくする

通話中に  (音質調整) →  おだやか /  くっきり


- ・OFF に設定すると、音質は変更されません。



### スピーカーホンのON/OFFを切り替える

通話中に  (スピーカー)



- ・解除するときは、 (OFF) を押します。

### 通話を保留する

通話中に  (保留)

- ・解除するときは、再度  を押すか、 (再開) を押します。

### こちらの声を相手に聞こえないようにする

 (メニュー) →  マイクOFF

- ・解除するときは、 マイクON →  を押します。

## Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続/解除する

通話中に (メニュー) → Bluetooth ON / Bluetooth OFF

・Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続しているときに利用できます。

## プロフィールを確認する

通話中に (メニュー) → プロフィール

## 通話中に電話帳を参照して別の相手にも電話をかける (通話の追加)

通話中に (メニュー) → 電話帳 → 連絡先を選択 → 発信

・通話中に電話番号をダイヤル入力 と操作しても電話をかけることができます。

## 通話中に履歴を参照して別の相手にも電話をかける (通話の追加)

通話中に (メニュー) → 履歴 → 発信履歴 / 着信履歴 → 連絡先を選択 → 発信

## メールを起動する

通話中に (メニュー) → メール

## 通話追加中に通話相手を切り替える

通話中に

・通話相手以外は保留になります。

## 通話追加中に通話中の通話を終了する

通話中に (メニュー) → 通話中呼の終話

・通話が終了し、保留中の相手との通話に切り替わります。

## 通話追加中に保留中の通話を終了する

通話中に (メニュー) → 保留中呼の終話

・保留中の相手との通話が終了します。

## ? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 相手にこちらの音声が届かない

- A. 送話口を指などでふさいでいませんか。送話口はふさがないようにご注意ください。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

## VoLTEを利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります (ご利用いただく際には、別途VoLTEオプションのお申し込みが必要です)。

- ・本機がSoftBank 4G LTE (FDD-LTE) サービスエリア内にあること、「LTE利用通話」および「LTE」設定が有効であること、の両方を満たす必要があります。
- ・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。

## + VoLTEを利用しないようにする

→ 電話機能 → 通話設定 → LTE利用通話 (  表示)

- ・LTE利用通話  を押すたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## ! VoLTE利用時のご注意

VoLTEはLTEを利用します。本機のネットワーク設定でLTEが無効になっているときは、利用できません。次の操作でLTEを有効にしてください。

→ 設定 → ネットワーク → モバイルネットワーク → LTE / 3G / GSM 選択 → LTE / 3G / GSM または LTE / 3G

## 電話帳から電話をかける

### 電話帳から電話をかける

1

でタブを切り替え 連絡先を選択



電話帳詳細画面が表示されます。

2

電話番号を選択



発信されます。

- ・電話番号を選択 **電話する** と操作しても、電話をかけられます。
- ・相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話を終わるときは

通話が終了します。

- ・本機を閉じて、通話を終わることができます。

## 着信履歴 / 発信履歴 / 発信頻度を利用する

### 着信履歴 / 発信履歴 / 発信頻度から電話をかける

1

(着信履歴) / (発信履歴)



着信履歴 / 発信履歴一覧画面が表示されます。

- ・ を押すと、着信履歴 / 発信履歴 / 発信頻度を切り替えられます。

2

着信履歴 / 発信履歴 / 発信頻度から連絡先を選択



発信されます。

- ・相手が電話を受けると、通話できます。
- ・発信履歴 / 着信履歴の場合は、連絡先を選択 と操作して、履歴の詳細画面を表示してから を押しても発信できます。

3

通話を終わるときは

通話が終了します。

- ・本機を閉じて、通話を終わることができます。



## 着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面のマークの見かた

着信履歴一覧画面を例に説明します。

着信履歴	発信履歴	発信頻度
01 11/11 12:34 090-XXXX-XXXX	NO MESSAGE	NO MESSAGE
02 11/11 12:33 非通知設定	NO MESSAGE	NO MESSAGE
03 11/11 12:32 佐藤 太郎	NO MESSAGE	NO MESSAGE
04 11/11 12:31 高橋 裕司	NO MESSAGE	NO MESSAGE
05 11/11 12:30 090-XXXX-XXXX	NO MESSAGE	NO MESSAGE

マーク	意味
	発信
	着信
	不在着信
	不在着信（ワン切り） <sup>1</sup>
	不在着信（簡易留守録あり）
	着信拒否
	HD Voice通話

1 約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。

### + 着信履歴／発信履歴／発信頻度利用時の操作

#### 着信履歴／発信履歴／発信頻度からS!メール／SMSを作成する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → (メニュー) → 発信 → SMS作成 / メール作成

S!メール作成画面／SMS作成画面が表示されます。

#### 着信履歴／発信履歴／発信頻度から番号を付加して発信する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → (メニュー) → 発信 → 特番付加 → 184 / 186 / 国際電話 →

・ 国際電話 を選択したときは、相手の国番号を選択してください。

#### 着信履歴／発信履歴／発信頻度の電話番号を電話帳に登録する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → (登録) → 新規登録 / 追加登録 → 項目を入力 → (登録)

電話帳編集画面が表示されます。

・ 追加登録 を選択したときは、電話帳から宛先を選択します。

#### 着信履歴から簡易留守録を再生する

着信履歴一覧画面で履歴を選択 → (詳細) → (メニュー) → 簡易留守録再生

・ 簡易留守録がある履歴を選択したときに表示されます。

#### 着信履歴の電話番号を着信拒否に登録する

着信履歴一覧画面で履歴を選択 → (メニュー) → 着信拒否登録 → [新規登録]

・ 電話番号指定による着信拒否は 電話機能 → 通話設定 → 着信拒否 → 電話番号指定 → リスト化された着信を拒否 と操作すると設定できます。設定方法について詳しくは、「指定した電話番号からの着信を拒否する」を参照してください。

#### 着信履歴／発信履歴／発信頻度を1件削除する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

#### 着信履歴／発信履歴／発信頻度を選択して削除する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 履歴を選択 → (表示) → (削除) → はい

・ 削除する履歴を選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての履歴を選択 ( ) / 解除 ( ) できます。


・ 削除する履歴を選択時に (メニュー) → 詳細 と操作すると、履歴の詳細を表示できます。

## 簡易留守録を利用する


電話を受けられないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。


### 簡易留守録を設定する

#### 1

 (長押し)



 簡易留守録が有効になります。

・簡易留守録を解除するには、再度  (長押し) と操作します。

### + 簡易留守録の応答時間を設定する


 →  →  →  →   
 時間 → 応答時間を選択 →  (確定)


### 簡易留守録を再生する

#### 1


簡易留守録




 簡易留守録リスト画面が表示されます。



・待受画面で  を押しても、簡易留守録リスト画面を表示できません。

#### 2


再生する用件を選択 → 





 用件再生画面が表示されます。

・未再生の用件には 、再生済みの用件には  が表示されます。

#### 3


 (再生)

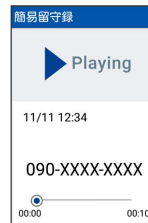





 用件が再生されます。




### + 簡易留守録再生時の操作

#### 再生を停止する





用件再生中に  (停止)

#### 用件を1件削除する




簡易留守録リスト画面で用件を選択 →  (メニュー) →  →  → 





・用件再生画面で  (メニュー) →  →  と操作しても削除できます。

### 用件をすべて削除する

簡易留守録リスト画面で  (メニュー)  削除  全  
件削除  はい

### 用件を保護／解除する

簡易留守録リスト画面で用件を選択   (メニュー)   
保護／解除

- ・保護された用件には  /  が表示されます。
- ・用件再生画面で  (メニュー)  保護／解除 と操作しても切り替えられます。


## 通話音声メモを利用する



### 通話を録音する（通話音声メモ）

#### 1

通話中に  (通話メモ)



 録音が始まります。

- ・録音を終了するには  (停止) /  を押します。
- ・録音は60秒で自動的に終了します。

## 通話音声メモを再生する

1

☐ → 電話機能 → 通話音声メモ

電話機能
電話帳
電話帳新規登録
通話履歴
簡易留守録再生
留守番電話再生
通話音声メモ
プロフィール
電話帳グループ設定

🚩 通話音声メモ一覧画面が表示されます。

2

再生する通話音声メモを選択 → ☐

通話音声メモ
090-XXXX-XXXX 11/11 12:34
非通知設定 11/11 12:33
佐藤 太郎 11/11 12:32

🚩 通話音声メモ再生画面が表示されます。

・未再生の音声メモには 📄、再生済みの音声メモには 🎧 が表示されます。

3

☐ (再生)

通話音声メモ
▶ Playing
11/11 12:34
090-XXXX-XXXX
00:00 00:10

🚩 通話音声メモが再生されます。

### + 通話音声メモ再生時の操作

#### 再生を停止する

用件再生中に ☐ (停止)

#### 通話音声メモを1件削除する

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択 → ☑ (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

・通話音声メモ再生画面で ☑ (メニュー) → 削除 → はい と操作しても削除できます。

#### 通話音声メモをすべて削除する

通話音声メモ一覧画面で ☑ (メニュー) → 削除 → 全件削除 → はい

#### 通話音声メモを保護/解除する

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択 → ☑ (メニュー) → 保護/解除

- ・保護された音声メモには 📄 / 🎧 が表示されます。
- ・通話音声メモ再生画面で ☑ (メニュー) → 保護/解除 と操作しても保護/解除できます。

## 簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）

電話帳に登録している相手に、よりすばやく電話をかけられるようにします。最大100件まで登録できます。

### スピードダイヤルに登録する

1

☐ → 電話機能 → スピードダイヤル

電話機能
簡易留守録再生
留守番電話再生
通話音声メモ
プロフィール
電話帳グループ設定
通話設定
迷惑電話ブロック
スピードダイヤル

🚩 スピードダイヤル一覧画面が表示されます。

2

<未登録>

スピードダイヤル
0. <未登録>
1. <未登録>
2. <未登録>
3. <未登録>
4. <未登録>
5. <未登録>
6. <未登録>
7. <未登録>
8. <未登録>
9. <未登録>

3

連絡先を選択 → ☐

電話帳
よみがなを入力
さ た ぬ け け り け り け り
佐藤 太郎
鈴木 隆一

🚩 登録が完了します。

### + スピードダイヤル登録時の操作

#### スピードダイヤルの登録を変更する

スピードダイヤル一覧画面で登録済みの番号を選択 → ☑  
 (メニュー) → 登録変更 → 連絡先を選択 → ☐

#### スピードダイヤルを1件解除する

スピードダイヤル一覧画面で削除する番号を選択 → ☑ (メニュー) → 1件解除 → はい

#### スピードダイヤルをすべて解除する

スピードダイヤル一覧画面で ☑ (メニュー) → 全件解除 → はい

## スピードダイヤルで電話をかける


### 1

ダイヤルボタン ( **0** ねん せん ) ~ ( **9** ん ご wxyz ) でスピードダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力



スピードダイヤルに登録した連絡先が表示されます。

### 2

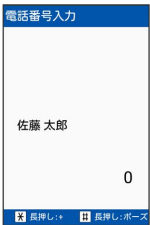

発信されます。

・ **発信** と操作しても発信できます。

## + スピードダイヤル発信時の操作

スピードダイヤルからS!メール作成画面/SMS作成画面を表示する

ダイヤルボタン ( **0** ねん せん ) ~ ( **9** ん ご wxyz ) でスピードダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力 (発信) **SMS作成** / **メール作成**

S!メール作成画面/SMS作成画面が表示されます。

番号を付加してスピードダイヤル発信する

ダイヤルボタン ( **0** ねん せん ) ~ ( **9** ん ご wxyz ) でスピードダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力 (発信) **特番付加** **184** / **186** / **国際電話**

・ **国際電話** を選択したときは、相手の国番号を選択してください。

## ? こんなときは

Q. スピードダイヤルで発信できない

A. **通話サービス設定** の **発信規制** で発信先を限定していませんか。このときはスピードダイヤルで発信できません。

A. すぐ文字の設定が有効のときは、スピードダイヤルは利用できません。

## 国際電話をかける

### 日本から海外へ国際電話をかける

### 1

電話番号をダイヤル



### 2

(発信) **特番付加**



### 3

**国際電話**




国番号リスト画面が表示されます。

### 4

相手の国を選択



5

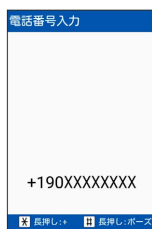

発信されます。

6

通話を終わるときは

通話が終了します。

### + 国番号を直接入力して電話をかける

(長押し) (+表示) → 国番号を入力 → 電話番号を入力 (先頭の「0」を除く) →

・イタリアの一般電話にかけるときは、電話番号の先頭の「0」を省かずに入力してください。

## 着信を拒否する

あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていない相手や電話番号非通知の着信などを拒否することができます。

### 指定した電話番号からの着信を拒否する

1

→ **電話機能** → **通話設定** → **着信拒否**



2


#### 電話番号指定



電話番号指定画面が表示されます。

3

#### 電話番号指定リスト

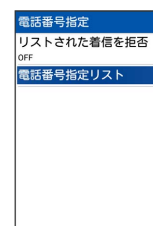

電話番号指定リスト画面が表示されます。

4

**[新規登録]** → 電話番号入力 / 電話帳 / 履歴 →


(確定)



- ・ **電話帳** のときは、電話帳から電話番号を選択します。
- ・ **履歴** のときは発信履歴 / 着信履歴から電話番号を選択します。

5

OK

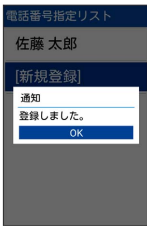


6

クリア / リストされた着信を拒否



7

拒否メッセージ1 / 拒否メッセージ2 / 無応答切断

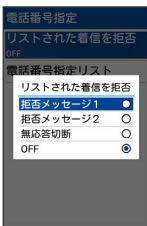

着信拒否が設定されます。

- ・ OFF を押すと設定が解除されます。
- ・ メッセージを選択 (確認) を押すとメッセージが再生されます。再生を止めるときは、 (停止) を押します。

## + 着信拒否設定時の操作

### 指定番号を編集する

電話番号指定リスト画面で電話番号を選択 → 電話番号入力 / 電話帳 / 履歴 → 電話番号を入力 / 選択 → (確定)

### 指定番号を1件削除する

電話番号指定リスト画面で電話番号を選択 → (メニュー) → 1件削除 → はい

### 指定番号を選択して削除する

電話番号指定リスト画面で (メニュー) → 選択削除 → 電話番号を選択 → (表示) → (削除) → はい

- ・ 削除する電話番号を選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての電話番号を選択 (表示) / 解除 (削除) できます。
- ・ 削除する電話番号を選択時に (メニュー) → 詳細 と操作すると、電話番号が確認できます。

## 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

1


電話機能 → 通話設定 → 着信拒否



着信拒否画面が表示されます。


2

電話帳未登録を拒否

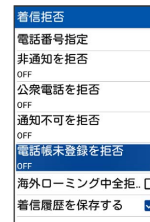

3

拒否メッセージ1 / 拒否メッセージ2 / 無応答切断 / 簡易留守録 (着信履歴を保存します)

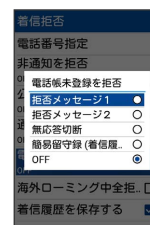

着信拒否が設定されます。

- ・ OFF を押すと設定が解除されます。
- ・ メッセージを選択 (確認) を押すとメッセージが再生されます。再生を止めるときは、 (停止) を押します。



## その他の着信を拒否する

非通知での着信、公衆電話や通知不可電話からの着信を拒否することができます。

1

電話機能 → 通話設定 → 着信拒否




2

非通知を拒否 / 公衆電話を拒否 / 通知不可を拒否



3

拒否メッセージ1 / 拒否メッセージ2 / 無応答切断

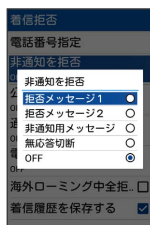

着信拒否が設定されます。

- ・「非通知を拒否」を選択したときは「非通知用メッセージ」が選択できます。
- ・「公衆電話を拒否」を選択したときは「公衆電話メッセージ」が選択できます。
- ・「OFF」を押すと設定が解除されます。
- ・メッセージを選択 → (確認) を押すとメッセージが再生されます。再生を止めるときは、(停止) を押します。

## 海外ローミング中の着信を拒否する

1

電話機能 → 通話設定 → 着信拒否



2

海外ローミング中全拒否 (表示)



着信拒否が設定されます。

- ・設定を解除するときは、「海外ローミング中全拒否」を押します。

### 海外でのご利用について

海外ローミング時は「海外ローミング中全拒否」以外の着信拒否設定は無効になります。

## 着信拒否した相手からの着信履歴を保存する

お買い上げ時、「着信履歴を保存する」は有効に設定されています。

1

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 着信拒否



2

着信履歴を保存する (  表示 )



🚩 設定が完了します。

・設定を解除するときは、**着信履歴を保存する** → ☐ を押し  
ます ( ☐ 表示 )。

## 迷惑電話に関わる発着信を自動でブロックする (迷惑電話ブロック)

迷惑電話ブロックサービスを利用すると、振り込め詐欺や悪質な勧誘などの迷惑電話の着信に対して、自動で警告を表示させたり、着信を拒否することができます。また、迷惑電話への発信に対しても警告を表示したり、発信の中断ができます。公共施設や企業からの着信の時も、ハローページの情報をもとに名称を表示するので、安心して電話に出られます。ご利用にはサービスへのお申し込みが必要です。

・転送電話サービス、留守番電話サービス、割込通話サービス、グループ通話サービスのそれぞれと、迷惑電話ブロックサービスを同時に開始すると、迷惑電話ブロックサービスが優先されます。


1

☐ → 電話機能 → 迷惑電話ブロック



2

🗳️ (同意する) → 申し込む

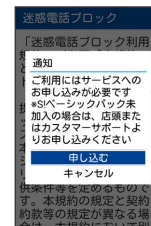

🚩 迷惑電話ブロックサービスの設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 💡 迷惑電話からの着信について

迷惑電話から着信があると、通知が表示されます。



## オプションサービスを利用する

### オプションサービスについて

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

- ・転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に設定することはできません。

サービス名	説明
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発信規制サービス	電話発信を状況に合わせて制限できます。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
割込通話サービス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話ができます。

1 別途お申し込みが必要です。

### 発信者番号通知サービスの設定を変更する

1

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



☑ 通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信者番号通知 (☐ 表示)



☑ 発信者番号通知サービスが無効になります。

### 発信規制サービスを利用する

電話/SMSの発信を制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制します。
国際発信全規制	滞在国外への国際電話の発信を規制します。
国際発信規制(日本以外)	滞在国外と日本以外への国際電話の発信を規制します。
全着信規制	すべての着信を規制します。
国際着信規制	日本以外での着信を規制します。

1


☐ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



☑ 通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信規制 / 着信規制 → 規制方法を選択 → ☐

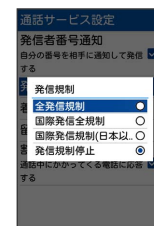

☑ 発信規制サービスが設定されます。

### + 発信規制/着信規制をすべて解除する

発信規制画面で 発信規制 / 着信規制 → 発信規制停止 / 着信規制停止

### ? こんなときは

- Q. 発信規制が解除されない
- A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

## 留守番電話サービスを利用する

1


☐ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留守番・転送電話



留守番・転送電話画面が表示されます。

2

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時

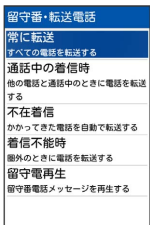

各サービスの設定画面が表示されます。

3

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。


4

留守番




留守番電話サービスが設定されます。

## 新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **新しいボイスメール** と操作して、アナウンスに従って操作してください。

## 留守番電話サービス利用時の操作

## 留守番電話に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で 不在着信 → 転送時間 → 時間を選択 → ☐ →  (確定)

## 留守番電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時 → OFF →  (確定)

## メニュー操作で伝言メッセージを再生する

☐ → 電話機能 → 留守番電話再生


- ・以降は、アナウンスに従って操作してください。
- ・留守番・転送電話画面で → 留守電再生 → はい と操作しても伝言メッセージを再生できます。

## 転送電話サービスを利用する

1

電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留

守番・転送電話

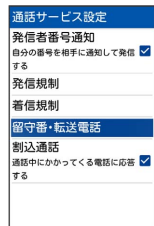

留守番・転送電話画面が表示されます。

2

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

3

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



4

転送



転送サービスが有効になります。

5

転送先番号 → 電話番号を入力 → [ ] → [ ] (確定)



転送先の電話番号が設定されます。

・電話帳を選択したときは、電話帳から電話番号を引用できます。

### + 転送電話サービス利用時の操作

登録した電話番号に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で 不在着信 → 転送時間 → 時間を選択 → [ ] → [ ] (確定)

転送電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時 → OFF

## 割込通話サービスの設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


☐ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



🚩 通話サービス設定画面が表示されます。

2

割込通話 (  表示 )

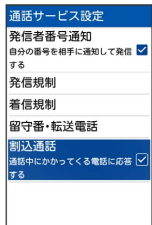

🚩 割込通話サービスが無効になります。

💡 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。📞を押すと通話を開始できます。

+ 割込通話サービスを停止する


通話サービス設定画面で 割込通話 (  表示 )

## グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

通話中に、別の相手の電話番号を入力 → 📞

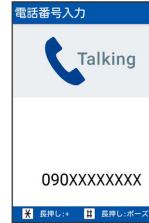

2

相手が応答したら ☑ (メニュー) → グループ通話

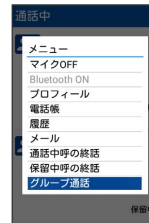

🚩 グループ通話が開始されます。

+ グループ通話の参加者を確認する

グループ通話中に ☑ (メニュー) → 参加者リスト

## 海外でのご利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 海外から日本へ国際電話をかける

- 海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

#### 1

電話番号をダイヤル



- 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

#### 2

(発信) → 特番付加



#### 3

国際電話




- 国番号リストが表示されます。

#### 4

日本 (JPN)




#### 5

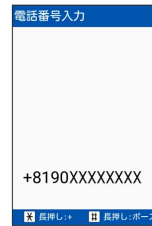

- 発信されます。

- 発信 と操作しても発信できます。
- その他の国に発信するときは、**日本 (JPN)** の代わりに、相手のいる国を選びます。

#### 6

通話を終わるときは 

- 通話が終了します。

### 海外でのご利用について

無線信号や携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

## 通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

設定 → ネットワーク → モバイルネットワーク



モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

LTE/3G/GSM選択 → 通信方式を選択



通信方式が設定されます。


・お買い上げ時は **LTE/3G** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

## 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、次の操作で設定します。

1

設定 → ネットワーク → モバイルネットワーク

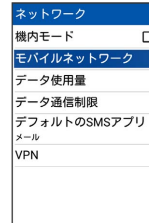

モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

事業者設定



利用可能なネットワークが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

通信事業者を選択



選択した通信事業者が設定されます。

- ・ **ネットワークを検索** → を押すと、利用可能なすべてのネットワークを検索します。
- ・ **自動的に選択** → を押すと、自動的に適切な通信事業者に接続するように設定します。



## データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1


設定 → ネットワーク → モバイルネットワーク



モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

データローミング (  表示 )

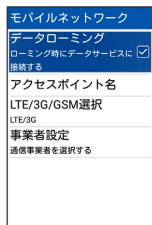

データローミングが無効になります。

データローミング  を押すたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。

## 通話設定を変更する

### 通話設定を変更する

通話に関する設定が変更できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計などを確認します。
着信設定	エニーキーアンサー、オープン通話、オート着信の設定をします。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。詳しくは、「 <a href="#">簡易留守録を設定する</a> 」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の聞こえかたを調整します。
通話中LED	通話中の着信LEDの色を設定します。
SMS応答	着信時にSMSで応答するメッセージを編集します。
通話サービス設定	留守番・転送電話/発着信規制などを設定します。詳しくは、「 <a href="#">発信者番号通知サービスの設定を変更する</a> 」、「 <a href="#">発着信規制サービスを利用する</a> 」、「 <a href="#">留守番電話サービスを利用する</a> 」、「 <a href="#">転送電話サービスを利用する</a> 」、「 <a href="#">割込通話サービスの設定を変更する</a> 」を参照してください。
LTE利用通話	音声通話にLTEを利用するかどうかを設定します。詳しくは、「 <a href="#">VoLTEを利用する</a> 」を参照してください。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。詳しくは、「 <a href="#">着信を拒否する</a> 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号の「*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定します。

1

電話機能 → 通話設定




通話設定画面が表示されます。

### + 通話設定利用時の操作

#### 通話時間を確認する

通話設定画面で 通話時間 → 通話時間 / 通話時間 (海外)

通話時間 / 通話時間 (海外) → (リセット) → はい と操作すると、時間がリセットされます。

 以外のボタンでも電話を受けられるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **工二キーアンサー**

- ・ **工二キーアンサー** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。


本機を開くと、通話が開始できるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **オープン通話**

- ・ **オープン通話** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

イヤホンマイク (別売) 接続中に着信があったときに自動で応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **オート着信** → **オート着信**

- ・ **オート着信** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **オート着信** をONにしているときに、**応答時間** → 応答時間を選択 →  (確定) と操作して、オート着信までの時間を1~30秒の間で設定できます。


通話時の音質を調整する

通話設定画面で **聞こえ調整** → **おだやか** / **くっきり**

- ・ **OFF** に設定すると、音質は設定されません。

通話中に点灯させる着信LEDの色を設定する

通話設定画面で **通話中LED** → **カラーを選択** →

- ・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。
- ・ **カラーを選択** →  (確認) を押すと、着信LEDが点滅します。

着信時にSMSで応答するメッセージを編集する

通話設定画面で **SMS応答** → **メッセージを選択** → **メッセージを編集** →  →  (確定)

電話番号の「\*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定する

通話設定画面で **サブアドレス設定**

- ・ **サブアドレス設定** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## メール

メールの種類について.....	90
メールアドレスを変更/登録する.....	90
S!メールを送信する.....	91
SMSを送信する.....	93
メール(S!メール/SMS)を確認/返信する.....	94
メール画面の見かた.....	96
送受信メールを管理/利用する.....	99
メールの設定を変更する.....	102
PCメールを利用する.....	106

## メールの種類について

### S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのPCメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

### SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

### PCメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているPCメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・PCメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のPCメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。

## メールアドレスを変更／登録する

S!メールを送受信するときに使うメールアドレスの変更／登録方法を説明します。

### メールアドレスを変更する

1

設定 電話番号・メールアドレス



電話番号・メールアドレス画面が表示されます。

2

My SoftBankへ移動



My SoftBankに移動します。

- ・以降は画面に従って操作してください。

### メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフトバンクから、メールアドレス変更完了通知が本機に届きます。

次の操作を行うと、本機にメールアドレスを登録することができます。

1

新着メール



2


ソフトバンクから届いたメールを選択 OK

本機にメールアドレスが登録されます。

## S!メールを送信する

### S!メールを送信する

1


 (長押し)







 S!メール作成画面が表示されます。

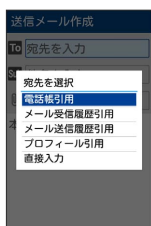

2

宛先入力欄を選択    /  /  /  / 













- ・  /  /  を選択すると、電話帳/メール受信履歴/メール送信履歴から宛先を選択できます。
- ・  を選択すると、プロフィールから宛先を選択できます。

3


送信する宛先を選択/入力  



- ・ 宛先を追加するには、未入力の宛先入力欄を選択   と操作します。
- ・ 宛先をCcやBccにするには、宛先入力欄の **To** を選択    /  と操作します。Cc/Bccに変更した宛先をToに戻すには **To** を選択します。
- ・ 宛先を削除するには、宛先入力欄横の  を選択    と操作します。


4

件名入力欄を選択    

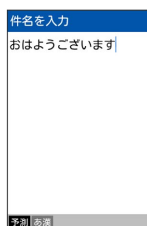


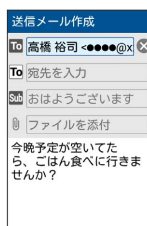
5


本文入力欄を選択    


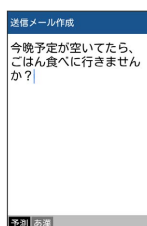


6







 (送信)



 S!メールが送信されます。



- ・ 送信設定の **送信時確認表示** が有効のときは、送信時確認メッセージが表示されます。
- ・ 送信できなかった場合は、**下書き/未送信フォルダ** に未送信メールとして保存されます。
- ・ ファイル添付欄を選択   と操作するとファイルを添付できます。詳しくは、「**ファイルを添付する**」を参照してください。

### 下書きについて

S!メール作成中に  (メニュー)  **下書き保存** と操作すると、作成中のS!メールを下書きとして保存できます。下書きは **下書き/未送信フォルダ** に保存されます。下書きのS!メールを選択    (メニュー)  **編集** と操作すると、内容を再編集して送信できます。




### S!メール作成中の操作



#### 作成中のS!メールをSMSに切り替える

S!メール作成画面で  (メニュー)  **SMS切替**

- ・ 文字数の制限を超えている場合は確認画面が表示され、一部のデータが削除されます。

## 作成したメールを破棄する

S!メール作成画面で  (メニュー) →  破棄 →  はい





・   と操作しても破棄できます。

## ファイルを添付する





S!メールに画像を添付する方法を例に説明します。

・相手の機種によっては、受信できないことがあります。

### 1


 (長押し) →  ファイル添付欄を選択 →   データフォルダ (静止画)




- ・  データフォルダ (動画) を選択すると、データフォルダからビデオ/動画を撮影して添付できます。
- ・  カメラ (静止画) /  カメラ (動画) を選択すると、カメラでフォト/ムービーを撮影して添付できます。
- ・  その他 を選択すると、最近使用したデータや各アプリのデータを添付できます。

### 2


 写真 /  画像 /  マイ絵文字 /  ファイルマネージャー

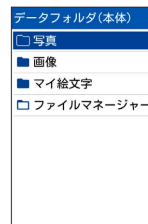

- ・  (SD) を押すと、データの参照先をSDカードに切り替えることができます。

### 3

フォルダを選択 →   画像を選択 →  

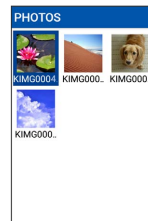

 ファイルが添付されます。

## 4

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → (送信)



!メールが送信されます。

## + ファイル添付時の操作

## 添付ファイルを送信前に確認する

!メール作成画面でファイル添付後に、ファイル添付欄を選択



## 添付ファイルを追加する

!メール作成画面で、未入力ファイル添付欄を選択 →

添付するファイルを選択

## 添付ファイルを削除する

!メール作成画面で、削除する添付ファイル欄横の × を選択

削除

## SMSを送信する

## SMSを送信する

## 1


☑ → SMS新規作成



! SMS作成画面が表示されます。

## 2


宛先入力欄を選択 → ☑ → 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / プロフィール引用 / 直接入力

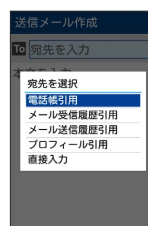

- 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 を選択すると、電話帳/メール受信履歴/メール送信履歴から宛先を選択できます。
- プロフィール引用 を選択すると、プロフィールから宛先を選択できます。


## 3

送信する宛先を選択/入力 → ☑

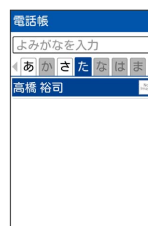


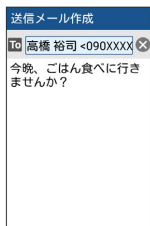
## 4

本文入力欄を選択 → ☑ → 本文を入力 → ☑

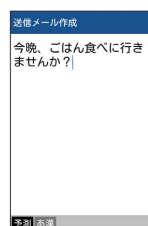

## 5

 (送信)





 SMSが送信されます。

 本文入力中に送信可能文字数を超えると



文字数オーバーの画面が表示されます。S!メールに切り替えてください。

 SMS送信時の操作

作成中のSMSをS!メールに切り替える




SMS作成画面で  (メニュー) → 



作成したSMSを保存する

SMS作成画面で  (メニュー) → 

・SMSが  に保存されます。


作成したSMSを破棄する

SMS作成画面で  (メニュー) →  → 

・  →  と操作しても破棄できます。

## メール (S!メール/SMS) を確認/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。


 S!メール受信についてのご注意

サイズの目安が1MB以内のメール受信時（国内/海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

- ・海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

### 新着メールを確認する


S!メールやSMSは自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。




新着メールが届いたときは画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。


## 1

新着メール



 メールメニューが表示されます。

・  →  →  と操作しても新着メールを確認できます。

 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人などから受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

 → 

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。




## 手動で新着メールを受信する

1

   (新着受信)





 メールを受信します。

## サーバーメールを受信する

1

   (メニュー)  サーバーメール全受信

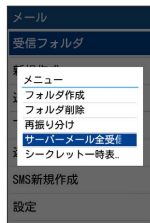

 サーバーメールを受信します。

## + サーバーメールをすべて削除する


      サーバーメール全削除 


 削除

## 以前送受信したメールを確認する



1

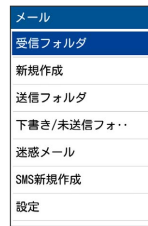   受信フォルダ /  送信フォルダ




 メール一覧画面が表示されます。

2


メールを選択  





 メール詳細画面が表示されます。




## メールを返信する

1

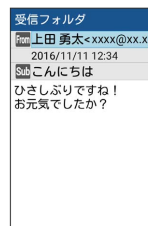受信メール詳細画面で  (返信)





 メール作成画面が表示されます。

・複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、 (メニュー)   全員に返信 と操作します。

2

本文を入力   (送信)

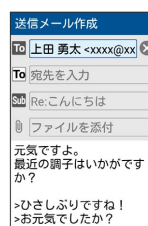

 メールが送信されます。

## 未送信メールを確認する

送信失敗したメールや下書きとして保存したメールの確認、編集をします。

1

下書き/未送信フォルダ



2

メールを選択



メール詳細画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## メール画面の見かた

### メールメニュー画面の見かた



- 1 受信フォルダ<sup>1</sup>
- 2 新規作成
- 3 送信フォルダ
- 4 フォルダ<sup>1, 2</sup>
- 5 下書き/未送信フォルダ<sup>1</sup>
- 6 迷惑メール
- 7 SMS新規作成
- 8 設定

- 1 未読メール、下書き/未送信メールの件数が表示されます。
- 2 新規に作成すると表示されます。作成したフォルダは、編集や削除、振り分け設定ができます。

### + メールメニュー画面の操作

#### フォルダの設定を変更する

メールメニュー画面でフォルダを選択 (メニュー)

**フォルダ編集** 設定を変更する (保存)

#### フォルダを削除する

メールメニュー画面で (メニュー) **フォルダ削除**

削除するフォルダを選択 (  表示 ) (削除)

**削除**

- ・フォルダを選択 と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・フォルダ選択時に (メニュー) **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのフォルダを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
- ・フォルダ内のメールは削除されます。

#### メールをフォルダに振り分ける

メールメニュー画面で (メニュー) **再振り分け**

#### シークレット設定されたフォルダを一時的に表示する

メールメニュー画面で (メニュー) **シークレット一時表示** **表示する** 操作暗証番号を入力

## メール一覧画面の見かた

受信メール一覧画面を例に説明しています。



- 1 差出人/送信先
- 2 件名
- 3 送受信・保存日時など

マーク	説明
 / 	未読のS!メール/SMS
 / 	既読/下書き/未送信/送信済みのS!メール/SMS
	本文を未受信のS!メール
	返信したメール (S!メール/SMS)
	転送したメール (S!メール/SMS)
	保護されたメール (S!メール/SMS)
	添付データありのS!メール
	フラグが付いたメール (S!メール/SMS)

## + メール一覧画面の操作

### S!メール/SMSに返信する






受信メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)   
**返信**  メールを作成  (送信)

・複数の宛先があるS!メールの宛先すべてに返信するときは、  
**全員に返信** を選択します。





### S!メール/SMSを転送する

受信メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)   
**転送**  メールを作成  (送信)

### 送信済み/未送信のS!メール/SMSを編集して送信する









送信メール一覧画面/下書き/未送信フォルダでメールを選択   (メニュー)  **コピー編集** / **編集**  メールを作成  (送信)



### S!メール/SMSを1件削除する

メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)  **削除**  **1件**  **削除**

・保護されているメールは削除できません。

### S!メール/SMSを選択して削除する










メール一覧画面で  (メニュー)  **削除**  **複数選択**  削除するメールを選択   (  表示 )   
 (確定)  **削除**



・メール選択時に  (メニュー)  **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。  
 ・保護されているメールは削除できません。

### S!メール/SMSを1件移動する





メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)   
**フォルダ移動**  **1件**  移動先のフォルダを選択 

### S!メール/SMSを選択して移動する

メール一覧画面で  (メニュー)  **フォルダ移動**   
**複数選択**  移動するメールを選択   (  表示 )   
 (確定)  移動先のフォルダを選択 

・メール選択時に  (メニュー)  **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

### S!メール/SMSを未読/既読に1件変更する

受信メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)   
**未読/既読**  **1件**

・同様の操作をするたびに未読/既読を切り替えます。

## S!メール/SMSを選択して未読/既読に変更する

受信メール一覧画面で (メニュー) → **未読/既読**  
 → **複数選択** → 未読/既読にするメールを選択 → (表示) → (確定) → 未読にする / 既読にする

・メール選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

## S!メール/SMSを1件保護/保護解除する

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → **保護/保護解除** → **1件**

・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

## S!メール/SMSを選択して保護/保護解除する

メール一覧画面で (メニュー) → **保護/保護解除**  
 → **複数選択** → 保護/保護解除するメールを選択 → (表示) → (確定) → **保護** / **保護解除**

・メール選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

## S!メール/SMSに1件フラグを付ける/解除する

メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) → **フラグ** → **1件**

・同様の操作をするたびにフラグ設定/解除を切り替えます。

## S!メール/SMSを選択してフラグを付ける/解除する

メール一覧画面で (メニュー) → **フラグ** → **複数選択** → フラグを付ける/解除するメールを選択 → (表示) → (確定) → **設定** / **解除**

## S!メール/SMSの表示方法を切り替える

メール一覧画面で (メニュー) → **表示切替**

## S!メール/SMSを条件で絞り込む


メール一覧画面で (メニュー) → **絞り込み/検索**  
 ・ **未読メール** / **フラグ** / **添付あり** → と操作すると、選択した条件でメールの表示が絞り込まれます。

## S!メール/SMSを検索する

メール一覧画面で (メニュー) → **絞り込み/検索**  
 → **検索** → 検索条件を設定 →

## メール詳細画面の見かた

受信メール詳細画面を例に説明しています。

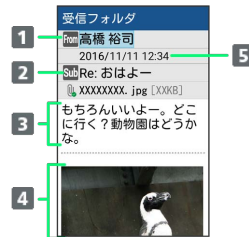

- 1 送信元/宛先
- 2 件名<sup>1</sup>
- 3 メールの内容
- 4 添付画像<sup>1</sup>
- 5 送受信日時

1 SMSでは表示されません。

## + メール詳細画面の操作

### S!メール/SMSを転送する

受信メール詳細画面で (メニュー) → **転送** → メールを作成 → (送信)

### S!メール/SMSを再送信する

送信メール詳細画面で (メニュー) → **再送信**

### S!メール/SMSを編集して再送信する

送信メール詳細画面で (コピー編集) → メールを作成 → (送信)

### S!メール/SMSを削除する

メール詳細画面で (メニュー) → **削除** → **削除**

### S!メール/SMSを移動する

メール詳細画面で (メニュー) → **フォルダ移動** → 移動先のフォルダを選択 →

### S!メール/SMSを保護/保護解除する

メール詳細画面で (メニュー) → **保護/保護解除**  
 ・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

### S!メール/SMSにフラグを付ける/解除する

メール詳細画面でメールを選択 → (メニュー) → **フラグ**  
 ・同様の操作をするたびにフラグの設定/解除を切り替えます。

## S!メール/SMSを未読に変更する

受信メール詳細画面で (メニュー) → **未読/既読**

## S!メールに添付されている画像を保存する

メール詳細画面で (メニュー) → **画像保存** → 画像を選択 → (  表示 ) → (確定)

・画像を選択中に (メニュー) → **全選択 / 全解除** と操作すると、すべての画像を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## S!メール/SMSの文字を拡大/縮小する

メール詳細画面で (メニュー) → **拡大縮小**

・ (縮小) / (拡大) で文字を拡大縮小できます。  
 ・ (完了) を押すと通常表示に戻ります。

## S!メール/SMSの本文をコピーする

メール詳細画面で (メニュー) → **本文コピー** → コピー範囲を選択 →

・ (キャンセル) を押すとメール詳細画面に戻ります。

## S!メール/SMSのアドレスを迷惑メールとして申告する

受信メール詳細画面で → (メニュー) → **迷惑メール申告** → (送信)

## S!メール/SMSを共有する

メール詳細画面で (メニュー) → **共有** → アプリを選択 → → 画面に従って操作

## 受信メールの文字コードを変更する


受信メール詳細画面で (メニュー) → **文字コード** → 文字コードを選択 →

## 送受信メールを管理/利用する

### フォルダを作成する

1


→ (メニュー) → **フォルダ作成**

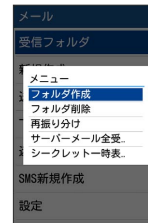

フォルダ編集画面が表示されます。

2

フォルダ名を入力 → (保存)

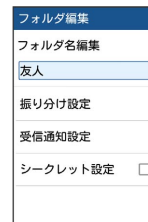

フォルダが作成されます。

### + フォルダをシークレットに設定する

フォルダ編集画面で **シークレット設定** (  表示 )

**シークレット設定** → を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

・シークレット設定されたフォルダは「シークレット一時表示」を設定するまで非表示になります。


## フォルダに振り分け条件を設定する

相手のメールアドレスや、件名などによって、自動的にメールをフォルダに振り分けすることができます。

ここでは、メールアドレスを指定してフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

### 1


フォルダを選択 (メニュー) フォルダ編集

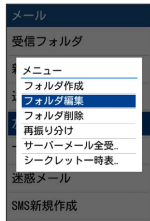

フォルダ編集画面が表示されます。

### 2

#### 振り分け設定

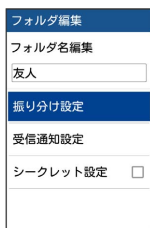


振り分け設定画面が表示されます。

- ・受信フォルダ、送信フォルダ、下書き/未送信フォルダには振り分け条件を登録できません。


### 3

#### 振り分け指定追加

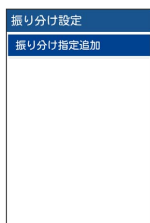

### 4


電話帳引用 /  メール受信履歴引用 /  メール送信履歴引用 /  プロフィール引用 /  直接入力

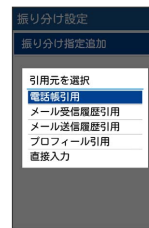

- ・ で振り分け条件の種類を選択  と操作すると、条件の種類を **アドレス** / **ドメイン** / **件名** から選択できます。
- ・**ドメイン** を選択すると、指定したドメインを条件に追加できます。
- ・**件名** を選択すると、入力した件名を条件に追加できます。

### 5


条件を選択/入力  OK

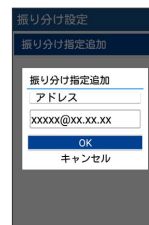

- ・再度 **振り分け指定追加**  と操作すると、振り分け条件を追加できます。
- ・削除したい項目を選択   OK と操作すると、振り分け条件を削除できます。

### 6

(確定) (保存)

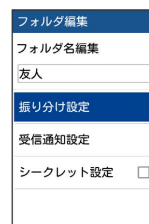


振り分け条件が設定されます。

## フォルダの受信通知設定を変更する

1


☑ ➔ フォルダを選択 ➔ ☑ (メニュー) ➔ フォルダ編集

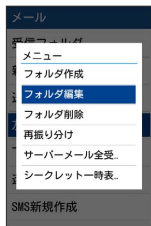

☑ フォルダ編集画面が表示されます。


2

受信通知設定

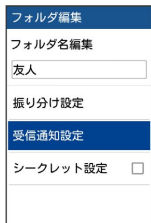

3

フォルダ別指定 (☑ 表示)

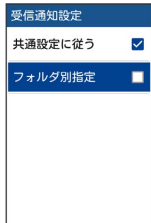

☑ フォルダ別指定画面が表示されます。

・ **共通設定に従う** を選択したときは、共通設定に従った内容で通知されます。

4

各項目を設定 ➔ クリア/バック



5

クリア/バック ➔ (保存)

☑ 設定が完了します。

## + 受信通知設定時の操作

フォルダ別にメール受信時の着信音を設定する

フォルダ別指定画面で **着信音** ➔ **プリセット** / **データ**  
**フォルダ** ➔ 画面に従って操作

・ **OFF** に設定すると、着信音は鳴りません。

フォルダ別にメール受信時のバイブレータのパターンを設定する

フォルダ別指定画面で **バイブレーション** ➔ **パターン**を選択 ➔ **OK**

・ **OFF** に設定すると、バイブレーションは動作しません。

フォルダ別にメール受信時に点灯させる着信LEDの色を設定する

フォルダ別指定画面で **着信LED** ➔ **色**を選択 ➔ **OK**

・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

フォルダ別にメール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

フォルダ別指定画面で **着信音鳴動時間** ➔ **時間設定** ➔ **時間**を選択 ➔ (確定)

・ **一曲鳴動** を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

## メールの設定を変更する

SIメール/SMSに関する設定を行います。

### 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前が表示するかどうかを設定します。
インポート/エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードからインポート、エクスポートします。

1


設定 → 共通設定



共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

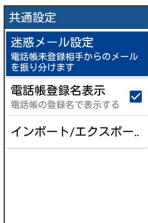

設定が完了します。

### + 共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **電話帳登録なし** →

**（保存）**

・ **電話帳登録なし** →  を押すたびに、選択（）/解除（）が切り替わります。

迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **対象外メールアドレス追加** → **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** / **直接入力** → **メールアドレスを選択/入力** → **（確定）** → **（保存）**

・ **電話帳登録なし** を選択（ 表示）しているときに設定できません。

電話帳に登録している名前が表示するかどうかを設定する

共通設定画面で **電話帳登録名表示**

・ **電話帳登録名表示** →  を押すたびに、選択（）/解除（）が切り替わります。



## S!メール/SMSデータをエクスポートする

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話（3G）と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。

1

☑ → 設定 → 共通設定




2

インポート/エクスポート




3

エクスポート

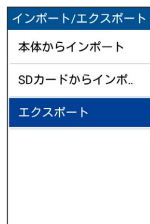

4

メールの種類を選択 →  (  表示 ) → OK

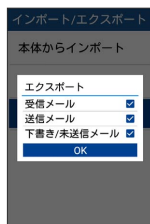

🚩 メールがエクスポートされます。

## S!メール/SMSデータをインポートする


SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK


1

☑ → 設定 → 共通設定

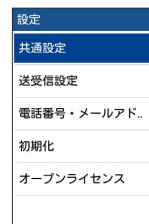


2

インポート/エクスポート

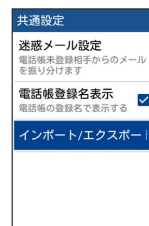

3

本体からインポート / SDカードからインポート

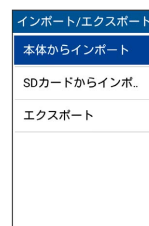

4

メールの種類を選択 →  → データを選択 →



🚩 メールがインポートされます。

## 送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

### 1

設定 → 送受信設定

設定
共通設定
送受信設定
電話番号・メールアドレス
初期化
オープンライセンス

送受信設定画面が表示されます。

### 2

受信設定 / 送信設定

送受信設定
受信設定 メールの受信方法、通知の設定
送信設定 メールの送信、作成の設定
メール件数表示

受信設定画面 / 送信設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

設定が完了します。

## + 送受信設定変更時の操作

### メールの受信方法を設定する

受信設定画面で 受信方法 → 全受信 / 全受信 (300KB 以内)

### メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で 着信音 → プリセット / データフォルダ

→ 画面に従って操作

・OFF に設定すると、着信音は鳴りません。

### メール受信時のバイブレータのパターンを設定する

受信設定画面で バイブレーション → パターンを選択

→ OK

・OFF に設定すると、バイブレーションは動作しません。

### メール受信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

受信設定画面で 着信LED → 色を選択 → OK

・OFF に設定すると、着信LEDは点灯しません。

### メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で 着信音鳴動時間 → 時間設定 → 時間を選択 → (確定)

・一曲鳴動 を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

### メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で 通知ポップアップ

・通知ポップアップ → を押すたびに、選択 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。

### メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面で メール受信時の画面点灯

・メール受信時の画面点灯 → を押すたびに、選択 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。

### 送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で 作成サイズ → 300KB / 2MB

### メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で 引用返信設定 → 引用する / 引用しない / 毎回確認する

### メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で 送信画像サイズ → 500KB / 毎回確認する

### 送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で 署名 → 設定する / 設定しない

・設定する を選択したときは、署名の内容を入力します。

送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で **返信先アドレス** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、返信先アドレスを入力します。

メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で **送信時確認表示**

- ・ **送信時確認表示** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で **送信失敗通知**

- ・ **送信失敗通知** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

メールの件数を確認する

送受信設定画面で **メール件数表示**

## 初期化する

1

☑ → **設定** → **初期化**

設定
共通設定
送受信設定
電話番号・メールアド..
<b>初期化</b>
オープンライセンス

🏠 初期化画面が表示されます。

2

各項目を設定

初期化
<b>設定の初期化</b>
送受信履歴の初期化
サーバーメール全削除

🏠 設定が完了します。

### + 初期化設定時の操作

メールの設定を初期化する

初期化画面で **設定の初期化** → **初期化**

送受信履歴を初期化する

初期化画面で **送受信履歴の初期化** → **初期化**


## PCメールを利用する

### アカウントを作成する

ご利用のPCメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1


■ → メール → PCメール

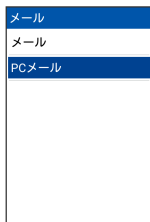

- ・アカウント未設定の場合は、アカウント設定画面が表示されません。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

画面の指示に従ってアカウントを設定

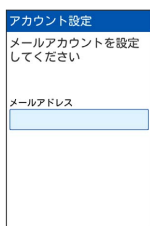


PCメールの設定が完了します。

### PCメールを作成/送信する

1


■ → メール → PCメール

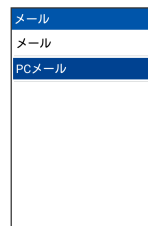

PCメール一覧画面が表示されます。


2

☑ (メニュー) → 新規作成

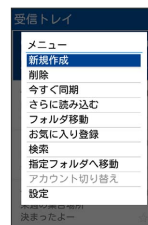

3

宛先/件名/本文を入力 → (送信)

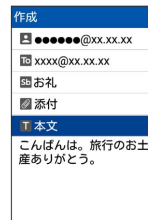

PCメールが送信されます。

### + PCメール作成時の操作

#### 電話帳を引用して宛先を入力する







PCメール作成画面で 宛先 → 新規登録 → 電話帳引用

・PCメール作成画面で ☑ (メニュー) → 電話帳引用 でも入力できます。

















#### PCメールの宛先をTo/Cc/Bccに変更する









PCメール作成画面で宛先入力欄を選択 → ■ → 宛先を選択 → ☑ (メニュー) → Toへ変更 / Ccへ変更 / Bccへ変更 → (確定)

## PCメールの宛先を1件削除する

PCメール作成画面で宛先入力欄を選択    宛先を選択   (メニュー)  宛先削除  1件削除  はい  OK   (確定)

## PCメールの宛先を選択して削除する











PCメール作成画面で宛先入力欄を選択     (メニュー)  宛先削除  選択削除  宛先を選択   (  表示 )   (削除)  はい  OK   (確定)

- 宛先を選択   を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- 宛先を選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべての宛先を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
















## PCメールにファイルを添付する





PCメール作成画面で 添付  添付ファイルの種類を選択    ファイルを選択     (確定)

## PCメールの添付ファイルを1件削除する





PCメール作成画面で添付ファイル欄を選択    ファイルを選択   (メニュー)  1件削除  はい  OK   (確定)

## PCメールの添付ファイルを選択して削除する




PCメール作成画面で添付ファイル欄を選択     (メニュー)  選択削除  削除するファイルを選択   (  表示 )   (削除)  はい  OK   (確定)

- ファイルを選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## クイック返信を本文に挿入する

PCメール作成画面で  (メニュー)  クイック返信を挿入  メッセージを選択  


## 下書きを保存する

PCメール作成画面で  (メニュー)  下書きを保存  はい

## PCメールを確認する



1

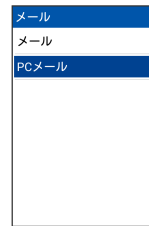  メール  PCメール



 PCメール一覧画面が表示されます。

2






メールを選択  






 PCメール詳細画面が表示されます。











## + PCメール確認時の操作









### PCメールを1件削除する

PCメール一覧画面でメールを選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい



- PCメール詳細画面で  (メニュー)  削除  はい と操作しても削除できます。

### PCメールを選択して削除する



PCメール一覧画面で  (メニュー)  削除  選択削除  メールを選択   (  表示 )   (削除)  はい

- メールを選択   を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- メールを選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのメールを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

### サーバーと同期する








PCメール一覧画面で  (メニュー)  今すぐ同期





### サーバーの未同期のデータを読み込む

PCメール一覧画面で  (メニュー)  さらに読み込む












- サーバーに未同期のデータがある場合のみ選択できます。









## PCメール1件をフォルダに移動する

PCメール一覧画面でメールを選択  (メニュー)  **フォルダ移動**  **1件移動**  フォルダを選択    はい




・PCメール詳細画面で  (メニュー)  **フォルダ移動**  フォルダを選択  はい と操作しても移動できます。




## PCメールを選択してフォルダに移動する

PCメール一覧画面で  (メニュー)  **フォルダ移動**  **選択移動**  メールを選択   (  表示 )   (完了)  フォルダを選択  はい











・メールを選択   を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。  
 ・メールを選択中に  (メニュー)  **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。









## PCメール1件をお気に入りに登録する

PCメール一覧画面でメールを選択  (メニュー)  **お気に入り登録**  **1件登録**






・**お気に入り登録**  **1件解除** と操作すると解除できます。  
 ・PCメール詳細画面で  (メニュー)  **お気に入り登録** / **お気に入り解除** と操作しても登録/解除の変更ができます。  
 ・お気に入り登録されたメールには、★が表示されます。

## PCメールを選択してお気に入りに登録する






PCメール一覧画面で  (メニュー)  **お気に入り登録**  **選択登録**  メールを選択   (  表示 )   (完了)  はい

・メールを選択   を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。  
 ・メールを選択中に  (メニュー)  **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。






## PCメールを検索する

PCメール一覧画面で  (メニュー)  **検索**  文字を入力   (確定)






## 閲覧フォルダを切り替える

PCメール一覧画面で  (メニュー)  **指定フォルダへ移動**  フォルダを選択  

## アカウントを切り替える






PCメール一覧画面で  (メニュー)  **アカウント切り替え**  アカウントを選択  

## PCメールに返信する



PCメール詳細画面で  (メニュー)  **返信**  メールを作成   (送信)

・複数の宛先があるメールに返信するときは、**全員に返信** を選択します。










## PCメールを転送する

PCメール詳細画面で  (メニュー)  **転送**  メールを作成   (送信)

## PCメールを未読にする

PCメール詳細画面で  (メニュー)  **未読にする**


## PCメールをコピーする

PCメール詳細画面で  (メニュー)  **コピー**  コピーする文章の始点を選択     でコピー範囲を設定  

## PCメールの設定を変更する

1


☐ → メール → PCメール

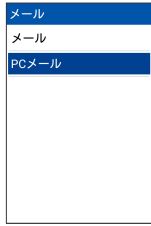

🚩 PCメール一覧画面が表示されます。

2

☑ (メニュー) → 設定

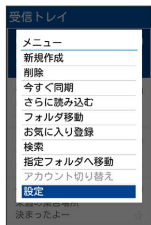

🚩 PCメール設定画面が表示されます。

3

全般設定



🚩 全般設定画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。

### + PCメール設定時の操作

#### 登録済みのアカウントを編集する

PCメール設定画面でアカウントを選択 → ☐ → 各項目を設定

#### アカウントを追加する

PCメール設定画面で アカウントを追加 → 画面に従って操作





## インターネット

ブラウザを利用する.....	112
ブラウザ画面の操作のしかた.....	117

## ブラウザを利用する

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。ブラウザは、タッチポインター対応アプリです。

### 💡 SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

### ! SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

## ブラウザを利用する

### 1



🚩 ホームページが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ブラウザメニューを利用する

ブラウザメニューからインターネットに接続したり、接続履歴やダウンロードしたデータの確認、設定などができます。ブラウザメニューには次の項目があります。

項目	説明
ホームページ	設定したウェブページにアクセスします。
マイソフトバンク	マイソフトバンクにアクセスします。
お気に入り	お気に入りからウェブページにアクセスします。
Web検索・URL入力	検索用語を入力したり、URLを入力したりしてウェブページにアクセスできます。
履歴	ウェブサイトの閲覧履歴からアクセスできます。
ダウンロード	ウェブサイトからダウンロードした情報を確認できます。
設定	ブラウザに関する設定ができます。

### 1

🌐 (長押し)



🚩 ブラウザメニュー画面が表示されます。

## マイソフトバンクにアクセスする

### 1

🌐 (長押し) ➔ **マイソフトバンク**



🚩 My SoftBankのページが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## お気に入りからアクセスする

1

(長押し) → お気に入り

ブラウザ
ホームページ
マイソフトバンク
お気に入り
Web検索・URL入力
履歴
ダウンロード
設定

お気に入り一覧画面が表示されます。

2

お気に入りを選択 →

情報画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・を押すと履歴一覧画面に切り替えられます。

### + お気に入り一覧利用時の操作

#### お気に入りを新しいタブで開く

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 → (メニュー) → 新しいタブで開く

#### お気に入りを編集する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 → (メニュー) → 編集 → 内容を編集 → (登録)

#### お気に入りを1件削除する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

#### お気に入りを選択して削除する

お気に入り一覧画面で (メニュー) → 削除 → 選択  
 削除 → お気に入りを選択 → (表示) → (削除) → はい

- ・お気に入りを選択 → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・お気に入りを選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのお気に入りを選択 () / 解除 () できます。

#### お気に入りを1件メール添付 / 赤外線 / Bluetooth®通信などで送信する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 → (メニュー) → ページ共有 → 1件送信 → メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信 → 画面に従って操作

#### お気に入りを選択してメール添付 / 赤外線 / Bluetooth®通信などで送信する

お気に入り一覧画面で (メニュー) → ページ共有 → 選択送信 → メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信 → お気に入りを選択 → (表示) → (送信) → 画面に従って操作

- ・お気に入りを選択 → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・お気に入りを選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのお気に入りを選択 () / 解除 () できます。

#### お気に入りのURLをコピーする

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 → (メニュー) → URLをコピー

#### タイトルやURLを手動で入力してお気に入りを登録する

お気に入り一覧画面で (メニュー) → 新規登録 → タイトル/URLを入力 → 追加先を選択 → (登録) → OK

#### フォルダを作成する

お気に入り一覧画面で (メニュー) → 新しいフォルダ → フォルダ名を入力 → (登録) → OK

#### お気に入りを並び替える

お気に入り一覧画面で (メニュー) → 並び替え → お気に入りを選択 → 移動先を選択 → (確定)

#### お気に入りをホームページに登録する






お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 → (メニュー) → ホームページ登録 → はい

#### お気に入りの情報を確認する












お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 → (詳細)  
 ・タイトルやURLの確認ができます。











履歴からページを1件メール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

履歴一覧画面で送信したい履歴を選択  (メニュー)   
 ページ共有  1件送信  メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth®送信  画面に従って操作

履歴を選択してメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

履歴一覧画面で  (メニュー)  ページ共有  選択送信  メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth®送信   
 履歴を選択   (  表示 )   (送信)  画面に従って操作

- ・履歴を選択   を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・履歴を選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべての履歴を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

履歴からお気に入りに登録する


履歴一覧画面で履歴を選択   (メニュー)  お気に入り登録   (登録)  OK

## ダウンロードしたデータを確認する

1




 (長押し)  ダウンロード

ブラウザ
ホームページ
マイソフトバンク
お気に入り
Web検索・URL入力
履歴
ダウンロード
設定







 ダウンロードデータ一覧画面が表示されます。

## + ダウンロードデータ一覧利用時の操作












### ダウンロードしたデータを確認する









ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択    画面に従って操作

データを1件メール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する






ダウンロードデータ一覧画面で送信したいデータを選択   (メニュー)  共有  1件選択  アプリを選択  画面に従って操作

データを選択してメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する











ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  共有   
 複数選択  データを選択   (  表示 )    
 (確定)  アプリを選択  画面に従って操作









- ・データを選択   を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・送信するデータを選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのデータを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

### データを1件削除する



ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい

### データを選択して削除する

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  削除   
 選択削除  データを選択   (  表示 )    
 (削除)  はい

- ・データを選択   を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・削除するデータを選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と、すべてのデータを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

### データを並び替える

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  表示  
 順  名前順 / 更新日順 / サイズ順

### 画面の表示形式を切り替える

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  表示形  
 式  リスト表示 / グリッド表示

## 危険なウェブページを事前に検知する (ブラウザ保護)

セキュリティサービス「Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。

ご利用いただくには「ケータイ基本パック for 4G ケータイ」または「Internet SagiWall」へのお申し込みが必要です。


1


 サービス  ブラウザ保護

サービス
とく放題ライト
ブラウザ保護
あんしんバックアップ
緊急・災害
法人サービス

2


使用許諾契約に同意する  はい

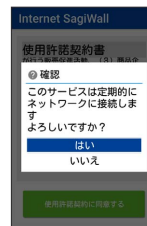

 ブラウザ保護画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。

### ブラウザ保護画面について

ブラウザ保護画面に「監視中」と表示されていると、ブラウザ保護が有効な状態です。またその場合、ステータスバーに  が表示されます。



## ブラウザ画面の操作のしかた

### ブラウザ画面の見かた



#### 1 URL表示

#### 2 情報を表示

#### 3 タブ数表示

開いているタブの数が表示されます。

### + ブラウザ画面利用時の操作

#### 画面を切り替える

ブラウザ画面で / /

- ・ / を押すと上/下にスクロールされます。
- ・ / / を長押しすると、連続でスクロールされます。

#### ブラウザ画面の読み込みを停止する

ブラウザ画面で (停止)

- ・ ブラウザ画面の読み込み中のときのみ操作できます。

#### 前の画面を表示する

ブラウザ画面で (戻る)

- ・ 最初に表示したブラウザ画面で (戻る) を押すとブラウザを終了できます。
- ・ 元の画面に戻るときは (メニュー) → (進む) と操作します。

#### ブラウザ画面の上/下に移動する

ブラウザ画面で /

#### ブラウザ画面を拡大/縮小する

ブラウザ画面で /

#### 表示する文字サイズを変更する

ブラウザ画面で /

#### お気に入り一覧/履歴一覧を利用する

ブラウザ画面で (メニュー) → お気に入り/履歴表示

- ・ を押すと お気に入り / 履歴 を切り替えられます。
- ・ お気に入り一覧について詳しくは、「[お気に入りからアクセスする](#)」を参照してください。
- ・ 履歴一覧について詳しくは、「[閲覧履歴からアクセスする](#)」を参照してください。

#### Web検索・URL入力をする

ブラウザ画面で (S)

- ・ ブラウザ画面で (メニュー) → Web検索・URL入力 と操作してもWeb検索・URL入力ができます。
- ・ Web検索・URL入力について詳しくは、「[Web検索やURL入力からアクセスする](#)」を参照してください。

#### ブラウザ画面を1件共有する

ブラウザ画面で (メニュー) → ページ共有 → メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信 → 画面に従って操作

#### ブラウザ画面のURLをコピーする

ブラウザ画面で (メニュー) → ページ操作 → URLをコピー

#### ブラウザ画面内を検索する

ブラウザ画面で (メニュー) → ページ操作 → ページ内検索 → 検索文字列を入力

検索結果がハイライト表示されます。

#### ブラウザ画面の文字をコピーする

ブラウザ画面で (メニュー) → ページ操作 → 文字列コピー → 画面に従って操作

#### ブラウザ画面の画像を保存する

ブラウザ画面で (メニュー) → ページ操作 → 画像保存 → タッチポインターで保存する画像をタップ

#### お気に入りに登録する

ブラウザ画面で (メニュー) → ページ操作 → お気に入り登録 → タイトル/URL/追加先を入力 → (登録) → OK

#### ホームページに登録する

ブラウザ画面で (メニュー) → ページ操作 → ホームページ登録 → はい

### ブラウザ画面のページ情報を表示する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ページ操作** → **ページ情報**

### ブラウザ画面を再度読み込む

ブラウザ画面で (メニュー) → **再読み込み**

### ダウンロードしたデータを確認する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ダウンロード一覧**

・ダウンロードしたデータについて詳しくは、「[ダウンロードしたデータを確認する](#)」を参照してください。

### ブラウザを設定する

ブラウザ画面で (メニュー) → **設定** → **各項目を設定**

・ブラウザの設定について詳しくは、「[ブラウザを設定する](#)」を参照してください。

### ブラウザ操作のガイドを表示する

ブラウザ画面で **おわろん**

・ブラウザ画面で (メニュー) → **ガイド** と操作してもガイドを表示できます。

## ! ブラウザ画面利用時のご注意

閲覧ページによってはボタンによる操作ができない場合があります。タッチポインター操作に切り替えて操作ください。タッチポインターがOFFになっているときは、 **履歴** (長押し) と操作するとONになります。

## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えが簡単に行えます。


1



情報画面が表示されます。

2


(メニュー) → **タブ一覧**

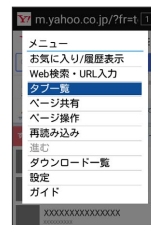

タブの管理画面が表示されます。

3

(メニュー) → **新規タブ作成**

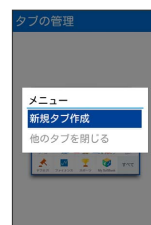

新しい情報画面が表示されます。

## + タブ利用時の操作

### 表示するタブを切り替える

ブラウザ画面で (メニュー) → **タブ一覧** → **タブを選択** →

・ブラウザ画面で **7** / **9** を押してもタブを前/次へ切り替えることができます。

### タブを閉じる

ブラウザ画面で (メニュー) → **タブ一覧** → **タブを選択** → (閉じる)



選択したタブ以外のタブをすべて閉じる

ブラウザ画面で (メニュー) タブ一覧   
(メニュー) 他のタブを閉じる


## ブラウザを設定する

ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ホームページを設定	<b>ホームページ</b> に表示するウェブページを設定します。
ファイル保存先	画像や音楽などのダウンロード時のファイル保存先を設定します。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや閲覧履歴の削除などブラウザのセキュリティにかかわる項目を設定します。
文字サイズの変更	テキストの倍率を設定します。
高度な設定	検索エンジンやウェブサイトの設定などの詳細な設定ができます。
画像の読み込み	ウェブページで画像を表示するかどうかを設定します。

### 1

(長押し) 設定

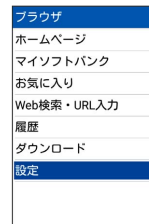

ブラウザ設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

各項目を設定

設定が完了します。

## + 設定利用時の操作

ホームページとして表示するウェブページを設定する

ブラウザ設定画面で **ホームページを設定** 項目を選択

- ・ **現在のページ** を選択したときは、表示中のページをホームページとして登録し、表示します。
- ・ **空白ページ** を選択したときは、空白のページを表示します。
- ・ **デフォルトページ** を選択したときは、My SoftBankを表示します。
- ・ **その他** を選択したときは、手動でURLを入力します。

### 画像や音楽などの保存先を設定する

ブラウザ設定画面で **ファイル保存先** → **本体** / **SDカード**

### キャッシュを削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **キャッシュを消去** → **はい**

### 閲覧履歴を削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **履歴消去** → **はい**

### 表示するブラウザ画面に問題があるときに警告を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **セキュリティ警告**

- ・ **セキュリティ警告** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### Cookieの保存と読み取りを許可するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **Cookieを受け入れる**

- ・ **Cookieを受け入れる** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 保存されているCookieをすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **Cookieをすべて消去** → **はい**

### フォームに入力したデータを保存して後で呼び出せるようにするかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **フォームデータを保存**

- ・ **フォームデータを保存** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 保存されているフォームデータをすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **フォームデータを消去** → **はい**

### ブラウザで位置情報を使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **位置情報を有効にする**

- ・ **位置情報を有効にする** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ブラウザで利用している位置情報をすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **位置情報アクセスをクリア** → **はい**

### ブラウザで入力したユーザー名とパスワードを保存するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **パスワードを保存**

- ・ **パスワードを保存** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 保存されているパスワードを消去する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **パスワードを消去** → **はい**

### ブラウザ画面に表示する文字のサイズを設定する

ブラウザ設定画面で **文字サイズの変更** → **文字の倍率** → **文字の倍率を選択** →

### 検索エンジンを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **検索エンジンの設定** → **項目を選択** →

### 新しいタブ追加時にバックグラウンドで開くかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **バックグラウンドで開く**

- ・ **バックグラウンドで開く** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### JavaScriptを使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **JavaScriptを有効にする**

- ・ **JavaScriptを有効にする** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ウェブサイトごとに詳細設定を表示する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ウェブサイト設定** → 画面に従って操作

### 新しく開いたブラウザ画面を、全体表示にするかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ページを全体表示で開く**

- ・ **ページを全体表示で開く** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ブラウザ画面にポップアップを表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ポップアップをブロック**

・ **ポップアップをブロック** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 表示する文字のエンコードを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **テキストエンコード**  
→ **項目を選択** →

### ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻す

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **初期設定にリセット**  
→ **はい**

### ブラウザ画面に画像を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **画像の読み込み**

・ **画像の読み込み** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。



## テレビ

テレビを利用する.....	124
テレビを視聴する.....	125
データ放送を利用する.....	129

## テレビを利用する

日本国内の移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません）。

### ！ 視聴環境について

本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、テレビ視聴が困難になることがあります。また、テレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では視聴できない場合があります。受信状態の良い環境でご利用ください。

### 🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。


### テレビアンテナについて

テレビアンテナは、本機に内蔵されています。テレビを視聴するときは、オープンポジションにして、テレビ受信状態を示すアンテナマークを確認しながら、本機を受信感度の良い方向に向けてください。

- ・アンテナマークの棒の数が多いほど、受信状態が良好です。

### 横画面表示について

本機は横画面でのテレビ視聴ができます。横画面でのテレビ視聴時はボタンの操作が変わります。詳しくは、「[テレビ視聴画面（縦画面）の見かた](#)」、「[テレビ視聴画面（横画面）の見かた](#)」を参照してください。

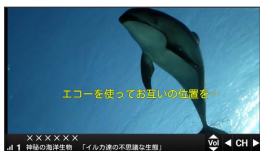

## チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1



🏠 チャンネルリスト作成画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

エリアを選択（地方） →  → エリアを選択（都道府県）

→  → エリアを選択（地域） →



🏠 チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト確認画面が表示されます。

3



🏠 チャンネル設定が終了します。

## テレビを視聴する

### テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。


1



テレビ視聴画面（縦画面）が表示されます。

2

~ 、、 を押してチャンネルを選局

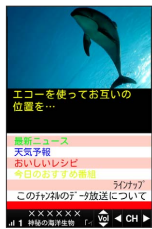

選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

を押すと1局ずつ選局します。

### + テレビの視聴を終了する

テレビ視聴画面で (はい)

### ? こんなときは


Q. テレビが起動できない

- A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。テレビを視聴する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度が高いとテレビを起動できません。内部温度の高い状態のまま使用し続けると、自動終了します。

Q. テレビが視聴できない


- A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

### テレビ視聴画面（縦画面）の見かた

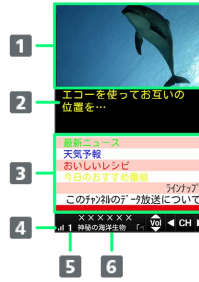

- 1 テレビ映像
- 2 字幕
- 3 データ放送
- 4 アンテナ
- 5 チャンネル
- 6 番組詳細を表示

## テレビ視聴画面（横画面）の見かた

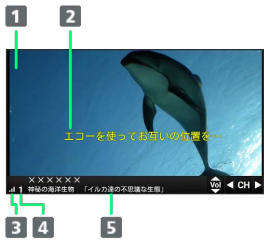

- 1 テレビ映像
- 2 字幕
- 3 アンテナ<sup>1</sup>
- 4 チャンネル<sup>1</sup>
- 5 番組詳細を表示<sup>1</sup>

1 しばらく何も操作しないでおくと非表示になります。■を押すと再度表示します。

### + テレビ視聴時の操作

#### 音量を変更する

テレビ視聴画面（縦画面）で

・テレビ視聴画面（横画面）では を押します。

#### チャンネルを切り替える

テレビ視聴画面（縦画面）で

・テレビ視聴画面（横画面）では を押します。

#### チャンネル一覧を表示する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **チャンネル一覧**

・空欄のチャンネルを選択して （メニュー） → **チャンネル登録** と操作すると、視聴中の番組をチャンネル一覧に登録できます。

・チャンネルを選択して （メニュー） → **チャンネル上書き登録** と操作すると、視聴中の番組をチャンネル一覧に登録できます。

・チャンネルを選択して （メニュー） → **チャンネル削除** と操作すると、チャンネルを削除できます。

#### 視聴中の番組の詳細情報を表示する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **番組** → **番組詳細情報**

#### 視聴中のチャンネルの番組情報を表示する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **番組** → **番組情報**

#### テレビリンクを利用する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **テレビリンク** → 画面に従って操作

#### 字幕の有無を設定する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **字幕／音声設定** → **字幕表示** → ON / OFF

#### 主音声／副音声を設定する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **字幕／音声設定** → **音声種別** → 主 / 副 / 主／副

#### データ放送で位置情報を利用するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **位置情報利用設定** → ON / OFF / 毎回確認

#### データ放送で端末情報を利用するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **端末情報利用設定**

・**端末情報利用設定** → を押すたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

#### 放送局メモリを削除する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **放送局メモリー削除** → はい

#### オフタイマーを設定する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **オフタイマー** → 時間を選択 →

#### 利用についての情報を確認する

テレビ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **ご利用にあたって**



## チャンネルの設定を変更する


1



テレビ視聴画面（縦画面）が表示されます。

2

(メニュー) → エリア切替

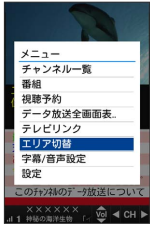

エリア切替画面が表示されます。

### + エリア切替画面利用時の操作

#### チャンネルエリアを変更する

エリアを選択 →

・未登録のエリアを選択 → → OK と操作すると、新しいチャンネルエリアを登録できます。

#### チャンネルエリアを削除する

エリアを選択 → (メニュー) → 設定削除 → はい

・視聴中のチャンネルエリアは削除できません。

#### チャンネルエリアの詳細設定を表示する

エリアを選択 → (メニュー) → 表示

#### チャンネルエリアを再設定する

エリアを選択 → (メニュー) → エリア情報設定

→ 画面に従って操作

・未登録のエリアを選択したときは、新しいチャンネルエリアを登録できます。

#### チャンネルエリアをすべて更新する

エリアを選択 → (メニュー) → チャンネル更新  
→ 全更新 → はい

・チャンネル一覧で登録したチャンネル情報はリセットされません。

#### チャンネルエリアを更新する

エリアを選択 → (メニュー) → チャンネル更新  
→ 追加更新

#### チャンネルエリアの名前を変更する

エリアを選択 → (メニュー) → エリア名変更 →  
名前を入力 → OK

## テレビを視聴予約する


1



テレビ視聴画面が表示されます。

2


(メニュー) → 視聴予約

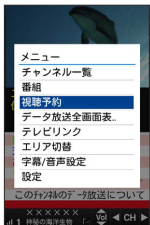

視聴予約一覧画面が表示されます。

3


(メニュー) → 新規予約

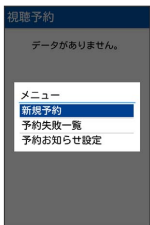

視聴予約設定画面が表示されます。

4

項目を設定 → (保存) → はい

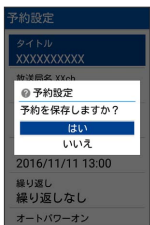

視聴予約が完了します。

- ・設定時間の1分前になるとテレビが起動し、アラームが鳴動します。
- ・設定時間になるとアラームが鳴動し、設定内容に従って動作します。

## + テレビ視聴予約の操作

### 視聴予約を編集する

視聴予約一覧画面で視聴予約を選択 → (メニュー) → 編集

### 視聴予約タイトルを登録する

視聴予約設定画面で タイトル → タイトルを入力 →

### 繰り返し設定を登録する

視聴予約設定画面で 繰り返し → 繰り返しなし / 毎日 / 曜日指定

・曜日指定を選択したときは曜日を選択 → (表示) → OK と操作します。

本機の電源が切れていた場合、予約した時刻に近づいたときに自動で電源をONにするかどうかを設定する

視聴予約設定画面で オートパワーオン → オン / オフ

### 視聴に失敗した予約を確認する

視聴予約一覧画面で (メニュー) → 予約失敗一覧

- ・視聴予約を選択 → と操作すると詳細を確認できます。
- ・視聴予約を選択 → (メニュー) → 削除 → はい と操作すると、予約を削除できます。

### 視聴予約のお知らせのアラームを設定する

視聴予約一覧画面で (メニュー) → 予約お知らせ設定 → アラーム音 / バイブ / お知らせLED → ON / OFF

### 視聴予約のお知らせの通知時間を設定する

視聴予約一覧画面で (メニュー) → 予約お知らせ設定 → アラーム音通知時間 → 1分前 / 3分前 / 5分前

### 視聴予約を削除する

視聴予約一覧画面で視聴予約を選択 (メニュー) → 削除 → はい

## データ放送を利用する

### データ放送を利用する

テレビ視聴画面（縦画面）では画面下部にデータ放送が表示され、番組の情報を入手できます。


- ・テレビ視聴画面（横画面）のときはデータ放送はご利用いただけません。

1




2

(データ放送)

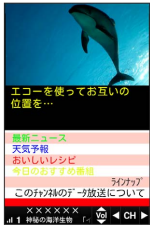

3

で内容を選択

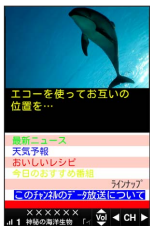

データ放送の内容が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### データ放送利用時の通信料について

データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。

### + データ放送利用時の操作

#### データ放送を全画面で表示する

テレビ視聴画面で (メニュー) データ放送全画面表示

#### テレビの操作に戻る

データ放送利用時に / (Vol/Ch)



## カメラ／画像編集

フォト／ムービーを撮影する.....	132
カメラの設定を変更して撮影する.....	134
撮影した画像を確認する.....	137
画像を編集する.....	138

## フォト／ムービーを撮影する

フォト／ムービーは縦画面と横画面で撮影できます。これ以降、特にことわりがない限り、フォトの撮影方法については縦画面での操作を、ムービーの撮影方法については横画面での操作を中心に説明しています。

### ! カメラに関するご注意

#### カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

#### レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

#### 連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大4GBとなります。このサイズを超えすと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

### 🚫 撮影ライト点灯時の警告

撮影ライトを目に近づけて点灯したり、撮影ライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## フォトを撮影する

### 1



🚩 撮影画面が表示されます。

### 2

本機のカメラを被写体に向ける



- ・ を押すとズームできます。
- ・ を押すとAFロックします。
- ・ を押すとガイドを表示できます。

### 3

■ (撮影) / マナーシャッター (サイドボタン)



🚩 シャッター音が鳴ったあとフォトが撮影され、本体メモリに保存されます。

### ? こんなときは

- Q. カメラが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。
- Q. 画像が暗い／粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
- Q. 撮影ライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる
- A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

## ムービーを撮影する

1



撮影画面が表示されます。

2

本機のカメラを被写体に向ける → (録画開始)




撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- ・ を押すとズームできます。
- ・ ムービー撮影中に (撮影) / を押すとフォトの撮影ができます。
- ・ を押すとガイドを表示できます。

3

(録画終了)

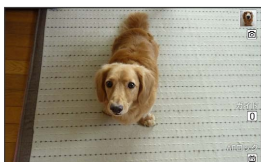

撮影終了音が鳴り、ムービーが本体メモリに保存されます。

### ? こんなときは

- Q. カメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。


Q. 画像が暗い/粗い

A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. 撮影ライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる

A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

## 撮影画面の見かた

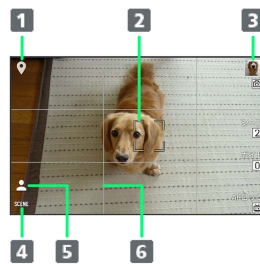

### 1 位置情報

**位置情報付加** が設定されているときに表示されます。

### 2 フォーカスマーク

**フォーカス** が **顔優先** のときは、人の顔を検出して自動的にフォーカス動作を行います。

### 3 最新画像

直前に撮影したフォト/ムービーが表示されます。

### 4 撮影モード

### 5 撮影シーン<sup>1</sup>

### 6 撮影補助ライン

1 撮影モードによっては表示されない場合があります。

## フォーカスロックを利用する

フォト撮影時、被写体にピントを合わせたまま構図を変更して撮影することができます（フォーカスロック）。

・撮影モードによっては利用できないことがあります。

1



撮影画面が表示されます。

2


ピントを合わせたい被写体に、本機のカメラを向けて



緑色のフォーカスマークが表示され、ピントが固定されます。

3

構図を変えて、（撮影） / マナー/シャッター（サイドボタン）

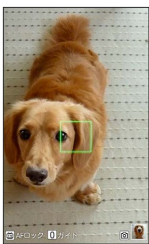

撮影されます。

## カメラの設定を変更して撮影する

### 撮影モードを切り替える

撮影環境や被写体に合わせて撮影モードを切り替えることができます。

モード	説明
モード（通常）	通常撮影を行うモードです。
モード（連写）	連写撮影を行うモードです。
モード（シーン）	シーンを設定できます。
モード（エフェクト）	エフェクトを設定できます。
モード（タイムラプス）	タイムラプスムービー撮影を行うモードです。


1



撮影画面が表示されます。

2

（メニュー） → モードを選択 →

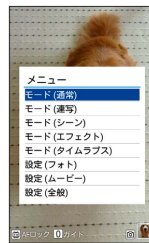

撮影モードが切り替わります。

### + 撮影モード切替時の操作






#### 連続撮影をする

撮影画面で （メニュー） → **モード（連写）** → シーンを選択 →

- ・を押すと、20枚の連続撮影を行います。
- ・連続撮影中に を押すと、撮影を中断します。








## シーンを選択して撮影する

撮影画面で  (メニュー)  モード (シーン)   
 シーンを選択  

## エフェクトを選択して撮影する

撮影画面で  (メニュー)  モード (エフェクト)  
 エフェクトを選択  

## タイムラプスを設定する

撮影画面で  (メニュー)  モード (タイムラプス)  
 倍速を選択  

## カメラ (フォト/ムービー) の設定を変更する


設定できる項目は次のとおりです。

項目	内容
撮影サイズ	フォトの撮影サイズを切り替えます。
録画サイズ	ムービーの撮影サイズを切り替えます。
フライトライト/ムービーライト	撮影時に撮影ライトを点灯するかどうかを設定します。
セルフタイマー	フォト撮影時のセルフタイマーを設定します。
HDR <sup>1</sup>	フォト撮影時に逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するかどうかを設定します。
手振れ補正 <sup>1</sup>	手振れ補正を有効にするかどうかを設定します。
スマイルシャッター撮影	フォト撮影時、笑顔を検出したときに撮影するかどうかを設定します。

<sup>1</sup> 撮影モードが「モード (通常)」のときに設定できます。


1




 撮影画面が表示されます。

2

 (メニュー)  設定 (フォト) / 設定 (ムービー)

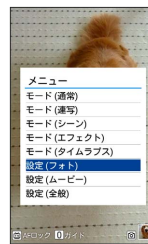

 カメラ (フォト/ムービー) 設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

## カメラ（フォト／ムービー）設定時の操作

### フォトの撮影サイズを変更する

カメラ（フォト）設定画面で **撮影サイズ** を選択

・撮影画面で **1** を押しても設定できます。

### ムービーの録画サイズを変更する

カメラ（ムービー）設定画面で **録画サイズ** を選択

・撮影画面で **3** を押しても設定できます。

### 撮影時に撮影ライトを点灯するかどうかを設定する

カメラ（フォト／ムービー）設定画面で **フォトライト** / **ムービーライト** を **オート** / **ON** / **OFF**

・**オート** に設定したときは撮影環境の明るさに応じてON/OFFが切り替わります。

・撮影画面で **\*** / **#** を押しても設定できます。

### タイマーをセットし自動で撮影するかどうかを設定する

カメラ（フォト）設定画面で **セルフタイマー** を秒数を選択

・撮影画面で **8** を押しても設定できます。

・**OFF** を選択すると、セルフタイマーは設定されません。

### HDR撮影を有効にするかどうかを設定する

カメラ（フォト）設定画面で **HDR**

・**HDR** を押すたびに、選択（）/解除（）が切り替わります。

・撮影画面で **4** を押しても設定できます。

### 手振れを軽減するかどうかを設定する

カメラ（フォト／ムービー）設定画面で **手振れ補正**

・**手振れ補正** を押すたびに、選択（）/解除（）が切り替わります。

・撮影画面で **7** / **9** を押しても設定できます。

### 被写体が笑ったときに自動で撮影するかどうかを設定する

カメラ（フォト）設定画面で **スマイルシャッター撮影**

・**スマイルシャッター撮影** を押すたびに、選択（）/解除（）が切り替わります。

## カメラの設定を変更する

撮影環境や被写体に合わせて設定を変更することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
EV補正	被写体に合わせてEV値を補正できます。
ホワイトバランス	撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定できます。
フォーカス	フォーカス方式を設定できます。
測光	測光方式を設定できます。
位置情報付加	撮影した画像に位置情報を付加するかどうかを設定できます。
撮影補助ライン	撮影補助ラインを利用するかどうかを設定できます。
保存先	フォト／ムービー撮影のデータの保存先を設定できます。
初期設定に戻す	フォト／ムービー／全般のすべての設定メニューを初期値に戻します。


### 1



撮影画面が表示されます。

### 2

（メニュー） → **設定（全般）**

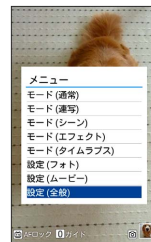

カメラ設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

設定が完了します。

## + カメラ設定時の操作

### 被写体に合わせてEV値を補正する

カメラ設定画面で **EV補正** → でEV値を調整

### 撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定する

カメラ設定画面で **ホワイトバランス** → **オート** / **太陽光** / **蛍光灯（昼光色）** / **蛍光灯（昼白色）** / **白熱灯**

### 被写体にあわせてフォーカスの種類を設定する

カメラ設定画面で **フォーカス** → **顔優先** / **センター**

### 測光方式を設定する

カメラ設定画面で **測光** → **全画面平均** / **中央重点**

### 位置情報を撮影したフォト／ムービーに自動的に付加するかどうかを設定する

カメラ設定画面で **位置情報付加**

- ・ **位置情報付加** →  を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 撮影補助ラインを利用するかどうかを設定する

カメラ設定画面で **撮影補助ライン**

- ・ **撮影補助ライン** →  を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

### フォト／ムービーの保存先を設定する

カメラ設定画面で **保存先** → **本体ストレージ** / **SDカード**

- ・ SDカードを取り付けているときに設定できます。

### フォト／ムービー／全般のすべての設定メニューを初期値に戻す

カメラ設定画面で **初期設定に戻す** → **はい**

## ! カメラ設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件によって、異なる場合があります。

## 撮影した画像を確認する

### 撮影した画像を確認する

最後に撮影したフォト／ムービーを表示できます。

1




撮影画面が表示されます。

2



(撮影データ)

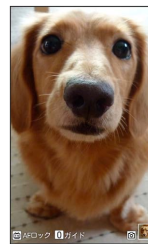

直前に撮影したフォト／ムービーが表示されます（フォト／ムービー表示画面）。

- ・ で以前に撮影したフォト／ムービーを表示できます。
- ・ を押し、 を押し、撮影画面に戻ります。

## + フォト／ムービープレビュー利用時の操作

### ガイドを表示する

フォト／ムービー表示画面で **0**

### フォト／ムービーを全画面表示にする

フォト／ムービー表示画面で **1**

- ・ **1** を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

### フォトを拡大／縮小する

フォト表示画面で **#** / **X**

- ・ **#** / **X** を押すたびにフォトが拡大／縮小されます。
- ・ を押しと撮影画面に戻ります。

### フォトを回転する

フォト表示画面で **7** / **9**

- ・ **7** / **9** を押すたびに左／右に90度ずつ回転できます。

フォト/ムービーをメールに添付して送信する

フォト/ムービー表示画面で (メール) → 画面に従って操作

フォト/ムービーを削除する

フォト/ムービー表示画面で (メニュー) → **削除**  
→ **はい**

フォト/ムービーの情報を表示する

フォト/ムービー表示画面で (メニュー) → **詳細情報**

ムービーを再生/一時停止する

ムービー表示画面で (再生/停止)

・を押すたびに一時停止/再生をします。

## 画像を編集する


### 画像を編集する

データフォルダに保存された写真や画像などの静止画は、サイズを変更したり、効果を追加したりすることができます。

・画像の種類やサイズによっては、加工できないことがあります。

#### 1

(長押し) → **写真** / **画像** → フォルダを選択 → 加工する画像を選択 →

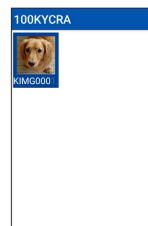

画像が表示されます。

#### 2

(メニュー) → **編集**



画像編集画面が表示されます。

#### 3

(メニュー) → 各効果を選択 → 画像を編集 →

(保存) → **はい** → **OK**



編集が終了し、別ファイルとしてデータが保存されます。

## + 画像編集時の操作

### トリミングする

画像編集画面で (メニュー) → **トリミング** → トリミングサイズを選択 → → でトリミング範囲を選択 →

・トリミング範囲を選択時に (縮小) / (拡大) を押して範囲を縮小/拡大できます。

### 画像を回転させる

画像編集画面で (メニュー) → **回転** → (左へ回転) / (右へ回転) →

### 画像に効果を付ける

画像編集画面で (メニュー) → **エフェクト** → 効果を選択 →

### 画像にフレームを付ける

画像編集画面で (メニュー) → **フレーム** → フレームを選択 →

### 画像にスタンプを貼り付ける

画像編集画面で (メニュー) → **スタンプ** → (左タブへ) / (右タブへ) → スタンプの種類を選択 → でスタンプの位置を調整 →

・スタンプの位置を調整時に (縮小) / (拡大) を押してスタンプの大きさを縮小/拡大できます。

### 画像にテキストを貼り付ける

画像編集画面で (メニュー) → **テキスト** → 貼り付けるテキストを入力 → テキストの色を選択 → → でテキストの位置を調整 →

・テキストの位置を調整時に (縮小) / (拡大) を押すと、テキストの大きさを縮小/拡大できます。

### 画像編集を元に戻す/やり直す

画像編集画面で /



## 音楽／動画

音楽を聴く.....	142
ビデオ／動画を閲覧する.....	143



## 音楽を聴く

音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。


### 音楽を再生する

ここでは、データフォルダから音楽を選択して再生する方法を例に説明します。

#### 1


 (長押し) →  音楽




 フォルダ一覧画面が表示されます。


#### 2

フォルダを選択 →  → 再生する音楽を選択 → 

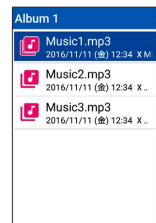

 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。



### 音楽再生画面の見かた

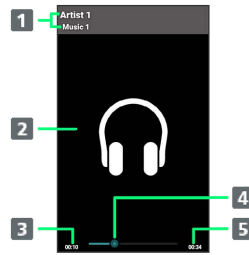

- 1 曲名/アーティスト名
- 2 曲のイメージ
- 3 再生経過時間
- 4 再生位置
- 5 曲の長さ



### + 音楽再生中の操作

#### 早送り/早戻しする


音楽再生画面で  (長押し) /  (長押し)

・ボタンを押しているあいだ、音楽を早送り/早戻しします。ボタンを放した時点から再生されます。

#### 2秒送り/2秒戻しをする


音楽再生画面で  / 

#### 音量を上げる/下げる



音楽再生画面で 

#### 一時停止する


音楽再生画面で  (停止)

・ を押しても一時停止/再生できます。


#### 再生を終了する

音楽再生画面で  / 


#### ガイドを表示する

音楽再生画面で 

#### 再生中の音楽の先頭へ移動する

音楽再生画面で 

#### 次の曲へ移動する

音楽再生画面で 



## ビデオ／動画を閲覧する

動画を再生することができます。

### ビデオ／動画を再生する

1


(長押し) → **ビデオ** / **動画**



フォルダ一覧画面が表示されます。

2


フォルダを選択 → **ビデオ／動画**を選択 → →

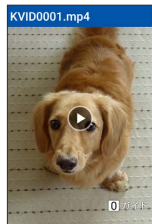

ビデオ／動画が再生されます。

・ を押すと再生を停止し、ファイル表示画面に戻ります。

### ビデオ／動画再生画面の見かた

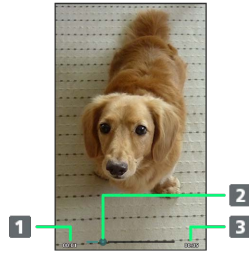

- 1 再生時間
- 2 再生位置
- 3 総時間

### + 動画再生中の操作

#### 早送り／早戻しをする

動画再生画面で (長押し) / (長押し)

・ ボタンを押しているあいだ、動画を早送り／早戻しします。ボタンを放した位置から再生されます。

#### 2秒送り／2秒戻しをする

動画再生画面で /

#### 音量を上げる／下げる

動画再生画面で /

#### 一時停止する

動画再生中に (停止)

・ を押しても一時停止／再生できます。

#### 再生中の動画の先頭へ移動する

動画再生画面で

#### 再生中の動画の最後へ移動する

動画再生画面で

#### 再生中の動画を全画面表示にする

動画再生画面で

・ を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

#### 動画の再生画面を回転する

動画再生画面で /

・ / を押すと画面を左／右に90度回転できます。

・ を押すと元の表示に戻ります。

ガイドを表示する

動画再生画面で  お  
せん

## ツール

LINEを利用する.....	146
アラームを利用する.....	146
カウントダウンタイマーを利用する.....	149
ストップウォッチを利用する.....	151
地図を利用する.....	151
電卓を利用する.....	152
メモ帳を利用する.....	153
カレンダーを利用する.....	154
ライトとして利用する.....	157
漢字チェックを利用する.....	158
音声レコーダーを利用する.....	158
バーコードを読み取る.....	160
手軽に文字を入力する.....	161
見せかけの着信動作を利用する.....	162
割引・優待サービスを利用する（とく放題ライト）.....	163
災害用ツールを利用する.....	163

## LINEを利用する

LINEはいつでも、どこでも、通話やメッセージのやりとりが楽しめるアプリです。

LINEは、タッチポインター対応アプリです。

### LINEを利用する

1

☐ ➔ LINE



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・本機ではじめてLINEをお使いになるときは、アプリのアップデートが必要です。

2

ログイン / 新規登録



🚩 LINEが利用できます。

- ・以降は画面に従って操作してください。

## アラームを利用する


### アラームを設定する

指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

- ・スヌーズ（設定した間隔で繰り返しアラームが鳴る機能）も設定できます。

1


☐ ➔ アラーム ➔ アラーム

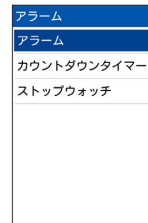

🚩 アラーム一覧画面が表示されます。

2

☑ (メニュー) ➔ 新規作成

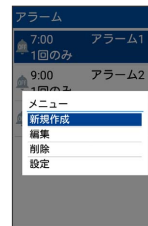


🚩 アラーム編集画面が表示されます。

- ・設定済みのアラームを選択 ➔ 🌐 (編集) を押すと、アラームを編集できます。

3

アラーム時刻 ➔ ☐ ➔ 時刻を入力 ➔ 🌐 (確定)

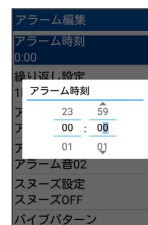

## 4


繰り返し設定 → 曜日指定 → 曜日を指定 → (確認)



- ・「1回のみ」を選択すると、スヌーズ機能は無効になります。
- ・「祝日は除外」を指定すると、祝日にアラームが鳴らないように設定できます。


## 5

スヌーズ設定 → スヌーズの間隔を選択 →

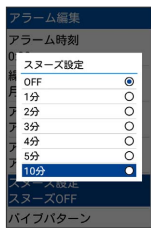

## 6

(登録)

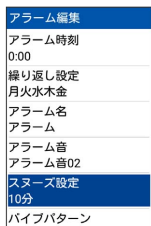

アラームの設定が完了します。

## + アラーム設定時の操作

## アラーム名を登録する

アラーム編集画面で アラーム名 → アラーム名を入力 →



- ・アラーム名が未入力の状態で登録したときは、「アラーム」と表記されます。

## アラーム音を変更する

アラーム編集画面で アラーム音 → プリセット / デフォルトフォルダ → 画面に従って操作

- ・「OFF」に設定すると、アラーム音は鳴りません。
- ・「プリセット」からアラーム音を設定しているときは、アラーム音を選択 → (確認) と操作すると、アラーム音を確認できます。

## アラーム鳴動時にバイブレータを振動するかどうかを設定する

アラーム編集画面で バイブパターン → パターンを選択



- ・パターンを選択 → (確認) を押すと、バイブレータが動作します。
- ・「OFF」に設定すると、バイブレータは動作しません。

## アラームを解除する

アラーム一覧画面で、解除したいアラームを選択 → (表示)

- ・解除しても登録内容は保持されます。
- ・解除したアラームを再設定するときは、設定したいアラームを選択 → (表示)。

## アラームを1件削除する

アラーム一覧画面で、削除したいアラームを選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

## アラームを選択して削除する

アラーム一覧画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 削除したいアラームを選択 → (表示) → (削除) → はい

- ・削除するアラームを選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのアラームを選択 (表示) / 解除 (表示) できます。

## アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。

### 1

本機のいずれかのボタンを押す



アラームが停止します。

ほかのアプリの動作中にアラーム設定時刻になると

待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

スヌーズを解除する


スヌーズ待機状態で (長押し)

## アラームの詳細な設定を行う

アラーム鳴動時の動作に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。


項目	説明
アラーム優先	マナーモードを設定しているときに、アラームを鳴動するかどうかを設定します。
オートパワーオン	指定時刻に近づいたときに、自動的に電源を「ON」にするかどうかを設定します。

### 1

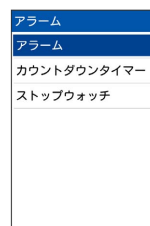

### 2

(メニュー) 設定

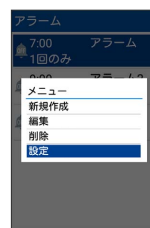

アラーム詳細設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

設定が完了します。

アラーム詳細設定時の操作

マナーモード設定時にアラームを鳴動するかどうかを設定する

アラーム詳細設定画面で

- ・ を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ ドライブモード利用時は、設定に関わらずアラームは鳴動しません。

電源OFF時に自動的に電源をONにし、アラームを鳴動するかどうかを設定する

アラーム詳細設定画面で **オートパワーオン**


- ・ **オートパワーオン** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## カウントダウンタイマーを利用する

### カウントダウンタイマーを利用する

1

→ **アラーム** → **カウントダウンタイマー**

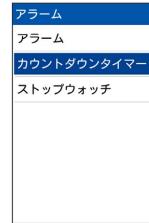

カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

2

タイマーを選択 →  (開始)



カウントダウンが始まり、設定時間になるとアラームが鳴動します。

- ・ カウントダウン中に  (停止) を押すと一時停止します。再度  (再開) を押すと、カウントダウンを再開します。
- ・ (リセット) を押すと、カウントダウンをリセットします。


### + カウントダウンタイマーを削除する

カウントダウンタイマー一覧画面で、削除したいカウントダウンタイマーを選択 →  (メニュー) → **削除** → **はい**

## カウントダウンタイマーを設定する

1


■ → アラーム → カウントダウンタイマー

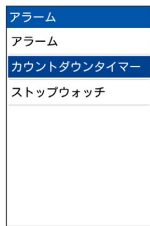

🚩 カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

2

☑ (メニュー) → 新規作成

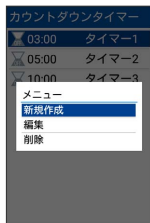


🚩 タイマー編集画面が表示されます。

- ・設定済みのカウントダウンタイマーを選択して ☑ (メニュー) → 編集 を押すと、カウントダウンタイマーを編集できます。

3

各項目を設定 → (登録)

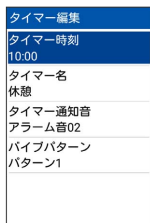

🚩 設定が完了します。

### + カウントダウンタイマー設定時の操作

#### カウントダウンタイマーの時刻を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **タイマー時刻** → 時刻を入力 → (確定)

#### タイマー名を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **タイマー名** → タイマー名を入力 →

#### タイマー通知音を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **タイマー通知音** → プリセット / データフォルダ → 画面に従って操作

- ・ **OFF** に設定すると、タイマー通知音は鳴りません。
- ・ **プリセット** からタイマー通知音を設定しているときは、タイマー通知音を選択 → (確認) と操作すると、タイマー通知音を確認できます。

#### バイブパターンを変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **バイブパターン** → パターンを選択 →

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。
- ・ パターンを選択 → (確認) を押すと、バイブレータが動作します。



## ストップウォッチを利用する

### ストップウォッチを利用する

1


■ → アラーム → ストップウォッチ



■ ストップウォッチ画面が表示されます。

2

■ (開始)

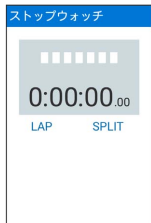

■ 計測が始まります。

3

■ (停止)

■ 計測時間が表示されます。

- ・一時停止後に ■ (再開) を押すと、計測を再開できます。
- ・計測中に ☑ (LAP) を押すと、ラップタイムを計測できます。
- ・🔄 (リセット) を押すと、ストップウォッチがリセットされます。

### + ストップウォッチ利用時の操作

#### 計測時間を反映したメールを作成する

計測時間表示画面で ☑ (メニュー) → メール本文 → 画面に従って操作

#### 計測時間をメモ帳に登録する

計測時間表示画面で ☑ (メニュー) → メモ登録 → ■

## 地図を利用する


### 地図を利用する

次の機能が利用できます。地図をご利用になるには、あらかじめ本機の位置情報をONに設定してください。

項目	説明
現在地表示	現在地の地図を表示したり、現在の雨雲情報を確認したりできます。
ルート検索	出発地から目的地までのルートを検索できます。条件を設定することで乗換案内としても利用できます。
住所検索	住所を指定して地図を表示できます。
ジャンル検索	「レストラン」「駅」など、ジャンルを指定して検索できます。
キーワード検索	地名や店名など、キーワードを指定して検索できます。
前回の地図表示	前回終了したときの地図を表示できます。

1

■ → 地図

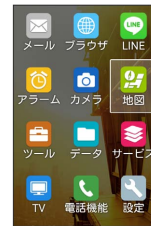

■ 地図メニュー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

画面に従って操作

### + 地図利用時の操作

#### 現在地を表示する

地図メニュー画面で 現在地表示

- ・地図画面が表示されます。

#### 地図を拡大/縮小する



地図画面で 4.5 (縮小) / 6.5 (拡大)

#### 雨雲表示を設定する

地図画面で ☑ (雨雲表示)

- ・☑ を押すたびに、雨雲レーダーのON/OFFが入れ替わります。



### 現在地取得の設定を変更する

地図メニュー画面で  (設定) →  現在地取得の設定  
 ・位置情報設定画面が表示されます。以降は画面に従って操作してください。


### アプリの使いかたを表示する

地図メニュー画面で  (設定) →  ヘルプ

### アプリの情報を表示する

地図メニュー画面で  (設定) →  アプリについて

### 利用規約を表示する

地図メニュー画面で  (設定) →  利用規約


## 電卓を利用する

### 電卓で計算する

1


 → ツール →  電卓




 電卓画面が表示されます。

2

数値を入力

 計算結果が表示されます。

・未計算の状態では  を押すと、アプリが終了します。

### 電卓画面での操作

計算	操作ボタン
+ (足す)	
- (引く)	
× (掛ける)	
÷ (割る)	
= (イコール)	
C (クリア)	
AC (オールクリア)	 (長押し)
. (小数点)	
% (パーセント)	
+/- (サインチェンジ)	

## メモ帳を利用する

### メモ帳に登録する

1

■ → ツール → メモ帳




■ 入力画面が表示されます。

・作成済みのメモがあるときは、メモ帳一覧画面が表示されます。

2

内容を入力 → ■

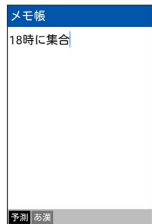


■ メモ帳が保存されます。

### メモ帳を確認する

1


■ → ツール → メモ帳

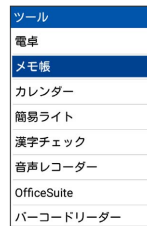

■ メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモを選択 → ■

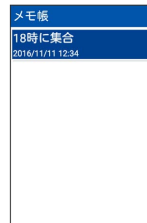

■ メモが表示されます（メモ帳表示画面）。

### + メモ帳利用時の操作

#### メモを作成する

メモ帳一覧画面で  (メニュー) → 新規作成

#### メモを1件削除する

メモ帳一覧画面でメモを選択 / メモ帳表示画面を表示 →   
(メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

#### メモを選択して削除する

メモ帳一覧画面で  (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 削除するメモを選択 →  (  表示 ) →   
(削除) → はい

・削除するメモを選択 →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

・削除するメモを選択中に  (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのメモを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

#### メモを編集する

メモ帳一覧画面でメモを選択 / メモ帳表示画面を表示 →   
(編集) → 内容を編集 →

メモをメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示 →

☑ (メニュー) → メール添付 / 赤外線送信 /

Bluetooth送信 → 画面に従って操作

メモ帳の情報を利用する

メモ帳表示画面で電話番号などの文字列を選択 → ■ → 画面に従って操作

## カレンダーを利用する

### カレンダーを表示する

1

■ → ツール → カレンダー

ツール
電卓
メモ帳
カレンダー
簡易ライト
漢字チェック
音声レコーダー
OfficeSuite
バーコードリーダー

🗨️ カレンダー画面が表示されます。

- ・ カレンダー画面で ⏪ (切替) を押すと、カレンダーの表示を「1ヶ月」／「2ヶ月」／「6ヶ月」の順に切り替えることができます。
- ・ ■ を押すと、スケジュール一覧 (週表示) に切り替わります。スケジュール一覧で 🗨️ を押すと、月表示に戻ります。

### + カレンダー画面での主な操作

#### スケジュールの一覧を表示する

カレンダー画面で ☑ (メニュー) → 一覧表示 → スケジュール

#### 誕生日の通知設定を変更する

カレンダー画面で ☑ (メニュー) → 一覧表示 → 誕生日 → OK

- ・ 誕生日一覧画面で ☑ (通知設定) → 誕生日通知時刻 → 通知時刻を選択 → ■ と操作すると、誕生日通知時刻を設定できます。
- ・ 誕生日一覧画面で ☑ (通知設定) → 誕生日通知音 → 🗨️ / リセット / データフォルダ → ■ を押したあと、画面に従って操作すると、誕生日通知音を設定できます。
- ・ プリセット から誕生日通知音を設定しているときは、誕生日通知音を選択 → ⏪ (確認) と操作すると、誕生日通知音を確認できます。
- ・ 通知音設定時に OFF を選択すると、誕生日通知音は設定されません。

#### アラーム音を設定する

カレンダー画面で ☑ (メニュー) → 設定 → アラーム音 → プリセット / データフォルダ → 画面に従って操作

- ・ プリセット からアラーム音を設定しているときは、アラーム音を選択 → ⏪ (確認) と操作すると、アラーム音を確認できます。
- ・ OFF に設定すると、アラーム音は鳴りません。

### アラームの通知時刻を設定する

カレンダー画面で (メニュー) → 設定 → アラーム  
 通知時刻 → 通知時刻を選択 →

・OFF に設定すると、通知されません。

### アラームの鳴動時間を設定する

カレンダー画面で (メニュー) → 設定 → アラーム  
 鳴動時間 → 時間を選択 →

## スケジュールを登録する

用件、開始日時／終了日時を登録する方法を例に説明します。

1

→ ツール → カレンダー



カレンダー画面が表示されます。

2

(メニュー) → 新規作成



スケジュール作成画面が表示されます。


3

用件 → 用件を入力 →




4

開始日／開始時刻／終了日／終了時刻を入力 → (確定)

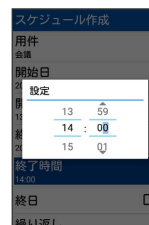


・予定が終日となるときは、 終日 → ( 表示 ) と操作します。

## 5

 (登録)

スケジュール作成	
用件	会議
開始日	2016年11月11日(金)
開始時間	13:00
終了日	2016年11月11日(金)
終了時間	14:00
終日	<input type="checkbox"/>
繰り返し	

 スケジュールが登録されます。

## + スケジュール登録時の操作

### 繰り返し設定を登録する

スケジュール作成画面で **繰り返し** → **間隔を選択** →


### アラームの通知時刻を設定する

スケジュール作成画面で **アラーム設定** → **アラーム通知時刻** → **通知時刻を選択** →

・ **OFF** に設定すると、通知されません。

### 通知するアラーム音を設定する

スケジュール作成画面で **アラーム設定** → **アラーム音** → **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作


- ・ **OFF** に設定すると、アラームは鳴りません。
- ・ **プリセット** からアラーム音を設定しているときは、アラーム音を選択 →  (確認) と操作すると、アラーム音を確認できます。

### 通知アラームの音量を設定する

スケジュール作成画面で **アラーム設定** → **アラーム音量** → **音量を設定** →

### 通知のバイブレータのパターンを設定する

スケジュール作成画面で **アラーム設定** → **バイブパターン** → **パターンを選択** →

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。
- ・ **パターンを選択** →  (確認) を押すと、バイブレータが動作します。

### カレンダー上の見出しの色を設定する

スケジュール作成画面で **スケジュールの色** → **色を選択** →

### 場所／詳細の登録をする


スケジュール作成画面で **場所** / **詳細** → **場所／詳細の内容を入力** →

## スケジュールを確認する

## 1

→ ツール → **カレンダー**


ツール
電卓
メモ帳
<b>カレンダー</b>
簡易ライト
漢字チェック
音声レコーダー
OfficeSuite
バーコードリーダー

 カレンダー画面が表示されます。

## 2

日付を選択 →

11 2016						
日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
■ 13:00 会議						

 スケジュール一覧が表示されます。

## 3


スケジュールを選択 →

11月11日(金)						
7	8	9	10	11	12	13
13:00 会議						


 スケジュール詳細画面が表示されます。

## + スケジュール詳細画面の操作

### スケジュールを編集する

スケジュール詳細画面で  (メニュー) → **編集**


### スケジュールをメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

スケジュール詳細画面で  (メニュー) → **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** → 画面に従って操作

## スケジュールを削除する

1

■ → ツール → カレンダー

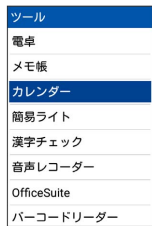

🚩 カレンダー画面が表示されます。

2

日付を選択 → ■




🚩 スケジュール一覧が表示されます。

3

削除するスケジュールを選択 → ☑ (メニュー) → 削除

→ はい

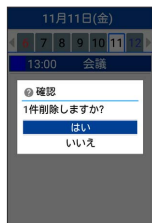

🚩 スケジュールが削除されます。


・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ライトとして利用する

## 簡易ライトを利用する

1

■ → ツール → 簡易ライト

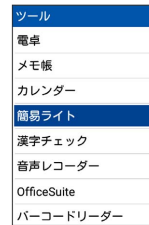

🚩 簡易ライト画面が表示され、簡易ライトが点灯します。

- ・ 待受画面で ☑ (長押し) と操作しても、簡易ライトが点灯します。
- ・ 簡易ライトが点灯中に / を押すと、ライトが消灯します。


## 漢字チェックを利用する

### 漢字チェックを利用する

画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。

1

■ → ツール → 漢字チェック

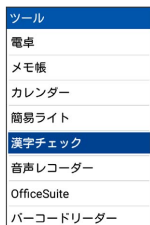

■ 漢字チェック画面が表示されます。

2

チェックしたい漢字を入力 → ■



■ 漢字チェック画面に入力した文字が1文字ずつ表示されます。

- ・ を押すと、確認する文字を切り替えられます。
- ・ を押すと、入力した文字を編集できます。

## 音声レコーダーを利用する

### 音声を録音する

1

■ → ツール → 音声レコーダー



■ 音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

2

録音




■ 音声画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

■ (録音)

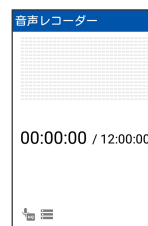

■ 録音が始まります。

4

■ (停止)




■ 音声データが保存されます。

- ・ 録音中に (ポーズ) を押すと録音が一時停止します。再度 (録音) を押すと録音が再開されます。
- ・ 録音後は再生画面が表示されます。






## + 音声録音時の操作

### 音声のファイル形式を設定する

音声レコーダー画面で  (メニュー)  **ファイル形式**  
 **標準** / **高音質**

### 音声の保存先を設定する


音声レコーダー画面で  (メニュー)  **保存先**  **本**  
**体ストレージ** / **SDカード**

## 音声を再生する

1

  ツール  音声レコーダー


ツール
電卓
メモ帳
カレンダー
簡易ライト
漢字チェック
<b>音声レコーダー</b>
OfficeSuite
バーコードリーダー

 音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

2

再生


音声レコーダー
録音
<b>再生</b>

 音声レコーダー一覧画面が表示されます。

3


音声を選択   (再生)


音声レコーダー(本体)
 2016/11/11録音 12:34(00:05:10)
 2016/11/11録音 12:33(00:00:10)

 音声再生画面が表示され、音声が再生されます。


## + 音声再生時の操作

### 一時停止する

音声再生画面で  (ポーズ)


・再度  (再生) を押すと再生が再開されます。

### 音声を巻き戻す

音声再生画面で 

・音声を5秒巻き戻します。

### 音量を上げる/下げる

音声再生画面で 

## 音声をメールに添付して送信する

音声再生画面で (メール) → 画面に従って操作

## 指定した時間へジャンプする

音声再生画面で (メニュー) → **時間指定ジャンプ**  
→ 時間を入力 → (確定)

## 音声をメール添付／赤外線／Bluetooth®通信で送信する

音声一覧画面で送信したいファイルを選択 → (メニュー) → **送信** → アプリを選択 → → 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・音声再生画面で (メニュー) → **送信** → アプリを選択 → と操作しても送信できます。

## 音声を1件削除する

音声一覧画面で削除する音声を選択 → (メニュー) → **削除** → **1件削除** → **はい**

・音声再生画面で (メニュー) → **削除** → **はい** と操作しても削除できます。

## 音声を選択して削除する

音声一覧画面で (メニュー) → **削除** → **選択削除**  
→ 削除する音声を選択 → (  表示 ) → (削除) → **はい**

・削除する音声を選択 → を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

・削除する音声を選択中に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべての音声を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 音声の詳細情報を表示する

音声一覧画面／音声再生画面で (メニュー) → **詳細情報**

## バーコードを読み取る

### バーコードリーダーを利用する

バーコード (QRコードやJANコード) を読み込み、ウェブ検索などに利用できます。

・バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み込めないことがあります。

#### 1

→ ツール → **バーコードリーダー**



バーコードリーダー画面が表示されます。

#### 2

カメラをかざしてバーコードを本機のディスプレイに表示する



自動的にバーコードが読み込まれ、読み込み結果画面が表示されます。

### + バーコードリーダー利用時の操作

#### 読み込んだデータで検索する

読み込み結果画面で **ウェブ検索** / **メール** / **ブラウザ起動**  
→ 画面に従って操作

#### 読み込んだデータをコピーする

読み込み結果画面で **コピー** → 画面に従って操作

#### 読み込んだデータを確認する

読み込み結果画面で **読み込みデータ**

#### 撮影ライトのON/OFFを切り替える

バーコードリーダー画面で (ライトON/ライトOFF)

### 保存データを利用する

バーコードリーダー画面で  (メニュー) → **保存データ** →  読み結果を選択 →  画面に従って操作

### プロフィールを利用してQRコードを作成する

バーコードリーダー画面で  (メニュー) → **QR作成 (自分)** →  (保存)

### 電話帳を利用してQRコードを作成する

バーコードリーダー画面で  (メニュー) → **QR作成 (アドレス帳)** →  連絡先を選択 →  (保存)

### バーコードリーダーのアプリ情報をする

バーコードリーダー画面で  (メニュー) → **アプリ情報**

## 手軽に文字を入力する

すばやく文字入力ができ、さまざまなアプリで文字を利用できます。言語と入力設定の「すぐ文字」が有効のときに利用できます。

### すぐ文字を有効にする

1


→ **設定** → **その他の設定** → **言語と入力**

その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
<b>言語と入力</b>
日付と時刻

2

**すぐ文字** (  表示 )

言語と入力
言語 (Language)
日本語
<b>すぐ文字</b> <input checked="" type="checkbox"/>
キーボードと入力方法
現在のキーボード
日本語 - Win IME
iWnn IME
日本語
音声
テキスト読み上げの出力

 **すぐ文字**が有効になります。

・ **すぐ文字** →  を押すたびに、設定の有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## すぐ文字を利用する

1

0 わん ~ 9 ろん / \* ++ 国 / # い。o



すぐ文字入力画面が表示されます。

- ・電話番号を入力して (発信) 発信 と操作すると、発信できます。
- ・電話番号を入力して (長押し) と操作すると、番号を電話帳に登録できます。

2


文字を入力



すぐ文字アプリ選択画面が表示されます。

3

利用するアプリを選択

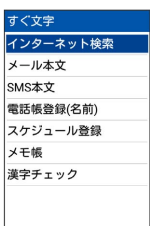

入力した文字が、選択したアプリで利用できます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 💡 すぐ文字の利用について

すぐ文字の設定が有効のときは、スピードダイヤルは利用できません。

### + すぐ文字で利用するアプリを並び替える

すぐ文字アプリ選択画面で並び替えたいアプリを選択   
(並び替え) 移動先を選択

## 見せかけの着信動作を利用する

電話がかかってきたように着信音を鳴らすことができます。

### ダミー着信を利用する

1

(長押し)



ダミー着信が起動し、着信音が鳴動します。

- ・ 電話機能 ダミー着信 と操作してもダミー着信を起動できます。

2

ダミー着信が起動したら / 0 わん ~ 9 ろん / # い。o /

\* ++ 国



着信音の鳴動が停止し、着信LEDの点滅色が着信時の色から通話中の色になります。

- ・ダミー着信を終了するには を押します。

### 💡 ダミー着信の利用について

ロックNo./パスワード入力画面や誤動作防止画面からもダミー着信を利用できます。

### + ダミー着信中画面から発信する

ダミー着信中画面で電話番号を入力

- ・ダミー着信が終了して、電話が発信されます。
- ・ロックNo./パスワード入力画面、誤動作防止画面からダミー着信を利用した場合は、緊急通報先以外には発信できません。

## 割引・優待サービスを利用する（とく放題ライト）

### ログインする

1

■ [サービス](#) → とく放題ライト

サービス
とく放題ライト
ブラウザ保護
あんしんバックアップ
緊急・災害
法人サービス

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

会員の方はこちら（ログイン）



🚩 とく放題ライトがご利用になれます。

- ・ ご利用にはMy SoftBank認証が必要です。
- ・ とく放題ライトのご利用には会員登録が必要です。会員登録をするには、[新規登録はこちら](#) [→](#)  を押してお申し込みください。

## 災害用ツールを利用する

### 緊急速報メールについて

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。


- ・ 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・ 受信時は、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。
- ・ 緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
- ・ 緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなる場合があります。

### ! 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関して発生した損害については、一切責任を負いません。

## 緊急速報メールを受信すると


緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音／災害・避難情報、津波警報用警告音、バイブレータおよび着信LEDでお知らせします。

受信画面のメッセージを確認していない場合は、待受画面にインフォメーションが表示され、画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。

1



緊急速報メール



 緊急速報メール一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

メッセージを選択  




 緊急速報メール詳細画面が表示されます。


・既読になるとステータスバーの  表示が消えます。

## 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1



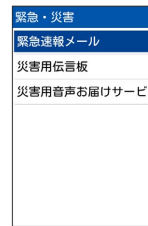     





 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

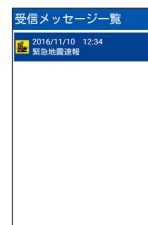


確認する緊急速報メールを選択  






 緊急速報メールが表示されます。

### + 緊急速報メール利用時の操作


#### 緊急速報メールを利用するかどうかを設定する

受信メッセージ一覧画面で  (メニュー)  




 

・    を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### 受信時にバイブレータでお知らせするかどうかを設定する

受信メッセージ一覧画面で  (メニュー)  

・    を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。


## 安否情報を登録する（災害用伝言板）

災害用伝言板は、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に、自分の安否情報を登録することができるサービスです。また、自動Eメール送信を設定しておけば、安否情報を登録した際に、あらかじめ登録しておいた家族や知人宛に安否情報を自動でメール送信することもできます。

- ・登録された安否情報は、ソフトバンク携帯電話以外の他社携帯電話やパソコンなどからも確認できます。災害用伝言板について詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。

### 1

☐ → サービス → 緊急・災害 → 災害用伝言板

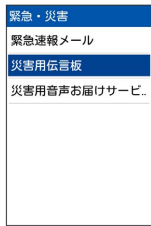

🚩 災害用伝言板メニューが表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

登録

### 3

項目を入力し 登録

🚩 登録が完了します。

## + 登録した安否情報を削除する


災害用伝言板メニューで 削除 → 削除する安否情報を選択  
→ 削除

- ・以降は画面に従って操作してください。
- ・災害用伝言板メニューで 削除 → 全削除 → はい と操作すると、すべての安否情報を削除できます。

## 自動送信の宛先を登録する（災害用伝言板）

### 1

☐ → サービス → 緊急・災害 → 災害用伝言板

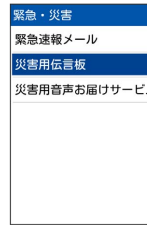

🚩 災害用伝言板メニューが表示されます。

### 2

自動Eメール送信設定

### 3

宛先入力欄を選択 → ☐ → 宛先を入力 → ☐

- ・宛先入力欄選択時に ☑（メニュー） → 電話帳参照 と操作すると、電話帳から宛先を参照できます。

### 4


OK

🚩 宛先の登録が完了します。

## 安否情報を確認する（災害用伝言板）

1

■ → サービス → 緊急・災害 → 災害用伝言板

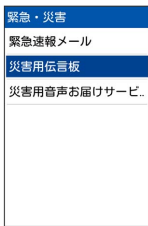

🚩 災害用伝言板メニューが表示されます。

2

確認

3

確認したい方の電話番号を入力 → ■

4

検索

🚩 安否情報が表示されます。

- ・以降は、画面に従って操作してください。
- ・☑（メニュー） → 再読み込み と操作すると、安否情報を更新します。


## 音声メッセージを送信する（災害用音声お届けサービス）

災害用音声お届けサービスは、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に音声を録音し、届けたい方に音声メッセージとしてお届けする災害時専用のサービスです。

- ・圏外にいるときや機内モードを設定しているときは利用できません。災害用音声お届けサービスについて詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。

1

■ → サービス → 緊急・災害 → 災害用音声お届けサービス

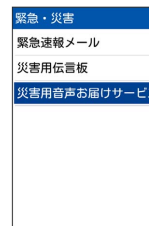

🚩 災害用音声お届けサービス画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

新規送信

3

宛先入力 → 宛先を入力 → ■ → 🌐（次へ）

- ・宛先入力時に☑（参照） → 電話帳参照 / 履歴参照 と操作すると電話帳や履歴から宛先を参照できます。

4

■（録音） → 録音するメッセージを話す → ■

🚩 音声メッセージが録音されます。

5


送信 → はい

🚩 音声メッセージが送信されます。

- ・確認 → ■ を押し、録音した音声メッセージを確認できます。
- ・再度録音するときは、再録音 → はい → ■（録音）を押します。




## 受信したメッセージを再生する（災害用音声お届けサービス）

音声メッセージが届くとSMSで通知され、画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。音声メッセージを受信（ダウンロード）し、再生することで音声を聞くことができます。

1



 災害用音声お届けサービス画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

受信メッセージ


3

メッセージを選択   はい


 受信メッセージ再生画面が表示され、音声メッセージが自動的に再生されます。

### + 音声メッセージ再生時の操作

#### メッセージを停止する

メッセージ再生中に 

#### 音声メッセージで返信する







受信メッセージ再生画面で  （返信）

・以降は画面に従って操作してください。

#### メッセージを削除する

受信メッセージ再生画面で  （メニュー）  削除

#### 音量を変更する

受信メッセージ再生画面で  （メニュー）  音量   
  

#### スピーカーを切り替える

受信メッセージ再生画面で  （メニュー）  スピーカー  
 切り替え  ON / OFF



## セキュリティ


本機の使用を禁止／制限する..... 170

## 本機の使用を禁止／制限する



いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。


### 本機の使用を禁止する（画面ロック）

本機を開いたときや画面を点灯させたときにロックNo.やパスワードを入力しないと本機が使用できないようにします。

- ・ロックを解除していない状態でも （緊急通報）を押すと110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への電話はかけられます。

#### 1


   

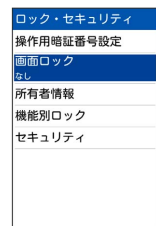

画面ロック設定画面が表示されます。

#### 2


ロックNo. / パスワード

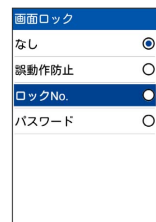

- ・すでに **ロックNo.** または **パスワード** を設定しているときは、ロックを解除する操作が必要です。

#### 3

ロックNo./パスワードを入力    

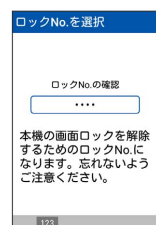



本機の画面が消灯してしばらくすると、画面がロックされません。




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + 画面ロック利用時の操作

#### 画面ロックを解除する


ロックNo./パスワード入力画面で、設定したロックNo./パスワードを入力  

#### 画面ロックの設定を解除する







画面ロック設定画面で、ロックNo./パスワードを入力   

#### 誤動作防止を設定する



画面ロック設定画面で **誤動作防止**

- ・しばらく何も操作しないしていると、画面が消灯して、誤動作防止機能が動作します。ボタンを操作すると誤動作防止画面を表示します。
- ・（長押し）と操作すると誤動作防止画面を解除して、元の画面表示に戻ります。

#### 誤動作防止画面に通知を表示するかどうかを設定する

     / 



#### 画面が消灯してからロックされるまでの時間を設定する

ロック・セキュリティ画面で **自動ロック**  

- ・画面ロックが **ロックNo. / パスワード** のときに設定されます。

#### 本機を閉じるとすぐに画面をロックするかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **とじるとロック**

- ・**とじるとロック**   を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・画面ロックが **誤動作防止 / ロックNo. / パスワード** のときに設定されます。

### ! 画面ロックについてのご注意


画面ロック解除に設定したロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。

## 機能の利用を制限する（機能別ロック）

機能ごとに制限をかけて利用できないように設定できます。

1


設定 → ロック・セキュリティ → 機能別ロック

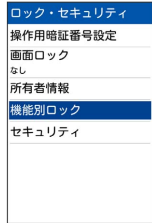

機能別ロック画面が表示されます。

2


制限する機能を選択 →  （ 表示）

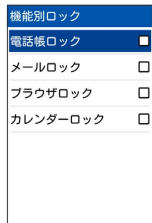

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

操作暗証番号を入力 →  → OK

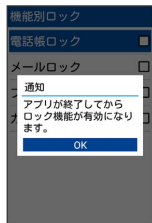

機能の利用が制限されます。

## + 機能の利用制限を解除する


機能別ロック画面で制限中の機能を選択 →  （ 表示） → 操作暗証番号を入力 →

## 管理者が遠隔操作で本機のパスワードロックやデータ消去をできるように設定する（法人安心遠隔ロック）

・法人のお客様向けサービスとなります。ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。


1

サービス → 法人サービス → 法人安心遠隔ロック

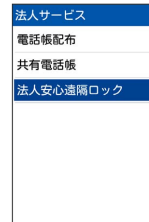

2

（同意する） → はい

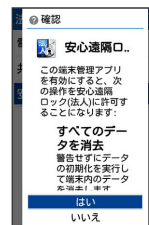

ステータスバーに が表示され、法人安心遠隔ロックが設定されます。

・管理者からの遠隔操作でパスワードロック、データ消去ができるようになります。  
・以降の使いかたについては、管理者にお問い合わせください。



## データフォルダ

データを利用する (データフォルダ) ..... 174

## データを利用する（データフォルダ）

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各アプリでデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。


### データフォルダについて

データフォルダでは、次の種類別にフォルダが表示されます。


フォルダの種類	表示されるファイル
写真	本機のカメラで撮影したフォトが表示されます。
画像	「写真」以外の静止画ファイルが表示されません。
マイ絵文字	マイ絵文字が表示されます。
ビデオ	本機のビデオカメラで撮影したムービーが表示されます。
動画	「ビデオ」以外の動画ファイルが表示されません。 動画の再生について詳しくは、「 <a href="#">ビデオ/動画を再生する</a> 」を参照してください。
音楽	音楽、効果音のファイルが表示されます。 音楽の再生について詳しくは、「 <a href="#">音楽を再生する</a> 」を参照してください。
書類	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
電話帳・予定	電話帳やカレンダーなどのバックアップファイルが表示されます。
ファイルマネージャー	ファイルマネージャーを起動します。


### ファイルを確認する

1



（長押し）



 データフォルダ画面が表示されます。

・待受画面で   **データ** と操作してもデータフォルダ画面を表示することができます。

2

フォルダの種類を選択  










 フォルダー一覧画面が表示されます。

3

フォルダを選択    ファイルを選択  



 ファイルが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。

- ・ /  を押すと次の画像/前の画像を表示できます。
- ・  を押すと画像を左/右に90度回転できます。
- ・ /  を押すと画像が拡大/縮小されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + データフォルダ利用時の操作

表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で （SD/本体）



## ファイルを電話帳や壁紙に設定する

ファイル一覧画面／ファイル表示画面で設定したいファイルを選択／表示 → (メニュー) → 登録 → 壁紙 / 連絡先の写真 → 画面に従って操作

## ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したい音楽ファイルを選択 → (メニュー) → 着信音に設定

## ファイルを1件送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択 → (メニュー) → 送信 → 1件送信 → アプリを選択 → 送信 → 画面に従って操作

- ・ファイル表示画面で (メニュー) → 送信 と操作してもファイルを送信できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で (メニュー) → 送信 → 選択送信 → 送信するファイルを選択 → (表示) → (送信) → アプリを選択 → 送信 → 画面に従って操作

- ・ファイルを選択 → を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

## 本体メモリとSDカードの間で1件のファイルをコピーする

ファイル一覧画面でコピーするファイルを選択 → (メニュー) → SDへコピー / 本体へコピー → 1件コピー

## 本体メモリとSDカードの間で選択したファイルをコピーする

ファイル一覧画面で (メニュー) → SDへコピー / 本体へコピー → 選択コピー → コピーするファイルを選択 → (表示) → (コピー)

- ・ファイルを選択 → を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

## ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

- ・ファイル表示画面で (メニュー) → 削除 → はい と操作してもファイルを削除できます。

## ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 削除するファイルを選択 → (表示) → (削除) → はい

- ・ファイルを選択 → を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

## ファイルの名前を変更する

ファイル一覧画面で変更するファイルを選択 → (メニュー) → タイトル変更 → ファイル名を入力 → (確定) → OK

## フォルダの表示方法を変更する



フォルダ／ファイル一覧画面で (メニュー) → 表示設定 → 表示方法 → サムネイル / リスト / リスト (詳細)

## フォルダ表示を解除する


フォルダ一覧画面で (メニュー) → 表示設定 → フォルダ表示 (  表示)

- ・ フォルダ表示 → を押すたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ファイルの詳細情報を表示する


ファイル一覧画面／ファイル表示画面で詳細情報を表示したい  
ファイルを選択／表示 →  (メニュー) →  **詳細情報**

### ステータスバーやソフトキーを非表示にする


ファイル表示画面で 

## ファイルマネージャーを利用する

### 1

 (長押し)




 データフォルダ画面が表示されます。


### 2


ファイルマネージャー




 ファイルマネージャー画面が表示されます。


### 3

フォルダを選択 → 

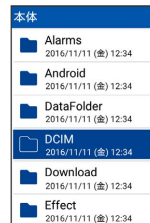


 ファイル／フォルダ一覧画面が表示されます。

### 4

ファイルを選択 → 



 ファイルが再生されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ✦ ファイルマネージャー利用時の操作

### 表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で (SD/本体)

### ファイルを壁紙や電話帳に設定する

ファイル一覧画面/ファイル表示画面で設定したいファイルを選択/表示 (メニュー) (壁紙 / 連絡先の写真) 画面に従って操作

### ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したいファイルを選択 (メニュー) 着信音に設定

### ファイルを1件送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択 (メニュー) (送信) (1件送信) (アプリを選択) 画面に従って操作

- ・ファイル表示画面で (メニュー) (送信) と操作してもファイルを送信できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で (メニュー) (送信) (選択送信) (送信するファイルを選択) (表示) (送信) (アプリを選択) 画面に従って操作

- ・ファイルを選択 を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) (再生) と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) (全選択 / 全解除) と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) (詳細情報) と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

### ファイル/フォルダを1件コピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面でコピー/切り取りするファイル/フォルダを選択 (メニュー) (コピー / 切り取り) (1件コピー / 1件切り取り) (貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示) (メニュー) (貼り付け)

### ファイル/フォルダを選択してコピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面で (メニュー) (コピー / 切り取り) (選択コピー / 選択切り取り) (コピー/切り取りするファイル/フォルダを選択) (表示) (コピー/切り取り) (貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示) (メニュー) (貼り付け)

- ・ファイル/フォルダを選択 を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル/フォルダ選択時に、フォルダを選択 (長押し) と操作すると、選択したフォルダ内を表示できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) (再生) と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル/フォルダ選択時に (メニュー) (全選択 / 全解除) と操作すると、すべてのファイル/フォルダを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
- ・ファイル/フォルダ選択時に (メニュー) (詳細情報) と操作するとファイル/フォルダの詳細を表示できます。

### ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 (メニュー) (削除) (1件削除) (はい)

- ・ファイル表示画面で (メニュー) (削除) (はい) と操作してもファイルを削除できます。

### ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) (削除) (選択削除) (削除するファイルを選択) (表示) (削除) (はい)

- ・ファイルを選択 を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) (再生) と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) (全選択 / 全解除) と操作すると、すべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) (詳細情報) と操作するとファイルの詳細を表示できます。

### ファイルを検索する






ファイル一覧画面で (メニュー) (検索) (検索する文字を入力) (検索)

- ・該当ファイルがないときは「見つかりません」と表示されます。
- ・該当ファイルがあるときはファイル一覧画面に表示されます。

### ファイルを並び替える






ファイル一覧画面で (メニュー) (並び替え) (項目を選択) (並び替え)

### ファイルのタイトルを変更する

ファイル一覧画面で  (メニュー) →  タイトル変更  
→ 変更するタイトルを入力 →  →  (確定) → 






・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### フォルダを追加する



フォルダを追加したいファイル一覧画面で  (メニュー)  
→  フォルダ追加 → フォルダ名を入力 →  →   
(確定) → 

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 表示方法を切り替える

フォルダ/ファイル一覧画面で  (メニュー) →  表示設定  
→  表示方法 → サムネイル /  リスト /  リスト  
(詳細)

### ファイル/フォルダの詳細情報を表示する

ファイル/フォルダの一覧画面/ファイル表示画面で詳細情報  
を表示したいファイル/フォルダを選択/表示 →  (メニュー) → 

## 通信／バックアップ

赤外線通信を利用する.....	180
Bluetooth®を利用する.....	183
パソコンと接続して利用する.....	184
バックアップについて.....	184
あんしんバックアップを利用する.....	185

## 赤外線通信を利用する

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータ（プロフィール、電話帳、メモ帳、フォト、ムービー、音楽など）をやりとることができます。

### 💡 赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

### ? こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、お互いの赤外線ポートは受信終了まで動かさないでください。

### ! 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に、ほかのアプリが起動すると通信が終了します。

### 🚫 赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。

## データを受信する

詳しくは、「[赤外線通信でデータを受信する](#)」を参照してください。


## データを1件ずつ送信する（例：メモ帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

☐ → ツール → メモ帳

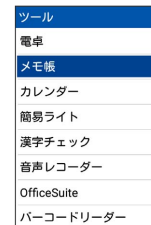

📄 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

送信するメモを選択 → ☑️ (メニュー) → 赤外線送信



3

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる



📄 赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

📄 データが送信されます。


## データを選択して送信する（例：写真）


本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

（長押し） →  写真 →  フォルダを選択 → 

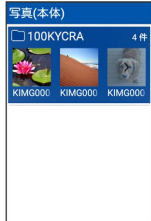



 データフォルダの写真一覧画面が表示されます。

2

（メニュー） →  送信 →  選択送信



3


送信する写真を選択 → （ 表示） → （送信）




- ・（メニュー） →  全選択 /  全解除 と操作すると、すべてのデータを選択（）/解除（）できます。


4

赤外線

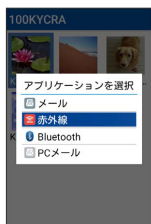

5

認証コードを入力 → （確定）

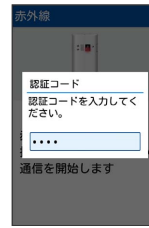

6

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる



 赤外線送信中画面が表示されます。

7

相手機器でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

### 認証コードについて

認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

## プロフィール（電話番号など）を送信する

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます（送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります）。

1

■ → ツール → 赤外線

ツール
カレンダー
簡易ライト
漢字チェック
音声レコーダー
OfficeSuite
バーコードリーダー
エコモード
赤外線

赤外線画面が表示されます。

2

送信

赤外線
受信
送信
受信ファイル一覧

送信データ選択画面が表示されます。

3

プロフィール

赤外線送信
プロフィール
電話帳
スケジュール
メモ帳
お気に入り
データフォルダ

- ・その他のファイルを送信するときは、対応する項目を選択 →  を押したあと、画面に従って操作してください。

4

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる

赤外線

赤外線ポートを 接続先に向けてください 通信を開始します

赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

赤外線アイコン プロフィールが送信されます。



## Bluetooth®を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

### Bluetooth®について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	Bluetooth®機器を使用してワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

### Bluetooth®機能利用時のご注意

#### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

### Bluetooth®を利用するための準備をする

詳しくは、「Bluetooth®を利用可能にする」、「Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する」、「登録済みのBluetooth®機器と接続する」、「Bluetooth®でデータを受信する」を参照してください。

## Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1



電話帳画面が表示されます。

2


送信する連絡先を選択 (メニュー)

Bluetooth送信



3

相手機器を選択

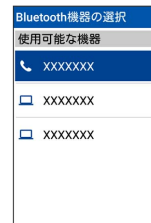

データが送信されます。

## パソコンと接続して利用する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

### ！ コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。


### 本機の本体メモリ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする

PC接続用microUSBケーブル（別売）を使用してパソコンと接続します。

- ・周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。
- ・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

#### 1


本機の外部接続端子キャップを開き、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

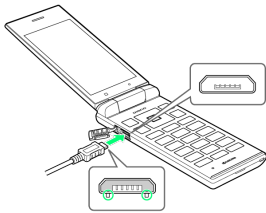

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

#### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



本機がメディアデバイス（MTP）としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・本体メモリを操作する場合は「内部ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「SDカード」を開いてください。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。

## バックアップについて

### バックアップについて

本機で利用できるバックアップの方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	専用のアプリを利用して、本機のデータをネットワーク内のサーバーや本機のSDカードに保存（バックアップ）したり、読み込んだりすることができます。詳しくは、「 <a href="#">あんしんバックアップを利用する</a> 」を参照してください。
パソコンなどと接続	本機とパソコンなどをPC接続用microUSBケーブル（別売）で接続しデータをやりとりすることができます。詳しくは、「 <a href="#">パソコンと接続して利用する</a> 」を参照してください。

## あんしんバックアップを利用する

### あんしんバックアップアプリについて

#### 商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



#### 保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2016年11月11日に保存された電話帳ファイルは、「16111100.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「16111101.vcf」となり、下2桁の数字が増えます。

#### 保存できる数について

電話帳データ／お気に入りデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータは、サーバー／SDカードなどにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

#### 保存できない場合について

お使いの端末の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

#### 読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者にお問い合わせください。

### あんしんバックアップ利用時の操作

#### ほかのMy SoftBankアカウントでログインする

データをサーバーに保存／サーバーから読み込みする際に利用するMy SoftBankのアカウントを変更できます。

■ サービス → あんしんバックアップ → その他の機能 → 他のアカウントでログイン → 電話番号とパスワードを入力 → ログイン → 同意する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 保存／読み込みの履歴を確認する

■ サービス → あんしんバックアップ → その他の機能 → 保存履歴

#### あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／バージョンなどを表示する

■ サービス → あんしんバックアップ → その他の機能 → ヘルプ → ヘルプ / 利用規約 / アプリケーションについて

### あんしんバックアップの特徴

本アプリは、携帯電話本体の電話帳／お気に入り／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画／メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータを携帯電話に戻すことができます。

携帯電話の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。

- ・SDカードを挿入していない場合は、本体メモリにデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。
- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万が一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本アプリを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・仕様は予告なく変更される場合があります。

## 電話帳／お気に入り／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を保存する

本体の電話帳データ／お気に入りデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードなどに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- ・発着信履歴／画像／音楽／動画はSDカードのみに保存できます。

### 1

[サービス](#) [あんしんバックアップ](#)

サービス
とく放電ライト
ブラウザ保護
<b>あんしんバックアップ</b>
緊急・災害
法人サービス

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

データの保存

あんしんバックアップ
<b>データの保存</b>
データの復元
定期保存
電話帳の移行
その他の機能

### 3

[サーバーにデータを保存](#) / [SDカードにデータを保存](#)

保存先の選択
サーバーにデータを保存 電話帳、ブックマーク、カレンダー、メールをサーバーに保存します。
SDカードにデータを保存。 電話帳、ブックマーク、カレンダー、発着信履歴、メディアデータ、メールをSDカードに保存します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して [ログイン](#) [同意する](#) と操作してください。

### 4

保存する項目を選択 [→](#)  (  表示)

データの保存	
データ	メール
<input checked="" type="checkbox"/> 電話帳	
<input type="checkbox"/> ブックマーク	
<input type="checkbox"/> カレンダー	

- ・保存する項目を選択 [→](#)  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。

### 5

[実行](#)

データの保存	
データ	メール
<input checked="" type="checkbox"/> 電話帳	
<input checked="" type="checkbox"/> ブックマーク	
<input checked="" type="checkbox"/> カレンダー	

 データが保存されます。

- ・保存を中断する場合は、[キャンセル](#) [→](#)  を押します。
- ・中断した場合、データは保存されません。

## メールをサーバーに保存する

本体のメールアドレスを、サーバーに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1


■ → サービス → あんしんバックアップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

データの保存

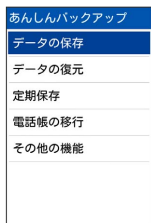

3


サーバーにデータを保存

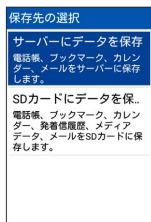

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** と操作してください。

4


☐ を押して「メール」タブを選択

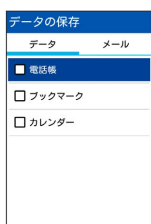

- ・保存データの作成画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

保存するメールアドレスの日付を選択 → ☐ (☑ 表示)

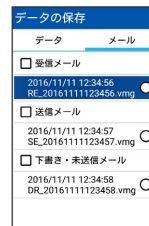

受信メール / 送信メール / 下書き・未送信メール

- ☐ を押すたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・☑ (データ作成) を押すと、本体のメールアドレスをSDカードに保存できます。
- ・メールアドレスがない場合は **保存データを作成** → ☐ を押して、画面に従って操作してください。

6

⊗ (実行)

🏠 メールデータがサーバーに保存されます。

- ・読み込みを中断する場合は、**キャンセル** → ☐ を押します。
- ・中断した場合、データは読み込まれません。

## メールをSDカードに保存する

本体のメールデータを、SDカードに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1


■ → サービス → あんしんバックアップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

データの保存

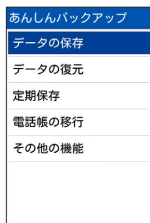


3

SDカードにデータを保存

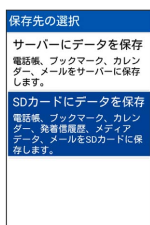


4

□ を押して「メール」タブを選択

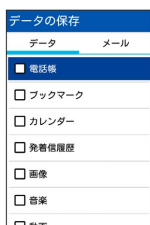

5


保存データを作成

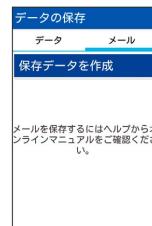

6

エクスポート → 保存する項目を選択 → □ (  表示)

→ OK

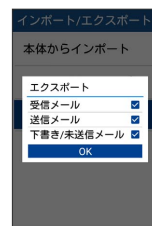

🚩 メールデータがSDカードに保存されます。

- ・保存を中止する場合は、 (中止) を押します。
- ・中止した場合、データは保存されません。

## 電話帳／お気に入り／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を復元する

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／お気に入りデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データから、データを選択して本体に復元することができます。

- ・発着信履歴／画像／音楽／動画はSDカードからのみ復元できません。
- ・復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。

### 1

■ → サービス → あんしんバックアップ

サービス
とく放題ライト
ブラウザ保護
<b>あんしんバックアップ</b>
緊急・災害
法人サービス

### 2

データの復元

あんしんバックアップ
データの保存
<b>データの復元</b>
定期保存
電話帳の移行
その他の機能

### 3

サーバーからデータを復元 / SDカードからデータを復元

復元データの選択
サーバーからデータを復元 電話帳、ブックマーク、カレンダー、メールをサーバーから復元します。
SDカードからデータを復元 電話帳、ブックマーク、カレンダー、発着信履歴、メディアデータ、メールをSDカードから復元します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** と操作してください。

### 4

復元したいデータの日付を選択 → ■ (  表示)

データの復元	
データ	メール
<input type="checkbox"/> 電話帳	
2016/11/11 12:34:56 KYOCERA NP501KC	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ブックマーク	
2016/11/11 12:34:57 KYOCERA NP501KC	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> カレンダー	
2016/11/11 12:34:58 KYOCERA NP501KC	<input type="checkbox"/>

- ・ **電話帳** / **ブックマーク** / **カレンダー** / **発着信履歴** / **画像** / **音楽** / **動画** を選択 → ■ を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 5

🌐 (実行) → OK

🗉 データが本体に復元されます。

- ・読み込みを中断する場合は、 **キャンセル** → ■ を押します。
- ・中断した場合、データは読み込まれません。

## サーバーからメールを復元する

サーバーに保存したメールデータを本体に復元します。

- ・復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ




2

データの復元



3


サーバーからデータを復元

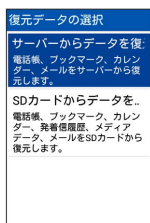

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** と操作してください。

4

□ を押して「メール」タブを選択

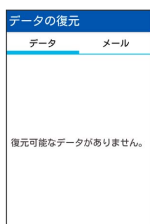

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

復元したいメールアドレスの日付を選択 → □ (  表示)




・ **受信メール** / **送信メール** / **下書き・未送信メール**

→ □ を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

6

🌐 (実行) → OK

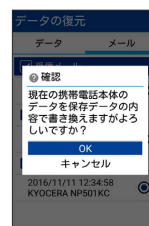


🌐 サーバーからダウンロードが開始されます。

・読み込みを中断する場合は、**キャンセル** → □ を押します。

7

OK

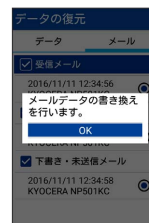

🌐 メールデータが本体に復元されます。



## SDカードからメールを復元する

SDカードなどに保存したメールデータを本体に復元します。

- ・復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

データの復元




3

SDカードからデータを復元

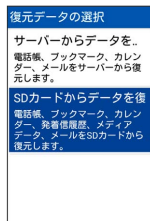


4

☐ を押して「メール」タブを選択

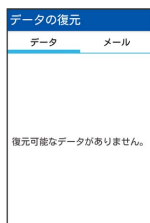

5

書き換え実行

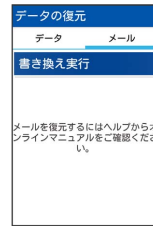

☑ メールデータ読み込み機能が起動します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

SDカードからインポート → 画面に従って操作

☑ メールデータが本体に復元されます。

## 定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ／お気に入りデータ／カレンダーデータ／発着履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードなどに定期的に自動で保存します。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・本体に登録されている電話帳データ／お気に入りデータ／カレンダーデータ／発着履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データの全件をサーバー／SDカードなどに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。保存先を「サーバーに保存」に設定したときは、電話帳データ／お気に入りデータ／カレンダーデータのみ保存します。
- ・メールデータは定期保存できません。
- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ

サービス
とく放題ライト
ブラウザ保護
あんしんバックアップ
緊急・災害
法人サービス

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

### 定期保存

あんしんバックアップ
データの保存
データの復元
定期保存
電話帳の移行
その他の機能

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

更新頻度／日付／保存先／対象を設定 → (保存)

定期保存
更新頻度
毎週
日付
月曜日
保存先
SDカードに保存
対象
電話帳 <input type="checkbox"/>
カレンダー <input type="checkbox"/>
ブックマーク <input type="checkbox"/>
発着履歴 <input type="checkbox"/>

- 定期保存が設定されます。

## 機種変更前にサーバーに保存した電話帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客様は、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができます。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ

サービス
とく放題ライト
ブラウザ保護
あんしんバックアップ
緊急・災害
法人サービス

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

### 電話帳の移行

あんしんバックアップ
データの保存
データの復元
定期保存
電話帳の移行
その他の機能

3

OK → はい

- 読み込みが完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して  ログイン →  同意する と操作してください。

## 保存したデータを削除する

サーバー/SDカードなどに保存した電話帳データ/お気に入りデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータを削除します。  
削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ

サービス
とく放題ライト
ブラウザ保護
あんしんバックアップ
緊急・災害
法人サービス

2

その他の機能

あんしんバックアップ
データの保存
データの復元
定期保存
電話帳の移行
その他の機能

3

保存データの削除

その他の機能
データの操作
保存データの削除
保存中のデータを削除します。
他のアカウントでログ
別の電話番号でサーバーにアクセスします。
情報確認
保存履歴
データ保存、データ復元の履歴を確認します。
ヘルプ
このアプリの操作方法を確認します。

4

サーバーのデータを削除 / SDカードのデータを削除


削除するデータの選択
サーバーのデータを削除
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メールをサーバーから削除します。
SDカードのデータを削除
電話帳、ブックマーク、カレンダー、発着信履歴、メディアデータ、メールをSDカードから削除します。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** と操作してください。

5

削除するファイルを選択 → ■ (  表示 ) →  (削除)

保存データの削除
電話帳
<input checked="" type="checkbox"/> 2016/11/11 12:34:15
16111100.vcf
<input checked="" type="checkbox"/> 2016/11/11 12:34:33
16111101.vcf
ブックマーク
<input type="checkbox"/> 2016/11/11 12:34:09
16111100.url
カレンダー
<input type="checkbox"/> 2016/11/11 12:34:10
16111100.vcs
<input type="checkbox"/> 2016/11/11 12:34:34
16111101.vcs
画像
<input type="checkbox"/> 2016/11/11 12:34:11

- ・ 削除するファイルを選択 → ■ を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・  (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

6

OK

 データが削除されます。

- ・ 削除を中断する場合は、 **キャンセル** → ■ を押します。



## 共通設定

共通設定について.....	196
壁紙・ディスプレイに関する設定.....	196
サウンド・通知に関する設定.....	197
ロック・セキュリティに関する設定.....	199
ネットワークに関する設定.....	201
データ通信に関する設定.....	202
エコモード・電池に関する設定.....	204
リセットに関する設定.....	207
端末情報に関する設定.....	208
その他の設定.....	208

## 共通設定について

### 共通設定について

共通設定から本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。共通設定には次の項目があります。

項目	説明
壁紙・ディスプレイ	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
サウンド・通知	マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。
ロック・セキュリティ	画面ロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。
ネットワーク	機内モードなどネットワークに関する機能を設定できます。
エコ・電池	エコモードの設定や、電池使用状況の確認ができます。
オールリセット	本体メモリのすべてのデータを消去できます。
端末情報	本機の状態を確認できます。
その他の設定	その他の機能のはたらきを設定できます。

### 1

設定



設定メニューが表示されます。

## 壁紙・ディスプレイに関する設定


### 壁紙・ディスプレイに関する設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
待受画面	待受画面の壁紙や時計、カレンダーなどを設定します。
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
キー照明	キー照明のON/OFFを切り替えます。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
相手表示	サブディスプレイに着信相手/差出人を表示するかどうかを設定します。

### 1


設定 → 壁紙・ディスプレイ

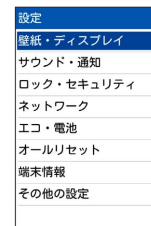

壁紙・ディスプレイ画面が表示されます。

### 2

各項目を設定

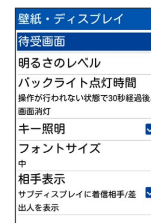

設定が完了します。

### + 壁紙・ディスプレイ利用時の操作

#### 画面の明るさを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **明るさのレベル** で明るさを調整

・ **自動調整** に設定すると、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが調節されます。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **バックライト点灯時間** → 時間を  
選択 →

キー照明を解除する

壁紙・ディスプレイ画面で **キー照明** (  表示 )

・ **キー照明** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  )  
が切り替わります。

画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **フォントサイズ** → サイズを選  
択 →

サブディスプレイに着信相手／差出人を表示するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **相手表示**

・ **相手表示** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  )  
が切り替わります。

## サウンド・通知に関する設定

### サウンド・通知に関する設定


マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量	着信音や操作音などの音量を設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
着信音	着信音の設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">着信時の動作を変更する</a> 」を参照してください。
着信時パイプ	着信時パイプのON/OFFの設定をします。
パイプパターン	パイプパターンの設定をします。
着信LED	着信LEDの設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">着信時の動作を変更する</a> 」を参照してください。
通知音	メール着信音の設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">着信時の動作を変更する</a> 」を参照してください。
お知らせLED	メール着信や通知があったときに着信LEDを点滅させるかどうかの設定をします。
その他の音	ボタン操作音やオープン・クローズ音などを設定します。
アプリの通知	アプリの通知をブロックするかどうかや、優先度などを設定します。
通知へのアクセス	アプリが通知にアクセスすることを許可するかどうかを設定します。

### 1

→ **設定** → **サウンド・通知**


設定
壁紙・ディスプレイ
<b>サウンド・通知</b>
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

 サウンド・通知画面が表示されます。

### 2

各項目を設定

サウンド・通知
<b>音量</b>
マナーモード
OFF
着信音
メロディ03 (Digital Phone 2)
着信時パイプ <input checked="" type="checkbox"/>
パイプパターン
パターン1
着信LED
カラー1
通知音
通知音07 (Mild)

 設定が完了します。

## + サウンド・通知利用時の操作

### 着信音や操作音などの音量を設定する

サウンド・通知画面で **音量** → 項目を選択 →  →

で音量を選択 →

・マナーモード設定時はモードによって音量を変更できない項目があります。

### マナーモードを設定する

サウンド・通知画面で **マナーモード** → **マナーモード** / **サイレントモード** / **ドライブモード** / **オリジナルモード**

・OFF を選択すると、マナーモードは設定されません。

### メールや通知が届いたときに着信LEDを点滅させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **お知らせLED**

・**お知らせLED** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ボタン操作音やオープン・クローズ音などを鳴らすかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **その他の音** → 項目を選択 →

・項目を選択 →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 端末ロック中に通知が届いたときに表示するかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **端末がロックされているとき** → **すべての通知内容を表示する** / **すべての通知を表示しない**

・**画面ロック** が **誤動作防止** に設定されているときのみ、**端末がロックされているとき** の設定変更ができます。

・**画面ロック** が **ロックNo.** / **パスワード** に設定されているときは、**ロックNo.** / **パスワード** 入力画面に通知が表示されません。

### アプリからの通知をブロックするかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **アプリの通知** → アプリを選択 →

→ **ブロック**

・**ブロック** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### アプリからの通知を優先的に表示させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **アプリの通知** → アプリを選択 →

→ **優先度**

・**優先度** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### アプリが通知にアクセスすることを許可するかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **通知へのアクセス** → 画面に従って操作



## ロック・セキュリティに関する設定

### ロック・セキュリティに関する設定

画面ロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
操作暗証番号	アプリや各機能を利用するときの操作暗証番号を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">操作暗証番号を設定する</a> 」を参照してください。
画面ロック	画面ロック解除方法を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">本機の使用を禁止する(画面ロック)</a> 」を参照してください。
自動ロック	画面消灯してから画面ロックがかかるまでの時間を設定します。
とじるとロック	本機を閉じたときにすぐに画面ロックをかけるかどうかを設定します。
所有者情報	ロックNo./パスワード入力画面に表示する所有者情報を設定します。
機能別ロック	電話帳やメールなどの機能別に利用を制限するように設定できます。
セキュリティ	セキュリティについての設定をします。

#### 1

設定 → **ロック・セキュリティ**

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
<b>ロック・セキュリティ</b>
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

ロック・セキュリティ画面が表示されます。

#### 2

各項目を設定

ロック・セキュリティ
操作暗証番号設定
画面ロック
なし
所有者情報
機能別ロック
セキュリティ

設定が完了します。

### ロック・セキュリティ利用時の操作

#### アプリの利用を制限する(機能別ロック)

ロック・セキュリティ画面で **機能別ロック** → アプリを選択 →  → 操作暗証番号を入力 →  (  表示) → OK

・アプリを選択 →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### 本機内のデータを暗号化する

ロック・セキュリティ画面で **セキュリティ** → **端末の暗号化** → **端末を暗号化** → ロックNo./パスワードを入力 → **端末を暗号化**

- ・ロック解除方法が **なし** のときはロックNo./パスワードを入力する必要はありません。
- ・電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- ・暗号化が中断された場合、本機内のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。

#### パスワードを表示するかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **セキュリティ** → **パスワードを表示**

・**パスワードを表示** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### アプリケーションの端末管理者を有効にするかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **セキュリティ** → **端末管理アプリ** → アプリを選択 →  (  表示) → はい → 画面に従って操作

・各アプリを選択 →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### 提供元不明のアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **セキュリティ** → **提供元不明のアプリ**

- ・**提供元不明のアプリ** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### ストレージのタイプを確認する

ロック・セキュリティ画面の **セキュリティ** → **ストレージのタイプ**

## 安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリに許可するかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **セキュリティ** → **信頼できる認証情報** → **証明書** で **システム** / **ユーザー** を選択 → **証明書を選択** → **無効にする** / **有効にする** → **OK**

## 暗号化された認証情報をインストールする

ロック・セキュリティ画面で **セキュリティ** → **ストレージからインストール** → 画面に従って操作

## すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ロック・セキュリティ画面で **セキュリティ** → **認証ストレージの消去** → **はい**

## 特定のアプリだけを利用できるように制限する

ロック・セキュリティ画面で **セキュリティ** → **画面の固定** → **画面の固定** (  表示 )

- ・ **画面固定を解除するときに端末をロックする** →  (  表示 ) と操作すると、画面の固定を解除するときにロックNo./パスワードの入力が必要となるように設定できます。
- ・ **ロックNo.** を設定しているときは、**解除時にロックNo.の入力を求める** →  (  表示 ) と操作すると、画面の固定を解除するときに、ロックNo.の入力が必要となるように設定できます。
- ・ **パスワード** を設定しているときは、**解除時にパスワードの入力を求める** →  (  表示 ) と操作すると、画面の固定を解除するときに、パスワードの入力が必要となるように設定できます。
- ・ **画面の固定** を有効 (  表示 ) にしたあと、固定したい画面を開いて **履歴** → **(メニュー)** → **画面の固定** →  (開始) と操作すると画面固定を使用できます。
- ・ 画面の固定を解除するには **通知** と **履歴** を同時に長押しします。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを設定する

ロック・セキュリティ画面で **セキュリティ** → **使用履歴にアクセスできるアプリ** → 画面に従って操作

## ! ロックとセキュリティ利用時のご注意

### 画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。

### 端末の暗号化についてのご注意

本機を暗号化する際は、次の点にご確認ください。

- ・ 端末の暗号化を解除するときは、「**オールリセット**」を行う必要があります。
- ・ 画面ロック解除方法を **ロックNo.** に設定している場合、本機を起動するときに、ストレージ復号化のパスワード入力画面が表示されます。ロックNo.を入力してロックを解除してください。
- ・ ストレージ復号化の際、ロックNo./パスワードの入力を10回および20回連続して間違えたときは、本機を再起動してから再度入力する必要があります。30回連続して間違えると、本機が初期化されますので、ご注意ください。
- ・ 画面ロック解除方法を **ロックNo.** / **パスワード** に変更すると、本機を起動するときにストレージ複合化のロックNo./パスワード入力画面を表示します。

## ネットワークに関する設定


### ネットワークに関する設定

機内モードなどネットワークに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
モバイルネットワーク	アクセスポイントや通信方式の切り替えなどの設定をします。
データ使用量	モバイルデータやデータ通信量などに関する設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">データ使用量を制限／警告する</a> 」を参照してください。
データ通信制限	アプリごとにデータ通信を有効にするかどうかを設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">アプリごとにデータ通信を制限する</a> 」を参照してください。
デフォルトのSMSアプリ	SMSの送受信に利用するアプリを設定します。
VPN	VPNに関する機能を設定します。

#### 1

設定 → ネットワーク

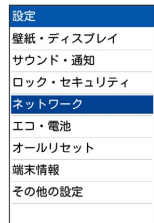

ネットワーク画面が表示されます。

#### 2

各項目を設定



設定が完了します。

### + ネットワーク設定時の操作

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ネットワーク画面で **機内モード**

・ **機内モード** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

アクセスポイントを追加する

ネットワーク画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** →  (メニュー) → **追加** → 各項目を設定 →  (保存)

・ 追加したアクセスポイントを利用するときは、追加したアクセスポイントを選択 →  を押します (  表示 )。  
・ 追加したアクセスポイントを選択 →  (編集) を押すと、アクセスポイントを編集できます。

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ネットワーク画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** →  (メニュー) → **初期設定にリセット** → **OK**

ネットワークモードを選択する

ネットワーク画面で **モバイルネットワーク** → **LTE/3G/GSM選択** → **LTE/3G/GSM** / **LTE/3G** / **3G/GSM** / **3G**

SMSの送受信に利用するアプリを設定する

ネットワーク画面で **デフォルトのSMSアプリ** → **アプリを選択** →

VPNの接続先を追加する

ネットワーク画面で **VPN** →  (メニュー) → **プロファイル追加** → **内容を設定** →  (保存)

・ VPNを利用するにはロックNo./パスワードの設定が必要です。  
・ 追加したVPNを選択 →  を押すと、接続/切断できます。

VPNプロフィールを編集する

ネットワーク画面で **VPN** → **VPNを選択** →  (メニュー) → **プロフィール編集** → **内容を設定** →  (保存)

VPNプロフィールを削除する

ネットワーク画面で **VPN** → **VPNを選択** →  (メニュー) → **プロフィール削除** → **はい**

## データ通信に関する設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

### データ使用量を確認する

データの使用量を確認できます。

#### 1


■ → 設定 → ネットワーク



🚩 ネットワーク画面が表示されます。

#### 2

データ使用量

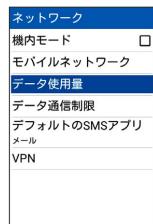


🚩 データ使用量画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

### データ使用量画面の見かた

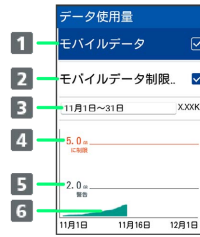

- 1 モバイルデータの有効/無効
- 2 モバイルデータ制限設定  
モバイルデータが有効のときに表示されます。
- 3 データ使用サイクル  
データ使用量確認のサイクルを表示/サイクル表示のリセット日を設定<sup>1</sup>
- 4 データ通信制限ライン
- 5 データ通信警告ライン
- 6 データ使用量

1 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

#### + データ使用量利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ** → OK

・ **モバイルデータ** →  を押すたびに、選択（）/解除（）が切り替わります。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面でデータ使用サイクル欄を選択 →  → **サイクルを変更...** → 日付を選択 →  （確定）

アプリごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で、画面下部に表示されたアプリ名を選択 →

## データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1

設定 → ネットワーク



ネットワーク画面が表示されます。

2


データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

3

モバイルデータ制限設定 (表示) → OK

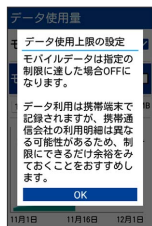

データ通信制限ライン（橙色）が表示されます。

### + データ使用量を制限／警告利用時の操作

#### モバイルデータ通信量の上限を設定する

データ使用量画面で (メニュー) → データ制限サイ  
ズ → 使用量の上限を設定 → (確定)

- ・ **モバイルデータ制限設定** が有効のときに設定できます。
- ・ 使用中に上限に達したときは画面上部（ステータスバー）に **C** が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

#### 警告を通知するモバイルデータ通信量を設定する

データ使用量画面で (メニュー) → データ警告サイ  
ズ → 警告を通知する使用量を設定 → (確定)

- ・ 使用中に警告位置に達したときは画面上部（ステータスバー）に **A** が表示されます。

#### バックグラウンドでのモバイルデータ通信を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で (メニュー) → バックグラウンド  
データを制限 / バックグラウンドデータを許可

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ バックグラウンド制限を有効にすると、バックグラウンドでモバイルデータ通信を利用するアプリが正しく動作しないことがあります。

#### アプリごとにバックグラウンドでのモバイルデータ通信を制限する

データ使用量画面で、画面下部に表示されたアプリ名を選択

→ (メニュー) → バックグラウンドデータを制限 → はい

- ・ バックグラウンド制限を有効にすると、バックグラウンド通信を利用するアプリが正しく動作しないことがあります。

## アプリごとにデータ通信を制限する

アプリごとにデータ通信を制限できます。

1

設定 → ネットワーク



ネットワーク画面が表示されます。

2

データ通信制限



データ通信制限画面が表示されます。

3

アプリを選択 → (制限中 表示)



選択したアプリのデータ通信が制限されます。

### + データ通信制限を解除する

データ通信制限画面でアプリを選択 → (通信可 表示)  
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


## エコモード・電池に関する設定

### エコモード設定を利用する

電池残量や時間帯によって画面の設定を自動的に変更し、本機をエコ状態で利用することができます。

1

設定 → エコ・電池

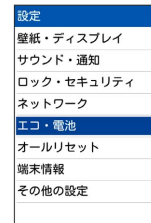

2


エコモード



エコモード設定画面が表示されます。

3

ON

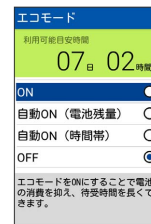

設定が完了します。

### + エコモード設定を解除する

エコモード設定画面で OFF

## 電池残量に応じてエコモード設定を切り替える

電池残量が一定以下になると、自動的に **エコモード** を有効にすることができます。

1

■ → 設定 → エコ・電池



2


エコモード



🚩 エコモード設定画面が表示されます。


3

☑ (メニュー) → 電池残量設定

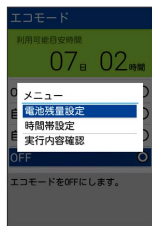

4

エコモードをONにする電池残量を入力 → (確定)

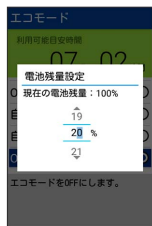

5

はい


🚩 設定が完了し、エコモードが **自動ON (電池残量)** に設定されます。

## 時間帯によってエコモード設定を切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的にエコモード設定のON/OFFが切り替わるように設定できます。

1

■ → 設定 → エコ・電池

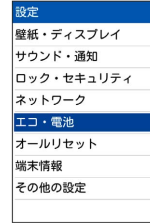

2


エコモード



🚩 エコモード設定画面が表示されます。

3

☑ (メニュー) → 時間帯設定

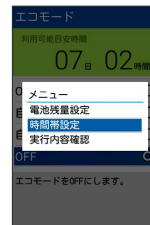

🚩 時間帯設定画面が表示されます。

4

時間帯を選択 → ■



5

時間帯を入力 → (確定)




6

(保存)



7

はい

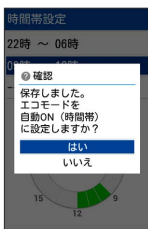

設定が完了し、エコモードが **自動ON (時間帯)** に設定されます。

### + 時間帯をリセットする

時間帯設定画面で (リセット) → はい

## 電池の使用状況を確認する

エコモード設定や電池の使用状況を確認できます。


1

設定 → エコ・電池



2

電池

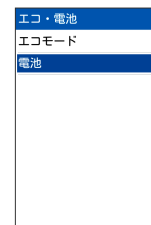

電池画面が表示されます。

3

項目を選択 →

電池使用状況の詳細画面が表示されます。




## リセットに関する設定

### 本機をリセットする（オールリセット）

本体メモリのすべてのデータを消去できます。

1


設定 → オールリセット

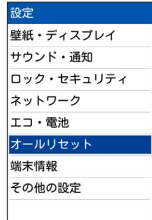

オールリセット画面が表示されます。

2


携帯端末をリセット

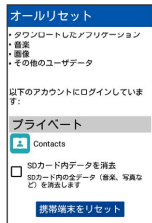

・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、**SDカード内データを消去**（表示）と操作します。


3

操作暗証番号を入力

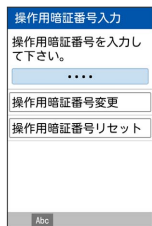

4

すべて消去

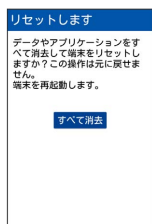

本機が再起動します。

### ！ オールリセット時の注意

オールリセットすると、本体メモリのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。

・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

## 端末情報に関する設定

### 端末情報に関する設定

本機の状態を確認できます。

1

設定 → 端末情報

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

端末情報画面が表示されます。

- ・ソフトウェア更新について詳しくは、「ソフトウェアを更新する」を参照してください。

### + 端末情報利用時の操作

電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で **端末の状態**

法的情報を確認する

端末情報画面で **法的情報** → 項目を選択 →

- ・本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で **ビルド番号** を選択 → **開発者向けオプション**

その他の設定 → **開発者向けオプション**

開発者向けオプション画面が表示されます。

## その他の設定

### その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Bluetooth	Bluetooth®に関する設定ができます。
カスタマイズキー	<b>アプリ</b> や <b>ホーム</b> を長押ししたときの動作を設定できます。
タッチポインター	タッチポインター起動確認表示のON/OFFの設定や、操作ガイドを見ることができます。
ストレージ	本体メモリ/SDカードの容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。
アプリ	インストールしたアプリや、実行中のアプリの情報を確認できます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
アカウント	アカウントの追加ができます。また、追加したアカウントの同期について設定できます。
言語と入力	表示言語や文字入力などについて設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。

1

設定 → その他の設定

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

2

各項目を設定


その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

設定が完了します。

## Bluetooth®に関する設定

Bluetooth®の設定について詳しくは、「Bluetooth®を利用する」を参照してください。

## カスタマイズキーに関する設定

**アプリ** や  を長押ししたときの動作を設定できます。

1

 → **設定** → **その他の設定**


設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

 その他の設定画面が表示されます。

2


カスタマイズキー


その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

 カスタマイズキー設定画面が表示されます。

3


各項目を設定


カスタマイズキー

アプリキーを長押しした場合の動作を設定します。
<b>設定なし</b>
発信キーを長押しした場合の動作を設定します。
ダミー着信 <input checked="" type="checkbox"/>

 設定が完了します。


### + カスタマイズキー設定利用時の操作

**アプリ** を長押ししたときの動作を設定する

カスタマイズキー画面で **設定なし** → **アプリを選択** → 

 (開始ボタン) を長押ししたときにダミー着信を起動するかどうかを設定する

カスタマイズキー画面で **ダミー着信**

・ **ダミー着信** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) を切り替えます。

## タッチポインターに関する設定

タッチポインターの設定について詳しくは「[タッチポインターの使いかた](#)」を参照してください。

## ストレージに関する設定

本体メモリやSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
合計容量	本体メモリやSDカードの合計容量を確認します。
空き容量	本体メモリやSDカードの空き容量を確認します。
SDカードのマウント解除	SDカードのマウントを解除して安全に取り外せるようにします。
SDカードをマウント	SDカードをマウントし、SDカードが利用できるようにします。
SDカード内データを消去	SDカードをフォーマットします。 詳しくは、「 <a href="#">SDカードをフォーマットする</a> 」を参照してください。

・SDカードの状態によって表示される項目は異なります。

### 1

■ → 設定 → その他の設定



🚩 その他の設定画面が表示されます。

### 2

ストレージ



🚩 ストレージ画面が表示されます。

### 3

各項目を設定



🚩 設定が完了します。

## + ストレージ利用時の操作

SDカードのマウントを解除する

ストレージ画面で **SDカードのマウント解除** → **はい**

SDカードをマウントする

ストレージ画面で **SDカードをマウント**

SDカード内のデータを消去する

ストレージ画面で **SDカード内データを消去** → **SDカード内データを消去** → **すべて消去**


## アプリに関する設定

インストールしたアプリや、実行中のアプリの情報を確認できます。

1

設定 → **その他の設定**


設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
<b>その他の設定</b>


 その他の設定画面が表示されます。

2


アプリ

その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
<b>アプリ</b>
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

 アプリ画面が表示されます。

・  を押すと **ダウンロード済み** / **実行中** / **すべて** / **無効** の分類でアプリが表示できます。


3

アプリを選択 → 

 アプリの詳細が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

・ **アンインストール** → **はい** と操作するとアプリのアンインストールができます。

・ アプリによっては削除できないものもあります。

## 位置情報に関する設定

位置情報の利用を設定できます。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を設定します。
モード	位置情報を取得するときのモードを設定します。
最近の位置情報リクエスト	位置情報をリクエストしたアプリが一覧で表示されます。

### 1

■ → 設定 → その他の設定

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

### 2

#### 位置情報

その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

位置情報画面が表示されます。

### 3

位置情報 (  表示 )

位置情報
位置情報 <input type="checkbox"/>
モード
現在地OFF
最近の位置情報リクエスト
位置情報を最近リクエストしたアプリはありません

設定が完了します。

- ・ 位置情報 →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + 位置情報を取得する精度を変更する

位置情報画面で **モード** → 位置情報のモードを選択 →

- ・ **位置情報** がONのときに設定できます。

## アカウントに関する設定

アカウントの追加ができます。また、追加したアカウントの同期について設定できます。

1

■ → 設定 → その他の設定

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

🚩 その他の設定画面が表示されます。

2

アカウント

その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

🚩 アカウント画面が表示されます。

3

アカウントを追加 → 追加するアカウントの種類を選択 → ■  
→ 画面に従って操作

🚩 アカウントの追加が完了します。

### + アカウント利用時の操作

アカウントごとにデータの自動同期設定を変更する

アカウント画面で  (メニュー) → データの自動同期  
→ はい

・ データの自動同期 → はい を押すたびに選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

アカウントを同期する

アカウント画面でアカウントの種類を選択 → ■ → アカ  
ントを選択 → ■ →  (メニュー) → 今すぐ同期

アカウントを削除する

アカウント画面でアカウントの種類を選択 → ■ → アカ  
ントを選択 → ■ →  (メニュー) → アカウントを  
削除 → はい

アカウントの設定を変更する

アカウント画面でアカウントの種類を選択 → ■ → アカ  
ントの設定 → 画面に従って操作

## 言語と入力に関する設定

言語と文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語 (Language)	使用する言語を設定します。
すぐ文字	すぐ文字を有効にするかどうかを設定します。
現在のキーボード	利用する入力方法を設定します。
音声入力	音声入力に関する設定をします。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。

### 1

設定 → その他の設定

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

### 2

言語と入力

その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

言語と入力画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

言語と入力
言語 (Language)
日本語
すぐ文字 <input type="checkbox"/>
キーボードと入力方法
現在のキーボード
日本語・Wnn IME
iWnn IME
日本語
音声
テキスト読み上げの出力

設定が完了します。

## + 言語と入力利用時の操作

使用する言語を設定する

言語と入力画面で 言語 (Language) → 日本語 / English → はい

・通話中は変更できません。

利用できる入力方法を追加／変更する

言語と入力画面で 現在のキーボード → キーボードの選択 → 入力方法を選択 →  (  表示) → クリア / パック

利用する入力方法を設定する

言語と入力画面で 現在のキーボード → 入力方法を選択 →

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

言語と入力画面で テキスト読み上げの出力 → エンジンを選択 →

・エンジンを選択 →  → (設定) と操作すると、音声合成エンジンの詳細が設定できます。  
・対応アプリの取得時のみ、設定できます。

音声読み上げ時の速度を設定する

言語と入力画面で テキスト読み上げの出力 → 音声の速度 → 速度を選択 →

・対応アプリの取得時のみ、設定できます。

音声読み上げ時の音程を設定する

言語と入力画面で テキスト読み上げの出力 → 音声の高さ → 音の高さを選択 →

・対応アプリの取得時のみ、設定できます。

サンプルを再生する

言語と入力画面で テキスト読み上げの出力 → サンプルを再生

・対応アプリの取得時のみ、設定できます。




## 日付と時刻に関する設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
自動設定	ネットワークから提供された時刻を使用するかどうかを設定します。
自動タイムゾーン	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。
オートパワーオン/オフ	指定時刻に近づいたときに、自動的に電源を入れる/切るかどうかを設定します。

### 1

設定 → その他の設定

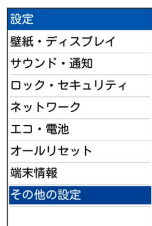

その他の設定画面が表示されます。

### 2

#### 日付と時刻



日付と時刻画面が表示されます。

### 3

#### 各項目を設定



設定が完了します。

## + 日付と時刻利用時の操作

ネットワークから提供された時刻を使用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **自動設定**

・ **自動設定** →  を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **自動タイムゾーン**

・ **自動タイムゾーン** →  を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

日付を手動で設定する

日付と時刻画面で **日付設定** → 日付を入力 →  (確定)

・ **自動設定** が無効のときに設定できます。

時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で **時刻設定** → 時刻を入力 →  (確定)

・ **自動設定** が無効のときに設定できます。

タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの選択** → 国/地域/都市名などを選択 →

・ **自動タイムゾーン** が無効のときに設定できます。

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で **24時間表示**

・ **24時間表示** →  を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

指定時刻に近づくと自動的に電源を入れる

日付と時刻画面で **オートパワーオン/オフ** → **オートパワーオン** ( 表示) → 時刻を入力 →  (確定)

・ **オートパワーオン** →  を押すと、解除されます ( 表示)。

指定時刻に自動的に電源を切る

日付と時刻画面で **オートパワーオン/オフ** → **オートパワーオフ** ( 表示) → 時刻を入力 →  (確定)

・ **オートパワーオフ** →  を押すと、解除されます ( 表示)。

## ユーザー補助に関する設定

字幕など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。

項目	説明
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくします。
パスワードの音声出力 <sup>1</sup>	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力 <sup>1</sup>	音声読み上げ時の詳細設定をします。
色反転	ディスプレイの色を反転します。
色補正	色補正の詳細設定をします。
字幕 <sup>1</sup>	字幕表示について設定します。

1 対応アプリの取得時のみ、設定できます。

### 1

■ → 設定 → その他の設定

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

### 2

ユーザー補助

その他の設定
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻
ユーザー補助

ユーザー補助画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

ユーザー補助
視覚
大きい文字サイズ <input checked="" type="checkbox"/>
高コントラストテキスト <input type="checkbox"/> <small>(試験運用)</small>
パスワードの音声出力 <input type="checkbox"/>
テキスト読み上げの出力
ディスプレイ
色反転 <input type="checkbox"/> <small>(試験運用機能) パフォーマンスに影響することがあります</small>
色補正

設定が完了します。

## + ユーザー補助利用時の操作

画面に表示される文字を大きくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **大きい文字サイズ**

- ・ **大きい文字サイズ** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

パスワードを音声出力するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **パスワードの音声出力**

- ・ **パスワードの音声出力** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

画面の色を反転するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **色反転**

- ・ **色反転** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

画面の色を補正するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **色補正** → **色補正**

- ・ **色補正** →  を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **補正モード** → **補正モード** を選択 →  と操作すると、色補正のモードを変更できます。

字幕を表示するように設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **字幕** (  表示)

- ・ 字幕の表示を解除するときは **字幕** →  (解除) を押しま  
す (  表示)。

字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **言語** / **文字サイズ** / **字幕スタイル** → **項目** を選択 →

- ・ **字幕** がONのときに設定できます。

## 付録

ソフトウェアを更新する.....	218
トラブルシューティング.....	219
文字入力用ボタン一覧.....	220
仕様.....	221
保証とアフターサービス.....	222
お問い合わせ先一覧.....	222

## ソフトウェアを更新する

### ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。

- ・アプリケーションや機能を利用しているときは、ソフトウェア更新は行われません。
- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。

### ! ソフトウェア更新時のご注意

#### アプリケーションについて

新しいアプリケーションが追加／更新されたり、アプリケーションの名称やマーク、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

#### ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

#### データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 手動でソフトウェアを更新する

電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

- ・更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

1

[設定](#) [端末情報](#)

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

2

#### ソフトウェア更新

端末情報
ソフトウェア更新
アプリアップデータ
端末の状態
電池残量、電話番号、その他
法的情報
モデル番号
NP501KC
Processor info
Qualcomm Technologies, Inc
MSM8909
OSバージョン
5.1.1

ソフトウェア更新画面が表示されます。

3

ソフトウェア更新 [はい](#) [画面に従って操作](#)

ソフトウェア更新が実行されます。

### + ソフトウェア更新時の操作

#### 自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で [自動更新設定](#) [ON](#) /  (OFF)

#### 自動更新の開始時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で [更新時刻設定](#) [時刻を選択](#) [確定](#)

## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

#### ? こんなときは

Q. 電源が入らない

- A. を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、 を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。
- A. 本機の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れませんでしたか。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

Q. 電源が切れる／電源が入らない

- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、電源が切れます。この場合には、本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを終了してから、画面を消灯してください。

Q. フリーズ／動作が不安定

- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に再起動することができます。

+ (10秒以上長押し)

Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不安定

- A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。セーフモードでアプリケーションをアンインストールしてください。

次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

(長押し) → はい (長押し) → はい

次の操作で、アプリケーションのアンインストールができます。

→ → → → →

- ・セーフモード中は画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・本機を再起動すると、セーフモードが解除されます。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 機内モードに設定されていませんか。ステータスバーに が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。

(長押し) → ( 表示)

- A. が無効となっていないですか。次の操作で が有効となっていることを確認してください。

→ → → ( 表示)

- A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

→ → → → (初期設定にリセット)

Q. 電池の消費が早い

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。
- A. 撮影ライト／簡易ライトを点灯する操作や、音を出す機能／操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るく設定したり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、「[エコモード設定を利用する](#)」を参照してください。

Q. アプリケーションがインストールできない

- A. 本体メモリの空き容量が少なくなっていないですか。次の操作で空き容量を確認することができます。

→ →

- A. 本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。

Q. 充電できない／充電に時間がかかる

- A. ACアダプタのmicroUSBプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、電池パックを劣化させる原因となります。
- A. 着信／充電 LEDが点滅していませんか。このときは、充電ができていません。指定品の充電器を使用して充電してください。それでも充電ができない場合は、「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。
- A. ACアダプタのmicroUSBプラグが汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。


Q. 充電が止まる／充電が始まらない

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

Q. USIMカードが認識されない

- A. USIMカードを正しく取り付けていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC（金属）部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違うUSIMカードを取り付けていませんか。使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。


Q. 電話がかかけられない／繋がらない

- A. **機内モード** に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。

 (長押し)  **機内モード** (  表示)













- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番号など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 電話の相手の声が聞こえない












- A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に  を押し、通話音量を大きくすることができます。

## 文字入力用ボタン一覧

### ひらがな漢字 [全角]

ボタン	入力
	あいうえおあいうえお
	かきくけこ
	さしすせそ
	たちつとっ
	なにぬねの
	はひふへほ
	まみむめも
	やゆよやゆよ
	らりるれろ
	わをんわー□ [スペース] ゝゝ
	[改行] 大文字／小文字切り替え
	、。?!・□ [スペース]

### 英数字 [半角／全角]

ボタン	入力
	. @, / _ : ~ 1
	a b c A B C 2
	d e f D E F 3
	g h i G H I 4
	j k l J K L 5
	m n o M N O 6
	p q r s P Q R S 7
	t u v T U V 8
	w x y z W X Y Z 9
	, . - □ (スペース) ! " # \$ % & ' ( ) * + / : ; < = > ? @ 「 ¥ 」 ^ _ ` {   } ~ 0
	[改行] 大文字／小文字切り替え
	, . ? ! ' ~ & ( ) ¥ □ (スペース)

## 数字 [半角/全角]

ボタン	入力
1 あ	1
2 が	2
3 さ	3
4 た	4
5 な	5
6 は	6
7 ま	7
8 や	8
9 ら	9
0 わ	0
* **	* [改行]
#	.

## カタカナ [半角/全角]

ボタン	入力
1 あ	アイウエオアイウエオ
2 が	カキクケコ
3 さ	サシスセソ
4 た	タチツテトツ
5 な	ナニヌネノ
6 は	ハヒフヘホ
7 ま	マミムメモ
8 や	ヤユヨヤユヨ
9 ら	ラリルレロ
0 わ <sup>1</sup>	ワヲンワー～□ [スペース] ゝ。
* **	[改行] 大文字/小文字切り替え
#	、。?!・□ [スペース]

1 文字種が「半角カタカナ」の場合は、「ワ」は入力できません。

## 仕様

## 本体

本機の仕様は次のとおりです。

- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

項目	説明
質量	本体：約105g 電池パック装着時：約130g
連続通話時間 <sup>1</sup>	約530分 (4G LTE : FDD-LTE網) 約780分 (3Gモード) 約360分 (GSMモード)
連続待受時間 <sup>2</sup>	約530時間 (4G LTE : FDD-LTE網) 約680時間 (3Gモード) 約580時間 (GSMモード) (クローズポジション時)
充電時間 (本機の電源を切った充電した場合)	ACアダプタ：約120分
サイズ (幅×高さ×奥行)	約51×114×17.9mm (クローズポジション時、突起部除く)
最大出力	4G (LTE : FDD-LTE網) : 0.2W 3G : 0.25W GSM (900MHz) : 2W GSM (1800MHz,1900MHz) : 1W

- 1 連続通話時間とは、電池の充電を満し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、電池の充電を満し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

## 電池パック

項目	説明
電圧	3.8V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1500mAh
外形サイズ (幅×高さ×奥行)	約36.0×5.6×57.1mm (突起部除く)

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

### 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、故障、修理、機種変更の際や、その他の取り扱いなどによって、本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。  
ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼ったり、接着剤などで本製品に装飾を施すと、改造とみなされることがあり、修理をお引き受けできない場合があります。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）  
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが次の番号へおかけください。  
東日本地域：022-380-4380（有料）  
関西地域：06-7669-0180（有料）  
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

### ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）



## DIGNO® ケータイ ユーザーガイド 索引

### あ

アプリの呼び出しかた.....	39
アラームを利用する.....	146
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	26
あんしんバックアップを利用する.....	185

### え

エコモード・電池に関する設定.....	204
---------------------	-----

### お

お問い合わせ先一覧.....	222
オプションサービスを利用する.....	81
音楽を聴く.....	142
音声レコーダーを利用する.....	158

### か

海外でのご利用.....	85
カウントダウンタイマーを利用する.....	149
各部の名前とはたらき.....	6
画像を編集する.....	138
壁紙・ディスプレイに関する設定.....	196
カメラの設定を変更して撮影する.....	134
画面上部（ステータスバー）のマークの見かた.....	23
画面の見かた.....	22
カレンダーを利用する.....	154
簡易留守録を利用する.....	72
漢字チェックを利用する.....	158
簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）.....	75

### き

機内モードを利用する.....	43
共通設定について.....	196

### こ

国際電話をかける.....	76
---------------	----

### さ

災害用ツールを利用する.....	163
サウンド・通知に関する設定.....	197
撮影した画像を確認する.....	137
サブディスプレイについて.....	25

### し

社内共通の電話帳を本機に同期する（共有電話帳）.....	64
社内共通の電話帳をメールで受信する（電話帳配布）.....	63
仕様.....	221

## す

- すぐリンクを利用する.....61
- ストップウォッチを利用する..... 151

## せ

- 赤外線通信を利用する..... 180

## そ

- 送受信メールを管理/利用する.....99
- その他の基本操作.....44
- その他の設定..... 208
- ソフトウェアを更新する..... 218

## た

- タッチポインターの使いかた..... 33
- 端末情報に関する設定..... 208

## ち

- 地図を利用する..... 151
- 着信時の動作を変更する..... 50
- 着信履歴/発信履歴/発信頻度を利用する..... 70
- 着信を拒否する..... 77

## つ

- 通話音声メモを利用する..... 73
- 通話設定を変更する..... 87

## て

- 手軽に文字を入力する..... 161
- データ通信に関する設定..... 202
- データ放送を利用する..... 129
- データを利用する(データフォルダ)..... 174
- テレビを視聴する..... 125
- テレビを利用する..... 124
- 電源を入れる/切る..... 18
- 電卓を利用する..... 152
- 電池パックを充電する..... 16
- 電池パックを取り付ける/取り外す..... 14
- 電話帳から電話をかける..... 70
- 電話帳を利用する..... 57
- 電話をかける/受ける..... 66

## と

- トラブルシューティング..... 219

## ね

- ネットワークに関する設定..... 201

## は

- バーコードを読み取る..... 160
- パソコンと接続して利用する..... 184
- バックアップについて..... 184

## ひ

- ビデオ/動画を閲覧する..... 143

## ふ

- フォト/ムービーを撮影する..... 132
- ブラウザ画面の操作のしかた..... 117
- ブラウザを利用する..... 112

## ほ

- ほかの携帯電話からデータを取り込む..... 18
- 保証とアフターサービス..... 222
- ボタン操作について..... 32
- 本機のしくみと基本操作について..... 32
- 本機の状態やお知らせを確認する(通知/設定/パネル).... 24
- 本機の使用を禁止/制限する..... 170
- 本体メモリ/SDカードを利用する..... 11

## ま

- 待受画面の設定を変更する.....46
- マナーモードを利用する..... 41

## み

- 見せかけの着信動作を利用する..... 162

## め

- メインメニューの使いかた.....34
- メモ帳を利用する..... 153
- メールアドレスを変更/登録する..... 90
- メール画面の見かた..... 96
- メールの種類について.....90
- メールの設定を変更する..... 102
- メール(S!メール/SMS)を確認/返信する..... 94

## も

- 文字入力用ボタン一覧..... 220
- 文字表示を変更する..... 46
- 文字を入力する..... 51
- 文字を編集する..... 55

## ゆ

- ユーザーガイドについて..... 4

## よ

よく使う単語を登録する（学習辞書） ..... 56

## ら

ライトとして利用する ..... 157

## り

リセットに関する設定 ..... 207

## ろ

ロック・セキュリティに関する設定 ..... 199

## わ

割引・優待サービスを利用する（とく放題ライト） ..... 163

## B

Bluetooth®を利用する ..... 183

## L

LINEを利用する ..... 146

## P

PCメールを利用する ..... 106

PINコードについて ..... 28

## S

SIメールを送信する ..... 91

SMSを送信する ..... 93

## U

USIMカードについて ..... 8





# DIGNO® ケータイ ユーザーガイド

2018年1月 第7版  
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DIGNO® ケータイ  
製造元：京セラ株式会社