



# デュアルスクリーン 簡単使用説明書




MBM67452301 (1.0)

LM-V605N


## お買い上げ品の確認

- デュアルスクリーン本体
- 充電コネクタ

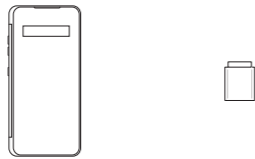

## ■デュアルスクリーン簡単使用説明書（本書）

### 各部の名称

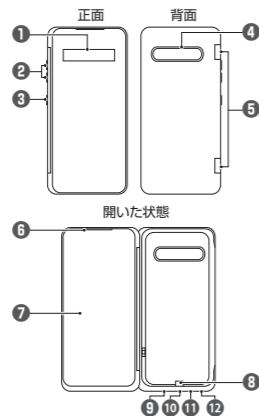

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1 カバーディスプレイ          | 7 デュアルスクリーン    |
| 2 音量キーカバー            | 8 Type-Cプラグ    |
| 3 Google™アシスタントキーカバー | 9 イヤホンマイク端子開口部 |
| 4 カメラ開口部             | 10 接続／電源端子     |
| 5 カバーヒンジ             | 11 送話口（マイク）開口部 |
| 6 受話口（レシーバー）開口部      | 12 スピーカー開口部    |


- 本書は、LG V60 ThinQ 5Gをデュアルスクリーンに接続して使用するユーザーのための内容を記載しています。デュアルスクリーン（以下「本機」）、およびLG V60 ThinQ 5G（以下「携帯電話」）の詳細な使用方法については、ソフトバンクのウェブサイト（<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/lg-v60-thinq-5g/>）からご確認ください。
- 落下させる、強い力で押す、曲げるなどの強い衝撃を与えないようにしてください。過度な力で押すと、本機に損傷を与える可能性があります。
- 本機のキーカバーや開口部は携帯電話がないと機能しません。

## 携帯電話を本機に取り付ける


### 1 下図のように本機を開く




### 2 携帯電話の外部接続端子を、本機のType-Cプラグに合わせて差し込む

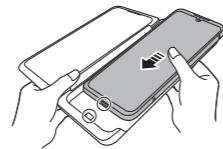

### 3 携帯電話右側の○の部分を押し込む

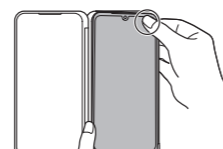


## 4 携帯電話左側の○の部分押し込み、しっかりと取り付ける

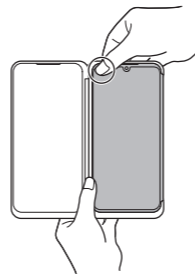


- 携帯電話の取り付け時または取り外し時に、本機や携帯電話を落とさないように注意してください。
- 本機に携帯電話を取り付ける、または取り外すときに、携帯電話を強く押しつけて本機に損傷を与えないように注意してください。
- 使用する前に、お使いの携帯電話が本機にしっかりと取り付けられていることを確認してください。

## 携帯電話を本機から取り外す


### 1 本機を完全に開いた状態にし、図のように両手でしっかりと持つ

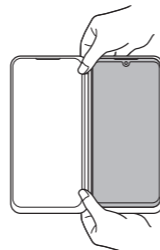


## 2 本機の○の部分の指で押さえると同時に、別の指で携帯電話を背面側から押す

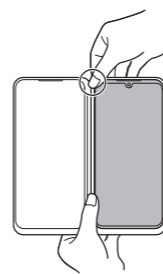

### 3 本機の○の部分の指で押さえると同時に、別の指で携帯電話を背面側から押して、本機から携帯電話上部を取り外す

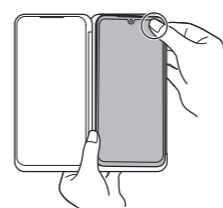


### 4 両手で本機を持ち、携帯電話を矢印のほうにスライドして取り外す

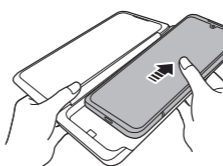


- 本機から携帯電話を取り外す際、外部接続端子やType-Cプラグを破損する恐れがありますので、無理な角度で持ち上げず、手順4のように矢印の方向にスライドして抜いてください。
- 本機の一部は強化ガラスで作られています。固い地面に本機を落としたり、本機に強い衝撃を与えたりすると、強化ガラスが割れる、傷が付くなどして、本機の破損やけがの原因となります。この場合は、直ちに本機の使用を中止し、お問い合わせ先またはお近くのソフトバンクショップに修理をご依頼ください。

## 充電する

### 1 本機に携帯電話を取り付けた状態で、充電コネクタを接続／電源端子に差し込む

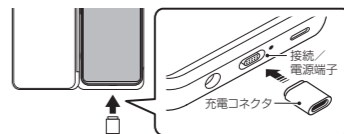


### 2 充電コネクタにUSB Type-C™ケーブルを差し込んで充電する

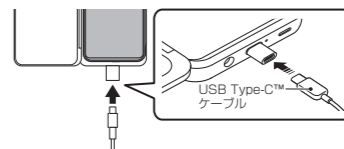

- 必ず本機に付属する充電コネクタを使用してください。充電コネクタを紛失したり、追加購入したい場合は、LG Electronics Japanのホームページ（<https://www.lg.com/jp>）をご確認ください。
- 本機下部の接続／充電端子と充電コネクタは磁気にて接続されます。充電コネクタを使用中に揺らすなどして、抜けないようにご注意ください。

## デュアルスクリーンをONにする

LGデュアルスクリーンを利用すると、デュアルスクリーンとメインスクリーンで別のアプリを起動したりすることができます。

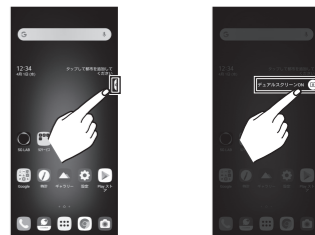

- ホーム画面で🏠をタップ
- 「デュアルスクリーンON」をタップ

デュアルスクリーン    メインスクリーン



### 3 デュアルスクリーンがONになります

※ デュアルスクリーンをONにした状態で、本機から携帯電話を外し、再度取り付けたときは、デュアルスクリーンに画面が表示されません。その際は、LGデュアルスクリーンを閉じてから開くと、デュアルスクリーンに画面が表示されます。

## デュアルスクリーンを利用する

デュアルスクリーンをONにすると、デュアルスクリーンツールがメインスクリーンに表示されます。デュアルスクリーンツールを利用して、デュアルスクリーンを活用しましょう。



### 1 メインスクリーンで $\square$ をタップ



- デュアルスクリーンツールを閉じます。
- ①画面を入れ替え  
メインスクリーンとデュアルスクリーンのアプリを入れ替えます。
- ②画面を隣に移動  
メインスクリーンのアプリをデュアルスクリーンに移動します。  
※3本の指でスワイプしても移動できます。
- ③隣から画面を移動  
デュアルスクリーンのアプリをメインスクリーンに移動します。  
※3本の指でスワイプしても移動できます。
- ④メインスクリーン節電
- ⑤デュアルスクリーンOFF

### 2 項目をタップ

## 本機のご利用について


- 本機は専用のモバイルデバイスであるLG V60 ThinQ 5Gと接続して使用するものであり、本機単体では動作しません。また、LG V60 ThinQ 5G以外のモバイルデバイスでの動作は保証いたしません。
- 以下に該当する場合、本機のカバーが完全に閉まらなかったり、接続/電源端子が接触不良を起こしたりして本機が正常動作しない場合がありますので、ご注意ください。
  - 本機または携帯電話の画面に保護フィルムまたは保護ガラスなどの付着物を貼った場合
  - 本機の携帯電話取り付け部や携帯電話の裏面に保護フィルムや厚手のステッカーなどを貼った場合
  - 本機と携帯電話の間に紙またはカードなどを挟んだ場合
- 本機の接続/電源端子に水分や異物がある状態で使用したり、充電したりしないでください。
  - 本機の誤動作、破損、損傷などで、感電、火傷、火災、過熱、爆発などの原因となります。
- 水分または異物がある場合、使用を直ちに中断して水分または異物を完全に除去してください。
- 本機に携帯電話を取り付けた状態で携帯電話のワイヤレス充電やNFC機能を使用する場合、当該機能が正常に動作しない場合があります。
- 本機を床に落としたり、押したり、曲げたりするなど強い衝撃を与えないでください。本機に強い衝撃を与えたり、過度に強く閉めたりすると破損する可能性があります。

## 電池について

- 本機は専用の電池を内蔵していません。
- 本機に携帯電話を取り付けると、本機は携帯電話の内蔵電池を使用します。

## 取り外す時の注意

本機を両手で持ち、携帯電話を矢印の方向にスライドして取り外してください。

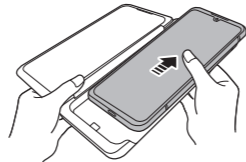

携帯電話を無理な角度で持ち上げて取り外さないでください。



- 本機から携帯電話を取り外す際、無理な角度で力を入れて持ち上げると、本機のType-Cプラグと携帯電話の外部接続端子を破損する恐れがあります。

## 安全上のご注意・本機の取り扱いについて

### 本機について

- 本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、液体類に触れたりしないように注意してください。
- 本機が液体に触れていないことを確認してください。濡れている場合は使用しないでください。本機が濡れた場合、水滴シールの色が変わり、保証期間中の無料修理サービスを受けられなくなります。
- できるだけ0℃から35℃の温度内で本機を使用してください。本機を極端に低い温度や高い温度にさらすと、損傷や誤動作の可能性、また爆発の危険があります。

### 安全上のご注意について

- 本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、湿度の高い場所に置いたりしないでください。
- ソフトバンクが指定したオプション品のみ使用してください。指定以外のものを使用したことによる損傷や故障について、ソフトバンクは保証いたしません。
- 本機を分解しないでください。修理が必要な場合は、最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。
- ソフトバンクの保証規定に基づく修理は、交換する部品と同等の機能を持つことを条件として、新品または修理済みの部品や基板と交換することを含みます。
- テレビ、ラジオ、パソコンなどの電気製品には、本機を近づけないようにしてください。
- 暖房器具や調理器具などの熱源に、本機を近づけないようにしてください。

- 本機を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 本機を強い衝撃や、振動にさらさないようにしてください。
- 充電中は濡れた手で本機を取り扱わないでください。感電の原因となり、大きな損害が発生する可能性があります。
- お手入れは乾いた布などで本機を拭いてください(ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください)。
- 過剰な煙やほこりに本機をさらさないようにしてください。
- クレジットカードや交通系ICカードの近くに本機を置かないでください。磁気帯に記録されている情報に影響を及ぼすことがあります。
- 本機に損傷を与える可能性があるため、鋭利なもので画面をタップしないでください。
- 本機を液体や湿気にさらさないでください。

- ガラスが割れる、欠ける、ひびが入るなどした場合は、取り除いたり修復したりせず、使用や接触もしないでください。乱用や誤用によるガラスディスプレイの破損は保証の対象外です。
- 本機は通常動作中に熱を発生する電子機器です。本機周囲の風通しが悪い状況で本機に長時間触れた場合、不快感や軽度の火傷を引き起こす恐れがあります。操作中や操作直後の本機の取り扱いには注意してください。
- 本機が液体で濡れた場合は、接続しているプラグ類を直ちに取り外し、本機を十分に乾かしてください。その際、オーブン、電子レンジ、ヘアドライヤーなどの加熱機器を使用して乾かすことはしないでください。
- 本機は熱を放散させるために空気の循環が必要です。本機周囲の風通しが悪く、皮膚が本機に直接触れた場合、本機が過熱する原因となります。必ず本機を身体から1.0cm以上離してください。
- 自動車運転中は携帯機器を使用しないでください。自動車運転時の機器の使用に関する法令や規則をご確認ください。
- 小さい子供の手が届く場所に本機を置かないでください。本機には、取り外したときに窒息の原因となる小さい部品が含まれています。

## 商標について

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LGおよびLGロゴは、LG Group とその関連会社の登録商標です。その他の商標は各所有者の所有物です。
- Googleは、Google, Inc.の商標です。

## LGデュアルスクリーン詳細サイト



←便利な2画面の使いかたはこちらをチェック！

## 使用材料

### デュアルスクリーン

使用箇所	材料	表面処理
カバーディスプレイ	ガラス	AFコーティング
カバー前面／カバーヒンジ／キーカバー	PC	SFコーティング
カバー背面	PC	SFコーティング／ストライプ(ターン、印刷)
カバーシート	PCシート	腐食処理、印刷
デュアルスクリーン	ガラス	AFコーティング
接続/電源端子(ピン)	Cu	Auメッキ
接続/電源端子(ハウジング)	PA+GF45%	-
接続/電源端子(磁石部)	Nd-Fe-B	Ni-Cu-Niメッキ
Type-Cプラグ(金属部)	STS	Niメッキ
Type-Cプラグ(樹脂部)	PA	-

### 充電コネクタ

使用箇所	材料	表面処理
ケース(外側)	PC	-
ケース(Type-C側)	PC	-
接続/電源端子(磁石部)	Nd-Fe-B	Niメッキ
接続/電源端子(ピン)	Cu	Auメッキ
接続/電源端子(ハウジング)	PA9T	-

## LGデュアルスクリーン・充電コネクタ別途購入について

本機、充電コネクタに関する購入方法についてご案内をさせていただきます。  
※ 本機故障時は、携帯電話同様に修理受付となりますので、最寄のソフトバンクショップへご相談ください。

### ■購入案内窓口

#### コールセンター

固定電話：0120-813-023

携帯電話：0570-200-980

受付時間 9：00～18：00  
(年末年始および当社指定日を除く)

#### Eメール

<https://www.lg.com/jp/support/contact/chat-email>

※ 販売価格については、窓口にてご案内いたします。