


電源を入れる

DIGNO® BX2

クイックスタート

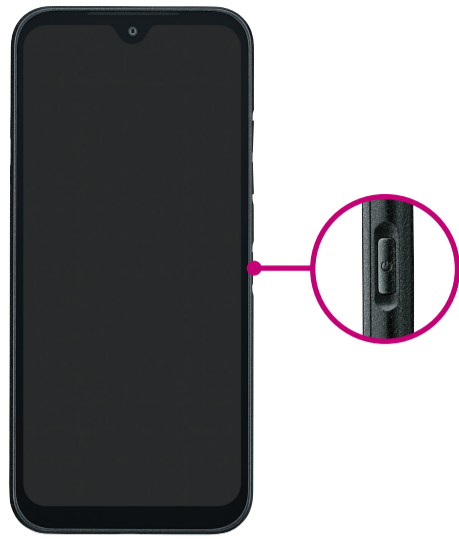

電源キーを長く押す

- ・初めて本機の電源を入れるときは、電源キーを5秒以上長押ししてください。
- ・電源を入れるとスタート画面が表示されます。
- ・電源を入れてから電源キーを押したり、一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。
- ・画面消灯時に電源キーを押すと画面が点灯し、スタート画面が表示されます。



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<https://www.softbank.jp>

2021年10月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名: DIGNO BX2
製造元: 京セラ株式会社



やめましょう、
歩きスマホ。



5KKTET1083RX-
1021SZ



管理用コード

スタート画面

ステータスバー
本機の状態や
電池残量などを
表示します。




新着通知
2回押すと、
通知内容を確認
できます。

時計
現在の日付と
時刻を表示します。

スタート画面を上になぞると
ホーム画面が表示されます。

ホーム画面

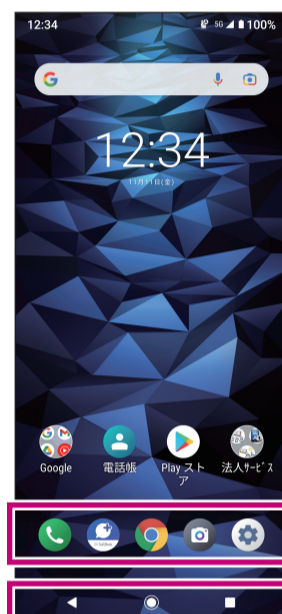

クイック起動エリア
起動するアプリは、カスタマイズすることもできます。

- ナビゲーションバー
- ◀ 前の画面に戻ります。
 - ◯ ホーム画面を表示します。
 - ◻ 最近使用したアプリを一覧表示し、履歴の削除や起動ができます。

ホーム画面を上になぞると
アプリ一覧画面が表示されます。

各部の名称／キー操作

受話口／スピーカー

フロントカメラ

明るさ/
近接センサー

ディスプレイ



通知／充電ランプ

音量大キー/
音量小キー
・音量を上げる/
音量を下げる

電源キー
・2回押すとカメラが
起動します。



カメラ

モバイルライト

送話口／マイク

外部接続端子



カードスロット
キャップ

ストラップホール

気圧調整穴



取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている
「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://www.softbank.jp/biz/mobile/lineup/smart/digno-bx2/support/>

※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

各種お手続き (My SoftBank)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。(個人でご契約の場合)
<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。(個人でご契約の場合)
<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から **157** (通話料無料)

一般電話から ☎ **0800-919-0157** (通話料無料)

電話 午前10時から午後7時まで

チャット 午前9時から午後8時まで

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から **151** (通話料無料)

一般電話から ☎ **0800-1700-151** (通話料無料)


平日 午前9時から午後7時まで

土日祝 午前9時から午後5時まで


Wi-Fi設定

ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する
ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？
※色や形はメーカーによって異なります。

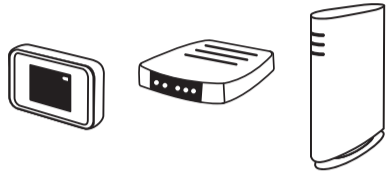

2 電源が入っているか確認する
「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

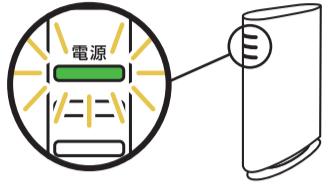

3 ネットワークとパスワードを確認する

重要

ネットワーク


メモ：
※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード

メモ：
※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。




ステップ 2 スマートフォンを設定する

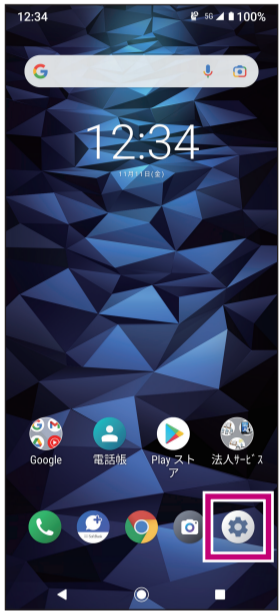

1 ホーム画面で(設定)を押す



2 「ネットワークとインターネット」を押す

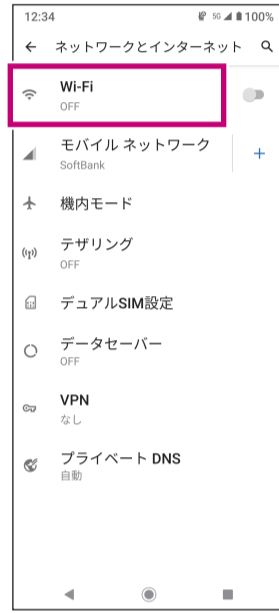

3 「Wi-Fi」を押す



4 〇を押し(〇表示)

ステップ 1 で確認した ネットワーク

重要



5 ネットワーク を選ぶ



6 「パスワードを表示する」を押す

ステップ 1 で確認した パスワード

重要



7 パスワード を入れて「接続」を押す



ステータスバーにWi-Fiアイコン、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

完了！

接続できない場合

ネットワークの欄に「パスワードを確認して、もう一度お試しください」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。



1 ネットワーク を選ぶ



2 「パスワードを表示する」を押す



3 パスワード を入れて「接続」を押す



ステータスバーにWi-Fiアイコン、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

完了！