

DIGNO®BX2
取扱説明書

DIGNO®BX2 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

本書について.....	4
-------------	---

Android™ 12の新機能

Android™ 11から Android™ 12へバージョンアップする.....	6
Android 12で変わること.....	7
スクリーンショットの変更について.....	8
ウィジェットの変更について.....	9
画面上部（ステータスバー）のアイコンの変更について....	11
クイック設定パネルの変更について.....	12
搭載アプリの変更について.....	12
端末設定の変更について.....	13

Android™ 13の新機能

Android™ 12から Android™ 13へバージョンアップする.....	18
Android 13で変わること.....	19
マナーモードの設定について.....	20
テーマアイコンの設定について.....	21
ウィジェットの変更について.....	21
クイック設定パネルの変更について.....	22
搭載アプリの変更について.....	22
端末設定の変更について.....	23

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	28
eSIMについて.....	29
USIMカードについて.....	32
SDカードについて.....	35
充電する.....	38
電源を入れる／切る.....	40
初期設定を行う.....	43
Google アカウントを設定する.....	45
スリープを解除する.....	48

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	50
タッチパネルの使いかた.....	50
マナーモードについて.....	51
機内モードについて.....	54
文字を入力する.....	55
ソフトウェアの更新について.....	60

画面の見かた

画面について.....	64
ステータスバーについて.....	69
通知パネルを利用する.....	70
クイック設定パネルを利用する.....	72

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	74
電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	80
オプションサービス.....	83
電話番号について.....	88
通話の設定をする.....	89

電話帳を利用する.....	91
電話帳データを読み込む.....	101
電話帳データを保存する.....	102

メール

+メッセージについて.....	104
+メッセージ利用の準備を行う.....	105
連絡先を利用する.....	110
メッセージを送信する.....	115
メッセージを確認する.....	122
グループメッセージを利用する.....	129
スタンプを利用する.....	133
+メッセージの設定をする.....	135
バックアップ/復元する.....	142
公式アカウントとは.....	149
公式アカウントを検索する.....	150
公式アカウントを利用するには.....	153
公式アカウントを管理する.....	153
Gmailを利用する.....	155

インターネット

Chromeを利用する.....	160
------------------	-----

カメラ

写真/動画を撮る.....	166
写真/動画を見る(フォト).....	168
写真/動画を管理する(フォト).....	169
写真を加工する(フォト).....	173
カメラの設定を行う.....	175
QRコード(バーコード)を読み取る.....	177

アプリの基本

アプリについて.....	180
アプリを追加/削除する.....	184

便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	190
Google マップを利用する.....	191
音声操作を利用する.....	192
Google 検索を利用する.....	194
電卓で計算をする.....	195
ライトを点灯する.....	195
カレンダーを利用する.....	196
時計/アラームを利用する.....	198
音声レコーダーを利用する.....	203
YouTubeを利用する.....	204
音楽を聴く(YT Music).....	205
パソコン用ファイルを利用する.....	207

データの管理

データの保存について.....	210
バックアップと復元.....	210
かんたんデータコピーを利用する.....	211
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	211
ダウンロードしたファイルを利用する.....	212
ドライブを利用する.....	212

パソコンとUSBで接続する.....	213
--------------------	-----

Wi-Fi/Bluetooth®

Wi-Fiで接続する.....	216
Bluetooth®機能を利用する.....	222
テザリング機能を利用する.....	226

端末設定

端末設定について.....	230
データ使用量の設定.....	231
電池の設定.....	236
ディスプレイ設定.....	238
音の設定.....	240
セキュリティの設定.....	243
システムの設定.....	252
その他の端末設定.....	254

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	260
海外で電話をかける.....	261

困ったときは

電源が切れる.....	266
充電ができない/遅い.....	266
電池の消費が早い.....	267
突然画面が消える.....	267
画面が固まったまま動かない.....	268
SDカードが利用できない.....	268
メールの送信/受信ができない.....	269
インターネットに接続できない.....	269
通話ができない.....	270
アプリが利用できない.....	270

保証/仕様/お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	272
仕様.....	272
本製品の比吸収率(SAR)について.....	273
Specific Absorption Rate(SAR) for This Product.....	274
お問い合わせ先.....	275

はじめにお読みください

本書について.....4

本書について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

データ通信について

- ・本製品は、常時インターネットに接続される仕様のため、データの同期など一部自動的に通信を行う場合があります。
- ・アプリのダウンロードや動画の視聴など、データ量の大きい通信を行うと、データ通信料が高額になりますので、データ通信定額サービスのご加入を強くおすすめします。
- ・お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもデータ通信料が発生する場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。

microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

Android™ 12の新機能

Android™ 11から Android™ 12へバージョンアップする.....	6
Android 12で変わること.....	7
スクリーンショットの変更について.....	8
ウィジェットの変更について.....	9
画面上部（ステータスバー）のアイコンの変更について....	11
クイック設定パネルの変更について.....	12
搭載アプリの変更について.....	12
端末設定の変更について.....	13

Android™ 11から Android™ 12へバージョンアップする

Android 11から Android 12へのバージョンアップ手順を説明します。バージョンアップには、通信料はかかりません。

バージョンアップを行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、バージョンアップ前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

バージョンアップに関するご注意

バージョンアップ中について


バージョンアップが完了するまで、本機は使用できません。バージョンアップには時間がかかることがあります。バージョンアップ中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。バージョンアップに失敗することがあります。バージョンアップに失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先までご連絡ください。


バージョンアップ中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。バージョンアップ途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、バージョンアップに失敗することがあります。バージョンアップに失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

Android 11から Android 12へバージョンアップする

1

ホーム画面で （設定）

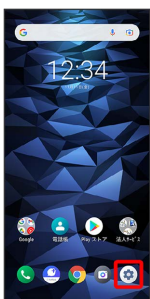

2

システム




3


システム アップデート



4

以降は、画面に従って操作

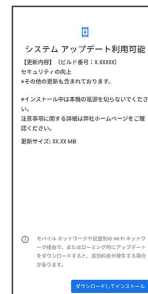

 システムアップデートが実行されます。

Android 12で変わること

Android™ のバージョンアップを行うと、バージョンが12に変更されます。それに伴い、操作性が向上し、アプリの操作にも変更が加えられます。

ここでは、バージョンアップ後の変更ポイントを簡単に説明します。

テキストやデザインの変更について

本機のテキストのサイズやレイアウト、ボタンや表示、文字や背景などの色が一部変更されます。

eSIMのダウンロードについて

画面のデザインや操作が一部変更されます。画面に従って、設定してください。

初期設定について

画面のデザインや操作、項目が一部変更されます。画面に従って、各項目を設定してください。

Google アカウントの作成/ログインについて

画面のデザインや操作、項目が一部変更されます。画面に従って、各項目を設定してください。

電源キーを押したときの動作について

電源キーを長押しした後に「電源」が表示されなくなり、「電源を切る / 再起動」が表示されるようになります。

SDカードについて

SDカードをフォーマットする手順が一部変更されます。

ホーム画面で (設定) → ストレージ → このデバイス → SDカード → ⋮ → フォーマット → SDカードをフォーマット → 完了

SDカードのマウントを解除する手順が一部変更されます。

ホーム画面で (設定) → ストレージ → このデバイス → SDカード → ⋮ → 取り出し

Gboardの設定について

設定項目が一部変更されます。

言語 の 日本語 に 五十音 が追加されます。

設定 から 記号キーボードに絵文字を表示、絵文字ステッカー、絵文字候補の高速アクセス行 が削除されます。また、フリック入力感度 が追加されます。

テキストの修正 から 絵文字の候補を表示 が削除されます。

音声入力 で 音声入力内容の送信 が 音声提供 に変更されます。

検索 が 絵文字、ステッカー、GIF に変更され、絵文字などに関する設定項目が移動・追加されます。

詳細設定 から 物理キーボードで絵文字を表示 が削除されます。

また、音声入力の品質改善に協力する が デバイスに保存されているデータを音声入力と手動入力の改善に活用 に変更されます。

スクリーンショットについて

スクリーンショットを撮る手順が一部変更されます。

電源キーを長押し → 画面の保存

スクロールして表示される画面の全体を撮ることもできます。詳しくは、「スクリーンショットの変更について」を参照してください。

壁紙の変更について

壁紙を変更する手順が一部変更されます。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 壁紙とスタイル → 壁紙の変更 → マイフォト / プリセット → 壁紙を選択 → ✓ → ホーム画面 / スタート画面 / ホーム画面とスタート画面

ウィジェットについて

ウィジェットが一部変更されます。

ウィジェットのデザインや追加時の操作が変更されます。

詳しくは、「ウィジェットの変更について」を参照してください。

画面上部（ステータスバー）のアイコンについて

アイコンが一部変更されます。

詳しくは、「画面上部（ステータスバー）のアイコンの変更について」を参照してください。

通知パネルについて

通知パネルのレイアウトやデザインが一部変更されます。

クイック設定パネルについて

クイック設定パネルのレイアウトやデザイン、機能が一部変更されます。

詳しくは、「クイック設定パネルの変更について」を参照してください。

アプリに必要な許可について

位置情報へのアクセスを許可する画面で、「正確」な位置情報と「おおよそ」の位置情報のいずれかを選択できます。**正確** / **おおよそ** → **アプリの使用時のみ** / **今回のみ** と操作してください。

ホーム画面で **(設定)** → **位置情報** → **アプリへの位置情報の利用許可** → **アプリ名をタップ** → **正確な位置情報を使用** と操作しても設定を変更できます。

- ・アプリによっては、設定できない場合があります。

搭載アプリについて

アプリアイコンや画面のレイアウト、デザインが一部変更されたり、操作や項目が変更されるアプリがあります。

詳しくは、「[搭載アプリの変更について](#)」を参照してください。

音声操作の設定について

画面のデザインや操作、項目が一部変更されます。画面に従って、各項目を設定してください。

端末設定について

端末設定の一部が変更されます。

詳しくは、「[端末設定の変更について](#)」を参照してください。

スクリーンショットの変更について

範囲を拡大したスクリーンショットを撮る

スクロールして表示される画面の全体のスクリーンショットが撮れます。

- ・アプリによっては指定できない場合があります。

1

電源キーと音量小キーを同時に押す



表示されている範囲のスクリーンショットが保存されます。

2

キャプチャ範囲を拡大



3

枠をドラッグして調整



- ・編集内容を破棄するときは **キャンセル** をタップします。最初に保存された、表示されている範囲のスクリーンショットは破棄されません。

4

保存



指定した範囲のスクリーンショットが別のファイルとして保存されます。

- ・ や をタップすると指定した範囲のスクリーンショットが別のファイルとして保存され、共有や編集ができます。

ウィジェットの変更について

ウィジェットが一部変更されます。
ウィジェットのデザインや追加時の操作が変更されます。

変更されるウィジェット

変更されるおもなウィジェットは次のとおりです。


ウィジェット名	変更点
ドライブのクイック操作	追加されます。Google ドライブでのファイルの検索、アップロード、スキャンを迅速化できます。
ファイルの候補	追加されます。ファイルの候補や検索にすばやくアクセスできます。
Drive quick actions	削除されます。
人物とペット	追加されます。家族や友だち、ペットのベストショットが表示されます。
会話	追加されます。最近のメッセージ、不在着信、最新のステータスが表示されます。
アナログ時計	削除されます。
デジタル時計	削除されます。
アナログ	追加されます。時刻がアナログ時計で表示されます。時計の種類は変更することができます。
スタック	追加されます。時刻が縦に表示されます。時計の背景は変更することができます。
ストップウォッチ	追加されます。ストップウォッチを操作できます。
デジタル	追加されます。時刻が横に表示されます。時計の背景は変更することができます。
ワールド	追加されます。時計アプリで都市を選択できます。時計の背景は変更することができます。
Chromium dino	(Chrome) のゲームをプレイできます。
Chrome のショートカット	(Chrome) のショートカットが表示されます。
あなたの利用時間	1日の利用時間を確認できます。
At a Glance	ウィジェット名が「スナップショット」に変更されます。
ターンテーブル	追加されます。 (YT Music) を起動したり、音楽を再生できます。
YouTube Music	ウィジェット名が「再生中」に変更されます。

ウィジェットを追加する

ウィジェットがアプリごとにまとめて表示されます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

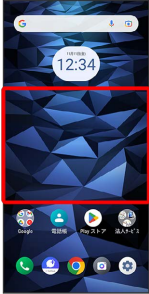

2


ウィジェット



ウィジェット一覧が表示されます。

3

追加したいウィジェットのアプリ名をタップ

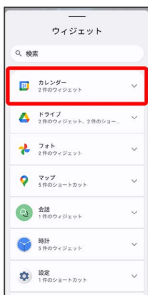

・検索バーの入力欄をタップして検索文字列を入力すると、アプリやウィジェットを検索できます。


4

追加したいウィジェットをロングタッチ



5

追加したい場所にドラッグ

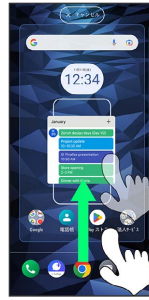

ウィジェットが追加されます。

時計ウィジェットのデザインを変更する


時計ウィジェットはデザインの変更や、背景を透明にすることができます。

ここでは、**デジタル**の背景を透明にする方法を例に説明します。


- ・その他のウィジェットでも設定を変更できるようになるものがあります。

1

ホーム画面で対象のウィジェットをロングタッチ

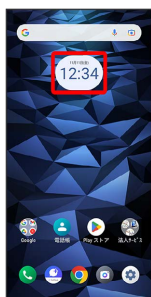

2

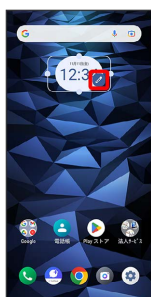

3

透明



ウィジェットのデザインが変更されます。

- ・ホーム画面で対象のウィジェットをロングタッチ → **ウィジェットの設定** | ヘドレッジしても変更できます。

画面上部（ステータスバー）のアイコンの変更について

アイコンが一部変更されます。

変更されるおもなアイコン

変更されるおもなアイコンは次のとおりです。


アイコン	変更点
(カメラを使用中) / (マイクを使用中)	アプリがカメラ/マイクの使用を開始すると表示されます。カメラ/マイク使用している間は緑色の点で表示されます。
(圏外 (5G / 4G LTE / 4G / 3G))	に変更されます。
(アラーム設定中)	通常時のステータスバーには表示されなくなり、通知パネルを開いている間だけ、ステータスバーに表示されます。

クイック設定パネルの変更について


クイック設定パネルのレイアウトやデザイン、機能が一部変更されます。

クイック設定パネルの見かた

初期状態にリセットした場合やお客様の設定によっては、実際の表示と異なることがあります。

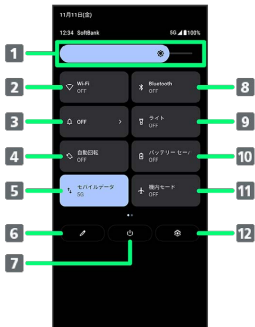

- 1 画面の明るさを調整
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 マナーモード (OFF/バイブ/ミュート/ドライブ)
- 4 画面の自動回転のON/OFF
- 5 モバイルデータのON/OFF
- 6 クイック設定パネルの編集
- 7 電源メニューの表示
- 8 Bluetooth®のON/OFF
- 9 ライトのON/OFF
- 10 バッテリーセーバーのON/OFF
- 11 機内モードのON/OFF
- 12 端末設定を表示

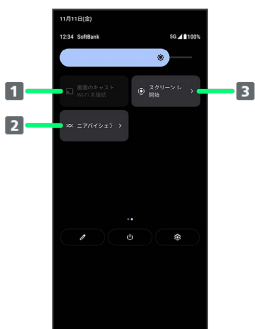

- 1 画面のキャストを表示
- 2 ニアバイシエアの表示
- 3 スクリーンレコードのON/OFF

搭載アプリの変更について

アプリアイコンや画面のレイアウト、デザインが一部変更されたり、操作や項目が変更されるアプリがあります。

変更されるおもなアプリ

変更されるおもなアプリは次のとおりです。

アプリ	変更点
(音声レコーダー)	画面のデザインが一部変更されます。
(カレンダー)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。 カレンダーを更新する手順が一部変更されます。 ホーム画面で (Google) (カレンダー) (更新)
(電話)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。
(電話帳)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。 連絡先ごとに画像を設定する手順の 完了 が コピーを保存 に変更されます。 グループの設定、グループに連絡先を追加/削除する手順の OK が 保存 に変更されません。
(時計)	画面やアイコンのデザイン、表示される項目が一部変更されます。 ・アラーム アラーム通知の画面で (ストップ) が ストップ に変更されます。 アラーム通知の画面で (スヌーズ) が スヌーズ に変更されます。 ポップアップのアラーム通知画面で 解除 が ストップ に変更されます。 ・時計 追加した都市を削除する手順が変更されません。 世界時計画面で都市を左右にフリック ・タイマー 停止 が ストップ に変更されます。 タイマーを追加 が (+) に変更されます。 削除 が (x) に変更されます。 ・ストップウォッチ ラップ が (o) に変更されます。 リセット が (o) に変更されます。
(フォト)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。
(マップ)	画面やアイコンのデザイン、表示される項目が一部変更されます。
(リモートサポート)	削除されます。
(App Pass)	削除されます。
(+メッセージ)	画面やアイコンのデザインが一部変更されません。



 (Duo)	削除されます。
 (Google Playムービー&TV)	削除されます。
 (Google TV)	追加されます。Google TVから動画をレンタルしたり、購入した動画などを視聴できます。
 (Meet)	追加されます。Meet利用者とビデオ通話を行うことができます。
 (Playストア)	アプリアイコンが  に変更されます。
 (YouTube)	画面やアイコンのデザイン、表示される項目が一部変更されます。
 (YT Music)	アプリアイコンが  に変更されます。

端末設定の変更について

端末設定の一部が変更されます。

端末設定の変更について

- ・設定項目の並び順が一部変更されます。
 - ・画面上部に検索窓が追加されます。
- 変更されるおもな項目は次のとおりです。

項目	変更点
ネットワークとインターネット	無効になっているeSIMを有効にする手順が一部変更されます。 SIM を使用 ( 表示)  はい 項目が一部変更されます。 詳しくは、「 ネットワークとインターネットの設定について 」を参照してください。
接続済みのデバイス	Qualcomm® aptX™ オーディオ設定 が追加され、Qualcomm® aptX™に関する設定ができます。 新しいデバイスとペア設定する が 新しいデバイスとペア設定 に変更されます。 接続の設定 で Bluetooth の ON / OFF が Bluetooth を使用 に変更されます。
アプリ	アプリと通知 の一部の項目が アプリ として追加されます。 権限マネージャ が プライバシー に移動されます。 使用されていないアプリ が追加され、使用していないアプリを整理して空き容量を増やしたり、権限の削除が行われます。
通知	アプリと通知 の 通知 が個別の項目として追加されます。 詳しくは、「 通知の設定について 」を参照してください。
バッテリー	電池 が バッテリー に変更されます。 項目が一部変更されます。詳しくは、「 バッテリーの設定について 」を参照してください。
ストレージ	内部共有ストレージ が このデバイス に変更されます。 ストレージを管理 が 空き容量を増やす に変更されます。 スマート ストレージ が削除されます。
音	バイブレーションと触覚フィードバックの強さ が バイブレーションと触覚フィードバック に変更されます。 着信時のバイブレーション が バイブレーションと触覚フィードバック に移動されます。また、 まずバイブレーションで徐々に着信音 が バイブレーションから着信音 に変更されます。
ディスプレイ	ダークテーマ が ダークモード に変更されます。 スタート画面の表示 が スタート画面 に変更されます。

壁紙とスタイル	ディスプレイの壁紙が壁紙とスタイルに変更され、個別の項目として追加されます。画面の配色を一括で変更することもできるようになります。
ユーザー補助	項目が一部変更されます。 詳しくは、「ユーザー補助の設定について」を参照してください。
セキュリティ	SIMの削除の確認が追加され、eSIMを削除する前に本人確認を行うかどうかを設定します。 スリープ時間で設定した時間に従ってスタート画面を消灯させるようにする設定が、スタート画面のセキュリティがスワイプに設定されている場合も設定できなくなります。特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する手順が一部変更されます。 ホーム画面で(設定) → セキュリティ → アプリ固定 → アプリ固定機能を使用 (表示) → OK → 画面を固定したいアプリを起動 → 画面を固定したいアプリの画面上部にあるアプリアイコンをタップ → 固定 → OK
プライバシー	プライバシー ダッシュボード が追加され、24時間以内に権限を使用したアプリを表示します。 クリップボードへのアクセスを表示 が追加され、コピーしたテキストや画像にアプリがアクセスしたときに通知するかどうかを設定します。 詳細情報 が削除され以下の項目が一覧で表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> Google ロケーション履歴 アクティビティ管理 広告 使用状況と診断情報
位置情報	項目が一部変更されます。 詳しくは、「位置情報の設定について」を参照してください。
緊急情報と緊急通報	項目が追加されます。 詳しくは、「緊急情報と緊急通報の設定について」を参照してください。
パスワードとアカウント	アカウント がパスワードとアカウント に変更されます。 パスワード が追加され、パスワードを安全に保存し、整理できます。 自動入力サービス が追加されます。 自動的にデータを同期 がアプリデータを自動的に同期する に変更されます。
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	データを表示 が削除され、すべての項目が初回設定時から表示されます。
Google	緊急情報サービス が追加され、運転中は自動的にマナーモードをオンにするように設定します。
システム	項目が一部変更されます。 詳しくは、「システムの設定について」を参照してください。

デバイス情報	救急あしん情報 が削除されます。 モデルとハードウェア がモデル に変更されます。
--------	--

ネットワークとインターネットの設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
Wi-Fi	パブリック ネットワークを通知する が 利用可能なパブリック ネットワークを通知する に変更されます。 証明書のインストール が 証明書をインストール に変更されます。
モバイル ネットワーク	モバイルデータの用量サイクル が モバイルデータの用量サイクル に変更されます。
テザリング	ON / OFF が Wi-Fiテザリングの使用 に変更されます。

通知の設定について

以下の項目が表示されます。

項目	説明
アプリの設定	アプリごとに通知の設定ができます。
通知履歴	通知の履歴を確認できます。
会話	優先度の高い会話の通知が確認できます。
バブル	フローティングアイコンで会話の通知を表示するかどうかを設定できます。
デバイスとアプリの通知	通知を読み取れるアプリの管理ができます。
スタート画面上の通知	スタート画面での通知表示の設定ができます。
機密性の高い通知	画面ロックを設定しているときに、スタート画面に機密性の高い通知を表示するかどうかを設定します。
高度な通知管理	高度な通知管理を設定できます。
緊急速報メール	緊急速報メールに関する設定ができます。
ステータスバーにサイレント通知を表示しない	ステータスバーにサイレント通知を表示するかどうかを設定します。
通知のスヌーズを許可	通知のスヌーズを許可するかどうかを設定します。
アプリアイコン上の通知ドット	アプリアイコンに通知ドットを表示させるかどうかを設定します。
点滅	通知があるときに通知/充電ランプの点滅を許可するかどうかを設定します。
拡張通知	操作の候補や返信の候補を表示するかどうかを設定します。

バッテリーの設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
バッテリー使用量	項目が追加され、アプリごとに電池の使用量を確認できます。
バッテリーセーバー	今すぐ ON にする が バッテリーセーバーの使用 に変更されます。
バッテリーマネージャ	自動調整バッテリー が バッテリーマネージャ に変更されます。 自動調整バッテリーの使用 が バッテリーマネージャの使用 に変更されます。
バッテリー残量	電池残量 が バッテリー残量 に変更されます。
バッテリーケアモード	バッテリーケアモード が ON / OFF に変更されます。
バッテリーの状態	電池の状態 が バッテリーの状態 に変更されます。
前回のフル充電後にフル充電してからの使用時間	削除されます。

ユーザー補助の設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
テキストと表示	項目が追加され、 フォントサイズ / 表示サイズ / 色補正 / 色反転 / アニメーションを無効化 / マウスポインタを拡大 / 高コントラストテキスト が移動されます。 テキストを太字にする が追加されます。
さらに輝度を下げる	項目が追加され、 明るさのレベル を0%より暗くするかどうかなどを設定します。
ダークモード	ダークテーマ が ダークモード に変更されます。
タイピングの管理	項目が追加され、 長押しする時間 / 操作までの時間 (ユーザー補助タイムアウト) / 自動クリック (静止時間) が移動されます。
システム操作	項目が追加され、 システムナビゲーション / 電源ボタンで通話を終了 / 画面の自動回転 が移動されます。 片手モード が追加されます。
バイブレーションと触覚フィードバック	バイブレーションと触覚フィードバックの強さ が バイブレーションと触覚フィードバック に変更されます。
音声の調整	項目が追加され、 モノラル音声 / オーディオバランス が移動されます。
ユーザー補助機能のショートカット	項目が追加され、 スタート画面からのショートカット が移動されます。 ユーザー補助機能ボタン が追加され、ユーザー補助機能にすばやくアクセスできるフローティングボタンの設定ができます。

位置情報の設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
位置情報を使用	位置情報の使用 が 位置情報を使用 に変更されます。
最近のアクセス	最近の位置情報リクエスト が 最近のアクセス に変更されます。
アプリへの位置情報の利用許可	位置情報へのアプリのアクセス が アプリへの位置情報の利用許可 に変更されます。
位置情報サービス	項目が追加され、以下の項目が移動されます。 <ul style="list-style-type: none"> Google ロケーション履歴 Google 位置情報の精度 Google 現在地の共有機能 緊急位置情報サービス Wi-Fi のスキャンと Bluetooth のスキャン が Wi-Fi スキャン 、 Bluetooth のスキャン に変更され、移動されます。

緊急情報と緊急通報の設定について

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
救急あんしん情報を開く／救急あんしん情報	救急あんしん情報を表示／編集します。
緊急 SOS	<ul style="list-style-type: none"> 緊急 SOS の使用 電源キーをすばやく5回押して緊急 SOS画面を表示させるかどうかを設定します。 カウントダウン アラームを鳴らす 緊急 SOSするときにカウントダウンの大きな音を鳴らすかどうかを設定します。 緊急通報 緊急通報用の電話番号を設定します。
緊急位置情報サービス	緊急時に現在地を送信するかどうかを設定します。
緊急速報メール	緊急速報メールについて設定します。
運転中の通知をサイレントにする	運転中は自動的にマナーモードをオンにするように設定します。

システムの設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
日付と時刻	ネットワークの時刻を使用する が 日時を自動的に設定 に変更されます。 ネットワークから提供されたタイムゾーンを使用する が タイムゾーンを自動的に設定 に変更されます。 タイムゾーンの設定に位置情報を使用 が追加されます。 言語／地域のデフォルトを使用する が 言語／地域で一般的な形式を使用する に変更されます。
ジェスチャー	片手モード が追加されます。 電源ボタンを長押しする が追加されます。 着信音を停止 が 着信音のミュート に変更されます。 電源ボタン メニュー が削除されます。
リセット オプション	ダウンロードされた eSIM を消去 が追加されます。 すべてのデータを消去 (出荷時リセット) が 全データを消去 (出荷時リセット) に変更されます。 すべて消去 が すべてのデータを消去 に変更されます。

Android™ 13の新機能

Android™ 12から Android™ 13へバージョンアップする.....	18
Android 13で変わること.....	19
マナーモードの設定について.....	20
テーマアイコンの設定について.....	21
ウィジェットの変更について.....	21
クイック設定パネルの変更について.....	22
搭載アプリの変更について.....	22
端末設定の変更について.....	23

Android™ 12から Android™ 13へバージョンアップする

Android 12から Android 13へのバージョンアップ手順を説明します。バージョンアップには、通信料はかかりません。

バージョンアップを行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、バージョンアップ前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

バージョンアップに関するご注意

バージョンアップ中について

バージョンアップが完了するまで、本機は使用できません。バージョンアップには時間がかかることがあります。

バージョンアップ中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。バージョンアップに失敗することがあります。バージョンアップに失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先までご連絡ください。


バージョンアップ中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。バージョンアップ途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、バージョンアップに失敗することがあります。バージョンアップに失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

Android 12から Android 13へバージョンアップする

1

ホーム画面で （設定）

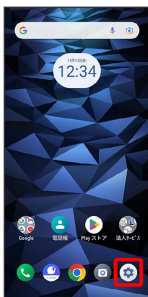

2

システム



3

システム アップデート



4

以降は、画面の指示に従って操作



 システムアップデートが実行されます。

Android 13で変わること

Android™ のバージョンアップを行うと、バージョンが13に変更されます。それに伴い、操作性が向上し、アプリの操作にも変更が加えられます。

ここでは、バージョンアップ後の変更ポイントを簡単に説明します。

テキストやデザインの変更について

本機のテキストのサイズやレイアウト、ボタンや表示、文字や背景などの色が一部変更されます。

通知／充電ランプについて

通知／充電ランプが赤く点滅する条件が、電池残量14%以下から19%以下に変更されます。

eSIMのダウンロードについて

画面のデザインや操作が一部変更されます。画面の指示に従って、設定してください。

電源を切る／再起動するときの動作について

電源キーと音量大キーを同時に押しても、**電源を切る** / **再起動**が表示されるようになります。

初期設定について

画面のデザインや操作、項目が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

Google アカウントの作成／ログインについて

画面のデザインや操作、項目が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

マナーモードについて

マナーモードを設定する手順が一部変更されます。詳しくは、「[マナーモードの設定について](#)」を参照してください。

Gboardの設定について

設定項目が一部変更されます。変更されるおもな項目は次のとおりです。

項目	変更点
設定	アプリアイコンを表示 が 詳細設定 から移動されます。
テキストの修正	文法チェック が追加されます。
詳細設定	プライバシー に変更されます。
	自分向けにカスタマイズ 、 全ユーザー対象に改善 が追加されます。
	音声提供 が 音声入力 から移動されます。 学習機能 、 デバイスに保存されているデータを音声入力と手動入力の改善に活用 が削除されます。

アプリ一覧画面について

アプリ一覧画面上部に、アプリの使用履歴や使用頻度に基づいて、使用するアプリの候補が表示されるようになります。

テーマアイコンについて

選択した壁紙の色に合わせて、アイコンの色を設定できるようになります。詳しくは、「[テーマアイコンの設定について](#)」を参照してください。

マルチウィンドウについて

表示画面を分割する手順が一部変更されます。

操作したいアプリのアイコンをタップ → **上に分割**
→ **マルチウィンドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ**
マルチウィンドウ画面表示時のアプリを切り替える操作が削除されます。

壁紙の変更について

壁紙を変更する手順が一部変更されます。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **壁紙とスタイル**
→ **壁紙の変更** → **マイフォト** / **プリセット** → **壁紙を選択** → **スタート画面** / **ホーム画面とスタート画面**

ウィジェットについて

ウィジェットが一部変更されます。

ウィジェットのデザインが変更されます。

詳しくは、「[ウィジェットの変更について](#)」を参照してください。

画面上部（ステータスバー）のアイコンについて

☒（アプリのアップデート通知）が ☒ に変更されます。

クイック設定パネルについて

クイック設定パネルのレイアウトやデザイン、機能が一部変更されます。

詳しくは、「[クイック設定パネルの変更について](#)」を参照してください。

搭載アプリについて

アプリアイコンや画面のレイアウト、デザインが一部変更されたり、操作や項目が変更されるアプリがあります。

詳しくは、「[搭載アプリの変更について](#)」を参照してください。

音声操作の設定について

画面のデザインや操作、項目が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

端末設定について

端末設定の一部が変更されます。


詳しくは、「[端末設定の変更について](#)」を参照してください。

マナーモードの設定について


マナーモードを設定する


1

音量大／小キーを押す

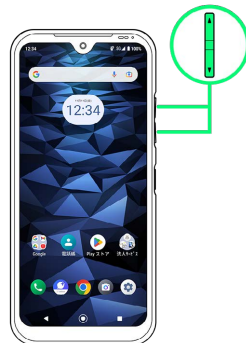





2

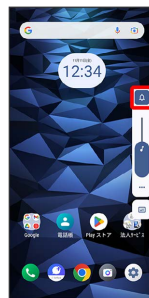



音量調節バーが表示されている間に 



3

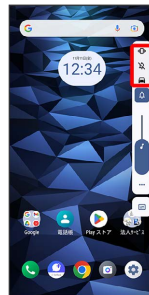音量調節バーが表示されている間に （バイブ）／ （ミュート）／ （ドライブ）




 アイコンが （バイブ）／ （ミュート）／ （ドライブ）に変わり、選択したマナーモードに設定されます。

テーマアイコンの設定について

テーマアイコンを設定する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

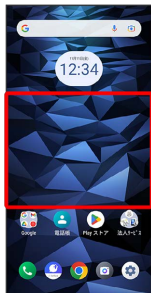

2


壁紙とスタイル



3

テーマアイコン (表示)



 **基本の色** で選択した色に対応した配色がアプリアイコンに適用されます。

ウィジェットの変更について

ウィジェットが一部変更されます。

変更されるウィジェット

変更されるおもなウィジェットは次のとおりです（ご利用環境によって、表示されるウィジェットは異なります）。


ウィジェット名	変更点
Chromium dino	Chrome Dinoに変更されます。
メモ コレクション	追加されます。メモをまとめて確認できません。
単一メモ	追加されます。特定のメモやリストをホーム画面に固定します。
メモリスト	削除されます。
クイック操作	追加されます。📺 (YouTube) での検索と閲覧をすばやく行うことができます。
検索	追加されます。📺 (YouTube) での検索をすばやく行うことができます。

クイック設定パネルの変更について

クイック設定パネルのレイアウトやデザイン、機能が一部変更されます。


クイック設定パネルの見かた

初期状態にリセットした場合やお客様の設定によっては、実際の表示と異なることがあります。

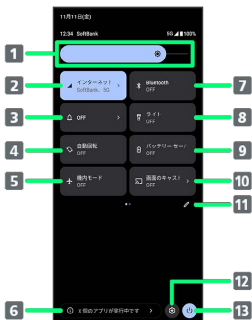

- 1 画面の明るさを調整
- 2 モバイルデータ/Wi-FiのON/OFF¹
- 3 マナーモード (OFF/パイブ/ミュート/ドライブ)
- 4 画面の自動回転のON/OFF
- 5 機内モードのON/OFF
- 6 実行中のアプリの数を表示
- 7 Bluetooth®のON/OFF
- 8 ライトのON/OFF
- 9 バッテリーセーバーのON/OFF
- 10 画面のキャストを表示
- 11 クイック設定パネルの編集
- 12 端末設定を表示
- 13 電源メニューの表示

1 タップすると、モバイルデータ/Wi-FiのON/OFFを設定する画面が表示されます。

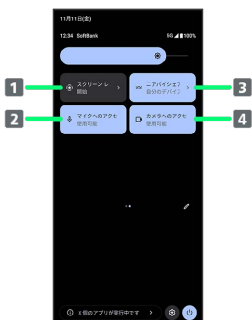

- 1 スクリーンレコードのON/OFF
- 2 マイクへのアクセスのON/OFF
- 3 ニアバイシェアの表示
- 4 カメラへのアクセスのON/OFF

搭載アプリの変更について

アプリアイコンや画面のレイアウト、デザインが一部変更されたり、操作や項目が変更されるアプリがあります。

変更されるおもなアプリ

変更されるおもなアプリは次のとおりです。

アプリ	変更点
(位置ナビ Link)	アプリ名が「位置ナビ」に変更されます。
(カレンダー)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。
(詐欺ウォール)	削除されます。
(スマートセキュリティ)	削除されます。
(セキュリティOne)	追加されます。サイトやメール、電話、Wi-Fiなどを安全にご利用できるように、お客さまのスマートフォンを危険やトラブルから守るアプリです。 ご利用いただくには「スマートフォンセキュリティパックプラス」へのお申し込みが必要です。
(電卓)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。
(電話)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。
(電話帳)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。
(時計)	画面やアイコンのデザイン、表示される項目が一部変更されます。 ・タイマー ストップ が ● に変更されます。 リセット が ○ に変更されます。 ■ が × に変更されます。
(迷惑電話ブロック)	削除されます。
(+メッセージ)	画面やアイコンのデザインが一部変更されます。
(OfficeSuite)	画面やアイコンのデザインが一部変更されません。
(YouTube)	画面やアイコンのデザイン、表示される項目が一部変更されます。 動画を投稿する手順が一部変更されます。 YouTube画面で (+) (右向き矢印) 動画をアップロード (右向き矢印) 動画を選択 (右向き矢印) 動画を編集 (右向き矢印) ショート動画をアップロード / 動画をアップロード (右向き矢印)
(YT Music)	画面やアイコンのデザイン、表示される項目が一部変更されます。 音楽再生画面に以下が追加されます。 ・ (キャスト) 再生中の音楽再生画面をテレビやパソコンなどにワイヤレスで表示します。

端末設定の変更について

端末設定の一部が変更されます。

端末設定の変更について

設定項目の並び順が一部変更されます。
変更されるおもな項目は次のとおりです。

項目	変更点
ネットワークとインターネット	項目が一部変更されます。 詳しくは、「 ネットワークとインターネットの設定について 」を参照してください。
接続済みのデバイス	ペア設定済みのデバイス が 保存済みのデバイス に変更されます。 接続の設定 から Bluetoothで受信したファイル が削除されます。
アプリ	最近開いたアプリ が追加され、最近開いたアプリを表示します。
バッテリー	項目が一部変更されます。 詳しくは、「 バッテリーの設定について 」を参照してください。
音	着信音とバイブレーション に変更されます。 項目が一部変更されます。詳しくは、「 着信音とバイブレーションの設定について 」を参照してください。
ディスプレイ	項目が一部変更されます。 詳しくは、「 ディスプレイの設定について 」を参照してください。
壁紙とスタイル	テーマアイコン が追加されます。
ユーザー補助	項目が一部変更されます。 詳しくは、「 ユーザー補助の設定について 」を参照してください。
セキュリティ	セキュリティの詳細設定 が追加され、以下の項目が移動されます。 <ul style="list-style-type: none"> Smart Lock デバイス管理アプリ SIM カードロック 暗号化と認証情報 信頼エージェント アプリ固定 SIM の削除の確認
プライバシー	項目が一部変更されます。 詳しくは、「 プライバシーの設定について 」を参照してください。
位置情報	位置情報サービス に 地震アラート ¹ が追加されます。
緊急情報と緊急通報	地震アラート ¹ が追加されます。 不明なトラッキング アラート が追加され、不明なトラッカーが検出されたときにアラートを通知することを許可するかどうかを設定します。

Google	共有データに基づくカスタマイズ が 共有データに基づくパーソナライズ に変更されます。 緊急情報サービス に 不明なトラッキングアラート が追加されます。 COVID-19 接触通知システム が削除されます。
システム	項目が一部変更されます。 詳しくは、「 システムの設定について 」を参照してください。
デバイス情報	以下の項目がSIM スロットごとに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 電話番号 SIM のステータス IMEI

1 日本国内では使用できません。

ネットワークとインターネットの設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
Wi-Fi	インターネット に変更されます。 Wi-Fi の使用 が Wi-Fi に変更されます。 Wi-Fi 設定 が ネットワーク設定 に変更されます。 Wi-Fi データ使用量 が モバイルデータ以外の通信量 に変更されます。
モバイル ネットワーク	SIM に変更されます。 データの設定 、 通話の設定 、 SMS の設定 が追加されます。
テザリング	Wi-Fiテザリングの使用 が Wi-Fi アクセスポイントの使用 に変更されます。 Wi-Fiテザリングを自動的にオフにする が アクセス ポイントを自動的に OFF にする に変更されます。
デュアルSIM設定	削除されます。
接続の自動調整	項目が追加され、ネットワーク接続を自動的に管理するかどうかを設定します。

バッテリーの設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	説明
バッテリーセーバー	バッテリーセーバーの使用 が バッテリーセーバーを使用する に変更されます。
バッテリーマネージャ	自動調整バッテリー に変更されます。 バッテリーマネージャの使用 が 自動調整バッテリーの使用 に変更されます。
バッテリーケアモード	バッテリーケアモード の ON / OFF が バッテリーケアモードを使用する に変更されます。

着信音とバイブレーションの設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	説明
バイブレーションと触覚フィードバック	バイブレーションとハプティクス に変更されます。 着信時のバイブレーションを設定する手順が一部変更されます。 ホーム画面で (設定) → 着信音とバイブレーション → バイブレーションとハプティクス → 着信時のバイブレーション の ● を左右にドラッグ ・ ● を左端までドラッグすると、バイブレーションがOFFになります。 ・ バイブレーションの後に着信音を鳴らす場合は、 バイブレーションから着信音 をタップ (●表示) します。 ・ 常にバイブレーションを使用 が削除されます。
バイブレーションから着信音	バイブレーションとハプティクス に移動されます。
自動字幕起こし	項目が追加され、話し声を検出して自動的に字幕を生成します。 以下の手順で有効/無効を切り替えることもできます。 音量大/小キーを押す → 音量調節バーが表示されている間に ⏮ をタップ (⏮) タップするたびにON (⏮) / OFF (⏮) が切り替わります。
着信音ミュート用のショートカット	削除されます。
タップ操作時のバイブ	削除されます。

ディスプレイの設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
スリープ時間	スクリーンアテンション が追加され、画面を見ている間はディスプレイが消灯しないように設定できます。
表示サイズとテキスト	項目が追加され、文字や表示のサイズ、文字のスタイルなどを設定します。
フォントサイズ	文字サイズ に変更され、 表示サイズとテキスト に移動されます。
表示サイズ	表示サイズとテキスト に移動されます。
スマートフォンの持ち上げて点灯	スマートフォンを持ち上げて点灯 に変更され、 スタート画面 に移動されます。

ユーザー補助の設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
セキュリティ One	追加されます。
スマートセキュリティ	削除されます。
詐欺ウォール	削除されます。
テキストと表示	表示サイズとテキスト に変更されます。 フォントサイズ が 文字サイズ に変更されます。 設定をリセット が追加されます。
色と動き	項目が追加され、以下の項目が テキストと表示 から移動されます。 <ul style="list-style-type: none"> 色補正 色反転 アニメーションを無効化 マウスポインタを拡大
ダークモード	色と動き に移動されます。
タイミングの管理	タイミングの調節 に変更されます。
バイブレーションと触覚フィードバック	バイブレーションとハプティクス に変更されます。
自動字幕起こし	項目が追加され、本機で話し声が検出されたときに自動的に字幕を生成するかどうかを設定します。 以下の手順で有効/無効を切り替えることもできます。 音量大/小キーを押す → 音量調節バーが表示されている間に [] をタップ ([] 表示) タップするたびにON ([]) / OFF ([]) が切り替わります。
音声による説明	項目が追加され、対応する映画や番組で、画面の表示内容を読み上げるかどうかを設定します。

プライバシーの設定について

おもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
権限マネージャ	権限マネージャー に変更されます。
カメラへのアクセス	項目が追加され、アプリやサービスにカメラの使用を許可するかどうかを設定します。
マイクへのアクセス	項目が追加され、アプリやサービスにマイクの使用を許可するかどうかを設定します。
Android System Intelligence	項目が追加され、交流したユーザー、操作したアプリやコンテンツに基づいて候補を表示します。
アプリのコンテンツ	項目が追加され、Androidシステムにコンテンツを送信することをアプリに許可するかどうかを設定します。
Google ロケーション履歴	位置情報サービス に移動されます。

システムの設定について

おもな変更点は次のとおりです。


項目	変更点
言語と入力	音声入力 が追加されます。
ジェスチャー	スマートフォンを持ち上げて点灯 が追加され、本機を持ち上げたときに画面を点灯するかどうかを設定します。 電源ボタンを長押しする が 電源ボタンを長押し に変更されます。 着信音のミュート が削除されます。

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	28
eSIMについて.....	29
USIMカードについて.....	32
SDカードについて.....	35
充電する.....	38
電源を入れる／切る.....	40
初期設定を行う.....	43
Google アカウントを設定する.....	45
スリープを解除する.....	48

各部の名称とはたらき

本体正面について

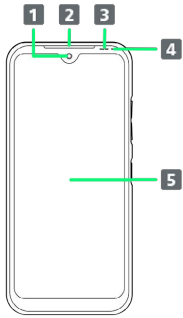


名称	説明
1 フロントカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
2 受話口／スピーカー	相手の声や音楽、動画などの音声聞こえます。
3 明るさ／近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
4 通知／充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯／点滅します。
5 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

! 注意


防水性能（IPX8）維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口／スピーカー周辺から音が出ることがありますが、機能および性能には異常はありません。

本体背面／側面について

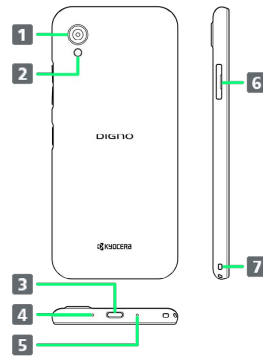

名称	説明
1 カメラ	写真や動画を撮ります。
2 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。
3 外部接続端子	ACアダプタやUSB Type-C™ケーブル（別売）を接続します。
4 送話口／マイク	自分の声を相手に伝えます。
5 気圧調整穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けしないでください。
6 カードスロットキャップ	USIMカード、SDカードを挿入します。
7 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。

キーについて



名称	説明
1 音量大キー	音量を上げます。
2 音量小キー	音量を下げます。
3 電源キー	ディスプレイを消灯／点灯します。 長押しで、緊急通報／電源OFF／再起動／スクリーンショットのメニューを表示します。 電源OFF時には電源を入れます。

通知／充電ランプについて

充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中
緑の点灯	充電完了（電池残量100%） ¹
赤の点滅	電池残量14%以下
青の点滅 ²	不在着信あり／新着メールあり／新着+メッセージあり

- 1 バッテリーケアモードがONのときは、電池残量が85%になると緑で点灯します。
ただし、電池残量は「100%」と表示されます。
- 2 画面消灯中に点滅します。

eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

eSIMのお取り扱い

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/>

eSIMをダウンロードする


1

ホーム画面で  （設定）  ネットワークとインターネット



2

+

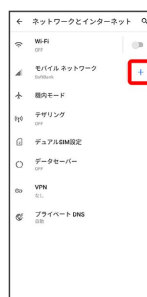

・USIMカードを取り付けていない場合は、**モバイル ネットワー**
ク をタップしてください。

3

代わりにSIMをダウンロードしますか？



4

次へ



5

QRコードをスキャン



6

有効化





7

確認コードを入力 → 続行



8

完了

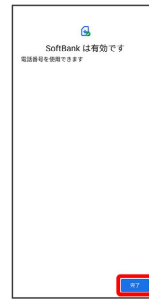
 eSIMのダウンロードが完了します。

eSIMを有効／無効にする

eSIMを無効にする方法を例に説明しています。

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

eSIMを選択



- ・SIMを選択したあとの画面で **SIMを消去** と表示されるSIMがeSIMになります。
- ・eSIMのみを利用している場合、またはeSIMを有効にする場合は、**モバイル ネットワーク** をタップしてください。

3

SIM を使用 (表示) → はい



eSIMが無効に切り替わります。

- ・eSIMを有効にする場合は、**OFF** (表示) → はい と操作してください。

eSIMを消去する

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

eSIMを選択




- ・SIMを選択したあとの画面で **SIMを消去** と表示されるSIMがeSIMになります。
- ・eSIMのみを利用している場合は、**モバイル ネットワーク** をタップしてください。


3

SIM を消去



消去

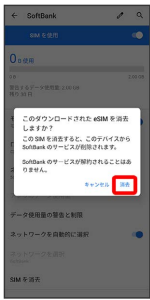

 eSIMが消去されます。

eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。

eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

USIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



1 IC部分

USIMカードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/>

- ・ IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・ お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・ USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。

USIMカードご利用時の注意事項

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・ 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・ USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・ 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・ 解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・ お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・ USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・ お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 他社のUSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

USIMカードを取り付ける

SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解除してから、USIMカードの取り付けを行ってください。詳しくは、「[SDカードのマウントを解除する](#)」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す

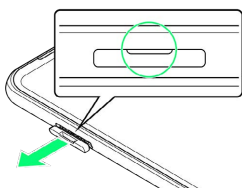

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

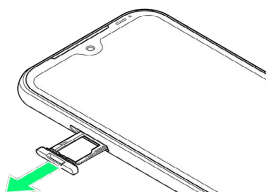

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


USIMカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける

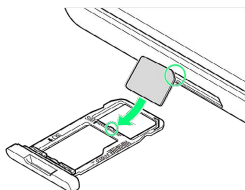

- ・USIMカードの向きに注意してください。切り欠きの位置に注意して、IC（金属）部分が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、USIMカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・USIMカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、USIMカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

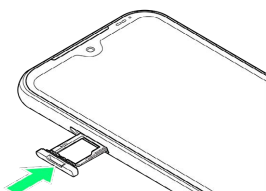

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

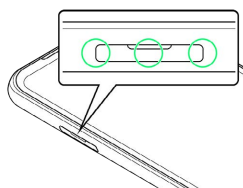

- 🚩 USIMカードの取り付けが完了します。


- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解除してから、USIMカードの取り外しを行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す

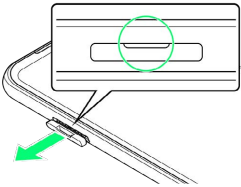

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

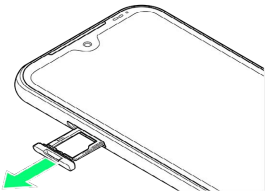

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

USIMカードをSD/USIMカードトレイから取り外す

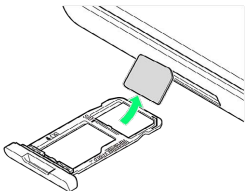

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

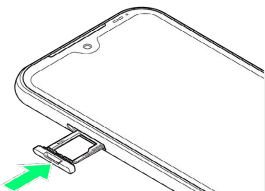

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

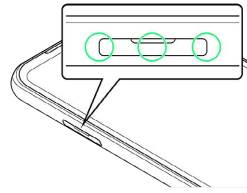

USIMカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SDカードについて

本機は最大1TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

! SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。


🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

1


カードスロットキャップを引き出す

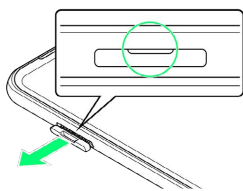

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

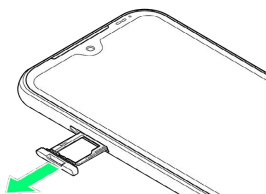

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


SDカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける

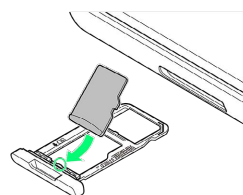

- ・SDカードの向きに注意して、端子面が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・SDカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、SDカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

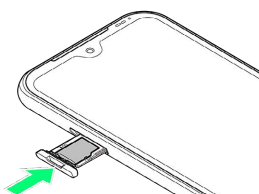

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

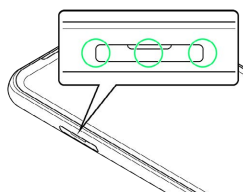


🏁 SDカードの取り付けが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

「ファイル」を使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で  (設定)



2


ストレージ




3

SDカード



・アプリの選択画面が表示されたときは、アプリを選択  1回の
み / 常時 と操作してください。

4

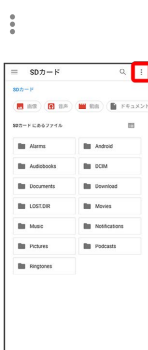


5

ストレージの設定




6

フォーマット

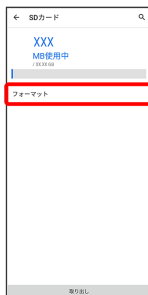


7

SDカードをフォーマット

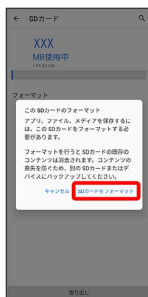

8

完了

 SDカード内のデータがすべて消去されます。

! SDカードフォーマット時のご注意


SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。


- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行つか、十分に充電された状態で行ってください。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で  (設定)

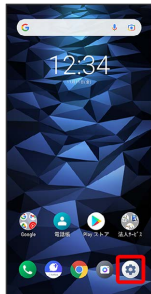


2


ストレージ



3

「SDカード」の 




 「SDカードを安全に取り出しました」と表示され、SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除してから行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す

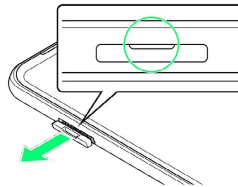

・ミジに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

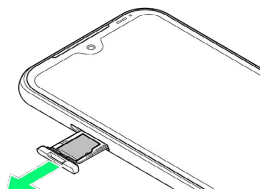

・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

SDカードをSD/USIMカードトレイから取り外す

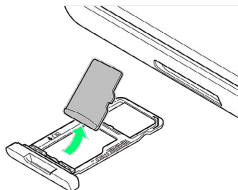

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

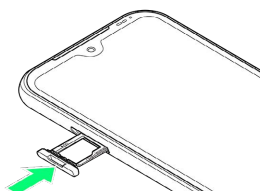

・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
 ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

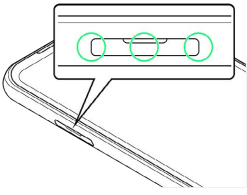

SDカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

充電する

！ 充電時のご注意

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタは、ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

ここでは、付属品のACアダプタ [KYCAV1] を使用して充電する方法を例に説明します。

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



- ・USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


ACアダプタの電源プラグを、家庭用ACコンセントに差し込む

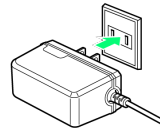

充電が始まると、通知/充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、通知/充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

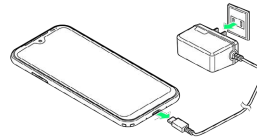

充電が終了します。


卓上ホルダー（オプション品）で充電する

卓上ホルダーはオプション品です。ソフトバンク指定の卓上ホルダーをお使いください。

卓上ホルダー、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。


ここでは、付属品のACアダプタ [KYCAV1] と、オプション品の卓上ホルダー [KYEDS1] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・お使いになる卓上ホルダーの取扱説明書を参照してください。

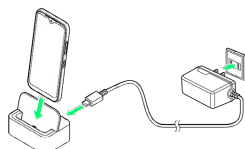

1


ACアダプタのUSB Type-Cプラグを卓上ホルダーの接続端子に差し込む

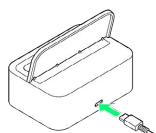

- ・接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB (Type-B) を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。
- ・USB Type-Cプラグを差し込むときは、プラグ先端の変形、破損に注意し、接続端子にまっすぐ差し込んでください。
- ・USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。


2

ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込む

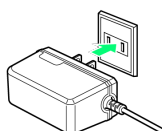

3

本機を卓上ホルダーに取り付ける

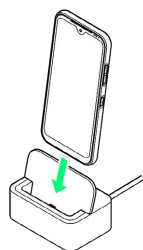

充電が始まると、通知/充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、通知/充電ランプが緑色に点灯します。

- ・矢印の方向に本機をはめ込みます。本機と卓上ホルダーの向きに注意して、外部接続端子に奥までしっかりとまっすぐ差し込むように取り付けてください。

4

充電が完了したら、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜く

5

卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのType-Cプラグを取り外す

充電が終了します。


パソコンと接続して充電する

必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。

パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

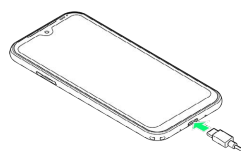

2


パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

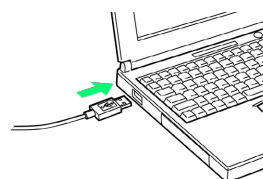

充電が始まると、通知/充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、通知/充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

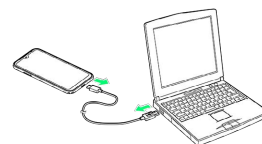

充電が終了します。


電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

電源を入れる

1

電源キーを長押し

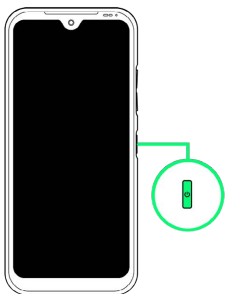


🚩 スタート画面が表示されます。

- ・スタート画面のセキュリティ解除については「[スリープを解除する](#)」を参照してください。
- ・はじめて本機の電源を入れるときは、電源キーを5秒以上長押ししてください。そのあとは、十分に充電してご使用ください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

電源を切る

1

電源キーを長押し

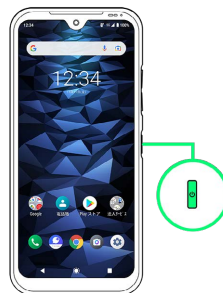

2

電源



3

電源を切る




🚩 電源が切れます。

再起動する

1

電源キーを長押し

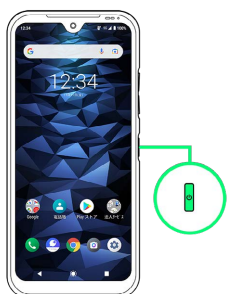


2

電源



3



再起動


 再起動します。

強制的に再起動する

1


電源キーと音量大キーを同時に11秒以上長押し

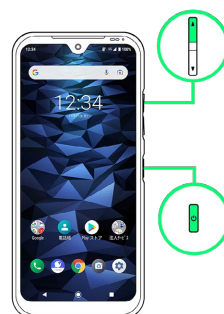
 強制的に再起動します。

セーフモードで起動する

1

電源キーを長押し

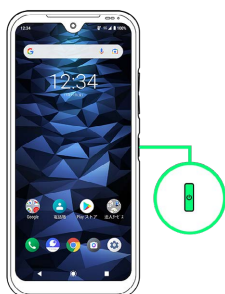

2

電源



3

電源を切る / 再起動 をロングタッチ



4

表示を確認して **OK**



🚩 セーフモードで起動します。

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態ですべてのアプリが起動することができます。

⚠ セーフモードで起動時の注意

セーフモードで起動する時は、次の点にご注意ください。

- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをお勧めします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

1

日本語（日本） を選択 → 開始



・USIMカードを取り付けている場合は、手順 3 に進みます。

2

SIM をダウンロードしますか? → 次へ



3

接続するWi-Fiネットワークを選択



- ・Wi-Fi設定を省略するときは、**オフラインで設定** を選択します。以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・USIMカードを取り付けている場合にWi-Fi設定を省略するときは、**セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する** / **オフラインで設定** を選択します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



- ・Wi-Fiネットワークの選択画面が表示された場合は、再度接続するWi-Fiネットワークを選択してください。
- ・USIMカードを取り付けている場合は、手順 6 に進みます。

5

画面の指示に従ってeSIMをダウンロード



6

コピーしない



- ・**次へ** をタップすると、ほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

7

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・ Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを設定する](#)」を参照してください。
- ・ Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** → **スキップ** と操作します。

8

画面の指示に従って、Google サービスを設定




9

同意する



10

画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定

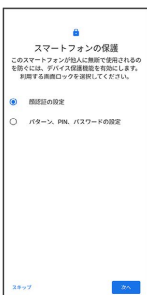

- ・ スタート画面のセキュリティを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

11

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定



12

画面の指示に従って、Google Payを設定

- ・ **カードを追加** をタップすると、クレジットカード情報の登録ができます。画面の指示に従って操作してください。
- ・ クレジットカード情報の登録をしないときは、**スキップ** をタップします。

13

画面の指示に従って、その他の設定項目を設定



- ・ その他の設定項目を設定しないときは、**いいえ** をタップすると、設定が完了します。

14

設定完了



 設定が完了します。

Google アカウントを設定する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリがあります。

！ Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

Google アカウントを作成する

1

ホーム画面で  (設定)



2

アカウント



3


アカウントを追加



4

Google



 Google アカウントのログイン画面が表示されます。

5

アカウントを作成



6


自分用



・子供用/ビジネスの管理用のアカウントを作成する場合は、**子供用** / **ビジネスの管理用** をタップして画面の指示に従って操作してください。

7

姓を入力 → 名を入力 → 次へ

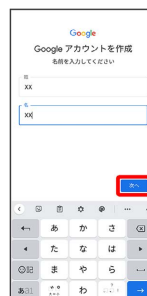

8

生年月日を入力 → 性別を入力 → 次へ



9

ユーザー名 (メールアドレス) を選択 → 次へ



・お好みのユーザー名 (メールアドレス) を作成する場合は、自分で Gmail アドレスを作成 → ユーザー名 (メールアドレス) を入力 → 次へ と操作してください。


10

パスワードを入力 → 次へ



11

はい、追加します

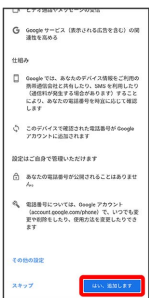

・電話番号の追加をしないときは **スキップ** をタップします。
・セキュリティ保護目的のみ電話番号を追加するときは、**その他の設定** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。


12

次へ



13

プライバシーポリシーと利用規約を確認して 同意する

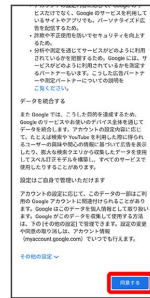

14

画面の指示に従って、Google サービスを設定



15

同意する




🏠 アカウントの作成が完了します。

Google アカウントでログインする

1

ホーム画面で (設定)

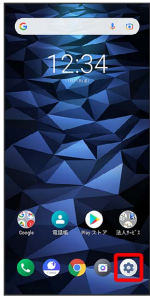

2

アカウント



3

アカウントを追加



4

Google



Google アカウントのログイン画面が表示されます。

5

Google アカウントのログイン画面でメールアドレスまたは電話番号を入力 → 次へ



6

パスワードを入力 → 次へ



7

以降は、画面の指示に従って操作

Google アカウントのログインが完了します。

スリープを解除する

一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。電源キーを押して手動でスリープにすることもできます。電池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

スリープについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（スリープ）。タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

- ・画面点灯時に電源キーを押すと、手動でスリープにすることができます。


💡 音楽再生中にスリープになったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（スリープ）中に電源キーを押すと、スタート画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

スタート画面のセキュリティを解除する

1


スリープ中に電源キーを押す

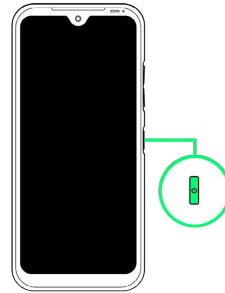

🚩 スタート画面が表示されます。

2

画面を上フリック

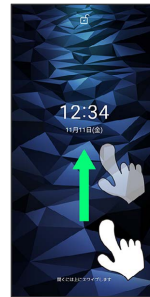

🚩 ホーム画面が表示されます。

- ・スタート画面のセキュリティをパターン/ロックNo./パスワードに設定している場合は、画面の指示に従ってセキュリティを解除してください。
- ・スタート画面のセキュリティは変更することができます。スタート画面のセキュリティの設定については「[セキュリティの設定](#)」を参照してください。
- ・顔データを登録している場合は、画面点灯時に自動的に顔認証され、画面ロックを解除できます。顔認証については「[顔認証機能を利用する](#)」を参照してください。


基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	50
タッチパネルの使いかた.....	50
マナーモードについて.....	51
機内モードについて.....	54
文字を入力する.....	55
ソフトウェアの更新について.....	60

基本的な操作のしくみ


項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。



メニュー操作

 をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。




タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

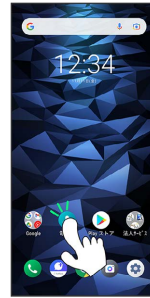


ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

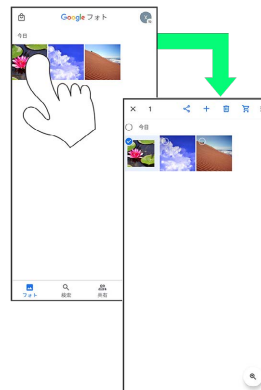


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

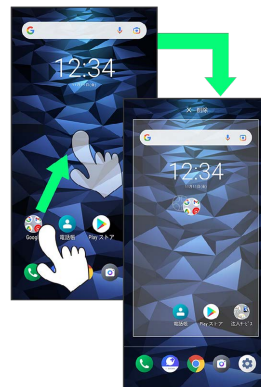


フリック (スワイプ)

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

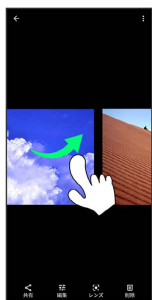

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

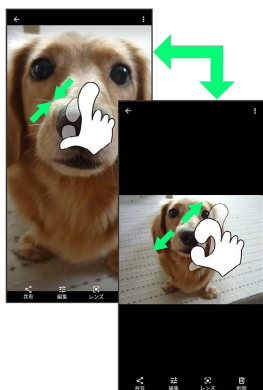

マナーモードについて

周囲に迷惑がからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。


! マナーモード設定中の注意

マナーモードをバイブレーション/ミュートに設定中は、シャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音されません。ドライブモードの場合は、アラーム音、動画・音楽などの音声は消音されます。


マナーモード (バイブレーション) に設定する


1



音量大/小キーを押す

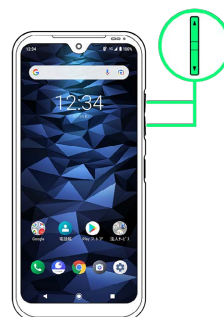

2

音量調節バーが表示されている間に  (OFF)

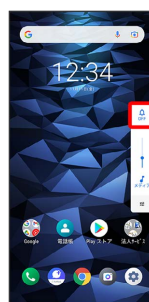



 アイコンが  (バイブ) に変わり、マナーモード (バイブレーション) に設定されます。




+ マナーモード (バイブレーション) 利用時の操作



クイック設定パネルから設定する

クイック設定パネルからマナーモード (バイブレーション) を設定することができます。

ステータスバーを2本指で下にフリック   (OFF)

マナーモード（バイブレーション）を解除する


音量大/小キーを押す → 音量調節バーが表示されている間に  (バイブ) →  (ミュート) →  (ドライブ)

 アイコンが  (OFF) に変わり、マナーモードが解除されます。


マナーモード（ミュート）に設定する


1

音量大/小キーを押す

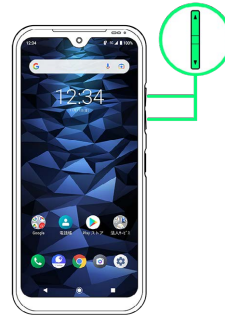


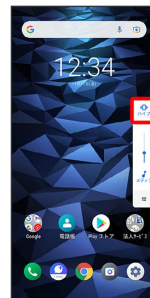
2

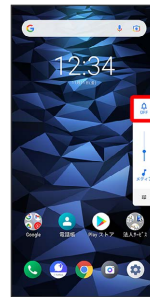

音量調節バーが表示されている間に  (OFF)



3

音量調節バーが表示されている間に  (バイブ)





 アイコンが  (ミュート) に変わり、マナーモード（ミュート）に設定されます。



+ マナーモード（ミュート）利用時の操作



クイック設定パネルから設定する

クイック設定パネルからマナーモード（ミュート）を設定することができます。

ステータスバーを2本指で下にフリック →  (OFF) →  (バイブ)

マナーモード（ミュート）を解除する


音量大/小キーを押す → 音量調節バーが表示されている間に （ミュート） → （ドライブ）

 アイコンが （OFF）に変わり、マナーモードが解除されます。


マナーモード（ドライブ）に設定する

1

音量大/小キーを押す

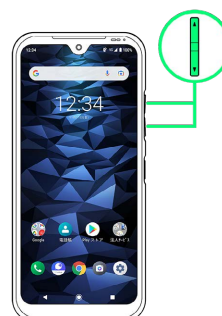


2

音量調節バーが表示されている間に （OFF）




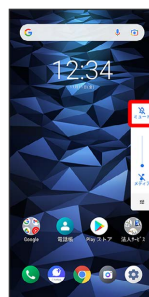
3



音量調節バーが表示されている間に （ドライブ）



4

音量調節バーが表示されている間に （ミュート）









 アイコンが （ドライブ）に変わり、マナーモード（ドライブ）に設定されます。



+ マナーモード（ドライブ）利用時の操作



クイック設定パネルから設定する

クイック設定パネルからマナーモード（ドライブ）を設定することができます。

ステータスバーを2本指で下にフリック   (OFF) 
 (バイブ)   (ミュート)

マナーモード（ドライブ）を解除する

音量大/小キーを押す  音量調節バーが表示されている間に  (ドライブ)

 アイコンが  (OFF) に変わり、マナーモードが解除されます。


機内モードについて


電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

機内モードを利用する



1

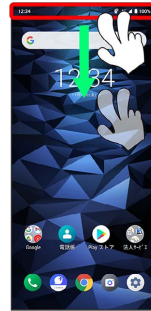ステータスバーを2本指で下にフリック




 クイック設定パネルが表示されます。

2

クイック設定パネルを左にフリック   (機内モード)



 機内モードが設定されます。







- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて


文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには、携帯電話のキーボードのようなレイアウトの「12キー」、パソコンのキーボードのようなレイアウトの「QWERTY」、手書きで文字を入力できる「手書き」、ローマ字入力に特化したレイアウトの「GODAN」があります。





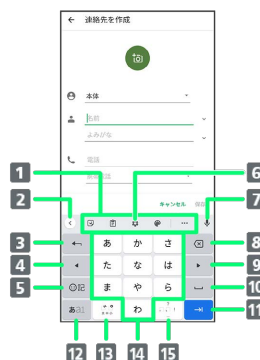



- ・キーボードをはじめてご利用になるときに、ひらがな／アルファベット入力時に使用するキーボードを選択できます。画面の指示に従って操作してください。
- ・「12キー」、「QWERTY」、「手書き」、「GODAN」を切り替えるには、キーボード表示中に      をタップします。
- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。




12キー画面の見かた



- よく使う機能のショートカットが表示されます（ツールバー）。
- ツールバーを表示／非表示にします。
- 文字を確定前に戻します。入力中の文字を文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻します。
- カーソルを左に移動します。フリックした方向にカーソルを移動します。
- 絵文字／ステッカー／顔文字／記号のリストを表示します。
- 設定メニューを表示します。
- 音声入力を起動します。
- カーソルの前の文字を削除します。
- カーソルを右に移動します。フリックした方向にカーソルを移動します。
- スペース入力、または文字の変換を行います。キーボードを複数使用している場合は、ロングタッチで使用したいキーボードを選択できます。
- 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。¹
- 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／英字／数字）。²
- 入力中の文字に対し、「。」（濁点）／「°」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。³
- キーに割り当てられている文字を入力します。
- 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

-  にタッチしたまま各アイコンにドラッグすると、次のような機能を利用できます。
 -  : 絵文字／ステッカー／顔文字／記号のリストを表示します。（キーボード複数使用時のみ）
 -  : 前／次の入力欄にカーソルを移動します。
 -  : 片手モードを設定します。
-  にタッチしたまま各アイコンにドラッグすると、次のような機能を利用できます。
 -  : 設定メニューを表示します。
 -  : 片手モードを設定します。
- キーボードを複数使用している場合は、 が表示されます。タップすると、設定した順にキーボードが切り替わります。ロングタッチすると使用したいキーボードを選択できます。

QWERTY画面の見かた

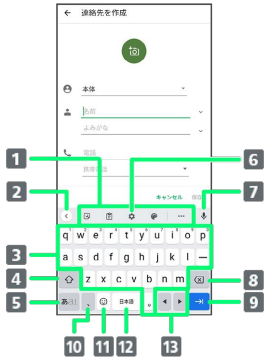

- 1 よく使う機能のショートカットが表示されます（ツールバー）。
- 2 ツールバーを表示/非表示にします。
- 3 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 4 大文字/小文字の切り替えをします。¹
- 5 文字入力モードを切り替えます（ひらがな/英字/数字）。
- 6 設定メニューを表示します。
- 7 音声入力を起動します。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。²
- 10 読点を入力します。³
- 11 絵文字/ステッカー/顔文字/記号のリストを表示します。文字入力中は?を入力します。⁴
- 12 スペース入力、または文字の変換を行います。キーボードを複数使用している場合は、ロングタッチで使用したいキーボードを選択できます。
- 13 カーソルを左/右に移動します。フリックした方向にカーソルを移動します。

- 1 を2回タップ/ロングタッチすると、「大文字固定入力」に切り替わります。 にタッチしたまま入力したいキーにドラッグすると、大文字入力ができます。
- 2 にタッチしたまま各アイコンにドラッグすると、次のような機能を利用できます。
 - : 絵文字/ステッカー/顔文字/記号のリストを表示します。（キーボード複数使用時のみ）
 - / : 前/次の入力欄にカーソルを移動します。
 - : 片手モードを設定します。
- 3 / にタッチしたまま各アイコンにドラッグすると、次のような機能を利用できます。
 - : 設定メニューを表示します。
 - : 絵文字/ステッカー/顔文字/記号のリストを表示します。（キーボード複数使用時のみ）
 - : 片手モードを設定します。
- 4 キーボードを複数使用している場合は、 が表示されます。タップすると、設定した順にキーボードが切り替わります。ロングタッチすると使用したいキーボードを選択できます。

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で



文字入力モードが切り替わります。

ひらがなを入力する（12キー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) あ (2回) た (1回) あ (2回)



文字が入力されます。

フリック入力について


12キーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

「か」を上下左右にフリック



 フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける



12キーを使用しているときを例に説明します。

1


入力済みの文字をロングタッチ



2

 /  をドラッグして文字列を選択



 選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、**すべて選択** をタップします。

3

切り取り / コピー




4

貼り付ける位置をタップ




5

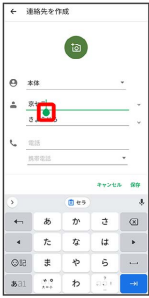

6

貼り付け



 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。


文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。


項目	説明
言語	<p>キーボードの言語やレイアウトを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・数字行 QWERTY/QWERTZ/AZERTYレイアウトなどのキーボードを使用時に、常に数字行を表示するように設定できます。 ・絵文字切り替えキーを表示 絵文字切り替えキーをキーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・記号キーボードに絵文字を表示 記号キーボードの候補領域に最近使用した絵文字を表示するかどうかを設定できます。 ・片手モード キーボードを左右どちらかに寄せることができます。 ・キーボードの高さ キーボードの高さを設定できます。 ・絵文字ステッカー 絵文字キーボードで絵文字を選択したときに、ステッカーを提示するかどうかを設定できます。 ・絵文字候補の高速アクセス行 人気の絵文字用の高速アクセス行を入力キーボードに表示するかどうかを設定できます。
設定	<ul style="list-style-type: none"> ・キー操作音 キーをタップしたとき、音を鳴らすかどうかを設定できます。 ・キー操作の音量 キー操作音の音量を設定できます。 ・キー操作時の触覚フィードバック キーをタップしたとき、振動させるかどうかを設定できます。 ・キー操作ハイブレーションの強さ キーをタップしたときの、ハイブレーションの強さ（振動時間）を設定できます。 ・キー押下時にポップアップ キーをロングタッチしたとき、キー入力ガイドを表示するかどうかを設定できます。 ・長押しで記号表示 QWERTY/QWERTZ/AZERTYレイアウトなどのキーボードでキーをロングタッチしたときに、記号を表示するかどうかを設定できます。 ・キーの長押し時間 キーがロングタッチされると判定されるまでの時間を設定できます。
テーマ	<p>キーボードのデザインを変更できます。</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・候補領域の表示 入力中に候補領域を表示するかどうかを設定できます。 ・次の入力候補 前の単語に基づいて入力候補を表示するかどうかを設定できます。 ・不適切な語句をブロック 不適切な可能性がある語句を候補にしないように設定できます。 ・絵文字の候補を表示 絵文字の候補を表示するかどうかを設定できます。 ・連絡先の候補 連絡先の情報を利用して候補を表示するかどうかを設定できます。 ・自動修正 入力中に語句を修正するかどうかを設定できます。 <p>テキストの修正</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Backspace で自動修正を元に戻す 自動修正後にBackspaceキーを押すと元のテキストを復元できるようにするかどうかを設定できます。 ・句読点の後ろにスペースを自動入力 英語（米国）を使用している場合、句読点の後ろにスペースを自動的に入力するかどうかを設定できます。 ・自動大文字変換 英字入力で各文の最初の単語を大文字にするかどうかを設定できます。 ・ダブルスペース ピリオド スペースバーを2回タップすることで、ピリオドとスペースを挿入するかどうかを設定できます。 ・スペルチェック 入力中にスペルミスが含まれる単語にマークを付けるかどうかを設定できます。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ガイド入力を有効化 文字間をドラッグして単語を入力するかどうかを設定できます。 ・ジェスチャーの軌跡を表示 ドラッグした際に軌跡を表示するかどうかを設定できます。 ・削除のジェスチャーを有効化 削除キーから左にドラッグして単語を削除するかどうかを設定できます。 ・カーソル操作のジェスチャーを有効化 スペースバーをドラッグしてカーソルを移動するかどうかを設定できます。 <p>ガイド入力</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ・音声入力を使用 音声入力を使用するかどうかを設定できます。 ・音声入力内容の送信 Gboardでの音声入力のスニペットが、音声認識技術の向上を目的にGoogleに送信するかどうかを設定できます。 <p>音声入力</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・最近コピーしたテキストや画像を候補バーに表示 クリップボードにコピーしたテキストなどをキーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・最近コピーしたテキスト内の住所、電話番号などの項目を表示する クリップボードにコピーしたテキスト内の住所や電話番号などを、キーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・最近のスクリーンショットをクリップボードに保存 最近撮影したスクリーンショットをキーボードに表示するかどうかを設定できます。 <p>クリップボード</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単語リスト 単語リストに単語を追加したり、保存した単語を削除したりできます。 <p>単語リスト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンテンツの予測検索 対応する言語で入力中に、ウェブやコンテンツの検索候補を提示させるかどうかを設定できます。 <p>検索</p> <ul style="list-style-type: none"> Gboard を共有 Gboardを共有するかどうかを設定できます。 ・使用統計情報の共有 キーボードの使用統計情報をGoogleに自動で送信するかどうかを設定できます。 ・物理キーボードで絵文字を表示 外付けキーボードのAltキーを押したときに、絵文字キーボードを表示するかどうかを設定できます。 ・アプリアイコンを表示 アプリ一覧画面にGboardのアイコンを表示するかどうかを設定できます。 ・学習機能 タイプ入力や音声入力の使用パターンに合わせてGboardを変更するかどうかを設定できます。 ・音声入力の品質改善に協力する Gboardの音声入力の品質改善に協力するかどうかを設定できます。 ・学習した単語やデータの削除 学習した単語やデータをデバイスから消去できます。 <p>詳細設定</p> <ul style="list-style-type: none"> 評価のお願い Gboardの評価をすることができます。 <p>評価のお願い</p>

1

文字入力画面で 

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。確認/更新には、通信料はかかりません。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。



ソフトウェア更新中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先までご連絡ください。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で  (設定)  システム




2

システム アップデート



3

以降は、画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

画面の見かた

画面について.....	64
ステータスバーについて.....	69
通知パネルを利用する.....	70
クイック設定パネルを利用する.....	72

画面について

ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入则表示される「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。




ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	下にフリックすると、通知パネルを表示します。2本指で下にフリックすると、クイック設定パネルを表示します。
2 待受エリア	アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
3 クイック起動エリア	アイコンをタップすると、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットを設定できます。フォルダを設定することもできます。
4 ナビゲーションバー	アイコンをタップして操作します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。







- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、最初のホーム画面に戻ります。



ナビゲーションバー





画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。



名称	説明
 (戻る)	前の画面に戻ります。キーボード表示時は  の表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。
 (ホーム)	ホーム画面を表示します。ロングタッチするとGoogle アシスタントを起動します。
 (履歴)	最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。
 1 (横向き回転) /  1 (縦向き回転)	表示画面が縦/横表示に切り替わります。

- 1 **画面の自動回転** が無効のときに、本機を縦/横向きに回転させると表示されます。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、ナビゲーションバーに  が表示されます。 をタップすると、表示画面が横表示に切り替わります。縦表示に切り替えるときは、本機を縦向きに回転させて  をタップします。 を有効にしているときは本機を横向きに回転させると、自動的に表示画面も横表示に切り替わりません。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。





マルチウィンドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。ここでは、（電話帳）と （電話）を表示、操作する方法を例に説明します。

- ・アプリによっては、マルチウィンドウを利用できない場合があります。


1

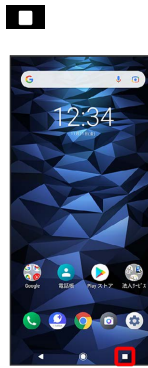

 最近使用したアプリの履歴が表示されます。

2


操作したいアプリのアイコンをタップ

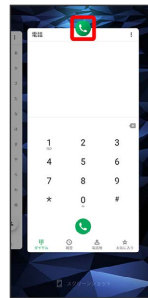

3

分割画面



 マルチウィンドウ画面が表示され、選択したアプリが画面上部に表示されます。

4

マルチウィンドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ



🏠 タップしたアプリがマルチウィンドウ画面下部に表示されます。

+ マルチウィンドウ画面表示時の操作

アプリを切り替える

🏠 ➡️ 操作したいアプリをタップ

・あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。


マルチウィンドウを終了する

仕切りバー () を上下にフリック

スクリーンショットを撮る

電源キーと音量小キーを同時に押すと、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。




- ・電源キーを長押し ➡️ **スクリーンショット** と操作したり、
 ➡️ **スクリーンショット** と操作しても、スクリーンショットを撮ることができます。
- ・撮影したスクリーンショットは、📷 (フォト) などから確認することができます。
- ・アプリや機能によっては、スクリーンショットを撮ることができない場合があります。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

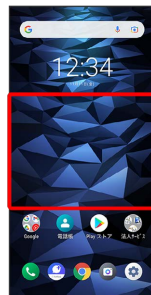

2

壁紙



3

アプリ (**壁紙** など) をタップ




4

1回のみ / 常時



5

壁紙を選択

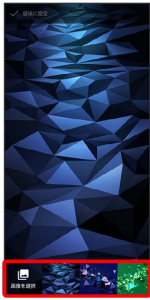

- ・ **画像を選択** をタップすると、本体やSDカードに保存された画像を壁紙に設定することができます。画面の指示に従って設定してください。

6


壁紙に設定




- ・ 選択したアプリによっては操作が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

7

ホーム画面 / スタート画面 / ホーム画面とスタート画面

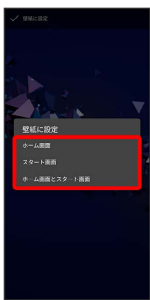


 壁紙が設定されます。

- ・ 設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する


1


アプリ一覧画面で追加したいアプリをロングタッチ

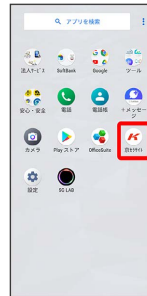

2

ホーム画面の追加したい場所にドラッグ

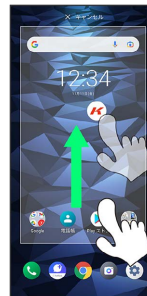

 ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
カレンダー スケジュール	近いスケジュールを表示します。
カレンダーの [月] ビュー	カレンダーを表示します。
ドライブの ショートカット	Google ドライブ™のマイドライブへのショートカットをホーム画面に作成します。
ドライブの スキャン	ドキュメントをスキャンしてPDFを作ります。
Drive quick actions	Google ドライブの起動やGoogle ドライブでのアップロードなどのショートカットを、ホーム画面に作成します。
思い出の写真	思い出の写真を表示します。
運転モード	運転モードで地図を表示します。
経路を検索	指定した目的地までの、経路検索のショートカットを作成します。
現在地を共有	マップで現在地を共有できます。
交通状況	現在地付近の交通状況を表示します。
友だちの現在地	指定した相手の現在地情報を確認できます。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
設定のショートカット	システム設定内の項目へのショートカットを作成します。
直接メッセージを送る	指定した連絡先へSMSを送信できます。
直接発信	指定した連絡先へ発信できます。
連絡先	指定した連絡先を表示します。
Chrome で検索	Chromeの検索バーを表示します。
Chrome のブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。
Gmail	指定したラベルのメールを確認したり、メールを作成できます。
Gmailのラベル	指定したラベルのスレッド一覧へのショートカットを作成します。
検索	情報を検索できます。
At a Glance	日時や天気、カレンダーの予定などを表示します。
Sound Search	近くで再生されている曲のタイトルを検索できます。
クイック キャプチャ	新しいメモをすぐに作成できます。
メモリスト	追加したメモを表示します。
YouTube Music	YouTube Musicを利用できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ウィジェット**


ト



ウィジェット一覧画面が表示されます。


2

追加したいウィジェットをロングタッチ

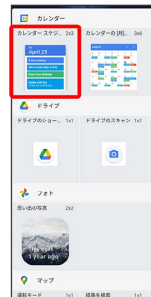

3

追加したい場所にドラッグ

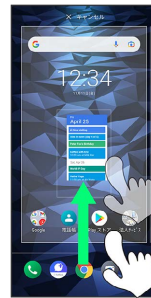

ウィジェットが追加されます。

- ・追加するウィジェットによっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- ・追加操作を途中で中止する場合は、画面上部の **キャンセル** までドラッグします。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ


ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → **削除** ヘド
ラッグ

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ

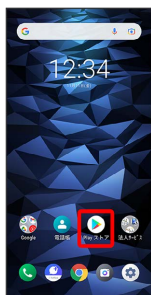

2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ下部のタ
イトルバーをタップ → フォルダ名を入力

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの
通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが
表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものが
あります。

アイコン	説明
	新着Gmail™あり
	新着SMS / +メッセージあり
	伝言メッセージあり (簡易留守録)
	着信中 / 通話中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり (留守番電話)
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中 / 未確認のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード準備中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード (バイブ) 設定中
	マナーモード (ミュート) 設定中
	マナーモード (ドライブ) 設定中
	データ通信中 (5G) ¹
	データ通信中 (4G LTE / 4G) ²
	データ通信中 (3G)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	バッテリーケアモード中
	グローブタッチモード (常に有効) 設定中
	グローブタッチモード (自動) 設定中
	現在地取得中
	アラーム設定中
	スピーカーで通話中

- 1 お使いの端末画面上 (画面上部) に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 2 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。


通知パネルを利用する

ステータスバーを下にフリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック

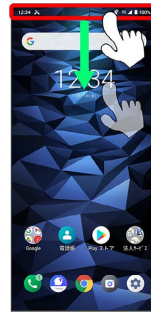

通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上フリック

- ・ をタップしても、通知パネル/クイック設定パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた




- 1 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 2 通知内容を利用¹
- 3 通知を管理
- 4 通知をすべて消去

- 1 通知によって利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。

通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック

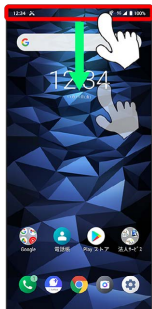


通知パネルが表示されます。

・通知をタップするとアプリが起動し、内容を確認できます。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にフリック

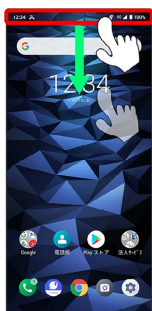

通知パネルが表示されます。

2

削除したい通知を左/右にフリック




通知が削除されます。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック

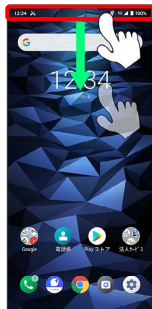

通知パネルが表示されます。

2

すべて消去



通知が全件削除されます。


クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にフリックすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

1


ステータスバーを下にフリック

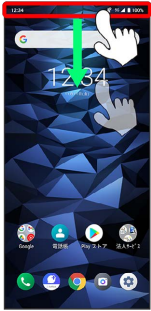

通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック

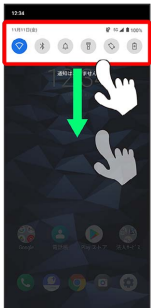

クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本指で下にフリックしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上フリック


・ をタップしても、クイック設定パネルを閉じることができます。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

クイック設定パネルの見かた

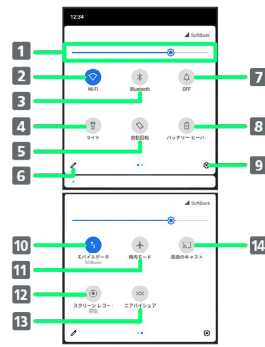

- 1 画面の明るさを調整
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 Bluetooth®のON/OFF
- 4 ライトのON/OFF
- 5 画面の自動回転のON/OFF
- 6 クイック設定パネルの編集
- 7 マナーモードのON/OFF
- 8 バッテリーセーバーのON/OFF
- 9 端末設定を表示
- 10 モバイルデータのON/OFF
- 11 機内モードのON/OFF
- 12 スクリーンレコードのON/OFF
- 13 ニアバイシェアの表示
- 14 画面のキャストを表示

電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	74
電話帳 / 通話履歴 / お気に入りから電話をかける.....	80
オプションサービス.....	83
電話番号について.....	88
通話の設定をする.....	89
電話帳を利用する.....	91
電話帳データを読み込む.....	101
電話帳データを保存する.....	102

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTE / VoLTE (HD+) およびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTE / VoLTE (HD+) およびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTE / VoLTE \(HD+\) を利用する](#)」および「[HD Voiceについて](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。


機内モードについて


機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。

電話をかける

1

ホーム画面で （電話）

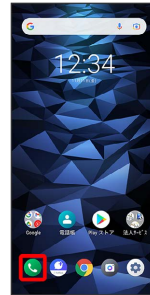

 電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

4



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話が終了したら



☑️ 通話が終了します。

+ 電話発信時の操作

スタート画面のセキュリティがかかった状態で、緊急通報する

緊急通報 → 電話番号を入力 →

・スタート画面のセキュリティを、「なし」以外に設定しているときのみ利用できます。スタート画面のセキュリティについては「[セキュリティの設定](#)」を参照してください。

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で をロングタッチ → OK

☑️ 留守番電話センターに発信します。

特番を付加する

電話番号発信画面で → 特番付加 → 番号非通知
 (184) / 番号通知 (186)

プレフィックスを付加する

電話番号発信画面で → 特番付加 → プレフィックス

→ 付加したいプレフィックスをタップ


・プレフィックスを付加するには、プレフィックスを事前に追加しておく必要があります。プレフィックスを追加するときは、電話番号発信画面で → 設定 → 通話 → プレフィックス → + → プレフィックス名/番号を入力 → 保存 と操作してください。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してからかけ直してください。

電話画面の見かた

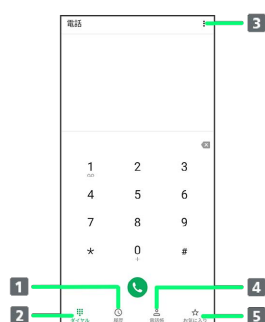


- 1 通話履歴を表示します。
- 2 電話番号発信画面を表示します。
- 3 メニューを表示します。
- 4 電話帳を表示します。
- 5 お気に入りに登録した連絡先を表示します。

💡 USIMカードとeSIMを同時に利用している場合


利用しているSIMが表示されます。

電話を受ける（画面消灯時／スタート画面表示時）

1


電話がかかってきたら  を右にドラッグ



 通話ができます。

- ・ **ステップアップ着信** がONのときは、不在着信のあと10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。**ステップアップ着信** について詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

2

通話が終了したら 




 通話が終了します。

+ 電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に音量大／小キーを押す

着信を拒否する

電話がかかってきたら  を左にドラッグ

通話できない場合に相手にSMSでメッセージを送信する

着信画面で **クイック返信**  対象のメッセージをタップ

簡易留守録で応答する

着信画面で **留守録に録音**  **録音を開始**

着信を転送する

着信画面で **着信を転送**  **転送**


- ・ あらかじめ、転送電話サービスの設定をしておいてください。詳しくは、「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

電話を受ける（画面点灯時（スタート画面以外））

1


電話がかかってきたら **電話に出る**




 通話ができます。

- ・ 着信相手の表示部分をタップすると、着信画面が表示されます。
- ・ **ステップアップ着信** がONのときは、不在着信のあと10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。**ステップアップ着信** について詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

2


通話が終了したら 

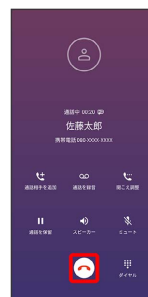

 通話が終了します。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。

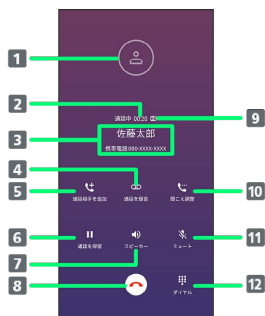

- 1 電話帳に登録している画像が表示されます。
- 2 通話時間が表示されます。
- 3 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 4 通話を録音します。
- 5 別の相手に電話をかけます。
- 6 通話を保留します。
- 7 スピーカーを使って通話します。
- 8 通話を終了します。
- 9 HD Voiceで通話中です。
- 10 通話の音質を設定します。
- 11 相手に音声がかえらないようにします。
- 12 ダイヤルキーを表示します。

🔑 USIMカードとeSIMを同時に利用している場合

利用しているSIMが表示されます。

+ 通話中の操作

相手に音声がかえらないようにする

通話中に

- ・通話中に をタップすると、ミュートを解除できます。

通話を録音する

通話中に

- ・通話中に をタップすると、録音を停止します。

別の相手に電話をかける

通話中に 別の相手の電話番号を入力

通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1


電話がかかってきたら を右にドラッグ



通話ができます。

2

音量大／小キーを押す

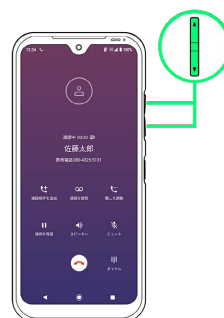


通話音量が調整されます。

スピーカーフォンに切り替える

1

通話中に OK

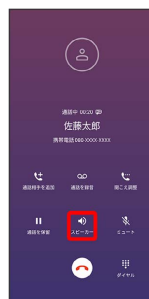


スピーカーフォンに切り替わります。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

通話中に電話帳を確認する

1



通話中に 

2

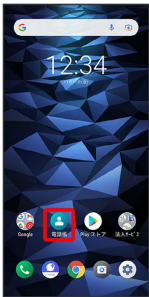ホーム画面で  (電話帳)
 電話帳が表示されます。

簡易留守録を利用する

1

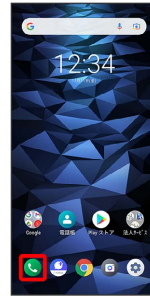ホーム画面で  (電話)
 電話画面が表示されます。

2



3

設定



4

通話



5

簡易留守録



簡易留守録設定画面が表示されます。

6

簡易留守録応答設定 (表示)



簡易留守録設定が完了します。

通話後録音を利用する

通話開始と同時に通話音声メモの録音を開始するにはあらかじめ設定が必要です。

1

ホーム画面で (電話)



2

設定 → 通話 → 通話音声メモ



3

通話後録音 → 通話後録音を使用 (表示)



4

録音する対象 → すべて / ユーザー設定



通話後録音の設定が完了します。

VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE (HD+) は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話をご利用いただけます。

- ・ソフトバンク/ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE (HD+) 対応機との間で利用できます。また、本機/相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にあること、「4G利用通話」および「ネットワークタイプ」の4Gサービス設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。
- ・VoLTE国際ローミングの対象国・地域については「サービスページ」(<https://www.softbank.jp/mobile/service/global/overseas/volte/>)を参照ください。

+ VoLTE/VoLTE (HD+) を利用しないようにする

ホーム画面で (電話) (表示)

・「4G利用通話」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

! VoLTE/VoLTE (HD+) 利用時のご注意

VoLTE/VoLTE (HD+) は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE/VoLTE (HD+) が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 () になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で (設定) をタップして有効 () にしてください。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、確認するSIMを選択してください。

HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。


- ・ソフトバンク/ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

電話帳/通話履歴/お気に入りから電話をかける

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で (電話帳)

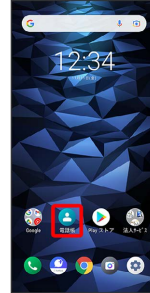

電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ





3




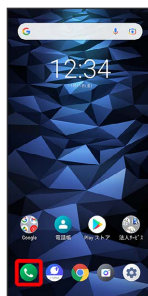

電話がかかれます。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

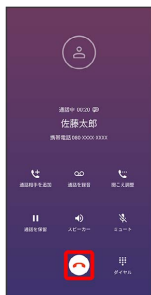通話が終了したら 
 通話が終了します。


通話履歴から電話をかける

1



ホーム画面で  (電話)
 電話画面が表示されます。

2


履歴


 通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の 
 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 





 通話が終了します。

お気に入りから電話をかける

1

ホーム画面で  (電話)

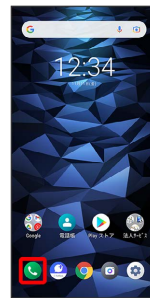



 電話画面が表示されます。

2


お気に入り




3


発信するお気に入りをタップ  




 電話がかかれます。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 

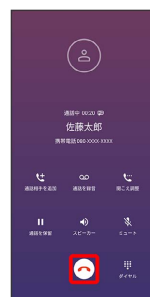

 通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1


ホーム画面で  (電話)

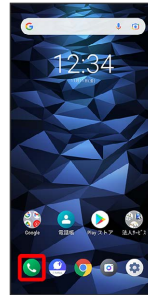

2

  設定  通話



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMの **通話サービス設定** をタップしてください。

4

留守番電話・転送電話



5

留守番電話・転送電話 → 転送電話ON



6


呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択



7

転送先の電話番号 → 電話番号を入力 → 登録




 転送先の電話番号が設定されます。

8


確定



 転送電話サービスが設定されます。


留守番電話サービスを利用する


1

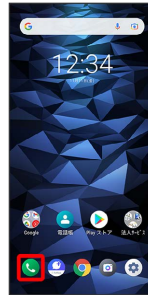ホーム画面で  (電話)

2

⋮ → 設定 → 通話

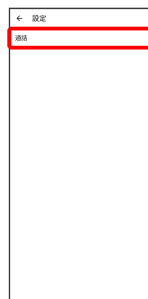

 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMの **通話サービス設定** をタップしてください。

4

留守番電話・転送電話




5

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



6


呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

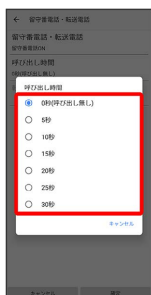


7

確定




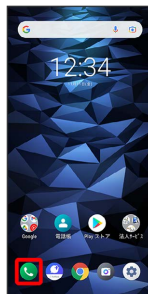
 留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にフリックして留守番電話の通知をタップし、音声ガイダンスの指示に従ってください

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

ホーム画面で  (電話)

2

☰ → 設定 → 通話



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定







・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMの **通話サービス設定** をタップしてください。

4

「割込通話」の  ( 表示)




 割込通話サービスが設定されます。

- ・タップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する



ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

通話中に 




2


別の相手の電話番号を入力  

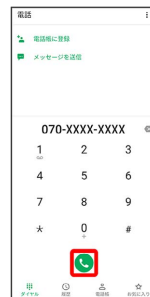

3

相手が応答したら 

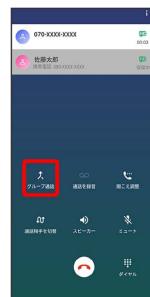


 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを設定する

1

ホーム画面で (電話)

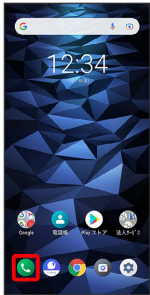

2

→ **設定** → **通話**



通話設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知を許可 (表示)



発信者番号通知サービスが設定されます。

・ **発信者番号通知を許可** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。


発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

・ 発着信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

1

ホーム画面で (電話)

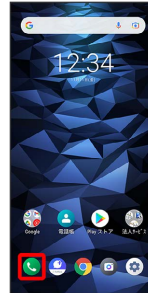

2

→ **設定** → **通話**



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



・ USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMの **通話サービス設定** をタップしてください。

4


発信規制 / 着信規制



5

規制する発信／着信条件をタップ


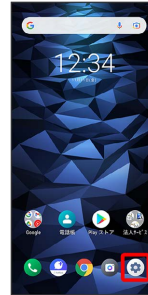


 発信規制サービスが設定されます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する


1

ホーム画面で  (設定)

2

プロフィール



 電話番号を確認できます。

通話の設定をする


通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ロック解除中の着信画面の表示	画面点灯時に着信した場合の着信画面の表示を設定します。
ステップアップ着信	不在着信のあと、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
画面消灯中のライト点滅着信	画面消灯中に着信したときに、モバイルライトを点滅してお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
不在着信通知	未確認の不在着信通知があるときに再度お知らせするタイミングを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除、通話後録音の設定などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
発信者番号通知を許可	自分の電話番号を相手に通知して発信するかどうかを設定します。詳しくは、「 発信者番号通知サービスを設定する 」を参照してください。
留守電再生	留守番電話メッセージを再生します。
通話サービス設定	留守番・転送電話/着信規制などを設定します。 詳しくは、「 発信規制サービスを利用する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 転送電話サービスを利用する 」、「 割込通話サービスを利用する 」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
プレフィックス	電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録します。
国際ダイヤルアシスト	海外から国際電話を簡単にかけられるようにするかどうかを設定します。
クイック返信	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「 VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号に含まれる「*」をサブアドレスの区切り子とするかどうかを設定します。

1


ホーム画面で (電話)

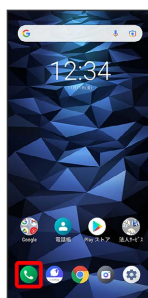

電話画面が表示されます。

2

設定 通話

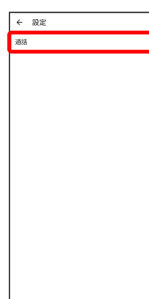

3

各項目を設定




通話に関する設定が終了します。

番号を指定して着信やSMSを拒否する

電話番号を指定して、着信やSMSの受信を拒否することができます。

1

ホーム画面で  (電話)

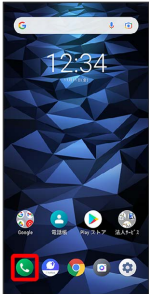

2

☰ → 設定 → 通話 → 着信拒否



3


電話番号指定 → +





4

拒否する番号を入力 → 登録



 拒否の設定が完了します。

・  /  をタップすると電話帳／通話履歴から電話番号を入力できます。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。
グループを利用することで連絡先をグループで管理できます。

！ 電話帳利用時のご注意

電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


内部ストレージの空き容量について

内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集／削除ができない場合があります。ご注意ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で （電話帳）

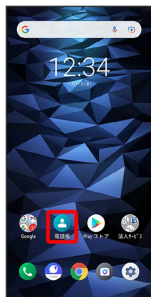

 電話帳画面が表示されます。

2

すべての連絡先



3



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4


各項目を入力



5


保存





 連絡先が登録されます。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で  (電話)

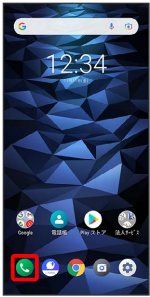


 電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力



4

電話帳に登録




5


連絡先を作成



6

各項目を入力  保存




 連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で  (電話帳)

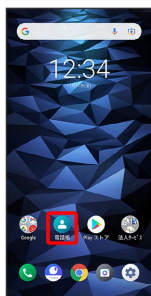

 電話帳画面が表示されます。


2

確認する連絡先をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳画面の見かた

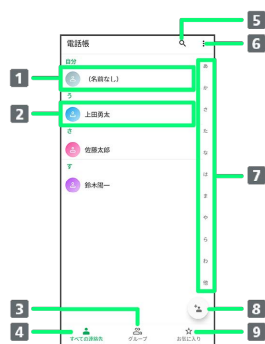



名称	説明
1 自分の連絡先	自分の連絡先を表示 / 編集できます。
2 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
3 グループ	連絡先のグループを表示したり、編集したりします。
4 すべての連絡先	すべての連絡先を表示します。
5 検索	連絡先を検索できます。
6 メニュー	電話帳の各種設定を行います。
7 索引	索引から連絡先を探せます。
8 連絡先の追加	連絡先を新しく追加します。
9 お気に入り	お気に入りに登録した連絡先を表示します。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で  (電話帳)

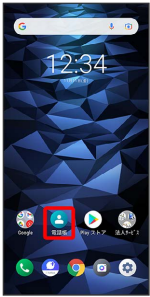

 電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3



4


各項目を編集



5

保存



 連絡先の変更が完了します。

+ 連絡先編集時の操作




ほかの連絡先に統合する

連絡先詳細画面で   統合  統合する連絡先をタップ



統合した連絡先を元に戻す

連絡先詳細画面で   分割  OK

連絡先をホーム画面に配置する

連絡先詳細画面で   ホーム画面に配置  画面の指示に従って操作


連絡先の登録先アカウントを変更する

連絡先詳細画面で   登録先アカウントの変更  アカウントを選択

連絡先を削除する

1

ホーム画面で  (電話帳)

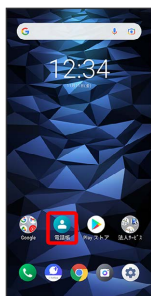

 電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3



4


削除



5

OK





 連絡先が削除されます。

グループを設定する

1

ホーム画面で  (電話帳)

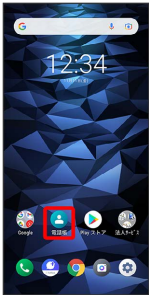

 電話帳画面が表示されます。

2

グループ  



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

グループ名を入力





4

連絡先を登録/解除



5

グループを設定する連絡先を選択  






6

着信音



7

設定する着信音を選択  

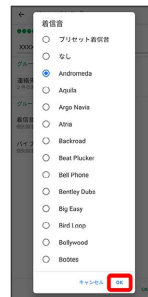

8

パイプパターン



9


設定するバイブパターンを選択 → OK



10


OK




 選択した連絡先にグループが設定されます。


+ グループ設定時の操作

グループに連絡先を追加する

電話帳画面で **グループ** → 連絡先を追加するグループを選択 →  → **連絡先を登録/解除** → 追加する連絡先を選択 → **OK** → **OK**

 グループに連絡先が追加されます。


グループから連絡先を削除する

電話帳画面で **グループ** → 連絡先を削除するグループを選択 →  → **連絡先を登録/解除** → 削除する連絡先を選択 → **OK** → **OK**

 グループから連絡先が削除されます。


グループ名を変更する

電話帳画面で **グループ** → 名前を変更するグループを選択 →  → **グループ名を変更** → **保存**

 グループ名が変更されます。

グループを削除する


電話帳画面で **グループ** → 削除するグループを選択 →  → **削除** → **OK**


 グループが削除されます。

連絡先ごとに着信音を設定する

1

ホーム画面で  (電話帳)

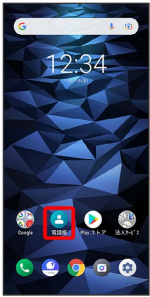

 電話帳画面が表示されます。

2

設定したい連絡先を選択



3




4

着信音を設定




5

着信音

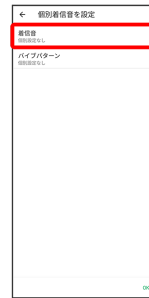


6

設定する着信音を選択

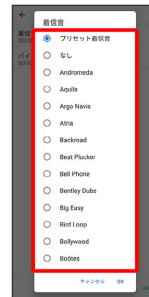


7


OK

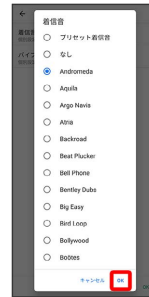

8

OK

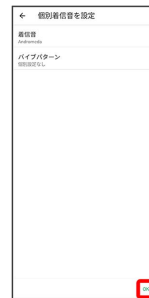


 着信音の設定が完了します。

連絡先ごとにバイブパターンを設定する

1

ホーム画面で （電話帳）

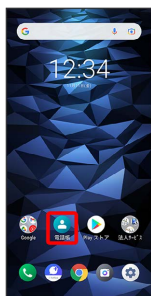

 電話帳画面が表示されます。

2

設定したい連絡先を選択



3



4

着信音を設定



5

バイブパターン



6

設定するバイブパターンを選択



7


OK



8

OK





 バイブパターンの設定が完了します。

連絡先ごとに画像を設定する

1

ホーム画面で  (電話帳)

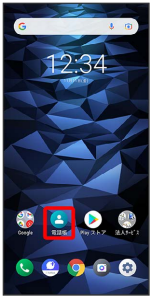

 電話帳画面が表示されます。

2

設定したい連絡先を選択



3



4



5

写真を選択




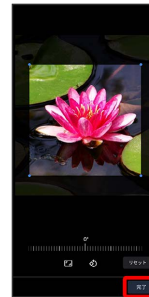
6

設定したい写真を選択



7


トリミング位置を調整  完了



8

保存



 画像の設定が完了します。


電話帳データを読み込む

SDカードから電話帳データを読み込む

SDカードに保存（バックアップ）した電話帳データを読み込み（インポート）できます。

1

ホーム画面で （電話帳）

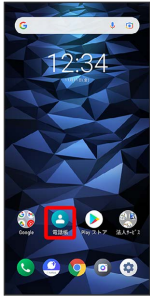

 電話帳画面が表示されます。

2

すべての連絡先



3




4


インポート/エクスポート



5

SDカードからインポート

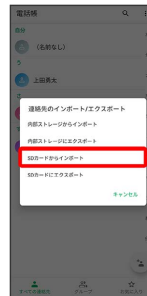

 電話帳データの読み込みが完了します。


- ・SDカードに保存した電話帳データが複数ある場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


電話帳データを保存する

SDカードに電話帳データを保存する

1

ホーム画面で  (電話帳)

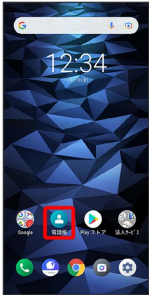

 電話帳画面が表示されます。

2

すべての連絡先



3




4

インポート/エクスポート





5

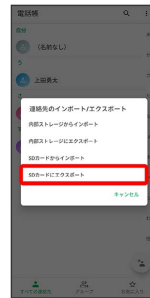SDカードにエクスポート



6

エクスポートする連絡先を選択  



・ **すべて選択** をタップするとすべての連絡先を選択できます。

7

OK



 SDカードに電話帳データが保存されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

メール

+メッセージについて.....	104
+メッセージ利用の準備を行う.....	105
連絡先を利用する.....	110
メッセージを送信する.....	115
メッセージを確認する.....	122
グループメッセージを利用する.....	129
スタンプを利用する.....	133
+メッセージの設定をする.....	135
バックアップ/復元する.....	142
公式アカウントとは.....	149
公式アカウントを検索する.....	150
公式アカウントを利用するには.....	153
公式アカウントを管理する.....	153
Gmailを利用する.....	155

+メッセージについて

💡 データ移行について

データ移行について、詳しくは+メッセージ使い方ガイド (<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>)を参照してください。

+メッセージ利用時の操作

ヘルプを確認する

ホーム画面で (+メッセージ) → マイページ → ヘルプ

利用規約／プライバシーポリシー／著作権情報を確認する

ホーム画面で (+メッセージ) → マイページ → +メッセージについて → 利用規約 / プライバシーポリシー / 著作権情報

+メッセージでできること

1

(+メッセージ) は電話番号を知っている相手とメッセージのやりとりができるアプリです。




2

写真や動画はもちろん、スタンプや所在地の情報を送受信することもできます。



3

複数の相手とメッセージのやり取りができるグループメッセージ機能も利用できます。

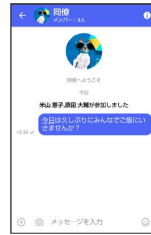

4

フォルダ形式の表示で利用することもできます。



メッセージの種類

(+メッセージ) では、3種類のメッセージを送受信できます。利用できるメッセージの種類は次のとおりです。


項目	説明
+メッセージ	携帯電話の電話番号を宛先として、本アプリを利用している端末とメッセージの送受信ができます。画像や動画のほか、スタンプや位置情報などを送信することができます。最大全角2730文字まで送受信可能です。
SMS	携帯電話の電話番号を宛先として、670文字（半角英数字のみの場合は1530文字）までのメッセージを送受信できます。
S!メール	ソフトバンク携帯電話（S!メール対応端末）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応端末とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

+メッセージからのお知らせについて

初回起動時の設定をすると「+メッセージ」からメッセージが送信されます。

「+メッセージ」ではサービスのメンテナンス情報等が配信されます。

「+メッセージからのお知らせ」はブロックや返信はできません。

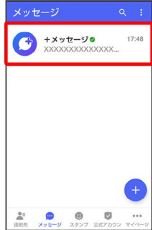

+メッセージ利用の準備を行う

① (+メッセージ) をはじめて起動したときは、② (+メッセージ) についての説明画面や利用規約が表示されます。画面に従い、③ (+メッセージ) を利用するための許可の設定や利用規約への同意、プロフィールの設定を行います。


また、パスコードの設定等、快適にご利用いただくための設定を行います。

初回起動時の設定を行う

Wi-FiをOFFにしてから操作してください。

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

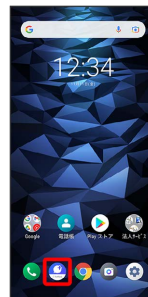


2


次へ



3

次へ → 各機能の利用を許可

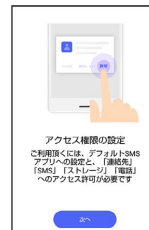

- ・  (+メッセージ) を利用するために、アクセス権限の設定で機能の利用を許可してください。機能の利用を許可しなかった場合は、+メッセージが正常に動作しないことがあります。
- ・ 本機の設定によっては、表示されない場合があります。

4


設定が完了すると画面が自動的に切り替わります



- ・Wi-Fiに接続している場合は画面の指示に従って操作してください。

5

同意する

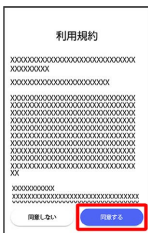

- ・「同意しない」をタップした場合は、SMS/Siメールのみの利用となり、+メッセージは利用できません。

6

画面を左にフリック



- ・「スキップ」をタップすると手順10に進みます。

7

画面を左にフリック



- ・「スキップ」をタップすると手順10に進みます。

8

画面を左にフリック



- ・「スキップ」をタップすると手順10に進みます。

9


画面を左にフリック



- ・「スキップ」をタップすると手順10に進みます。

10

プロフィール（名前/ひとこと/場所登録）を設定

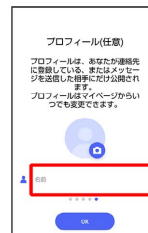

- ・設定せずに「OK」をタップして、あとで設定することもできます。詳しくは「プロフィールを編集する」を参照してください。

11


OK



🚩 初回起動の設定が完了します。

- ・📧 (+メッセージ) / 📧 (SoftBankメール) のバックアップデータがSDカード/本体/SoftBankサーバ内にあるときは、復元の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

パスコードを設定する

パスコードを設定すると、 (+メッセージ) を開く際にパスコードの入力が必要になります。



1

ホーム画面で  (+メッセージ)



2

マイページ



3

設定



4

プライバシー



5

パスコードを設定



6

パスコードを入力



7


パスコードを再度入力










8

通知時にメッセージの内容を表示するかどうかを設定



 パスコードが設定されます。

 パスコードの設定を解除する

ホーム画面で  (+メッセージ) →  パスコードを入力
→  マイページ →  設定 →  プライバシー →  パスコード設定を解除

既読を通知する設定を変更する

初期設定では、受信した+メッセージを確認すると、相手の画面に表示されるアイコンが ✓（配信済み）から ✓✓（既読）に変わり、メッセージの既読を相手に通知します。受信したメッセージを確認しても ✓ のままにし、既読であることを相手に通知しない設定に変更することもできます。

- ・既読であることを相手に通知しない設定に変更すると、送信したメッセージを相手が既読にしたことも通知されなくなります。



1

ホーム画面で （+メッセージ）



2

マイページ



3

設定



4


プライバシー



5

メッセージの既読機能



 既読を通知する設定が変更されます。

- ・タップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

不明な差出人からのメッセージを振り分ける設定を変更する


連絡先に登録していない差出人からのメッセージを、連絡先に登録している差出人からのメッセージと分けて表示するかどうかを設定します。

設定を有効にすると、連絡先に登録していない差出人からのメッセージは通知されなくなります。



1

ホーム画面で (+メッセージ)

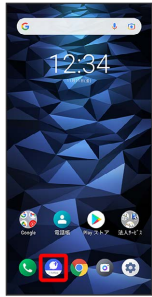

2

マイページ



3

設定



4

メッセージ



5

連絡先未登録者をフィルタリング




不明な差出人からのメッセージを振り分ける設定が変更されます。

・タップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。




データを移行する

機種変更する際、これまでお使いの機種でメッセージをバックアップし、新たな機種で復元することで、メッセージの履歴を引き継ぐことができます。

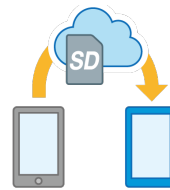詳しい手順は「+メッセージ 使い方ガイド (<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>)」をご参照ください。




連絡先を利用する

 (+メッセージ) の連絡先は、本体に保存されている連絡先と連動しています。 (+メッセージ) で連絡先を追加すると、本体にも連絡先が保存されます。+メッセージを送受信できる連絡先は自動で認識され、 が表示されます。

プロフィールを確認する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

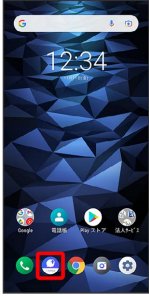

2

連絡先



3

プロフィールをタップ




 プロフィール画面が表示されます。

プロフィールを編集する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

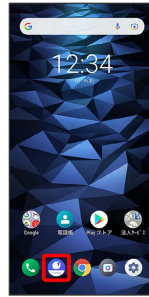

2

連絡先



3

プロフィールをタップ



4

各項目を編集  OK



 プロフィールの編集が完了します。

プロフィール画面の見かた




- 1 プロフィール画像
- 2 プロフィール画像編集
- 3 名前/名前編集
- 4 ひとこと/ひとこと編集
- 5 位置情報/位置情報編集
- 6 プロフィール公開情報設定

連絡先を検索する

1

ホーム画面で (+メッセージ)

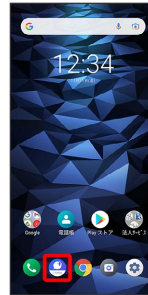

2

連絡先




3



4

検索するキーワードを入力

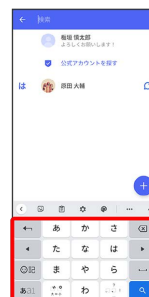

検索結果が表示されます。

連絡先をQRコードで追加する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)



2

連絡先



3



4

QRコードで追加



- ・新しい連絡先 をタップすると、「電話帳」が開き、連絡先を作成することができます。


5


相手機器でQRコードを表示 → QRコードを画面中央に表示



6

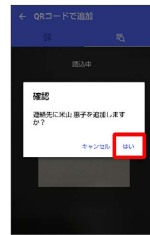


(はい)









 連絡先が追加されます。

+ QRコード利用時の操作







自分のQRコードを表示する

ホーム画面で  (+メッセージ) →  →  QRコード

自分のQRコードを保存する

ホーム画面で  (+メッセージ) →  →  QRコード →  →  →  ギャラリーに保存


自分のQRコードを共有する

ホーム画面で  (+メッセージ) →  →  QRコード →  →  共有 →  画面の指示に従って操作

連絡先ごとに通知音を変更する

1

ホーム画面で (+メッセージ)

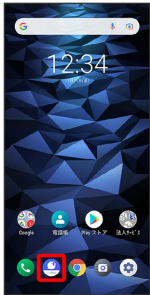

2

連絡先



3

通知音を変更する連絡先をタップ



4



5


通知音設定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

通知音をタップ → OK

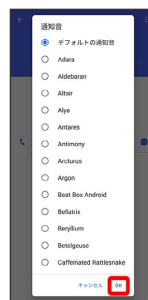

通知音の変更が完了します。

連絡先一覧画面の見かた




- 1 表示する連絡先の切り替え
- 2 プロフィールを表示
- 3 お気に入りに登録した連絡先
- 4 連絡先詳細画面を表示
- 5 連絡先を検索
- 6 公式アカウントを検索
- 7 +メッセージの連絡先¹
- 8 連絡先の追加

1 (+メッセージ) を利用している連絡先に表示されます。

+ 表示する連絡先を切り替える

連絡先一覧画面で **すべての連絡先** / **+メッセージの連絡先**
先 → **+メッセージの連絡先** / **すべての連絡先**

連絡先詳細画面の見かた

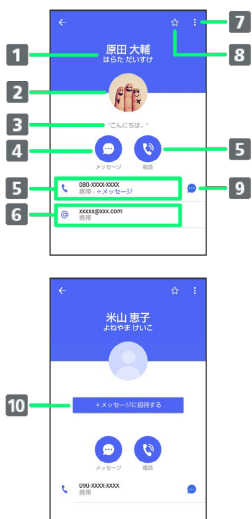

- 1 名前
- 2 プロフィール画像
- 3 ひとこと
- 4 メッセージ作成
- 5 電話発信
- 6 S!メール作成
- 7 メニューを表示
- 8 お気に入り登録 (☆) / 解除 (★)
- 9 +メッセージ/SMS作成
- 10 +メッセージに招待¹

1 (+メッセージ) を利用していない連絡先に表示されます。

+ 連絡先詳細画面利用時の操作

連絡先をお気に入りに登録/解除する

連絡先詳細画面で ☆ / ★

・タップするたびに、登録 (★) / 解除 (☆) が切り替わります。

連絡先を編集する

連絡先詳細画面で 編集 各項目を編集 保存

連絡先を共有する

連絡先詳細画面で 連絡先を共有 共有先のメッセージをタップ 共有する情報を選択 (表示)

・連絡先詳細画面で 連絡先を共有 共有先の連絡先をタップ OK 共有する情報を選択 (表示) をタップしても連絡先を共有できます。

・共有先の連絡先がS!メールのときは、メッセージを入力 をタップすると情報が添付されたメッセージが送信されます。

連絡先に登録してある電話番号/メールアドレスからのメッセージをブロックする

連絡先詳細画面で **ブロック**

・メッセージのブロックについて詳しくは、「[メッセージをブロックする](#)」を参照してください。

・連絡先のブロックを解除するときは、連絡先詳細画面で **ブロック解除** をタップします。

連絡先を迷惑メッセージ報告する

連絡先詳細画面で **迷惑メッセージ報告** 報告する電話番号/メールアドレスをタップ 報告理由を選択 (表示) **閉じる** / **ブロック**

連絡先を削除する



連絡先詳細画面で **連絡先を削除** **削除**

・本体の連絡先も削除されます。

メッセージを送信する

+ 送信するメッセージの種類を切り替える

メッセージ画面で  をタップする

- ・ **SMS/S!メールに切替** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

+メッセージで送受信できるデータについて

メッセージの種類によって、送受信できるデータが異なります。


- ・ +メッセージで送受信できるデータのサイズは最大100MBです。
- ・ S!メールで送受信できるデータのサイズは最大2MBです。

メッセージ	データ
+メッセージ	画像、動画、スタンプ、音声メッセージ、位置情報、連絡先、スケッチ、ファイル
S!メール	画像、動画、音声メッセージ、位置情報、連絡先、スケッチ、ファイル

新しいメッセージを送信する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

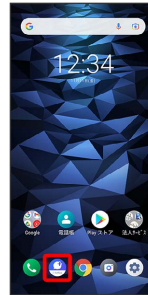

2

メッセージ



3



4

新しいメッセージ



5

送信する宛先をタップ




メッセージ画面が表示されます。

- ・連絡先に登録していない電話番号／メールアドレスへ送信する場合は、「名前や電話番号を入力」欄に電話番号／メールアドレスを入力 → **追加** をタップしてメッセージを作成できます。

6

メッセージ入力欄をタップ

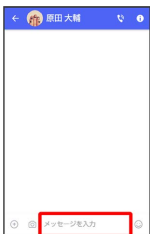

7

メッセージを入力 → →




メッセージが送信されます。

スタンプを送信する

1

メッセージ画面で 😊

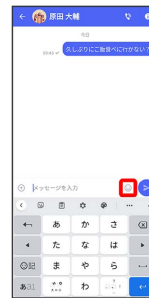

2

スタンプの種類をタップ



3

スタンプをタップ



4

→ /スタンプのプレビューをタップ



スタンプが送信されます。

画像／動画を送信する

1

メッセージ画面で 



2




3










送信する画像／動画をタップ

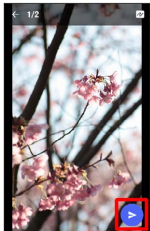

4




 画像／動画が送信されます。

- ・画像を編集するときは、   /   画面の指示に従って操作   をタップしてください。
- ・S!メールの場合は、メッセージを入力   をタップすると画像／動画が添付されたメッセージが送信されます。

音声メッセージを送信する

1

メッセージ画面で 

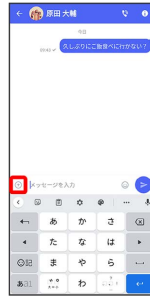


2




3



 音声メッセージの録音が始まります。


4





録音終了時に 



5




 音声メッセージが送信されます。

- ・  をタップすると音声メッセージを再生できます。
- ・  をタップすると音声メッセージが削除されます。
- ・ S!メールの場合は、メッセージを入力   をタップすると音声メッセージが添付されたメッセージが送信されます。

位置情報を送信する

1

メッセージ画面で 



2




- ・ アプリの更新が必要なときは、画面の指示に従って更新してください。

3

地図を上フリック



- ・  をタップすると、現在地情報が送信されます。

4



5


位置情報のキーワードを入力 ➔ 送りたい位置情報をタップ




6

▶




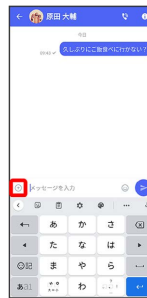
 位置情報が送信されます。

・S!メールの場合は、メッセージを入力 ➔  をタップすると位置情報が添付されたメッセージが送信されます。

連絡先を送信する

1

メッセージ画面で 



2



3

連絡先



4

連絡先を選択 ➔ 



・選択した連絡先が複数件あるときは、連絡先が送信されます。

5

共有する情報を選択 (表示) → ➤



連絡先が送信されます。

・S!メールの場合は、メッセージを入力 → ➤ をタップすると連絡先が添付されたメッセージが送信されます。

スケッチを送信する

1

メッセージ画面で (+)



2

○○○



3


スケッチ



スケッチ画面が表示されます。

4

スケッチを編集 → ➤

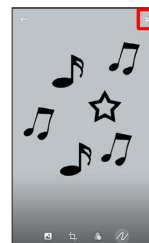

スケッチが送信されます。


・S!メールの場合は、メッセージを入力 → ➤ をタップするとスケッチが添付されたメッセージが送信されます。

+ スケッチ編集時の操作

背景色を変更する

スケッチ画面で  → 色をタップ


スケッチの一部を切り出す (トリミング)


スケッチ画面で  → 画面の指示に従って操作 → OK

フィルターを設定する

スケッチ画面で  → フィルターをタップ

ペンを利用する

スケッチ画面で  → 

- ・スケッチ画面をなぞると線を描くことができます。
- ・ペンの線の太さを変更するときは、「線の太さ/サイズ」の○を左右にドラッグします。
- ・ペンの不透明度を変更するときは、「不透明度」の○を左右にドラッグします。
- ・ペンの色を変更するときは、 → 色をタップします。

スタンプを利用する

スケッチ画面で  →  → スタンプをタップ

- ・スケッチ画面をタップするとスタンプを押すことができます。

消しゴムを利用する

スケッチ画面で  → 

- ・スケッチ画面をなぞるとペンで描いた線やスタンプを削除できます。


スケッチをリセットする


スケッチ画面で  →  → 削除

- ・ペンで描いた線やスタンプをすべて削除できます。

ファイルを送信する

1

メッセージ画面で 

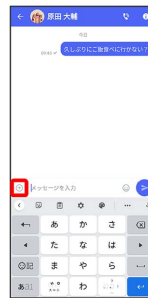

2



3

ファイル共有



4

送信したいファイルがあるフォルダをタップ



5

ファイルをタップ



🚩 ファイルが送信されます。

・S!メールの場合は、メッセージを入力 ➡ ➡ をタップするとファイルが添付されたメッセージが送信されます。

メッセージを確認する

💡 ローミング時の+メッセージやS!メールの利用について


ローミング中に+メッセージやS!メールを利用する場合は、ホーム画面で ⚙️ (設定) ➡ ネットワークとインターネット ➡ モバイル ネットワーク ➡ ローミング をタップしてローミングを有効 (🟡表示) にしてください。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

メッセージを確認する

1

ホーム画面で 📧 (+メッセージ)

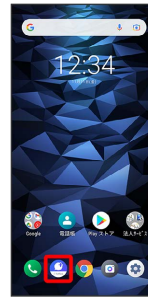

2

メッセージ



🚩 メッセージ一覧画面が表示されます。

3

メッセージをタップ



🚩 メッセージ画面が表示されます。


+ 手動でS!メールを受信する

ホーム画面で (+メッセージ) → マイページ → 新着メール受信 → 新着メール問い合わせ → OK

メッセージをブロックする

1

ホーム画面で (+メッセージ)

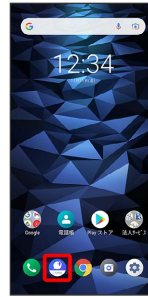

2

メッセージ



3

ブロックしたいメッセージをタップ



4


1



5

ブロック








 メッセージがブロックされます。

💡 メッセージのブロックについて









メッセージをブロックすると、ブロックした電話番号／メールアドレスからのメッセージがメッセージ一覧画面に表示されなくなり、受信しても通知されなくなります。ブロックしたメッセージは、ブロックメッセージフォルダに保存されます。また、ブロックした電話番号／メールアドレスへのメッセージの送信ができなくなります。

+ メッセージのブロック利用時の操作

ブロックしたメッセージを確認する

ホーム画面で  (+メッセージ) →  マイページ →  設定 →  プライバシー →  ブロックメッセージ →  メッセージをタップ


メッセージのブロックを解除する

ホーム画面で  (+メッセージ) →  マイページ →  設定 →  プライバシー →  ブロックリスト →  ブロックリスト編集 →  ブロックを解除したい連絡先の  ブロック解除

迷惑メッセージを報告する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

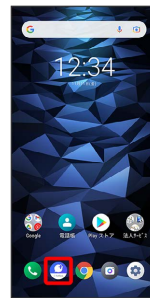

2

メッセージ



3

報告したいメッセージをタップ



4

1



5

迷惑メッセージ報告




6

報告理由を選択 (表示)



7

閉じる / ブロック

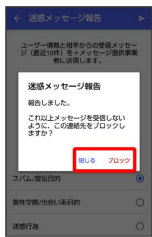

迷惑メッセージが報告されます。

メッセージ一覧画面の見かた



- 1 登録のない連絡先からのメッセージ
- 2 メニューを表示
- 3 メッセージの検索
- 4 ピンを付けたメッセージ
- 5 プロフィール画像/宛先/送受信・保存日時など
- 6 グループメッセージ
- 7 メッセージの新規作成

アイコン

説明

1

未読メッセージあり¹

下書きあり

1 数字は未読メッセージの件数です。

+ メッセージ一覧画面利用時の操作

すべてのメッセージを既読にする

メッセージ一覧画面で **すべて既読**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

メッセージを並べ替える

メッセージ一覧画面で **メッセージの並べ替え** **受信日時** / **未読メッセージ** / **お気に入りの連絡先**

メッセージを検索する

メッセージ本文、差出人、件名から該当するメッセージを検索することができます。

メッセージ一覧画面で 検索する文字を入力

メッセージを削除する

メッセージ一覧画面でメッセージをロングタッチ

削除

・複数のメッセージを選択するときは、ロングタッチしたあとにほかのメッセージをタップします。

メッセージを画面上部に固定する (メッセージにピンを付ける)

メッセージ一覧画面でメッセージをロングタッチ **ピンを付ける**

・メッセージの固定を解除するときは、メッセージ一覧画面でメッセージをロングタッチ **ピンを外す** をタップします。

メッセージを非表示にする

メッセージ一覧画面でメッセージをロングタッチ **非表示**

・非表示にしたメッセージを再表示するときは、メッセージ一覧画面で **マイページ** **設定** **プライバシー** **非表示メッセージ** **非表示にしたメッセージをロングタッチ** **再表示** をタップします。

メッセージごとに通知設定をする

メッセージ一覧画面でメッセージをロングタッチ **通知設定** **1時間通知をOFF** / **08:00まで通知をOFF** / **受信通知をOFF**

メッセージ画面の見かた



- 1 宛先¹
- 2 クイックメニュー²
- 3 データの送信³
- 4 メニューを表示
- 5 電話発信⁴
- 6 スタンプの送信

- 1 S!メールやSMSのメッセージ画面では、宛先の下に「S!メール」「SMS」と表示されます。
- 2 カメラや音声メッセージなど、自由に設定できます。詳しくは「[写真や動画の設定](#)」を参照してください。
- 3 +メッセージとS!メールで利用できます。
- 4 +メッセージとSMSのメッセージ画面に表示されます。

アイコン	説明
	既読 ¹
	配信済み ²

- 1 +メッセージでのみ表示されます。
- 2 SMSでは、[配信確認](#)を有効にした場合に表示されます。

+ メッセージ画面利用時の操作

メッセージの既読機能を利用するかどうかを設定する

メッセージ画面で → [プライバシー設定](#) → [メッセージの既読機能](#) → [個別設定しない \(ON\)](#) / [ON](#) / [OFF](#)

メッセージごとの通知音を設定する

メッセージ画面で → [通知音設定](#) → [通知音設定](#) → [設定する着信音をタップ](#) → [OK](#)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

メッセージごとの通知設定をする

メッセージ画面で → [通知設定](#) → [1時間通知をOFF](#) / [08:00まで通知をOFF](#) / [受信通知をOFF](#)

送受信した写真や動画などのファイルを一覧表示する

メッセージ画面で → [送受信した写真や動画](#)

・メッセージ画面で、画面の右端から左へフリックしても一覧を表示できます。

受信した写真や動画などのファイルを、端末に自動保存するかどうかを設定する

メッセージ画面で → [写真や動画の端末自動保存](#) → [個別設定しない \(OFF\)](#) / [ON](#) / [OFF](#)

宛先を追加してグループメッセージを作成する

メッセージ画面で → [宛先を追加](#) → [宛先を選択](#) → [OK](#) → [グループ名・グループ画像を設定](#) → [OK](#)

メッセージ画面の背景を変更する

メッセージ画面で → [背景を変更](#) → [画像をタップ](#) → [この画面にのみ適用](#) / [すべてに適用](#)

・[この画面にのみ適用](#) をタップすると、表示しているメッセージ画面の背景が変更されます。

・[すべてに適用](#) をタップすると、すべてのメッセージ画面の背景が変更されます。

・画像をタップする画面で [カメラ](#) / [ギャラリー](#) をタップすると、撮影した写真や本体に保存されている画像を背景に設定できます。

・メッセージ画面の背景をロングタッチしても、背景を変更できません。

メッセージ履歴を保存して共有する

メッセージの履歴と受信した画像や動画を保存して、メールで送信したりほかのアプリへコピーすることができます。

メッセージ画面で **i** → **メッセージ履歴を保存** → メッセージ履歴を共有する宛先をタップ / メッセージ履歴を共有するアプリをタップ → 画面の指示に従って操作

連絡先を表示する

メッセージ画面で **i** → **連絡先を表示**

送受信したメッセージをコピーする

メッセージ画面で送受信したメッセージをロングタッチ → **コピー**

送受信したメッセージやファイルを転送する

メッセージ画面で送受信したメッセージやファイルをロングタッチ → **共有** → **共有** → 転送先の連絡先をタップ → **OK**

・S!メールの場合は、**共有** をタップするとファイルを転送できません。

送受信したメッセージを削除する

メッセージ画面で送受信したメッセージをロングタッチ → **削除**

・S!メールやグループメッセージの場合は、メッセージ画面で送受信したメッセージをロングタッチ → **削除** → **削除** をタップします。
 ・画像選択時など、**削除** が表示されない場合があります。その場合は、**削除** → **削除** をタップしてください。

送受信したファイルを保存する

メッセージ画面で送受信したファイルをロングタッチ → **保存**

送受信したファイルを削除する

メッセージ画面で送受信したファイルをロングタッチ → **削除** → **削除**

写真や動画をダウンロードする

[モバイルデータ通信時] 写真や動画を自動ダウンロード / **[Wi-Fi通信時]** 写真や動画を自動ダウンロード が無効 (**○** 表示) のときに利用できます。

メッセージ画面で受信した写真や動画の **ダウンロード** → **いいえ** / **はい**

フォルダ形式の表示に切り替える

メッセージの画面を、フォルダ形式の表示に切り替えることができます。



1

ホーム画面で **メッセージ** (+メッセージ)



2

マイページ



3

設定



4

画面表示



5

表示モード



6

フォルダ形式で表示




🚩 フォルダ形式の表示に切り替わります。

- ・フォルダ形式で表示される画面について詳しくは、「[フォルダ一覧画面の見かた](#)」、「[メッセージ詳細画面の見かた（フォルダ形式表示）](#)」を参照してください。

フォルダ一覧画面の見かた

フォルダ形式の表示に設定すると、📧（+メッセージ）起動直後の画面はフォルダ一覧画面になります。フォルダ形式への切り替え方法について詳しくは、「[フォルダ形式の表示に切り替える](#)」を参照してください。

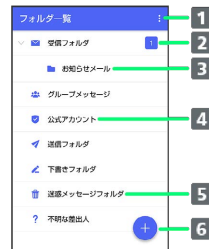

- 1 メニューを表示
- 2 未読メッセージ件数
- 3 サブフォルダ
- 4 公式アカウント一覧画面を表示
- 5 迷惑メッセージフォルダ
- 6 メッセージの新規作成

+ フォルダ一覧画面利用時の操作


受信フォルダを作成する

フォルダ一覧画面で 📧 ➔ **受信フォルダ作成** ➔ フォルダ名を入力 ➔ **作成**

送信フォルダを作成する

フォルダ一覧画面で 📧 ➔ **送信フォルダ作成** ➔ フォルダ名を入力 ➔ **作成**


メッセージ詳細画面の見かた（フォルダ形式表示）

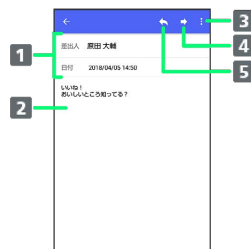

- 1 差出人/送受信日時など
- 2 本文
- 3 メニューを表示
- 4 メッセージを転送
- 5 メッセージに返信

グループメッセージを利用する

グループメッセージについて

 (+メッセージ) 利用者同士であれば、グループメッセージを利用することができます。

同じグループのメンバーに写真やスタンプなどが共有できます。



グループS!メールについて


メールアドレスや、+メッセージを利用していない電話番号を宛先にしたときは、グループS!メールでの送信となります。グループS!メールでは次の機能は利用できません。

- ・スタンプの送受信
- ・グループ名、グループ画像の設定

新しいグループメッセージを送信する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

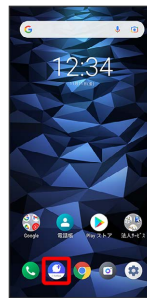

2

メッセージ



3



4

新しいグループメッセージ



5

グループメッセージを送信する宛先を選択 → OK



- ・最大で99人を宛先に選択できます。

6

グループ名・グループ画像を設定 → OK



🚩 グループメッセージ画面が表示されます。

7

メッセージ入力欄をタップ



8

メッセージを入力 → >



🚩 グループメッセージが送信されます。

💡 メンション機能について

グループメッセージ内で、宛先を指定してメッセージを送信することができます。

自分がメンションされたメッセージは、グループの「通知設定」で受信通知をOFFにした場合でも、「自分へのメンション通知」をONに設定している場合は通知されます。

+ メンション付きのメッセージを送信する

グループメッセージ内で、メンション付きメッセージを送信することができます。

メッセージ入力欄で「@」を入力 → メンション付きメッセージを送信する宛先を選択 → メッセージを入力 → >

- ・メンション付きメッセージを送信する宛先を設定後、再度「@」を入力して宛先を追加することができます。
- ・メッセージ入力欄で (+) → @ と操作しても「@」を入力することができます。

グループメッセージに新しいメンバーを追加する

1

グループメッセージ画面で ⓘ



2

宛先を追加



3

宛先を選択 → OK




🔲 グループメッセージに新しいメンバーが追加されます。

- ・追加可能な宛先は、📞 (+メッセージ) を利用している連絡先のみです。📧 (+メッセージ) を利用していない連絡先を追加したいときは、新たにグループS!メールを作成してください。

グループから退出する

1

グループメッセージ画面で ⓘ

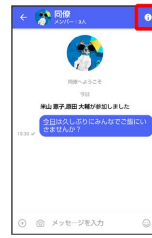

2

グループから退出



3

退出



🔲 グループからの退出が完了します。

グループメッセージ画面の見かた



- 1 メンバー数
- 2 グループ画像
- 3 メニューを表示
- 4 グループ名

+ グループメッセージ画面利用時の操作

グループ名/グループ画像を変更する

グループメッセージ画面で **i** → **グループ名/グループ画像を設定** → **OK**

メッセージの既読機能を利用するかどうかを設定する

グループメッセージ画面で **i** → **プライバシー設定** → **メッセージの既読機能**

- ・ **メッセージの既読機能** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

グループメッセージごとの通知音を設定する

グループメッセージ画面で **i** → **通知音設定** → **通知音設定** → **設定する着信音をタップ** → **OK**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

通知設定をする

グループメッセージ画面で **i** → **通知設定** → **1時間通知をOFF** / **08:00まで通知をOFF** / **受信通知をOFF** / **受信通知をON**

自分へのメンションを通知するかどうかを設定する

グループメッセージ画面で **i** → **自分へのメンション通知**

- ・ **自分へのメンション通知** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ 「通知設定」で受信通知をOFFに設定している場合のみ表示されます。

グループ内で送受信した写真や動画などのファイルを確認する

グループメッセージ画面で **i** → **送受信した写真や動画**

グループ内で受信した写真や動画などのファイルを、端末に自動保存するかどうかを設定する

グループメッセージ画面で **i** → **写真や動画の端末自動保存** → **個別設定しない (OFF)** / **ON** / **OFF**

グループ内で送受信した位置情報をまとめて表示する

グループメッセージ画面で **i** → **送受信した現在地を一括表示**

背景を変更する

グループメッセージ画面で **i** → **背景を変更** → **背景を選択** → **この画面にのみ適用** / **すべてに適用**

- ・ **カメラ** / **ギャラリー** を選択したときは、画面の指示に従って操作してください。

メッセージ履歴を保存して共有する

メッセージの履歴と受信した画像や動画を保存して、メールで送信したり、ほかのアプリへコピーすることができます。

グループメッセージ画面で **i** → **メッセージ履歴を保存** → **メッセージ履歴を共有する宛先をタップ** / **メッセージ履歴を共有するアプリをタップ** → 画面の指示に従って操作

メッセージの配信状態を確認する

グループメッセージ画面で送信したメッセージをロングタッチ → **配信状態**

スタンプを利用する

スタンプストアについて

スタンプストアから、+メッセージで送信できるスタンプをダウンロードすることができます。



スタンプをダウンロードする

1

メッセージ画面で ☺



2



3

スタンプをタップ



4

ダウンロード



🧩 スタンプがダウンロードされます。

マイスタンプを管理する

1

メッセージ画面で 




2



3




 マイスタンプ画面が表示されます。

4




 マイスタンプの編集画面が表示されます。

5

 をドラッグしてスタンプの順番を変更できます。



6

 をタップするとスタンプを削除できます。



7

OK



 マイスタンプの編集を終了します。

+メッセージの設定をする


メッセージの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
連絡先未登録者をフィルタリング	連絡先に登録していない差出人からのメッセージを、連絡先に登録している差出人からのメッセージと分けて表示するかどうかを設定します。 有効にすると、連絡先に登録していない差出人からのメッセージは通知されなくなります。メッセージ一覧画面で「 連絡先登録済み 」 → 不明な差出人 をタップすると、連絡先に登録していない差出人からのメッセージを確認できます。
バックアップ・復元	メッセージをバックアップ/復元します。 詳しくは、「 バックアップ/復元する 」を参照してください。
URLプレビュー	送受信したメッセージに含まれるURLを自動で読み込み、プレビューを表示するかどうかを設定します。
スタンプのプレビュー	送信前にスタンプを表示して確認するかどうかを設定します。
改行キーでメッセージを送信	メッセージを入力したあとに、改行キーでメッセージを送信するかどうかを設定します。
すべて既読にする際の確認	メッセージ一覧画面で すべて既読 をタップしたあとに確認メッセージを表示するかどうかを設定します。
SMSの配信確認	SMS送信時に配信確認するかどうかを設定します。
件名フィールドを含める	SMS/S!メール送信時に件名フィールドを表示し、件名を入力できるようにするかどうかを設定します。
連結SMSで送信	70文字を超えるSMSを送信できるようにするかどうかを設定します。
S!メールの配信確認	S!メール送信時に配信確認するかどうかを設定します。
S!メールの自動受信	S!メールを自動で受信するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

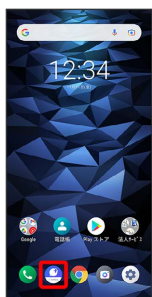

2

マイページ



3

設定



4

メッセージ



5

各項目を設定



 設定が反映されます。

公式アカウントの設定

通知音を変更できます。

1

ホーム画面で  (+メッセージ)



2

マイページ



3

設定



4

公式アカウント




5

通知音設定



6

画面の指示に従って操作

 設定が反映されます。


写真や動画の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
[モバイルデータ通信時] 写真や動画の自動ダウンロード	モバイルデータ通信時に受信した写真や動画を自動でダウンロードするかどうかを設定します。
[Wi-Fi通信時] 写真や動画の自動ダウンロード	Wi-Fi通信時に受信した写真や動画を自動でダウンロードするかどうかを設定します。
写真や動画の端末自動保存	受信した写真や動画などのファイルを、端末に自動で保存するかどうかを設定します。
送信画像サイズ (推奨 大)	送信する画像のサイズを設定します。
送信動画サイズ (推奨 小)	送信する動画のサイズを設定します。
クイックメニュー設定	クイックメニューに表示する機能を設定できます。
写真や動画設定をリセット	写真や動画設定をリセットします。

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

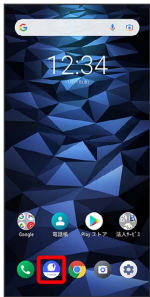

2

マイページ



3

設定



4

写真や動画



5

各項目を設定



 設定が反映されます。

画面表示の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アプリのテーマカラー	本アプリ内でアイコンなどに利用される色を変更できます。
メッセージ画面のデフォルト背景	メッセージ画面の背景画像を設定できます。
表示モード	会話形式／フォルダ形式を切り替えます。詳しくは、「 フォルダ形式の表示に切り替える 」を参照してください。

1

ホーム画面で  (+メッセージ)



2

マイページ



3

設定



4

画面表示



5

各項目を設定



 設定が反映されます。


通知の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
新着メッセージ通知	メッセージを受信したときに通知をするかどうかを設定します。
メッセージ内容表示	受信通知にメッセージの内容を表示するかどうかを設定します。
通知音	メッセージを受信したときに通知音を鳴らすかどうかを設定します。
通知音設定	通知音を変更できます。
通知バイブレーション	メッセージを受信したときにバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
通知イルミネーション	メッセージを受信したときに本体のLEDを点灯させるかどうかを設定します。
グループの通知設定	グループの通知設定を変更できます。

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

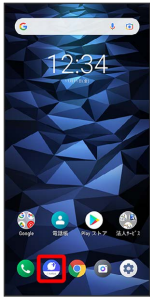

2

マイページ



3

設定



4

通知



5

各項目を設定



 設定が反映されます。


プライバシーの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
パスコードを設定	アプリ起動時にパスコードを入力するように設定します。 詳しくは、「 パスコードを設定する 」を参照してください。
メッセージの既読機能	メッセージの既読を相手に通知するかどうかを設定します。 詳しくは、「 既読を通知する設定を変更する 」を参照してください。
ブロックリスト	ブロックした宛先を表示します。
ブロックメッセージ	ブロックした宛先からのメッセージを表示します。
ブロックメッセージの自動削除	ブロックした連絡先からのメッセージを自動で削除するかどうかを設定します。
非表示メッセージ	非表示にしたメッセージを再表示します。
My SoftBankへ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更や迷惑メールフィルターの設定などができます。

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

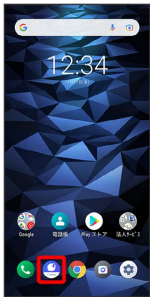

2

マイページ



3

設定



4

プライバシー



5


各項目を設定



 設定が反映されます。

その他の設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
+メッセージの連絡先を更新	連絡先の+メッセージの利用状況を更新します。
ユーザー情報引き継ぎ	MNP ¹ でソフトバンク以外の事業者に転出するときに、  (+メッセージ) の情報を引き継ぐ設定ができます。詳しくは、「MNP (他社へのお乗り換え) をする際にデータを引き継ぐ」を参照してください。
+メッセージサービスの初期化	本体およびサーバー上にあるデータを削除できます。

1 MNP (携帯電話番号ポータビリティ) とは、携帯電話事業者を変更したときに現在の電話番号をそのまま利用できる制度です。

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

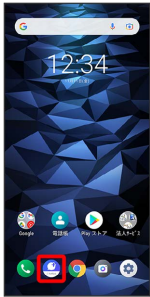

2

マイページ



3

設定



4

その他



5


各項目を設定



 設定が反映されます。

バックアップ／復元する

メッセージデータをサーバーや内部ストレージ／SDカードにバックアップして、復元することができます。

また、MNPで+メッセージサービスを提供する携帯電話事業者へ変更する場合に、（+メッセージ）のユーザー情報を引き継ぐことができます。

！ バックアップデータについて

SDカード上のバックアップデータについて

SDカード上のバックアップデータは、次の場合に削除されます。

- ・アプリのアンインストールやデータ消去を行った場合
アプリのアンインストールやデータ消去を行う際は、SDカードを取り外してください。

サーバー上のバックアップデータについて

サーバー上に以前のバックアップデータがある場合は上書きされます。

サーバー上のバックアップデータは、次の場合に削除されます。

- ・保存期限（30日間）を越えた場合
保存期限は復元データ選択画面で確認できます。詳しくは、「[メッセージデータをSoftBankサーバから復元する](#)」を参照してください。
- ・「+メッセージサービスの初期化」を行った場合
初期化について詳しくは、「[その他の設定](#)」を参照してください。

メッセージデータを内部ストレージ／SDカードにバックアップする

1

ホーム画面で （+メッセージ）



2

マイページ



3

設定



4

メッセージ



5


バックアップ・復元





6

すべてのメッセージをバックアップ / メッセージを選択



・バックアップにブロックしたメッセージを含める場合は **ブロックメッセージを含める** を有効（ 表示）にしてください。

・**メッセージを選択** をタップしたときは、バックアップしたいメッセージを選択（ 表示）  **OK** をタップしてください。

7

バックアップを開始



8

SDカード / 内部ストレージ



メッセージのバックアップが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

9

バックアップ先のフォルダを表示 → 保存



10

閉じる




メッセージのバックアップが完了します。

・バックアップしたデータのファイル名は「PlusMessage_」から始まり、拡張子は「.backup」になります。たとえば「PlusMessage_XXXXXXX.backup」となります。

メッセージデータをSoftBankサーバにバックアップする

1

ホーム画面で (+メッセージ)

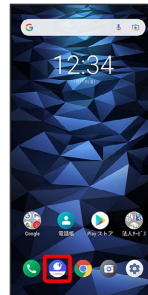

2

マイページ



3

設定



4

メッセージ



5

バックアップ・復元



6

すべてのメッセージをバックアップ / メッセージを選択



- ・バックアップにブロックしたメッセージを含める場合は **ブロックメッセージを含める** を有効 (●表示) にしてください。
- ・ **メッセージを選択** をタップしたときは、バックアップしたいメッセージを選択 → **OK** をタップしてください。

7

バックアップを開始



8

SoftBank サーバ



📶 メッセージのバックアップが開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・SoftBankサーバ上に以前のバックアップデータがある場合は上書きされます。
- ・SoftBankサーバ上のメッセージデータは、保存期限 (30日間) を越えた場合、または+メッセージサービスの初期化を行った場合に削除されます。

9

閉じる




📶 メッセージのバックアップが完了します。

メッセージデータを内部ストレージ/SDカードから復元する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

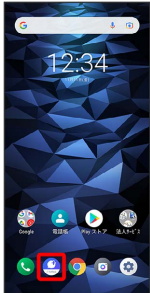

2

マイページ



3

設定



4

メッセージ



5

バックアップ・復元



6

メッセージを復元する



 復元データ選択画面が表示されます。

7

内部ストレージ/SDカードにバックアップしたデータを選択




- ・バックアップしたデータが表示されないときは、+メッセージを最新版に更新してください。
- ・バックアップした際のアプリのバージョンが12.0.20以降の場合は、**端末内のバックアップファイルを選択する** をタップして、復元するファイルを選択してください。

8

すべてのメッセージを復元 / **メッセージを選択**



- ・ブロックしたメッセージを含めて復元する場合は **ブロックメッセージを含める** を有効 ( 表示) にしてください。
- ・**メッセージを選択** をタップしたときは、復元したいメッセージを選択 → **OK** をタップしてください。

9

復元を開始



🚩 メッセージの復元が開始されます。

10

閉じる




🚩 メッセージの復元が完了します。

メッセージデータをSoftBankサーバから復元する

1

ホーム画面で (＋メッセージ)

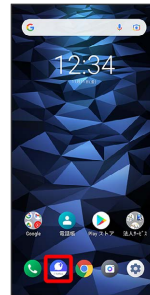

2

マイページ



3

設定



4

メッセージ



5

バックアップ・復元



6

メッセージを復元する



復元データ選択画面が表示されます。

7

サーバーにバックアップしたデータを選択



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・バックアップしたデータが表示されないときは、+メッセージを最新版に更新してください。

8

すべてのメッセージを復元 / メッセージを選択



- ・ブロックしたメッセージを含めて復元する場合は「ブロックメッセージを含める」を有効（●表示）にしてください。
- ・「メッセージを選択」をタップしたときは、復元したいメッセージを選択 → OK をタップしてください。

9

復元を開始



メッセージの復元が開始されます。

10

閉じる



メッセージの復元が完了します。

MNP（他社へのお乗り換え）をする際にデータを引き継ぐ

MNP（他社へのお乗り換え）先の事業者でも+メッセージを利用する場合、以下のユーザー情報を引き継ぐことができます。

- ・マイプロフィール
- ・グループ情報
- ・マイスタンプ
- ・未受信メッセージ

- ・受信済みメッセージ等は引き継ぐことができませんので、あらかじめSDカードにバックアップしておいてください。
- ・ユーザー情報引き継ぎの有効期限は、ユーザー情報引き継ぎ予約をしてから15日間です。有効期限内に、お乗り換え後の端末でアプリを起動し、サービスを利用開始する必要があります。

1

ホーム画面で （+メッセージ）



2

マイページ



3

設定




4

その他




5

ユーザー情報引き継ぎ

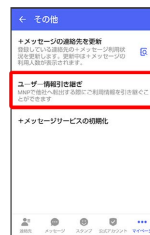

6

注意事項を確認 → 「同意します」の (表示) → 予約

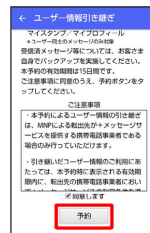

 ユーザー情報の引き継ぎの予約が完了します。

MNPについて

MNP（携帯電話番号ポータビリティ）とは、携帯電話事業者を変更したときに現在の電話番号をそのまま利用できる制度です。

公式アカウントとは

企業の公式アカウントを利用することで、店頭や電話で行っていたお問い合わせ手続きが簡単にできます。

+ 公式アカウント画面を表示する

- ホーム画面で (+メッセージ) → 公式アカウント
- ・ホーム画面で (+メッセージ) → 連絡先 → 公式アカウントを探す と操作しても、公式アカウント画面を表示できます。

公式アカウント画面の見かた



- 1 検索ボタン**
公式アカウントの検索ができます。
- 2 カテゴリタブ**
公式アカウントがカテゴリごとに表示されます。
- 3 ホームタブ**
公式アカウントが、おすすめやランキングなどで表示されます。
- 4 公式アカウント表示**
公式アカウントが表示されます。
- 5 QRボタン**
QRコードを読み込み、公式アカウントを利用できます。
- 6 利用中の公式アカウントタブ**
ご利用中の公式アカウントの一覧が表示されます。

公式アカウントでできること

公式アカウントでつながっている企業とお客様との間でやり取りができます。



- 1 お知らせメッセージを受信**
公式アカウントから、テキスト形式でお知らせを受信できます。
- 2 メニューを表示**
利用できるメニュー項目を表示できます。メニュー項目から各種手続きができます。
- 3 テキストメッセージを送信**
お客様から公式アカウントでつながっている企業へテキストメッセージを送信できます。
- 4 画像でよりわかりやすく、商品・サービスを比較・検索**
画面を左右にスクロールすることで（カーセル機能）、商品やサービスの画像をよりわかりやすく比較・検索できます。
- 5 アクションボタンでアクション**
ワンタップでお客様の要望を公式アカウントでつながっている企業へ送信できます。


公式アカウントを検索する

公式アカウントを検索するには4通りの方法があります。

ホームから検索する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

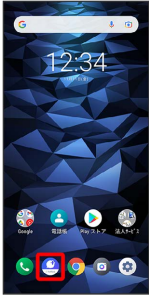

2

公式アカウント




3



4

利用したい公式アカウントをタップ




 公式アカウントのメッセージ画面が表示されます。

カテゴリから検索する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

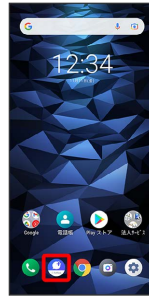

2

公式アカウント



3



4


利用したい公式アカウントのカテゴリをタップ



5

利用したい公式アカウントをタップ




 公式アカウントのメッセージ画面が表示されます。

公式アカウント名から検索する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

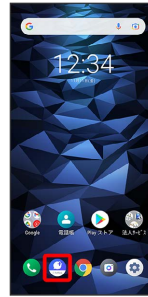

2

公式アカウント



3



4



5


検索したい公式アカウント名を入力



6

表示された公式アカウントをタップ




 公式アカウントのメッセージ画面が表示されます。

QRボタンから検索する

1

ホーム画面で  (+メッセージ)

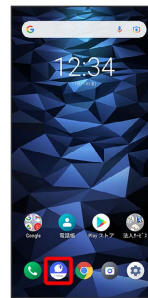

2

公式アカウント




3



4

QRコードを読み取る



 公式アカウントのメッセージ画面が表示されます。

公式アカウントを利用するには

公式アカウントの利用を開始する

1


公式アカウントのメッセージ画面で「利用規約に同意し、この公式アカウントを利用します」の (表示)



2

利用する




 公式アカウントの利用が開始されます。

公式アカウントを管理する

公式アカウントの設定を変更したり、公式アカウントをブロックしたり、公式アカウントを迷惑メッセージとして報告したりすることができます。公式アカウントをブロックすると、利用中の公式アカウントの一覧には表示されません。

公式アカウントの利用を停止する

1

公式アカウントのメッセージ画面の 



2


利用停止



3

利用停止



 公式アカウントの利用が停止されます。

公式アカウントをブロックする


1

公式アカウントのメッセージ画面の ⓘ



2

ブロック


 公式アカウントがブロックされます。

迷惑メールを報告する

1

公式アカウントのメッセージ画面の ⓘ



2

迷惑メッセージ報告





3

報告理由を選択 ➡ ▶



4

閉じる / ブロック

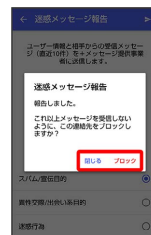
 迷惑メッセージが報告されます。


Gmailを利用する


Googleのメールサービス、会社や自宅などで送受信しているeメールを利用できます。

アカウントを追加する

ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。

1

ホーム画面で  (設定)

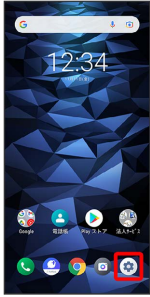

2

アカウント



3


アカウントを追加



4


Google



 Google アカウントのログイン画面が表示されます。


・ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

5

ユーザー名(メールアドレスまたは電話番号)を入力 




6

パスワードを入力 



7

同意する

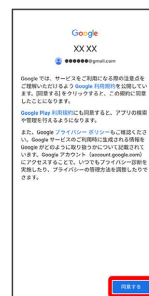

8

同意する



🚩 アカウントが追加されます。

+ アカウントを切り替える


ホーム画面で (Google) → (Gmail) → アカ
 ントのアイコンをタップ → 切り替えるアカウントをタップ

🚩 アカウントが切り替わります。

メールを作成/送信する

1

ホーム画面で (Google)

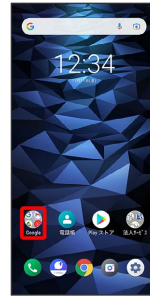

2

(Gmail)



🚩 メール一覧画面が表示されます。

3


作成



🚩 メール作成画面が表示されます。

4

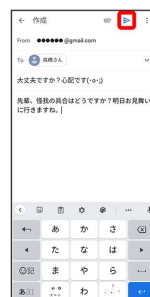

宛先/件名/本文を入力 → ▶







🚩 メールが送信されます。

+ メール作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の   宛先を入力



ファイルを添付する

メール作成画面で   **ファイルを添付**  保存先を選択
 添付するファイルを選択

作成中のメールを下書きとして保存する


メール作成画面で   **下書きを保存**

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で   **破棄**


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに  が表示されます。

1

ステータスバーを下にフリック

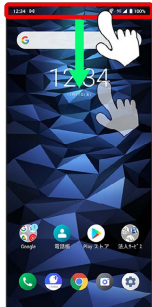

 通知パネルが表示されます。

2

新着メールをタップ




 受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。


受信済みのメールを確認する

1


ホーム画面で  (Google)

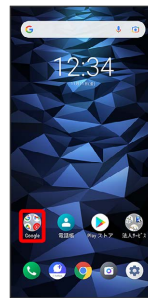

2

 (Gmail)




 メール一覧画面が表示されます。

3

対象のメールをタップ





 メール詳細画面が表示されます。

+ メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で   メールを作成  

- ・全員へ返信する場合は、  **全員に返信** をタップします。
- ・メール詳細画面下部の **返信** / **全員に返信** をタップしても返信できます。

メールを転送する

メール詳細画面で → 転送 → メールを作成 →

・メール詳細画面下部の をタップしても返信できます。

メールを未読に戻す

メール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ → →

メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールをロングタッチ →

アカウントを手動で同期する


メール一覧画面で、画面を下にフリック

・自動同期の設定に関わらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で (設定)

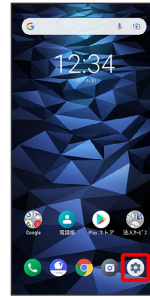

2

アカウント



3

削除したいアカウントをタップ → アカウントを削除 → アカウントを削除



アカウントが削除されます。

インターネット

Chromeを利用する.....160

Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

💡 TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

! TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

1

ホーム画面で  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・SMSやメール内のURLをタップするとChromeが自動的に起動します。

2


入力欄をタップ



3

検索したい語句またはURLを入力  




 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

+ Chrome利用時の操作

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

Chrome画面で   新しいタブ

- ・タブを切り替えるには、 をタップして対象のタブをタップします。

タブを閉じる


Chrome画面で   閉じるタブの 

- ・タブを左右にフリックすることでも閉じることができます。

ウェブサイト内を検索する

ウェブサイト内の文字列を検索することができます。


ウェブサイト表示中に   ページ内検索  検索文字列を入力


 検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

1


ホーム画面で  (Chrome)

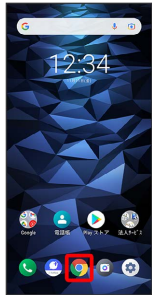

 Chrome画面が表示されます。

2

登録するウェブサイトを表示

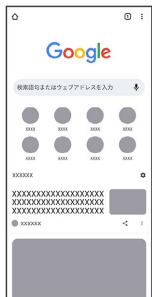


3









4



 表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で    対象のブックマークをロングタッチ   各項目を編集  ←


ブックマークを削除する


Chrome画面で    対象のブックマークをロングタッチ 

閲覧履歴を表示する

1


ホーム画面で  (Chrome)

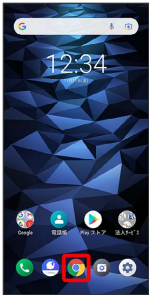

 Chrome画面が表示されます。

2




 履歴画面が表示されます。

3

対象の履歴をタップ




 ウェブサイトが表示されます。

閲覧履歴を削除する

1

ホーム画面で  (Chrome)

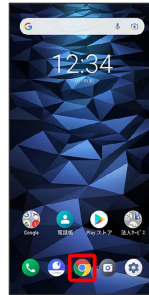

2

  **設定**  **プライバシーとセキュリティ**




3

閲覧履歴データの削除



4

「期間」の   期間をタップ

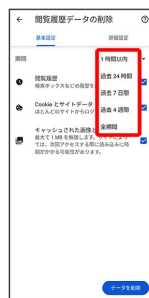

5

削除する情報の種類を選択 → データを削除




🚩 閲覧履歴の削除が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Chromeを設定する

1

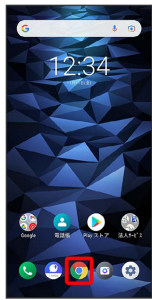ホーム画面で  (Chrome)

🚩 Chrome画面が表示されます。

2

☰ → 設定 → 各項目を設定



🚩 設定が完了します。

カメラ

写真／動画を撮る.....	166
写真／動画を見る（フォト）.....	168
写真／動画を管理する（フォト）.....	169
写真を加工する（フォト）.....	173
カメラの設定を行う.....	175
QRコード（バーコード）を読み取る.....	177

写真／動画を撮る

💡 写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

! カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 モバイルライト点灯時の警告


モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1

ホーム画面で  (カメラ)




 撮影画面が表示されます。



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

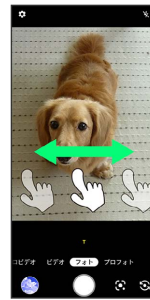
撮影画面を左右にフリックして **フォト** / **プロフォト** を選択




3

カメラを被写体に向ける  



 シャッター音が鳴り、写真が保存されます。


・  をロングタッチすると連写撮影することができます。

動画を撮る

1

ホーム画面で  (カメラ)



 撮影画面が表示されます。



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


撮影画面を左右にフリックして **プロビデオ** / **ビデオ** を選択




3


カメラを被写体に向ける  




 動画の撮影が開始されます。

・動画撮影中に  をタップすると写真を撮ることができます。その際の写真は、**ビデオサイズ** で設定した大きさと保存されます。詳しくは、「[カメラのはたらきを設定する](#)」を参照してください。


4

撮影を終了するときは 



 動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

撮影画面の見かた

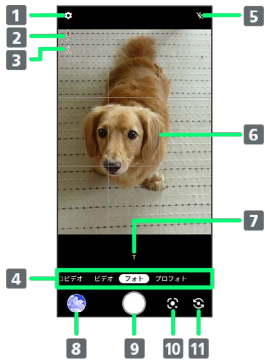

- 1 カメラ設定画面を表示
- 2 電池残量¹
- 3 位置情報を付加して撮影中
- 4 撮影モード切替
- 5 フラッシュ設定
- 6 撮影補助ライン
- 7 ズーム
- 8 最後に撮影した写真／動画²
- 9 写真撮影（写真）／動画撮影開始／動画撮影終了（動画）
- 10 Google Lens™の起動
- 11 フロント／アウトカメラ切替

- 1 充電中、または電池残量が少なくなったときに表示されます。
- 2 録画中は非表示となります。録画中に写真を撮ると再度表示されます。

+ 撮影画面表示時の操作

ズームを利用する

撮影画面で音量大／小キーを押す

- ・撮影画面をピンチイン（2本の指を閉じる）／ピンチアウト（2本の指を開く）してもズームを調整できます。

アウトカメラ／フロントカメラを切り替える

撮影画面を下にフリック

撮影モードを切り替える

撮影画面を左右にフリックして **プロビデオ** / **ビデオ** / **フォト** / **プロフォト** を選択

写真／動画を見る（フォト）

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画を表示します。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP
動画	MP4、3GPP、TS、WebM

1

ホーム画面で （Google） （フォト）



写真／動画一覧画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

写真／動画をタップ



写真／動画が表示されます。

+ 写真をズームする



写真確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

写真／動画を管理する（フォト）

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画をアルバムで管理することができます。また、メールやBluetooth®を使用して、ほかの端末やコンピューターへ写真／動画を送ることもできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

アルバムを作成する

1


ホーム画面で （Google） （フォト）



 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

ライブラリ

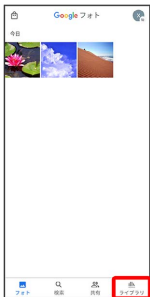




3

アルバムを作成



4

タイトルを追加  アルバム名を入力  




5



写真を選択



6

アルバムに登録する写真／動画を選択（ 表示）




- ・写真／動画をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。
- ・写真／動画は複数選択することもできます。

7

追加



 アルバムが作成されます。

+ アルバム利用時の操作

アルバム名を編集する

写真／動画一覧画面で **ライブラリ** → 編集したいアルバムを
タップ → アルバム名をタップして編集 → ✓

アルバムに写真／動画を追加する

写真／動画一覧画面で **ライブラリ** → 写真／動画を追加した
いアルバムをタップ → **写真を追加** → 追加したい写真／動
画をタップ (✓ 表示) → **追加**

アルバムを削除する

1

ホーム画面で (Google) → (フォト)



写真／動画一覧画面が表示されます。

2

ライブラリ



3

削除したいアルバムをタップ




4



5

アルバムを削除

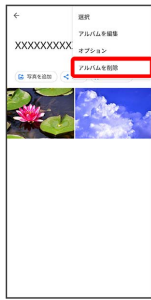

6




削除



 アルバムが削除されます。

写真／動画を削除する

1


ホーム画面で  (Google)   (フォト)




 写真／動画一覧画面が表示されます。

2


削除する写真／動画をタップ

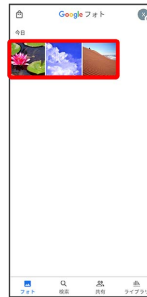

 写真／動画が表示されます。

・複数の写真／動画を削除する場合はロングタッチ ( 表示) して選択します。

3

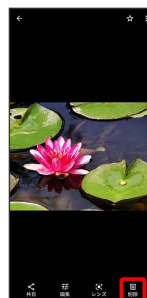

4

ゴミ箱に移動



写真／動画の削除が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

写真／動画をメールで送る

1

ホーム画面で (Google) (Google) (フォト)



写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真／動画をタップ



写真／動画が表示されます。

・複数の写真／動画を送信する場合はロングタッチ (表示) して選択します。

3



4

Gmail / +メッセージ



以降は、画面の指示に従って操作してください。

- ・項目が表示されていない場合は **その他** をタップすると表示されます。
- ・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

+ 写真／動画をBluetooth®を使用して送信する

写真／動画一覧画面で写真／動画をタップ → **その他** → Bluetooth → 画面の指示に従って操作

写真を加工する（フォト）

写真を加工します。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

写真を回転させる

1


ホーム画面で (Google) → (フォト)



写真／動画一覧画面が表示されます。

2


写真をタップ

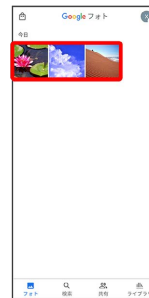

写真が表示されます。

3

切り抜き

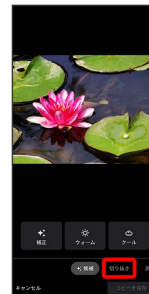

トリミングと回転画面が表示されます。

4



写真が回転します。

画面下の目盛を左右にドラッグして傾き調整を行うこともできます。

5

コピーを保存



回転させた写真が、別ファイルで保存されます。

写真の一部を切り出す（トリミング）

1


ホーム画面で (Google) → (フォト)



写真／動画一覧画面が表示されます。

2


写真をタップ

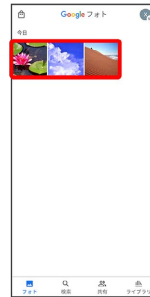

写真が表示されます。

3


切り抜き

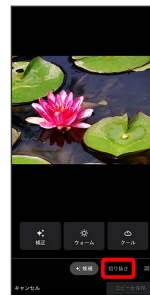


トリミングと回転画面が表示されます。

4


切り出す枠をドラッグしてサイズ/位置を調節

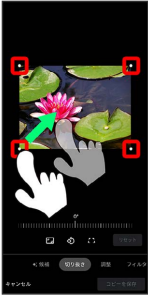


- ・写真をドラッグして、切り出す枠内で位置を調整することもできます。
- ・ をタップして切り出す枠の比率を設定することもできます。

5

コピーを保存

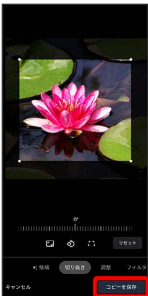

 切り出したあとの写真が、別ファイルで保存されます。

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの撮影モードを切り替えて写真/動画を撮ることができます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。


撮影モードを切り替える


選択できる撮影モードは次のとおりです。

項目	説明
プロビデオ	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの動画撮影ができます。
ビデオ	手軽な操作で動画を撮影できます。
フォト	手軽な操作で写真を撮影できます。
プロフォト	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの写真撮影ができます。

1


ホーム画面で  (カメラ)

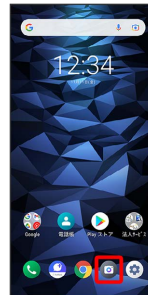


 撮影画面が表示されます。

2

撮影画面を左右にフリックして **プロビデオ** / **ビデオ** / **フォト** / **プロフォト** を選択

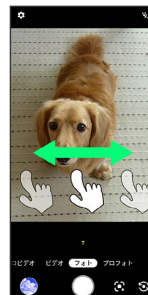

 撮影モードが切り替わります。


カメラのはたらきを設定する


設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
フォトサイズ	写真の撮影サイズを設定します。
オートHDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とびや黒つぶれを軽減して撮ることができます。
連写	○をロングタッチしたときに連写するかどうかを設定します。
ビデオサイズ	動画の撮影サイズを設定します。
手振れ補正	手振れ補正をするかどうかを設定します。
録画フォーマット	動画の録画フォーマットを設定します。
録音方式	動画の録音方式を設定します。
ミュート	動画録画中に音声を録音するかどうかを設定します。
風切り音低減	動画録画中に風切り音を低減するかどうかを設定します。
録画中割り込み防止	動画録画中に、割り込み通知による音とバイプレータの鳴動を止めるかどうかを設定します。
保存先	保存先を設定します。
位置情報付加	撮ったすべての写真／動画に、位置情報を付加するかどうかを設定します。
モード保持	カメラ起動時に前回終了したモードで起動するかどうかを設定します。
クイックSNS	撮影画面で上にフリックすると、設定したアプリで最後に撮った写真や動画を利用できます。
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。
撮影補助ライン	撮影補助ラインを表示するかどうかを設定します。
QRコード読み取り	QRコードを読み取るかどうかを設定します。
音量ボタン	撮影画面で音量大／小キーを押したときの動作を設定します。
テーマ選択	カメラ起動画面のテーマを設定します。
カメラ機能ガイド	風切り音低減、手振れ補正、操作ガイドを確認できます。
初期設定に戻す	カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。
使用状況に関するデータ利用	カメラアプリの使用状況の情報をGoogleに自動で送信するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で  (カメラ)

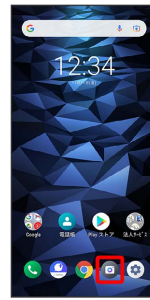

 撮影画面が表示されます。

2



 カメラ設定画面が表示されます。

3

設定項目をタップ  各項目を設定



 設定が反映されます。

QRコード（バーコード）を読み取る


QRコード（バーコード）を読み取って利用できます。


「QRコード読み取り」がONで、撮影モードが「フォト」のときに利用できます。詳しくは、「[カメラのはたらきを設定する](#)」、「[撮影モードを切り替える](#)」を参照してください。

QRコード（バーコード）リーダーを利用する

1

ホーム画面で （カメラ）

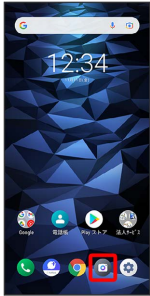

 撮影画面が表示されます。

2


撮影画面を左右にフリックして **フォト** を選択



3

読み取るQRコード（バーコード）を画面中央に表示する



 自動的にQRコード（バーコード）が読み取られ、QRコード（バーコード）の読み取り通知が表示されます。

- ・ QRコード（バーコード）の読み取り通知をタップすると、読み取ったQRコード（バーコード）に対応したアプリが起動します。
- ・ 読み取り通知を非表示にした場合は、カメラを再起動し、再度QRコードを読み取ってください。


アプリの基本

アプリについて.....	180
アプリを追加／削除する.....	184

アプリについて




アプリに必要な許可を設定する

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。


アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なり、ここでは、（音声レコーダー）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

1

ホーム画面で画面を上フリック  （ツール） （音声レコーダー）



 音声レコーダー画面が表示されます。

2

許可










 設定が完了します。

- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。







+ その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で （設定）  **アプリと通知**  **XX個のアプリをすべて表示**  **アプリをタップ**  **権限**  **機能をタップ**  **許可** / **許可しない**

- ・**XX個のアプリをすべて表示**の **XX**にはインストールされているアプリの個数が表示されます。
- ・機能によっては **許可** / **許可しない**以外の項目が表示される場合があります。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する


ホーム画面で （設定）  **アプリと通知**  **権限マネージャ**  **機能をタップ**  **アプリをタップ**  **許可** / **許可しない**


- ・アプリや機能によっては **許可** / **許可しない**以外の項目が表示される場合があります。

アプリを起動する

1


ホーム画面で画面を上フリック

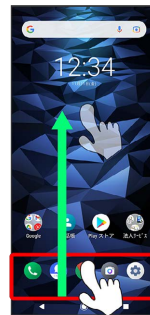

 アプリ一覧画面が表示されます。

2

起動するアプリをタップ

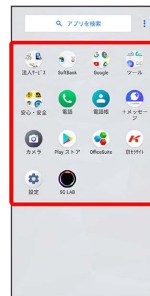

 アプリが起動します。

💡 アプリの利用に必要な権限について


一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリを使用できます。

- ・詳しくは、「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照してください。

アプリを切り替える


1

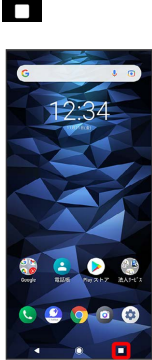

アプリの履歴画面が表示されます。

2

使用したいアプリをタップ

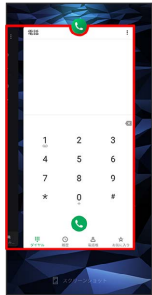

タップしたアプリが表示されます。

- ・アプリの履歴画面で をタップすると、1つ前に使用していたアプリが表示されます。

アプリ一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
(あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどへ保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画等のデータも保存できます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
(あんしんフィルター)	お子さまを不適切なサイトや有害アプリから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。
(位置ナビ Link)	本機の現在地をほかのお客さまから検索ができるようになるアプリです。 本アプリの利用には、検索をするお客さまが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
(音声レコーダー)	会議や取材などの音声を、内部ストレージ/SDカードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。
(カメラ)	コンティニュアスAFに対応したカメラで写真を撮ることができます。撮影サイズやホワイトバランスなどさまざまな設定を変更して撮ることができます。連写撮影などにも対応しています。 また、動画の録画も行うことができます。録画サイズやホワイトバランスなどさまざまな設定を変更して撮ることが可能です。セルフタイマーにも対応しています。
(カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダー画面の表示は、スケジュール/日/3日間/週/月に切り替えることができます。 インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。
(京セラサイト)	京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラサイトにアクセスします。京セラサイトは、製品情報やサポート情報、プロモーション情報などを提供します。
(共有電話帳)	管理者が使用したい電話帳データを作成・編集し、法人コンシェルサイトから共有サーバーにアップロードできます。 アップロード時に法人コンシェルサイトにてアップロード先の回線を指定できます。 端末から共有サーバーへ同期をすることで端末に電話帳データを反映できます。

 (緊急速報メール)	<p>気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」および「特別警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを、対象エリアにいるお客さまにブロードキャスト（同報）配信するサービスです。</p> <p>「緊急速報メール」を受信した携帯電話は、自動でメッセージが表示され、回線混雑の影響を受けずに受信することができます。</p>	 (電話)	<p>電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発信相手の確認や発信をすることができます。</p>
 (災害用伝言板)	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。</p> <p>また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</p>	 (電話帳)	<p>友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージ/SDカードを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。</p>
 (詐欺ウォール)	<p>インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客さまの端末をお守りします。</p> <p>危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。</p> <p>ご利用いただくには「スマートフォンセキュリティパック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。</p>	 (電話帳配布)	<p>社内共通の連絡先データを本機の電話帳に追加できます。</p> <p>管理者が作成・編集した社内共通の電話帳リストをメールで受信し、メールに添付されたファイルを読み込むことで反映できます。</p> <p>アラームやタイマー、ストップウォッチを利用したり、世界の時間を確認できます。また、おやすみ時間を利用することもできます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>お客さまの端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。</p> <p>お使いの端末のアプリ、SDカードを介して侵入したウイルスの検知をしたり、危険なWi-Fiを検知したり、アプリが扱うことができる個人情報の内容を評価します。</p> <p>ほかにも、端末のバッテリー消費を抑えるバッテリーセーバー機能がご利用いただけます。</p> <p>ご利用いただくには「スマートフォンセキュリティパック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。</p>	 (時計)	<p>Google ドライブは、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。</p> <p>撮った写真や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。</p> <p>留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリからいつでも再生でき、文字で確認することもできます。ご利用いただくには「留守番電話プラス」または、留守番電話プラスが利用可能なサービスへのお申し込みが必要です。</p>
 (スマートフォン安心遠隔ロック)	<p>端末が紛失・盗難にあった際、遠隔からロックができます。</p> <p>さらに、電話帳やメール・発信履歴などのデータを遠隔消去できるので、セキュリティの強化に役立ちます。</p>	 (ドライブ)	<p>Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。</p> <p>留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリからいつでも再生でき、文字で確認することもできます。ご利用いただくには「留守番電話プラス」または、留守番電話プラスが利用可能なサービスへのお申し込みが必要です。</p>
 (設定)	<p>本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。</p>	 (フォト)	<p>Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。</p> <p>留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリからいつでも再生でき、文字で確認することもできます。ご利用いただくには「留守番電話プラス」または、留守番電話プラスが利用可能なサービスへのお申し込みが必要です。</p>
 (データコピー)	<p>iPhoneやスマートフォンなど端末内にある電話帳やメール等のデータを、かんたんに別の端末にコピーできるアプリです。</p> <p>サーバやSDカードを経由せず、コピー元、コピー先の端末をダイレクトに接続することで、かんたんに・はやくデータコピーが可能です。</p> <p>機種変更時に、これまでお使いの端末から新たな端末にデータをコピーしたい場合に便利です。</p>	 (ボイスメッセージ)	<p>現在の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。</p> <p>交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。</p> <p>ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。</p>
 (電卓)	<p>四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）ができます。関数機能を使用して計算を行うこともできます。</p>	 (マップ)	<p>振り込め詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発信に対して警告表示でお知らせしたり、電話帳に登録していなくても着信/発信時にお店や公共機関の名称を自動で表示するので、安心して電話をご利用になれます。また迷惑メールを自動で検知し警告画面でお知らせまたは「+メッセージ」の迷惑メッセージフォルダに自動で振り分けます。</p> <p>ご利用いただくには「スマートフォンセキュリティパック」または「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。</p> <p>ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリです。</p> <p>このアプリをご利用することでお客さまの端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。</p> <p>5G LABは、今までにない映像視聴が体験できるサービス、VR、AR、ゲームなど5G関連サービスを分かりやすく紹介する総合ナビゲーションサイトです。</p>

 (+メッセージ)	<p>+メッセージ (プラスメッセージ) は同じアプリを利用している相手と、電話番号だけで1対1やグループでのメッセージのやり取りが楽しめるサービスです。長文テキストメッセージに加え、無料スタンプや写真、動画、位置情報等も送受信出来ます。また、本アプリではSMSやS!メール (MMS) もご利用頂けます。</p>
 (App Pass)	<p>スマホ必須アプリが満載! ツール・着メロ・お手軽ゲームから、旅行・健康など、スマホが便利になる超人気&定番の有料アプリが取り放題のサービスです。ログイン不要で、欲しいアプリをすぐにダウンロードすることができます。追加アイテムが購入できるチケットが毎月もらえるなどの特典があります。</p>
 (Chrome)	<p>インターネットにアクセスして、検索やウェブサイトの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。</p>
 (Duo)	<p>Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。</p>
 (Files)	<p>ダウンロードしたファイルなどを管理することができます。</p>
 (Gmail)	<p>Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。</p>
 (Google)	<p>Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリを検索することができます。世界のさまざまなウェブサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。</p>
 (Google Playムービー&TV)	<p>Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。</p>
 (Keepメモ)	<p>よく利用する文章や覚え書き、写真などを、付箋のように登録することができます。登録した付箋は、あとから確認したり、整理できたり、ほかのユーザーと共有したりすることができます。</p>
 (OfficeSuite)	<p>パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリです。 対象ファイルを開覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。</p>
 (Playストア)	<p>Google Playから、さまざまなアプリ (無料・有料) をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。</p>
 (Wi-Fiスポット設定)	<p>ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続 (ログイン) することができるようになるアプリです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。</p>



(YouTube™)

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。

本機からも高画質モードで再生することができます。

本機のカメラで撮った動画のアップロードを行うこともできます。




(YT Music)


公式アルバムやミュージックビデオなど幅広い音楽コンテンツが楽しめます。

アプリを追加／削除する

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

+ Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面でアカウントのアイコンをタップ  [ヘルプ](#)
とフィードバック

 ヘルプのウェブサイトが表示されます。


! アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。

無料アプリをインストールする

1

ホーム画面で  (Play ストア)

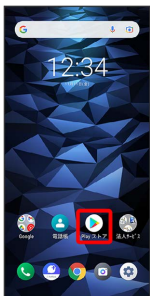


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


無料アプリをタップ

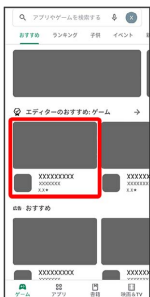

3

インストール





 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリを購入する

1

ホーム画面で  (Play ストア)

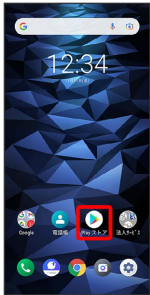


 Google Play画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリをタップ

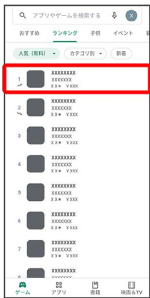

3


金額をタップ




- ・ 支払いの確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

購入

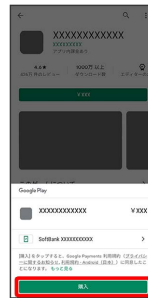

5

Google アカウントのパスワードを入力  **確認**




- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK



 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

+ 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面でアカウントのアイコンをタップ → **アプリとデバイスの管理** → **管理** → **アプリをタップ** → **払い戻し** → **払い戻しをリクエスト**


! アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリを更新する

1

ホーム画面で  (Play ストア)

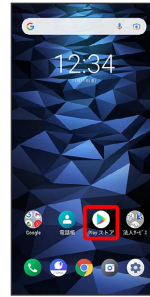


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

アカウントのアイコンをタップ → **アプリとデバイスの管理** → **管理** → **更新するアプリをタップ** → **更新**

 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリ更新の設定をする

アプリの自動更新を設定する

Google Play画面でアカウントのアイコンをタップ → **設定** → **ネットワーク設定** → **アプリの自動更新** → **更新方法を設定**

アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面でアカウントのアイコンをタップ → **アプリとデバイスの管理** → **管理** → **アプリをタップ** → **自動更新の有効化** (表示)


・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリを削除（アンインストール）する

Google Playでインストールしたアプリは、削除（アンインストール）することもできます。

1

ホーム画面で （Play ストア）

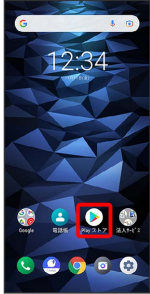


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

アカウントのアイコンをタップ

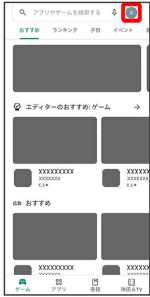

3

アプリとデバイスの管理



4

管理



5

削除するアプリをタップ



6

アンインストール



7

アンインストール



 アプリが削除されます。

便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	190
Google マップを利用する.....	191
音声操作を利用する.....	192
Google 検索を利用する.....	194
電卓で計算をする.....	195
ライトを点灯する.....	195
カレンダーを利用する.....	196
時計/アラームを利用する.....	198
音声レコーダーを利用する.....	203
YouTubeを利用する.....	204
音楽を聴く (YT Music)	205
パソコン用ファイルを利用する.....	207

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

+ 緊急速報メールの設定を変更する

ホーム画面で (設定) アプリと通知 緊急速報メール 各項目を設定

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。


緊急速報メールを受信すると

メッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できない場合があります。
- ・お買い上げ時、警告音はマナーモード設定中でも最大音量で鳴動します。

1

ステータスバーを下にフリック

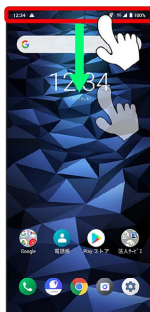

通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールをタップ



受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で画面を上フリック (安心・安全) (緊急速報メール)



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。

Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で  (Google)  (マップ)



 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ



3

住所や都市、施設名などを入力  選択候補から住所や都市、施設名などをタップ




 指定した場所の地図が表示されます。

+ Google マップ利用時の操作

現在地を表示する



あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で 

現在地付近の便利な情報を取得する


あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で     付近にある他のお店やスポッ


  取得する情報をタップ

地図に交通状況や航空写真などを表示する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で   表示する情報をタップ



マップの詳しい操作を調べる


マップ画面でアカウントのアイコンをタップ  ヘルプと

フィードバック

目的地までの経路を調べる

1

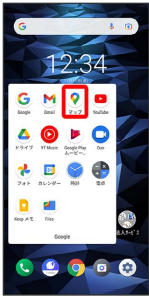


ホーム画面で  (Google)  (マップ)



2





3


 (自動車) /  (公共交通機関) /  (徒歩)



4

現在地/目的地を入力  



 目的地までの経路の候補が表示されます。

音声操作を利用する


スマートフォンに話しかけることで、色々な操作を行うことができます。

あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。


音声操作の設定をする

1

ホーム画面で  (Google)

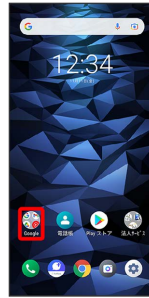

2

 (Google)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

アカウントのアイコンをタップ



4

設定



5

音声



6

Voice Match



7

Ok Google (表示)



・すでに音声操作を設定したことがある場合は、音声アシスト機能がONに設定されます。


8

次へ



9

同意する

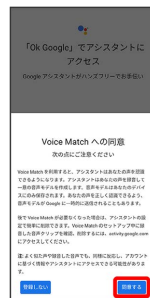

・初回設定時のみ表示されます。

10

「Ok Google」と指定された回数話しかける（初回設定時のみ）



11

終了



12


後で



音声アシスト機能がONに設定されます。

- ・初回設定時のみ表示されます。

+ 音声アシスト機能をOFFにする

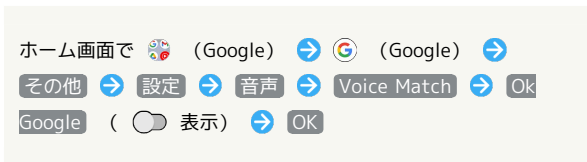

音声操作を利用する

1

調べたいことを話しかけて、インターネット検索ができます

- ・「OK Google、ソフトバンク、本書」と話しかける
- ・「OK Google、一番近くのコンビニ」と話しかける
- ・「OK Google、明日の天気」と話しかける

2

電話帳に登録している相手や、指定の電話番号に電話をかけることができます

- ・「OK Google、木村さんに電話」と話しかける
- ・「OK Google、090XXXXXXXに発信」と話しかける

3

電話帳に登録している相手にメールを送信することができます

- ・「OK Google、田中さんにメール、本文、30分遅刻します」と話しかける
- ・「OK Google、佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、10時にお伺いします」と話しかける

4

時間の指定や、曜日と時刻を指定してアラームを設定することができます

- ・「OK Google、アラーム設定、5分後」と話しかける
- ・「OK Google、アラーム設定、火曜日、午前7時」と話しかける

5

インストールしているアプリを起動することができます

- ・「OK Google、マップを起動」と話しかける
- ・「OK Google、YouTubeを起動」と話しかける

Google 検索を利用する

Google 検索を利用して、本機のアプリや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で (Google) (Google)



検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ (Google) 検索するキーワードを入力 (Google)

検索結果画面が表示されます。


- ・音声で検索する場合、 (Google) をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

電卓で計算をする


電卓を利用する

1


ホーム画面で  (Google)

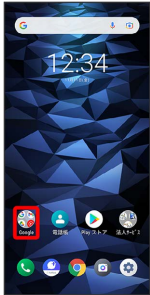

2


 (電卓)




 電卓画面が表示されます。


3

画面のキーをタップして計算を行う

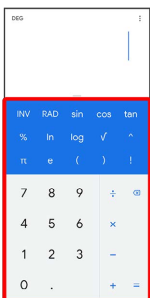

 計算結果が表示されます。

+ 計算結果を利用する

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ  MS /


 コピー

ライトを点灯する


ライトを点灯する


1


ステータスバーを下にフリック

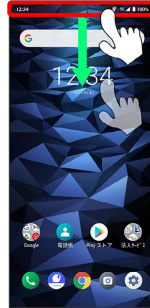


2

 (ライト)

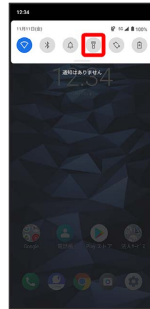

 ライトが点灯します。


・ライトを消灯するには、 をタップします。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogle カレンダーと同期するには、あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する


カレンダー画面で 

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で   **スケジュール** /  / 
 /  / 

カレンダー画面上部に月表示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの月をタップ

- ・月表示を左右にフリックすると、次/前の月を表示します。
- ・カレンダー表示を、 以外に設定しているときのみ表示できます。

次/前の日を表示する（日/3日間表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する（日/3日間/週表示時）




カレンダー画面で上下にフリック

次/前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で  (Google)   (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

  **予定**




 予定登録画面が表示されます。

3




タイトル/開始日時/終了日時などを入力  **保存**



 予定が登録されます。

予定を確認する

1


ホーム画面で  (Google)   (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。





- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

予定のある日時を表示  予定をタップ






 予定詳細画面が表示されます。

- ・予定詳細画面で  をタップすると、予定を編集できます。
- ・予定詳細画面で   削除  削除 をタップすると、予定を削除できます。

カレンダーを更新する

1

ホーム画面で  (Google)   (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  更新



 カレンダーが更新されます。



時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチ、おやすみ時間を利用できます。

画面を左右にフリックすると、アラーム／世界時計／タイマー／ストップウォッチ／おやすみ時間の各画面に切り替わります。

アラームを設定する


1


ホーム画面で  (Google)  (時計)



2

アラーム

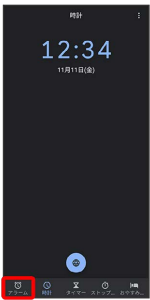


 アラーム画面が表示されます。

3




4

時刻を設定

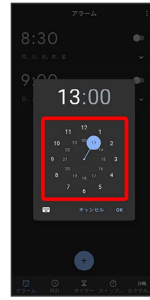


5


OK

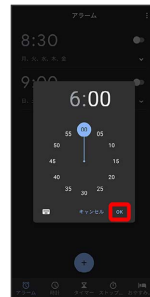

6

項目を設定

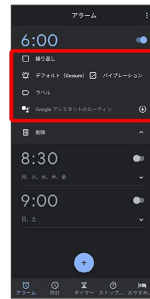

 アラームが設定されます。


 アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームの設定を変更する

1

ホーム画面で (Google) (時計) アラーム

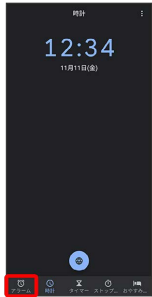

アラーム画面が表示されます。

2

編集するアラームの



3

アラームの設定内容を変更



アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面で (Google) (時計) :



2

設定




3

スヌーズの長さ



4

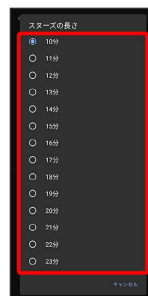



時間を選択



スヌーズの長さの変更が完了します。


アラームの音量を変更する

1

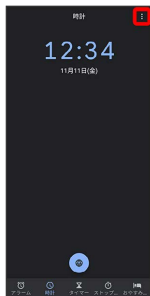ホーム画面で  (Google)  (時計) 

2

設定

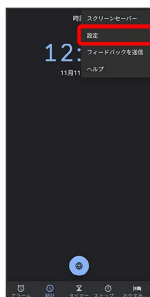






3

アラームの音量 の  を左右にドラッグ アラームの音量の変更が完了します。

アラームを止める


1

アラーム通知の画面で  を  ヘドドラッグ アラームが止まります。




- ・  を  ヘドドラッグするとスヌーズが設定されます。
- ・ スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないときは、ポップアップでアラーム通知画面が表示されます。アラームを止めるときは **解除**、スヌーズを利用する場合は **スヌーズ** をタップします。

アラームを取り消す

1

ホーム画面で  (Google)  (時計)  アラーム アラーム画面が表示されます。


2

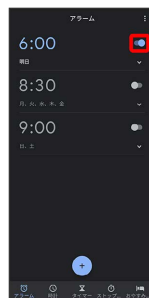取り消したいアラーム設定の  ( 表示) アラームが取り消されます。

世界時計を利用する


1

ホーム画面で (Google) (時計) 時計

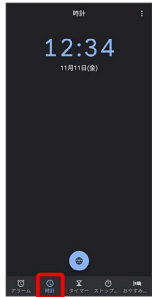

世界時計画面が表示されます。

2

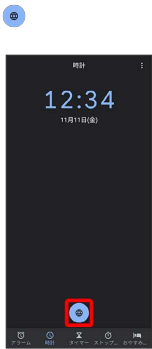

都市の検索画面が表示されます。

3

追加する都市を入力 都市をタップ



指定した都市の時計が追加されます。

+ 世界時計利用時の操作

追加した都市を削除する

世界時計画面で都市をロングタッチ → ヘドラッグ

都市の並び順を変更する

世界時計画面で都市をロングタッチ → 上下フリック

タイマーを利用する

1

ホーム画面で (Google) (時計) タイマー




タイマー画面が表示されます。

・すでに設定したタイマーがある場合は、設定済みのタイマーが表示されます。 をタップするとタイマーを開始できます。

2

計る時間を入力

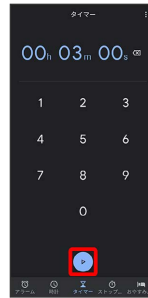

タイマーが開始されます。

・タイマー設定時刻になると、タイマー音でお知らせします。タイマー音を停止するときは / 停止 をタップします。

+ タイマー利用時の操作

タイマーを一時停止する

タイマー画面でタイマー開始中に

- ・一時停止中に をタップすると、タイマーを再開できます。
- ・リセット をタップすると、タイマーをリセットできます。

タイマーを追加して登録する

タイマー画面で タイマーを追加 計る時間を入力

- ・タイマー画面を上下フリックすると、タイマーを切り替えることができます。


タイマーを削除する

タイマー画面で対象のタイマーの 削除

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で (Google) (時計) ストップ
ウォッチ

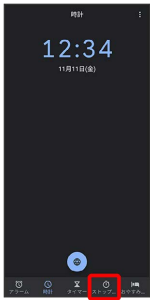

ストップウォッチ画面が表示されます。


2



計測が始まります。

・計測中に **ラップ** をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3

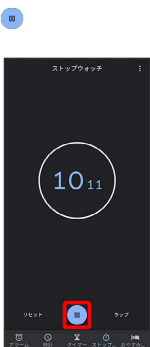

計測時間が表示されます。

・**リセット** をタップすると、計測時間をリセットできます。

おやすみ時間を利用する

毎日の起床時間と就寝時間を設定して睡眠スケジュールを管理したり、快適な睡眠をサポートする機能を設定したりできます。

1

ホーム画面で (Google) (時計) おやすみ時
間



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面の指示に従って、スケジュールなどを設定



おやすみ時間が設定されます。

・スケジュールの起床時間を設定すると、起床時間がアラームに設定されます。

音声レコーダーを利用する

音声を録音する


1

ホーム画面で画面を上フリック → (ツール) → (音声レコーダー)




音声レコーダー画面が表示されます。

2

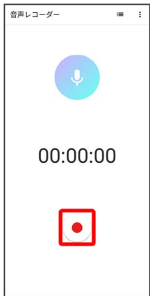

3

録音終了時に

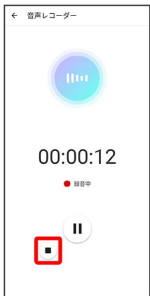

音声が保存されます。

音声を再生する


1

ホーム画面で画面を上フリック → (ツール) → (音声レコーダー)




音声レコーダー画面が表示されます。

2

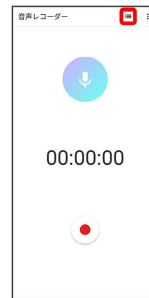

3

再生したい音声をタップ

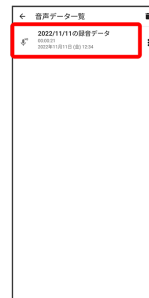

音声が再生されます。

+ 音声レコーダー利用時の操作

録音した音声を共有する

音声レコーダー画面で :≡ → 対象の音声の : → 共有
→ アプリをタップ → 画面の指示に従って操作

録音した音声を1件削除する

音声レコーダー画面で :≡ → 対象の音声の : → 削除
→ OK

録音した音声のファイル名を編集する

音声レコーダー画面で **☰** → **対象の音声の** **⋮** → **ファイル名編集** → **ファイル名を入力** → **保存**

録音した音声の詳細情報を表示する

音声レコーダー画面で **☰** → **対象の音声の** **⋮** → **詳細情報**

録音した音声を選択して削除する

音声レコーダー画面で **☰** → **対象の音声** をタップ (**☑** 表示) → **OK** → **OK**

- ・ **🗑** → **すべて選択** をタップすると、すべての音声を選択します。
- ・ すべての音声を選択すると、表示が **すべて解除** に切り替わります。 **すべて解除** をタップすると、選択がすべて解除されます。


YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で **🌐** (Google) → **📺** (YouTube)

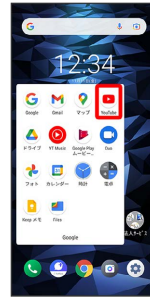

📺 YouTube画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

📺 動画が再生されます。

- ・ 動画再生中に画面をタップすると再生/一時停止ができます。

+ 動画を投稿する

YouTube画面で **+** → **動画のアップロード** → **動画を選択** → **動画を編集** → **アップロード**



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ あらかじめ、Google アカウントを設定しておいてください。

音楽を聴く (YT Music)


公式アルバムやミュージックビデオなど幅広い音楽コンテンツが楽しめます。ここでは内部ストレージ/SDカードに保存されている音楽を再生する操作を例に説明します。

音楽を再生する

1

ホーム画面で  (Google)  (YT Music)





 YT Music画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


ライブラリ

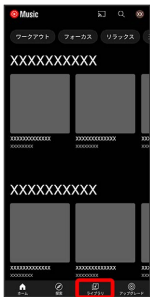

 ライブラリ画面が表示されます。

3

アルバム / 曲 / アーティスト

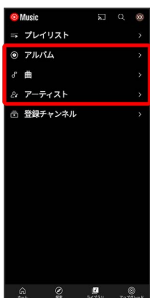

4


デバイスのファイル




5

項目/再生する曲をタップ



 曲が再生されます。

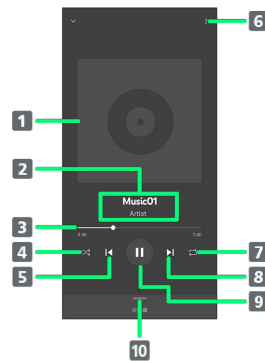

音楽再生画面の見かた




- 1 曲のイメージ表示
- 2 曲名/アーティスト名
- 3 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 4 シャッフル再生のON/OFFを切り替え
- 5 前の曲を再生/現在の曲を最初から再生
- 6 プレイリストへの追加、キューへの追加など
- 7 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 8 次の曲を再生
- 9 一時停止/再生
- 10 曲のリストを表示

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で  (Google)  (YT Music)



 YT Music画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ライブラリ  アルバム / 曲 / アーティスト



・**アルバム** / **アーティスト** を選択した場合は、アルバム名 / アーティスト名をタップする必要があります。

3

  **プレイリストに追加**




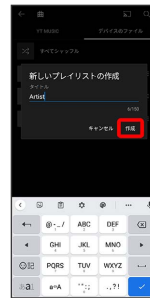
4


新しいプレイリストの作成



5


タイトルを入力  **作成**



 プレイリストが作成されます。

+ プレイリスト利用時の操作



プレイリストを再生する

ライブラリ画面で **プレイリスト**  **プレイリストをタップ**
 **再生**

プレイリストを削除する

ライブラリ画面で **プレイリスト**  対象のプレイリストの
  **プレイリストを削除**  **削除**

再生中の音楽をプレイリストに追加する

音楽再生画面で   **プレイリストに追加**  **プレイリスト名をタップ**

パソコン用ファイルを利用する

ドキュメント、スプレッドシート、スライドの作成／閲覧／編集ができます。Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成したファイルも閲覧／編集できます。

文書を作成する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で画面を上フリック → (OfficeSuite)



- ・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ドキュメント → + → 画面の指示に従って文書を作成 →



🚩 文書が保存されます。


- ・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作ください。

文書を閲覧する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で画面を上フリック → (OfficeSuite)

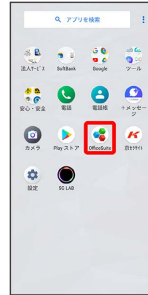

2

☰ → 開く



- ・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

フォルダを選択 → 文書をタップ



🚩 文書が表示されます。

- ・👉 をタップすると編集できます。

データの管理

データの保存について.....	210
バックアップと復元.....	210
かんたんデータコピーを利用する.....	211
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	211
ダウンロードしたファイルを利用する.....	212
ドライブを利用する.....	212
パソコンとUSBで接続する.....	213

データの保存について

データの保存先について

データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け/取り外しなどについては、「[SDカードについて](#)」を参照してください。

データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。保存先の変更は、そのデータを使うアプリから操作して行います。お買い上げ時、おもなデータの保存先は次のとおり設定されています。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
写真、動画、音声	データ作成時、内部ストレージ/SDカードに保存されます。

バックアップと復元

バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
各アプリからの操作	アプリによって、設定を変更できるものもあります。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは、「 パソコンとUSBで接続する 」を参照してください。

かんたんデータコピーを利用する

かんたんデータコピーを利用する

かんたんデータコピーについては、下記のソフトバンクのウェブサイト参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/service/datamigration/>

ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「[Bluetooth®でデータを受信する](#)」を参照してください。

ダウンロードしたファイルを利用する


Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

ダウンロードしたファイルを管理する

1

ホーム画面で  (Google)   (Files)



 Files画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


ドライブを利用する


Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

ファイルを保存／共有する

1

ホーム画面で  (Google)   (ドライブ)

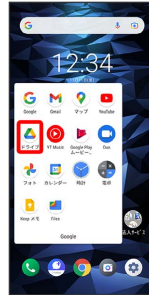

 ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

ドライブ画面で   [ヘルプとフィードバック](#)

パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

本機内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USB Type-Cケーブル（別売）をご使用ください。
- ・SDカードとデータのやりとりをする場合は、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、USB Type-CケーブルやSDカードを取り外さないでください。
- ・メディアデバイス（MTP）で、パソコンとデータのやりとりができます。

1


本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

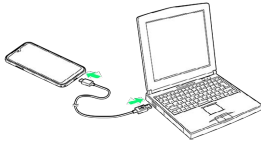

- ・スタート画面のセキュリティを設定している場合は解除してください。
- ・本機上に「ファイル転送を有効にする」画面が表示されたら、**OK** をタップします。これ以降の操作は不要です。

2

ステータスバーを下にフリック

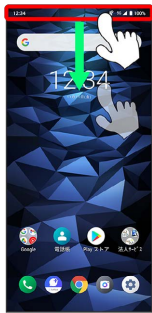


 通知パネルが表示されます。

3

このデバイスを USB で充電中 → このデバイスを USB で充電
中 → ファイル転送



 本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

Wi-Fi / Bluetooth®


Wi-Fiで接続する.....	216
Bluetooth®機能を利用する.....	222
テザリング機能を利用する.....	226


Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

アクセスポイントを選択して接続する

1

ホーム画面で （設定）

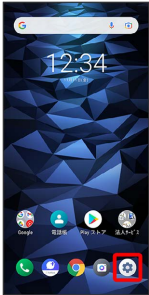

2


ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi





 Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

Wi-Fiの使用（ 表示）



 Wi-FiがONになります。

- ・「Wi-Fiの使用」をタップするたびに、ON（）/OFF（）が切り替わります。

5


アクセスポイントをタップ



6

パスワードを入力 接続



 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

パブリックネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定** → **パブリック ネットワークを通知する**

・ **パブリック ネットワークを通知する** をタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定** → **証明書のインストール**
→ 画面の指示に従って操作

MACアドレスを確認する

ホーム画面で (設定) → **デバイス情報**

「デバイスの Wi-Fi MAC アドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

ホーム画面で (設定) → **デバイス情報**

「IP アドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

接続中のアクセスポイントの状況を確認する


Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ

接続状況、電波強度、周波数、セキュリティなどが表示されます。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で (設定)

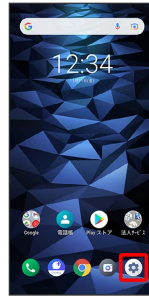


2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi

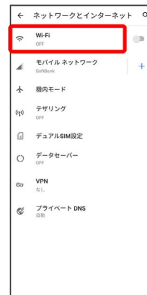



Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

Wi-Fi の使用 ( 表示)



 Wi-FiがONになります。

- ・「Wi-Fi の使用」をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

5

ネットワークを追加



- ・「ネットワークを追加」の右側の   QRコードを画面中央に表示して読み取り、Wi-Fiネットワークに接続することもできます。

6

ネットワーク名を入力





7

セキュリティを選択



8

パスワードを入力  保存


 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。
- ・非公開ネットワークのアクセスポイントのときは、「詳細設定」をタップして、「非公開ネットワーク」を「はい」に変更してから「保存」をタップしてください。

接続中のアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で  (設定)

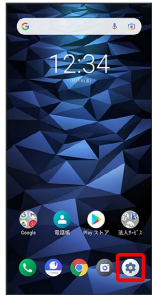

2


ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

4


接続中のアクセスポイントをタップ



5

削除




 アクセスポイントが削除されます。

・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

保存したアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で (設定)

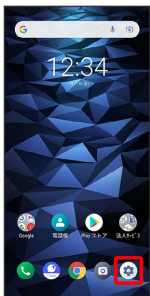

2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。


4

保存済みネットワーク



5

削除したいアクセスポイントをタップ

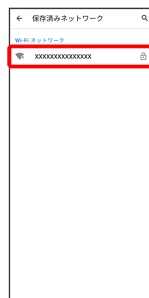

6

削除



アクセスポイントの削除が完了します。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

Wi-Fi → Wi-Fi の使用 (表示)



Wi-FiがONになります。

- ・ **Wi-Fi の使用** をタップするたびに、ON () /OFF () が切り替わります。

3

Wi-Fi 設定



4

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

5

接続する機器をタップ → 相手機器で接続を承認する

Wi-Fi Directで接続されます。

- ・ 一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・ 接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
オーディオ操作	ワイヤレスで音楽などの音量調節や早戻し/早送りなどの操作ができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。
入力デバイス	Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機器と接続し操作することができます。

💡 Bluetooth®のプロファイルについて


本機は次のプロファイルに対応しています。

- ・ SPP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、PAN、PBAP、OPP、HID、MAP、HOGP

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で (設定)

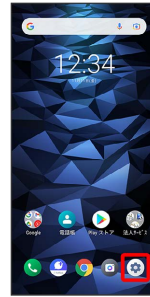

2

接続済みのデバイス



3

接続の設定



4

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

5

OFF (表示)



Bluetooth®機能がONになります。

- Bluetooth®機能をOFFにするときは、ON をタップします (表示)。

+ ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で **デバイス名** → **名前を入力** → **名前を変更**

- Bluetooth がONのときに利用できます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。


Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で (設定)

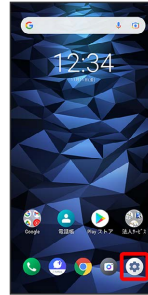

2

接続済みのデバイス



3

新しいデバイスとペア設定する



「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

4

ペア設定する機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証



Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定済みのBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で  (設定)  **接続済みのデバイス**



2

すべて表示



 以前に接続画面が表示されます。






3

機器をタップ




 タップした機器と接続されます。

+ ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作


ペア設定した機器の名前を変更する

以前に接続画面でペア設定した機器の     名前を入力  **名前を変更**

ペア設定を解除する


以前に接続画面でペア設定した機器の   **削除**  **このデバイスとのペア設定を解除**


Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にフリック

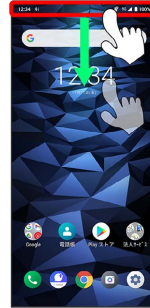

 通知パネルが表示されます。


2


承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にフリック

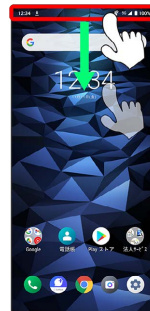

 通知パネルが表示されます。


4

ファイル受信の通知をタップ



5

受信したデータを選択

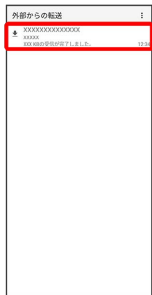

受信したデータを確認できます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で (設定) → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → Bluetoothで受信したファイル → 受信したデータを選択


- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で (電話帳)

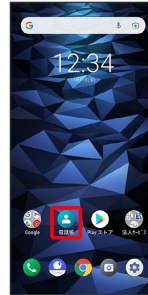

電話帳画面が表示されます。

2

送信する連絡先をタップ



3

共有 Bluetooth



4

機器をタップ



データが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する


1

ホーム画面で （設定） ネットワークとインターネット



2

テザリング

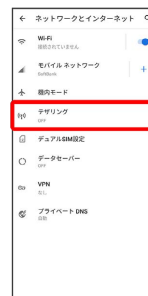

テザリング画面が表示されます。

3

Wi-Fiテザリング OFF 表示



Wi-FiテザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で **Wi-Fiテザリング** → **アクセス ポイント名** → **アクセスポイント名を入力** → **OK** → **セキュリティ** → **セキュリティタイプを選択** → **アクセス ポイントのパスワード** → **パスワードを入力** → **OK**

- ・セキュリティタイプによっては、パスワードを入力する必要はありません。
- ・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

2

テザリング



テザリング画面が表示されます。

3

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

- ・本機上に「ファイル転送を有効にする」画面が表示されたら、**キャンセル** をタップします。

4

USB テザリング (表示)



USBテザリングがONになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

あらかじめ本機と、テザリングするBluetooth®機器をペア設定しておいてください。詳しくは「Bluetooth®機器をペア設定する」を参照してください。

1

ホーム画面で  (設定)  ネットワークとインターネット



2

テザリング




 テザリング画面が表示されます。

3

Bluetooth テザリング ( 表示)



 Bluetooth®テザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

端末設定

端末設定について.....	230
データ使用量の設定.....	231
電池の設定.....	236
ディスプレイ設定.....	238
音の設定.....	240
セキュリティの設定.....	243
システムの設定.....	252
その他の端末設定.....	254

端末設定について

本書ではおもな設定項目を説明しています。


端末設定について


本機各機能のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
ネットワークとインターネット	Wi-Fiやモバイルネットワーク、機内モードなど、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。
接続済みのデバイス	Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができます。
アプリと通知	インストールしたアプリや、通知に関する設定ができます。
電池	電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定ができます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などが設定できます。
音	着信音や操作音など、音に関する設定ができます。
ホーム切替	ホーム画面をシンプルホームや標準ホームに切り替えられます。
ストレージ	内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント/マウント解除などができます。
プライバシー	アプリの権限やパスワードの表示など、プライバシーに関する設定ができます。
位置情報	位置情報に関する設定ができます。
セキュリティ	スタート画面のセキュリティやUSIMカードロックなどに関する設定ができます。
アカウント	アカウントの新規作成/追加やアカウントの同期について設定できます。
ユーザー補助	字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	本機の利用習慣を一目で確認し、オフラインで過ごす時間を作ります。
Google システム	各種Google関連サービスの設定ができます。言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセットなどに関する確認や設定などができます。
デバイス情報	デバイス名や自分の電話番号の確認、救急あんしん情報の登録などができます。

1

ホーム画面で  (設定)

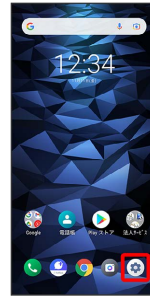


 端末設定画面が表示されます。

2

設定する項目を選択



 各設定画面が表示されます。

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

+ データ使用量利用時の操作

データセーバー機能を設定する

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット
ト → データセーバー → データセーバーを使用 (表示)

・「データセーバーを使用」をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

データセーバー機能の対象外とするアプリを設定する

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット
ト → データセーバー → モバイルデータの無制限利用
→ 対象外としたいアプリをタップ (表示)

・アプリをタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット
ト → モバイル ネットワーク → モバイルデータ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・「モバイルデータ」をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。
・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット
ト → Wi-Fi → Wi-Fi データ使用量

データ使用量の設定


1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク

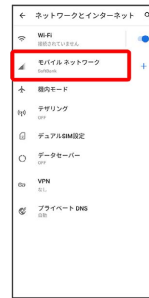

データ使用量画面が表示されます。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、表示するSIMを選択してください。

アプリごとのデータ使用量を確認する

1

ホーム画面で (設定) ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク



- ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、表示するSIMを選択してください。

3

アプリのデータ使用量



アプリのデータ使用量画面で使用量を確認できます。

データ使用量をリセットする日を設定する


1

ホーム画面で (設定) ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク

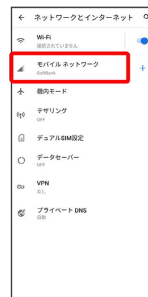

- ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

データ使用量の警告と制限



4

モバイルデータの用量サイクル



5

毎月のリセット日を設定 → 設定



リセットする日の設定が完了します。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する


1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク

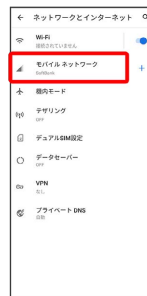

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

データ使用量の警告と制限



4

警告するデータ使用量



5

警告する容量を入力 → 設定



🚩 データ警告の容量の設定が完了します。

- ・「データ使用量を警告」が有効のときに利用できます。
- ・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 位置情報 」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 アカウント 」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「 バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「 データローミングの設定を変更する 」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する


1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク

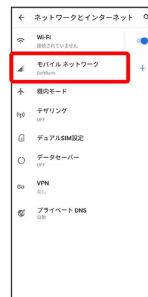

- ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

データ使用量の警告と制限



4

データ使用量を制限 → OK



5

データ上限



6

上限値を入力 → 設定



🚩 データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク



・ USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

アプリのデータ使用量




4

制限したいアプリ名をタップ



バックグラウンド データ ( 表示)



 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。

電池の設定

電池の消費を抑える設定や、電池の使用状況を確認できます。





電池の設定




確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX%	電池残量と残り時間などを確認できます。
バッテリーセーバー	バッテリーセーバー機能を利用するかどうかを設定します。
自動調整バッテリー	使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうかを設定します。
電池残量	ステータスバーに電池残量をパーセントで表示するかどうかを設定します。
前回のフル充電	前回のフル充電から経過した時間を確認できます。
最後にフル充電してからの使用時間	フル充電後にディスプレイが電池を使用した時間を確認できます。
バッテリーケアモード	バッテリーケアモードを利用するかどうかを設定します。
電池の状態	電池の充電能力を確認できます。





+ 電池利用時の操作




使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうか設定する

ホーム画面で  (設定) →  電池 →  自動調整バッテリー →  自動調整バッテリーの使用

・  自動調整バッテリーの使用 をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。



ステータスバーに電池残量をパーセントで表示する

ホーム画面で  (設定) →  電池 →  電池残量 ( 表示)

・  電池残量 をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

バッテリーセーバーを利用する

1

ホーム画面で  (設定)  電池



2


バッテリーセーバー




3

今すぐ ON にする



 バッテリーセーバーの設定が完了します。

- ・バッテリーセーバーをONにすると、電池アイコンの表示が  になります。
- ・**スケジュールの設定** をタップすると、電池残量に応じてバッテリーセーバーをONに設定することができます。

バッテリーケアモードを利用する

フル充電しないことで、電池の劣化を抑え電池寿命を延ばすことができます。

1

ホーム画面で  (設定)  電池




2


バッテリーケアモード






3

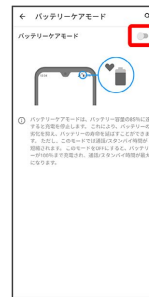 ( 表示)



 バッテリーケアモードの設定が完了します。

- ・バッテリーケアモードをONにすると、充電が85%で止まります。ただし、電池残量は「100%」と表示されます。また、電池アイコンの表示が  になります。
- ・ をタップするとONに、 をタップするとOFFに設定されます。

ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。

ディスプレイ設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
ダークテーマ	ダークテーマのON/OFFおよびスケジュールの設定ができます。
夜間モード	画面の青色を抑えた表示にするかどうかを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて明るさを調整するかどうかを設定します。
壁紙	壁紙を設定します。
スリープ時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間などを設定します。
グローブタッチモード	手袋を着用した状態でもタッチ操作できるようにするかどうかを設定します。
ポケットモード	ポケットやかばんなどに入れているときに、意図しない画面のタッチ操作を減らすようにするかどうかを設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
スタート画面の表示	スタート画面上の通知の動作などを設定します。
スマートフォンを持ち上げて点灯	スリープ状態で本機を持ち上げたときに、画面を点灯するかどうかを設定します。
クイック設定の表示	クイック設定パネルを表示するかどうかを設定します。

ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ




2


スリープ時間



3

時間を選択

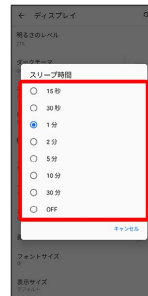


 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)

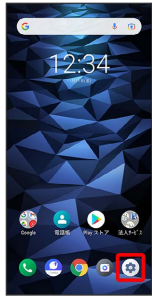

2

ディスプレイ




3

フォントサイズ



4


● を左右へドラッグ

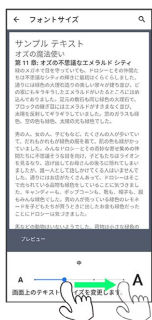


 設定が完了します。

画像やアイコンの大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)

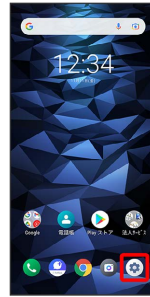

2

ディスプレイ




3

表示サイズ



4

● を左右へドラッグ

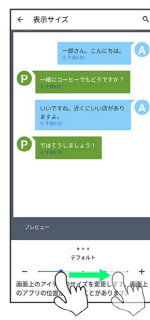

 設定が完了します。

音の設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。

音の設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
通話の音量	通話の音量を設定します。
着信音と通知の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
着信時のバイブレーション	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
マナーモード	周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。
メディア	メディア終了時にプレイヤーを非表示にするかの設定ができます。
着信音ミュート用のショートカット	電源キーと音量大キーを同時に押したときに設定するマナーモードの種類を設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
バイブパターン	バイブレータの動作のパターンを設定します。
バイブレーションと触覚フィードバックの強さ	バイブレータの振動の強さを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
デフォルトのアラーム音	アラーム音の種類を設定します。
ダイヤルパッドの操作音	電話番号発信画面の操作音のON/OFFを設定します。
スタート画面音	スタート画面のセキュリティの解除音のON/OFFを設定します。
充電開始音とバイブレーション	充電開始時の音とバイブレータのON/OFFを設定します。
充電完了音とバイブレーション	充電完了時の音とバイブレータのON/OFFを設定します。
タッチ操作音	タップした際の音のON/OFFを設定します。
タップ操作時のバイブ	タップした際のバイブレーションのON/OFFを設定します。
高度な通知管理	高度な通知管理を設定/解除します。 また、高度な通知管理を設定しているときの通知の動作などについて設定します。

着信音を設定する

1

ホーム画面で (設定)

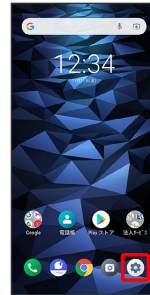


2

音



3


着信音

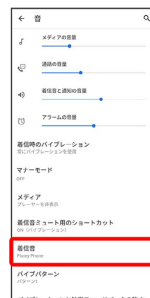

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

4

設定する着信音をタップ

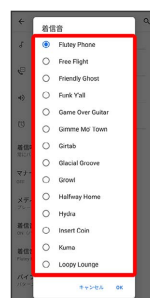

 着信音が再生されます。

5

OK



設定が完了します。

着信音の音量を設定する

1

ホーム画面で (設定)



2

音



3

「着信音と通知の音量」の ● を左右にドラッグ




着信音が再生され、音量を確認できます。

- を右にドラッグすると音量が大きく、左にドラッグすると音量が小さくなります。

音楽や動画の音量を設定する

1

ホーム画面で (設定)

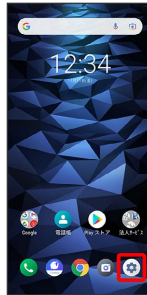

2

音



3


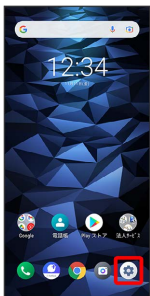
「メディアの音量」の ● を左右にドラッグ



サンプル音が再生されます。

アラームの音量を設定する

1

ホーム画面で  (設定)

2

音




3

「アラームの音量」の  を左右にドラッグ
 アラーム音が再生されます。

着信時のバイブレーションを設定する

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

1

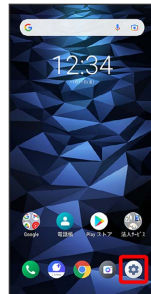ホーム画面で  (設定)


2

音


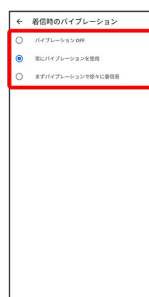



3

着信時のバイブレーション

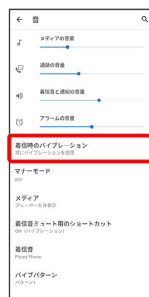

4

 バイブレーション OFF / 常にバイブレーションを使用 / 

 着信時のバイブレーションの設定が変更されます。

セキュリティの設定

スタート画面のセキュリティや、USIMカードロックなどに関する設定ができます。

セキュリティの設定

設定できる項目は次のとおりです。

- ・ **セキュリティの種類** の設定によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
Google Play プロテクト	本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認するかどうかを設定します。
セキュリティアップデート	システムのアップデートの有無を確認します。
デバイスを探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示するように設定します。
Google Play システムアップデート	Google Play システム アップデートの確認やソフトウェアのアップデートをします。
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。
顔認証	顔データを登録すると、画面点灯時に自動的に顔認証され、ロックが解除されます。
Smart Lock	本機を持ち運んでいるかどうかや、信頼済みの場所/デバイスを確認して、自動的にスタート画面のセキュリティを解除するかどうかを設定します。
デバイス管理アプリ	端末を管理するアプリの確認と、有効/無効の設定をします。
SIM カードロック	USIMカードロックに関する設定を行います。
暗号化と認証情報	暗号化と認証情報に関する設定をします。
信頼エージェント	信頼エージェントを表示するかどうかを設定します。
アプリ固定	本機で特定のアプリの画面だけが表示されるように設定します。

+ セキュリティ利用時の操作

スタート画面のセキュリティをかけないように設定する

ホーム画面で (設定) → **セキュリティ** → **セキュリティの種類** → なし

- ・ 変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

スリープ時間で設定した時間に従ってスタート画面を消灯させるように設定する

ホーム画面で (設定) → **セキュリティ** → 「セキュリティの種類」の (設定) → **スリープ時間に連動する** (表示)

- ・ **スリープ時間に連動する** をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。
- ・ **スリープ時間に連動する** をOFFにすると、約10秒でディスプレイが消灯します。
- ・ スタート画面のセキュリティを **なし** 以外に設定しているときのみ設定できます。
- ・ スリープ時間について詳しくは、「**ディスプレイ消灯までの時間を設定する**」を参照してください。

特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

ホーム画面で (設定) → **セキュリティ** → **アプリ固定** → OFF (表示) → OK → 画面を固定したいアプリを起動 → **固定** → OK

- ・ 画面の固定を解除するときは、**戻る** と **ホーム** を同時にロングタッチしてください。

システムナビゲーション が **ジェスチャーナビゲーション** に設定されている場合は、画面下部から上にドラッグして画面中央でロングタッチすると、画面の固定を解除できます。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「 交換機用暗証番号について 」を参照してください。
PINコード	USIMカード/eSIMの暗証番号です。 詳しくは、「 PINコードを有効にする 」を参照してください。
ロックNo.	スタート画面のセキュリティを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「 ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する 」を参照してください。

交換機用暗証番号について



本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・ 暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態/eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で  (設定)  セキュリティ






2

SIM カードロック



- ・ USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

SIMカードをロック ( 表示)  PINコードを入力 

OK



 PINコードが有効になります。


! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカード/eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクにてUSIMカード/eSIMの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  (設定) → **セキュリティ**



2

SIM カードロック




・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → **OK** → **新しいPINコード**を入力 → **OK** → **新しいPINコード**を再度入力 → **OK**




 PINコードが変更されます。

画面をフリックしてスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)

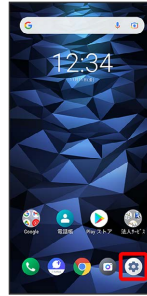

2

セキュリティ



3

セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

4

スワイプ




🚩 設定が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で (設定)

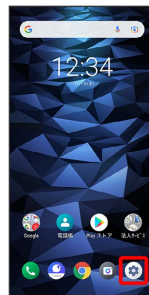

2

セキュリティ



3

セキュリティの種類



- ・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、セキュリティを解除してください。


4

パターン




5

新しいパターンを入力

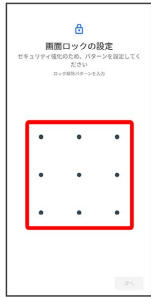


6

次へ

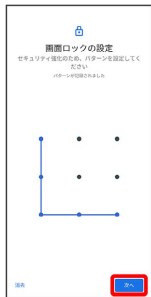


7

新しいパターンを再度入力

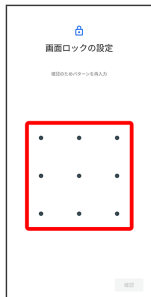

8


確認

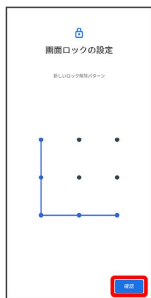

・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、設定が完了します。


9


通知の表示方法をタップ

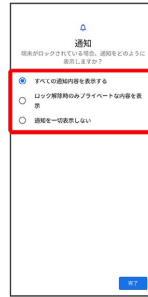

10


完了

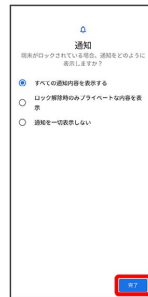


 設定が完了します。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)

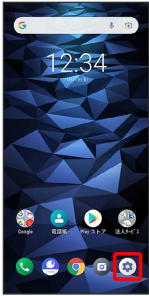

2

セキュリティ



3

セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

4

ロックNo.




5

新しいロックNo.を入力



6

次へ

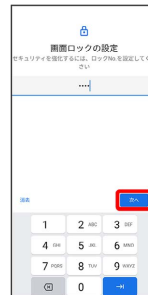


7

新しいロックNo.を再度入力



8


確認

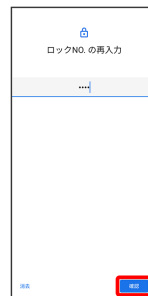

・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、設定が完了します。



9

通知の表示方法をタップ

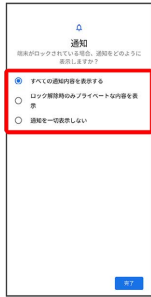


10

完了

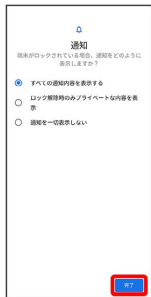
 設定が完了します。

パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

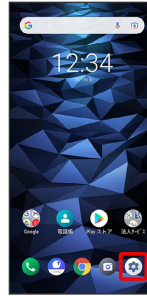ホーム画面で  (設定)

2

セキュリティ



3

セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スワイプ** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

4

パスワード



5

新しいパスワードを入力



6

次へ



7

新しいパスワードを再度入力



8


確認



・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、設定が完了します。


9


通知の表示方法をタップ

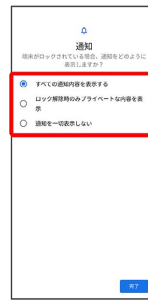

10

完了

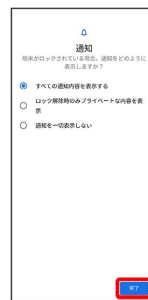

 設定が完了します。

顔認証機能を利用する

顔データを登録すると、画面点灯時に自動的に顔認証され、ロックが解除されます。

1

ホーム画面で (設定) セキュリティ



2

顔認証



3


画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティ解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定



- ・顔認証ができないときの予備のスタート画面のセキュリティ解除方法になります。
- ・スタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときはセキュリティを解除してください。
- ・スタート画面のセキュリティ解除方法の設定について詳しくは、「[パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する](#)」、「[ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する](#)」、「[パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する](#)」を参照してください。

4

同意する

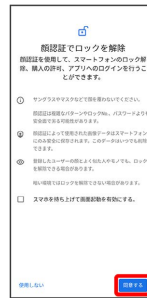

5

スタート



6

画面のガイドに顔を合わせて、画面の指示に従って顔データを登録



顔データの登録が完了します。

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセットに関する確認や設定などができます。

システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
ジェスチャー	電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかや、ナビゲーションバーの設定、電源キーと音量大キーを同時に押したときに設定する着信音の停止の種類などを設定します。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
充電時自動電源ON	電源OFF時に充電を行ったときに、自動的に本機を起動するかどうかを設定します。
バックアップ	アプリのデータや通話履歴などをGoogleサーバーにバックアップできます。
リセット オプション	ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、初期状態にリセットができます。
システム アップデート	システム アップデートに関する設定ができます。詳しくは、「 ソフトウェアの更新について 」を参照してください。
ハードウェアに関するフィードバック	Qualcomm Technology レポートを送信するかどうかを設定できます。

+ システム利用時の操作

表示する言語を設定する

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → 言語 → 言語をタップ → OK

キーボード/音声入力を設定する

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → 画面キーボード → 設定するキーボード/音声入力をタップ → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → ポインタの速度 → バーをドラッグして速度調整 → OK


テキスト読み上げに関する設定をする

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → 画面の指示に従って操作

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で (設定)

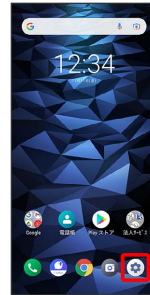

2

システム



3


日付と時刻



4

言語 / 地域のデフォルトを使用する (表示)



 ユーザーの言語 / 地域の標準に従って24時間表示 / 12時間表示が自動設定されます。


- ・ 言語 / 地域のデフォルトを使用する をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 言語 / 地域のデフォルトを使用する がOFFの場合は、24時間表示 をタップするたびに、24時間表示 () / 12時間表示 () が切り替わります。

初期状態にリセットする

- ・ 現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

1

ホーム画面で (設定)

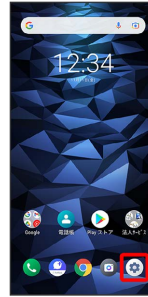

2

システム



3

リセット オプション




4

すべてのデータを消去 (出荷時リセット)



5

すべてのデータを消去

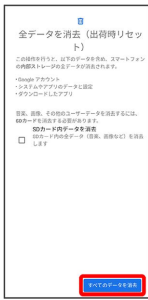

- ・eSIMを利用している場合は、画面にeSIMの項目が追加されます。以降の操作を行うと現在利用しているeSIMが消去されますので、ご注意ください。

6

すべてを消去



🚩 初期状態へリセットされます。

⚠️ eSIMの消去について

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。

その他の端末設定

プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。

+ プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

ホーム画面で (設定) → **プロフィール** → ⓘ → 各項目を設定 → **保存**

プロフィールを共有する

ホーム画面で (設定) → **プロフィール** → ⓘ → **共有** → アプリを選択 → 画面の指示に従って操作

プロフィールの登録情報を削除する

ホーム画面で (設定) → **プロフィール** → ⓘ → **削除** → **OK**

ネットワークとインターネット

Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。詳しくは、「 Wi-Fiで接続する 」を参照してください。
モバイル ネットワーク	ネットワークタイプなどを設定します。ローミング、ネットワークを自動的に選択について詳しくは、「 海外でご利用になる前に 」を参照してください。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
テザリング	テザリングに関する設定をします。詳しくは、「 テザリング機能を利用する 」を参照してください。
デュアルSIM設定	使用するSIMを選択したり、SIMの情報を確認したりすることができます。
データセーバー	一部のアプリのバックグラウンドでのデータ送受信を停止することができます。
VPN	VPNの接続先を設定します。
プライベート DNS	プライベート DNSを設定します。

接続済みのデバイス

Bluetooth®接続などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
新しいデバイスとペア設定する	近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。 詳しくは、「 Bluetooth®機器をペア設定する 」を参照してください。
接続の設定	Bluetooth®接続やキャストなどに関する設定ができます。 Bluetooth®について詳しくは、「 Bluetooth®機能を利用する 」を参照してください。

アプリと通知

インストールしたアプリや、通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX 個のアプリをすべて表示	インストールしたアプリの確認や設定ができます。
会話	会話機能に対応しているアプリからの通知で、会話セクションに表示させる設定になっているときに表示されます。優先度の確認や通知の設定ができます。
通知	通知に関する設定ができます。
通話	通話に関する設定ができます。 詳しくは、「 通話の設定をする 」を参照してください。
利用時間	アプリを使用した時間を確認できます。
デフォルトのアプリ	標準で起動するアプリを設定できます。
権限マネージャ	アプリに必要な許可について設定できます。 詳しくは、「 アプリに必要な許可を設定する 」を参照してください。
緊急速報メール	緊急速報メールに関する設定ができます。
特別なアプリアクセス	特別なアプリアクセスに関する設定ができます。

+ 通知をブロックしたいアプリを設定する

指定のアプリからのすべての通知をブロックします。

ホーム画面で (設定) [アプリと通知](#) [XX 個のアプリをすべて表示](#) [通知をブロックしたいアプリをタップ](#) [通知](#) [XXXのすべての通知](#) (表示)

ホーム切替

ホーム画面を切り替えることができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
シンプルホーム	必要な情報とよく使う機能をわかりやすく配置したシンプルなホーム画面です。
標準ホーム	標準的なホーム画面です。

ストレージ

内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント/マウント解除ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
内部共有ストレージ	内部ストレージの合計容量/空き容量を確認します。
SDカード	SDカードの設定をしたり、合計容量/空き容量を確認できます。
USBドライブ	USBストレージの設定をしたり、合計容量/空き容量を確認できます。

プライバシー

プライバシーに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
権限マネージャ	各権限がどのアプリに許可されているかの確認と、許可/不許可の設定ができます。
パスワードの表示	入力したパスワードを表示する/表示しない事の設定ができます。
スタート画面上の通知	スタート画面での通知表示の設定ができます。
Google の自動入力サービス	Google アカウントに保存されているパスワードなどの情報を、1回タップするだけで入力するよう設定ができます。 ・ Google ロケーション履歴 ONにすることで、本機を持って訪れた場所が保存されます。 ・ アクティビティ管理 Google に保存を許可するアクティビティと情報を選択できます。 ・ 広告 表示される広告に関する設定ができます。 ・ 使用状況と診断情報 デバイスの診断データなどをGoogleに送信するかの設定ができます。
詳細情報	

位置情報

位置情報に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
位置情報の使用	位置情報のON/OFFが設定できます。
最近の位置情報リクエスト	位置情報をリクエストしたアプリが表示されます。
位置情報へのアプリのアクセス	位置情報のアプリに対する権限の許可状況と、権限の許可/使用中のみ許可/不許可/1度だけ許可の設定ができます。
Wi-Fi のスキャンと Bluetooth のスキャン	デバイスがWi-Fi/Bluetooth®をスキャンすることの設定ができます。
Google ロケーション履歴	ONにすることで、本機を持って訪れた場所が保存されます。
Google 位置情報の精度	Wi-Fi、モバイルネットワーク、センサーを用いて位置情報の精度を改善する設定ができます。
Google 現在地の共有機能	他ユーザーと現在地を共有する設定ができます。
緊急位置情報サービス	緊急位置情報を利用する設定ができます。

アカウント

アカウントの新規作成/追加やアカウントの同期について設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アカウントを追加	アカウントの新規作成/追加ができます。
自動的にデータを同期	アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定できます。

+ アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → アカウント → 自動的にデータを同期 → OK

・「自動的にデータを同期」をタップするたびに、ON (●) / OFF (○) が切り替わります。

ユーザー補助

字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
スマートセキュリティ	スマートセキュリティを利用するかどうかを設定します。
詐欺ウォール	詐欺ウォールを利用するかどうかを設定します。
TalkBack	画面の情報を音声で示すユーザー補助サービス (TalkBack) を設定します。
選択して読み上げ	画面上でタップした項目を音声で聞くかどうかを設定します。
テキスト読み上げの設定	テキスト読み上げエンジンを設定したり、読み上げの速度の変更やサンプルを再生します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
ダークテーマ	ダークテーマのON/OFF及びスケジュールの設定ができます。
拡大	画面を拡大できるように設定します。
色補正	赤と緑が区別しにくい場合に色補正します。
色反転	画面の色を反転させるかどうかを設定します。
マウスポインタを拡大	マウスポインタを大きくするかどうかを設定します。
アニメーションを無効化	アイコンのタップ時や、画面が切り替わる際のアニメーション効果を省略できます。
スイッチ アクセス	本機の操作にキーを割り当てるかどうかを設定します。
ユーザー補助機能メニュー	大きな画面メニューを利用できるようにするかどうかを設定します。
自動クリック (静止時間)	マウス利用時、ポインターが停止した位置で自動的に画面をクリックする機能について設定します。
電源ボタンで通話を終了	通話中に電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
長押しする時間	画面をロングタッチする際の認識する時間を設定します。
操作までの時間 (ユーザー補助タイムアウト)	短い時間しか表示されないメッセージの表示時間を設定できます。
バイブレーションと触覚フィードバックの強さ	着信音と通知時/タップ操作時のバイブレーションの振動の強さを設定します。
システム ナビゲーション	ホーム画面への移動やアプリの切り替え、戻る操作をジェスチャー操作で行うか、画面下部のアイコンで行うかを設定できます。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。

オーディオバランス	オーディオの左右のバランスを設定します。
字幕の設定	字幕表示について設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。
スタート画面からのショートカット	スタート画面で音量大キーと音量小キーを同時に数秒長押ししたときに、ユーザー補助機能を起動するかどうかを設定します。

Digital Wellbeing と保護者による使用制限

本機の利用習慣を一目で確認し、オフラインで過ごす時間を作りま
す。設定できる項目は次のとおりです。

・本機の状態によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
XX時間XX分 ¹	本機の今日の総利用時間を確認できます。
ダッシュボード ¹	本機の総利用時間の履歴を確認できます。アプリごとに使用時間を制限することもできます。
おやすみ時間モード ¹	指定した時間に画面をモノクロにしたり、通知を停止するなどの設定ができます。
フォーカスモード ¹	集中の妨げになるアプリを一時停止します。
通知を管理 ¹	アプリの通知に関する設定ができます。
サイレントモード ¹	高度な通知管理を設定/解除できます。また、高度な通知管理を設定しているときの通知の動作などについて設定します。
前方注意 ¹	歩きながら本機を使用することをやめるように促す通知を、表示するかどうかを設定します。
アプリの一覧にアイコンを表示 ¹	アプリ一覧画面にDigital Wellbeingのアイコンを表示するかどうかを設定します。
保護者による使用制限を設定する	保護者向けファミリーリンクアプリで本機をリモートで管理したり、利用時間などを制限することができます。

¹ 初回設定時、**データを表示** をタップすると表示されます。

Google

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
COVID-19 接触通知システム	COVID-19 接触通知システムを利用するかどうかを設定できます。
Google アプリの設定	ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fitや、Google Play Instantなどについて設定します。
セットアップと復元	仕事用プロファイルや本機付近のデバイスに関する設定をしたり、バックアップした連絡先を復元したりします。
デバイス、共有	ChromecastやChromebook™の設定をしたり、本機付近のデバイスに関する通知を設定したり、ニアバイシェアを使ったファイル共有ができます。
デバイスを探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示するようにするかどうかを設定します。
バックアップ	バックアップに関する設定をします。
モバイルデータ、メッセージ	Google アカウントを再設定するための電話番号などを設定します。
保護者による使用制限	保護者による使用制限を設定します。
共有データに基づくカスタマイズ	共有データの使用を許可するかどうかを設定します。
広告	広告IDに関する設定をします。
自動入力	Googleアカウントに保存されているパスワードなどの情報や、SMS確認コードを自動的に入力するかどうかを設定します。

デバイス情報

デバイス名や自分の電話番号の確認、救急あんしん情報の登録などができます。確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
デバイス名	本機の名称を確認／変更できます。
電話番号	自分の電話番号を確認できます。
救急あんしん情報	ユーザーの医療に関する情報や緊急連絡先を設定することができます。
法的情報	法的情報を表示します。
技術基準適合証明	技術基準適合証明を確認できます。
SIMのステータス	SIMの各種情報を確認できます。
モデルとハードウェア	本機のモデル名やシリアル番号、ハードウェアバージョンを確認できます。
IMEI	IMEIを確認できます。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認できます。
IPアドレス	IPアドレスを確認できます。
Wi-Fi MACアドレス	Wi-Fi MACアドレスを確認できます。
デバイスのWi-Fi MACアドレス	デバイスのWi-Fi MACアドレスを確認できません。
Bluetoothアドレス	Bluetooth®アドレスを確認できます。
稼働時間	稼働時間を確認できます。
ビルド番号	ビルド番号を確認できます。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	260
海外で電話をかける.....	261

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

その他、必要に応じて通信方式、データローミングの設定を変更してください。

通信方式を設定する

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク



・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

ネットワークタイプ → 通信方式をタップ



通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は **5G/4G/3G/GSM** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する


1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク

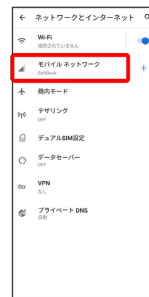

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

ネットワークを自動的に選択 (表示)



利用可能なネットワークが検索されます。

・**ネットワークを自動的に選択** がOFF (表示) になっている場合は、**ネットワークを選択** をタップします。

4

接続するネットワークをタップ

選択した通信事業者が設定されます。

・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**ネットワークを自動的に選択** をONにします (表示)。

・日本国内でお使いの場合、**ネットワークを自動的に選択** をONにしてください (表示)。手動選択を行う場合は、**SoftBank** を選択してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。

データローミングの設定を変更する

1

ホーム画面で (設定) ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク



- ・ USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

ローミング (表示)



データローミングがONになります。

- ・ **ローミング** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で (電話)

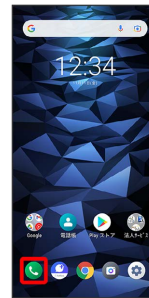

電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



電話番号発信画面が表示されます。

3


0 をロングタッチ



「+」が表示されます。

4

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力

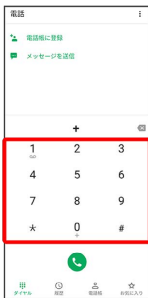

・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

5



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。


滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で （電話）

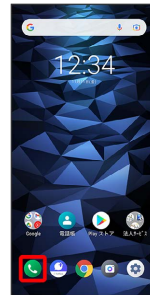

電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



電話番号発信画面が表示されます。


3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



4



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

困ったときは

電源が切れる.....	266
充電ができない/遅い.....	266
電池の消費が早い.....	267
突然画面が消える.....	267
画面が固まったまま動かない.....	268
SDカードが利用できない.....	268
メールの送信/受信ができない.....	269
インターネットに接続できない.....	269
通話ができない.....	270
アプリが利用できない.....	270

電源が切れる

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

充電ができない／遅い

充電が開始しない

電池が空になっている可能性があります。
一定時間経過したら充電が開始されるかご確認ください。

ACアダプタによって充電時間が長くなる

急速充電用以外のACアダプタを使用した場合、充電速度が遅くなる場合があります。
ソフトバンク指定の急速充電用ACアダプタはウェブサイト[を参照](#)してください。

電池の消費が早い

操作をしていないのに電池の消費が早い

アプリが操作をしていない状態でも通信を行っている場合があります。

「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照し、設定を行うことで改善する可能性があります。

特定の場所で電池の消費が早い

電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いると電池の消費が早くなる場合があります。

電池の消費を抑える設定をしたい

電池の消費を抑える省電力機能の設定をONにすると電池の消費が改善される可能性があります。

詳しくは、「[バッテリーセーバーを利用する](#)」を参照してください。

突然画面が消える

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。

アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。

解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。

セーフモードでアプリを削除してください。

セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。

アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

画面が固まったまま動かない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

SDカードが利用できない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

メールの送信／受信ができない

機内モードに設定されている

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「5G」「4G」の表示がない

「モバイルデータ」がOFFになっている可能性があります。次の操作で「モバイルデータ」がONとなっていることを確認してください。

ホーム画面で  (設定) → [ネットワークとインターネット](#)
→ [モバイル ネットワーク](#) → [モバイルデータ](#) ( 表示)

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

ファイルを添付すると送信できない

+メッセージで添付できるファイルのサイズは最大100MBです。サイズの大きいファイルの共有にはGoogle ドライブなどをご利用ください。

特定の相手からのメールを受信できない

迷惑メールフィルターの設定により届かない可能性があります。迷惑メールフィルターの設定を確認してください。

インターネットに接続できない

機内モードに設定されている

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「5G」「4G」の表示がない

「モバイルデータ」がOFFになっている可能性があります。次の操作で「モバイルデータ」がONとなっていることを確認してください。

ホーム画面で  (設定) → [ネットワークとインターネット](#)
→ [モバイル ネットワーク](#) → [モバイルデータ](#) ( 表示)

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

ブラウザを利用すると接続できない

ブラウザが一時的に動作が不安定な状態になっている可能性があります。

「[閲覧履歴を削除する](#)」を参照し、ブラウザのキャッシュをクリアすることで改善する可能性があります。

Wi-Fi接続中だけインターネット接続できない

Wi-Fi接続に問題がある可能性があります。

「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照し、Wi-Fi接続を解除した状態でインターネットに接続できるか確認してください。

通話ができない

発着信ともできない

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

着信できない

「転送電話サービス」や「留守番電話サービス」を設定している場合、電話を受ける前に留守番電話に接続されたり、電話が転送されたりすることがあります。

「[転送電話サービスを利用する](#)」、「[留守番電話サービスを利用する](#)」を参照し、設定をご確認ください。

アプリが利用できない

新しいアプリをインストールできない

本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリのインストールができません。

空き容量の確認については「[ストレージ](#)」を参照してください。
また、本機に対応していないアプリは、インストールできません。

アプリが起動できない

アプリの初回起動時、アクセス許可を設定するアプリがあります。
許可するように設定していない場合、アプリを起動できない場合があります。

「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照し、設定を確認してください。

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	272
仕様.....	272
本製品の比吸収率 (SAR) について.....	273
Specific Absorption Rate (SAR) for This Product.....	274
お問い合わせ先.....	275

保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- ・修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。
<https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/legal/spguide/common/warranty.pdf>
- ・保証対象部分は本体とACアダプタです。ケーブル類等や試供品については修理規定の対象外となります。

注意

損害について

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、**お問い合わせ先**または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後目安として4年です。ただし、修理部品の不足等により、期間内であっても有料修理をお受けできない場合がございます。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは**お問い合わせ先**までご連絡ください。

仕様

本体

項目	説明
質量	約168g
連続通話時間 ¹	約2470分（4G LTE）
連続待受時間 ²	約680時間（4G） 約680時間（4G LTE）
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ（KYCAV1）：約210分
サイズ（W×H×D）	約72×156×8.9mm（突起部を除く）
最大出力	5G：0.2W 4G（LTE；FDD-LTE網）：0.2W

- 1 連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信を無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

本製品の比吸収率 (SAR) について

本項目における【A101KC】とは、本機【DIGNO® BX2】を示しています。

本製品の比吸収率 (SAR) について

この機種【A101KC】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。電波の人体吸収に関する国の技術基準^{※1}は、人体の近くで使用される携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分に安全な値として設定されており、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインにおける値と同じ値です。本携帯電話機【A101KC】の側頭部におけるSARの最大値は0.458W/kg^{※2}であり、また下記の方法^{※3}により身体に装着した場合のSARの最大値は0.448W/kg^{※2}です。これらは、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

※1 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) に規定されています。

※2 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みません。

※3 側頭部以外の位置におけるご使用方法

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波の人体吸収に関する国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合します。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のウェブサイトをご参照ください。

総務省のウェブサイト

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のウェブサイト

<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>

世界保健機関

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones>

SoftBank スマートフォン各機種の電波比吸収率 (SAR) 一覧はこちら

<https://www.softbank.jp/mobile/support/sar/>

米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置で実施され、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.556W/kg、下記のとおりに従って身体に装着した場合のSARの最大値は0.799W/kgです。

身体装着の場合: この携帯電話機【A101KC】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.0センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.0センチの距離に携帯電話を固定できる装身具を使用し、ベルトクリップやホルスターなどには金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの定めるSAR許容値を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は下記のウェブサイトを参照してください。

FCC Radio Frequency Safety (英文のみ)

<https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>

Specific Absorption Rate (SAR) for This Product

【A101KC】 here refers to this mobile phone 【DIGNO® BX2】 .

Specific Absorption Rate (SAR) for This Product (for Japan)

This mobile phone 【A101KC】 is compliant with the Japanese technical regulations* and international guidelines for exposure to radio waves.

The Japanese technical regulations on human exposure to radio frequency energy have established permitted levels of radio frequency energy, based on the standards developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The regulations employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit is 2 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue.

The limit includes a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age and health. The value of the limit is equal to the value stipulated in the international guideline recommended by ICNIRP**, which is in collaboration with the World Health Organization (WHO).

The highest SAR value for this mobile phone is 0.458 W/kg*** when tested for use at the ear, and 0.448 W/kg*** when worn on the body in the below manner****.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, all phones meet the Japanese technical regulations.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the phone during operation can be well below the maximum value.

* The technical regulations are provided in the Article 14-2 of the Ministry Ordinance Regulating Radio Equipment.

** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

*** The value is under simultaneous transmission use conditions.

**** Use at positions other than at the ear

This mobile phone may be used at positions other than at the ear. By using an accessory such as a belt clip holster that maintains a 1.5 cm separation with no metal (parts) between it and the body and the mobile phone, this mobile phone will comply with international guidelines for radio wave protection.

The World Health Organization has announced that "A large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

For more information about SAR, see the following websites:

Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)
<https://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/body/index.htm>

Association of Radio Industries and Businesses (ARIB)
<https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>

(Japanese)

World Health Organization

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones>

List of Specific Absorption Rates (SAR) for radio waves by smartphone/3G model

<https://www.softbank.jp/mobile/support/sar/> (Japanese)

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organization through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model handset as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.556 W/kg, and when worn on the body in a holder or carry case, is 0.799 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the handset.

The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. This device is not intended to be used with a lanyard or strap on the body. The device contains a mounting point that may be used to attach the device to equipment, a backpack or tool belt, etc. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/> after searching on FCC ID JOYEB1083.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at <https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Compliance Information

The product is certified by Federal Communications Commission (FCC).

The FCC ID of this product is JOYEB1083.

Or you can check as follows.

How to check:

In Home Screen, (Settings) → About phone → Technical regulations conformity certification

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

各種お手続き (My SoftBank)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。(個人でご契約の場合)

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。(個人でご契約の場合)

<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



ソフトバンク カスタマーサポート 検索

総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

- ・ソフトバンク携帯電話から157 (通話料無料)
- ・一般電話から ☎ 0800-919-0157 (通話料無料)
- ・受付時間：電話 午前10時から午後7時まで / チャット 午前9時から午後8時まで

スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。

- ・ソフトバンク携帯電話から151 (通話料無料)
- ・一般電話から ☎ 0800-1700-151 (通話料無料)
- ・受付時間：平日 午前9時から午後7時まで / 土日祝 午前9時から午後5時まで

DIGNO®BX2 取扱説明書 索引

あ

アプリが利用できない.....	270
アプリについて.....	180
アプリを追加／削除する.....	184

い

インターネットに接続できない.....	269
---------------------	-----

う

ウィジェットの変更について.....	9
ウィジェットの変更について.....	21

お

お問い合わせ先.....	275
音の設定.....	240
オプションサービス.....	83
音楽を聴く (YT Music)	205
音声操作を利用する.....	192
音声レコーダーを利用する.....	203

か

海外でご利用になる前に.....	260
海外で電話をかける.....	261
各部の名称とはたらき.....	28
カメラの設定を行う.....	175
画面が固まったまま動かない.....	268
画面上部 (ステータスバー) のアイコンの変更について....	11
画面について.....	64
カレンダーを利用する.....	196
かんたんデータコピーを利用する.....	211

き

機内モードについて.....	54
基本的な操作のしくみ.....	50
緊急速報メールを利用する.....	190

く

クイック設定パネルの変更について.....	12
クイック設定パネルの変更について.....	22
クイック設定パネルを利用する.....	72
グループメッセージを利用する.....	129

こ

公式アカウントとは.....	149
公式アカウントを管理する.....	153
公式アカウントを検索する.....	150
公式アカウントを利用するには.....	153

し

システムの設定.....	252
写真／動画を管理する（フォト）.....	169
写真／動画を撮る.....	166
写真／動画を見る（フォト）.....	168
写真を加工する（フォト）.....	173
充電ができない／遅い.....	266
充電する.....	38
仕様.....	272
初期設定を行う.....	43

す

スクリーンショットの変更について.....	8
スタンプを利用する.....	133
ステータスバーについて.....	69
スリープを解除する.....	48

せ

セキュリティの設定.....	243
----------------	-----

そ

その他の端末設定.....	254
ソフトウェアの更新について.....	60

た

ダウンロードしたファイルを利用する.....	212
タッチパネルの使いかた.....	50
端末設定について.....	230
端末設定の変更について.....	13
端末設定の変更について.....	23

つ

通知パネルを利用する.....	70
通話ができない.....	270
通話の設定をする.....	89

て

ディスプレイ設定.....	238
テザリング機能を利用する.....	226
データ使用量の設定.....	231
データの保存について.....	210
テーマアイコンの設定について.....	21
電源が切れる.....	266
電源を入れる／切る.....	40
電卓で計算をする.....	195
電池の消費が早い.....	267
電池の設定.....	236
電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	80
電話帳データを保存する.....	102

電話帳データを読み込む.....	101
電話帳を利用する.....	91
電話番号について.....	88
電話をかける／受ける.....	74

と

搭載アプリの変更について.....	12
搭載アプリの変更について.....	22
時計／アラームを利用する.....	198
突然画面が消える.....	267
ドライブを利用する.....	212

は

パソコンとUSBで接続する.....	213
パソコン用ファイルを利用する.....	207
バックアップと復元.....	210
バックアップ／復元する.....	142

ふ

+メッセージについて.....	104
+メッセージの設定をする.....	135
+メッセージ利用の準備を行う.....	105

ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	211
保証とアフターサービス.....	272
本書について.....	4
本製品の比吸収率（SAR）について.....	273

ま

マナーモードについて.....	51
マナーモードの設定について.....	20

め

メッセージを確認する.....	122
メッセージを送信する.....	115
メールの送信／受信ができない.....	269

も

文字を入力する.....	55
--------------	----

ら

ライトを点灯する.....	195
---------------	-----

れ

連絡先を利用する.....	110
---------------	-----

A

- Android 12で変わる事.....7
- Android 13で変わる事.....19
- Android™ 11から Android™ 12へバージョンアップする...6
- Android™ 12から Android™ 13へバージョンアップする..18

B

- Bluetooth®機能を利用する.....222

C

- Chromeを利用する.....160

E

- eSIMについて.....29

G

- Gmailを利用する.....155
- Google アカウントを設定する.....45
- Google 検索を利用する.....194
- Google マップを利用する.....191

Q

- QRコード（バーコード）を読み取る.....177

S

- SDカードが利用できない.....268
- SDカードについて.....35
- Specific Absorption Rate (SAR) for This Product.....274

U

- USIMカードについて.....32

W

- Wi-Fiで接続する.....216

Y

- YouTubeを利用する.....204

DIGNO®BX2 取扱説明書

2023年11月 第3版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DIGNO®BX2
製造元：京セラ株式会社