

お願いとご注意

— 重要なお知らせ —

キッズフォン3

2022年9月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになったソフトバンク携帯電話

取扱店にご相談ください。

機種名：キッズフォン3

製造元：ZTE コーポレーション


目次

お買い上げ品の確認	2
マナーとルールを守り安全に使用しましょう	3
安全上のご注意	6
使用材料	27
お願いとご注意	29
防水／防塵性能／耐衝撃性能	43
各部の名称と機能	50
充電する	53
電源を入れる／切る	55
知的財産権について	56
本製品の比吸収率（SAR）について	58
暗証番号について	59
PINコード設定	60
ソフトウェア更新	62
保証とアフターサービス	64
お問い合わせ先	66

お買い上げ品の確認

このたびは、「キッズフォン3」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- キッズフォン3 本体／
ブザーストラップ
- ネックストラップ（試供品）

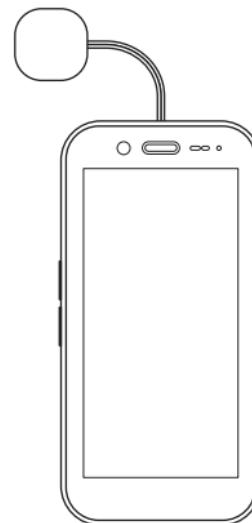

- カード収納付き本体
ケース（オプション品）



- はじめよう！キッズフォン3
(お子様向け操作ガイド)
- クイックスタート
- お願いとご注意（本書）

※ ブザーストラップはお買
い上げ時、本体に取り付け
済みとなります。

- ・本機「キッズフォン3」のモデル番号は「A201ZT」です。
- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一で不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先（→P.66）までご連絡ください。
- ・その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先（→P.66）までご連絡ください。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

本機を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

こんな使いかたはやめましょう

本機をご利用になるときに誤った使いかたをすると、けがや故障の原因となります。



分解・改造

分解や改造をしないでください。



外部接続端子の接触

外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてください。



加熱

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本機を入れて加熱しないでください。



指定品以外の使用

本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。



運転中

自動車運転中の使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。

指示に従って使用しましょう

● 航空機内

運航の安全に支障をきたす可能性があります。航空機内では、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください。

● 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

● 混雑した場所など

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性があります。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、電源をお切りください。

● 映画館・劇場・美術館など公共の場所

静かにすべき公共の場所では周囲の迷惑にならないよう、本機の使用をお控えください。

マナーを守るための便利な機能

● マナーモード

電話の着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

● 留守番電話

電話に出られないときに、相手の伝言メッセージを本機に録音できます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危険、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示の説明

- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本機、ACアダプタ（別売）、カード収納付き本体ケース（オプション品）、ブザーストラップ、ネックストラップ（試供品）の取り扱いについて（共通）

⚠ 危険



高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。

→P.43 「防水／防塵性能／耐衝撃性能」



禁止

本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意いただきたい例

- ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ・上着のポケットに入れた状態で、扇や自動車のドアに挟む
- ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- ・電車やバスなどの座席シートに挟み込む



分解禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



水濡れ禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。

→P.43 「防水／防塵性能／耐衝撃性能」



水濡れ禁止

充電端子、外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。

→P.43 「防水／防塵性能／耐衝撃性能」



指示

オプション品は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。

指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠️警告



禁止 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止 充電端子、外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



水濡れ禁止

お手入れの際は、消毒液や水分が隙間、充電端子、外部接続端子、メインマイク、サブマイク、スピーカー部に入らないようにしてください。

本機の破損により、けが、感電などの原因となります。



指示 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



指示

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- ・電源プラグをコンセントから抜く。
- ・本機の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 注意



禁止

破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については以下をご参照ください。

→P.43 「防水／防塵性能／耐衝撃性能」



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



禁止

乳幼児やペットが届く場所に置かないでください。ブザーストラップなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



指示

本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。

アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触るとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となりますので、衣類のポケットに入れたり、就寝時などはご注意ください。

本機の取り扱いについて

⚠ 危険



禁止

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠️ 警告



禁止

モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨げとなり、事故などの原因となります。



禁止

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。けいれんや意識喪失などの原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

緊急ブザーを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでください。

難聴など耳への障害の原因となります。



禁止

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切ってください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



禁止

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

ハンズフリーに設定して通話するときや緊急ブザーが鳴っているとき、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触ると、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



指示

ペットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 注意



禁止

ストラップなどを持って本機を振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



禁止

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



禁止

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、ソフトバンクショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



禁止

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



禁止

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



指示 本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については「使用材料」(→P.27)をご参照ください。



指示 本機の受話口、スピーカー部、カメラ、バイブレータ部（背面右上）に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

ACアダプタ（別売）の取り扱いについて

⚠️ 警告



ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。

感電などの原因となります。



コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止
ACアダプタに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。



本機にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れた手でACアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示
電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜いてください。

ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



本機にACアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示
充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示
使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ 注意



コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠ 警告



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本機を15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、電源をお切りください。

付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

使用材料

キッズフォン3本体

使用箇所	材質／表面処理
外装ケース	PC+10%GF／塗装
外部接続端子	ステンレス鋼、難燃性プラスチック
音量キー	PC+10%GF／塗装
受話口	ステンレス／ニッケルメッキ＋金メッキ、PPA
ディスプレイ	強化ガラス、PET
電源キー	PC+10%GF／塗装
緊急ブザースイッチ	LCP／塗装
カメラレンズ	PC
モバイルライト	PMMA

ブザーストラップ

使用箇所	材質／表面処理
先端部	PC+10%GF／塗装
ストラップ	ナイロン

ネックストラップ（試供品）

使用箇所	材質／表面処理
樹脂部	ABS、PP、POM
ストラップ	ナイロン

カード収納付き本体ケース（オプション品）

使用箇所	材質／表面処理
ケース	TPU

お願いとご注意

- 本機、ACアダプタ（別売）、カード収納付き本体ケース（オプション品）、ブザーストラップ、ネックストラップ（試供品）の取り扱いについて（共通）
- 本機は防水／防塵性能を有しておりますが、本機内部に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物を入れたり、付属品やオプション品等にこれらを付着させたりしないでください。また身に付いている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり、修理できないことがありますのであらかじめご了承ください。
- ACアダプタは防水／防塵性能を有していません。風呂場などの湿気の多い場所や、雨などがかかる場所では使用しないでください。
- 本機の外観上有変形がある場合には、防水／防塵性能が維持できなくなります。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- 外部接続端子は定期的に清掃し、きれいな状態で使用してください。
汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本機は国内での利用を前提としています。海外ではお使いいただけませんので、ご注意ください。
- 測位したときの環境（場所や電波状況など）によっては、測位の精度に差異が発生する可能性があります。
- 緊急ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
- 緊急ブザーをご使用になる際は、はじめよう！キッズフォン3（お子様向け操作ガイド）／取扱説明書／オンラインマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。
- 学校への持ち込みについては、事前に学校でのルール等をご確認ください。
- ブザーストラップやネックストラップを通常の用途以外に使用しないでください。無理に力を入れるなどして破損した場合には、金属部分が鋭くなり、けがの原因となります。
- ネックストラップを首に巻き付けないでください。窒息の原因となります。

■ 本機について

- ディスプレイを強く押したり、先の尖ったもので操作したりしないでください。傷つくことがあります。故障、破損の原因となります。
- 本機を落としたり衝撃を与えたたりしないでください。

- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 極端な高温や低温の場所では使用しないでください。
周囲温度 0°C～35°C、周囲湿度20%～75%の範囲でご使用ください。
なお、内蔵電池の温度が60°Cを超えると、自動的に電源が切れます。また -10°Cを下回ると、電源が切れる場合があります。
- 一般的な電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中に本機が温かくなることがあります、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 強い磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。強い磁気を近づけると本機の誤作動など予期しない不具合の原因となります。
- 本機をソフトバンク指定のフィルム以外では装飾しないでください。
タッチパネルや近接／明るさセンサーを使用する各種機能が正常に動作しない場合があります。

- 本機を操作しても画面が変わらなかったり、電源が切れなくなったりした場合は、電源キーを14秒以上押してバイブレータが動作した後に指を離すと、強制的に再起動します。

■ モバイルライトについて

- 極端な高温や低温、多湿の場所では本機を使用しないでください。モバイルライトの寿命が短くなることがあります。
- モバイルライトは発光を繰り返すと、寿命により光量が減ります。

■ スピーカー／緊急ブザー用スピーカーについて

- スピーカーからは着信音などが鳴りますので、耳に近づけるときは大きな音に注意してください。
- 緊急ブザー用スピーカーからは緊急ブザーが鳴ります。耳元で緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- 本機はハンズフリー通話に対応しています。ハンズフリーで通話する際、スピーカーから大きな音が直接耳に入るおそれがあります。大きな音で耳を刺激すると聴力に悪い影響を与える可能性があります。ハンズフリーで通話する場合は、耳から離すなど注意してご使用ください。

■ 内蔵電池について

- 本機の内蔵電池はリチウムイオン電池です。



Li-ion 00

- 電池は本体に内蔵されており、取り外しできません。
- お買い上げ時は、十分に充電されていません。はじめてお使いのときは、ご使用前に充電してください。また、本機を使用しなくても少しずつ放電します。長時間ご使用にならなかつときは、ご使用前に充電してください。
- 内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。
- 内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる場合があります。
- 十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、ソフトバンクショップまたはお問い合わせ先（→P.66）までご相談ください。
- 充電は、適正な周囲温度（0°C～35°C）の場所で行ってください。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。

- 本機を保管される際は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、以下のような状態で保管しないでください。

- フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- 電池残量なしの状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

なお、保管に適した電池残量の目安は40%程度です。

■ アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度（0°C～35°C）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般的の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中にアダプタが温かくなることがあります、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
故障の原因となります。

■ カード収納付き本体ケース（オプション品）について

- 本機にネックストラップを取り付けて使用する際には、ネックストラップを持って振り回したりしないでください。けがなどの事故の原因となります。また、カード収納付き本体ケースが外れたり、本機／カード収納付き本体ケースの損傷やICカードの紛失の原因となります。

- ICカード装着の際はケースの奥までしっかりと挿し込み、カード固定用のツメにフィットするように装着してください。
- 1つのポケットには1枚のICカードしか入りません。複数枚のICカードを入れることはできません。
- ICカードを入れた状態では本機のカメラ（後）を使用することができません。本機のカメラ（後）をご利用の際は、ケースからICカードを抜いて撮影してください。
- 充電ケーブルの形状によっては、カード収納付き本体ケースを装着した状態で本機に接続や充電ができない場合があります。適切な充電ケーブルをお使いください。
- ICカードリーダー／ライターが正常に利用できない場合は、ICカードをポケットから取り出して、ICカード単体にてご使用ください。
- カード収納付き本体ケースを長時間、日光や紫外線の強い光に当てないでください。変色や破損の原因となります。
- カード収納付き本体ケースに除光液やシンナーなどの薬品が付着しないようご注意ください。変色や破損の原因となります。
- カード収納付き本体ケースに変色や破損がみられる場合は、取り外して使用するか、「カード収納付き本体ケース（ZEKBX1）」（オプション品）をご購入ください。

■ 緊急速報メールについて

- お買い上げ時は、受信設定が有効になっています。
- お買い上げ時は、受信時にマナーモード／サイレントモードであっても警告音が鳴動します。
マナーモード／サイレントモード中に警告音が鳴動しないようにする場合は、ホーム画面で  (せってい) → [管理者設定] → 管理者設定のパスワードを入力 → [OK] → [あんしん設定] → [警報メール] → [音量設定] → [アラーム音量と同じ] と操作し、ホーム画面で  (せってい) → [おと] → [おとのおおきさ] → 「アラーム」のスライダを左端にドラッグ → [OK] と操作してください。
- 通話中（VoLTE音声通話中を除く）、通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 受信設定を有効にしている場合は、待受時間が短くなることがあります。
- 情報の内容や受信したタイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 注意

- 改造された本機は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。

本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク  」が本機の電子銘板に表示されております。

表示方法：ホーム画面で  (せってい) → [管理者設定] → 管理者設定のパスワードを入力 → [OK] → [端末情報] → [技術基準適合証明]

本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法／電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用しないでください。

- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

- 本機および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合

があります。本機および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

- お客様ご自身で本機に登録されたデータは、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。万一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 機種変更・故障修理などで本機を交換するときは、本機に保存されたメールやデータなどを引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

Wi-Fi®(無線LAN)について

■ 周波数帯について

本機のWi-Fi（無線LAN）機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

2.4FH4/XX8/DS4/OF4



2.4 : 2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
FH/XX/DS/OF : 変調方式がFH-SS、その他の方
DS-SS、OFDMであることを示します。

4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

8 : 想定される与干渉距離が80m以下であることを示します。

使用帯域 : 2412MHz～2472MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

■ Wi-Fi（無線LAN）について

Wi-Fi（無線LAN）は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。

● 電気製品・AV機器・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで利用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。

- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

- 近くに複数のWi-Fi（無線LAN）アクセスポイントが存在し、同じチャネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。

● 本機の無線LAN（Wi-Fi）機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。

海外でご利用になると罰せられることがあります。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- ① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断してください。
- ③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ソフトバンクショップまたはお問い合わせ先（→P.66）までお問い合わせください。

● 5GHz機器使用上の注意事項

本機の無線LANは、5GHzの周波数帯を使用します。本機が使用するチャンネルは以下の通りです。

- W52 (5.2GHz 帯／36、40、44、48ch)
- W53 (5.3GHz 帯／52、56、60、64ch)
- W56 (5.6GHz 帯／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch)

5.2／5.3GHz帯の屋外利用は電波法により禁止されています（5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）。

● Bluetooth®機器との電波干渉について

Bluetooth®とWi-Fi（無線LAN）は同じ周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波干渉が発生して、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。

Bluetooth®機器とWi-Fi（無線LAN）機器の位置を離したり、いずれかの機器の電源を切って使用を中止してください。

防水／防塵性能／耐衝撃性能

IPX5^{※1}、IPX7^{※2}の防水性能、IP5X^{※3}の防塵性能を有しています。また、MIL規格準拠^{※4}の耐衝撃性能を実現しております。

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても機器の機能が動作することを意味します。

※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します（水中においてカメラ機能は使用できません）。

※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

※4 MIL規格準拠とは、アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shockに準拠した落下試験（高さ1.22mから本機を26方向で落下させる）を実施しています。

日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

本機が有する防水／防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます（1時間の雨量が20mm程度）。
- 常温の水道水で手洗いすることができます。
 - 規定（→P.43）以上の強い水流を直接当てないでください。
 - 洗うときはブラシやスポンジ、石鹼、洗剤などは使用せず手洗いしてください。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。→P.47
 - 強くこすらずに洗ってください。

防水／防塵性能を維持するために

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 受話口、メインマイク、サブマイク、スピーカー、外部接続端子などを尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。

防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。最寄りのソフトバンクショップ、もしくはお問い合わせ先（→P.66）までご連絡ください。

注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉



石鹼／洗剤／入浴剤
をつける
ブラシ／スポンジ
で洗う
洗濯機で洗う
強すぎる水流を
当てる

海水につける

温泉で使う

砂／泥をつける

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

■ 本機について

- 規定（→P.43）以上の強い水流を直接当てないでください。IPX7の防水性能を有していますが、故障の原因となります。
- 万一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。

- 本機を水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- 水道水に浸けるときは、30分以内としてください。
- 本機は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地などでは凍結し、故障の原因となります。
- 受話口、メインマイク、サブマイク、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。

■ その他

- 付属品、オプション品等は防水／防塵性能を有していません。
- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水抜きについて

本機を水に濡らすと、拭き取れなかった水が時間をおいて漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。


- 1 本機をしっかりと持ち、表面と裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取る



- 2 本機をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る



- 3 受話口、メインマイク、サブマイク、スピーカー、外部接続端子、電源キー、音量大／小キーなどのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本機を10回程度振るように押し当てて確実に拭き取る

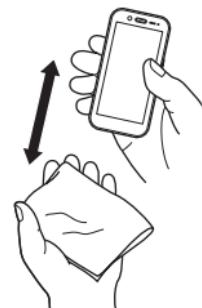

- 4 本機から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させる


- ・水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
- ・すき間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

充電のときには

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 本機が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 本機が濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから充電してください。
- 本機や外部接続端子に水滴や異物が付着していないか確認の上、ご使用ください。
- ACアダプタは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでください。感電の原因となります。

各部の名称と機能

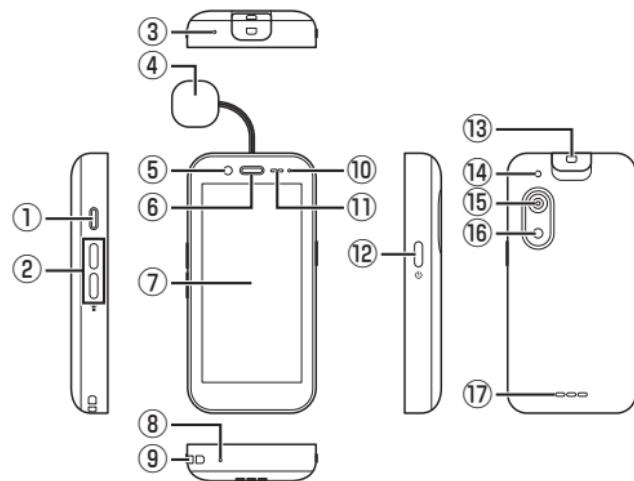

① 外部接続端子

ACアダプタやUSB Type-Cケーブルなどを接続します。

② 音量キー

通話音量や着信音量などの音量調節をします。

③ サブマイク

通話、音声の録音、動画の録画時に使用します。

- ④ ブザーストラップ
ブザーストラップを引いて緊急ブザースイッチをスライドすることで緊急ブザーが鳴ります。
- ⑤ カメラ（前）
- ⑥ 受話口
相手の声が聞こえます。
- ⑦ ディスプレイ（タッチパネル）
本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
- ⑧ メインマイク
通話、音声の録音、動画の録画時に使用します。
- ⑨ ストラップホール
ストラップを取り付けるための穴です。
- ⑩ お知らせLED
点灯／点滅することで本機の状態をお知らせします。
- ⑪ 近接／明るさセンサー
通話中に顔の接近を感じし、画面を消灯／点灯させてタッチパネルの誤操作を防いだり、周囲の明るさを感じて、画面の明るさの自動調節に使用したりします。
- ⑫ 電源キー
画面を消灯／点灯します。
長押しで電源の入／切を行います。

- ⑬ 緊急ブザースイッチ
ブザーストラップを引いて緊急ブザースイッチをスライドすることで緊急ブザーが鳴ります。押し込むと止まります。
- ⑭ 緊急ブザー用スピーカー
緊急ブザーが鳴ります。
- ⑮ カメラ（後）
- ⑯ モバイルライト
カメラ撮影時などのフラッシュとして利用できます。
- ⑰ スピーカー
着信音など音が鳴ります。

充電する

ACアダプタで充電する

ACアダプタは別売です。ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。

ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのウェブサイトを参照してください。


ここでは、ACアダプタ [ZSDBAV]^{*}を使用して充電する方法を例に説明します。

※ USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ [ZSDBAV] (SB-AC22-TCPD)

1 本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-C プラグを差し込む

2 ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む

- 充電が始まるとお知らせLEDが点灯します。

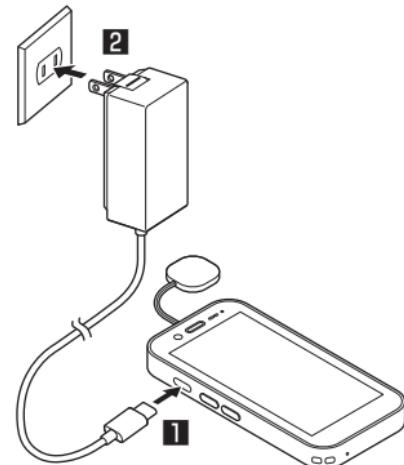


3 充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

電源を入れる／切る

電源を入れる

- 1 電源が入るまで電源キーを長押し

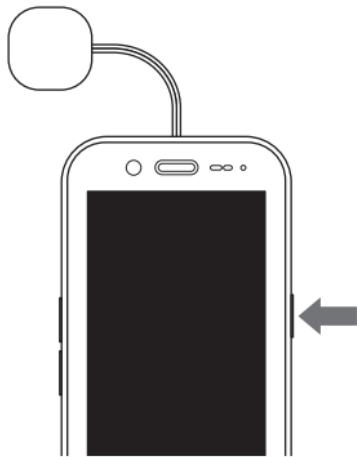

電源を切る

- 1 電源キーを長押し（2秒以上）
2 [はい]

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本機を利用して撮影などにより取得した画像、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本機を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のサイトなどに掲載したりするなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標／登録商標について

USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

Wi-Fi®、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

ZTE、ZTE中興、ZTE Corporationの名称、ロゴは、中国およびその他の国における商標または登録商標です。

SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

位置ナビはソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

This product includes technology provided by Skyhook Wireless, Inc. that is subject to copyright, trademark, patent and other intellectual property protections. All rights reserved.



Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、ヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。

その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

本製品の比吸収率（SAR）について

本項目における「A201ZT」とは本機「キッズフォン3」を示しています。

この機種【A201ZT】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。

本製品の比吸収率（SAR）については、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/kids-phone3/>

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号と管理者設定のパスワードが必要になります。

交換機用暗証番号はご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

管理者設定のパスワードは、本機の管理者設定を利用する場合に必要な番号です。

● 交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先（→P.66）までご連絡ください。

● 交換機用暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● 管理者設定のパスワードを忘れた場合、ソフトバンクショップ、およびソフトバンク取扱店までご来店ください。

PINコード設定

PINコードとは、eSIMの暗証番号です。

第三者による本機の無断使用を防ぐために使います（お買い上げ時は「9999」に設定されています）。

- PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PINロック解除コードについては、お問い合わせ先（→P.66）までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクにてeSIMの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを有効にする（SIMカードロック）

PINコードを有効にすることで、eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

- 1 ホーム画面で  (せってい) → [管理者設定] → 管理者設定のパスワードを入力 → [OK]
- 2 [本体設定] → [PIN認証]
- 3 [有効／無効] → [有効]
- 4 PINコードを入力 → [設定]

PINコードを変更する (PINコード変更)

PINコードを有効にしている場合に変更できます。

- 1 ホーム画面で  (せってい) → [管理者設定] → 管理者設定のパスワードを入力 → [OK]
- 2 [本体設定] → [PIN認証]
- 3 [PINコード変更] → 現在のPINコードを入力 → [設定]
- 4 新しいPINコードを入力 → [設定] → 新しいPINコードを再度入力 → [設定]

ソフトウェア更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには手動でソフトウェア更新ができます。

- ソフトウェア更新には時間がかかる場合があります。ソフトウェア更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- 本機の状況（故障など）により、データが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります）。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電源を切らないでください。ソフトウェア更新に失敗することがあります。

- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（→P.66）までご連絡ください。

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

強制終了して、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、お問い合わせ先（→P.66）にご相談ください。

ソフトウェア更新をする

- 1 ホーム画面で  (せってい) → [管理者設定] → 管理者設定のパスワードを入力 → [OK]
- 2 [本体設定] → [ソフトウェア更新] → [手動更新] → [Wi-Fiで更新] / [モバイル通信で更新]
 - ・以降の操作は、画面の指示に従って行ってください。

保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- 修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。
<https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/legal/spguide/common/warranty.pdf>
- 保証対象部分は本体です。ストラップ等の試供品については修理規定の対象外となります。
- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像など）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることができます。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先（→P.66）または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。
その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 各種お手続き（My SoftBank）

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



ソフトバンク カスタマーサポート

検索

