シンプルスマホ4
取扱説明書

シンプルスマホ4 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

取扱説明書について....4
オンラインマニュアルの使いかた....4

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき....8
SIMカードについて....9
内部ストレージ／SDカードについて....11
充電する....15
電源を入れる／切る....17
タッチパネルの使いかた....18
本機の初期設定を行う....20
ほかの携帯電話からデータを取り込む....21

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ....30
アプリ初回起動時の確認画面について....33
アプリについて....35
アプリの使用履歴を利用する....38
電話番号について....38
マナーモードを利用する....39
機内モードを利用する....40
文字を入力する....40
Google アカウントを利用する....45
Google Playについて....47
暗証番号／操作用暗証番号について....49
PINコードについて....50
画面を消灯する（画面ロック）....51
システムアップデートする....52

画面の見かた

ロック画面について....54
ホーム画面について....54
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた....55
本機の状態やお知らせを確認する
（通知パネル／クイック設定パネル）....56
よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する....57
ホーム画面をアレンジする....60

電話／電話帳

電話をかける／受ける....66
電話帳／発着信履歴から電話をかける....70
オプションサービス....72
通話の設定をする....77
電話帳を利用する....78
電話帳データを読み込む....83
電話帳データを保存する....85

メール／インターネット

メールの種類について....88
SMS／S!メールを送信する....88
S!メールでデコレメールを送信する....91
SMS／S!メールを受信／返信する....92
SMS／S!メールを管理する....96
SMS／S!メール作成時の操作....100
SMS／S!メール設定....102

Gmailを利用する.....106
インターネットを利用する..... 111
インターネットを利用する（Chrome）..... 115

カメラ

写真／動画を撮る..... 118
カメラを設定する..... 121
写真／動画を確認・管理する（アルバム）..... 122
写真／動画を共有する..... 125
QRコードを読み取る.....127

テレビ

テレビ（ワンセグ）を見る..... 130

便利な機能

緊急速報メールを利用する..... 136
あんしんバックアップについて..... 137
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....137
データを保存する..... 140
メールを保存する..... 143
データを読み込む..... 146
メールを読み込む..... 148
その他の機能を利用する.....151
緊急ブザーを利用する..... 154
読んだよメールを利用する..... 155
元気だよメールを利用する..... 156
Google マップ™を利用する.....158
Duoを利用する.....159
Google 検索を利用する.....160
音声操作を利用する.....161
電卓を利用する.....162
カレンダーを利用する..... 163
アラームを利用する.....164
世界時計を利用する.....166
タイマーを利用する.....167
YouTubeを利用する.....168
音楽を聴く（Play Music）.....169
メモ帳を利用する..... 173
からだメイトを利用する.....174
ダウンロードしたファイルを利用する.....176
ドライブを利用する.....177
Playムービー＆TVを利用する.....177

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する.....180
Wi-Fiで接続する.....181
テザリング機能を利用する..... 185
Bluetooth®機能を利用する.....186
赤外線で他の機器とデータをやりとりする..... 187
USBホスト機能を利用する..... 191

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....194
海外で電話をかける.....195

端末設定

主な端末設定について..... 198
電話番号..... 209
ネットワークの設定.....209
接続済みの端末の設定..... 212
アプリと通知の設定.....212
電池の設定.....214
ディスプレイ設定..... 215
音の設定..... 216
ホーム切替の設定..... 217
ストレージの設定..... 217
セキュリティと現在地情報の設定.....218
ユーザーとアカウントの設定.....221
ユーザー補助の設定.....222
Googleの設定.....224
システムの設定.....225

困ったときは

データの保存について..... 234
バックアップと復元.....234
自動通信・同期の設定..... 235
トラブルシューティング.....235
仕様..... 237
保証とアフターサービス.....239
お問い合わせ先一覧.....239

はじめにお読みください

取扱説明書について..... 4
オンラインマニュアルの使いかた..... 4

取扱説明書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「かんたんガイドブック」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

取扱説明書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。
また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。
認証画面、選択画面、注意画面など、操作後に表示される画面を「確認画面」と表記しています。
操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー／ボタン表示について

取扱説明書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。取扱説明書で記載しているキー／ボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

取扱説明書では、本製品のことを「本機」と表記しています。
microSD™／microSDHC™／microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

オンラインマニュアルの使いかた

オンラインマニュアルの使いかた（スマホ編）

1

オンラインマニュアルとはスマホの取扱説明書のことです。機能や設定方法を調べることができます。

2

赤枠のタイトル部分を押すと最初の画面へ移動します。

3

検索バーに入力したキーワードでオンラインマニュアル内を検索できます。

・キーワード候補が自動的に表示されます。

4

カテゴリを選択してアプリの使いかたや設定方法を調べることができます。

5

操作方法は実際の画面を使って説明しています。

・操作する箇所を赤枠で示しています。

6

操作方法を確認したら、 ⌂ を押してホーム画面に戻ります。

7

確認した操作方法に従ってスマホを操作します。

8

操作方法がわからなくなったら、 アプリ履歴 を2回押してオンラインマニュアルに戻ります。

9

操作方法を確認したら、 アプリ履歴 を2回押してアプリや設定の画面に戻ります。

10

以降、オンラインマニュアルとアプリや設定の画面を切り替えながら操作します。

11

アプリ履歴 を2回押してもオンラインマニュアルに戻らない場合は、 🌐 （インターネット）を押してください。

12

オンラインマニュアルはパソコンからも利用できます。パソコンで操作方法を見ながらスマホの操作ができます。

13

パソコンからの利用方法については、「オンラインマニュアルの使いかた（パソコン編）」から確認できます。

オンラインマニュアルの使いかた（パソコン編）

1

オンラインマニュアルとはスマホの取扱説明書のことです。機能や設定方法を調べることができます。

2

パソコンで操作方法を見ながらスマホの操作ができます。

3

赤枠のタイトル部分を押すと最初の画面へ移動します。

4

検索バーに入力したキーワードでオンラインマニュアル内を検索できます。

・キーワード候補が自動的に表示されます。

5

カテゴリを選択してアプリの使いかたや設定方法を調べることができます。

6

PDF版を見る　より印刷用のファイルをダウンロードできます。

7

操作方法は実際の画面を使って説明しています。

・操作する箇所を赤枠で示しています。

8

印刷[PDF]　を押すと、確認している操作方法の印刷用ファイルがダウンロードできます。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....8
SIMカードについて.....9
内部ストレージ／SDカードについて.....11
充電する.....15
電源を入れる／切る.....17
タッチパネルの使いかた.....18
本機の初期設定を行う.....20
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....21

各部の名称とはたらき

本体正面について

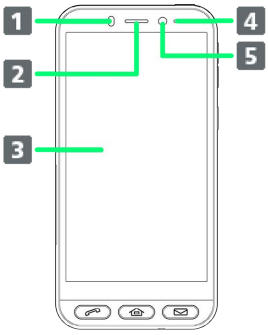

名称	説明
1 近接／明るさセンサー	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調節します。
2 受話口／スピーカー	通話相手の声、音楽、動画やテレビなどの音声が聞こえます。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 充電／通知ランプ	充電中などに点灯します。
5 インカメラ	写真や動画の自分撮りに利用します。

受話口／スピーカーについてのご注意

通話時や簡易留守録再生時など受話口に耳をあてて聞くとき以外は、耳を受話口に近づけないでください。受話口はスピーカーと兼用しており、突然の着信音やアラーム音などの鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、通話中のスピーカーフォン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

本体背面／側面について

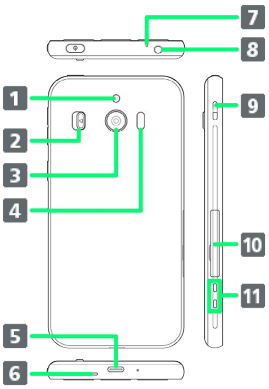

名称	説明
1 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
2 緊急ブザースイッチ	緊急ブザーを動作／停止します。
3 アウトカメラ	写真や動画を撮ります。
4 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
5 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。
6 送話口／マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして利用します。 利用時は送話口／マイクをふさがないようご注意ください。
7 マイク	動画撮影時に利用します。 利用時はマイクをふさがないようご注意ください。
8 イヤホンマイク端子	市販品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。
9 ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けます。
10 カードトレイ	SDカードやSIMカードを取り付け／取り外しできます。
11 充電端子	卓上ホルダーで充電するときに使います。

キーについて

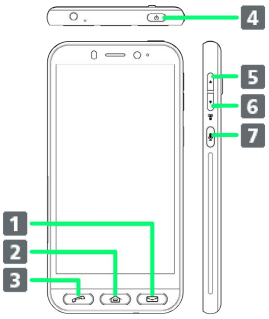

名称	説明
1 （メールキー）1、2	マーク消灯時は、メールアプリを起動します。マーク点滅時は、受信メールを表示します。
2 （ホームキー）2	ホーム画面を表示します。長押しすると、音声操作を利用します。
3 （電話キー）1、2	マーク消灯時は、電話アプリを起動します。マーク点滅時は、電話を受けたり、着発信履歴を表示します。
4 （電源キー）	画面を消灯／点灯します。長押しすると、電源をON／OFFまたは再起動できます。
5 （音量Upキー）	音量を上げます。
6 （音量Downキー）	音量を下げます。ロック画面で長押しすると、マナーモードを設定できます。
7 （音声検索キー）	音声操作を利用します。

1　電話やメールの着信があるときは、キーのマークが点滅してお知らせします。
2　周囲が暗いときは、キーのマークが点灯します。

ストラップの取り付けについて

ストラップ取り付け穴に、図のようにストラップを通してください。

・金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

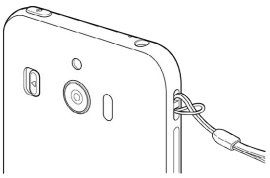

SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

SIMカードのお取り扱い

・SIMカードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。
https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/
・SIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
・紛失・破損によるSIMカードの再発行は有償となります。
・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
・IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

1 IC（金属）部分

SIMカード利用時のご注意

SIMカードについて

SIMカード利用時は、次の点にご注意ください。
・日本国内では、SIMカードを取り付けないと緊急通報番号（110番、119番、118番）に発信できません。
・SIMカードや携帯電話（SIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
・他社製品のICカードリーダーなどにSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
・お客様ご自身でSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・SIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
・SIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
・解約などの際は、当社にご返却ください。
・SIMカードの所有権は当社に帰属します。
・お客様からご返却いただいたSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。

IMEIシートについて

カードトレイ（ 1 ）を引き出すと、IMEIシート（ 2 ）があります。IMEIシートは引き抜かないでください。

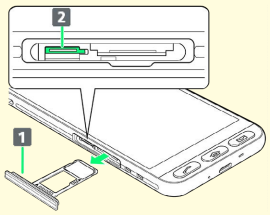

SIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

・SIMカードは、あらかじめカードトレイに取り付ける必要があります。カードトレイに取り付けずに、SIMカードを取り付けないでください。

1

ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

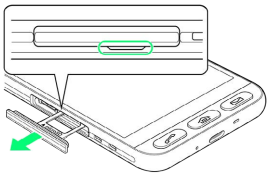

・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。

2

SIMカードをカードトレイに取り付ける



・SIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
・SIMカードはカードトレイから浮かないように取り付けてください。乗り上がった状態のまま本機に差し込むと、破損の原因となります。

3

SIM／SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

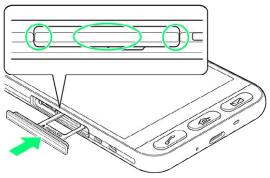

SIMカードの取り付けが完了します。

・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
・防水・防塵・耐衝撃性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

SIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1

ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

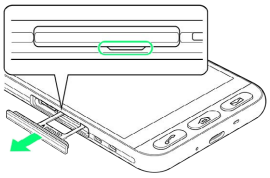

・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。

2

SIMカードを取り外す



3

SIM／SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

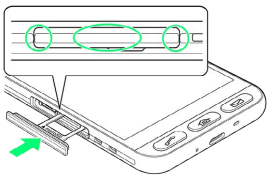

SIMカードの取り外しが完了します。

・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
・防水・防塵・耐衝撃性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
・SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクのウェブサイトをご確認ください。

内部ストレージ／SDカードについて

本機は最大400GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
また、システムデータやアプリ、撮った写真や動画などのデータを保存する場所として、内部ストレージが利用できます。

内部ストレージ／SDカード利用時のご注意

内部ストレージ／SDカードの登録内容について

内部ストレージ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
・端子面に手や金属で触れないでください。
・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
・データの消去や上書きなどにご注意ください。

microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード（microSDXCカード）に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご使用いただけます。

SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて

本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやりとりするときは、本機と相手機器の規格両方に準拠したSDカード（microSD／microSDHCカード）をご使用ください。万一、本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC規格非対応機器に取り付けたときは、データが破損することがあります。また、フォーマット（初期化）を促すメッセージが表示された場合は、実行しないでください。
フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられ、本来の容量で使用できなくなることがあります。データが破損したmicroSDXCカードの再使用にあたっては、SDXC規格対応機器での再フォーマットが必要です。

保存先について

お買い上げ時、本機で撮った写真や動画などのデータは、内部ストレージに保存されるように設定されています。お客様がダウンロードされたアプリ（市販品）によっては、保存先がSDカードと説明されている場合でも、データが内部ストレージに保存されますのでご注意ください。

・本機で撮った写真や動画をSDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更してください。変更方法について詳しくは、「写真／動画撮影共通の設定をする」を参照してください。

IMEIシートについて

カードトレイ（ 1 ）を引き出すと、IMEIシート（ 2 ）があります。IMEIシートは引き抜かないでください。

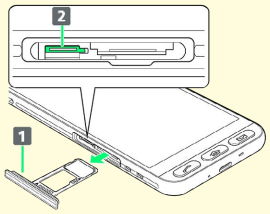

SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

・SDカードは、あらかじめカードトレイに取り付ける必要があります。カードトレイに取り付けずに、SDカードを取り付けないでください。

1

ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

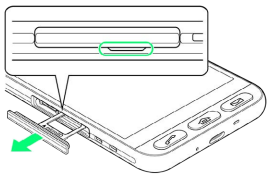

・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。

2

SDカードをカードトレイに取り付ける

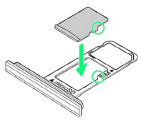

・SDカードの向き（端子面を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
・SDカードはカードトレイから浮かないように取り付けてください。乗り上がった状態のまま本機に差し込むと、破損の原因となります。

3

SIM／SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

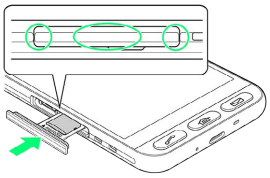

SDカードの取り付けが完了します。

・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
・防水・防塵・耐衝撃性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 （設定）

2

すべてを見る

3

ストレージ

4

SDカード

・このあと、コンテンツマネージャーのメニューが表示されたときは、 SDカード をタップしてください。

5

メニュー ➔ ストレージの設定

6

フォーマット

7

消去してフォーマット

8

操作用暗証番号を入力 ➔ OK

・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

9

完了

SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードのマウントを解除する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙ （設定）

2

すべてを見る

3

ストレージ

4

▲

SDカードのマウントが解除されます。

・再度SDカードをマウントするときは SDカード ➡ マウント と操作してください。

SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1

ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

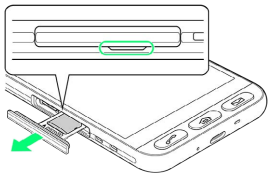

・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。

2

SDカードを取り外す



3

SIM／SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

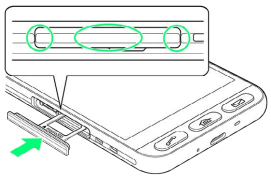

SDカードの取り外しが完了します。

・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
・防水・防塵・耐衝撃性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

充電する

電池は本機に内蔵されています。

内蔵電池について

本機は、リチウムイオン電池を内蔵しています。取り外すことはできませんので、ご注意ください。

リサイクルについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

電池についてのご注意

保管について

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

内蔵電池の膨れについて

内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れることがありますが、安全上問題はありません。

内蔵電池の交換について

内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、ソフトバンクショップなどで、本機をお預かりして有料にて承ります。お問い合わせ先またはソフトバンクショップへご相談ください。

充電について

本機は、次の方法で充電することができます。

充電方法	説明
卓上ホルダー	付属の卓上ホルダーと、ACアダプタ（オプション品）を使用して、本機を卓上ホルダーに置いて充電します。
ACアダプタ	本機とACアダプタ（オプション品）を、直接接続して充電します。

充電／通知ランプについて

充電中は、充電／通知ランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなると緑色に点灯します。

・充電中に充電／通知ランプが点滅しているときは、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、ソフトバンク指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、お問い合わせ先またはソフトバンクショップへご相談ください。

充電時のご注意

防水について

付属の卓上ホルダーおよびオプション品のACアダプタは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、USB Type-C™プラグを絶対に接続しないでください。
本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本機やUSB Type-Cプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダー［SHEGT1］と、オプション品のACアダプタ（USB Type-C Quick Charge™ 3.0対応）［ZSCAZX］[1]を使用して充電します。
充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。

1　SoftBank SELECTION製USB Type-C 急速充電ACアダプタ［SB-AC17-TCQC］

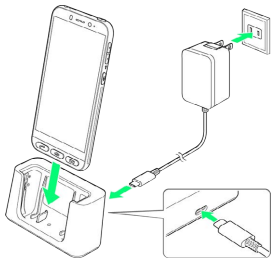

1

ACアダプタのUSB Type-Cプラグを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む

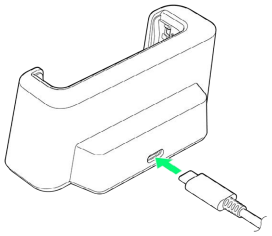

2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

3

本機を「カチッ」と音がするまで押し下げ、卓上ホルダーに取り付ける

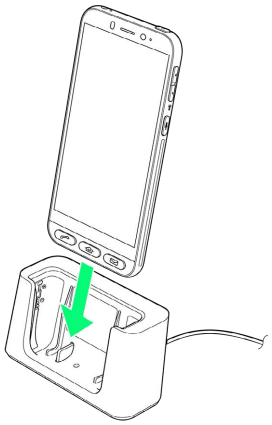

充電が始まり、充電／通知ランプが点灯します。

・充電完了間近になると、充電／通知ランプが緑色に点灯します。

4

充電が完了したら、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを取り外す

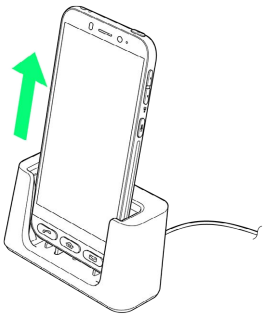

・本機を取り外すときは、卓上ホルダーを押さえてください。

5

ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

充電が終了します。

ACアダプタで充電する

オプション品のACアダプタ（USB Type-C Quick Charge™ 3.0対応）[ZSCAZX][1]をお使いください。
その他の周辺機器についてはソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

1 SoftBank SELECTION製USB Type-C 急速充電ACアダプタ［SB-AC17-TCQC］

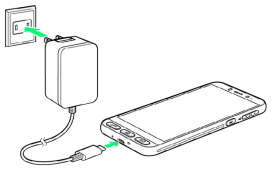

1

本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

充電が始まり、充電／通知ランプが点灯します。

・充電完了間近になると、充電／通知ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したら、本機の外部接続端子から、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

充電が終了します。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

画面に「SHARP」と表示されるまで、 （長押し）

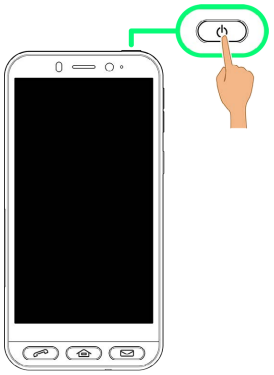

電源が入り、しばらくすると[ロック画面]が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されることがあります。初期設定について詳しくは、「[本機の初期設定を行う]」を参照してください。

2

画面を上にフリック

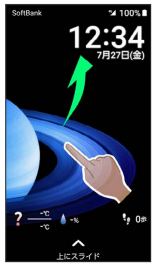

ホーム画面が表示されます。

・画面ロックの種類が なし または スライド 以外のときは、このあとパターン／ロックNo.／パスワードを入力してロックを解除する操作が必要です。

電源を切る

1

（長押し）

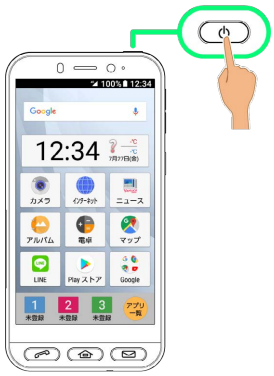

2

電源を切る

電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

タッチパネルについて

タッチパネルが意図しない動作をするとき

タッチパネル（ディスプレイ）に触れていないのに本機が勝手に動作したり、触れても本機が反応しない場合は、（）を押して画面を消灯させたあと、再度（）を押して画面を点灯させてから操作してください。

タッチパネルの利用について

次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
・手袋をした指や爪の先での操作
・ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものでの操作
・異物をタッチパネルに載せたままでの操作
・水分が付着した状態での操作

タッチパネル利用時のご注意

誤動作の原因となりますので、次の点にご注意ください。
・濡れた指で操作しない
・タッチパネルに水滴がついている状態で操作しない
　タッチパネルに水滴がついているときは、水滴を柔らかい布などで拭いてからご使用ください。
・強く押し過ぎない
・ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らない

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

・画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておくことを、「ロングタッチ」（長押し）と呼びます。

ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

・画面では「スライド」と表示されることがあります。

フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

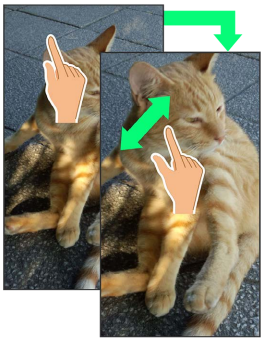

本機の初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面に従って、各項目を設定してください。
電源を入れる前にSIMカードを取り付けておいてください。

初期設定を行う

お使いの環境により、画面表示や設定項目、手順が異なる場合があります。
画面に従って操作してください。

1

言語をタップ ➔ 使ってみる

・緊急通報 をタップすると、緊急通報ができます。
・視覚補助 をタップすると、視覚補助の設定ができます。詳しくは、「ユーザー補助の設定」を参照してください。

2

新規としてセットアップ

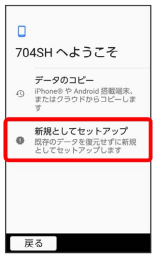

・データのコピー をタップすると、ほかの端末からデータをコピーできます。画面に従って操作してください。

3

Wi-Fiに関する項目を設定

・画面に従って操作してください。
・Wi-Fiの設定を行わないときは、セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する / スキップ を選択します。以降は、画面に従って操作してください。

4

Google アカウントを設定

・Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを利用する」を参照してください。
・Google アカウントを設定しないときは、 スキップ をタップします。

5

後で行う ➔ スキップ

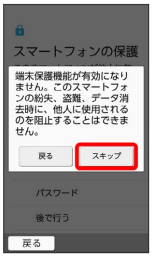

・パターン / ロックNo. / パスワード を選択すると、画面ロックの設定ができます。詳しくは、「ロック画面設定」を参照してください。

6

各項目を設定／確認 ➔ 同意する

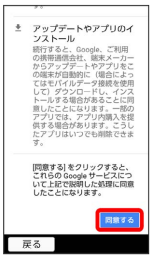

7

次へ

8

有効にしない ／ オンにする

・オンにする をタップしたときは、このあと画面に従ってVoice Matchを設定してください。

9

設定を完了

初期設定が完了します。

ほかの携帯電話からデータを取り込む

赤外線通信機能やBluetooth®機能、SDカードを利用して、ほかの携帯電話などからデータを取り込むことができます。

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する（例：電話帳）

通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 （ツール） （赤外線送受信）

赤外線送受信画面が表示されます。

2

1件受信

3

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる OK

赤外線受信待機中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ送信の操作を実行

データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する（例：電話帳）

通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （ツール） ➡ （赤外線送受信）

赤外線送受信画面が表示されます。

2

全件受信

3

認証コードを入力 ➡ OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

相手機器で認証コードを入力

5

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる ➡ OK

赤外線受信待機中画面が表示されます。

6

相手機器でデータ送信の操作を実行

7

操作用暗証番号を入力 ➡ OK

登録方法の選択画面が表示されます。

・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

8

追加登録

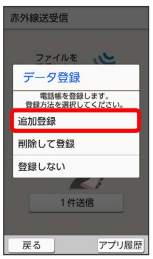

データが登録されます。

・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、 削除して登録 をタップします。以降は、画面に従って操作してください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

接続済みの端末 ➔ Bluetooth

Bluetooth®画面が表示されます。

3

OFF

Bluetooth®機能が有効になります（ ON 表示）。

・Bluetooth®機能を無効にするときは、 ON をタップします（ OFF 表示）。

ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®画面で メニュー ➔ この端末の名前を変更 ➔ 名前を入力 ➔ 名前を変更

・「Bluetooth」がONのときに設定できます。

こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

接続済みの端末 ➔ Bluetooth

Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

・目的の機器が表示されないときは、 メニュー ➔ 更新 と操作し、再検索をしてください。

3

ペア設定する機器をタップ ➔ 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」欄に表示されます。

ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面で、ペア設定している機器の ➔ 名前を入力 ➔ OK

・「Bluetooth」がONのときに設定できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の ➔ 削除

・「Bluetooth」がONのときに設定できます。

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面で、接続する機器の ➔ 項目をタップ ➔ OK

・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

接続済みの端末 ➔ Bluetooth

Bluetooth®画面が表示されます。

・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

3

接続する機器をタップ

タップした機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

2

Bluetooth®共有通知をタップ

3

承諾

4

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

5

Bluetooth®共有通知をタップ ➔ 読み込むデータをタップ ➔ データ登録 ➔ 1回のみ ／ 常時

データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・常時 をタップすると、常にそのアプリが利用できるようになります。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で メニュー ➔ 受信済みファイルを表示 ➔ ファイルをタップ ➔ 画面に従って操作

Bluetooth®で電話帳を取り込む（データ引継）

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを取り込むことができます。

・あらかじめ、Bluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

システム ➔ データ引継

データ引継画面が表示されます。

3

データ取り込み ➔ スマートフォンから電話帳データを取り込む

・SDカードが挿入されていないときや、SDカードにバックアップデータがないときは、取り込み元の携帯電話の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

4

画面に従って操作

電話帳データの取り込みが完了します。

データ取り込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

SDカードからデータを取り込む（データ引継）

ほかの機器や本機でSDカードに保存したデータ（電話帳、メール、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書）を、本機に取り込むことができます。

・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。
・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り込めないことがあります。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

システム ➔ データ引継

データ引継画面が表示されます。

3

データ取り込み ➔ 取り込む

・SDカードが挿入されていないときや、SDカードにバックアップデータがないときは、取り込み元の携帯電話の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

4

取り込む項目をタップ ➔ 取り込むファイルをタップ ➔ 追加登録 ／ 削除して登録

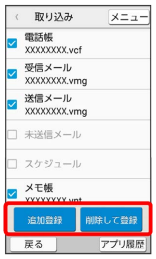

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

はい

取り込みが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

完了

取り込みが完了します。

データ取り込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。ユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）を取り込む場合、内部ストレージに保存されているユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）のデータが削除されますのでご注意ください。

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....30
アプリ初回起動時の確認画面について..... 33
アプリについて..... 35
アプリの使用履歴を利用する..... 38
電話番号について.....38
マナーモードを利用する..... 39
機内モードを利用する.....40
文字を入力する.....40
Google アカウントを利用する.....45
Google Playについて.....47
暗証番号／操作用暗証番号について.....49
PINコードについて..... 50
画面を消灯する（画面ロック）.....51
システムアップデートする.....52

基本的な操作のしくみ

ロック画面

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。
この状態で ⏻ を押すと、ロック画面が表示され、画面ロックの解除が行えます。

・電源を入れたときも、ロック画面が表示されます。

画面ロックを解除して本機を操作するときは、画面を上にフリックします。ロック画面について詳しくは、「ロック画面について」を参照してください。

ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面には、よく使うアプリや登録した相手に簡単に電話やメールで連絡ができる「楽ともリンク」が配置されています。ホーム画面で アプリ一覧 をタップすると、アプリ一覧画面が表示されます。アプリ一覧画面は、アプリを起動したり、本機の設定変更などを行ったりすることができます。

・ホーム画面のページは、画面を上下にフリックすると切り替えることができます。ホーム画面について詳しくは、「ホーム画面について」を参照してください。

・ほかの画面からホーム画面に戻るときは、 ⌂ を押します。

ナビゲーションバー

画面下部のボタンが表示される領域を、「ナビゲーションバー」と呼びます。ボタンをタップして操作できます。



名称	説明
戻る	前の画面に戻ります。
アプリ履歴	最近使用したアプリを一覧表示して、起動や一覧からの削除ができます。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 戻る をタップします。

メニュー操作

画面上部の メニュー をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。

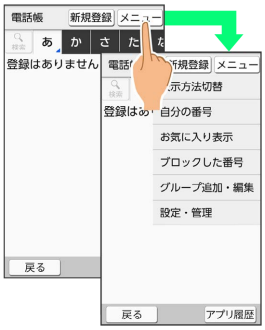

端末設定と設定操作

ホーム画面で アプリ一覧 → （設定）をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

・すべてを見る をタップすると、すべての設定メニューを表示します。

・設定項目には、チェックボックス（☑ / ☐）や設定スイッチ（ ON / OFF ）が付いたものがあります。これらは、タップするたびに有効（☑ / ON ）／無効（☐ / OFF ）が切り替わります。

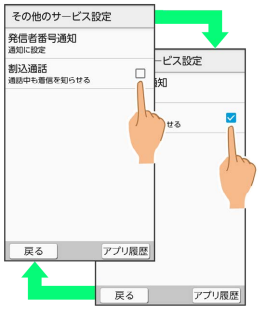

・設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ／フリックして設定するものもあります。また、 などをタップすると、さらに細かな設定が行えるものもあります。

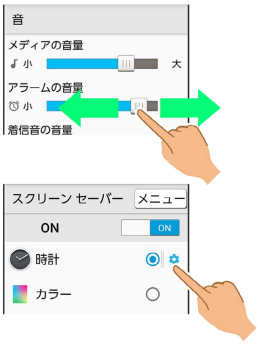

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても切り替わらない場合があります。

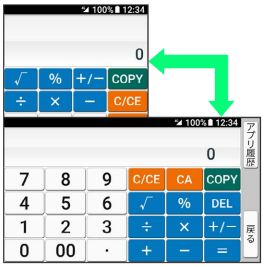

マルチウインドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。
あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。ここでは、（マップ）と（Gmail）を表示、操作する方法を例に説明します。

・アプリによっては、マルチウインドウで表示できないものがあります。

1

ステータスバーを下にドラッグして、 アプリ履歴

アプリの使用履歴画面が表示されます。

・アプリ履歴 は、アプリを利用しているときにも表示されます。

2

操作したいアプリをロングタッチ → 画面上部へドラッグ

マルチウインドウ画面が表示され、ドラッグしたアプリが画面上部に表示されます。

・操作したいアプリを表示中に アプリ履歴 をロングタッチしても表示できます。

3

マルチウインドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ

マルチウインドウ画面下にタップしたアプリが表示されます。

マルチウインドウ画面表示時の操作

アプリを切り替える

アプリ履歴 → 操作したいアプリをタップ

・あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。

マルチウインドウを終了する

分割解除 /仕切りバー（ ）を上下にフリック

Google アシスタントを利用する

を押すと、Google アシスタントを利用できます。音声で本機を操作することができます。

・音声操作について詳しくは、「音声操作を利用する」を参照してください。
・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
・初回起動時は、画面に従ってGoogle アシスタントを有効にしてください。

Google アシスタントを無効にする

ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → すべてを見る → Google → 検索 → 設定 → スマートフォン → Google アシスタント （ 表示）

画面を撮る（スクリーンショット）

と を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。

・一部、利用できないアプリもあります。
・撮ったスクリーンショットは、（アルバム）などから確認することができます。

アプリ初回起動時の確認画面について

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。
アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。
ここでは、「アプリ初期設定」「電池の最適化」の2種類の確認画面について説明します。

アプリに必要な許可を設定する

アプリが本機のデータやカメラなどを利用することを許可します。
ここでは、（アルバム）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

1

ホーム画面で （アルバム）

2

「アプリ初期設定」の確認画面で 次へ

3

許可しない ／ 許可

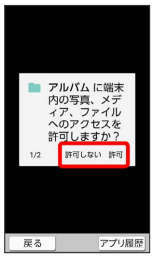

設定が完了します。

・通常は 許可 を選択し、機能の利用を許可してください。
・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で アプリ一覧 （設定） すべてを見る アプリと通知 アプリ情報 アプリをタップ 許可 機能をタップ

・機能をタップするたびに、有効（ ON ）／無効（ OFF ）が切り替わります。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で アプリ一覧 （設定） すべてを見る アプリと通知 アプリの権限 機能をタップ アプリをタップ

・アプリをタップするたびに、有効（ ON ）／無効（ OFF ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電池の最適化を設定する

電池の最適化を行うと、画面消灯中（充電中を除く）はアプリが動作しないように設定されます。

・ここでは、（テレビ）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。
・電池の最適化を行った場合、画面消灯中（充電中を除く）はアプリが動作しません。アプリ／機能が利用できないなど、意図しない現象が発生することがあります。

1

ホーム画面で アプリ一覧 （買物／エンタメ） （テレビ）

・「使用許諾」と「アクセスを許可」の確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

確認画面で 次へ

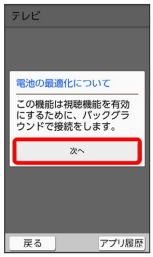

3

許可しない ／ 許可

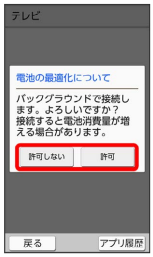

設定が完了します。

・通常は 許可 を選択し、電池の最適化は行わないでください。

（設定）から電池の最適化を設定する

ホーム画面で アプリ一覧 （設定） すべてを見る アプリと通知 詳細設定 特別なアプリアクセス 電池の最適化 最適化していないアプリ すべてのアプリ アプリをタップ 最適化する ／ 最適化しない 完了

・ホーム画面で アプリ一覧 （設定） すべてを見る 電池 メニュー 電池の最適化 最適化していないアプリ すべてのアプリ アプリをタップ 最適化する ／ 最適化しない 完了 と操作しても、設定できます。

アプリについて

電話やメール、カレンダーなどの「機能」のことを、「アプリ」と呼びます。

アプリを起動する

1

ホーム画面で アプリ一覧 起動するアプリをタップ

アプリが起動します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・（Google）など、複数のアプリがまとめられているものはフォルダです。フォルダをタップしてから、起動するアプリをタップしてください。

アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。
許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面に従って操作することでアプリを使用できます。
・詳しくは、「アプリ初回起動時の確認画面について」を参照してください。

アプリを終了する

1

アプリ起動中に 戻る をくり返しタップ

ホーム画面に戻り、アプリが終了します。

・ を押してもホーム画面に戻りますが、アプリは終了しません。このときは、 アプリ履歴 をタップして、アプリの使用履歴から終了してください。詳しくは「アプリの使用履歴画面の見かた」を参照してください。

アプリ一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリを紹介します。

アプリ	はたらき
（App Pass）	スマホ必須アプリが満載！ツール・着メロ・お手軽ゲームから、旅行・健康など、スマホが便利になる超人気＆定番の有料アプリが取り放題のサービスです。ログイン不要で、欲しいアプリをすぐにダウンロードすることができます。追加アイテムが購入できるチケットが毎月もらえるなどの特典があります。
（Chrome）	インターネットにアクセスして、検索やウェブサイトの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
（Duo）	Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。
（Gmail）	Googleが提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
（Google）	Google™ 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリを検索することができます。 世界のさまざまなウェブサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
（LINE）	いつでもどこでもかんたんにメールや音声・ビデオ通話が楽しめるコミュニケーションアプリ。文字も大きく、スムーズにメールのやりとりが行えます。また20,000種類以上のスタンプと絵文字で、文字だけでは伝わらない気持ちを相手に伝えることができます。
（My SoftBank＋）	ソフトバンクに関する、役立つ情報をご案内するアプリケーションです。 お使いのスマートフォンのご利用料金や、便利な使いかたのご案内、オススメ関連商品・コンテンツをご紹介します。
（Play Music）	端末／SDカードに保存されている音楽を再生することができます。 ジャンル別、アーティスト別、アルバム別に表示することができます。 また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることもできます。
（Play ストア）	Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
（Play ムービー＆TV）	Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。

（QR）	QRは、白戸家のお父さんがQRコードを読み取ってくれるアプリケーションです。 URL・テキスト・連絡先・現在地などを読み取ることができます。
（SHSHOW）	AQUOSスマートフォン／タブレットを使いこなすための各種情報やコンテンツを紹介するアプリです。
（Wi-Fiスポット設定）	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
（YouTube™）	YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。 本機からも高画質モードで再生することができます。 本機のカメラで撮った動画のアップロードを行うこともできます。
（Y!ショッピング）	インターネット上でお買い物や自分のお店を開くことができる、無料通販サービスです。
（Y!乗換案内）	公共交通機関を使う、あらゆる移動をサポートするサービスです。全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使った乗り換えルートを調べられます。駅やバス停だけでなく、住所や施設名で指定できます。また、時刻表や運行情報、路線図も見られます。
（Y!バックアップ）	写真や動画、連絡先など大切なデータを簡単にバックアップします。
（アラーム）	あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。 毎日同じ時刻にお知らせしたり、曜日を指定してお知らせすることもできます。
（アルバム）	本機のカメラで撮ったり、内部ストレージやSDカードに保存した写真や動画などを自動的に日付別に整理して表示します。また、Google フォト™のオンライン画像を表示することもできます。
（あんしんバックアップ）	ご利用のスマートフォンの電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどへ保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画等のデータも保存できます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
（あんしんフィルター）	お子さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。
（位置ナビLink）	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。 本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
（インターネット）	インターネットにアクセスし、ウェブサイトを閲覧することができます。 よく閲覧するサイトは、ブックマークに登録することもできます。 複数のウィンドウを開き、切り替えて閲覧することもできます。
（インターネット保護）	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客さまの端末をお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ」へのお申し込みが必要です。
（お買い物）	ソフトバンクをご利用中でスマートログインの設定をされたお客さまなら、LOHACO（ロハコ）のお買い物がお得に、そして便利にご利用いただけます。 また、貯まったTポイントを確認したり、そのまま「ロハコ for SoftBank」で使うことができ、ポイントは1ポイント1円換算でご利用いただけます。
（カメラ）	オートフォーカスに対応したカメラで写真を撮ることができます。 セルフタイマーや連写撮影などにも対応しています。 ビデオカメラに切り替えて動画を撮ることもできます。
（からだメイト）	歩数や体重を記録することができます。 これまでの履歴や日々の消費カロリーなどを確認することができます。
（カレンダー）	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダー画面の表示は、日／週／月／予定リストに切り替えることができます。 インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。
（緊急速報メール）	気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」および「特別警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。
（コンテンツマネージャー）	内部ストレージやSDカードの画像・動画・オーディオ・ダウンロードしたデータなどのコンテンツを管理することができるアプリです。
（災害用伝言板）	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
（自分の番号）	自分の電話番号やメールアドレスを確認できます。 赤外線通信やメールに添付してデータを送信することもできます。

（スマートセキュリティ）	お客さまの端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。 お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価します。 ほかにも、端末のバッテリー消費を抑えるバッテリーセーバー機能がご利用いただけます。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。
（世界時計）	世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。 また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。
（赤外線送受信）	赤外線を利用して、他の機器との間で電話帳やメモ帳、写真、自分の番号などをやりとりすることができます。 電話帳など、機能ごとのデータを一括して送受信することもできます。
（設定）	着信音や操作音、壁紙、Wi-Fiをはじめとするネットワークなど、本機のいろいろなはたらきを設定することができます。
（タイマー）	あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレータでお知らせします。料理などの際に便利です。
（テレビ）	本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送を楽しむことができます。テレビを見るだけではなく、d放送や視聴中の番組情報を確認することもできます。
（電卓）	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）、百分率（パーセント）やルートの計算ができます。
（電話）	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。 通話履歴を表示して発着信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。
（電話帳）	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、誕生日、住所などを登録することもできます。 また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。
（ドライブ）	Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。
（ニュース）	Yahoo!ニュースの公式アプリケーションです。編集部が24時間365日、世の中の動きを見て、もっとも重要なニュースをお届けします。お住まいの地域を登録すると、都道府県ごとのニュースを選別して閲覧できます。日付や天気情報など、あると便利なプチ機能も満載！毎日の情報チェックにぜひご利用ください。
（フォト）	撮った写真や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。
（ボイスメッセージ）	留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリケーションからいつでも再生できます。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「留守番電話プラス」へのお申し込みが必要です。
（マップ）	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。 交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。 ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
（みまもりマップ）	家族でお互いの居場所をマップで確認でき、災害発生時には家族が災害エリアにいることをお知らせしたり、周囲に救援を求めることができるサービスです。 平常時の家族間での位置情報交換、指定エリアへの到着・出発通知、災害時の救援要請など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。
（迷惑電話ブロック）	振り込め詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、公共施設や企業からの発着信時にハローページの情報をもとに自動で相手の名称を表示するので、安心して電話をご利用になれます。また迷惑メール(SMS)の受信時も警告表示でお知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。
（メモ帳）	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 登録したメモは、後から確認したり、メールの本文へ挿入したり、メールに添付したり、テキストファイルに変換したりすることができます。
（リモートサポート）	ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。 このアプリをご利用することでお客さまの端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。

アプリの入手／更新について

Google Playを利用すると、新しいアプリを入手したり、アプリの更新を行ったりすることができます。詳しくは、「Google Playについて」を参照してください。

アプリの使用履歴を利用する

最近使用したアプリを一覧表示して、起動や一覧からの削除ができます。

アプリの使用履歴を表示する

1

アプリ利用中に アプリ履歴

アプリの使用履歴画面が表示されます。

直前に起動していたアプリを表示する

アプリの使用履歴画面で アプリ履歴

アプリの使用履歴画面の見かた

1	使用したアプリをタップして起動[1]
2	アプリの履歴を削除
3	特定の画面を固定[2]
4	すべてのアプリの履歴を削除

1 左右にフリックすると、履歴を削除できます。
2 「画面の固定」をONにしているときに表示されます。詳しくは「セキュリティと現在地情報の設定」を参照してください。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で アプリ一覧 （自分の番号）

自分の番号画面が表示されます。

・自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。
・ホーム画面で アプリ一覧 （設定） 自分の番号 と操作しても、表示されます。

自分の番号利用時の操作

自分の番号画面に表示される情報を編集する

自分の番号画面で 編集 入力欄をタップ 内容を編集 保存する はい

自分の番号画面に表示される情報を送信する

自分の番号画面で メニュー 送信 送信方法をタップ はい 画面に従って操作

登録した内容を削除する

自分の番号画面で メニュー 削除 はい

・あらかじめ登録されている内容は削除されません。

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードの種類について

設定できるマナーモードの種類は次のとおりです。

マナーモード	説明
通常マナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。アラーム音の鳴動については、（アラーム）の設定に従います。メディア音は鳴ります。
アラームのみ	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音、メディア音は鳴ります。
サイレント	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音、メディア音、緊急速報メール音も鳴りません。
優先する通知のみ	マナーモードの詳細設定 の 優先する通知のみを許可 の設定に従って、着信音やお知らせ音が鳴ります。その他の動作については、マナーモードを設定していないときと同様です。詳しくは「音の設定」を参照してください。

マナーモードを設定する

マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音の音、緊急ブザーなどは鳴ります。

1

ロック画面で、本機側面の （長押し）

マナーモードが設定されます。

・ホーム画面またはロック画面で、ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く マナー と操作しても、マナーモードを設定できます。
・以前にマナーモードを利用していたときは、前回設定していた種類のマナーモードに設定されます。

マナーモード利用時の操作

種類を指定してマナーモードを設定する

ホーム画面で アプリ一覧 （設定） マナーモード 通常マナー ／ アラームのみ ／ サイレント ／ 優先する通知のみ

マナーモードを解除する

マナーモード設定中に、ロック画面で、本機側面の （長押し）

・ホーム画面またはロック画面で、ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く マナー と操作しても、マナーモードを解除できます。
・ホーム画面で アプリ一覧 （設定） マナーモード マナーモードOFF と操作しても、マナーモードを解除できます。

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

機内モードを設定する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙ （設定） ➡ 機内モード

2

機内モード （ ☑ 表示）

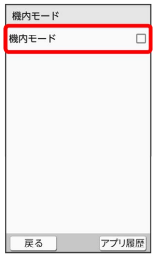

機内モードが設定されます。

機内モードを解除する

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙ （設定） ➡ 機内モード ➡ 機内モード （ ☐ 表示）

機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに 機内モード に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。
また、 機内モード を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

文字を入力する

キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。非表示にするときは、 戻る をタップします。
・お買い上げ時の入力方法（S-Shoin）で説明します。

キーボードを切り替える

1

文字入力画面で 設定 ➡ 入力方式

2

QWERTYキーボード ／ 12キーボード

入力方式が切り替わります。

12キーボード画面の見かた

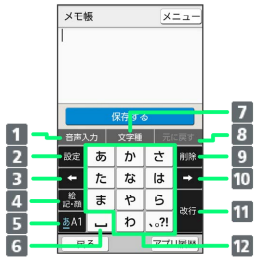

1 音声で文字を入力
2 文字入力に関する設定項目を表示
3 カーソルを左に移動（文字入力中は、変換の区切りを変更）
4 絵文字／記号／顔文字を入力
5 文字入力モードを切り替え
6 スペース入力（文字入力中は、大文字⇔小文字変換／゛゜入力）
7 文字種を切り替え
8 削除した文字を元に戻す
9 文字を削除
10 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力。文字入力中は、変換の区切りを変更）
11 改行（文字入力中は、文字確定）
12 文字を入力

QWERTYキーボード画面の見かた

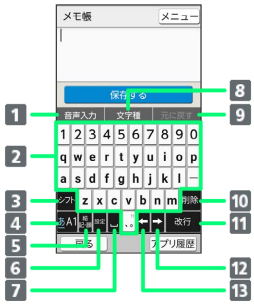

1 音声で文字を入力
2 文字を入力
3 大文字⇔小文字を切り替え[1]
4 文字入力モードを切り替え
5 絵文字／記号／顔文字を入力
6 文字入力に関する設定項目を表示
7 スペース入力（文字入力中は、変換）
8 文字種を切り替え
9 削除した文字を元に戻す
10 文字を削除
11 改行（文字入力中は、文字確定）
12 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力。文字入力中は、変換の区切りを変更）
13 カーソルを左に移動（文字入力中は、変換の区切りを変更）

1 シフト をタップするたびに、「大文字入力」→「大文字固定入力」→「小文字入力」の順に切り替わります。

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で あA1

文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。

・あA1 をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に切り替わります。

その他の文字入力モードに切り替える

文字入力画面で 文字種 → 文字入力モードをタップ

文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。

・設定 → 文字種変更 と操作しても、切り替えができます。

・区点コードの一覧は、「区点コード一覧 (http://help.mb.softbank.jp/r/charactercode/)」を参照してください。

ひらがなを入力する（12キーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で た （4回：て） → 大小 （1回：て→で） → わ （3回：ん） → ➡ → わ （1回：わ） → 確定

「でんわ」が入力されます。

・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に ➡ をタップしたあと、次の文字を入力します。

・キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは「フリック入力について」を参照してください。

フリック入力について

12キーボードで入力するとき、キーをくり返しタップすることなく上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。

・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されます。キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。

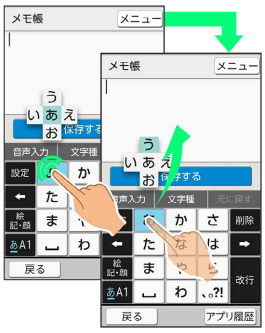

入力する文字	操作
あ	あ を1回タップ
い	あ に触れたまま左にフリック
う	あ に触れたまま上にフリック
え	あ に触れたまま右にフリック
お	あ に触れたまま下にフリック

音声で文字を入力する

1

文字入力画面で 音声入力

音声入力画面が表示されます。

・文字入力画面で 設定 → 入力方式 → 音声入力 と操作しても、音声入力ができます。

2

送話口に向かって話す

話した内容が文字として入力されます。

文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で ◀ / ▶ をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動 → 削除

カーソル左の文字が消えます。

2

正しい文字を入力

修正が完了します。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

・アプリにより表示されるアイコンが異なる場合があります。

1

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ

2

● / ● を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択

・全選択するときは、⋮ → すべて選択 と操作します。

3

切り取り / コピー

4

貼り付ける位置をタップ ➔ 💧 ➔ 貼り付け

切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

・💧をドラッグすると、貼り付ける位置を調節できます。
・アプリによっては、履歴から貼り付ける文字列を選択することもできます。💧 ➔ 履歴から をタップして、貼り付ける文字列をタップします。

文字列を共有する

文字入力画面で入力済みの文字列をロングタッチ ➔ ⋮ ➔ 共有 ➔ 共有方法をタップ ➔ 画面に従って操作

・アプリによっては、利用できないことがあります。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
文字種変更	入力する文字の種類を設定することができます。
フリック設定・入力補助	フリックの感度、自動カーソル移動などを設定できます。
入力方式	キーボード（入力方式）の切り替え、音声入力ができます。 詳しくは、「キーボードを切り替える」、「音声で文字を入力する」を参照してください。
ユーザー辞書登録（日）	ユーザー辞書（日本語）の登録ができます。
アプリ引用	いろいろなアプリから文字を引用して入力できます。
その他の設定	・変換機能 各種変換方法の有効／無効や、ネット変換エンジンの利用などを設定できます。 ・辞書 ユーザー辞書の登録／編集やダウンロード辞書の利用などを設定できます。 ・各種リセット 文字入力に関する設定や学習辞書などをお買い上げ時の状態に戻すことができます。

1

文字入力画面で 設定

2

各項目をタップして設定

文字入力の設定が完了します。

Google アカウントを利用する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリもあります。

Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードについて

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

Google アカウント利用時の操作や表示について

アプリの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

Google アカウントを作成する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定） ➡ すべてを見る ➡ ユーザーとアカウント

2

アカウントを追加

3

Google

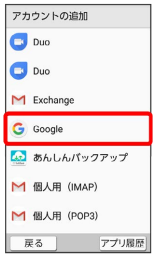

Google アカウントのログイン画面が表示されます。

4

アカウントを作成 ➡ 自分用

・子供用のアカウントを作成する場合は、 子供用 をタップし、画面に従って操作してください。

5

姓を設定 ➡ 名を設定 ➡ 次へ

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

生年月日を入力 ➡ 性別を入力 ➡ 次へ

7

ユーザー名（メールアドレス）を入力 ➡ 次へ

8

パスワードを入力 ➔ パスワードを再度入力（確認用） ➔ 次へ

9

はい、追加します

・電話番号を追加しないときやセキュリティ保護目的でのみ電話番号を追加するときは、 その他の設定 をタップします。以降は画面に従って操作してください。

10

プライバシーポリシーと利用規約を確認して 同意します

11

次へ

12

バックアップと復元を有効にするかどうかを設定 ➔ Google Play から最新の情報を受信するかどうかを設定 ➔ 同意する

アカウントの作成が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリを起動すると、Google アカウントのログイン画面が表示されます。すでに持っているGoogle アカウントでログインすると、アプリが利用できます。

1

Google アカウントのログイン画面でメールアドレスを入力 ➔ 次へ

2

パスワードを入力 ➔ 次へ

3

画面に従って操作

Google アカウントでのログインが完了します。

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

Google Play利用時のご注意

アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

Google Play利用時の操作や表示について

アプリの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

無料アプリをインストールする

1

ホーム画面で （Play ストア）

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

無料アプリをタップ インストール

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・インストールされたアプリは、アプリ一覧に追加されます。また、ホーム画面にショートカットが追加されます。ホーム画面に空きがないときは、ホーム画面の新しいページに追加されます。ホーム画面のページは、画面を上下にフリックして切り替えることができます。

有料アプリを購入する

1

ホーム画面で （Play ストア）

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

有料アプリをタップ 金額をタップ 画面に従って操作

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・インストールされたアプリは、アプリ一覧に追加されます。また、ホーム画面にショートカットが追加されます。ホーム画面に空きがないときは、ホーム画面の新しいページに追加されます。ホーム画面のページは、画面を上下にフリックして切り替えることができます。

購入したアプリについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で マイアプリ＆ゲーム アプリをタップ 払い戻し はい

・詳しくは、「Google Playの使いかたを確認する」を参照してください。

アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリを更新する

1

ホーム画面で （Play ストア）

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

マイアプリ＆ゲーム

3

更新するアプリをタップ 更新

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

アプリ更新の設定をする

アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で 設定 アプリの自動更新 更新方法をタップ

アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で マイアプリ＆ゲーム アプリをタップ 自動更新の有効化

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・自動更新の有効化 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリを削除（アンインストール）する

Google Playでインストールしたアプリは、削除（アンインストール）することもできます。

1

ホーム画面で （Play ストア）

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

マイアプリ＆ゲーム

3

削除するアプリをタップ アンインストール OK

アプリが削除されます。

Google Playの使いかたを確認する

1

Google Play画面で ヘルプとフィードバック

Google Playのヘルプ画面が表示されます。

2

画面に従って操作

各項目の説明が表示されます。

暗証番号／操作用暗証番号について

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
操作用暗証番号	各機能を利用するときの暗証番号です。 詳しくは、「操作用暗証番号・交換機用暗証番号について」を参照してください。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「操作用暗証番号・交換機用暗証番号について」を参照してください。
PINコード	SIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「PINコードについて」を参照してください。
ロックNo.	画面ロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「ロック画面設定」を参照してください。

操作用暗証番号・交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

・交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号を設定する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ ⚙ （設定） ➔ すべてを見る ➔ セキュリティと現在地情報

セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

2

操作用暗証番号設定 ➔ OK ➔ 操作用暗証番号を入力 ➔ OK

3

操作用暗証番号を再度入力（確認用） ➔ OK ➔ OK

操作用暗証番号が設定されます。

操作用暗証番号について

操作用暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作用暗証番号の入力が必要です。

操作用暗証番号をリセットするには

操作用暗証番号を入力する画面で、操作用暗証番号リセット をタップして、OK をタップします。以降は画面に従って操作してください。

・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証は（My SoftBank＋）から設定できます。

PINコードについて

PINコードとSIMカードロック

SIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（SIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

・SIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
・SIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、SIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。
・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。
・PUKコードを10回間違えると、SIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（SIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る ➔ セキュリティと現在地情報

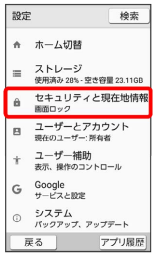

セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

2

SIMカードロック設定 ➔ SIMカードをロック ➔ PINコードを入力 ➔ OK （ ☑ 表示）

PINコードが有効となり、SIMカードがロックされます。

SIMカードロックを解除する

SIMカードロック設定中に、セキュリティと現在地情報画面で SIMカードロック設定 ➔ SIMカードをロック ➔ PINコードを入力 ➔ OK （ ☐ 表示）

電源を入れたときの操作

SIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、使用できます。

1

PINコードを入力 → OK

本機が使用できるようになります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、SIMカードロックを設定している場合のみ行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → すべてを見る → セキュリティと現在地情報

セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

2

SIMカードロック設定 → SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK

PINコードが変更されます。

画面を消灯する（画面ロック）

画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。
タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

・画面点灯時に（⏻）を押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。

音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。音楽再生を操作したい場合は、画面ロックを解除してください。

画面ロックを解除する

1

画面消灯（画面ロック）中に（⏻）

ロック画面が表示されます。

2

ロック画面で、画面を上にフリック

画面ロックが解除されます。

その他の画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、本機を持ち上げて静止すると画面を点灯させることができます（持つと画面点灯）。詳しくは「ディスプレイ設定」を参照してください。

画面ロック解除方法を変更する

セキュリティを強化するため、画面を指でなぞる形を登録して解除したり、パスワードやロックNo.を入力して解除したりするように設定することもできます。詳しくは、「ロック画面設定」を参照してください。

システムアップデートする

システムアップデートについて

ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。

システムアップデートに関するご注意

アプリについて

新しいアプリが追加／更新されたり、アプリの名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

システムアップデート時のご注意

システムアップデートするときは、次の点についてご注意ください。

・システムアップデートには時間がかかることがあります。
・電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。システムアップデート途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、アップデートに失敗することがあります（アップデートに失敗すると本機が使用できなくなることがあります）。

データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、システムアップデート前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

システムアップデートする

システムアップデートが必要なときは、通知が表示されます。通知をタップし、画面に従って操作してください。通知が表示されない場合などは、次の手順で必要かどうかを確認してアップデートできます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定） ➡ すべてを見る ➡ システム

2

システム アップデート

システムアップデート画面が表示されます。

3

アップデートをチェック ➡ 画面に従って操作

システムアップデートが実行されます。

・システムアップデート中は他の機能を使用できません。

本機が使用できなくなったとき

システムアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ご契約のソフトバンクの故障受付にご相談ください。

画面の見かた

ロック画面について……54
ホーム画面について……54
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた……55
本機の状態やお知らせを確認する
（通知パネル／クイック設定パネル）……56
よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する……57
ホーム画面をアレンジする……60

ロック画面について

ロック画面は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック）時に ⏻ を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。
ロック画面では、画面ロックを解除したり、日時や電池残量、歩数などの情報を確認したりすることができます。

ロック画面の見かた

1 本機の状態や電池残量などを表示
2 天気予報を表示[1]
3 日付と時刻を表示
4 歩数計の情報を表示

1 「天気の地域の設定」で設定した地域の天気予報が表示されます。

ホーム画面について

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。よく利用するアプリの起動やアプリ一覧画面の表示、楽ともに登録した相手への連絡などが行えます。

ホーム画面の見かた

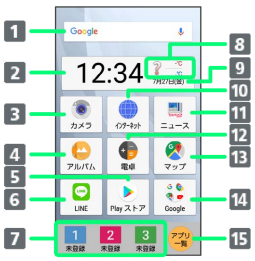

1 Google 検索を起動
2 現在の時刻
3 カメラを起動
4 アルバムを起動
5 Play ストアを起動
6 LINEを起動[1]
7 楽ともリンクを登録／利用
8 天気予報[2]
9 日付
10 インターネットを起動
11 ニュースを起動
12 電卓を起動
13 マップを起動
14 Googleフォルダを表示
15 アプリ一覧画面を表示

1 初めて起動したときは、アプリを更新する必要があります。画面に従って操作してください。
2 「天気の地域の設定」で設定した地域の天気予報が表示されます。

画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた

1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）

2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

・ロック画面では、通知アイコンは表示されません。

アイコン	意味
	発信中／着信中／通話中
	保留中
	不在着信あり
	新着簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着SMS／S!メールあり
	新着Gmailあり
	アラーム鳴動中／スヌーズ設定中
	カレンダーの予定通知
	リラックスオートによりリラックスビューが作動
	テレビ視聴中
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	データのダウンロード
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカードマウント中
	撮ったスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
／	隠れた通知あり

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外（4G LTE／4G／3G）
4G	データ通信中（4G LTE／4G）[1]
3G	データ通信中（3G）
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	マナーモード（通常マナー）設定中
	マナーモード（アラームのみ）設定中
	マナーモード（サイレント）設定中
	マナーモード（優先する通知のみ）設定中
	位置情報取得中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中（用件あり）
	アラーム設定中

1　本機はFDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル／クイック設定パネル）

通知パネル／クイック設定パネルでは、通知の詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。

通知パネル／クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネル／クイック設定パネルが表示されます。

・通知パネル／クイック設定パネルを閉じるときは、 戻る をタップします。

通知パネルの見かた

ロック画面では、ステータスバー以外を下にフリックすると表示されます。

1 着信などの通知や実行中の機能を表示
2 通知内容を利用
3 通知をすべて消去し、通知パネルを閉じる

通知パネル利用時の操作

通知の詳細／簡易表示を切り替える

通知パネルで、通知を2本の指で同時に下／上にドラッグ、またはピンチアウト／ピンチイン

・通知によっては切り替えできないものもあります。

通知を選んで削除する

通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

・通知によっては削除できないものもあります。

クイック設定パネルの見かた

1 画面の明るさを調節
2 Wi-FiのON／OFFを切り替え[1]
3 マナーモードを設定
4 日付と時刻を表示
5 電池残量を表示
6 Bluetooth®機能のON／OFFを切り替え[1]
7 ライトのON／OFFを切り替え
8 画面の自動回転のON／OFFを切り替え
9 端末設定を起動

1 Wi-Fi ／ Bluetooth の ▼ をタップすると、詳細設定を行ったり、接続先を設定したりできます。

よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する

ホーム画面の下部にある 1 2 3 は、「楽ともリンク」のボタンです。よく連絡する相手をこのボタンに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成したりすることができます。

楽ともリンクに登録する

よく連絡する相手を、 1 2 3 の各ボタンに登録します。登録後は、ボタンの下に登録した相手の名前が表示されるようになります。

・あらかじめ、登録する相手の電話番号とメールアドレスを電話帳に登録しておいてください。

1

ホーム画面で 1 ／ 2 ／ 3

2

はい

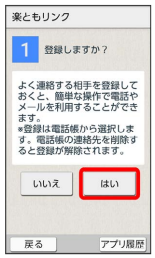

電話帳画面が表示されます。

3

登録する相手をタップ

宛先の確認画面が表示されます。

・電話番号／メールアドレスを変更するときは、このあと項目をタップして、登録する電話番号／メールアドレスを選びます（ 設定しない を選ぶと、電話番号／メールアドレスなしで登録できます）。

4

次へ

アイコンの設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

プリセットから選ぶ ／ 電話帳の顔写真を使う ／ 数字を表示する

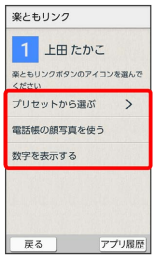

・プリセットから選ぶ をタップしたときは、このあと設定するアイコンをタップ → はい と操作します。

6

いいえ ／ はい

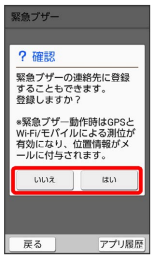

登録が完了します。

・はい をタップしたときは、このあと緊急ブザー連絡先の登録先（ 1番目の登録 ／ 2番目の登録 ）をタップします。
・緊急ブザーについては、「緊急ブザーを利用する」を参照してください。
・すでに緊急ブザー連絡先に登録されている電話帳のときは、上記の画面は表示されず、楽ともリンクの登録が完了します。

楽ともリンク登録時の操作

アイコンを変更する

ホーム画面で登録済みの 1 ／ 2 ／ 3 → メニュー → アイコン変更 → 表示方法をタップ

電話番号やメールアドレスを変更する

ホーム画面で登録済みの 1 ／ 2 ／ 3 → メニュー → 登録内容を変更 → 項目をタップ → 電話番号／メールアドレスをタップ

楽ともリンクの登録を解除する

ホーム画面で登録済みの 1 ／ 2 ／ 3 → メニュー → 登録解除 → はい

・元になった電話帳は削除されません。

楽ともリンク利用時のご注意

楽ともリンクに登録した電話帳を削除すると、楽ともリンクの登録が解除されます。また、電話帳の電話番号やメールアドレスを編集すると、楽ともリンクの電話番号やメールアドレスは未設定となります（名前や画像は、電話帳での編集結果が反映されます）。

楽ともリンク画面の見かた

1 アイコン（顔写真）
2 電話を発信
3 メール作成画面を表示
4 メールの履歴を表示
5 相手の名前
6 相手の電話番号
7 相手のメールアドレス

楽ともリンクを利用して電話をかける

1

ホーム画面で登録済みの 1 ／ 2 ／ 3

楽ともリンク画面が表示されます。

・登録済みのボタンには、登録した相手の名前が表示されています。

2

発信されます。

・電話する をタップしても発信できます。
・相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話を終えるときは、

通話が終了します。

・通話終了 をタップしても、通話を終了することができます。

楽ともリンクを利用してメールを作成する

1

ホーム画面で登録済みの 1 ／ 2 ／ 3

楽ともリンク画面が表示されます。

・登録済みのボタンには、登録した相手の名前が表示されています。

2

メール作成

メール作成画面が表示されます。

・宛先には、登録した相手の名前が表示されています。
・以降の操作は、通常のメール作成と同様です。

登録した相手とのメールの履歴を確認する

1

ホーム画面で登録済みの 1 ／ 2 ／ 3

楽ともリンク画面が表示されます。

・登録済みのボタンには、登録した相手の名前が表示されています。

2

メールの一覧

これまでのメールの履歴が表示されます。

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、アイコンの配置を変更したりすることができます。また、フォルダやショートカットの追加も行えます。

壁紙を設定する

1

ホーム画面で アプリ一覧 をロングタッチ 壁紙

・ホーム画面で アプリ一覧 （設定） 壁紙と画面表示 壁紙 と操作しても、設定できます。

2

アプリ（ アルバム（壁紙） など）をタップ

3

壁紙を選択

・選択したアプリによっては操作が異なる場合があります。画面に従って操作してください。

4

ホーム画面 ／ ホーム画面とロック画面

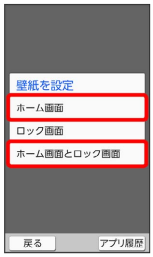

設定が完了します。

・ホーム画面 をタップすると、ホーム画面のみ壁紙を設定できます。 ホーム画面とロック画面 をタップすると、ホーム画面と同じ壁紙をロック画面にも設定できます。
・ロック画面の壁紙だけを設定するときは、 ロック画面 をタップします。

壁紙変更時の操作

ロックフォトシャッフルを利用する

ロック画面を表示するたびにロック画面の壁紙をランダムで切り替えます。

ホーム画面で アプリ一覧 をロングタッチ ➔ 壁紙 ➔ ロックフォトシャッフル ➔ OFF （ ON 表示） ➔ ロックフォトシャッフルで表示させるフォルダを選択

・選択したフォルダ内のすべての画像から、ランダムで表示されます。
・フォルダ名の右の ＞ をタップすると、フォルダに入っている画像を確認できます。

SHSHOWを利用する

ホーム画面で アプリ一覧 をロングタッチ ➔ 壁紙 ➔ SHSHOWからダウンロード ➔ 画面に従って操作

フォルダを追加する

フォルダを追加し、アイコンをまとめることができます。

・アプリ一覧画面にもフォルダを作成できます。

1

ホーム画面で、まとめたいアイコンをロングタッチ

2

まとめたいアイコンにドラッグ

フォルダが追加され、2つのアイコンがフォルダ内に保存されます。

フォルダ利用時の操作

フォルダ名を変更する

ホーム画面でフォルダをタップ ➔ ウィンドウ下部のフォルダ名入力欄をタップ ➔ フォルダ名を入力 ➔ 完了

・アプリ一覧画面でも同様に操作できます。

アイコンをフォルダに入れる

ホーム画面でアイコンをロングタッチ ➔ フォルダにドラッグ

・アプリ一覧画面でも同様に操作できます。

アイコンをフォルダから出す

ホーム画面でフォルダをタップ ➔ アイコンをロングタッチ ➔ フォルダ外にドラッグ

・アプリ一覧画面でも同様に操作できます。

フォルダを削除する

ホーム画面でフォルダをロングタッチ ➔ 削除

ショートカットを追加する

ホーム画面に、アプリのショートカットを追加します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ 追加するアプリをロングタッチ

2

ホーム画面に追加

ショートカットが追加されます。

・ホーム画面に空きがないときは、ホーム画面の新しいページに追加されます。ホーム画面のページは、画面を上下にフリックして切り替えることができます。

ショートカットを削除する

ホーム画面でショートカットのアイコンをロングタッチ ➡ 削除

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

ウィジェット名	説明
アルバム	本機のカメラで撮ったり、内部ストレージやSDカードに保存した写真や動画などを確認できます。
手鏡	手鏡を起動します。
からだメイト	現在の歩数を表示します。
カレンダー	近い予定を表示します。
データ引継	データ引継を利用できます。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ドライブのショートカット	Google ドライブに保存しているデータをすぐに確認できます。
ドライブのスキャン	Google ドライブのスキャン機能を利用できます。
運転モード	運転モードで地図を表示します。
経路を検索	あらかじめ目的地を登録しておくことで、現在地からの経路をすぐに検索できます。
現在地を共有	指定した相手とリアルタイムの現在地情報を共有できます。
交通状況	現在地付近の交通状況を確認できます。
友だちの現在地	指定した相手の現在地情報を確認できます。
簡易留守録	簡易留守録を表示します。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
設定のショートカット	設定のショートカットを利用できます。
天気	天気予報と日時を表示します。
直接メッセージを送る	特定の連絡先を宛先にして、すぐにSMSを作成できます。
直接発信	特定の電話番号にすぐに発信できます。
連絡先	特定の連絡先の詳細を確認できます。
Chrome で検索	Chromeの検索を利用できます。
Chrome のブックマーク	Chromeのブックマーク一覧を表示します。
Gmail	選択したラベルのメールをすぐに確認できます。
Gmailのラベル	選択したラベルのメールを表示します。
マイフィード	現在地の天気予報のほか、おすすめの情報を表示します。
Google	ウェブサイトや本機内を検索できます。
Google Sound Search	近くで流れている曲の名前を検索できます。
Google Play Music	保存しているミュージックを再生できます。
Musicプレイリスト	保存しているプレイリストを表示します。
SHSHOW（1×1）／SHSHOW（4×1）	「SHSHOW」アプリを起動してメーカーサイトにアクセスできます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 をロングタッチ → ウィジェット

ウィジェット一覧が表示されます。

2

追加したいウィジェットをロングタッチ

3

ホーム画面の追加したい位置までドラッグ

ウィジェットが追加されます。

・画面の端に表示されるページまでドラッグすると、ページを切り替えてウィジェットを追加できます。一番下のページまでドラッグすると、ページを1枚増やして追加できます。

ウィジェットを削除する

ホーム画面でウィジェットをロングタッチ → 削除

アイコンやウィジェットの配置を変更する

アイコンは、アプリ一覧画面でも配置を変更できます。

1

ホーム画面で、アイコン／ウィジェットをロングタッチ

2

移動する位置までドラッグ

アイコン／ウィジェットが移動します。

・アイコン／ウィジェット（1×1）をフォルダにドラッグすると、フォルダ内に移動することができます。

ホーム画面の設定をする

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通知ドット	通知があったとき、アプリアイコンに通知ドットを表示させるかどうかなどを設定します。
通知ドットに件数表示	通知ドットに通知の件数を表示させるかどうかを設定します。
ホーム画面にアイコンを追加	新しいアプリをダウンロードしたときにホーム画面にアイコンを追加するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 をロングタッチ → ホームの設定

2

各項目を設定

設定が完了します。

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....66
電話帳／発着信履歴から電話をかける.....70
オプションサービス.....72
通話の設定をする.....77
電話帳を利用する.....78
電話帳データを読み込む.....83
電話帳データを保存する.....85

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

VoLTEおよび／VoLTE（HD+）HD Voiceへの対応について

本機は、VoLTE／VoLTE（HD+）およびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する」「HD Voiceを利用する」を参照してください。

電話をかける

1

電話番号発信画面が表示されます。

・履歴画面が表示されたときは、 電話 をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
・番号を間違えたときは、 削除 をタップして番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。

3

発信されます。

・相手が電話を受けると、通話ができます。
・ 発信 をタップしても、発信できます。

4

通話を終えるときは、

通話が終了します。

・ 通話終了 をタップしても、通話を終了することができます。

緊急通報について

緊急通報位置情報通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置情報通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

着信拒否を設定した状態で緊急通報を発信したとき

緊急通報受理機関からの着信を受けるため、着信拒否設定は自動的に約2時間解除されます。緊急通報後、次の操作で解除された着信拒否設定を元に戻すことができます。

[メニュー] → [設定] → [着信のブロック] → [着信拒否設定を元に戻す] → [はい]

画面がロックされた状態で、緊急通報する

ロック画面で画面を上にフリック → [緊急通報] → 電話番号を入力 →

・画面ロック解除方法が [なし] または [スライド] 以外のときに利用できます。詳しくは、「ロック画面設定」を参照してください。

こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。

A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクのサービスエリア内でのみご利用になれます。

機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報できません。機内モードの設定を解除してください。詳しくは、「機内モードを設定する」を参照してください。

電話を受ける

電話がかかってくると が点滅して着信音が鳴り、自動的に画面表示が着信中に切り替わります（画面ロック中は、自動的に画面が点灯します）。

1

電話がかかってきたら、

通話ができます。

・[応答] を下にドラッグ（スライド）して、通話を開始することもできます（画面ロックを解除しているときは、[応答] をタップしてください）。

2

通話を終えるときは、

通話が終了します。

・[通話終了] をタップしても、通話を終了することができます。

不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは（光るお知らせキー）が点滅し、ステータスバーに が表示されます。通知パネルには、不在着信のお知らせが表示されます。

1 不在着信アイコン
2 （光るお知らせキー）

・ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開いたあと、不在着信の通知をタップしてください。通知の下部に 発信 ／ SMS と表示されているときは、タップして電話を発信／SMSを送信することができます。
・（光るお知らせキー）を押すと、履歴一覧画面が表示されます。

電話着信時／簡易留守録の操作

簡易留守録で応答する

着信中に メニュー → 簡易留守録

簡易留守録を再生する

ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く → 簡易留守録通知をタップ → 用件（相手の名前や電話番号）をタップ

・途中で止めるときは、 一時停止 をタップします。
・スピーカーフォンで聞くときは、 スピーカーON をタップします。

着信を拒否する

着信中に メニュー → 着信拒否

着信を転送する

着信中に メニュー → 着信転送

・あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは「転送電話サービスを利用する」を参照してください。

着信音やバイブレータの動作や、（光るお知らせキー）の点滅を止める

着信中に（電源キー） ／ （音量キー上） ／ （音量キー下） を押す

・メニュー → 消音 と操作しても止められます。

電話を受けられないときに、相手にSMSのメッセージを送信する

着信中に メニュー → クイック返信 → 返信するメッセージをタップ

通話画面の見かた／通話中の操作

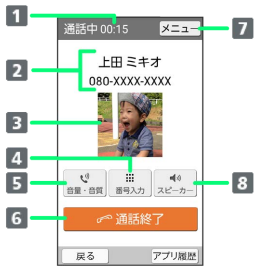

1 通話時間
2 相手の名前／電話番号
3 相手の写真
4 ダイヤルキーを表示
5 音量・音質を調節
6 通話を終了
7 メニューを表示
8 スピーカーフォンを利用

通話時／音声メモの操作

通話音量を調節する

通話中に ▲ ／ ▼

・通話中に 音量・音質 → − ／ ＋ をタップしても、通話音量を調節できます。

トリプルくっきりトークを利用するかどうかを設定する

トリプルくっきりトークをONにすると、相手の声が聞き取りやすくなります。

通話中に 音量・音質 → 「トリプルくっきりトーク」の OFF ／ ON

・OFF ／ ON をタップするたびに、ON（ON）／OFF（OFF）が切り替わります。

スロートークを利用するかどうかを設定する

スロートークをONにすると、相手の声がゆっくり聞こえるようになります。

通話中に 音量・音質 → 「スロートーク」の OFF ／ ON

・OFF ／ ON をタップするたびに、ON（ON）／OFF（OFF）が切り替わります。

こちらの音をミュート（消音）にする

通話中に メニュー → マイクOFF

・ミュート解除するときは、通話中に メニュー → マイクON と操作します。

音声を録音する（音声メモ）

通話中に メニュー → 通話音声メモ

・録音を終了するときは、 停止 をタップします。

音声メモを再生する

ホーム画面で アプリ一覧 → ⚙（設定） → 簡易留守録設定 → 通話音声メモリスト → 音声メモをタップ

・途中で止めるときは、 一時停止 をタップします。
・スピーカーフォンで聞くときは、 スピーカーON をタップします。

通話を保留にする

通話中に メニュー → 保留

・保留中に 解除 をタップすると保留を解除できます。

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続／解除する

通話中に メニュー → BluetoothON ／ BluetoothOFF

・Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器とペア設定しているときに利用できます。

通話中の電話を保留にして、通話を追加する

通話中に メニュー → 通話を追加 → ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → 発信

こんなときは

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーフォン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 相手にこちらの音声が届かない

A. 本機底面にある送話口／マイクを指などでふさいでいませんか。送話口／マイクはふさがないようご注意ください。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する

VoLTE（Voice over LTE）とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE（HD+）は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話がご利用いただけます。

・VoLTE／VoLTE（HD+）はそれぞれ、ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE（HD+）対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE（FDD LTE）サービスエリア内にいること、「4G（推奨）」および「4G 拡張モード」設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。
・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。

VoLTE／VoLTE（HD+）を利用しないようにする

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定） ➡ すべてを見る ➡ ネットワーク ➡ モバイル ネットワーク ➡ 4G 拡張モード （ OFF 表示）

・4G 拡張モード をタップするたびに、有効（ ON ）／無効（ OFF ）が切り替わります。

VoLTE／VoLTE（HD+）利用時のご注意

VoLTE／VoLTE（HD+）は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE／VoLTE（HD+）が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効（◉表示）になっているかどうかを確認してください。
ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定） ➡ すべてを見る ➡ ネットワーク ➡ モバイル ネットワーク ➡ 優先ネットワークタイプ

・3G が有効（◉）になっているときは、 4G （推奨） をタップして有効（◉）にしてください。

HD Voiceを利用する

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

・ソフトバンク／ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

電話帳／発着信履歴から電話をかける

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

・ ➡ 電話帳 と操作しても、電話帳が表示されます。

2

索引をタップ

・索引を左右にフリックすると、隠れている索引が表示されます。
・選択中の索引を再度タップすると、行内の文字（「あ行」のときは「あいうえお」）が表示されます。隠れている電話帳がある場合、文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

3

相手をタップ

連絡先詳細画面が表示されます。

4

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

・電話番号右の 電話 をタップしても、電話をかけることができます。

5

通話を終えるときは、

通話が終了します。

・通話終了 をタップしても、通話を終了することができます。

発着信履歴から電話をかける

1

履歴

発着信履歴一覧画面が表示されます。

2

発信する相手の履歴をタップ

発着信履歴詳細画面が表示されます。

3

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

・発信 をタップしても、電話をかけることができます。

4

通話を終えるときは、

通話が終了します。

・通話終了 をタップしても、通話を終了することができます。

履歴一覧画面の見かた

履歴一覧画面に表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。

アイコン	意味
発	発信履歴
着	着信履歴
不	不在着信
拒	着信拒否

発着信履歴利用時の操作

発着信履歴を選んで削除する

発着信履歴一覧画面で メニュー → 選択削除 → 削除する相手をタップ（ ☑ 表示） → 削除する → はい

発着信履歴をすべて削除する

発着信履歴一覧画面で メニュー → 全件削除 → はい

発着信履歴から電話帳に登録する

発着信履歴詳細画面で メニュー → 電話帳に登録 → 新規 ／ 追加 → 画面に従って操作

発着信履歴からメールを送信する

発着信履歴詳細画面で メニュー → SMS作成 ／ メール作成 → 画面に従って操作

着発信履歴から電話番号を編集して発信する

発着信履歴詳細画面で メニュー → 編集して発信 → 電話番号を編集 → ✆

着発信履歴から指定した電話番号の着信を拒否する

発着信履歴詳細画面で メニュー → 着信のブロック → ブロック

・着信を許可したいときは、 メニュー → ブロックの解除 → ブロックを解除 と操作します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス[1]	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス[1]	複数の相手と同時に通話ができます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1　別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

メニュー ➔ 設定

通話設定画面が表示されます。

2

通話 ➔ 着信転送

着信転送設定画面が表示されます。

3

常に転送 ／ 通話中の着信時 ／ 不在着信時 ／ 着信不能時

転送電話画面が表示されます。

・常に転送 をタップしたときは、常に着信を転送するかどうかを設定できます。
・通話中の着信時 をタップしたときは、通話中に着信があった際に転送するかどうかを設定できます。
・不在着信時 ／ 着信不能時 をタップしたときは、着信に出られない際に転送するかどうかを設定できます。

4

転送先の電話番号を入力 ➔ ONにする

転送電話サービスが設定されます。

・不在着信時 をタップしたときは、転送先の電話番号を入力したあと 呼出時間 をタップして、呼び出し時間を設定できます。

転送電話サービス利用時の操作

転送先の電話番号を変更する

転送電話画面で電話番号を入力 ➔ 更新

着信転送サービスを停止する

転送電話画面で OFFにする

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム ➔ メニュー ➔ 設定

通話設定画面が表示されます。

2

通話 ➔ 着信転送

着信転送設定画面が表示されます。

3

常に転送 ／ 通話中の着信時 ／ 不在着信時 ／ 着信不能時

転送電話画面が表示されます。

- 常に転送 をタップしたときは、常に着信を留守番電話センターに転送するかどうかを設定できます。
- 通話中の着信時 をタップしたときは、通話中に着信があった際に留守番電話センターに転送するかどうかを設定できます。
- 不在着信時 ／ 着信不能時 をタップしたときは、着信に出られない際に留守番電話センターに転送するかどうかを設定できます。

4

留守番

- 「留守番電話センター」と表示されている場合は、手順 5 に進んでください。
- 不在着信時 をタップしたときは、このあと 呼出時間 をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

ONにする

留守番電話サービスが設定されます。

新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの 新しい留守番電話 をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で OFFにする

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホームキー ➔ メニュー ➔ 設定

通話設定画面が表示されます。

2

通話 ➔ その他の設定

その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 （ ☑ 表示）

割込通話サービスが設定されます。

通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。ホームキーを押すと通話を開始できます。
・応答 を下にドラッグしても、通話を開始できます。

割込通話サービスを停止する

その他のサービス設定画面で 割込通話 （ ☐ 表示）

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に メニュー ➔ 通話を追加

2

別の相手の電話番号を入力 ➔ ホームキー

・発信 をタップしても、電話をかけることができます。

3

相手が応答したら メニュー ➔ グループ通話

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

メニュー ➔ 設定

通話設定画面が表示されます。

2

通話 ➔ その他の設定

その他のサービス設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知 ➔ 番号を非通知 ／ 番号を通知

発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する

電話／SMSの発着信を制限します。

・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
発信規制	・全発信規制 すべての発信を規制します。 ・国際発信全規制 滞在国以外への国際電話の発信を規制します。 ・国際発信規制 滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。 ・全発信規制停止 発信規制をすべて解除します。
着信規制	・全着信規制 すべての着信を規制します。 ・国際着信規制 日本以外での着信を規制します。 ・全着信規制停止 着信規制をすべて解除します。
着信拒否	・電話番号指定 指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・非通知着信 非通知の着信を拒否します。

1

メニュー ➔ 設定

通話設定画面が表示されます。

2

通話 ➔ SoftBank通話設定 ➔ 発着信制限

発着信制限画面が表示されます。

3

発信規制 ／ 着信規制 ／ 着信拒否

4

画面に従って操作

発着信規制サービスが設定されます。

発着信規制サービス利用時の操作

発着信規制を設定する

発着信制限画面で 発信規制 ／ 着信規制 → 規制方法をタップ → 規制する ／ 規制しない

発信規制をすべて解除する

発着信制限画面で 発信規制 → 全発信規制停止 → はい

着信規制をすべて解除する

発着信制限画面で 着信規制 → 全着信規制停止 → はい

指定した電話番号からの着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 → 電話番号指定 → 番号を追加 → 電話番号を入力 → ブロック

非通知の着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 → 非通知着信 （ ☑ 表示）

こんなときは

Q. 発着信が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

通話の設定をする

通話の設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音とバイブレーション	・着信音 電話の着信音を設定します。 ・着信時にバイブレーションもON 電話の着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。 ・キーパッドの操作音 ダイヤルキーをタップしたときに音が鳴るようにするかどうかを設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
通話	・着信転送 着信転送の設定をします。 ・その他の設定 発信者番号通知、割込通話の設定をします。 ・簡易留守録 簡易留守録の設定をします。詳しくは「簡易留守録設定」を参照してください。 ・SoftBank通話設定 国際発信設定、発着信制限の設定と留守番電話の再生をします。
着信のブロック	着信をブロックする電話番号を設定します。
電話アプリについて	ビルドバージョン、オープンソースライセンス、プライバシーポリシー、利用規約を確認できます。

1

電話画面が表示されます。

2

メニュー ➔ 設定

通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で クイック返信 ➔ 編集するメッセージをタップ ➔ メッセージを入力 ➔ OK

電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。
メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。
また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。

電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置すると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

2

新規登録

連絡先新規登録画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

登録する項目をタップ → 内容を入力

4

保存する → はい

連絡先が登録されます。

連絡先登録の操作

写真を登録する

連絡先新規登録画面で、画像枠（顔写真）をタップ → 登録方法をタップ → 画面に従って操作

音声着信時の着信音を設定する

連絡先新規登録画面で 着信音設定 → 着信音 → 項目をタップ → 画面に従って操作

・☑をタップ（☐表示）→ 確定 と操作すると、設定を解除できます。

グループを登録する

電話帳画面で メニュー → グループ追加・編集 → 追加する → グループ名入力欄をタップ → グループ名を入力 → 保存する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

グループを設定する

連絡先新規登録画面で グループ設定 → グループをタップ（☑表示）→ 確定する

・連絡先新規登録画面で グループ設定 → 追加する と操作すると、新しいグループを追加できます。
・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、 はい をタップすると、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名を入力して、 保存する をタップしてください。

その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面で その他

・チャットやニックネーム、所属、ウェブサイトなどの情報を登録できます。

電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面で種別（ など）をタップ → 登録する種別をタップ

・「カスタム」を選択したときは、このあと種別名を入力してください。

電話番号などを複数件登録する

連絡先新規登録画面で、追加する項目の 追加 → 電話番号などを入力

入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面で、削除する項目の ×

サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先と本機の電話帳を同期できます。Google アカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → すべてを見る → ユーザーとアカウント → 同期するアカウントをタップ → アカウントの同期 → 連絡先 をタップ（☑表示）

連絡先を確認する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

2

索引をタップ

・索引を左右にフリックすると、隠れている索引が表示されます。
・選択中の索引を再度タップすると、行内の文字（「あ行」のときは「あいうえお」）が表示されます。隠れている電話帳がある場合、文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

3

相手をタップ

連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳確認時の操作

電話帳画面の表示方法を変更する

電話帳画面で メニュー ➔ 表示方法切替 ➔ 表示方法をタップ

お気に入り登録した相手を一覧表示する

電話帳画面で メニュー ➔ お気に入り表示

・電話帳画面に戻すときは、 メニュー ➔ すべて表示 をタップします。

電話をかける

連絡先詳細画面で、

・電話番号右の 電話 をタップしても、電話をかけることができます。

SMSを送信する

連絡先詳細画面で、電話番号右の SMS ➔ 画面に従って操作

メールを送信する

連絡先詳細画面で、メールアドレス右の メール ➔ 画面に従って操作

・メールアプリなどの選択画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

お気に入りに登録／解除する

連絡先詳細画面で メニュー ➔ お気に入り登録 ／ お気に入り解除

・タップするたびに、 お気に入り登録 ／ お気に入り解除 が切り替わります。

電話帳画面の見かた

1 連絡先を検索
2 顔写真
3 連絡先詳細画面を表示
4 新規登録
5 メニューを表示
6 索引[1]

1 左右にフリックすると、隠れている索引が表示されます。

連絡先詳細画面の見かた

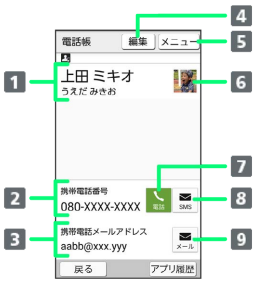

1 名前
2 電話番号
3 メールアドレス
4 連絡先を編集
5 メニューを表示
6 顔写真
7 電話発信
8 SMS作成
9 メール作成

・上下にフリックすると、隠れている項目が表示されます。

連絡先を編集する

楽ともリンクに登録した電話帳（連絡先）の電話番号やメールアドレスを編集すると、楽ともリンクの電話番号やメールアドレスは未設定となります。ご注意ください（名前や画像は、編集結果が反映されます）。

・緊急ブザー動作時の連絡先、読んだよメール／元気だよメールの送信先に登録した電話帳（連絡先）を編集しても、登録済みの連絡先／送信先の内容は変更されません。

1

ホーム画面で アプリ一覧 → （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

2

索引をタップ → 相手をタップ

電話帳詳細画面が表示されます。

3

編集

連絡先編集画面が表示されます。

4

各項目を編集 → 保存する → はい

連絡先の変更が完了します。

連絡先編集時の操作

写真を登録する

連絡先編集画面で、画像枠（顔写真）をタップ ➔ 登録方法をタップ ➔ 画面に従って操作

音声着信時の着信音を設定する

連絡先編集画面で 着信音設定 ➔ 着信音 ➔ 項目をタップ ➔ 画面に従って操作

・☑をタップ（☐表示）➔ 確定 と操作すると、設定を解除できます。

グループを設定する

連絡先編集画面で グループ設定 ➔ グループをタップ（☑表示）➔ 確定する

・連絡先編集画面で グループ設定 ➔ 追加する と操作すると、新しいグループを追加できます。
・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、 はい をタップすると、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名を入力して、 保存する をタップしてください。

その他の登録項目を表示する

連絡先編集画面で その他

・チャットやニックネーム、所属、ウェブサイトなどの情報を登録できます。

電話番号などの種別を登録する

連絡先編集画面で種別（ など）をタップ ➔ 登録する種別をタップ

・「カスタム」を選択したときは、このあと種別名を入力してください。

電話番号などを複数件登録する

連絡先編集画面で、追加する項目の 追加 ➔ 電話番号などを入力

入力した電話番号などを削除する

連絡先編集画面で、削除する項目の ⊗

連絡先を削除する

楽ともリンクに登録した電話帳（連絡先）を削除すると、楽ともリンクの登録も解除されます。ご注意ください。

・緊急ブザー動作時の連絡先、読んだよメール／元気だよメールの送信先に登録した電話帳（連絡先）を削除しても、登録済みの連絡先／送信先の内容は変更されません。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

2

索引をタップ ➔ 相手をタップ

電話帳詳細画面が表示されます。

3

メニュー ➔ 削除

4

はい

連絡先が削除されます。

電話帳データを読み込む

本機では、いろいろな方法で電話帳データを読み込むことができます。以前お使いになっていた携帯電話の電話帳や、本機でバックアップした電話帳、他の人の携帯電話内の電話帳などが利用できます。

データ読み込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは、データを読み込むことができません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

あんしんバックアップを利用して電話帳データを読み込む

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは「あんしんバックアップについて」を参照してください。

赤外線通信で電話帳データを受信する

通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （ツール） ➔ （赤外線送受信）

赤外線送受信画面が表示されます。

2

全件受信

3

認証コードを入力 ➔ OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

相手機器で認証コードを入力

5

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる ➔ OK

赤外線受信待機中画面が表示されます。

6

相手機器でデータ送信の操作を実行

7

操作用暗証番号を入力 ➔ OK

登録方法の選択画面が表示されます。

・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

8

追加登録

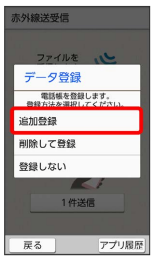

データが登録されます。

・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、削除して登録をタップします。以降は、画面に従って操作してください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Bluetooth®で電話帳データを読み込む（データ引継）

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを読み込むことができます。
詳しくは、「Bluetooth®で電話帳を取り込む（データ引継）」を参照してください。

SDカードから電話帳データを読み込む（データ引継）

端末設定の「データ引継」を利用して、本機やほかの携帯電話でSDカードに保存した電話帳データを、読み込むことができます。
詳しくは、「SDカードからデータを取り込む（データ引継）」を参照してください。

電話帳データを保存する

データ保存時のご注意

内部ストレージの空き容量が11MB未満のときは、データを保存することができません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

あんしんバックアップを利用して電話帳データを保存する

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。
詳しくは「あんしんバックアップについて」を参照してください。

SDカードに電話帳データを保存する（データ引継）

端末設定の「データ引継」を利用して、SDカードに電話帳データを保存することができます。
詳しくは「SDカードにデータを保存する」を参照してください。

メール／インターネット

メールの種類について.....88
SMS／S!メールを送信する..... 88
S!メールでデコレメールを送信する..... 91
SMS／S!メールを受信／返信する.....92
SMS／S!メールを管理する..... 96
SMS／S!メール作成時の操作.....100
SMS／S!メール設定.....102
Gmailを利用する.....106
インターネットを利用する..... 111
インターネットを利用する（Chrome）..... 115

メールの種類について

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先としてメッセージの送受信ができます。全角670文字まで送ることができます。

Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

SMS／S!メールを送信する

SMSを送信する

1

メール画面が表示されます。

2

メール作成

3

宛先入力欄をタップ

4

電話帳引用 ／ 送受信履歴引用 ／ 自分の番号引用 ／ 直接入力

・電話帳引用 ／ 送受信履歴引用 をタップすると、電話帳／送信履歴／受信履歴から宛先を選択できます。
・自分の番号引用 をタップすると、自分の番号から宛先を選択できます。
・直接入力 をタップすると、宛先を直接入力できます。

5

送信する宛先を選択／入力

・送信する宛先を設定したあと、宛先入力欄をタップすると、宛先の電話番号を確認できます。
・送信する宛先を設定したあと、宛先入力欄をタップし、電話番号を削除すると宛先を削除できます。

6

本文入力欄をタップ ➔ 本文を入力 ➔ 完了

7

送信する

SMSが送信されます。

SMSが送信できなかったとき

送信できなかったSMSは、未送信ボックスに保存され、2回まで自動再送されます。

送信せずにSMSを未送信ボックスへ保存する

SMS作成画面で メニュー ➔ 保存

SMS送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でSMSを送信すると、保護されていない送信メールから順に削除されます。

S!メールを送信する

1

メール画面が表示されます。

2

メール作成 ➔ メニュー ➔ S!メールに変換

3

宛先入力欄をタップ

4

電話帳引用 ／ 送受信履歴引用 ／ メールグループ引用 ／ 自分の番号引用 ／ 直接入力

- 電話帳引用 ／ 送受信履歴引用 をタップすると、電話帳／送信履歴／受信履歴から宛先を選択できます。
- メールグループ引用 をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- 自分の番号引用 をタップすると、自分の番号から宛先を選択できます。
- 直接入力 をタップすると、アドレスを直接入力できます。

5

送信する宛先を選択／入力 ➔ 確定する

- 送信する宛先を設定したあと、宛先入力欄をタップすると、宛先のアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- 送信する宛先を設定したあと、宛先入力欄をタップし、 削除 をタップすると宛先を削除できます。

6

件名入力欄をタップ ➔ 件名を入力

7

画面を上にフリックして、本文入力欄を表示 ➔ 本文入力欄をタップ ➔ 本文を入力 ➔ 完了

・添付ファイル選択欄をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「ファイルを添付する」を参照してください。

8

送信する

S!メールが送信されます。

S!メールが送信できなかったとき

送信できなかったS!メールは、未送信ボックスに保存され、2回まで自動再送されます。

送信せずにS!メールを未送信ボックスへ保存する

S!メール作成画面で メニュー ➔ 保存

S!メール送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保護されていない送信メールから順に削除されます。

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

メール画面が表示されます。

2

テンプレート ➔ 利用するテンプレートをタップ

・上下にドラッグすると、隠れているテンプレートのサムネイルを表示できます。

3

決定する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

宛先を入力 ➔ 件名を入力 ➔ 本文を入力 ➔ 送信する

デコレメールが送信されます。

SMS／S!メールを受信／返信する

SMSやS!メールは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着のSMS／S!メールを確認する

新着メールを受信すると、着信音やバイブレーターが鳴動し、✉が点滅します（光るお知らせキー）。

・画面点灯中に受信したときは、ステータスバーに受信をお知らせするメッセージと✉が表示されます。

1

✉

SMS／S!メール詳細画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
・新着メールが2通以上あるときは、メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。

迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

✉ ➔ 受信ボックス ➔ 迷惑メール

メール受信時のご注意

受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されるよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

メールの自動削除について

受信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを受信すると、保護されていない最も古い開封済みの受信メールから順に削除されます。開封済みのメールがないときは、保護されていない最も古い未開封の受信メールから順に削除されます。

海外でのご利用について

海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意ください。

手動でSMS／S!メールを受信する

1

メール画面が表示されます。

2

新着受信

メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

メール画面が表示されます。

2

受信ボックス → フォルダをタップ

3

メニュー → サーバーメール

4

サーバー全メール受信

サーバーメールを受信します。

SMS／S!メールを返信する

SMS／S!メール詳細画面から操作するときは、手順 3 に進んでください。

1

メール画面が表示されます。

2

受信ボックス ➔ フォルダをタップ ➔ メールをタップ

SMS／S!メール詳細画面が表示されます。

3

返信する ／ 全員へ返信

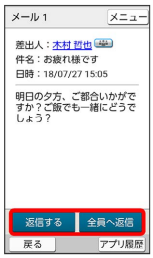

・全員へ返信 は、宛先が複数あるときに表示されます。

4

本文入力欄をタップ ➔ 本文を入力 ➔ 完了 ➔ 送信する

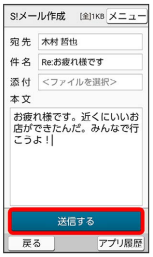

メールが送信されます。

受信メールを引用して返信する

S!メール詳細画面で メニュー ➔ 引用返信 ➔ 本文入力欄をタップ ➔ 本文を入力 ➔ 完了 ➔ 送信する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・宛先が複数あるときは、引用返信 をタップしたあと、差出人返信 または 全員へ返信 をタップします。

SMS／S!メールを転送する

SMS／S!メール詳細画面から操作するときは、手順 3 に進んでください。

1

メール画面が表示されます。

2

受信ボックス ➔ フォルダをタップ ➔ メールをタップ

SMS／S!メール詳細画面が表示されます。

3

メニュー ➔ 転送

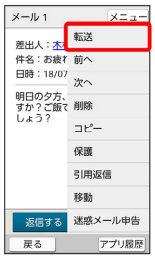

4

宛先入力欄をタップ ➔ 送信する宛先を選択 ➔ 確定する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・確定する は、S!メールでのみ表示されます。

5

本文入力欄をタップ ➔ 本文を入力 ➔ 完了 ➔ 送信する

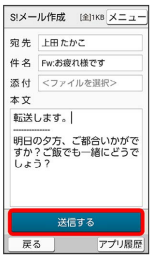

メールが転送されます。

SMS／S!メールを管理する

SMS／S!メールを確認する

1

メール画面が表示されます。

2

受信ボックス

フォルダー覧画面が表示されます。

3

フォルダをタップ

メール一覧画面が表示されます。

・通常、受信メールは「受信メール」に保存されています。別のフォルダ（「フォルダ1」など）に振り分けた（移動した）メールを確認するときは、それぞれのフォルダをタップしてください。
・メール一覧画面を左右にドラッグすると、前後のメール一覧画面が表示できます。

4

メールをタップ

SMS／S!メール詳細画面が表示されます。

・メール詳細画面を左右にフリックすると、前後のメール詳細画面が表示できます。

メール画面について

1 受信フォルダを表示
2 送信フォルダを表示
3 未送信のメールを表示
4 テンプレートを表示
5 新着メールを受信
6 メールの詳細を設定
7 SMS／S!メールを作成

・未読メールがあるときは、受信ボックスのアイコンに未読メール数を示す数字が表示されます。
・送信予約中や自動再送待機中のメールがあるときは、未送信ボックスのアイコンに未送信メール数を示す数字が表示されます。

フォルダー一覧画面について

1 受信メールフォルダ内のメール一覧画面を表示
2 フォルダ内のメール一覧画面を表示
3 迷惑メール一覧画面を表示
4 すべてのメール一覧画面を表示
5 メール画面に戻る
6 メニューを表示

・未読メールがあるときは、アイコンに未読メール数を示す数字が表示されます。

フォルダー一覧画面での操作

フォルダを作成する

フォルダー一覧画面で メニュー → フォルダ新規作成 → フォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → OK

フォルダ名を変更する

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → メニュー → フォルダ設定 → フォルダ名編集 → フォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → OK

・迷惑メール 、 すべてのメール フォルダの名前は変更できません。

フォルダの並び順を変更する

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → メニュー → フォルダ設定 → フォルダ並べ替え → 移動する場所をタップ

・フォルダによっては、変更できないものがあります。

フォルダを削除する

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → メニュー → フォルダ設定 → フォルダ削除 → はい

・ご自分で作成したフォルダが削除できます。

メール一覧画面について

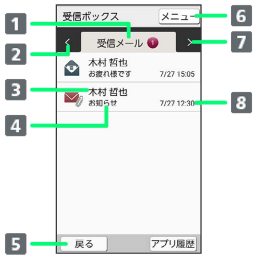

1 フォルダ名
2 前のフォルダのメール一覧画面を表示
3 相手のメールアドレス（電話番号）や名前
4 メールの件名（SMSは本文）
5 フォルダー一覧画面に戻る
6 メニューを表示
7 次のフォルダのメール一覧画面を表示
8 送受信日時

アイコン	意味
	未読メール
	既読メール
	未読SMS
	既読SMS
	送信済みメール
	返信済みメール
	転送済みメール
	送信済みSMS
	返信済みSMS
	転送済みSMS
	添付ファイルあり
	保護メール
	重要なメール（送信者が優先度を高く設定したメール）

メール一覧画面での操作

メールを選んで削除する

メール一覧画面で メニュー ➔ 削除 ➔ 削除するメールをタップ（ ☑ 表示） ➔ 削除する ➔ はい

メールを並べ替える

メール一覧画面（受信ボックス／送信ボックス）で メニュー ➔ 並べ替え ➔ 並べ替え方法をタップ

メールを別のフォルダに移動する

メール一覧画面（受信ボックス／送信ボックス）で メニュー ➔ 移動 ➔ 移動するメールをタップ（ ☑ 表示） ➔ 移動する ➔ 移動先のフォルダをタップ ➔ OK

・フォルダ内のすべてのメールを別のフォルダに移動するときは、移動するメールの選択画面で メニュー ➔ 全件チェック と操作します。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

SMS／S!メール詳細画面について

送信メールの詳細画面では、 返信する ／ 全員へ返信 の代わりに 編集する が表示されます。

1 差出人／宛先／件名／送受信・保存日時など
2 メールの本文
3 添付ファイル(画像データは、縮小して表示されます)
タップすると添付ファイルを表示／保存できます。
4 メールを返信
5 メール一覧画面に戻る
6 メニューを表示

メール詳細画面での操作

メールを保護する

メール詳細画面で メニュー ➔ 保護

・保護を解除するときは、 保護 の代わりに 保護解除 をタップします。

差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で メニュー ➔ メール情報表示 ➔ アドレス詳細表示

迷惑メールを報告する

メール詳細画面で メニュー ➔ 迷惑メール申告 ➔ 送信する

送受信したメールを自動的に振り分ける

1

メール画面が表示されます。

2

受信ボックス → 振り分け先のフォルダをタップ

メール一覧画面が表示されます。

3

メニュー → フォルダ設定

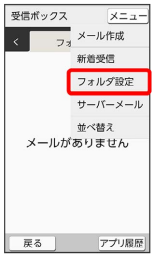

4

振り分け登録

振り分け条件画面が表示されます。

5

条件を追加

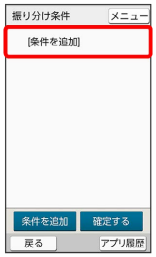

6

差出人／宛先 ／ ドメイン指定 ／ 件名 ／ 電話帳登録なし

7

振り分け条件を指定／入力 → 画面に従って操作

振り分け条件が設定されます。

8

確定する

フォルダ振り分けの設定が登録されます。

・振り分け条件は、複数登録できます。
・振り分け条件を削除するには、振り分け条件画面で削除したい条件をタップして、1件削除をタップします。以降は画面に従って操作してください。

送受信済みのメールを振り分ける

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → メニュー → フォルダ設定 → 再振り分け

SMS／S!メール作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

ファイルを添付する

1

S!メール作成画面で、添付ファイル選択欄をタップ

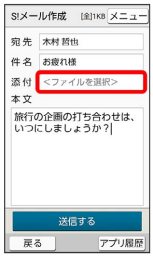

2

添付したいファイルをタップ ➔ 画面に従って操作

ファイルが添付されます。

・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。

日時を指定して送信する

指定した日時に自動的に送信されるS!メールを作成できます。

1

S!メール作成後に メニュー ➔ 送信予約

2

日時指定

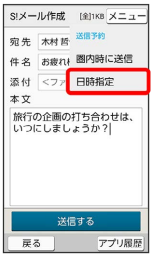

3

＋ ／ － をタップして、送信する日付を設定 ➔ 設定

4

＋ ／ － をタップして、送信する時刻を設定 ➔ 設定

5

はい

送信予約が完了します。

・作成したSMS／S!メールは未送信ボックスに保存され、設定した日時になると自動で送信されます。

送信予約時の操作

送信予約を解除する

未送信ボックス内で、解除するメールをタップ → はい

圏外から圏内に入ったときに、自動的にメールを送信する

SMS／S!メール作成後に メニュー → 送信予約 → 圏内時に送信 → はい

絵文字を入力する

1

件名／本文入力中に 絵記・顔 → 絵文字

2

絵文字をタップ

絵文字が入力されます。

・上下にドラッグするか、 前 ／ 次 をタップすると、隠れている項目を表示できます。
・内部ストレージにマイ絵文字が保存されている場合は、 マイ絵 タブに お気に入り が表示され、保存されているマイ絵文字を選択できます。

プレビューを表示する

作成したS!メールがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール作成中に メニュー → プレビュー

プレビューが表示されます。

SMSに切り替える

1

S!メール作成中に メニュー ➔ SMSに変換

SMSに切り替わります。

S!メールに切り替える

1

SMS作成中に メニュー ➔ S!メールに変換

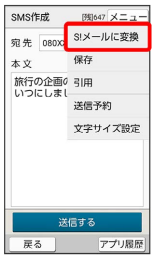

S!メールに切り替わります。

SMS／S!メール設定

SMS／S!メールに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
音・バイブ	新着メール受信時の着信音やバイブレーターを設定します。
文字サイズ設定	文字の表示サイズを設定します。
迷惑メール設定	有効（☑表示）にすると、電話帳に登録していない相手から送られてきたメールを、迷惑メールとして迷惑メールフォルダに振り分けることができます。迷惑メールとして振り分ける条件は、迷惑メールフォルダのフォルダ設定から変更することもできます。
送信文字エンコード	送信メールのエンコード（文字変換）形式を設定できます。

1

✉ ➔ 設定

2

共通設定 ➔ 各項目を設定

設定が完了します。

S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
メール受信方法	S!メールの受信方法を設定します。
送信画像サイズ	S!メールに添付する画像のサイズを設定します。
署名	S!メールに挿入する署名を設定します。
引用返信	メール返信時に受信内容を引用するかどうかを設定します。

1

✉ ➡ 設定

2

S!メール設定 ➡ 各項目を設定

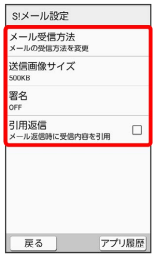

設定が完了します。

SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
入力する言語	SMSの入力言語を設定できます。

1

✉ ➡ 設定

2

SMS設定 ➡ 入力する言語 ➡ 言語をタップ

設定が完了します。

メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

・メールグループを利用するときは、S!メールの宛先入力時に メールグループ引用 をタップします。

1

✉ ➡ 設定

2

メールグループ設定

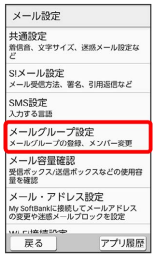

メールグループ設定画面が表示されます。

メールグループ設定時の操作

メールグループを追加する

メールグループ設定画面で グループを追加 ➡ グループ名を入力 ➡ OK

グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ ➡ メンバーを追加 ➡ 電話帳引用 ／ 送受信履歴引用 ／ 直接入力 ➡ 追加する連絡先を選択／入力

グループを削除する

メールグループ設定画面で メニュー ➡ 選択削除 ➡ 対象のグループの ☐ （ ☑ 表示） ➡ 削除する ➡ はい

メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ ➡ メニュー ➡ 選択削除 ➡ 対象のメンバーの ☐ （ ☑ 表示） ➡ 削除する ➡ はい

メール容量確認

メールの送受信件数／使用容量を確認できます。

1

✉ ➡ 設定

2

メール容量確認

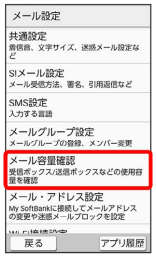

メールの送受信件数／使用容量が表示されます。

メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列に変更できます。

・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

1

✉ ➔ 設定

2

メール・アドレス設定

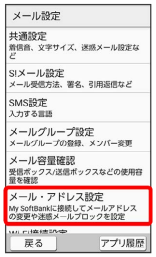

My SoftBankにアクセスします。

・以降は、画面に従って操作してください。

My SoftBankについて

My SoftBankでは、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

Wi-Fi接続設定

Wi-Fi接続設定を手動で実行することができます。

・Wi-Fiに接続していない状態で設定できます。
・実際にWi-Fiを利用してS!メールを送受信するときは、本機とWi-Fiアクセスポイントの接続が必要です。接続方法については、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。

1

✉ ➔ 設定

2

Wi-Fi接続設定 ➔ OK

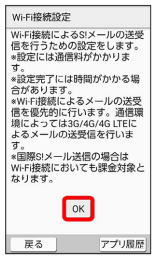

3

OK

Wi-Fi接続設定が完了します。

Gmailを利用する

Googleのメールサービス「Gmail」や、会社や自宅などで送受信している「eメール」を利用できます。

アカウントを設定する

Gmailを利用するには、Google アカウントまたはeメールアカウントの設定が必要です。
はじめて （Gmail）を起動すると、アカウント設定画面が表示され、設定操作を行うことができます。

・すでにGoogle アカウントでログインしている場合は、アカウント設定画面は表示されません。別のアカウントを追加するときは、「アカウントを追加する」を参照してください。
・すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名（ID）やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

1

ホーム画面で （Google） （Gmail）

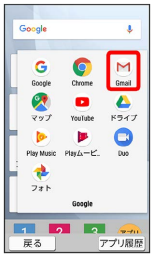

アカウント設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは画面に従って操作してください。

2

メールアドレスを追加

3

設定するアカウントの種類をタップ

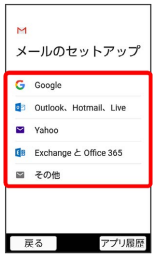

4

画面に従って操作

アカウントが設定されます。

メールを作成／送信する

1

ホーム画面で （Google） （Gmail）

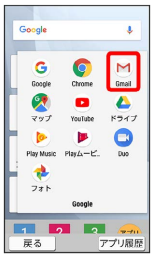

メール一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力

メールが送信されます。

メール作成時の操作

Cc／Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の 宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で ファイルを添付 保存先を選択 添付するファイルを選択

・ドライブから挿入 を選択すると、Googleドライブに保存したファイルを添付できます。

電話帳から宛先を選択する

メール作成画面で コンタクトから追加 宛先を選択

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成中に 下書きを保存

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で 破棄 破棄

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、ステータスバーに ／ が表示されます。

1

ホーム画面でステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

2

新着メッセージ通知をタップ

メール詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。

メールを確認する

1

ホーム画面で （Google） （Gmail）

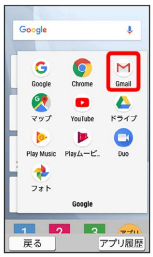

メール一覧画面が表示されます。

2

確認するメールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で、返信するメールの メールを作成

・全員へ返信するときは、返信するメールの 全員に返信 と操作します。
・メール下部の 返信 / 全員に返信 をタップしても返信できます。

メールを転送する

メール詳細画面で、転送するメールの 転送 メールを作成

・メール下部の 転送 をタップしても転送できます。

メールを未読に戻す

メール詳細画面で

・メール一覧画面で、未読に戻すメールのアイコンをタップ（ 表示） と操作しても、未読に戻せます。

メールを削除する

メール詳細画面で

・メール一覧画面で、削除するメールのアイコンをタップ（ 表示） と操作しても、削除できます。

メールをアーカイブする

メール詳細画面で

・メール一覧画面で、アーカイブするメールのアイコンをタップ（ 表示） と操作しても、アーカイブできます。

アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

アカウントを追加する

・すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

1

ホーム画面で （Google） （Gmail）

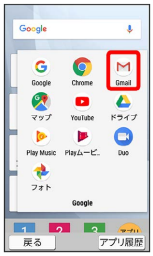

メール一覧画面が表示されます。

2

3

現在のアカウントをタップ

4

アカウントを追加

5

追加するアカウントの種類をタップ

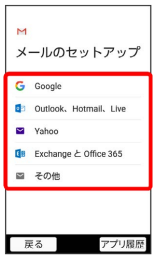

アカウントの追加画面が表示されます。

6

画面に従って操作

アカウントが追加されます。

アカウントを切り替える

1

ホーム画面で （Google） （Gmail）

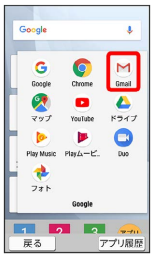

メール一覧画面が表示されます。

2

現在のアカウントをタップ

3

切り替えるアカウントをタップ

アカウントが切り替わります。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で アプリ一覧 （設定）

2

すべてを見る

3

ユーザーとアカウント

4

削除するアカウントをタップ アカウントを削除 削除

アカウントが削除されます。

インターネットを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

TLSについて

TLS（Transport Layer Security）とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

インターネットを利用する

1

ホーム画面で （インターネット）

Chromeが起動し、インターネット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・画面を上にドラッグすると、隠れている画面が表示されます。

2

画面上部のURL入力欄をタップ ✕ 検索文字列またはURLを入力 実行

検索結果またはウェブサイトが表示されます。

インターネット利用時の操作

My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

インターネット画面で ブックマーク SoftBank My SoftBank 画面に従って操作

ウェブサイト内を検索する

インターネット画面で ページ内検索 検索文字列を入力

検索結果がハイライト表示されます。

画像を保存（ダウンロード）する

インターネット画面で、画像をロングタッチ 画像をダウンロード

・保存が完了すると、ステータスバーに が表示されます。このあと、通知パネルでダウンロード完了通知をタップすると、画像を確認することができます。
・保存（ダウンロード）された画像は、（コンテンツマネージャー）や（アルバム）などから確認することができます。

保存（ダウンロード）した画像などを確認する

ホーム画面で アプリ一覧 （ツール） （コンテンツマネージャー） 画像などをタップ

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で （インターネット）

インターネット画面が表示されます。

2

登録するウェブサイトを表示 ⋮ ☆

表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

インターネット画面で ⋮ ブックマーク 編集するブックマークの ⋮ 編集 各項目を編集 ←

ブックマークを移動する

インターネット画面で ⋮ ブックマーク 移動するブックマークの ⋮ 移動 移動先を選択

・SoftBankフォルダとSoftBankフォルダ内のブックマークは移動できません。

ブックマークを削除する

インターネット画面で ⋮ ブックマーク 削除するブックマークの ⋮ 削除

ブックマークを利用してアクセスする

1

ホーム画面で （インターネット）

インターネット画面が表示されます。

2

⋮ ブックマーク

ブックマーク画面が表示されます。

3

ブックマークをタップ

選んだブックマークのウェブサイトが表示されます。

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で （インターネット）

インターネット画面が表示されます。

2

履歴

履歴画面が表示されます。

3

表示する履歴をタップ

ウェブサイトが表示されます。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

1

ホーム画面で （インターネット）

インターネット画面が表示されます。

2

新しいタブ

新しいタブが表示されます。

タブ利用時の操作

最近使ったタブを表示する

インターネット画面で 最近使ったタブ 表示するタブをタップ

閲覧履歴やCookieなどの情報を残さないようにウェブサイトを閲覧する

インターネット画面で 新しいシークレット タブ 画面に従って操作

インターネット設定

インターネットの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
CHROMEにログイン	Google アカウントでログインして、タブやブックマーク、履歴などの設定を利用できます。ログインすると、アカウント情報が表示されます。
検索エンジン	検索エンジンを選択します。
自動入力とお支払い	フォームへの自動入力の有効／無効を切り替えたり、住所やクレジットカード情報の編集が行えます。
パスワード	ウェブサイトのユーザー名とパスワードの保存の有効／無効を切り替えたり、パスワードを保存したウェブサイトの確認や削除などが行えます。
通知	通知の設定が行えます。
プライバシー	アクセスエラー時にアドバイスを表示したり、利用状況と障害レポートを送信するかどうかなどを設定できます。
ユーザー補助機能	文字サイズの設定などが行えます。
サイトの設定	Cookieを許可するかどうかや、JavaScriptを有効にするかどうかなどを設定します。
言語	言語の設定が行えます。
データセーバー	表示するウェブサイトを圧縮してから読み込んでデータ使用量を節約するかどうかを設定できます。
Chromeについて	Chromeのバージョン情報などを確認します。

1

ホーム画面で （インターネット）

インターネット画面が表示されます。

2

設定 各項目を設定

設定が完了します。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

インターネットを利用する（Chrome）

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

Chromeを利用する

1

ホーム画面で （Google） （Chrome）

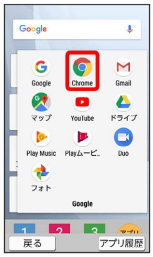

Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・詳しくは、「インターネットを利用する」を参照してください。

カメラ

写真／動画を撮る..... 118
カメラを設定する..... 121
写真／動画を確認・管理する（アルバム）..... 122
写真／動画を共有する..... 125
QRコードを読み取る.....127

写真／動画を撮る

お買い上げ時、本機で撮った写真や動画は、本機（内部ストレージ）に保存されるように設定されています。
SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更してください。
変更方法について詳しくは、「写真／動画撮影共通の設定をする」を参照してください。

カメラに関するご注意

カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。
大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
撮影が禁止されている場所では撮らないでください。
カメラ機能を利用して撮った画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

SDカードへの保存について

SDカードに写真／動画を保存中に他のアプリからSDカードを利用した場合、保存に失敗することがあります。

レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1

ホーム画面で （カメラ）

写真撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける

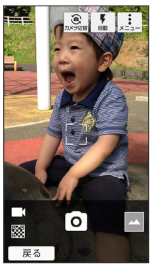

・画面を上下にドラッグすると、明るさを調節できます。
・左右にドラッグまたはピンチイン／ピンチアウトすると、ズームアウト／ズームインできます。
・被写体をタップすると、フォーカスロックできます。フォーカスマーク以外をタップすると解除されます。

3

／ ／

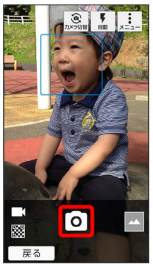

シャッター音が鳴ったあと、写真が保存されます。

・フォーカスロックをしている場合、フォーカスマークをタップしても写真が撮れます。
・ をロングタッチするか、 ／ を長押しすると、連写撮影ができます。

こんなときは

Q. カメラが自動的に終了する

A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。

A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い／粗い

A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. モバイルライトを使用して撮った画像が白っぽくなる

A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

写真撮影画面の見かた

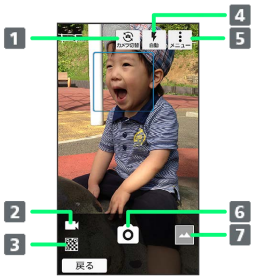

1 イン／アウトカメラ切替
インカメラ／アウトカメラを切り替えます。

2 動画撮影切替
動画撮影画面を表示します。

3 QRコード読み込み
（QR）を起動します。

4 モバイルライト
モバイルライトの設定を切り替えます。

5 設定
撮影時の各種設定を行います。詳しくは、「写真撮影の設定をする」、「動画撮影の設定をする」、「写真／動画撮影共通の設定をする」を参照してください。

6 写真撮影

7 アルバム／サムネイル
「アルバム」の起動、または直前に撮った写真／動画が表示されます。

・使用するカメラによって、画面に表示されるアイコンや利用できる機能・設定は異なります。

動画を撮る

1

ホーム画面で （カメラ）

写真撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

動画撮影画面が表示されます。

3

本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける

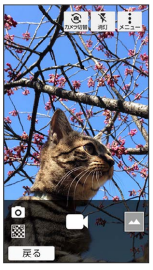

・画面を上下にドラッグすると、明るさを調節できます。
・左右にドラッグまたはピンチイン／ピンチアウトすると、ズームアウト／ズームインできます。
・被写体をタップすると、フォーカスロックできます。フォーカスマーク以外をタップすると解除されます。

4

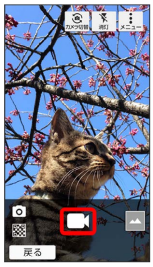

・動画撮影中に をタップ、または ／ を押すと写真が撮れます。フォーカスロックをしている場合、フォーカスマークをタップしても写真が撮れます。

5

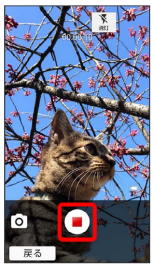

撮影終了音が鳴り、動画が保存されます。

こんなときは

Q. カメラが自動的に終了する

A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。

A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い／粗い

A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. モバイルライトを使用して撮った画像が白っぽくなる

A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

動画撮影画面の見かた

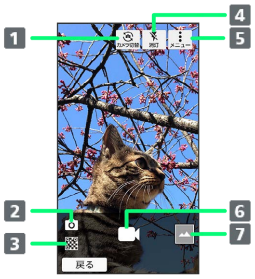

1 インカメラ／アウトカメラ切替
インカメラ／アウトカメラを切り替えます。

2 写真撮影切替
写真撮影画面を表示します。

3 QRコード読み込み
（QR）を起動します。

4 モバイルライト
モバイルライトの設定を切り替えます。

5 設定
撮影時の各種設定を行います。詳しくは、「写真撮影の設定をする」、「動画撮影の設定をする」、「写真／動画撮影共通の設定をする」を参照してください。

6 動画撮影

7 アルバム／サムネイル
「アルバム」の起動、または直前に撮った写真／動画が表示されます。

・使用するカメラによって、画面に表示されるアイコンや利用できる機能・設定は異なります。

カメラを設定する

写真撮影の設定をする

設定項目	説明
写真サイズ	写真のサイズを切り替えます。
ガイド線	撮影時のシーンに応じて、構図の分割線やガイドの種類を切り替えます。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とび／黒つぶれを軽減して撮るかどうかを設定します。

1

ホーム画面で （カメラ）

写真撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

メニュー → 写真

3

各項目を設定

設定が完了します。

動画撮影の設定をする

設定項目	説明
動画サイズ	動画のサイズを切り替えます。
マイク設定	マイクを利用するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で （カメラ）

写真撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

メニュー → 動画

3

各項目を設定

設定が完了します。

写真／動画撮影共通の設定をする

種類	説明
タイマー	タイマーをセットし自動で撮影するかどうかを設定します。
保存先設定	保存先を設定します。SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更する必要があります。
位置情報付加	位置情報を付加するかどうかを設定します。
ヘルプ	撮影画面に表示されるアイコンの機能やタッチパネルの操作、機能の使いかたについて確認できます。
設定リセット	カメラの設定を初期化します。

1

ホーム画面で （カメラ）

写真撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

メニュー → 共通

3

各項目を設定

設定が完了します。

写真／動画を確認・管理する（アルバム）

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画を、自動的にイベントカテゴリ、場所カテゴリに整理して表示します。

写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。

画像	ファイル形式
写真	JPEG、PNG、GIF、BMP、WebP
動画	3GPP、MPEG-4、MPEG-TS、WebM、Matroska

1

ホーム画面で （アルバム）

写真／動画一覧画面が表示されます。

・隠れている写真／動画は、画面を上下にフリックすると表示できます。

2

写真／動画をタップ

写真／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

・動画を再生するときは 再生 をタップし、画面に従って操作してください。

写真／動画一覧画面の写真に表示されるアイコンについて

撮ったモードや画像の設定によって、写真／動画にアイコンが表示されます。

・連写撮影した写真には が表示されます。写真をタップし、ファイル表示画面で をタップすると、撮った写真の一覧が画面下部に表示されます（連写画像一覧画面）。
・他機種で背景ぼかしモードを利用して撮った写真には が表示されます。写真をタップし、ファイル表示画面で をタップして、バーを左右にドラッグすると、ぼかし量を調節できます。
・360°パノラマ撮影ができるアプリなどで撮った写真には が表示されます。写真をタップし、ファイル表示画面で をタップすると、上下左右に360°回転してデータを確認できます。
・非表示に設定した写真／動画には が表示されます。

写真／動画確認時の操作

スライドショーを利用する

写真／動画一覧画面／ファイル表示画面で メニュー → スライドショー

・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。
・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

画像を壁紙や電話帳に登録する

ファイル表示画面で メニュー → 画像を登録 → 画面に従って操作

・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

画像を削除する

ファイル表示画面で メニュー → 削除 → はい

・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

写真／動画を拡大／縮小する

ファイル表示画面で画面を2回タップ、またはピンチ

写真／動画一覧画面の表示方法を切り替える

写真／動画一覧画面で メニュー → 設定 → サムネイル表示切替 → マルチタイル表示 ／ グリッド表示 ／ グリッド（大）表示

画像をくっきり表示するかどうかを設定する

写真／動画一覧画面で メニュー → 設定 → ディテールアップ

・ディテールアップ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

連写撮影した写真を連続して表示する

連写画像一覧画面で メニュー → 再生

・停止するときは メニュー → 停止 をタップします。
・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

連写撮影した写真の中から必要な範囲を切り出す

連写画像一覧画面で メニュー → 範囲切り出し → ／ を左右にドラッグして範囲を選択 → → はい

選択しなかった写真が削除されます。

・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

連写撮影した写真の中からお気に入りの写真を設定する

連写画像一覧画面でお気に入りに設定する写真をタップ → ★（ ★ 表示）

・連写画像一覧画面で メニュー → マーク画像のみ表示 をタップすると、お気に入りに設定した写真のみの表示に切り替わります。
・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

連写撮影した写真の中から写真を選んで削除する

連写画像一覧画面で メニュー → 選択削除 → 削除する写真をタップ（ 表示） → 削除する → はい

・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

連写撮影した写真の中から写真を選んで登録する

連写画像一覧画面で登録する写真をタップ → メニュー → 画像を登録 → 画面に従って操作

・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

アルバム内で非表示にする写真／動画を設定する

ファイル表示画面で ㊙ をタップ（ ㊙ 表示）

・㊙ をタップすると非表示（ ㊙ ）に、 ㊙ をタップすると表示（ ㊙ ）に切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・㊙ / ㊙ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
・複数の写真／動画を非表示に設定したい場合は、以下のように操作してください。
写真／動画一覧画面で メニュー ➔ 複数選択 ➔ 非表示に設定する写真／動画をタップ（ ✓ 表示）➔ メニュー ➔ 非表示画像にする ➔ はい
・複数の写真／動画を表示に設定したい場合は、表示に設定したい写真／動画を選択したあと、 メニュー ➔ 表示画像にする ➔ はい と操作してください。

アルバム内で写真／動画を非表示に切り替える

写真／動画一覧画面で メニュー ➔ 画像の表示／非表示 ➔ 非表示モードへ切替

非表示モードに切り替わり、非表示（ ㊙ ）に設定した写真／動画がアルバム内に表示されなくなります。
・画像の表示／非表示 ➔ 表示モードへ切替 と操作すると、表示モードに戻ります。
・アルバム以外のアプリでは、非表示に設定しても写真／動画は表示されます。

こんなときは

Q. 写真や動画が表示されない

A. データベースが無効となっている可能性があります。USB Type-Cケーブル（市販品）でパソコンと本機を接続して、内部ストレージ内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。

写真を編集する

写真のサイズを変更したり、効果を追加したりすることができます。

・写真によっては、編集できないことがあります。

1

ホーム画面で （アルバム）

写真／動画一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

2

写真をタップ

写真が表示されます（ファイル表示画面）。

3

メニュー ➔ 画像編集 ➔ 画像編集 ➔ 1回のみ / 常時

画像編集画面が表示されます。

・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
・常時 をタップすると、常にそのアプリが利用できるようになります。

4

編集の種類を選択

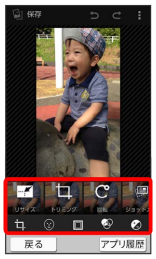

5

編集操作 → 保存

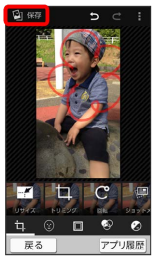

編集が完了し、別ファイルとして内部ストレージ／SDカードに保存されます。

写真／動画を共有する

アルバムでは、メールやほかのアプリと連動して、写真／動画を送信することができます。また、赤外線通信やBluetooth®機能を使用して、ほかのコンピュータや端末へ写真／動画を送信することもできます。

メールで送信する

1

ホーム画面で （アルバム）

写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真／動画をタップ

写真／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

3

メニュー → 写真を送る → すべて表示 → Gmail ／ メール

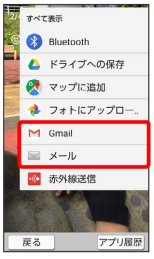

選択したアプリが起動します。

・以降は、画面に従って操作してください。
・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
・複数のメールアカウントを登録している場合は、最後に使ったメールアカウントを使用して送信します。

複数の写真／動画を送信する

写真／動画一覧画面で対象の写真／動画をロングタッチ（ 表示） その他の対象の写真／動画をタップ メニュー 共有 メール ／ Gmail 画面に従って操作

・写真／動画をタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。

赤外線通信やBluetooth®機能を使用して送信する

1

ホーム画面で （アルバム）

写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真／動画をタップ

写真／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

3

メニュー 写真を送る すべて表示 Bluetooth ／ 赤外線送信

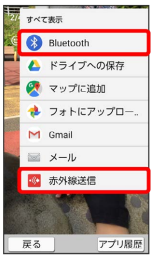

アプリが起動します。

・以降は、画面に従って操作してください。
・メニュー が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

複数の写真／動画を送信する

写真／動画一覧画面で対象の写真／動画をロングタッチ（ 表示） その他の対象の写真／動画をタップ メニュー 共有 赤外線送信 ／ Bluetooth 画面に従って操作

・写真／動画をタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。

QRコードを読み取る

モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

QRを利用する

QRコードを読み取って利用できます。

・QRコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1

ホーム画面で （カメラ）

写真撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

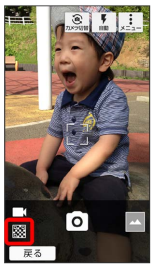

読み取り画面が表示されます。

・ホーム画面で アプリ一覧 （ツール） （QR）と操作しても、読み取り画面を表示できます。

3

読み取るQRコードを画面中央に表示

自動的にQRコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

QR利用時の操作

読み取り結果を利用する

読み取り結果画面でボタン（ URLをブラウザで開く ／ シェア など）をタップ

・読み取り結果画面で シェア をタップすると、読み取り結果をメールで送信することができます。

QRの設定をする

読み取り画面で 設定 各項目を設定

・プッシュ通知の有無と、使用する言語が設定できます。

モバイルライトを利用する

読み取り画面で ライト

・ ライト をタップするたびに、モバイルライトが点灯／消灯します。

おすすめの無料アプリを表示する

読み取り画面で オススメ

読み取ったQRコードの履歴を確認する

読み取り画面で 履歴 データをタップ

読み取ったQRコードの履歴を削除する

読み取り画面で 履歴 編集 削除するデータの をタップ（ 表示） 削除

テレビ

テレビ（ワンセグ）を見る..... 130

テレビ（ワンセグ）を見る

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を見ることができます（海外では利用できません）。

こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。本機を充電してください。

Q. テレビが見られない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

テレビ利用時のご注意

視聴環境について

本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、テレビ視聴が困難になることがあります。また、テレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では見られない場合があります。受信状態の良い環境でご利用ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルリストを設定してください。

運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。

チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （買物／エンタメ） ➔ （テレビ）

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

地域を選んで作成

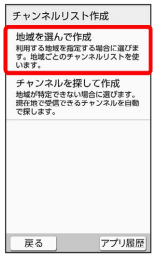

地域選択画面が表示されます。

3

地方をタップ ➔ 都道府県をタップ ➔ 地域をタップ

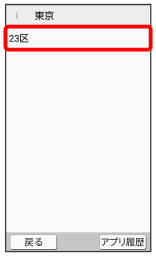

チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト確認画面が表示されます。

4

完了

チャンネル設定が終了します。

チャンネルを探して設定する

チャンネルリスト作成画面で チャンネルを探して作成 → 完了

テレビを見る

1

ホーム画面で アプリ一覧 → （買物／エンタメ） → （テレビ）

テレビ視聴画面が表示されます。

2

<CH ／ CH> をタップして、チャンネルを選択

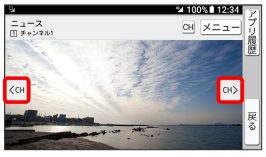

選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・画面を左右にフリックしても、チャンネルを選択できます。

テレビ視聴を終了する

テレビ視聴画面で 戻る → 戻る

・テレビ視聴画面で、 メニュー → テレビ終了 と操作しても終了できます。

テレビ視聴画面の見かた

・画面左上の番組名などが表示されていないときは、テレビ視聴画面の映像部分をタップします。

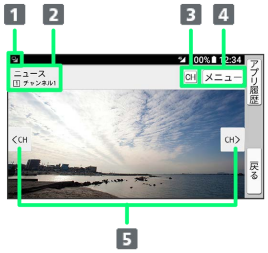

1 テレビ受信状態
2 番組詳細を表示
3 チャンネルリストを表示
4 メニューを表示
5 チャンネルを切り替え

テレビ視聴時の操作

設定されているチャンネルを表示する

テレビ視聴画面で、 メニュー → チャンネル一覧

視聴中のチャンネルの番組表を確認する

テレビ視聴画面で、 メニュー → 番組表

・番組をタップすると、番組詳細を確認できます。

音声を切り替える

テレビ視聴画面で、 メニュー → 音声／字幕設定 → 音声切替 → 音声をタップ

多重音声を切り替える

テレビ視聴画面で、 メニュー → 音声／字幕設定 → 音声多重切替 → 音声をタップ

字幕の有無を設定する

テレビ視聴画面で、 メニュー → 音声／字幕設定 → 字幕切替 → 項目をタップ

データ放送について設定する

テレビ視聴画面で、 メニュー ➔ 設定 ➔ データ放送設定 ➔ 画面に従って操作

オフタイマーを設定する

テレビ視聴画面で、 メニュー ➔ 設定 ➔ オフタイマー設定 ➔ 項目をタップ

製品情報を確認する

テレビ視聴画面で、 メニュー ➔ 設定 ➔ 製品情報

TVリンクを利用する

テレビ視聴画面で、 メニュー ➔ TVリンク ➔ 画面に従って操作

チャンネルリストを編集する

複数の地域のチャンネルリストを設定して切り替えて利用したり、チャンネルリストの内容を変更したりすることができます。

1

テレビ視聴画面で、 メニュー ➔ チャンネル設定

チャンネル設定画面が表示されます。

2

チャンネルリスト編集

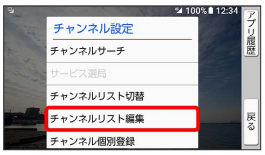

チャンネルリスト編集画面が表示されます。

3

作成

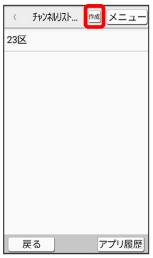

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・チャンネルリストの設定について詳しくは、「チャンネルを設定する（はじめて使うとき）」を参照してください。

チャンネル設定時の操作

視聴可能なチャンネルをスキャンする

チャンネル設定画面で チャンネルサーチ

視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で サービス選局 ➔ サービスをタップ

チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で チャンネルリスト切替 ➔ チャンネルリストをタップ

チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面で、 メニュー → 選択して操作 → 削除するチャンネルリストをタップ → 削除 → OK

チャンネルリストを再スキャンする

チャンネルリスト編集画面で、 メニュー → 選択して操作 → 再スキャンするチャンネルリストをタップ → メニュー → 再スキャン → 完了

チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面で、 メニュー → 選択して操作 → 名前を変更するチャンネルリストをタップ → メニュー → チャンネルリスト名変更 → チャンネルリスト名を入力 → OK

チャンネルリスト内のチャンネルを変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → チャンネルをタップ → 放送局名をタップ → 完了

チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → メニュー → 選択して削除 → 削除するチャンネルをタップ → 削除 → OK → 完了

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに保存する

チャンネル設定画面で チャンネル個別登録 → 登録先をタップ

・視聴中のチャンネルが、利用しているチャンネルリストに登録されていない場合に利用できます。
・上書きするときは、このあと OK をタップします。

便利な機能

緊急速報メールを利用する..... 136
あんしんバックアップについて..... 137
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....137
データを保存する..... 140
メールを保存する..... 143
データを読み込む..... 146
メールを読み込む..... 148
その他の機能を利用する.....151
緊急ブザーを利用する..... 154
読んだよメールを利用する..... 155
元気だよメールを利用する..... 156
Google マップ™を利用する.....158
Duoを利用する.....159
Google 検索を利用する.....160
音声操作を利用する.....161
電卓を利用する.....162
カレンダーを利用する..... 163
アラームを利用する.....164
世界時計を利用する.....166
タイマーを利用する.....167
YouTubeを利用する.....168
音楽を聴く（Play Music）.....169
メモ帳を利用する..... 173
からだメイトを利用する.....174
ダウンロードしたファイルを利用する.....176
ドライブを利用する.....177
Playムービー＆TVを利用する.....177

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールについて

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、メッセージと警告音およびバイブレータでお知らせします。

・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
※VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。
・マナーモードに設定すると警告音は鳴動しません。
・緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
・緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなることがあります。

緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （安心・安全） ➔ （緊急速報メール）

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

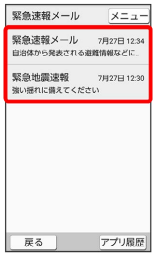

緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メール利用時の操作

受信時にバイブレータでお知らせするかどうかを設定する

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で メニュー ➔ 設定 ➔ バイブレーション

・バイブレーション をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

緊急速報メールを利用するかどうかを設定する

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で メニュー ➔ 設定 ➔ 緊急速報メールを受信する

・緊急速報メールを受信する をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

あんしんバックアップについて

本アプリは、スマートフォンの電話帳や画像データなどをクラウドサーバーやSDカードに保存したり、保存したデータをスマートフォンに読み込むことができます。

あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／ロゴ・ライセンスを表示する

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ） ヘルプ ／ 利用規約 ／ ロゴ・ライセンス

あんしんバックアップの特徴

1

スマートフォンを機種変更する際、これまでお使いの機種から新たな機種へのデータ移行がスムーズに行えます。

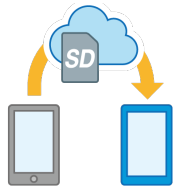

2

データをバックアップすることで、紛失や故障時にデータを復元することができます。

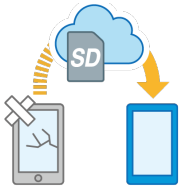

アプリの仕様について

通信料について

3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。

保存／読み込みしたデータについて

保存／読み込みしたデータは、次の点についてご注意ください。

・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。

・万一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。

アプリについて

アプリの仕様は予告なく変更される場合があります。

あんしんバックアップ利用の準備を行う

あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバックアップについての説明画面が表示されます。画面に従い、各種データを保存するために許可の設定を行います。
また、My SoftBankにログインすることで、データをサーバーへ保存することができるようになります。

初回起動時の設定を行う

1

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ）

2

次へ

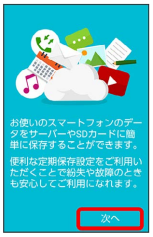

3

次へ

4

利用規約を確認して「利用規約に同意する」の ■ （ ☑ 表示）

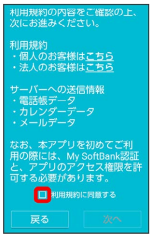

5

次へ

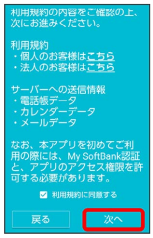

6

OK

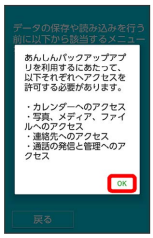

7

許可

8

許可

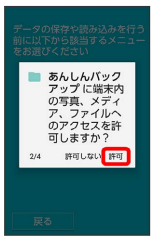

9

許可

10

許可

11

機種変更後の方 ／ それ以外の方

初回起動の設定が完了します。

・機種変更後の方 をタップしたときは、 携帯電話 ／ スマートフォン をタップし、画面に従って操作してください。

My SoftBankにログインする

1

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

3

My SoftBankログイン

4

電話番号とパスワードを入力

5

ログイン

6

同意する

My SoftBankにログインされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データを保存する

本体の各種データをサーバー／SDカードに保存します。
また、定期的に自動で保存するように設定することができます。

データの保存について

保存できるデータの種類について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータが保存できます。

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2018年7月27日に保存された電話帳データは、「18072700.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「18072701.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

保存できる数について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータは、サーバー／SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

データ保存時のご注意

保存したデータについて

ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

保存先について

保存先は、次の点についてご注意ください。
・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。発着信履歴、画像、音楽、動画のデータはSDカードのみに保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

サーバーに保存する

1

ホーム画面で アプリ一覧 → （安心・安全） → （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの保存（バックアップ）

3

サーバー

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

4

保存する項目をタップ（ ☑ 表示）

・タップするたびに、選択（ ☑ ）／解除（ ☐ ）が切り替わります。
・複数選択することもできます。
・「データ」の をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます（ 表示）。

5

実行

保存が開始されます。

6

OK

保存が完了します。

SDカードに保存する

1

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの保存（バックアップ）

3

SDカード

4

保存する項目をタップ（ ☑ 表示）

・タップするたびに、選択（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・複数選択することもできます。
・「データ」の をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます（ 表示）。

5

実行

保存が開始されます。

6

OK

保存が完了します。

定期的に自動で保存する

1

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

3

定期保存設定

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

更新頻度／保存先／保存対象を設定

5

保存

定期保存が設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

定期保存利用時のご注意

定期保存を利用するときは、次の点についてご注意ください。
・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
・サーバーへの定期保存を確実に行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。
・本体に登録されている電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータの全件をサーバー／SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
保存先を サーバーに保存 に設定したときは、電話帳、カレンダーのデータのみ保存します。
・メールは本機能では保存できません。

メールを保存する

メールをサーバー／SDカードに保存します。

メールの保存について

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。
たとえば、2018年7月27日に保存されたデータは、「18072700.vmg」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「18072701.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。

保存できる数について

受信メール、送信メール、下書き・未送信メールは、サーバー／SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

メール保存時のご注意

メール保存時には、次の点にご注意ください。
・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合は、メールを保存できません。
・お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

サーバーに保存する

SDカードに保存したメールデータをサーバーに保存します。あらかじめ、サーバーに保存したいメールデータをSDカードに保存してください。SDカードへの保存について詳しくは、「SDカードに保存する」を参照してください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの保存（バックアップ）

3

サーバー

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

4

保存する項目をタップ（ ◉ 表示）

・タップするたびに、選択（◉）／解除（◯）が切り替わります。
・複数選択することもできます。

5

実行

保存が開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

OK

保存が完了します。

SDカードに保存する

1

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの保存（バックアップ）

3

SDカード

4

保存データの作成 （ ☑ 表示）

5

実行

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

保存

7

受信メール ／ 送信メール ／ 未送信メール （ ☑ 表示）

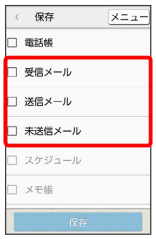

・タップするたびに、選択（ ☑ ）／解除（ ☐ ）が切り替わります。
・複数選択することもできます。

8

保存

9

はい

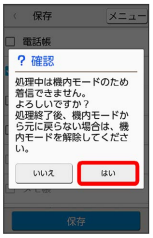

10

完了

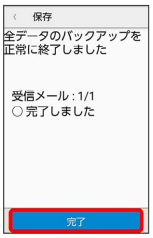

保存が完了します。

データを読み込む

サーバー／SDカードに保存した各種データを読み込むことができます。

読み込んだデータについて

本アプリで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリの提供者にお問い合わせください。

データ読み込み時のご注意

読み込めない場合について

読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
また、データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

画像、音楽、動画の読み込みについて

画像、音楽、動画のデータは、SDカードに読み込まれます。

サーバーから読み込む

1

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの読み込み（復元）

3

サーバー

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

4

読み込みたいデータをタップ（ ◉ 表示）

・データをタップするたびに、選択（◉）／解除（◯）が切り替わります。

5

実行

読み込みが開始されます。

・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 OK をタップしてください。

6

OK

データが読み込まれます。

SDカードから読み込む

1

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの読み込み（復元）

3

SDカード

4

読み込みたいデータをタップ（ ◉ 表示）

・データをタップするたびに、選択（ ◉ ）／解除（ ◯ ）が切り替わります。

5

実行

読み込みが開始されます。

・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 OK をタップしてください。

6

OK

データが読み込まれます。

メールを読み込む

サーバー／SDカードに保存したメールを、本体に読み込むことができます。

メール読み込み時のご注意

メール読み込み時は、次の点にご注意ください。
・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合は、メールを読み込めません。
・読み込むメールデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだメールデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
・メールデータの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているメールデータは重複して追加されません。

サーバーから読み込む

1

ホーム画面で アプリ一覧 （安心・安全） （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの読み込み（復元）

3

サーバー

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

4

読み込みたいデータをタップ（ 表示）

・データをタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わります。

5

実行

6

OK

7

OK

8

取り込み

9

読み込みたいデータをタップ（ ☑ 表示）

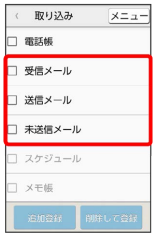

・選択（ ☑ ）をタップすると、解除（ ☐ ）になります。

10

対象のファイルをタップ

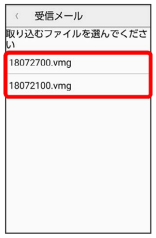

11

追加登録 ／ 削除して登録

12

はい

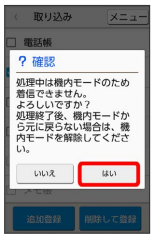

13

完了

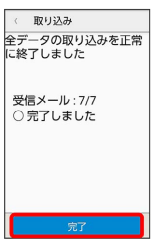

データが読み込まれます。

SDカードから読み込む

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （安心・安全） ➔ （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの読み込み（復元）

3

SDカード

4

（ 表示）

5

実行

6

取り込み

7

読み込みたいデータをタップ（ ☑ 表示）

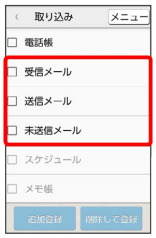

・選択（ ☑ ）をタップすると、解除（ ☐ ）になります。

8

対象のファイルをタップ

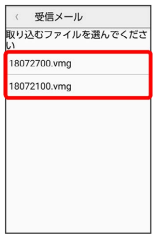

9

追加登録 ／ 削除して登録

10

はい

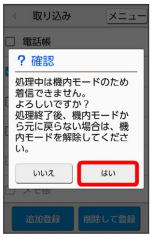

11

完了

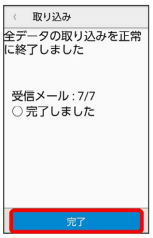

データが読み込まれます。

その他の機能を利用する

携帯電話からの電話帳読み込みや、保存データの管理などが行えます。

その他の機能を利用する

利用できる機能は次のとおりです。

項目	説明
電話帳読み込み	S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存した3G携帯電話のデータを、本体の電話帳に読み込むことができます。
定期保存設定	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータを、サーバー／SDカードに定期的に自動で保存します。詳しくは、「定期的に自動で保存する」を参照してください。
保存・読み込み履歴	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを、サーバー／SDカードに保存／読み込みした履歴を確認できます。
保存データの削除	サーバー／SDカードに保存した電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを削除します。
連絡先変更お知らせ	自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール（連絡先変更お知らせメール）を簡単に作成して送信できます。
S!メールどこアク[1]	本体の電話帳データを、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」のサーバーにエクスポートします。

1　別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （安心・安全） ➔ （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

その他の機能メニューが表示されます。

3

利用したい機能をタップ

設定が完了します。

その他の機能利用時の操作

機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）からサーバーへ保存した電話帳データを読み込む

その他の機能メニューで 電話帳読み込み ➔ 実行 ➔ OK

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。
・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 OK をタップしてください。

保存／読み込みの履歴を確認する

その他の機能メニューで 保存・読み込み履歴

保存したデータを削除する

その他の機能メニューで 保存データの削除 ➔ 削除するデータが保存されている先をタップ ➔ 削除するデータをタップ（ ✅ 表示） ➔ 削除 ➔ OK ➔ OK

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・削除したデータは復旧できません。

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へ電話帳をエクスポートする

その他の機能メニューで S!メールどこアク ➔ 全件エクスポート ➔ My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 ➔ OK ➔ OK

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンなどから利用できます。
・エクスポートや「S!メール（MMS）どこでもアクセス」の利用が180日間行われなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除されます。
・「S!メール（MMS）どこでもアクセス」を利用するにはお申し込みが必要です。

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へエクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

その他の機能メニューで S!メールどこアク ➔ 全件削除 ➔ はい ➔ My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 ➔ OK

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へのエクスポートの履歴を確認する

その他の機能メニューで S!メールどこアク ➔ 履歴表示 ➔ 確認したい履歴をタップ ➔ 閉じる

自分の連絡先の変更をお知らせする

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （安心・安全） ➔ （あんしんバックアップ）

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

3

連絡先変更お知らせ

連絡先変更お知らせメール作成画面が表示されます。

4

連絡先変更お知らせメールの宛先

5

メールを送る宛先をタップ（ ☑ 表示） ➔ 確認

・タップするたびに、選択（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・80件まで選択できます。
・🔍をタップすると、宛先を検索できます。

6

名前を本文に含める ➔ 名前を入力 ➔ OK

7

確認

・電話番号を本文に含める ／ Gmailアドレスを本文に含める をタップすると、本文に電話番号／Gmailアドレスを記載するかどうかを設定できます。タップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

8

送信

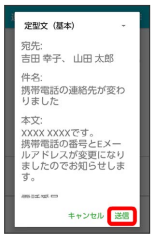

・定型文（基本） ／ 定型文（丁寧） ／ 定型文（英語） をタップすると、メールの文章を変更できます。

9

OK

メールが送信されます。

連絡先変更お知らせメール利用時の操作

送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせメール作成画面で ⋮ ➔ 送信履歴

送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信できません。履歴を削除すると送信できるようになります。

連絡先変更お知らせメール作成画面で ⋮ ➔ 送信履歴 ➔ ⋮ ➔ 送信履歴のリセット ➔ OK

緊急ブザーを利用する

外出先で急に体調に異変が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、あらかじめ登録しておいた相手（緊急連絡先）に自動的に電話をかけたり、現在位置をメールで伝えたりすることができます。

緊急ブザー利用時のご注意

緊急ブザーについて

緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保証するものではありません。

・本機の電源を切っているときや、本機の起動中／終了中は、緊急ブザーは鳴りません。

ブザー音について

通話時や簡易留守録再生時など受話口に耳をあてて聞く際は、背面にある緊急ブザーを動作させないでください。

受話口はスピーカーと兼用しており、突然のブザー音の鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、耳当て通話中やスピーカーフォン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に音量が上がります。

・緊急ブザーの音量は調節できません。また、マナーモード設定中でも鳴ります。

緊急ブザーを鳴らす／止める

緊急ブザーを鳴らすときは、本機背面の緊急ブザースイッチを左にスライドします。

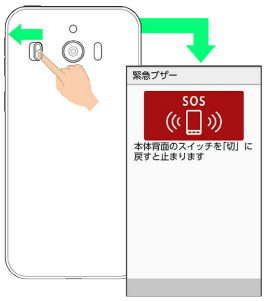

緊急ブザー利用時の操作

緊急ブザーを止める

緊急ブザースイッチを右にスライド

緊急ブザーが鳴らないようにする

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ ⚙（設定） ➔ あんしん設定 ➔ 緊急ブザー ➔ 緊急ブザーを鳴らす （ ☐ 表示）

・緊急ブザーを鳴らす をタップするたびに、有効（ ☑ ）／無効（ ☐ ）が切り替わります。

緊急連絡先を登録する

緊急ブザーを鳴らしたときに、電話やメールで連絡する相手を登録します。

・あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください。

・緊急連絡先に「110」、「118」、「119」の緊急通報番号は登録できません。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ ⚙（設定） ➔ あんしん設定 ➔ 緊急ブザー

緊急ブザー画面が表示されます。

2

登録者への連絡 （ ☑ 表示）

3

1番目の登録 ／ 2番目の登録 ➔ 電話帳から選ぶ

4

はい

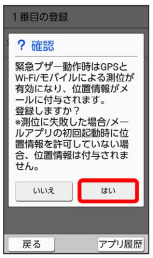

5

登録する相手をタップ

緊急連絡先として登録されます。

緊急連絡先利用時の操作

緊急連絡先を解除する

緊急ブザー画面で 1番目の登録 ／ 2番目の登録 ➡ 登録を解除する ➡ はい

緊急連絡先への連絡を行わないようにする

緊急ブザー画面で 登録者への連絡 （ ☐ 表示）

・登録者への連絡 をタップするたびに、有効（ ☑ ）／無効（ ☐ ）が切り替わります。

緊急連絡先利用時のご注意

緊急連絡先の登録後に電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、緊急連絡先の登録内容には反映されません。このときは、緊急連絡先の登録をやり直してください。

緊急ブザーを鳴らしたときの動作

緊急ブザーを鳴らすと、約10秒後に自動的に緊急連絡先へ電話をかけます。また、現在の場所と緊急であることを知らせるメールが、自動的に緊急連絡先へ送信されます。

・緊急ブザーを鳴らして10秒以内に止めたときは、電話発信やメール送信はされません。

・相手が電話を受けると、緊急ブザーは止まります。緊急ブザーが止まったあとで、お話しください。
・現在の場所をメールで知らせるには、緊急連絡先にメールアドレスを登録する必要があります。
・緊急連絡先に電話番号だけが登録されているときは、電話番号を宛先として、SMSを送信します。現在の場所は送信されません。

読んだよメールを利用する

あらかじめ登録した相手からのメールを読むと、自動的にメールが返信されるように設定することができます。

送信相手を設定する

メールを読んだとき、自動的に返信する相手（送信相手）を登録します。

・登録する相手は、楽ともリンクや電話帳に登録しておくと便利です。ここでは、楽ともリンクに登録済みの相手を、送信相手に登録する操作を例に説明します（この場合は、必ず楽ともリンクの「メール宛先アドレス」を登録しておいてください）。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定） ➡ あんしん設定 ➡ 読んだよメール

読んだよメール画面が表示されます。

2

読んだよメール （ ☑ 表示）

3

送信相手① ／ 送信相手② ➡ 宛先を登録する

宛先選択画面が表示されます。

4

楽ともリンクの相手（「楽とも① 上田 たかこ」など）をタップ

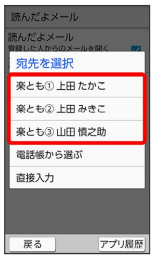

送信相手として登録されます。

読んだよメール利用時の操作

送信相手を解除する

読んだよメール画面で 送信相手① ／ 送信相手② 登録を解除する はい

メールへの返信を行わないようにする

読んだよメール画面で 読んだよメール （ ☐ 表示）

・読んだよメール をタップするたびに、有効（ ☑ ）／無効（ ☐ ）が切り替わります。

読んだよメール利用時のご注意

送信相手を楽ともリンクや電話帳から登録したとき、楽ともリンクや電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、送信相手の登録内容には反映されません。このときは、送信相手の登録をやり直してください。

送信相手からのメールを読んだときの動作

登録した送信相手からのメールを読む（メール詳細画面を表示する）と、自動的に定型文で返信します。

・圏外のときは、返信されません（圏内になると、自動的に返信されます）。

元気だよメールを利用する

1日の最初に本機を使用したとき、あらかじめ登録した相手に、自動的にメールでお知らせすることができます。

送信相手を設定する

本機を使用したとき、自動的にメールを送信する相手（送信相手）を登録します。

・登録する相手は、楽ともリンクや電話帳に登録しておくと便利です。ここでは、楽ともリンクに登録済みの相手を、送信相手に登録する操作を例に説明します（この場合は、必ず楽ともリンクの「メール宛先アドレス」を登録しておいてください）。

1

ホーム画面で アプリ一覧 （設定） あんしん設定 元気だよメール

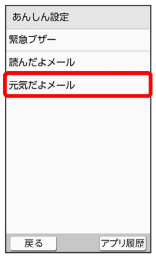

元気だよメール画面が表示されます。

2

元気だよメール （ ☑ 表示）

3

送信相手① ／ 送信相手② 宛先を登録する

宛先選択画面が表示されます。

4

楽ともリンクの相手（「楽とも① 上田 たかこ」など）をタップ

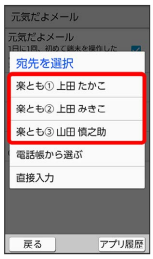

送信相手として登録されます。

元気だよメール利用時の操作

送信相手を解除する

元気だよメール画面で 送信相手① ／ 送信相手② → 登録を解除する → はい

メール送信を行わないようにする

元気だよメール画面で 元気だよメール （ ☐ 表示）

・元気だよメール をタップするたびに、有効（ ☑ ）／無効（ ☐ ）が切り替わります。

1日の始まりとなる時刻を変更する

元気だよメール画面で リセット時刻 → ＋ ／ － をタップして、時刻を設定 → OK

元気だよメール利用時のご注意

送信相手を楽ともリンクや電話帳から登録したとき、楽ともリンクや電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、送信相手の登録内容には反映されません。このときは、送信相手の登録をやり直してください。

1日の最初に本機を操作したときの動作

1日の最初に、キーを押して画面を点灯させると、自動的に送信相手へ定型文のメールが送信されます。

・お買い上げ時、1日の始まりは「午前0時」に設定されています。午前0時以降ではじめて本機を操作したときに、元気だよメールが送信されます。

・圏外のときは、送信されません（圏内になると、自動的に送信されます）。

Google マップ™を利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景観を確認したりすることもできます。Google マップのすべての機能を利用するときは、あらかじめ、「位置情報」をONに設定しておいてください。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で （マップ）

マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

検索バーの入力欄をタップ

3

住所や都市、施設名などを入力 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ

指定した場所の地図が表示されます。

Google マップ利用時の操作

現在地の地図を表示する

マップ画面で

Googleアプリの位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

マップ画面で 設定 Googleの位置情報設定 画面に従って操作

交通状況や航空写真、ヘルプなどを表示する

マップ画面で 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

マップ画面で 画面に従って操作

Duoを利用する

Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。

ビデオ通話をかける

1

ホーム画面で （Google） （Duo）

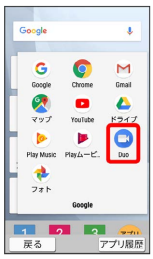

Duo画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

相手をタップ

ビデオ通話がかかります。相手がビデオ通話を受けると、通話ができます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

通話を終えるときは、

通話が終了します。

ビデオ通話を受ける

1

ビデオ通話がかかってきたら、 を上にドラッグ

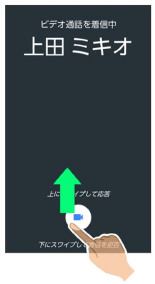

通話ができます。

・を下にドラッグすると、着信を拒否できます。

2

通話を終えるときは、

通話が終了します。

利用方法を確認する

Duo画面で ヘルプとフィードバック

Google 検索を利用する

Google 検索を利用して、本機のアプリや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。また、あらかじめGoogleアカウントでログインしておくと、マイフィードを利用することができます。

検索を行う

1

ホーム画面で （Google） （Google）

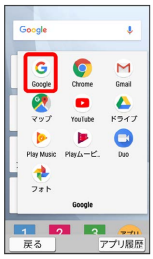

検索画面が表示されます。

2

検索バーの入力欄をタップ 検索文字列を入力 検索

検索結果画面が表示されます。

3

確認する情報をタップ

情報が表示されます。

Google 検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索結果画面で 設定 パーソナル 検索対象をタップ

・検索対象をタップするたびに有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

検索画面で音声検索を行う

検索画面で、検索バーの 送話口に向かってキーワードを話す 確認する情報をタップ

マイフィードを利用する

マイフィードを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地の位置情報などを元に情報を自動で検索し、検索結果が表示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で 設定 マイフィード フィードの表示 （ 表示）

・フィードの表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

・マイフィードのすべての機能を利用するときは、あらかじめ「位置情報」をONに設定しておいてください。

音声操作を利用する

本機に話しかけることで、いろいろな操作を行うことができます。
あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

音声操作の設定をする

1

画面点灯中に

Google アシスタント画面が表示されます。

2

次へ

3

オンにする

4

使用しない

・Voice Matchを使うと、を押す代わりに、画面点灯時に本機に「OK Google」と話しかけることで、音声操作が利用できます。Voice Matchを使いたい場合は、 使用する をタップして内容を確認してください。

5

次へ

Google アシスタント機能がONに設定されます。

・初回設定時のみ、話しかける言葉のお手本が表示されます。お手本のとおりに話しかけると、実際の動作が確認できます。
・画面下に ● ● ● ● が表示されているときに、声を認識します。
が表示された場合は、もう一度を押すか、をタップしてから話しかけてください。

音声操作でインターネット検索をする

音声操作でインターネット検索ができます。

・画面点灯中に → 「ソフトバンク、オンラインマニュアル」と話しかける
・画面点灯中に → 「一番近くのコンビニ」と話しかける
・画面点灯中に → 「明日の天気」と話しかける

音声操作で電話をかける

電話帳に登録している相手や、指定の電話番号に電話をかけることができます。

・画面点灯中に → 「木村さんに電話」と話しかける
・画面点灯中に → 「090XXXXXXXXに発信」と話しかける

音声操作でメールを送信する

電話帳に登録している相手にメールを送信することができます。

・画面点灯中に 🎤 ➔「田中さんにメール、本文、30分遅刻します」と話しかける
・画面点灯中に 🎤 ➔「佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、10時にお伺いします」と話しかける

音声操作でアラームを設定する

時間の指定や、曜日と時刻を指定してアラームを設定することができます。

・画面点灯中に 🎤 ➔「アラーム設定、5分後」と話しかける
・画面点灯中に 🎤 ➔「アラーム設定、土曜日、午前7時」と話しかける

音声操作でアプリを起動する

インストールしているアプリを起動することができます。

・画面点灯中に 🎤 ➔「マップを起動」と話しかける
・画面点灯中に 🎤 ➔「YouTubeを起動」と話しかける

電卓を利用する

電卓で計算する

1

ホーム画面で （電卓）

2

計算する

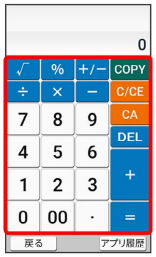

計算結果が表示されます。

・COPY をタップすると、計算結果欄に表示されている数字をコピーできます。

電卓利用時のご注意

電卓がバックグラウンドで動作している場合、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。カレンダーに予定を登録するにはGoogle アカウントが必要です。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。登録した予定はインターネット上のGoogle カレンダーと同期されます。

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で アプリ一覧 → 12 （カレンダー）

カレンダー画面が表示されます。

2

予定を作成

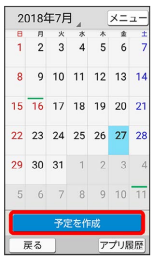

予定登録画面が表示されます。

3

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 → 保存する

予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で アプリ一覧 → 12 （カレンダー）

カレンダー画面が表示されます。

2

確認する日をタップ → 予定をタップ

予定詳細画面が表示されます。

カレンダー表示時の操作

予定を編集する

予定詳細画面で メニュー → 編集 → 各項目を編集 → 保存する

予定を削除する

予定詳細画面で メニュー → 削除 → OK

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で メニュー → 今日へ移動

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で メニュー → 表示切替 → 日表示 ／ 週表示 ／ 月表示 ／ 予定リスト

次／前の日／週／月を表示する（日／週／月表示時）

カレンダー画面で上下左右にフリック

次／前の時間帯を表示する（日／週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

月表示から日を選択して確認する

カレンダー画面（月表示）で表示させたい日をタップ

アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

アラームを設定する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （アラーム）

アラーム画面が表示されます。

2

時刻をタップ

アラーム設定画面が表示されます。

・追加する をタップすると、アラームを追加できます。

3

＋ ／ － をタップして、時刻を設定 ➔ OK

アラームが設定されます。

アラーム設定時の操作

アラームの名称を設定する

アラーム画面で 詳細 ➔ アラーム名入力欄をタップ ➔ アラーム名を入力 ➔ OK

くり返しを設定する

アラーム画面で 詳細 → 繰り返し （ ☑ 表示） → くり返し方法をタップ

・繰り返し をタップするたびに有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

アラーム音を設定する

アラーム画面で 詳細 → 🔔 → アラーム音をタップ／ 着信音を追加 → OK

・着信音を追加 をタップした場合は、画面に従ってアラーム音を選択してください。

バイブレータを設定する

アラーム画面で 詳細 → バイブ ON ／ バイブ OFF

アラームを削除する

アラーム画面で 詳細 → 削除 → はい

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

・アラームを止めるときは、 停止 を下にドラッグします。

スヌーズ設定時の動作について

スヌーズ を下にドラッグすると、スヌーズ待機状態になり、あらかじめ設定した間隔でアラームが再度動作します。

・スヌーズを解除するときは、アラーム動作中に 停止 を下にドラッグします。スヌーズ待機中にステータスバーを下にドラッグして、通知パネルで 解除 をタップしても、スヌーズを解除できます。

アラームを解除する

アラームの設定内容を残したまま、動作を解除します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 → ⏰ （アラーム）

アラーム画面が表示されます。

2

ON （ OFF 表示）

アラームが解除されます。

・OFF をタップすると、アラームを再度設定することができます（ ON 表示）。

アラームのはたらきを設定する

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
消音までの時間	アラームが鳴ってから消音までの時間を設定します。
スヌーズの間隔	スヌーズ を下にドラッグしたときに、アラームが再度動作するまでの間隔を設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
徐々に音量を上げる	アラームの音量を上げる間隔を設定します。
通常マナー中の鳴動	通常マナー設定時にアラーム音を鳴らすかどうかを設定します。
音量ボタン	アラームが鳴ったとき、▲ / ▼ を押すとどのような動作になるかを設定します。
週の始まり	繰り返し設定で、曜日表示のしかたを設定します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （アラーム）

アラーム画面が表示されます。

2

メニュー ➔ 設定

設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

世界時計を利用する

世界の都市の時計を表示することができます。

指定した都市の時計を表示する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （ツール） ➔ （世界時計）

世界時計画面が表示されます。

2

都市一覧

都市の選択画面が表示されます。

3

追加する都市をタップ（ ☑ 表示） ➔ 戻る

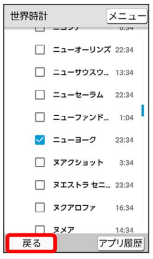

指定した都市の時計が表示されます。

・都市をタップするたびに、選択（ ☑ ）／解除（ ☐ ）が切り替わります。

世界時計利用時の操作

指定した都市の時計を非表示にする

都市の選択画面で、非表示にする都市をタップ（ ☐ 表示） ➔ 戻る

都市の並び順を変更する

都市の選択画面で メニュー ➔ 時間順 ／ 名前順

世界時計の表示方法を設定する

世界時計画面で メニュー ➔ 設定 ➔ スタイル ➔ アナログ ／ デジタル

世界時計に秒を表示するかどうかを設定する

世界時計画面で メニュー ➔ 設定 ➔ 時刻に秒を表示

・時刻に秒を表示 をタップするたびに有効（ ON ）／無効（ OFF ）が切り替わります。

時差のある場所にいるときに自宅の時刻を追加するかどうかを設定する

世界時計画面で メニュー ➔ 設定 ➔ 自宅の時計を自動表示

・自宅の時計を自動表示 をタップするたびに有効（ ON ）／無効（ OFF ）が切り替わります。

タイムゾーンを変更する

世界時計画面で メニュー ➔ 設定 ➔ 自宅タイムゾーン ➔ タイムゾーンをタップ

タイマーを利用する

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

経過時間をお知らせする

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （ツール） ➔ （タイマー）

タイマー画面が表示されます。

2

＋10分 ／ ＋5分 ／ ＋1分 ／ ＋10秒 をタップして、時間を設定

・時間表示部をタップ、または メニュー ➔ 時間入力 と操作しても入力できます。
・「0：00：00」に戻すときは、 リセット をタップします。

3

スタート

カウントダウンが始まります。

・設定時間が経過すると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。 ストップ をタップすると、止まります。
・カウントダウンを一時停止するときは ストップ を、中止するときは やり直し をタップします。

タイマー利用時の操作

アラーム音を変更する

タイマー画面で メニュー ➔ 設定 ➔ アラーム音 ➔ アラーム音をタップ／ 着信音を追加 ➔ OK

・着信音を追加 をタップした場合は、画面に従ってアラーム音を選択してください。

バイブレータを設定する

タイマー画面で メニュー ➡ 設定 ➡ バイブレータ設定

・バイブレータ設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

タイマーの名称を変更する

タイマー画面で メニュー ➡ 設定 ➡ 名称 ➡ 名称入力欄をタップ ➡ 名称を変更 ➡ OK

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

動画を見る

1

ホーム画面で （Google） ➡ （YouTube）

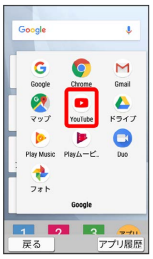

YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

動画をタップ

動画が再生されます。

・動画再生中に動画をタップすると、一時停止（⏸）／再生（▷）の操作が行えます。

YouTube利用時の操作

YouTubeにログインする

YouTube画面で ➡ ログイン ➡ アカウントをタップ

動画をアップロードする

YouTube画面で ➡ 動画を選択 ➡ タイトルなどを入力 ➡

・動画を撮ってアップロードする場合は、 録画 をタップし、画面に従って操作してください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・あらかじめ、YouTubeにログインしておいてください。

音楽を聴く（Play Music）

曲再生時の画面ロックの壁紙について

曲を再生中に ⏻ を押したり、一定時間操作をしない状態が続いたりすると、再生を継続したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このとき ⏻ を押すと画面が点灯し、ロック画面に曲のイメージが表示されます。

曲を再生する

次のファイル形式に対応しています。

・3GPP、MPEG-4、ADTS raw AAC、FLAC、MP3、MIDI、XMF、RTTTL／RTX、OTA、iMelody、OGG Vorbis、WAVE

1

ホーム画面で （Google） （Play Music）

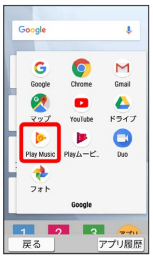

今すぐ聴こう画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

音楽ライブラリ

音楽ライブラリ画面が表示されます。

3

アーティスト ／ アルバム ／ 曲 ／ ジャンル

4

項目をタップ 再生する曲をタップ

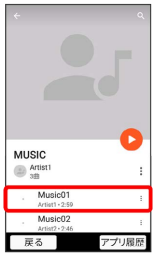

曲が再生されます。

・再生を一時停止するときは、 をタップします。
・手順 3 で 曲 を選んだときは、項目をタップする必要はありません。
・カテゴリによっては、項目をタップしたあとアルバム名などをタップする必要があります。

再生しながら他の操作を行うとき

音楽再生中に を押すと、再生したままホーム画面に戻り、他の操作を行うことができます。このときは、ステータスバーに が表示され、通知パネルに音楽再生中を示す通知が表示されます。この通知上で一時停止や再生などの操作をしたり、 をタップしてPlay Musicの画面に戻ることができます。

Play Music利用時の操作

曲再生画面を表示する

曲を再生中に画面下部の再生バーを上にドラッグ

再生音量を変更する

曲を再生中に /

曲再生画面の見かた

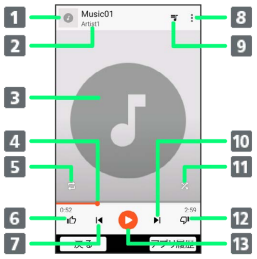

1 曲のイメージ表示／音楽のリストに戻る
2 曲名／アーティスト名
3 曲のイメージを表示
4 バーをドラッグして、再生位置を調節
5 全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え
6 曲の評価
7 前の曲を再生／現在の曲を最初から再生
8 プレイリストへの追加、アーティストへの移動など
9 キュー（次に再生される曲のリスト）を表示
10 次の曲を再生
11 シャッフル再生のON／OFFを切り替え
12 曲の評価
13 一時停止／再生

プレイリストを作成する

新しいプレイリストを作成し、再生中や一時停止中の曲を登録します。

1

ホーム画面で （Google） （Play Music）

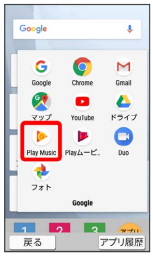

今すぐ聴こう画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

音楽ライブラリ プレイリストに追加する項目／曲の プレイリストに追加

3

新しいプレイリスト

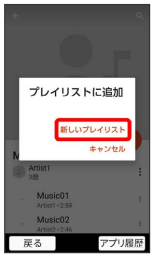

4

名前、説明を入力 プレイリストを作成

プレイリストが作成されます。

再生中の曲をプレイリストに追加する

曲再生画面で プレイリストに追加 プレイリスト名をタップ

曲がプレイリストに追加されます。

プレイリストを利用して曲を再生する

1

ホーム画面で （Google） （Play Music）

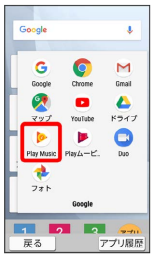

今すぐ聴こう画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

音楽ライブラリ

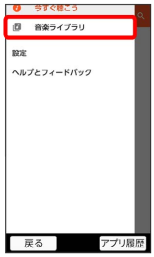

3

プレイリスト

プレイリスト一覧画面が表示されます。

4

再生するプレイリストをタップ

プレイリストの曲一覧画面が表示されます。

5

再生する曲をタップ

曲が再生されます。

プレイリスト利用時の操作

プレイリスト内の曲を全曲再生する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをタップ

プレイリストを削除する

プレイリスト一覧画面で、削除するプレイリストの 削除 OK

プレイリスト名を変更する

プレイリスト一覧画面で、変更するプレイリストの プレイリストを編集 名前などを編集 保存

プレイリストから曲を削除する

プレイリストの曲一覧画面で削除する曲の プレイリストから削除

・曲データは削除されません。

メモ帳を利用する

メモ帳に登録する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （メモ帳）

メモ帳一覧画面が表示されます。

2

新規作成

メモ内容入力画面が表示されます。

3

内容を入力 ➔ 保存する

メモが登録されます。

メモ帳を確認する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （メモ帳）

メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモをタップ

メモが表示されます（メモ帳表示画面）。

メモ帳利用時の操作

メモを編集する

メモ帳表示画面で 編集する ➔ 内容を編集 ➔ 保存する

メモを削除する

メモ帳表示画面で メニュー ➔ 削除 ➔ はい

メモを選んで削除する

メモ帳一覧画面で メニュー ➔ 選択削除 ➔ メモをタップ（☑ 表示） ➔ 削除する ➔ はい

メモをメールに添付する

メモ帳一覧画面で メニュー ➔ 送信 ➔ メールへ添付 ➔ メモをタップ（☑ 表示） ➔ 送信する ➔ はい ➔ メール ／ Gmail

選択したアプリが起動します。

・メモ帳表示画面で メニュー ➔ 送信 ➔ メールへ添付 ➔ はい ➔ メール ／ Gmail と操作しても添付できます。

メモを検索する

メモ帳一覧画面で メニュー ➔ メモ検索 ➔ 入力欄をタップ ➔ 検索文字列を入力 ➔ 検索 ➔ メモをタップ

文字サイズを変更する

メモ内容入力画面／メモ帳一覧画面／メモ帳表示画面で メニュー ➔ 文字サイズ設定 ➔ 文字サイズをタップ

メモをメール本文へ挿入する

メモ帳表示画面で メニュー ➔ 送信 ➔ メール本文へ挿入 ➔ メール ／ Gmail

選択したアプリが起動します。

メモをテキストデータに変換する

メモ帳表示画面で メニュー ➔ .txtに変換 ➔ OK

・変換したテキストファイルは、（コンテンツマネージャー）から確認することができます。
・テキストファイルは内部ストレージ内の「PRIVATE¥SHARP¥CM¥DOC¥」の、変換した年月日が付いたフォルダ内に保存されます。

からだメイトを利用する

歩数や体重を記録できます。
歩数や体重の履歴をグラフで表示して、日別、月別で比較することもできます。

からだメイトの設定を開始する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （からだメイト）

2

はい

3

各項目をタップ ➔ 各項目を設定／入力 ➔ 設定

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・お買い上げ時は、ユーザー情報に仮の数値が登録されています。ご利用の前に、ユーザー情報を正しく設定しておいてください。

4

歩数計ON （ 表示） 戻る

歩数計が有効となり、からだメイト画面が表示されます。

・電源が入っている間は常に歩数がカウントされます。
・歩数計の表示は、1日に1度リセットされます。

からだメイト画面（歩数表示）の見かた

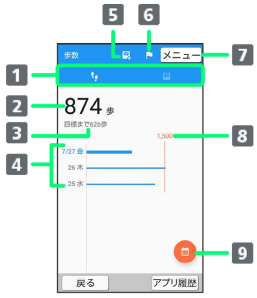

1 歩数タブ／体重タブ[1]
2 今日の歩数
3 目標までの歩数
4 歩数履歴
5 今日の体重を登録
6 目標を設定
7 メニューを表示
8 目標の歩数
9 日表示／月表示を切り替え

1 画面を左右にフリックしても、表示を切り替えられます。

からだメイト画面（体重表示）の見かた

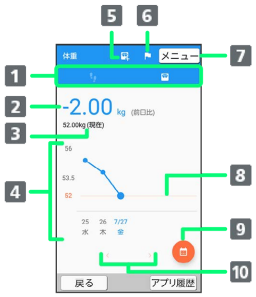

1 歩数タブ／体重タブ[1]
2 前回との差
3 現在の体重
4 履歴グラフ
5 今日の体重を登録
6 目標を設定
7 メニューを表示
8 目標の体重
9 日表示／月表示を切り替え
10 前後のデータを表示

1 画面を左右にフリックしても、表示を切り替えられます。

からだメイト利用時の操作

ユーザー情報を変更する

からだメイト画面で メニュー 歩数計設定 身長 ／ 体重 ／ 歩幅 各項目を変更 設定

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

歩数計を停止する

からだメイト画面で メニュー 歩数計設定 歩数計ON （ 表示）

目標を設定する

からだメイト画面で メニュー 目標設定 設定項目をタップ 数値を設定／入力 設定

からだメイトの累積データをリセットする

からだメイト画面で メニュー データリセット はい

歩数測定時のご注意

次のような場合は、歩数が正確に測定されないことがあります。
・本機が不規則に動く場合
本機を入れたかばんなどが、足や腰に当たって不規則な動きをしているとき
本機を腰やかばんなどからぶら下げているとき
・不規則な歩行をした場合
すり足のような歩きかたや、サンダル、げた、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたとき
・上下運動や振動の多いところで使用した場合
立ったり座ったりしたとき
スポーツを行ったとき
階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗って、上下振動や横揺れしているとき
スピーカーから音が出ているとき
バイブレータが振動しているとき
・極端にゆっくり歩いた場合

ダウンロードしたファイルを利用する

ダウンロードしたファイルを管理する

（インターネット）や（Chrome）を利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 （ツール） （コンテンツマネージャー）

ダウンロード画面が表示されます。

・メニューが表示されたときは、ダウンロードをタップしてください。

2

ファイルをタップ

ダウンロードしたファイルが表示されます。

コンテンツマネージャー利用時の操作

ファイルを検索する

ダウンロード画面で 検索 検索文字列を入力 検索

表示方法を切り替える

ダウンロード画面で メニュー リスト表示 / グリッド表示

ファイルを削除する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ メニュー 削除 OK

ファイルを共有する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ メニュー 共有 共有方法をタップ 画面に従って操作

ドライブを利用する

ファイルを保存／共有する

Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

1

ホーム画面で （Google） （ドライブ）

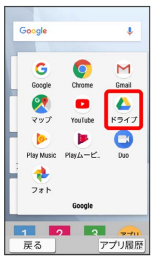

ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

利用方法を確認する

ドライブ画面で ヘルプとフィードバック

Playムービー＆TVを利用する

映画やテレビ番組を見る

Google Playから映画やテレビ番組などをダウンロード・購入して閲覧することができます。

1

ホーム画面で （Google） （Playムービー＆TV）

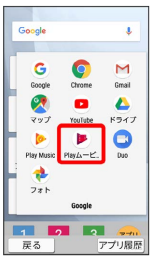

Playムービー＆TV画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

利用方法を確認する

Playムービー＆TV画面で ヘルプとフィードバック

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する……180
Wi-Fiで接続する……181
テザリング機能を利用する……185
Bluetooth®機能を利用する……186
赤外線で他の機器とデータをやりとりする……187
USBホスト機能を利用する……191

パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

USB接続について

本機では、次のモードを切り替えることで、パソコンとデータのやりとりを行ったり、パソコンなどと接続して充電することができます。

モード	説明
この端末を充電する	本機をパソコンと接続して充電のみ行うことができます。
ファイルを転送する	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます（MTPモード）。
写真の転送（PTP）	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください（PTPモード）。
この端末をMIDI として利用する	本機をMIDI入力に使用します。

本機の内部ストレージ／SDカード内のデータをパソコンとやりとりする（MTPモード）

市販のUSB Type-Cケーブルを使用して、パソコンと接続します。

・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1

本機の外部接続端子に、市販のUSB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む



2

パソコンのUSB端子に、USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

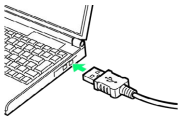

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

ファイルを転送する

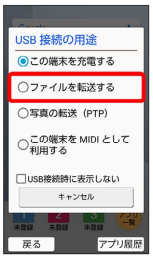

本機がポータブルデバイス（MTP）としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

・パソコンから内部ストレージを操作する場合は「内部共有ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「SDカード」を開いてください。
・使用後は、本機とパソコンからUSB Type-Cケーブルを取り外してください。

MTPモードからほかのモードに切り替えるには

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開き、USBをファイル転送に使用 をタップしたあと、モードを選択してください。通知が複数あるときは、USBをファイル転送に使用 を2回タップしてください。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。ご自宅にブロードバンド回線がありWi-Fiルーターをお持ちでないかたは、Wi-Fiルーター（FON社製）をご提供しています。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「Fonルーターかんたん設定ガイド（http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf）」を参照してください。
外出先では	ソフトバンクが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

Wi-Fi設定を有効にする

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定） ➡ すべてを見る ➡ ネットワーク ➡ Wi-Fi

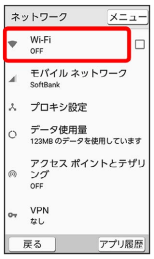

Wi-Fi画面が表示されます。

2

OFF

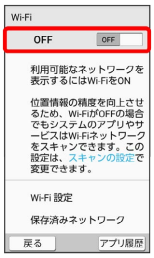

「Wi-Fi」が有効になります（ ON 表示）。

・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
・「Wi-Fi」を無効にするときは、 ON をタップします（ OFF 表示）。

Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で Wi-Fi設定 ➡ オープン ネットワークの通知

・オープン ネットワークの通知 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

Wi-Fi画面で Wi-Fi設定 ➡ スリープ時にWi-Fi接続を維持 ➡ 設定項目をタップ

証明書をインストールする

Wi-Fi画面で Wi-Fi設定 ➡ 詳細設定 ➡ 証明書のインストール ➡ 画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で Wi-Fi設定 ➔ 詳細設定

・MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面で Wi-Fi設定 ➔ 詳細設定

・IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る ➔ ネットワーク ➔ Wi-Fi

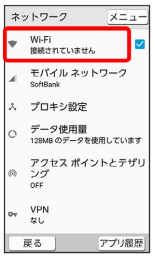

Wi-Fi画面が表示されます。

2

アクセスポイントをタップ

3

パスワードを入力 ➔ 接続

アクセスポイントに接続されます。

・パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。

・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面で ネットワークを追加 ➔ ネットワークSSIDを入力 ➔ セキュリティ欄をタップ ➔ セキュリティ種別をタップ ➔ パスワードを入力 ➔ 保存

・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定／入力する必要があります。

WPSで接続する

Wi-Fi画面で Wi-Fi設定 ➔ 詳細設定 ➔ WPSプッシュボタン ➔ 画面に従って操作

・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi画面で Wi-Fi設定 ➔ 詳細設定 ➔ WPS PIN入力 と操作したあと、画面に従って操作してください。

こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る ➔ ネットワーク ➔ Wi-Fi

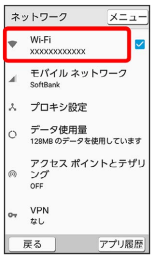

Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントをタップ ➔ 削除

Wi-Fi接続が切断されます。

・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

・あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る ➔ ネットワーク ➔ Wi-Fi

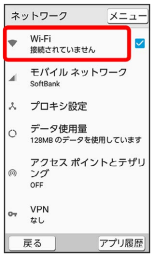

Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi設定 ➔ 詳細設定

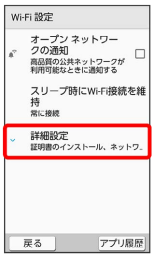

3

Wi-Fi Direct

「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

・目的の機器が表示されないときは、 メニュー ➔ デバイスの検索 をタップし、再検索をしてください。

4

接続する機器をタップ ➔ 画面に従って機器を認証

相手機器と接続されます。

・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
・接続を停止するときは、接続済みの機器をタップし、 OK をタップしてください。

テザリング機能を利用する

テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。
テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

・ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。
・最新のシステムに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機器はいくつかの方法で接続することができます。
お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。
設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
USBテザリング	市販のUSB Type-Cケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリング	Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリングを設定	ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ ⚙ （設定） ➔ すべてを見る ➔ ネットワーク

2

アクセス ポイントとテザリング

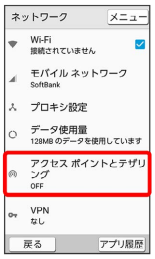

テザリング画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「Bluetooth®機能を有効にする」、「Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する」、「登録済みのBluetooth®機器と接続する」、「Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）」を参照してください。

Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

2

索引をタップ ➔ 送信する連絡先をタップ

電話帳詳細画面が表示されます。

3

メニュー ➔ 送信 ➔ Bluetooth送信

4

送信する（無画像） ／ 送信する（画像付） （顔写真未登録時は はい ）

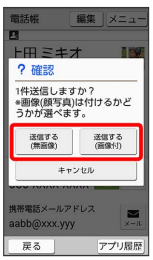

5

相手機器をタップ

データが送信されます。

赤外線で他の機器とデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータ（電話帳、メモ帳、自分の番号、写真、動画、音楽など）をやりとりできます。

赤外線通信について

赤外線通信は、携帯電話などの赤外線通信対応機器との間で、手軽にデータのやりとりができる技術です。

・通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして、通信終了まで動かさないでください。また、赤外線ポート間に物を置かないでください。
・相手機により、やりとりできるデータの種類は異なります。
・送受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に他のアプリが起動すると、通信が終了します。

赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

赤外線通信でデータを受信する

詳しくは、「赤外線通信でデータを1件ずつ受信する（例：電話帳）」、「赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する（例：電話帳）」を参照してください。

データを1件ずつ送信する（例：メモ帳）

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （メモ帳）

メモ帳一覧画面が表示されます。

2

送信するメモをタップ

3

メニュー ➔ 送信 ➔ 赤外線送信

4

はい ➔ 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる ➔ OK

赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

データを選んで送信する（例：メモ帳）

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （メモ帳）

メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メニュー ➔ 送信 ➔ 赤外線送信

3

送信するメモ帳をタップ（ ☑ 表示） ➔ 送信する

4

はい ➔ 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる ➔ OK

赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

機能ごとのデータを一括して送信する（例：電話帳）

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

2

メニュー ➔ 送信 ➔ 赤外線送信

送信方法の選択画面が表示されます。

3

全件送信 ➔ 送信する（画像付） ／ 送信する（無画像）
（顔写真未登録時は はい ）

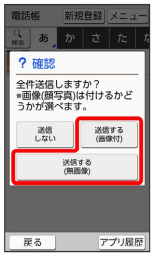

4

操作用暗証番号を入力 ➔ OK

5

送信する電話帳のアカウントをタップ ➔ はい ➔ 認証コードを入力 ➔ OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

6

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる ➔ OK

赤外線送信中画面が表示されます。

7

相手機器で認証コードを入力

8

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

自分の電話番号やメールアドレスなどを送信する

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （ツール） ➔ （赤外線送受信）

赤外線送受信画面が表示されます。

2

1件送信

送信データ選択画面が表示されます。

3

自分の番号

4

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる ➔ OK

赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

その他のファイルを送信する

送信データ選択画面で、ファイルの種類をタップ ➔ 画面に従って操作

USBホスト機能を利用する

USBホスト機能について

本機にはUSBホスト機能が搭載されています。市販の周辺機器接続用USB Type-Cケーブルを外部接続端子に接続することで、市販のUSB機器を利用することができます。

1

本機の外部接続端子に、周辺機器接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

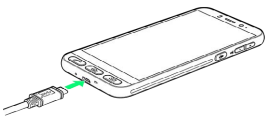

2

周辺機器接続用USB Type-CケーブルのUSB端子に、USB機器のUSBプラグを差し込む

接続が完了します。

USBドライブを取り外す

USBドライブを本機から取り外す前に、次の操作を行ってください。

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る ➔ ストレージ ➔ USBドライブの ⏏

・上記の操作を行わずにUSBドライブを取り外した場合、データが消失したりUSBドライブが故障する可能性があります。

USBホスト機能利用時のご注意

接続時のご注意

接続時は、次の点にご注意ください。
・すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
・USBホスト機能の利用中はプロセッサの動作を一時的に制限するため、動作が遅くなる場合があります。

消費電力の大きいデバイスとの接続について

消費電力の大きいデバイス（ポータブルハードディスクドライブなど）を接続する際には、本機の動作状態、電池残量、周囲温度によっては自動的に本機の電源が切れる場合があります。セルフパワー対応（ACアダプタから電源供給）のUSBハブを使用してください。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....194
海外で電話をかける.....195

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用するときは、次の操作で設定します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙（設定） ➡ すべてを見る

2

ネットワーク

3

モバイル ネットワーク

4

通信事業者

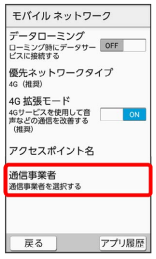

5

接続するネットワークをタップ

選択した通信事業者が設定されます。

・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、 自動的に選択 をタップします。

・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、 ネットワークを検索 をタップします。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定） ➡ すべてを見る

2

ネットワーク

3

モバイル ネットワーク

4

データローミング （ OFF 表示）

データローミングが無効になります。

・データローミング をタップするたびに、有効（ ON ）／無効（ OFF ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

本機には、海外発信アシスト機能が搭載されています。海外から電話をかけるときに、発信方法を選択することができます。

画面点灯中に ➡ メニュー ➡ 設定 ➡ 通話 ➡ SoftBank通話設定 ➡ 国際発信設定 ➡ 海外発信アシスト機能

・海外発信アシスト機能 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

海外から日本へ国際電話をかける

1

電話番号発信画面が表示されます。

・履歴画面が表示されたときは、 電話 をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 ➡ 発信

・電話番号の先頭には「＋」を付けないでください。

3

日本の番号へ発信

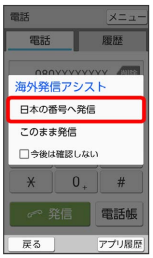

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1

電話番号発信画面が表示されます。

・履歴画面が表示されたときは、 電話 をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → 発信

・電話番号の先頭には「＋」を付けないでください。

3

このまま発信

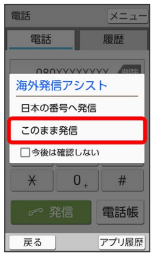

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1

電話番号発信画面が表示されます。

・履歴画面が表示されたときは、 電話 をタップしてください。

2

0 をロングタッチ

「＋」が表示されます。

3

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力

4

発信

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

端末設定

主な端末設定について..... 198
電話番号..... 209
ネットワークの設定..... 209
接続済みの端末の設定..... 212
アプリと通知の設定..... 212
電池の設定..... 214
ディスプレイ設定..... 215
音の設定..... 216
ホーム切替の設定..... 217
ストレージの設定..... 217
セキュリティと現在地情報の設定..... 218
ユーザーとアカウントの設定..... 221
ユーザー補助の設定..... 222
Googleの設定..... 224
システムの設定..... 225

主な端末設定について

主な端末設定について

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ ⚙（設定）をタップすると、本機の主な機能のはたらきを変更できます。すべての機能の設定メニューを表示するには、 すべてを見る をタップします。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
自分の番号	自分の電話番号やメールアドレスなどを確認できます。
マナーモード	着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。
機内モード	電源を入れたまま、電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定できます。
音	着信音や通知音などに関する設定ができます。
壁紙と画面表示	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
ロック画面	画面ロックの種類やロック画面に表示する情報を設定できます。
天気の地域	ロック画面とホーム画面に表示する天気の地域を設定できます。
簡易留守録設定	簡易留守録に関する設定ができます。録音した簡易留守録、通話音声メモの確認もできます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
あんしん設定	緊急ブザーや読んだよメール、元気だよメールに関する機能を設定できます。
お困りのときは	シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認できます。
すべてを見る	すべての設定メニューを表示します。より詳細なはたらきを変更できます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ ⚙（設定）

端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

自分の電話番号の設定

自分の電話番号の設定について詳しくは、「自分の電話番号を確認する」を参照してください。

マナーモードの設定

マナーモードの設定について詳しくは、「マナーモードの種類について」を参照してください。

機内モードの設定

電源を入れたまま、電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙ （設定）

端末設定画面が表示されます。

2

機内モード

3

機内モード （ ☑ 表示）

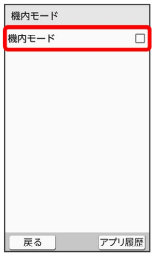

ステータスバーに ✈ が表示され、機内モードに設定されます。

＋ 機内モードを解除する

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙ （設定） ➡ 機内モード ➡ 機内モード （ ☐ 表示）

音の設定

着信音や通知音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
着信時もバイブレーションON	電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
着信音	電話の着信音を設定します。
詳細設定	デフォルトの通知音やデフォルトのアラーム音、マナーモード、その他の音やバイブレーションなどについて設定します。 緊急速報メールの設定について詳しくは、「緊急速報メールを利用する」を参照してください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙ （設定）

2

音

音画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

＋ 音利用時の操作

音楽や動画などの音量を設定する

音画面で「メディアの音量」のバーをドラッグして音量を調節・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

アラームの音量を設定する

音画面で「アラームの音量」のバーをドラッグして音量を調節

・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

電話の着信音などの音量を設定する

音画面で「着信音の音量」のバーをドラッグして音量を調節

・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

着信時のバイブレーションを設定する

音画面で 着信時もバイブレーションON

・着信時もバイブレーションON をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

電話の着信音の種類を設定する

音画面で 着信音 → 着信音をタップ → OK

通知が届いたときの通知音の種類を設定する

音画面で 詳細設定 → デフォルトの通知音 → 通知音をタップ → OK

デフォルトのアラーム音の種類を設定する

音画面で 詳細設定 → デフォルトのアラーム音 → アラーム音をタップ → OK

マナーモードを 優先する通知のみ に設定しているとき、リマインダー／予定の通知音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → マナーモードの詳細設定 → 優先する通知のみを許可 → リマインダー ／ 予定

・リマインダー ／ 予定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

・アラーム は常に有効となるため、設定は変更できません。

マナーモードを 優先する通知のみ に設定しているとき、メッセージの通知音／電話の着信音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → マナーモードの詳細設定 → 優先する通知のみを許可 → メッセージ ／ 通話 → 全員 ／ 連絡先のみ ／ スター付きの連絡先のみ ／ なし

マナーモードを 優先する通知のみ に設定しているとき、同じ人から連続して着信を受けたときに通知音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → マナーモードの詳細設定 → 優先する通知のみを許可 → 繰り返しの着信

・繰り返しの着信 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

・通話 が 全員 以外のときに利用できます。

マナーモードを サイレント に設定しているとき、画面点灯中に通知を表示するかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → マナーモードの詳細設定 → 視覚的な通知のブロック → 画面が ON のときにブロックする

・画面が ON のときにブロックする をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

マナーモードを サイレント に設定しているとき、画面消灯（画面ロック）中に通知を表示するかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → マナーモードの詳細設定 → 視覚的な通知のブロック → 画面が OFF のときにブロックする

・画面が OFF のときにブロックする をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

マナーモード（優先する通知のみ／アラームのみ／サイレント）が、特定の時間帯や予定期間のみ有効になるようにルールを設定する

音画面で 詳細設定 → マナーモードの詳細設定 → 平日の夜 ／ 週末 ／ 予定 → OFF （ ON 表示） → 各項目を設定

・追加 をタップすると、ルールを追加できます。

・削除したいルールの 🗑 → 削除 と操作すると、ルールを削除できます。

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → ダイヤルパッドの操作音

・ダイヤルパッドの操作音 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

・ダイヤルパッドの操作音 を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

画面ロックの動作時に音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → 画面ロック音

・画面ロック音 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

・画面ロック音 を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

メニューなどをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → タッチ操作音

・タッチ操作音 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・タッチ操作音 を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → タップ操作時のバイブ

・タップ操作時のバイブ をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・タップ操作時のバイブ を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

壁紙と画面表示の設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
壁紙	ホーム画面／ロック画面の壁紙を設定します。
はっきりビュー	輝度やコントラストなどを調節し、文字や色を見やすくする機能（はっきりビュー）を利用するかどうかを設定します。
リラックス設定	目にやさしい画質にする機能（リラックスビュー）について設定します。
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 → ⚙（設定）

2

壁紙と画面表示

壁紙と画面表示画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

壁紙と画面表示利用時の操作

内部ストレージやSDカードに保存している画像をホーム画面／ロック画面の壁紙に設定する

壁紙と画面表示画面で 壁紙 → アプリ（ アルバム（壁紙） など）をタップ → 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

あらかじめ登録されている画像をホーム画面／ロック画面の壁紙に設定する

壁紙と画面表示画面で 壁紙 → プリセット壁紙 → 画像を選択 → 壁紙に設定 → ホーム画面 ／ ロック画面 ／ ホーム画面とロック画面

画面の地図や文字などを見やすく表示するかどうかを設定する

壁紙と画面表示画面で はっきりビュー

・はっきりビュー をタップするたびに有効（ ☑ ）／無効（ ☐ ）が切り替わります。

目にやさしい画質（リラックスビュー）にするかどうかを設定する

壁紙と画面表示画面で リラックス設定 → リラックスビュー

・リラックスビュー をタップするたびに、有効（ ☑ ）／無効（ ☐ ）が切り替わります。

指定した時間帯にリラックスビューにするかどうか（リラックスオート）を設定する

壁紙と画面表示画面で リラックス設定 → リラックスオート

・リラックスオート をタップするたびに、有効（ ☑ ）／無効（ ☐ ）が切り替わります。

リラックスオートの機能を確認する

壁紙と画面表示画面で リラックス設定 → リラックスオートの概要

リラックスオートを有効にする時間帯を指定する

壁紙と画面表示画面で リラックス設定 → 時間設定 → 開始時刻 → 時間を指定 → OK → 終了時刻 → 時間を指定 → OK

リラックスビューの画質を設定する

壁紙と画面表示画面で リラックス設定 → 画質設定 → バーをドラッグして画質を調節 → OK

・購入時の設定に戻す → OK と操作すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

画面の明るさを設定する

壁紙と画面表示画面で 明るさのレベル → バーをドラッグして明るさを調節

周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定する

壁紙と画面表示画面で 明るさの自動調節

・明るさの自動調節 をタップするたびに、有効（ ☑ ）／無効（ ☐ ）が切り替わります。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙と画面表示画面で バックライト点灯時間 → 時間をタップ

・点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

ロック画面設定

画面を点灯したときに表示されるロック画面に関する設定ができます。設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
画面ロックの種類	画面ロックの解除方法の種類を設定します。
歩数計表示	ロック画面に歩数計を表示するように設定します。
天気表示	ロック画面に天気情報を表示するように設定します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定）

2

ロック画面

ロック画面設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

ロック画面利用時の操作

画面をロックしないように設定する

ロック画面設定画面で 画面ロックの種類 ➡ なし

・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スライド 以外のときは、 画面ロックの種類 をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

画面をスライドして画面ロックを解除するように設定する

ロック画面設定画面で 画面ロックの種類 ➡ スライド

・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スライド 以外のときは、 画面ロックの種類 をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

ロック画面設定画面で 画面ロックの種類 ➡ パターン ➡ 起動時にパターンの入力を必須とするかどうかを設定 ➡ ロック解除パターンを入力 ➡ 次へ ➡ ロック解除パターンを再度入力 ➡ 確認

・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スライド 以外のときは、 画面ロックの種類 をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スライド のときは、 確認 をタップしたあとロック画面での通知を設定する操作が必要です。

ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する

ロック画面設定画面で 画面ロックの種類 ➡ ロックNo. ➡ 起動時にロックNo.の入力を必須とするかどうかを設定 ➡ ロックNo.を入力 ➡ 次へ ➡ ロックNo.を再度入力 ➡ OK

・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スライド 以外のときは、 画面ロックの種類 をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スライド のときは、 OK をタップしたあとロック画面での通知を設定する操作が必要です。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する

ロック画面設定画面で 画面ロックの種類 ➡ パスワード ➡ 起動時にパスワードの入力を必須とするかどうかを設定 ➡ パスワードを入力 ➡ 次へ ➡ パスワードを再度入力 ➡ OK

・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スライド 以外のときは、 画面ロックの種類 をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スライド のときは、 OK をタップしたあとロック画面での通知を設定する操作が必要です。

歩数計をロック画面に表示するかどうかを設定する

ロック画面設定画面で 歩数計表示

・歩数計表示 をタップするたびに有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

天気予報をロック画面に表示するかどうかを設定する

ロック画面設定画面で 天気表示

・天気表示 をタップするたびに有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

画面ロックについてのご注意

画面をロックする際は、次の点にご注意ください。

・画面ロック解除に設定したパターン／ロックNo.／パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録／設定した内容が消失しますのでご了承ください。

・画面ロック解除方法をパターン／ロックNo.／パスワードに設定した場合に、起動時に入力を必須としたときは、本機を起動するときにパターン／ロックNo.／パスワードを入力する必要があります。このとき、入力を10回および20回連続して間違えたときは、本機を再起動してから再度入力する必要があります。30回連続して間違えると、本機が初期化されますので、ご注意ください。

天気の地域の設定

ロック画面／ホーム画面に表示する天気の地域を設定できます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定）

2

天気の地域

天気の地域画面が表示されます。

3

地域を選択

地域選択画面が表示されます。

4

自動選択

5

はい

設定が完了します。

地域を指定して設定する

地域選択画面で、都道府県をタップ ➡ 地域をタップ

簡易留守録設定

簡易留守録に関する設定ができます。録音した簡易留守録、通話音声メモの確認もできます。各項目は次のとおりです。

項目	説明
簡易留守録リスト	簡易留守録の再生、削除などができます。
通話音声メモリスト	通話音声メモの再生、削除などができます。
空き容量確認	録音可能な容量、件数などを表示します。
簡易留守録設定	簡易留守録の設定をします。
応答メッセージ確認	簡易留守録の応答メッセージを設定します。
応答時間設定	簡易留守録の応答時間を設定します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定）

2

簡易留守録設定

簡易留守録設定画面が表示されます。

3

各項目を設定／確認

設定が完了します。

簡易留守録設定利用時の操作

簡易留守録／通話音声メモを再生する

簡易留守録設定画面で 簡易留守録リスト ／ 通話音声メモリスト ➔ 簡易留守録／通話音声メモをタップ

再生中画面が表示されます。
・途中で止めるときは、 一時停止 をタップします。
・再生中画面で メニュー をタップすると、各種操作を行うことができます。
・スピーカーで音声を聞くには スピーカーON をタップします。

簡易留守録／音声メモの件名を編集する

簡易留守録／音声メモ再生中画面で メニュー ➔ 件名を編集 ➔ 件名を入力 ➔ OK

簡易留守録／音声メモを保護する

簡易留守録／音声メモ再生中画面で メニュー ➔ 保護／解除

・保護を解除するには、もう一度 保護／解除 をタップします。

簡易留守録／音声メモをSDカードにコピーする

簡易留守録／音声メモ再生中画面で メニュー ➔ SDカードにコピー ➔ OK

簡易留守録／音声メモを削除する

簡易留守録／音声メモ再生中画面で メニュー ➔ 削除 ➔ はい

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

簡易留守録／音声メモを選んで削除する

簡易留守録設定画面で 簡易留守録リスト ／ 通話音声メモリスト ➔ メニュー ➔ 選択削除 ➔ 削除する留守録／音声メモをタップ（ ☑ 表示） ➔ 削除する ➔ はい

簡易留守録／音声メモをすべて削除する

簡易留守録設定画面で 簡易留守録リスト ／ 通話音声メモリスト ➔ メニュー ➔ 全件削除 ➔ はい

簡易留守録／音声メモを録音できる件数を確認する

簡易留守録設定画面で 空き容量確認

簡易留守録を設定／解除する

簡易留守録設定画面で 簡易留守録設定 ➔ マナーモード連動 ／ ON ／ OFF

簡易留守録の応答メッセージを確認する

簡易留守録設定画面で 応答メッセージ確認 ➔ 応答メッセージ内容 ➔ 再生

・途中で止めるときは、 停止 をタップします。

簡易留守録の応答時間を設定する

簡易留守録設定画面で 応答時間設定 ➔ ＋ ／ － をタップして、応答時間を入力 ➔ 設定

・電話着信時に、設定した簡易留守録の応答時間が経過する前に着信が切断されてしまう場合は、転送電話サービスの利用を停止してください。転送電話サービスについて詳しくは、「転送電話サービスを利用する」を参照してください。

位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	現在地の位置情報取得に無線ネットワークやGPS機能を使用するかどうかを設定します。位置情報を取得すると、アプリで利用されます。
アプリレベルの権限	位置情報の利用を許可するかどうかをアプリごとに設定します。
スキャン	位置情報の精度を向上させるためにWi-FiやBluetooth®のスキャンをするかどうかを設定します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリについて設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリを表示します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定）

2

位置情報

位置情報画面が表示されます。

3

OFF ／ ON

設定が完了します。

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

位置情報を取得する精度を変更する

位置情報画面で モード 位置情報のモードをタップ

・「位置情報」がONのときに設定できます。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

あんしん設定

「緊急ブザー」や「読んだよメール」、「元気だよメール」に関する機能を設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
緊急ブザー	緊急ブザーを設定します。詳しくは「緊急ブザーを利用する」を参照してください。
読んだよメール	読んだよメールを設定します。詳しくは「読んだよメールを利用する」を参照してください。
元気だよメール	元気だよメールを設定します。詳しくは「元気だよメールを利用する」を参照してください。

お困りのときは

シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認できます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 （設定）

2

お困りのときは

「よくあるご質問」が表示されます。

すべてを見るについて

すべての設定メニューを利用することができます。

・設定メニューの先頭には、おすすめの設定が候補として表示されます。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電話番号	自分の電話番号を確認できます。
ネットワーク	Wi-Fiやモバイルネットワーク、データ使用量、機内モードなどに関する設定ができます。
接続済みの端末	Bluetooth®接続などに関する設定ができます。
アプリと通知	インストールしたアプリや通知に関する設定ができます。
電池	本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えたり、電池の利用状況を確認したりできます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などが設定できます。
音	着信音や通知音などに関する設定ができます。
ホーム切替	ホームアプリを切り替えることができます。
ストレージ	内部ストレージ、SDカードやUSBドライブの容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。
セキュリティと現在地情報	画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能や、位置情報に関する設定ができます。
ユーザーとアカウント	アカウントの新規作成／追加やアカウントの同期、緊急時情報などについて設定できます。
ユーザー補助	ユーザー補助に関する機能を設定できます。
Google	Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。
システム	言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセット、端末情報などに関しての確認や設定ができます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

電話番号

電話番号

電話番号について詳しくは、「自分の電話番号を確認する」を参照してください。

ネットワークの設定

ネットワークの設定

Wi-Fiやモバイルネットワーク、データ使用量、機内モードなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定します。 詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。
モバイル ネットワーク	優先するネットワークタイプなどを設定します。 通信事業者、データローミングについて詳しくは、「海外でご利用になる前に」を参照してください。
プロキシ設定	プロキシの設定をします。
データ使用量	データ使用量に関する機能を設定します。
アクセス ポイントとテザリング	テザリングを設定します。 詳しくは、「テザリング機能を利用する」を参照してください。
VPN	VPNの接続先を設定します。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。 詳しくは、「機内モードの設定」を参照してください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ ⚙ （設定） ➔ すべてを見る

2

ネットワーク

ネットワーク画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

ネットワーク利用時の操作

4G LTE／4G回線を利用する

ネットワーク画面で モバイル ネットワーク ➔ 優先ネットワークタイプ ➔ 4G（推奨）（◉ 表示）

音声通話にLTEを利用するかどうかを設定する

ネットワーク画面で モバイル ネットワーク ➔ 4G 拡張モード（ ON 表示）

・4G 拡張モード をタップするたびに、有効（ ON ）／無効（ OFF ）が切り替わります。

アクセスポイントを追加する

ネットワーク画面で モバイル ネットワーク ➔ アクセスポイント名 ➔ メニュー ➔ 新しいAPN ➔ 設定項目をタップ ➔ 各項目を設定／入力 ➔ メニュー ➔ 保存

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ネットワーク画面で モバイル ネットワーク ➔ アクセスポイント名 ➔ メニュー ➔ 初期設定にリセット

プロキシを設定する

ネットワーク画面で プロキシ設定 ➔ プロキシ／ポート／除外一覧 ➔ 各項目を入力 ➔ OK

設定したプロキシを経由してネットワークに接続する

ネットワーク画面で プロキシ設定 ➔ プロキシを有効にする ➔ はい（☑ 表示）

・プロキシを有効にする をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

VPNの接続先を追加する

ネットワーク画面で VPN ➔ メニュー ➔ VPNプロファイルの追加 ➔ 内容を設定／入力 ➔ 保存

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
・追加したVPNをタップすると、接続／切断できます。また、追加したVPNの ⚙ をタップすると、VPNを編集／削除できます。

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。
データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ ⚙（設定） ➔ すべてを見る

2

ネットワーク

ネットワーク画面が表示されます。

3

データ使用量

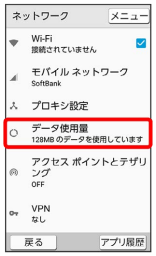

データ使用量画面が表示されます。

4

各項目を設定

設定が完了します。

データ使用量利用時の操作

データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で データセーバー → OFF （ ON 表示）

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。

アプリごとに、データセーバー機能の対象外とするかどうかを設定する

データ使用量画面で データセーバー → データへの無制限アクセス → アプリ名をタップ

・アプリ名をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

モバイルデータを利用するかどうかを設定する

データ使用量画面で モバイルデータ

・モバイルデータ をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

モバイルデータの使用量を確認する

データ使用量画面で モバイルデータ使用

アプリごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で モバイルデータ使用 → アプリ名をタップ

バックグラウンドのモバイルデータ通信を有効にする

データ使用量画面で モバイルデータ使用 → アプリ名をタップ → バックグラウンド データ （ ☑ 表示）

バックグラウンド データ をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

データセーバー機能を設定しているときにデータの使用制限を許可するかどうかを設定する

データ使用量画面で モバイルデータ使用 → アプリ名をタップ → データの無制限使用

・データの無制限使用 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

データ使用量をリセットする日を設定する

データ使用量画面で 請求期間 → 請求期間 → 日付を上下にフリックして毎月のリセット日を選択 → 設定

モバイルデータ使用量が警告容量に達したときに警告するかどうかを設定する

データ使用量画面で 請求期間 → データ警告を設定

・データ警告を設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・以降、使用中に警告容量に達したときは、ステータスバーに ⚠ が表示されます。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

データ使用量画面で 請求期間 → データ警告 → 警告する容量を入力 → 設定

・データ警告を設定 が有効のときに設定できます。
・「GB」／「MB」をタップすると、単位（GB／MB）を変更できます。
・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があります。

モバイルデータ使用量の上限を使用するかどうかを設定する

データ使用量画面で 請求期間 → データ上限の設定

・データ上限の設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・以降、使用中に上限に達したときは、モバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

モバイルデータ使用量の上限値を設定する

データ使用量画面で 請求期間 → データ上限 → 上限にする容量を入力 → 設定

・データ上限の設定 が有効のときに設定できます。
・「GB」／「MB」をタップすると、単位（GB／MB）を変更できます。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で Wi-Fi データ使用量

Wi-Fiでのデータ使用を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で ネットワーク制限 → Wi-Fiネットワークをタップ

・Wi-Fiネットワークをタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

接続済みの端末の設定

接続済みの端末の設定

Bluetooth®接続などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定します。 詳しくは、「Bluetooth®機能を利用する」を参照してください。
USB	本機をパソコンと接続したときの用途を設定します。 詳しくは、「パソコンとUSBで接続する」を参照してください。
印刷	クラウドプリントなどについて設定できます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定） ➡ すべてを見る

2

接続済みの端末

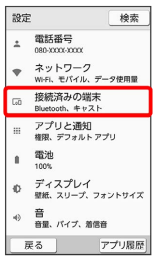

接続済みの端末画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

印刷の設定をする

接続済みの端末画面で 印刷 ➡ 使用する印刷サービスを選択 ➡ 画面に従って操作

アプリと通知の設定

アプリと通知の設定

インストールしたアプリや通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

・アプリの権限と電池の最適化の設定について詳しくは、「アプリ初回起動時の確認画面について」を参照してください。

項目	説明
アプリ情報	インストールしたアプリの確認や設定をします。
通知	通知に関する設定をします。
アプリの権限	アプリに必要な許可について設定できます。
詳細設定	デフォルトアプリや緊急速報メール、特別なアプリアクセスに関する設定をします。 緊急速報メールの設定について詳しくは、「緊急速報メールを利用する」を参照してください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ （設定） ➡ すべてを見る

2

アプリと通知

アプリと通知画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

アプリと通知利用時の操作

アプリの設定をする

アプリと通知画面で アプリ情報 → アプリをタップ → 各項目を設定

システムのアプリを表示する

アプリと通知画面で アプリ情報 → メニュー → システムを表示

アプリの設定をリセットする

アプリと通知画面で アプリ情報 → メニュー → アプリの設定をリセット → リセット

通知の設定をする

アプリと通知画面で 通知 → 通知 → アプリをタップ → 各項目を設定

通知ドットの表示／非表示を切り替える

アプリと通知画面で 通知 → 通知ドットの許可

・通知ドットの許可 をタップするたびに、表示（☑）／非表示（☐）が切り替わります。

通知が届いたときに充電／着信ランプを点滅させるかどうかを設定する

アプリと通知画面で 通知 → 点滅

・点滅 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

ロック画面に通知を表示させるかどうかを設定する

アプリと通知画面で 通知 → ロック画面の通知 → 通知をすべて表示しない ／ すべての通知内容を表示する ／ プライベートな通知内容を非表示にする

・プライベートな通知内容を非表示にする は、画面ロック解除方法が なし または スライド 以外のときに表示されます。

アシストアプリについて設定する

アプリと通知画面で 詳細設定 → デフォルト アプリ → アシストと音声入力 → アシストアプリ → 画面に従って操作

ブラウザやホーム画面、電話、SMSなどを利用するときの既定のアプリを設定する

アプリと通知画面で 詳細設定 → デフォルト アプリ → ブラウザアプリ ／ ホームアプリ ／ 電話アプリ ／ SMSアプリ → 項目を選択 → 画面に従って操作

ほかのアプリなどからの連携について設定する

アプリと通知画面で 詳細設定 → デフォルト アプリ → リンクを開く → アプリをタップ → 画面に従って操作

特別なアプリアクセスについて設定する

アプリと通知画面で 詳細設定 → 特別なアプリアクセス → 各項目を設定

電池の設定

電池の設定

電池の消費を抑えたり、電池の使用状況を確認することができます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

電池

電池画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

電池利用時の操作

前回フル充電した時間を確認する

電池画面で「前回のフル充電」

フル充電以降の画面の電池使用状況を確認する

電池画面で「フル充電以降の画面の電池使用状況」

バッテリーセーバーを利用するかどうかを設定する

電池画面で バッテリーセーバー ➔ OFF （ ON 表示）

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。

ステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量の%表示をするかどうかを設定する

電池画面で 電池残量

・電池残量 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定する

電池画面で 明るさの自動調節

・明るさの自動調節 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

電池画面で スリープ ➔ 時間をタップ

・点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

アプリごとの電池の使用状況を確認する

電池画面でアプリ名をタップ

アプリごとの電池使用状況の詳細画面が表示されます。

ディスプレイ設定

ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。詳しくは「壁紙と画面表示の設定」を参照してください。
明るさの自動調節	周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定します。詳しくは「壁紙と画面表示の設定」を参照してください。
スリープ	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
詳細設定	表示、画質、画面の操作などについて設定します。 壁紙／リラックス設定／はっきりビューの設定について詳しくは、「壁紙と画面表示の設定」を参照してください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

ディスプレイ

ディスプレイ画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

ディスプレイ利用時の操作

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

ディスプレイ画面で スリープ ➔ 時間をタップ

・点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ 文字フォント設定 ➔ フォントサイズ ➔ バーをドラッグしてサイズを調節

・調節したフォントサイズはプレビューで確認できます。

画面に表示される文字の書体を設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ 文字フォント設定 ➔ 文字フォント切替 ➔ 項目をタップ ➔ 再起動して変更

・ダウンロードフォントを検索 をタップすると、Google Play でフォントを検索することができます。
・アプリによっては、フォントを変更すると文字が正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されているフォントに、設定し直してください。

画面全体のアイコンや文字の大きさを設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ 表示サイズ ➔ バーをドラッグして大きさを調節

・利用中のアプリによっては、正しく動作しないことがあります。
・調節した表示サイズはプレビューで確認できます。

のぞき見ブロックを有効にするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ のぞき見ブロック ➔ のぞき見ブロック

・のぞき見ブロック をタップするたびに有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

のぞき見ブロックの強さ（濃淡）を設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ のぞき見ブロック ➔ 強弱設定 ➔ 強い ／ 普通 ／ 弱い

充電中、画面消灯時に画像を連続表示（スライドショー）させるかどうかを設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ スクリーン セーバー ➔ OFF ／ ON

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。

スクリーンセーバーの表示方法や表示する画像を設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ スクリーン セーバー ➔ 時計 ／ カラー ／ フォト

・「スクリーン セーバー」がONのときに設定できます。
・時計 ／ フォト をタップしたときは、このあと ⚙ をタップし、画面に従って操作してください。
・設定したスクリーンセーバーを確認するときは、 メニュー ➔ 今すぐ起動 と操作します。

画質を設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ 画質モード ➔ おススメ ／ 標準 ／ ダイナミック ／ ナチュラル

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ 端末の回転 ➔ 画面のコンテンツを回転させる ／ 縦向きのままにする

・縦向きのままにする を選択すると、電池の消費を軽減できます。
・利用中のアプリによっては、正しく動作しないことがあります。

本機を持ち上げると画面を点灯するかどうかを設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ 持つと画面点灯

・持つと画面点灯 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・本機を持ち上げたことは、本機の角度や近接／明るさセンサーの感知結果で判断します。垂直にしたり、持ったまま動いたりすると、正しく判断できないこともあります。

本機を手で持っているときは画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で 詳細設定 ➔ Bright Keep

・Bright Keep をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・手で持っていることは、本機の角度や近接／明るさセンサーの感知結果で判断します。お使いの状況によっては、正しく判断できないこともあります。

音の設定

音の設定

音の設定について詳しくは、「音の設定」を参照してください。

ホーム切替の設定

ホーム切替の設定

ホームアプリを切り替えることができます。
Google Playでインストールしたホームアプリは、削除（アンインストール）することもできます。詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙（設定） ➡ すべてを見る

2

ホーム切替

ホーム切替画面が表示されます。

3

ホームアプリをタップ

設定が完了します。

ストレージの設定

ストレージの設定

内部ストレージやSDカード、USBドライブの容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

・SDカードやUSBドライブの状態によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
内部共有ストレージ	内部ストレージの使用容量の詳細を確認できます。
SDカード	SDカードに保存されているデータを確認できます。 SDカードのマウント／マウント解除、SDカードの暗号化などが行えます。 SDカードのマウント／マウント解除について詳しくは、「内部ストレージ／SDカードについて」を参照してください。
USBドライブ名	USBドライブに保存されているデータを確認できます。[1]

1　USBホスト機能を利用しているときに表示されます。詳しくは「USBホスト機能を利用する」を参照してください。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙（設定） ➡ すべてを見る

2

ストレージ

ストレージ画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

ストレージ利用時の操作

内部ストレージに保存されているデータを確認する

ストレージ画面で ファイル

・SDカードが取り付けられているときは、 内部共有ストレージ → ファイル と操作します。

SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する

ストレージ画面で SDカード → メニュー → ストレージの設定 → 暗号化 ／ 暗号化解除 → 確認 → 操作用暗証番号を入力 → OK → 開始

・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo.／パスワードを設定しておいてください。

SDカードの暗号化／暗号化解除についてのご注意

SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する際は、次の点にご注意ください。

・電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
・SDカードの空き容量が不足していると、暗号化／暗号化解除を実行できません。
・暗号化されたSDカード内のデータは、暗号化を実施した端末以外では利用できなくなります。
・暗号化されたSDカードは、暗号化解除を行うことで通常のSDカードとして使用できるようになります。
・SDカードを暗号化した状態でオールリセットを行った場合、SDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。オールリセットを行う前に、暗号化解除を行ってください。
・SDカードを暗号化した端末に、暗号化していない別のSDカードを取り付けた場合、SDカードは読み取り専用となります。
・読み取り専用のSDカードは、暗号化することで書き込みが可能となります。
・SDカードの暗号化／暗号化解除には時間がかかる場合があります。暗号化を実行中は充電を中止したり、SDカードを取り外したりしないでください。暗号化が中断された場合、SDカード内のデータが失われる可能性があります。

セキュリティと現在地情報の設定

セキュリティと現在地情報の設定

画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google Play プロテクト	本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認するかどうかを設定します。
端末を探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示するように設定します。
セキュリティアップデート	システムのアップデートの有無を確認します。
操作用暗証番号設定	各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定します。 詳しくは、「操作用暗証番号を設定する」を参照してください。
画面ロック	画面ロック解除方法を設定します。詳しくは、「ロック画面設定」を参照してください。
ロック画面の設定	ロック画面の通知やロック画面メッセージについて設定します。
Smart Lock	本機を持ち運んでいるかどうかや、信頼できる場所／端末／音声／顔を利用して、自動的に画面ロックを解除するかどうかを設定します。
位置情報	位置情報の利用を設定します。
パスワードを表示	パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末管理機能を有効にするかどうかを設定します。
SIMカードロック設定	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定します。 詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。
暗号化と認証情報	本機の暗号化や、認証情報ストレージについて設定します。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリだけが利用できるように制限します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを管理します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

セキュリティと現在地情報

セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

セキュリティと現在地情報利用時の操作

画面ロック解除時に、なぞったパターンを線で表示するかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で「画面ロック」の ➔ パターンを表示する

・パターンを表示する をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・画面ロック解除方法が パターン のときに表示されます。

画面消灯後、画面をロックするまでの時間を設定する

セキュリティと現在地情報画面で「画面ロック」の ➔ 自動ロック ➔ 項目をタップ

・画面ロック解除方法が パターン / ロックNo. / パスワード のときに表示されます。

⏻ を押したときに、すぐに画面をロックするかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で「画面ロック」の ➔ 電源ボタンですぐにロックする

・電源ボタンですぐにロックする をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・画面ロック解除方法が パターン / ロックNo. / パスワード のときに表示されます。

ロック画面にメッセージを表示する

セキュリティと現在地情報画面で「画面ロック」の ➔ ロック画面メッセージ ➔ メッセージを入力 ➔ 保存

・画面ロック解除方法が なし 以外のときに表示されます。
・セキュリティと現在地情報画面で ロック画面の設定 ➔ ロック画面メッセージ ➔ メッセージを入力 ➔ 保存 と操作しても、設定できます。

画面ロックを解除したあと、本機を持ち運んでいる間は画面ロックが解除されたままになるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で Smart Lock ➔ パターン／ロックNo.／パスワードを入力 ➔ OK ➔ 持ち運び検知機能 ➔ OFF （ ON 表示）

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
・設定を解除するときは、 ON をタップします（ OFF 表示）。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

特定の場所にいる間、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で Smart Lock ➔ パターン／ロックNo.／パスワードを入力 ➔ 信頼できる場所 ➔ 自宅 / 信頼できる場所の追加 ➔ 画面に従って操作

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
・自宅 を選択するには、あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

信頼できる場所として追加した場所を削除する

セキュリティと現在地情報画面で Smart Lock ➔ パターン／ロックNo.／パスワードを入力 ➔ 信頼できる場所 ➔ 削除する場所をタップ ➔ 削除

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

信頼できる端末を利用して、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で Smart Lock → パターン／ロックNo.／パスワードを入力 → 信頼できる端末 → 信頼できる端末を追加 → 追加する端末をタップ → 画面に従って操作

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
・あらかじめ「Bluetooth」をONにして、Bluetooth®機器とペア設定しておいてください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

信頼できる端末として登録した機器を削除する

セキュリティと現在地情報画面で Smart Lock → パターン／ロックNo.／パスワードを入力 → 信頼できる端末 → 削除する機器名をタップ → OK ／ 信頼できる端末を削除

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

本機に向かって「OK Google」と発声したとき、画面ロックが解除されるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で Smart Lock → パターン／ロックNo.／パスワードを入力 → Voice Match → Voice Match でロックを解除 （ 表示） → パターン／ロックNo.／パスワードを入力 → OK

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
・任意の場面で「Ok Google」と言う が有効のときに設定できます。
・Voice Match でロックを解除 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

顔認証で、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で Smart Lock → パターン／ロックNo.／パスワードを入力 → 認識済みの顔 → 設定 → 次へ → 画面のガイドに顔を合わせる → 完了

・画面点灯時に自動的に顔認証され、ロックが解除されます。
・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
・顔認識の精度を改善 をタップすると、顔認証の精度を上げることができます。画面に従って操作してください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

顔認証の設定を削除する

セキュリティと現在地情報画面で Smart Lock → パターン／ロックNo.／パスワードを入力 → 認識済みの顔 → 認識済みの顔を削除 → 削除

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で パスワードを表示

・パスワードを表示 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

端末管理アプリを有効にするかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で 端末管理アプリ → 端末管理アプリをタップ → 画面に従って操作

認証情報ストレージのタイプを確認する

セキュリティと現在地情報画面で 暗号化と認証情報

・認証情報ストレージのタイプは、「ストレージのタイプ」の下部に表示されます。

安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリに許可するかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で 暗号化と認証情報 → 信頼できる認証情報 → システム ／ ユーザー → 証明書をタップ → 無効にする ／ 有効にする ／ 削除

・確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

ユーザーがインストールした認証情報の詳細を表示する

セキュリティと現在地情報画面で 暗号化と認証情報 → ユーザー認証情報 → 証明書をタップ → 完了

ユーザーがインストールした認証情報を削除する

セキュリティと現在地情報画面で 暗号化と認証情報 → ユーザー認証情報 → 証明書をタップ → 削除

暗号化された認証情報をインストールする

セキュリティと現在地情報画面で 暗号化と認証情報 → 証明書をインストール → 画面に従って操作

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
・Wi-Fiネットワークを設定する際に、認証情報が必要な場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

セキュリティと現在地情報画面で 暗号化と認証情報 → 認証ストレージの消去 → OK

・認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も削除されます。
・画面ロック解除方法が なし または スライド 以外のときは、 OK をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で 信頼できるエージェント → エージェント名をタップ

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
・エージェント名をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

特定のアプリだけが利用できるように制限する

セキュリティと現在地情報画面で 画面の固定 → OFF （ON 表示） → 利用可能にするアプリを起動 → アプリ履歴 → → はい

・設定を解除するには、 アプリ履歴 と 戻る を同時にロングタッチします。

特定のアプリだけが利用できるようにする設定を解除するときに、画面ロック解除操作を行うように設定する

セキュリティと現在地情報画面で 画面の固定 → 解除時の認証 （☑ 表示） → 画面固定を解除するときの画面ロック解除方法をタップ → パターン／ロックNo.／パスワードを設定

・あらかじめ、「画面の固定」をONに設定してください。
・あらかじめ画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パスワードを設定しているときは、 解除時の認証 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを設定する

セキュリティと現在地情報画面で 使用履歴にアクセスできるアプリ → 画面に従って操作

位置情報の設定

位置情報の設定について詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。

ユーザーとアカウントの設定

ユーザーとアカウントの設定

アカウントの新規作成／追加ができます。また、新規作成／追加したアカウントの同期について設定できます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → すべてを見る

2

ユーザーとアカウント

ユーザーとアカウント画面が表示されます。

3

アカウントを追加 → 追加するアカウントの種類をタップ → 画面に従って操作

アカウントの追加が完了します。

ユーザーとアカウント利用時の操作

同期するアプリをアカウントごとに設定する

ユーザーとアカウント画面でアカウントをタップ → アカウントの同期 → 同期するアプリやデータをタップ

・同期する項目をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

自動的にデータを同期するかどうかを設定する

ユーザーとアカウント画面で 自動的にデータを同期 → OK

・自動的にデータを同期 → OK をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

緊急情報の設定

自分の医療情報（名前、住所、血液型、アレルギーなど）を、緊急情報として本機に登録することができます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙（設定） ➡ すべてを見る

2

ユーザーとアカウント ➡ 緊急時情報

緊急情報画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

各項目を設定／入力

設定が完了します。

緊急情報利用時の操作

緊急連絡先を追加する

緊急情報画面で 連絡先 ➡ 連絡先の追加 ➡ 追加する連絡先をタップ ➡ 電話番号をタップ

緊急連絡先を削除する

緊急情報画面で 連絡先 ➡ 削除する連絡先の ✕ ➡ 削除

すべての緊急情報を消去する

緊急情報画面で ⋮ ➡ すべて消去 ➡ 消去

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ユーザー補助のショートカット	簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定します。
Internet SagiWall[1]	Internet Sagiwallを利用して、ブラウザを保護するかどうかを設定します。
スマートセキュリティ[1]	スマートセキュリティを利用して、端末を保護するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。詳しくは、「言語と入力の設定」を参照してください。
フォントサイズ	画面に表示される文字のサイズを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定します。
拡大	トリプルタップやユーザー補助機能ボタンを使うことで画面を拡大するかどうかを設定します。
大きなマウスポインタ	マウスポインタを大きくするかどうかを設定します。
ポインタが停止したらクリック	ポインタが停止したらクリックする機能について設定します。
電源ボタンで通話を終了	通話中に ⏻ を押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
押し続ける時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
字幕	字幕表示について設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。
色補正	画面表示の色を補正します。
色反転	画面表示の色を反転します。

1　別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙（設定） ➡ すべてを見る

2

ユーザー補助

ユーザー補助画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

ユーザー補助利用時の操作

簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で ユーザー補助のショートカット → OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。
・ショートカット サービス でサービスを選択しているときに利用できます。

画面に表示される文字のサイズを設定する

ユーザー補助画面で フォントサイズ → バーをドラッグして文字のサイズを設定

画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定する

ユーザー補助画面で 表示サイズ → バーをドラッグして表示サイズを設定

トリプルタップで画面を拡大するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 拡大 → トリプルタップで拡大 → OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。

ユーザー補助機能ボタンを表示して画面を拡大するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 拡大 → ボタンで拡大 → OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。

マウスポインタを大きくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 大きなマウスポインタ

・大きなマウスポインタ をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

マウス／トラックパッド利用時、ポインタを停止したときにクリックするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で ポインタが停止したらクリック → OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。
・「クリックまでの時間」のバーをドラッグして、クリックするまでの時間を調節できます。

通話中に ⏻ を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 電源ボタンで通話を終了

・電源ボタンで通話を終了 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

画面を自動的に回転させるかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 画面の自動回転

・画面の自動回転 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定する

ユーザー補助画面で 押し続ける時間 → 設定項目をタップ

音声再生をモノラルにするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で モノラル音声

・モノラル音声 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

字幕を表示するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 字幕 → OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。

字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で 字幕 → 言語 / 文字サイズ / 字幕スタイル → 設定項目をタップ

・「字幕」がONのときに設定できます。

画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 高コントラストテキスト

・高コントラストテキスト をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

画面表示の色を補正するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 色補正 → OFF ／ ON

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。
・補正モード をタップすると、補正モードを選択できます。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

画面表示の色を反転するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 色反転

・色反転 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Googleの設定

Googleの設定

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google アカウント	Google アカウントやログインとセキュリティなどについて設定します。
Android Auto	Android Autoをインストールできます。
Google Fit	ウォーキングやランニングなどの記録をとったり体重管理を行えるGoogle Fitについて設定します。
Google Pay	Google Payをインストールできます。
Instant Apps	Instant Appsについて設定します。
Nearby	自分の周りの人や場所、情報を共有するためのNearbyを有効にするかどうかを設定します。
Smart Lock for Passwords	複数のデバイスにログインできるようにパスワードを保存するSmart Lock for Passwordsを有効にするかどうかを設定します。
アプリ プレビュー メッセージ	異なるアプリ間でのメッセージのやりとりをできるように設定します。
キャスト メディアの制御	同じWi-Fiネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定します。
セキュリティ	本機紛失時に備えたセキュリティの設定やセキュリティスキャンを設定します。
データ管理	Google ドライブに対応したアプリのファイルの更新について設定します。
バックアップ	バックアップに関する設定をします。
仕事用プロファイルの設定	仕事用プロファイルに関する設定をします。
付近の端末の設定	本機付近の端末に関する設定をします。
位置情報	位置情報に関する設定をします。
広告	広告IDに関する設定をします。
接続済みのアプリ	Google アカウントに接続済みのアプリについて設定します。
検索	検索に関する設定をします。
端末の電話番号	Google アカウントを再設定するための電話番号を設定します。
連絡先の復元	バックアップした連絡先を復元することができます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙ （設定） ➡ すべてを見る

2

Google

Google画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

システムの設定

システムの設定

システムに関する機能を設定／確認できます。設定／確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	アプリのデータやWi-Fiパスワードなどを Googleサーバーにバックアップできます。
データ引継	SDカードやBluetooth®機能を利用してほかの携帯電話などからデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりすることができます。 詳しくは、「Bluetooth®で電話帳を取り込む（データ引継）」、「SDカードからデータを取り込む（データ引継）」、「SDカードにデータを保存する」を参照してください。
システム アップデート	ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。 詳しくは、「システムアップデートする」を参照してください。
リセット	ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、内部ストレージのデータのリセットができます。
認証	認証を確認できます。
端末情報	本機の状態を確認したり、セルフチェックを行ったりすることができます。
FCC ID	FCC IDを確認できます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➡ ⚙ （設定） ➡ すべてを見る

2

システム

システム画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

システム利用時の操作

Google ドライブへのバックアップを設定する

システム画面で バックアップ → Google ドライブへのバックアップ

・Google ドライブへのバックアップ をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。
・あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

バックアップアカウントを設定する

システム画面で バックアップ → アカウント → アカウントをタップ

・「Google ドライブへのバックアップ」が有効のときに設定できます。
・アカウントを追加するときは アカウントを追加 をタップし、画面に従って操作してください。

ネットワーク設定をリセットする

システム画面で リセット → ネットワーク設定リセット → 設定をリセット → 設定をリセット

・画面ロック解除方法が なし または スライド 以外のときは、 設定をリセット をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

アプリの設定をリセットする

システム画面で リセット → アプリの設定をリセット → リセット

オールリセットを利用する

システム画面で リセット → オールリセット → 操作用暗証番号を入力 → OK → 画面内の注意事項を確認 → モバイル端末をリセット → すべて消去

・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、 SDカード内データも消去する をタップします（ 表示）。

認証を確認する

システム画面で 認証

FCC IDを確認する

システム画面で FCC ID

オールリセット利用時のご注意

オールリセットをご利用の際は、次の点にご注意ください。
・オールリセットすると、内部ストレージのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。
・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

言語と入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	画面に表示される言語を設定します。
仮想キーボード	利用する入力方法やS-Shoinの動作を設定します。 S-Shoinの設定について詳しくは、「文字入力の設定を行う」を参照してください。
物理キーボード	本機に接続されたキーボードに関する設定をします。
詳細設定	入力アシスタントや操作、ポインタの速度、テキスト読み上げの出力に関する設定をします。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

システム ➔ 言語と入力

言語と入力画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

言語と入力利用時の操作

画面に表示される言語を追加する

言語と入力画面で 言語 ➔ 言語を追加 ➔ 追加したい言語をタップ

画面に表示される言語を設定する

言語と入力画面で 言語 ➔ 表示したい言語の ☰ を一番上にドラッグ

・あらかじめ、言語を追加しておいてください。

言語を削除する

言語と入力画面で 言語 ➔ メニュー ➔ 削除 ➔ 削除したい言語をタップ（ ☑ 表示） ➔ 🗑 ➔ OK

・あらかじめ、言語を追加しておいてください。

利用する入力方法を設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード ➔ 入力方法をタップ ➔ 画面に従って操作

・入力方法を追加／解除するときは、 キーボードを管理 をタップしたあと、画面に従って操作してください。

音声入力利用時の言語を設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード ➔ Google音声入力 ➔ 言語 ➔ 言語をタップ ➔ 保存

・第一言語として設定するときは、言語をロングタッチします。

音声入力利用時の音声出力を設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード ➔ Google音声入力 ➔ 音声出力 ➔ 項目をタップ

・ ハンズフリー時のみ を選択すると、ヘッドセットを接続しているときのみ音声が出力されます。

音声認識用にインストール済みの言語の詳細を確認する

言語と入力画面で 仮想キーボード ➔ Google音声入力 ➔ オフラインの音声認識 ➔ 言語をタップ

音声認識用の言語をダウンロードする

言語と入力画面で 仮想キーボード ➔ Google音声入力 ➔ オフラインの音声認識 ➔ すべて ➔ 言語をタップ ➔ ダウンロード

音声認識用の言語の更新方法を設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード ➔ Google音声入力 ➔ オフラインの音声認識 ➔ 自動更新 ➔ 項目をタップ

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード ➔ Google音声入力 ➔ 不適切な語句をブロック

・ 不適切な語句をブロック をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

Bluetooth®ヘッドセットで音声を録音するかどうかを設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード → Google音声入力 → Bluetoothヘッドセット

・Bluetoothヘッドセット をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

物理キーボード使用時に仮想キーボードを表示する

言語と入力画面で 物理キーボード → 仮想キーボードの表示 （ 表示）

・仮想キーボードの表示 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

物理キーボード使用時に利用できるショートカットキー一覧を表示する

言語と入力画面で 物理キーボード → キーボード ショートカット ヘルパー

入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する

言語と入力画面で 詳細設定 → スペルチェック → OFF ／ ON

・OFF をタップすると ON に、 ON をタップすると OFF に切り替わります。
・言語 をタップすると、スペルチェックを行う言語を設定できます。
・「デフォルトのスペル チェッカー」の をタップすると、スペルチェッカーの動作が設定できます。

自動入力サービスを利用する

言語と入力画面で 詳細設定 → 自動入力サービス → 画面に従って操作

・「自動入力サービス」の をタップすると、設定ができます。

単語リストに単語を登録する

言語と入力画面で 詳細設定 → 単語リスト → メニュー → 追加 → 単語入力欄をタップ → 単語を入力 → 次へ → ショートカットを入力 → 完了 → 戻る

単語リストに追加した単語を削除する

言語と入力画面で 詳細設定 → 単語リスト → 単語をタップ → メニュー → 削除

を2回押してカメラを起動するかどうかを設定する

言語と入力画面で 詳細設定 → カメラの起動 → カメラの起動

・カメラの起動 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

マウス／トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

言語と入力画面で 詳細設定 → ポインタの速度 → バーをドラッグして速度を調節 → OK

・バーが長いほど、速度が速くなります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

言語と入力画面で 詳細設定 → テキスト読み上げの出力 → 優先するエンジン → エンジンをタップ

・「優先するエンジン」の をタップすると、音声合成エンジンの動作が設定できます。

音声読み上げ時の速度を設定する

言語と入力画面で 詳細設定 → テキスト読み上げの出力 → 「音声の速度」のバーを左右にドラッグ

音声読み上げ時の音の高さを設定する

言語と入力画面で 詳細設定 → テキスト読み上げの出力 → 「音の高さ」のバーを左右にドラッグ

音声読み上げ時の速度／音の高さをリセットする

言語と入力画面で 詳細設定 → テキスト読み上げの出力 → リセット

サンプルを再生する

言語と入力画面で 詳細設定 → テキスト読み上げの出力 → 再生

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自動設定	日付と時刻を自動的に設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

システム ➔ 日付と時刻

日付と時刻画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

日付と時刻利用時の操作

日付と時刻を自動で設定する

日付と時刻画面で 日付と時刻の自動設定

・日付と時刻の自動設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で タイムゾーンの自動設定

・タイムゾーンの自動設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

日付を手動で設定する

日付と時刻画面で 日付設定 ➔ ＋ ／ － をタップして、日付を設定 ➔ OK

・日付と時刻の自動設定 が無効のときに設定できます。

時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で 時刻設定 ➔ ＋ ／ － をタップして、時刻を設定 ➔ OK

・日付と時刻の自動設定 が無効のときに設定できます。

タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で タイムゾーンの選択 ➔ 国／地域／都市名などをタップ

・タイムゾーンの自動設定 が無効のときに設定できます。

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で 24時間表示

・24時間表示 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

SDカードにデータを保存する

本機の電話帳、メール、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書をSDカードに保存することができます。

・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。
・相手機器によっては、本機で保存したデータを正しく取り込めないことがあります。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ ⚙（設定） ➔ すべてを見る

2

システム ➔ データ引継

データ引継画面が表示されます。

3

SDカードにデータ保存

・画面ロックの種類が なし または スライド 以外のときは、このあとパターン／ロックNo.／パスワードを入力してロックを解除する操作が必要です。

4

保存するデータの種類をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

保存 ➔ はい

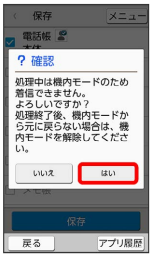

保存が開始されます。

6

完了

保存が完了します。

データ保存時のご注意

内部ストレージの空き容量が11MB未満のときは保存できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

端末情報

本機の状態を確認したり、セルフチェックを行ったりすることができます。

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

システム ➔ 端末情報

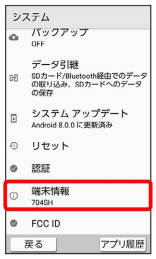

端末情報が表示されます（端末情報画面）。

端末情報利用時の操作

開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で ビルド番号 を7回タップ ➔ 戻る ➔ 開発者向けオプション

開発者向けオプション画面が表示されます。

・画面ロック解除方法が なし または スライド 以外のときは、 ビルド番号 を7回タップしたあとロックを解除する操作が必要です。

電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で 端末の状態

・このあと、 電池の状態 をタップすると、電池の劣化状態が確認できます。

・このあと、 SIMのステータス ➔ IMEI と操作すると、IMEIのバーコードが確認できます。

モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

端末情報画面で センサー感度補正 ➔ OK ➔ 画面に従って操作（補正完了の認識音が鳴るまで） ➔ OK

法的情報を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

端末情報画面で 法的情報 ➔ 画面に従って操作

セルフチェックの設定

1

ホーム画面で アプリ一覧 ➔ （設定） ➔ すべてを見る

2

システム ➔ 端末情報

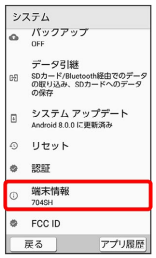

端末情報画面が表示されます。

3

セルフチェック

セルフチェック画面が表示されます。

4

チェックスタート

5

端末の症状から選択 ／ 端末の機能から選択

6

画面に従って操作

診断結果一覧が表示されます。

・診断結果をタップすると、詳細結果画面が表示されます。

セルフチェック利用時の操作

本機をセーフモードで再起動する

セルフチェック画面で セーフモードで再起動 ➔ OK

・お買い上げ時に近い状態で再起動します。

セーフモードを解除して再起動する

セルフチェック画面で 再起動してセーフモード解除 ➔ OK

本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する

セルフチェック画面で 温度アドバイス ➔ 画面に従って操作

セルフチェックの診断履歴を確認する

セルフチェック画面で確認する診断履歴をタップ ➔ 画面に従って操作

困ったときは

データの保存について..... 234
バックアップと復元..... 234
自動通信・同期の設定..... 235
トラブルシューティング..... 235
仕様..... 237
保証とアフターサービス..... 239
お問い合わせ先一覧..... 239

データの保存について

データの保存先について

本機では、データの保存先として、「内部ストレージ」と「SDカード」が利用できます。
お買い上げ時の保存先は基本的に「内部ストレージ」ですが、アプリによっては、データ作成時の保存先を変更できるものもあります。
おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール、メモ帳	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
写真、動画	データ作成時、内部ストレージに保存されます。

・SDカードの取り付け／取り外しなどについて詳しくは、「内部ストレージ／SDカードについて」を参照してください。

バックアップと復元

バックアップ／復元の方法について

バックアップ／復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	専用のアプリを利用して、本機のデータをネットワーク内のサーバーや本機のSDカードに保存（バックアップ）したり、読み込んだりすることができます。詳しくは「あんしんバックアップについて」を参照してください。
各アプリからの操作	アプリによって、設定を変更できるものもあります。
データ引継	（設定）内の「データ引継」を利用して、他の機器や本機で保存したSDカードのデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存（バックアップ）したりすることができます。詳しくは「Bluetooth®で電話帳を取り込む（データ引継）」、「SDカードからデータを取り込む（データ引継）」、「SDカードにデータを保存する」を参照してください。
パソコンなどと接続	本機とパソコンなどを市販のUSB Type-Cケーブルで接続し、データをやりとりすることができます。詳しくは「パソコンとUSBで接続する」を参照してください。

自動通信・同期の設定

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。
設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「ユーザーとアカウントの設定」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「データ使用量の設定」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「発着信規制サービスを利用する」を参照してください。

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

こんなときは

Q. 電源が入らない

A. (⏻)を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、(⏻)を押し続けてください。

A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。

A. 本機の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れませんでしたか。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

Q. 電源が切れる／電源が入らない

A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、自動的に電源が切れます。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

Q. フリーズ／動作が不安定

A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に再起動することができます。

(▲)と(⏻)（同時に8秒以上長押し）

・画面に「SHARP」と表示されたら指を離してください。

Q. 新たにアプリをインストールして以後、動作が不安定

A. 新たにインストールしたアプリが原因の可能性があります。セーフモードでアプリをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

(⏻)（長押し） → 電源を切る をロングタッチ

・セーフモード中は画面左下に「セーフモード」と表示されます。
・セーフモード中に本機を再起動すると、セーフモードが解除されます。
・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。
・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。

Q. 画面に触れていないのに本機が勝手に動作する／画面に触れても本機が反応しない

A. (⏻)を押して画面を消灯させたあと、再度(⏻)を押して画面を点灯させてから操作してください。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 機内モード に設定されていませんか。ステータスバーに が表示されているときは、次の操作で 機内モード を解除してください。
ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → 機内モード → 機内モード

A. モバイルデータ が無効となっていませんか。次の操作で モバイルデータ が有効となっていることを確認してください。
ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → すべてを見る → ネットワーク → データ使用量 → モバイルデータ （ 表示）

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。
ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → すべてを見る → ネットワーク → モバイル ネットワーク → アクセスポイント名 → メニュー → 初期設定にリセット

Q. 電池の消費が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。

A. モバイルライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能／操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、（設定）内の 電池 を利用してください。詳しくは、「電池の設定」を参照してください。

Q. アプリがインストールできない

A. 内部ストレージの空き容量が少なくなっていませんか。次の操作で空き容量を確認することができます。
ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → すべてを見る → ストレージ

A. 本機に対応していないアプリは、インストールすることができません。

Q. アプリが起動しない

A. アプリの初回起動時、アクセス権限などの許可を設定しましたか。許可するように設定していないと、アプリを起動できません。次の操作で設定を変更してください。
ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → すべてを見る → アプリと通知 → アプリ情報 → アプリをタップ → 許可 → 許可されていない項目をタップ

Q. 画面が急に暗くなる

A. 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。

Q. 画面ロックが解除できない

A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に再起動することができます。
と （同時に8秒以上長押し）
・画面に「SHARP」と表示されたら指を離してください。

Q. 充電できない／充電に時間がかかる

A. ACアダプタのUSB Type-Cプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。

A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。

A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、内蔵電池を劣化させる原因となります。

A. 充電／通知ランプが点滅していませんか。このときは、充電ができていません。指定品の充電器を使用して充電してください。
それでも充電ができない場合は、お問い合わせ先またはソフトバンクショップへご相談ください。

A. 本機／卓上ホルダーの充電端子、ACアダプタのUSB Type-Cプラグが汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。

Q. 充電が止まる／充電が始まらない

A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

Q. SIMカードが認識されない

A. SIMカードを正しく取り付けていますか。取り付け位置や、SIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、SIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、SIMカードが破損している可能性があります。

A. SIMカードのIC（金属）部分に指紋などの汚れが付いていませんか。SIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。

A. 違うSIMカードを取り付けていませんか。使用できないSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいSIMカードであることを確認してください。

Q. 電話がかけられない／繋がらない

A. 機内モード に設定されていませんか。ステータスバーに が表示されているときは、次の操作で 機内モード を解除してください。
ホーム画面で アプリ一覧 → （設定） → 機内モード → 機内モード

A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。

A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 電話の相手の声が聞こえない

A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に▲を押すと、通話音量を大きくすることができます。

Q. 緊急ブザーが鳴らない

A. 緊急ブザースイッチが途中で止まっていませんか。緊急ブザースイッチを左へ、完全にスライドさせてください。

仕様

本体

本機の仕様は次のとおりです。

・お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

項目	説明
サイズ（幅×高さ×奥行）	約71×143×9.4mm（突起部除く）
質量	約148g
最大出力	3G：0.25W GSM（900MHz）：2W GSM（1800MHz,1900MHz）：1W 4G：0.2W
内蔵電池容量	2,800mAh
連続通話時間[1]	約1,200分（3Gモード） 約680分（GSMモード） 約1,290分（VoLTEモード）
連続待受時間[2]	約765時間（3Gモード） 約665時間（GSMモード） 約620時間（4Gモード：AXGP網） 約630時間（4Gモード：FDD-LTE網）
テレビ（ワンセグ）連続視聴時間[3]	約12時間
充電時間[4]	ACアダプタ（USB Type-C Quick Charge™ 3.0対応）［ZSCAZX］[5]：約160分
通信速度[6]	最大通信速度（下り）：112.5Mbps[7] 最大通信速度（上り）：37.5Mbps[8]

1 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
2 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
3 テレビ（ワンセグ）連続視聴時間とは、電池の充電を満たし、横画面フルスクリーン表示、画面表示（ディスプレイ）の「明るさの自動調節」をOFFに設定（出荷時のレベル）、市販品のマイク付ステレオイヤホンを使用し、音量最大、電池残量約10%を残した計算値です。
電波状況、再生コンテンツにより、ご利用時間が変動することがあります。
4 充電時間は、本機の電源を切って充電した場合の数値です。
5 SoftBank SELECTION製USB Type-C 急速充電ACアダプタ［SB-AC17-TCQC］
6 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。
7 全国主要都市で提供中です。
8 UDC（Uplink Data Compression）対応。上りデータ伝送効率化によりご利用の環境によっては、記載の通信速度以上のデータ伝送が可能となります。

卓上ホルダー

項目	説明
入力電圧／入力電流	DC 5.0V／1.5A
出力電圧／出力電流	DC 5.0V／1.5A
充電温度範囲	5℃～35℃
サイズ（幅×高さ×奥行）	約106×53.2×52.7mm

使用材料（本体）

使用箇所	使用材質／表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス／AFコート、ARコート
背面	PC樹脂（ガラス入り）／塗装、ハードコート
外装	PC樹脂（ガラス入り）／塗装、ハードコート、印刷
電源キー	PC樹脂（ガラス入り）／塗装、ハードコート、印刷
音量Up／Downキー	PC樹脂（ガラス入り）／塗装、ハードコート、印刷
音声検索キー	アルミニウム／アルマイト処理
電話キー、ホームキー、メールキー	PC樹脂＋アクリル樹脂／ハードコート
電話キー、ホームキー、メールキー周囲	PC樹脂＋アクリル樹脂／ハードコート
カメラパネル	PC樹脂＋アクリル樹脂／ハードコート、AFコート、ARコート
カメラ飾り	アルミニウム／アルマイト処理
モバイルライト	アクリル樹脂
赤外線ポート	アクリル樹脂
緊急ブザースイッチ	POM樹脂
受話口／スピーカーメッシュ	ポリエステル樹脂
充電端子	銅合金／ニッケルメッキ、金メッキ
カードトレイ（外装部）	PC樹脂（ガラス入り）／塗装、ハードコート
カードトレイ	ステンレス
カードトレイのパッキン	シリコンゴム
IMEIシート	PET樹脂／印刷
コーションラベル	PET樹脂／印刷
Qualcommラベル	PET樹脂／印刷

使用材料（卓上ホルダー）

使用箇所	使用材質／表面処理
外装ケース（上側／下側）	ABS樹脂
ロックレバー	POM樹脂
充電端子レバー	POM樹脂
充電端子（＋－ピン端子）	銅合金／金メッキ
ゴム足	ウレタン樹脂
ねじ	鉄／三価クロメートメッキ
操作ラベル	ポリエステル樹脂／印刷、PET樹脂
製造番号ラベル	紙／ラミネート

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、故障、修理、機種変更の際や、その他の取り扱いなどによって、本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼ったり、接着剤などで本製品に装飾を施すと、改造とみなされることがあり、修理をお引き受けできない場合があります。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。
ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から 0800-919-0157（無料）
受付時間：午前9時から午後8時まで

紛失・故障受付

紛失、故障時は下記の番号へおかけください。
ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から 0800-919-0113（無料）
受付時間：午前9時から午後8時まで

スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から 0800-1700-151（無料）
受付時間：平日 午前9時から午後7時まで／土日祝 午前9時から午後5時まで

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）
受付時間：24時間

シンプルスマホ4 取扱説明書 索引

あ

アプリ初回起動時の確認画面について..... 33
アプリと通知の設定.....212
アプリについて..... 35
アプリの使用履歴を利用する..... 38
アラームを利用する.....164
アルバム..... 122
暗証番号／操作用暗証番号について.....49
あんしんバックアップについて..... 137
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....137

い

インターネットを利用する..... 111
インターネットを利用する（Chrome）..... 115

お

お問い合わせ先一覧.....239
音の設定..... 216
オプションサービス..... 72
主な端末設定について..... 198
音楽を聴く（Play Music）.....169
音声操作を利用する.....161
オンラインマニュアルの使いかた..... 4

か

海外でご利用になる前に.....194
海外で電話をかける.....195
各部の名称とはたらき.....8
カメラを設定する..... 121
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた.....55
画面ロック..... 51
画面を消灯する（画面ロック）.....51
からだメイトを利用する.....174
カレンダーを利用する..... 163

き

機内モードを利用する.....40
基本的な操作のしくみ.....30
緊急速報メールを利用する..... 136
緊急ブザーを利用する..... 154

け

元気だよメールを利用する..... 156

し

システムアップデートする.....52
システムの設定.....225
自動通信・同期の設定..... 235
写真／動画を確認・管理する（アルバム）..... 122

写真／動画を共有する..... 125
写真／動画を撮る..... 118
充電する..... 15
仕様..... 237

す

ステータスバー..... 55
ストレージの設定..... 217

せ

世界時計を利用する..... 166
赤外線で他の機器とデータをやりとりする..... 187
セキュリティと現在地情報の設定..... 218
接続済みの端末の設定..... 212

そ

その他の機能を利用する..... 151

た

タイマーを利用する..... 167
ダウンロードしたファイルを利用する..... 176
タッチパネルの使いかた..... 18

つ

通知パネル／クイック設定パネル..... 56
通話の設定をする..... 77

て

ディスプレイ設定..... 215
テザリング機能を利用する..... 185
データの保存について..... 234
データを保存する..... 140
データを読み込む..... 146
テレビ（ワンセグ）を見る..... 130
電源を入れる／切る..... 17
電卓を利用する..... 162
電池の設定..... 214
電話帳データを保存する..... 85
電話帳データを読み込む..... 83
電話帳／発着信履歴から電話をかける..... 70
電話帳を利用する..... 78
電話番号..... 209
電話番号について..... 38
電話をかける／受ける..... 66

と

ドライブを利用する..... 177
トラブルシューティング..... 235
取扱説明書について..... 4

な

内部ストレージ／SDカードについて..... 11

ね

ネットワークの設定..... 209

は

パソコンとUSBで接続する..... 180
バックアップと復元..... 234

ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む..... 21
保証とアフターサービス..... 239
ホーム画面について..... 54
ホーム画面をアレンジする..... 60
ホーム切替の設定..... 217
本機の状態やお知らせを確認する
（通知パネル／クイック設定パネル）..... 56
本機の初期設定を行う..... 20

ま

マナーモードを利用する..... 39

め

メモ帳を利用する..... 173
メールの種類について..... 88
メールを保存する..... 143
メールを読み込む..... 148

も

文字を入力する..... 40

ゆ

ユーザーとアカウントの設定..... 221
ユーザー補助の設定..... 222

よ

よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する..... 57
読んだよメールを利用する..... 155

ろ

ロック画面について..... 54

わ

ワンセグ..... 130

B

Bluetooth®機能を利用する.....186

C

Chrome..... 115

D

Duoを利用する.....159

G

Gmailを利用する.....106
Google アカウントを利用する.....45
Google 検索を利用する..... 160
Googleの設定.....224
Google マップ™を利用する.....158
Google Playについて.....47

P

PINコードについて..... 50
Playムービー＆TVを利用する..... 177
Play Music..... 169

Q

QRコードを読み取る.....127

S

S!メールでデコレメールを送信する..... 91
SIMカードについて..... 9
SMS／S!メール作成時の操作.....100
SMS／S!メール設定.....102
SMS／S!メールを管理する..... 96
SMS／S!メールを受信／返信する.....92
SMS／S!メールを送信する..... 88

U

USBホスト機能を利用する..... 191

W

Wi-Fiで接続する..... 181

Y

YouTubeを利用する.....168

シンプルスマホ4　取扱説明書

2019年11月　第2版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
　ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：シンプルスマホ4
製造元：シャープ株式会社