


## 電源を入れる

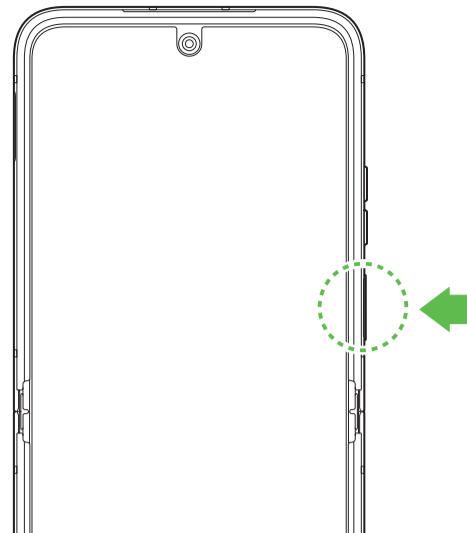

## クイックスタート

QUICK START


電源キーを長押し

- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。

- 初期設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。


ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。  
<https://www.softbank.jp>

2023年9月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。  
機種名: motorola razr 40s  
輸入元: モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社  
製造元: Motorola Mobility LLC



[motorola.com](http://motorola.com)

## 各部の名称／キーのはたらき

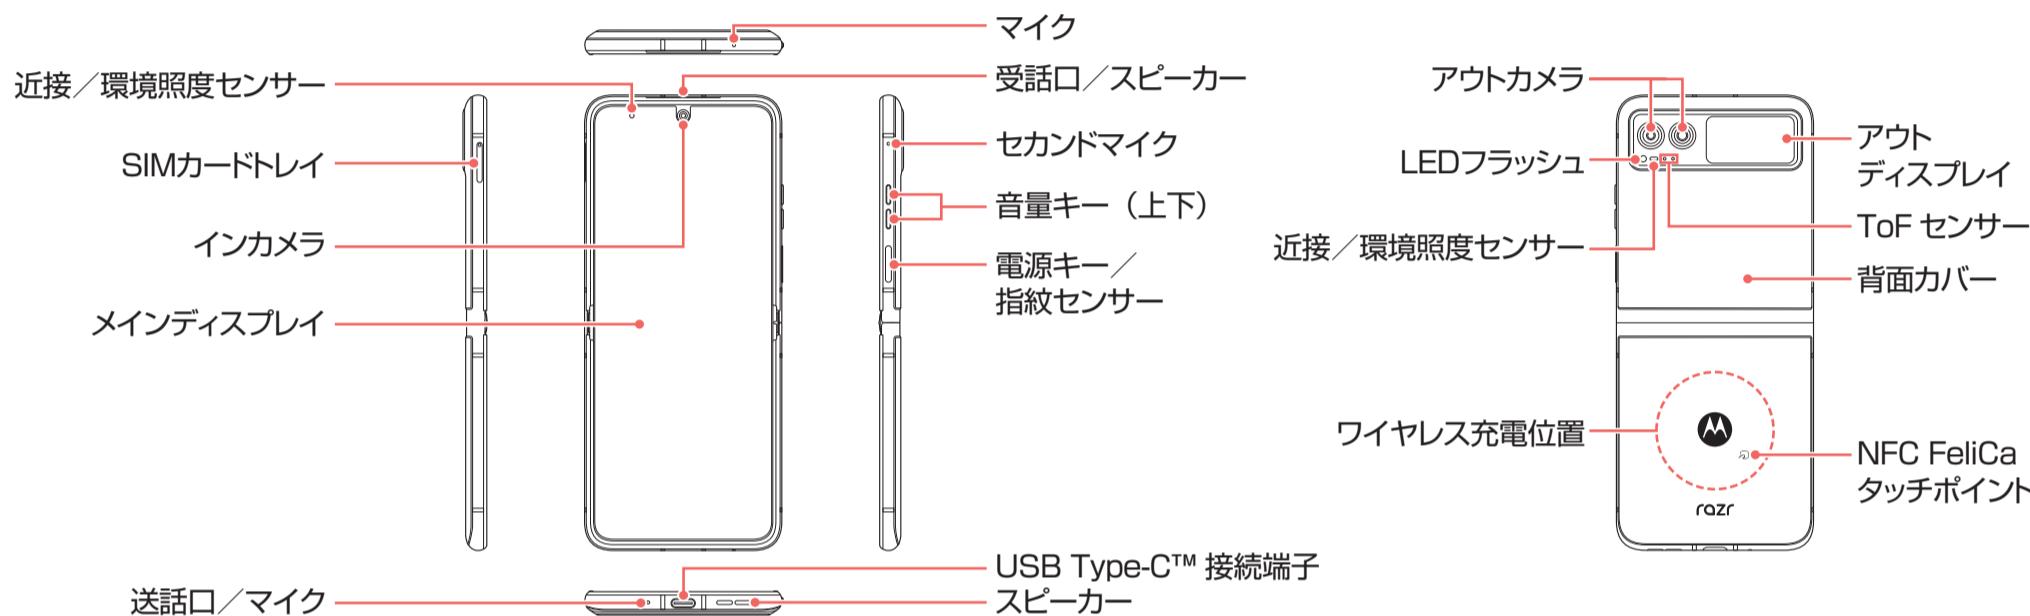

## ロック画面




一定時間何も操作しないと画面が消灯します(画面ロック)。画面ロック中に電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。ロック画面を上になぞると、画面ロックが解除されます。

日付／天気／時刻

通知：  
▲を押すと、不在着信などの通知が表示されます。  
▲は通知によって表示が異なります。

## ホーム画面

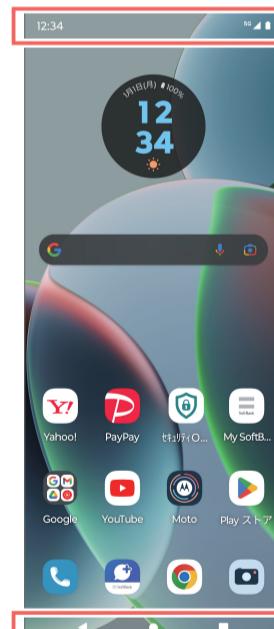

ステータスバー：  
着信などの通知や、本機の状態をアイコンなどで表示します。

お気に入りトレイ：  
ショートカット(アプリ)などを配置でき、ホーム画面シートを切り替えると常に表示されます。

ナビゲーションボタン：  
◀ 前の画面に戻る  
○ ホーム画面に戻る  
□ 履歴の表示

## 取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

## オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

## スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

## パソコンから

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/motorola-razr-40s/>

※PDF版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

## 各種お手続き (My SoftBank)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。

利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEhkw>

## カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。


<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>

# Wi-Fi設定

## »»ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する


### 1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？  
※色や形はメーカーによって異なります。

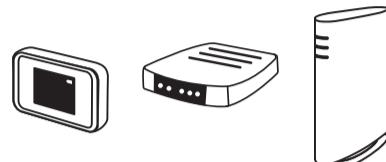

### 2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？  
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

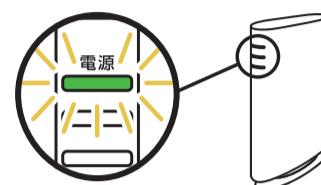

### 3 ネットワークとパスワードを確認する

重要

#### ネットワーク

メモ：


※「SSID」などと記載されていることもあります。

#### パスワード



メモ：

※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

[製品名] Wi-Fiルーター  
ネットワーク XXXX-XXXX  
パスワード 9999abcd

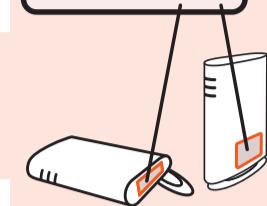

## »»ステップ2 スマートフォンを設定する

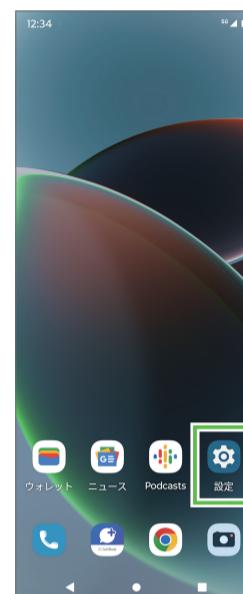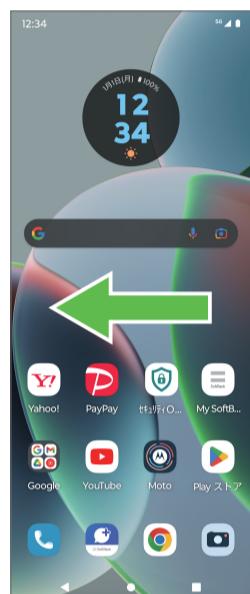

### 1 ホーム画面を左に2回なぞる


### 2 ⚙ (設定) を押す

### 3 [ネットワークとインターネット] を押す

### 4 [インターネット] を押す



ステップ1で確認した  
**ネットワーク**  
重要

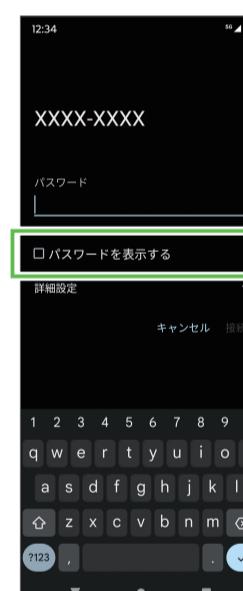

### 5 [ネットワーク] を選ぶ

確認画面が表示されたときは、[OK] を押してください。

### 6 [パスワードを表示する] を押す

### 7 パスワードを入れて [接続] を押す


## ■接続できない場合

ネットワークの欄に「パスワードを再確認してください」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。

ステータスバーに WiFi 、  
ネットワークの欄に  
「接続済み」が表示されます。

完了！

### 1 ネットワークを選択

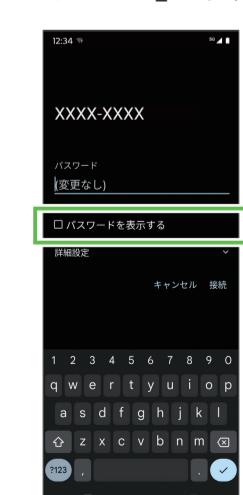

### 2 [パスワードを表示する] を押す

### 3 パスワードを入れて [接続] を押す