


電源を入れる

クイックスタート

Xiaomi 13T Pro

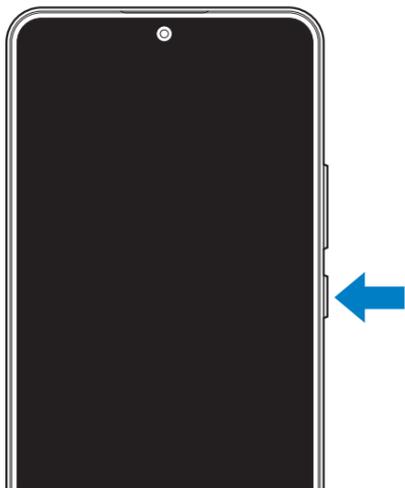

電源キーを本機が振動するまで長押し


- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初期設定画面が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<https://www.softbank.jp>

2023年8月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名: Xiaomi 13T Pro
輸入元: Xiaomi Technology Japan Co., Ltd.
製造元: Xiaomi Communications Co., Ltd.





モバイルリサイクルネットワーク

キケン! 水ぬれ充電

あふまない! 電池への管理



各部の名称／キーのはたらき

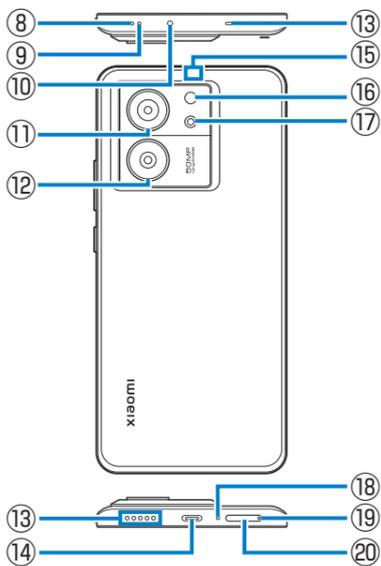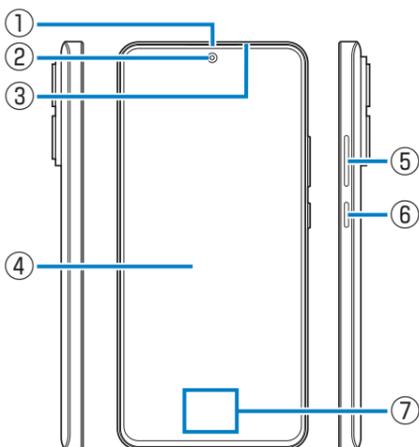

- | | |
|--|-------------------|
| ① 受話口／スピーカー | ⑬ スピーカー |
| ② フロントカメラ | ⑭ USB Type-C™接続端子 |
| ③ 近接／光センサー | ⑮ NFC位置 |
| ④ ディスプレイ（タッチパネル）
（画面保護シート（試供品）
貼り付け済み） | ⑯ フラッシュ／ライト |
| ⑤ 音量キー | ⑰ 超広角カメラ |
| ⑥ 電源キー | ⑱ 送話口／マイク |
| ⑦ 指紋認識センサー | ⑲ トレイ取り出し穴 |
| ⑧ セカンドマイク | ⑳ SIMカードトレイ |
| ⑨ 防水通風口 | |
| ⑩ 赤外線センサー | |
| ⑪ 広角カメラ | |
| ⑫ 光学望遠カメラ | |


ロック画面



一定時間何も操作しないと画面が消灯します（画面ロック）。画面ロック中に電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。ロック画面を上になぞると、画面ロックが解除されます。

日付／時刻
通知：電話やメールなどの通知が表示されます。

ホーム画面

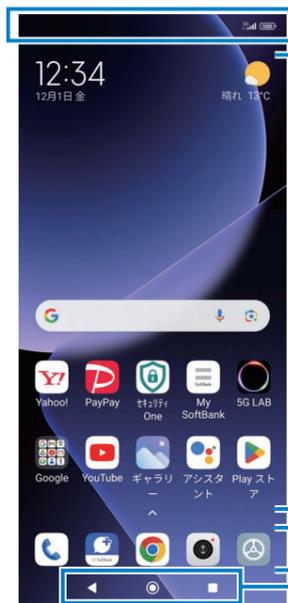

- ステータスバー：着信などの通知や、本機の状態をアイコンなどで表示します。
- カスタマイズエリア：ドック（Dock）メニュー：ショートカット（アプリ）などを配置でき、ホーム画面シートを切り替えても常に表示されます。
- ナビゲーションボタン：
 - ◀ 前の画面に戻る
 - ホーム画面に戻る
 - 履歴の表示

取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/xiaomi-13t-pro/>

※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 各種お手続き（My SoftBank）

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>

■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



ソフトバンク カスタマーサポート

検索


※本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

Wi-Fi設定

ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する


1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅などインターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？
※形や色はメーカーによって異なります。

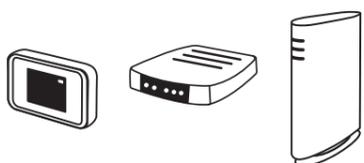

2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

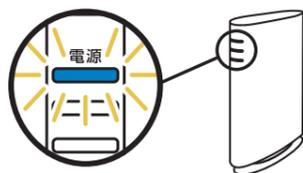

3 ネットワークとパスワードを確認する

重要

ネットワーク


メモ：
※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード

メモ：
※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。



ステップ2 スマートフォンを設定する

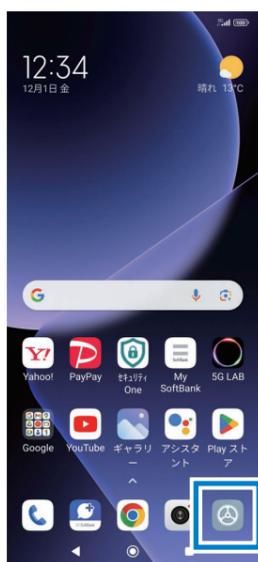

1 (設定)を押す



2 [Wi-Fi] を押す



3 ネットワークを選ぶ

○が表示されているときは、○を押して●に切り替えてください。

ステップ1で確認したネットワーク


重要



4 [👁] を押す
※パスワードが表示されるようになります。



5 パスワードを入れて [接続] を押す

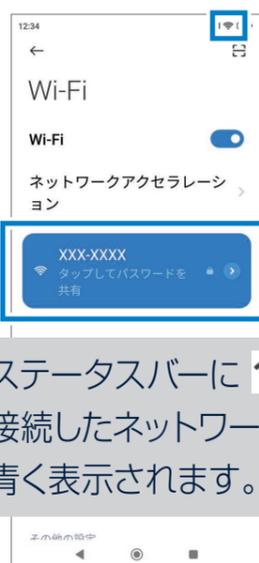

ステータスバーに📶、接続したネットワークが青く表示されます。


完了！

接続できない場合

ネットワークに接続できなかったときは、以下の手順で再設定してください。



1 ネットワークを選ぶ

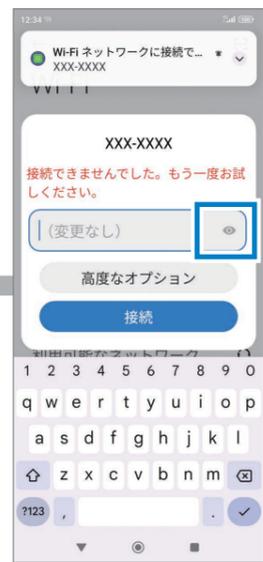

2 [👁] を押す
※パスワードが表示されるようになります。



3 パスワードを入れて [接続] を押す