




管理用コード

電源を入れる

DuraForce EX

クイックスタート

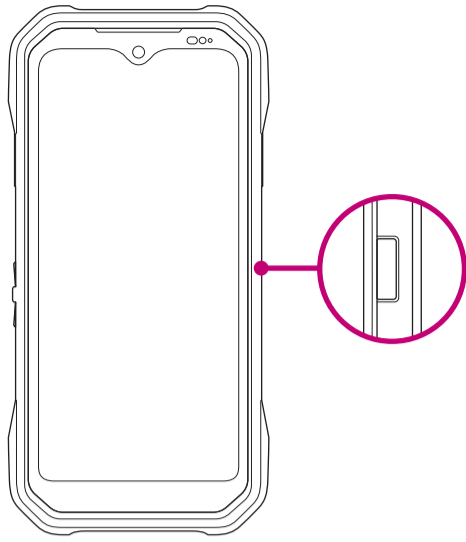

電源キー／指紋センサーを長押し

- ・はじめて本機の電源を入れるときは、電源キー／指紋センサーを5秒以上長押ししてください。
- ・電源を入れるとスタート画面が表示されます。
- ・電源を入れてから電源キー／指紋センサーを押したり、一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。
- ・画面消灯時に電源キー／指紋センサーを押すと画面が点灯し、スタート画面が表示されます。



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<https://www.softbank.jp>

2023年12月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:DuraForce EX
製造元:京セラ株式会社



やめましょう、
歩きスマホ。



5KKTBE1169RX- 1223SZ


スタート画面

ステータスバー

本機の状態や
電池残量などを
表示します。

新着通知

通知を押すと、
通知内容を確認
できます。

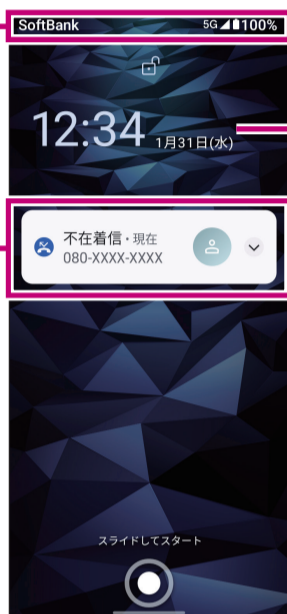

時計

現在の日付と
時刻を表示します。

を上になぞると
ホーム画面が表示されます。

ホーム画面



クイック起動エリア

起動するアプリは、カスタマイズすることもできます。


ナビゲーションバー

上になぞる:ホーム画面を表示
上になぞって指を止める:
最近使ったアプリの一覧を
表示

右になぞる:最近使ったアプリ
に切り替え

ホーム画面を上になぞると
アプリ一覧画面が表示されます。

各部の名称／キー操作

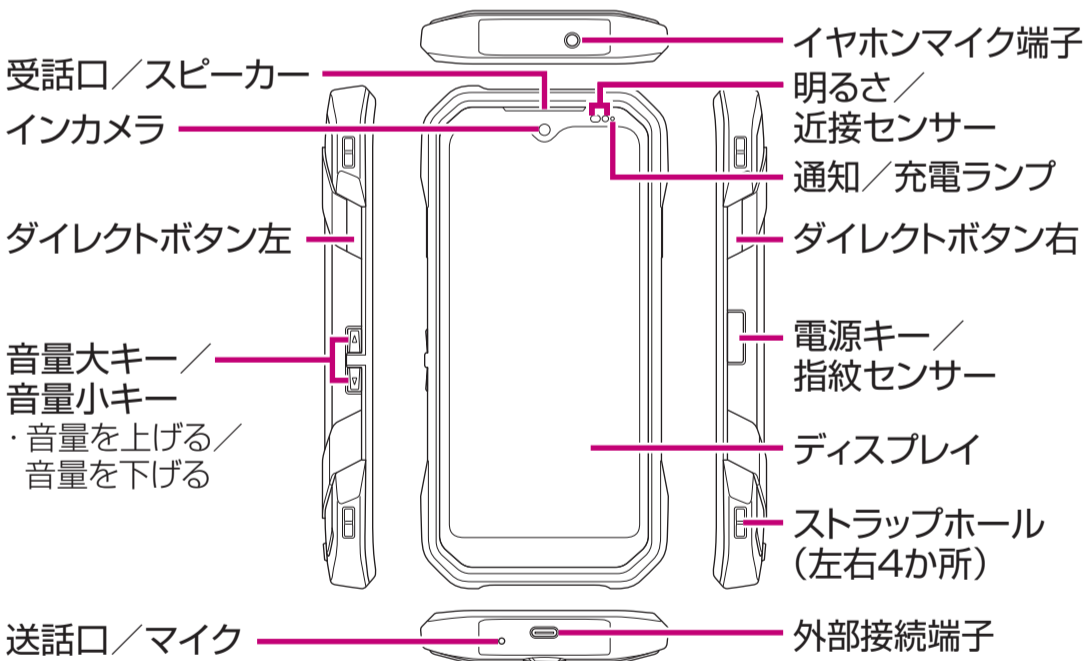

マーク

アウトカメラ

電池カバー

ロックノブ

サブマイク

モバイルライト 内蔵電池

USIM / SDカードトレイ

電池パック

電池ロック

(電池カバー取り外し時)

取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている
「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://www.softbank.jp/biz/services/mobile/lineup/smartphone/duraforce-ex/>
※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

各種お手続き (My SoftBank)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。(個人でご契約の場合)
<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。(個人でご契約の場合)
<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。
ソフトバンク携帯電話から **157** (通話料無料)
一般電話から ☎ **0800-919-0157** (通話料無料)
電話 午前10時から午後7時まで
チャット 午前9時から午後8時まで


スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。
ソフトバンク携帯電話から **151** (通話料無料)
一般電話から ☎ **0800-1700-151** (通話料無料)
平日 午前9時から午後7時まで
土日祝 午前9時から午後5時まで


Wi-Fi設定

ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する
ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？
※色や形はメーカーによって異なります。

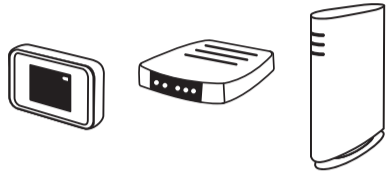

2 電源が入っているか確認する
「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

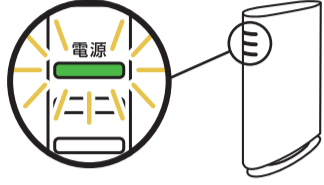

3 **ネットワーク**と**パスワード**を確認する

重要

ネットワーク

メモ：
※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード


メモ：
※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。




ステップ 2 スマートフォンを設定する



1 ホーム画面で⚙️(設定)を押す

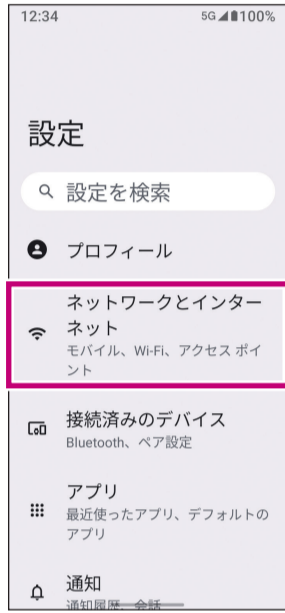

2 「ネットワークとインターネット」を押す

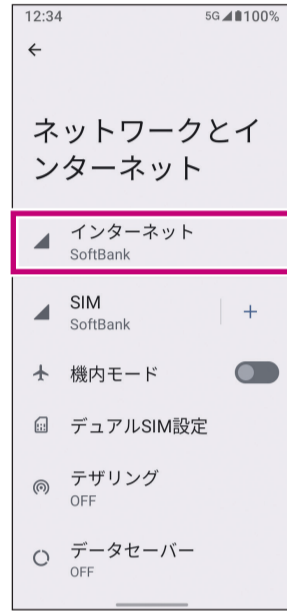

3 「インターネット」を押す



4 〻を押す(〻表示)

ステップ1で確認した **ネットワーク**

重要



5 **ネットワーク**を選ぶ




6 「パスワードを表示する」を押す

ステップ1で確認した **パスワード**

重要



7 **パスワード**を入れて「接続」を押す

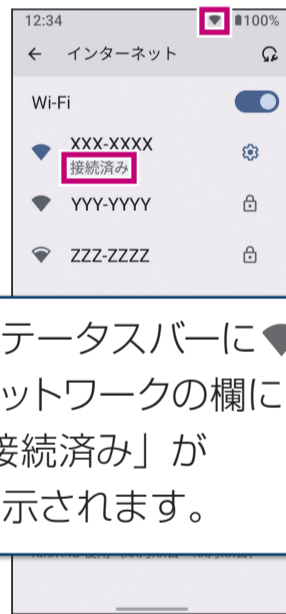

ステータスバーに📶、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。


完了!

接続できない場合


ネットワークの欄に「パスワードを再確認してください」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。



1 **ネットワーク**を選ぶ

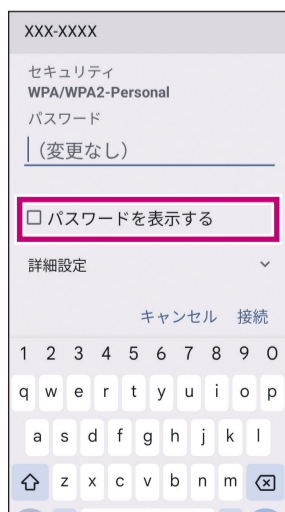

2 「パスワードを表示する」を押す

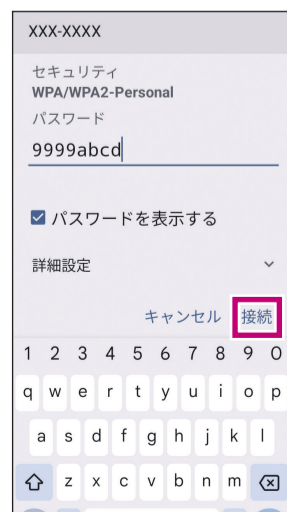

3 **パスワード**を入れて「接続」を押す



ステータスバーに📶、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

完了!