


電源を入れる

あんしん ファミリースマホ

クイックスタート

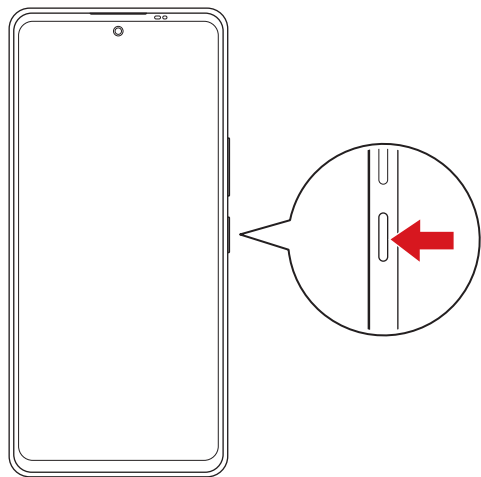

電源キーを長押し（2秒以上）

- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初期設定画面（「ようこそ」表示）が表示されたときは、画面に従って操作してください。



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<https://www.softbank.jp>

2023年9月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名：あんしんファミリースマホ
製造元：ZTE Corporation



やめましょう、
歩きスマホ。




キケン！
水ぬれ充電




あぶない！
電池への衝撃

各部の名前／キーのはたらき

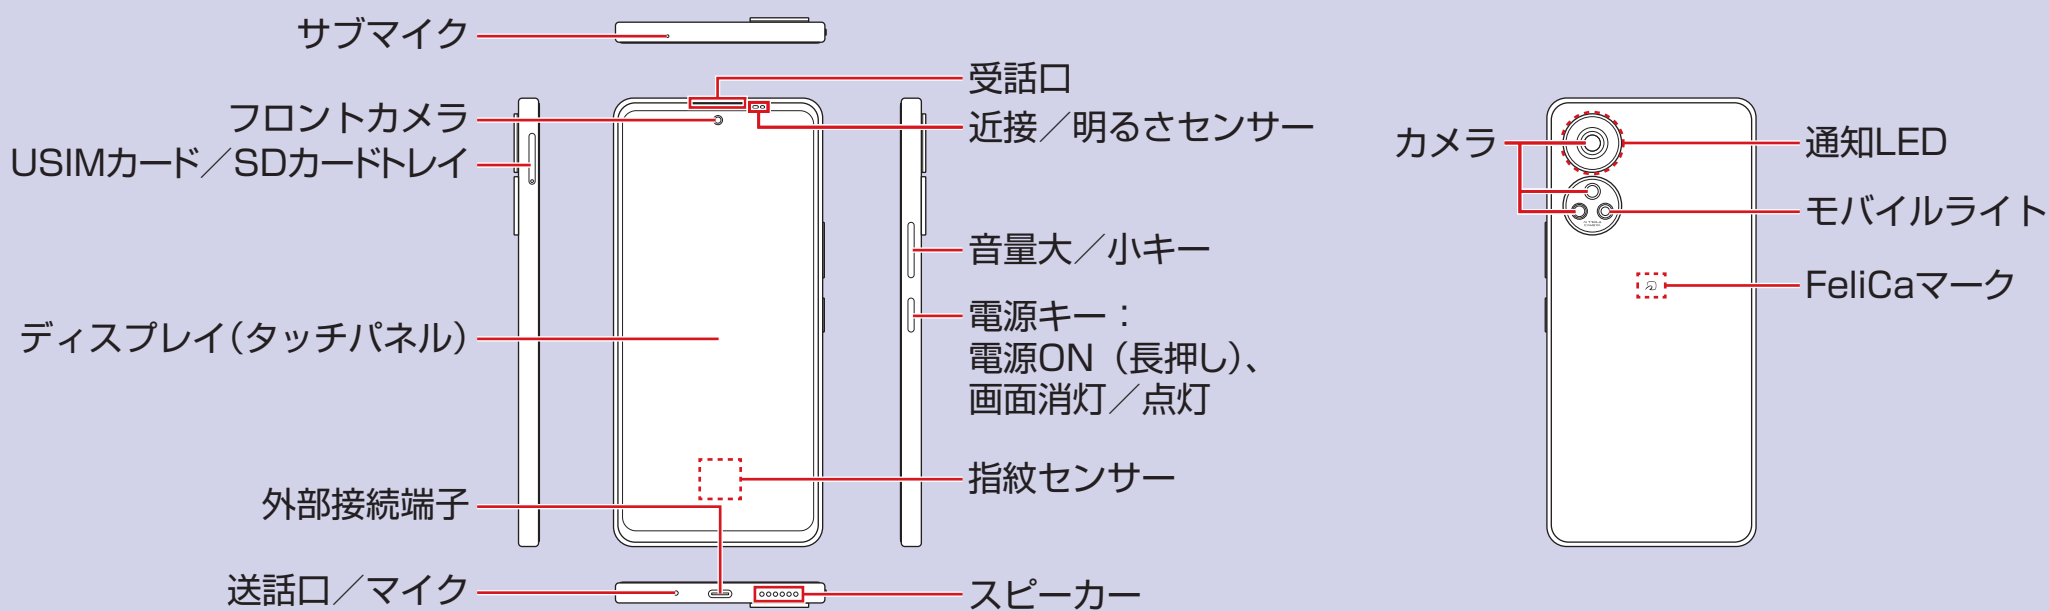

ロック画面

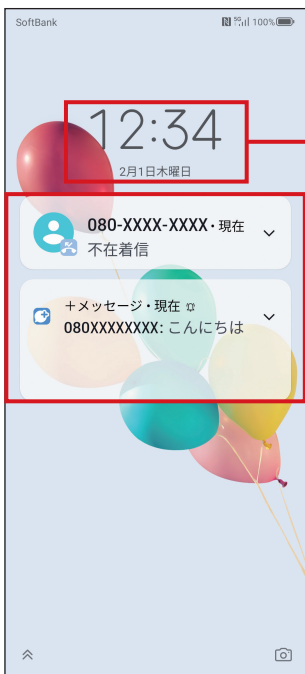

一定時間何も操作しないか、電源キーを押すと、画面が消灯して画面ロックがかかります。電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

時刻／日付／曜日

通知：
1 回押すと、通知に対応する画面が表示されます。

画面を上になぞると画面ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

ホーム画面



ステータスバー：
新着メールなどの通知や、本機の状態をお知らせするアイコンが表示されます。

お気に入りトレイ：
アプリなどが配置されています。カスタマイズもできます。

ナビゲーションインジケーター領域：
上にスワイプ：ホーム画面を表示
上にスワイプして指を止める：最近使ったアプリの一覧を表示
左右にスワイプ：アプリを切り替える

画面を上になぞると、ランチャー画面（アプリの一覧画面）を表示できます。

取扱説明書

■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/anshin-family-sumaho/>

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 各種お手続き（My SoftBank）

待ち時間 0 分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



ソフトバンク カスタマーサポート

検索


※ 本書で記載しているディスプレイ表示やFeliCa マークの位置は、実際とは異なる場合があります。

Wi-Fi 設定

ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する


1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fi ルーター」はありますか？
※ 色や形はメーカーによって異なります。

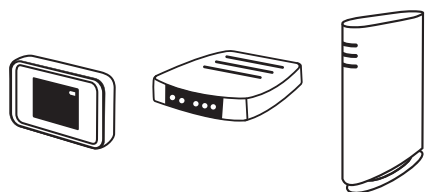

2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fi ルーター」の電源は入っていますか？
※ ご不明の場合は、Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご確認ください。

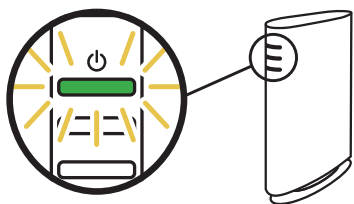

3 ネットワークとパスワードを確認する

ネットワーク

メモ：

※ 「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード


メモ：

※ 「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

重要


【製品名】Wi-Fiルーター
ネットワーク XXX-XXXX
パスワード 9999abcd

例

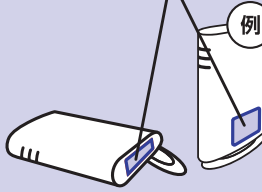

ステップ2 スマートフォンを設定する


1 ホーム画面を上になぞる

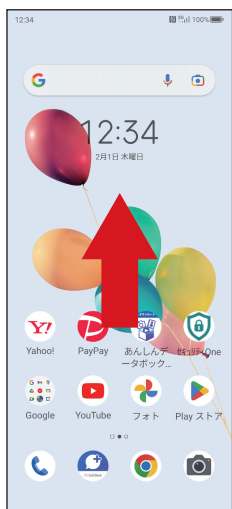

2 ランチャー画面で (設定) を押す



3 [Wi-Fi] を押す

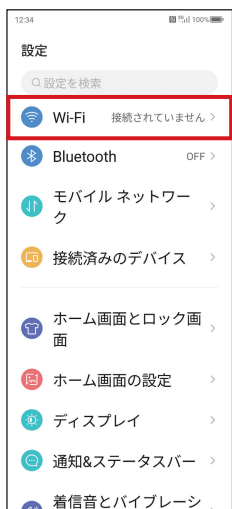

4 ネットワークを選ぶ

「Wi-Fi の使用」で ☐ が表示されているときは、☐ を押す (☒ 表示)




ステップ1で確認した
ネットワーク

5 ☒ を押す (☒ 表示)



6 パスワードを入れて [接続] を押す

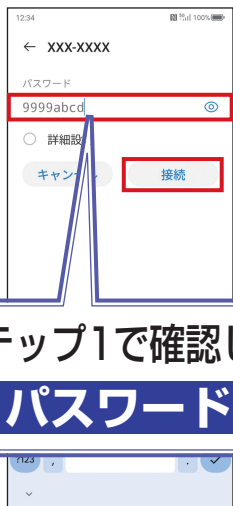

完了！



ステータスバーに 、
ネットワークの欄に「接続
済み」が表示されます。

接続できない場合は

ネットワークの欄に「保存済み／パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 ネットワークを選ぶ



2 ☒ を押す (☒ 表示)



3 パスワードを入れて [接続] を押す

