

Xperia XZ2

取扱説明書

Xperia XZ2 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

取扱説明書について.....	4
オンラインマニュアルの使いかた.....	4
スマホはじめてガイドについて.....	7

Android™ 9の新機能

Android™ 8.0からAndroid™ 9へバージョンアップする.....	10
Android™ 9で変わること.....	10
ホーム画面の変更について.....	13
通知パネルの変更について.....	14
クイック設定パネルの変更について.....	14
搭載アプリの変更について.....	15
ウィジェットの変更について.....	16
カメラの変更について.....	17
緊急速報メールの変更について.....	18
Wi-Fi接続の変更について.....	18
Bluetooth®機能の変更について.....	19
Wi-Fiテザリング機能の変更について.....	20
端末設定の変更について.....	20

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	24
SIMカードについて.....	25
SDカードについて.....	27
充電する.....	30
電源を入れる/切る.....	31
タッチパネルの使いかた.....	32
初期設定を行う.....	33
Google アカウントを設定する.....	35
画面ロックを解除する.....	38
ヘッドホンやイヤホンと接続する.....	39

基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	42
マナーモードについて.....	43
機内モードについて.....	44
文字を入力する.....	44
ソフトウェアの更新について.....	50

画面の見かた

画面について.....	52
ステータスバーについて.....	58
通知パネルを利用する.....	59
クイック設定パネルを利用する.....	61

電話/電話帳

電話をかける/受ける.....	66
電話帳/通話履歴/お気に入りから電話をかける.....	73
オプションサービス.....	76
電話番号について.....	81
通話の設定をする.....	82
電話帳を利用する.....	83
電話帳データを読み込む.....	91
電話帳データを保存する.....	93

メール

+メッセージを利用する.....	98
SoftBankメールについて.....	98
Gmailを利用する.....	99
eメールを利用する.....	103

インターネット

Chromeを利用する.....	108
------------------	-----

カメラ

写真／動画を撮る.....	114
写真／動画を見る（アルバム）.....	117
写真／動画を削除する（アルバム）.....	118
写真を加工する（アルバム）.....	119
写真／動画を送る.....	121
カメラの設定を行う.....	122
QRコード（バーコード）を読み取る.....	126

テレビ

テレビ（フルセグ／ワンセグ）を見る.....	130
番組を録画／再生する.....	133
指定した時刻に録画／視聴する.....	134

アプリの基本

アプリについて.....	138
アプリを追加／削除する.....	143

便利な機能

My SoftBankを利用する.....	148
緊急速報メールを利用する.....	148
Google マップを利用する.....	149
音声操作を利用する.....	151
指紋認証機能を利用する.....	154
Google検索を利用する.....	156
電卓で計算をする.....	157
ライトを点灯する.....	158
カレンダーを利用する.....	158
時計／アラームを利用する.....	160
YouTubeを利用する.....	165
音楽を聴く（Play Music）.....	166
パソコン用ファイルを利用する.....	168
NFC／おサイフケータイ®を利用する.....	169
ニュースを利用する.....	172
天気を利用する.....	172

データの管理

データの保存について.....	174
バックアップと復元.....	174
あんしんバックアップについて.....	175
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	175
データを保存する.....	178
メールを保存する（+メッセージ）.....	182
データを読み込む.....	182
メールを読み込む（+メッセージ）.....	185
その他の機能を利用する.....	187
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	190

ダウンロードしたファイルを利用する.....	191
ドライブを利用する.....	191
パソコンとUSBで接続する.....	192

Wi-Fi／Bluetooth®

Wi-Fiで接続する.....	194
Bluetooth®機能を利用する.....	203
テザリングオプションを利用する.....	207

端末設定

端末設定について.....	210
ネットワークとインターネットの設定.....	211
機器接続の設定.....	219
外観の設定.....	220
アプリと通知の設定.....	221
バッテリーの設定.....	223
画面設定.....	225
音設定.....	229
通話設定.....	233
ストレージの設定.....	234
ロック画面とセキュリティの設定.....	235
アカウントの設定.....	243
Xperiaアシスト.....	245
ユーザー補助の設定.....	246
Googleの設定.....	247
システムの設定.....	248

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	256
海外で電話をかける.....	258

困ったときは

電源が切れる.....	262
充電ができない／遅い.....	262
電池の消費が早い.....	263
画面が暗い.....	263
画面が突然消える.....	264
画面が固まったまま動かない.....	264
指紋認証ができない.....	265
本機が温かい.....	265
SDカードが利用できない.....	266
メールの送信／受信ができない.....	266
インターネットに接続できない.....	267
通話ができない.....	267
アプリが利用できない.....	268
その他のトラブル.....	268

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	270
仕様.....	270
お問い合わせ先一覧.....	271

はじめにお読みください

取扱説明書について.....	4
オンラインマニュアルの使いかた.....	4
スマホはじめてガイドについて.....	7

取扱説明書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

取扱説明書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

取扱説明書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。取扱説明書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

取扱説明書では、本製品のことを「本機」と表記しています。microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

オンラインマニュアルの使いかた

オンラインマニュアルの使いかた（スマホ編）

1

オンラインマニュアルとはスマホの取扱説明書のことです。機能や設定方法を調べることができます。



2

赤枠のタイトル部分を押しすると最初の画面へ移動します。



3

検索バーに入力したキーワードでオンラインマニュアル内を検索できます。



・ キーワード候補が自動的に表示されます。

4

カテゴリを選択してアプリの使いかたや設定方法を調べることができます。



5

操作方法は実際の画面を使って説明しています。



・操作する箇所を赤枠で示しています。

6

操作方法を確認したら、（ホーム）を押してホーム画面に戻ります。



7

確認した操作方法に従ってスマホを操作します。



8

操作方法がわからなくなったら、（履歴）を2回押してオンラインマニュアルに戻ります。



9

操作方法を確認したら、（履歴）を2回押してアプリや設定の画面に戻ります。



10

以降、オンラインマニュアルとアプリや設定の画面を切り替えながら操作します。



11

（履歴）を2回押してもオンラインマニュアルに戻らない場合は、（Chrome）または （スマホはじめてガイド）を押してください。



12

オンラインマニュアルはパソコンからも利用できます。パソコンで操作方法を見ながらスマホの操作ができます。



13

パソコンからの利用方法については、「[オンラインマニュアルの使いかた \(パソコン編\)](#)」から確認できます。



オンラインマニュアルの使いかた (パソコン編)

1

オンラインマニュアルとはスマホの取扱説明書のことです。機能や設定方法を調べることができます。



2

パソコンで操作方法を見ながらスマホの操作ができます。



3

赤枠のタイトル部分を押しすと最初の画面へ移動します。



4

検索バーに入力したキーワードでオンラインマニュアル内を検索できます。



・ キーワード候補が自動的に表示されます。

5

カテゴリを選択してアプリの使いかたや設定方法を調べることができます。



6

PDF版を見る より印刷用のファイルをダウンロードできます。



7

操作方法は実際の画面を使って説明しています。



・操作する箇所を赤枠で示しています。

8

印刷[PDF] を押すと、確認している操作方法の印刷用ファイルがダウンロードできます。



スマホはじめてガイドについて

スマートフォンの基本的な使いかたの学習や、設定を簡単に変更することができます。

スマホはじめてガイドを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (SoftBank)



3

 (スマホはじめてガイド)



 スマホはじめてガイドのトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、 (スマホはじめてガイド) のご利用にあたっての注意に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

スマホはじめてガイドでできること

1

スマホはじめてガイドは、スマホでよく使う機能の練習や、基本的な設定をかんたんに行うことができます。



2

「お好みに変更」からスマホの基本的な設定をかんたんに変更することができます。



3

「使い方の練習」では、スマホでよく使う基本的な機能を、実際の画面で練習することができます。



Android™ 9の新機能

Android™ 8.0からAndroid™ 9へバージョンアップする.....	10
Android™ 9で変わること.....	10
ホーム画面の変更について.....	13
通知パネルの変更について.....	14
クイック設定パネルの変更について.....	14
搭載アプリの変更について.....	15
ウィジェットの変更について.....	16
カメラの変更について.....	17
緊急速報メールの変更について.....	18
Wi-Fi接続の変更について.....	18
Bluetooth®機能の変更について.....	19
Wi-Fiテザリング機能の変更について.....	20
端末設定の変更について.....	20

Android™ 8.0からAndroid™ 9へバージョンアップする

！ ソフトウェア更新時のご注意

電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

保存されているデータ/設定について

本機の状態（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。ソフトウェア更新を行うと設定の一部がお買い上げ時の状態に戻る場合があります。

PINコードについて

PINコードを有効にしているときは、ソフトウェア更新後の再起動時にPINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。

Android™ 8.0からAndroid™ 9へバージョンアップする

通知パネルに表示されるソフトウェア更新の通知をタップし、画面の指示に従って操作してください。
次の手順でも更新することができます。

- ・ホーム画面で (アプリ) → (設定) → システム → システム アップデート → 画面の指示に従って操作

💡 パソコンに接続してソフトウェア更新を行うには

パソコンに接続して更新を行う場合は、あらかじめパソコンに「ソフトウェア更新」を行うためのソフトウェアをインストールする必要があります。
ソフトウェアのインストール方法などについては、次のウェブサイトを参照してください。

<https://www.sonymobile.co.jp/support/>

Android™ 9で変わること

Androidのバージョンアップを行うと、バージョンが9に変更されます。それに伴い、操作性が向上し、アプリの操作にも変更が加えられます。

ここでは、バージョンアップ後の変更ポイントを簡単に説明します。

SDカードの対応容量について

Android™ 9では512GBまでのSDカードに対応していることを本機で検証済です。

ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

電源キーの操作について

電源キーを2回押すと起動されるアプリが「カメラ」から「Google アシスタント」に変更されます。

起動するアプリは次の操作で変更できます。

- ・ホーム画面で (アプリ) → (設定) → システム → 電源キーオプション → アシストアプリ / カメラ / 設定なし

電源メニューについて

電源キーを長押ししたときに表示される電源メニューのデザインが変更されます。

また、電源メニューに「ロックダウン」が追加されます。 **ロックダウン** をタップすると画面がロックされますが、Smart Lockや指紋認証機能を利用した画面ロックの解除ができなくなり、ロック画面に通知も表示されなくなります。「ロックダウン」は次の操作で電源メニューに表示できます。あらかじめ「画面のロック」をパターン/ロックNo./パスワードに設定しておいてください。

- ・ホーム画面で (アプリ) → (設定) → ロック画面とセキュリティ → ロック画面の設定 → ロックダウンオプションの表示 (表示)



セーフモードについて

セーフモードで起動する操作が変更されます。

- ・電源キーを長押し → 電源を切る をロングタッチ → OK と操作すると、セーフモードで起動します。

ホーム画面について

ホーム画面設定の項目が追加/変更されます。詳しくは、「[ホーム画面設定の変更について](#)」を参照してください。
ウィジェットが一部追加/削除/変更されます。詳しくは、「[ウィジェットの変更について](#)」を参照してください。

ランチャー画面について

「アプリケーション検索」が「検索」に変更され、（連絡先）や（メッセージ）の内容を検索結果に含めることができます。
語句を入力して をタップすると、入力した語句を （Google）で検索できます。
また、アプリのアイコンが一部変更されます。詳しくは、「[搭載アプリの変更について](#)」を参照してください。

ナビゲーションバーについて

ナビゲーションバーに表示されるアイコンが追加されます。
また、表示している画面によっては、時間が経つとナビゲーションアイコンの色が変化します。
追加されるナビゲーションアイコンは次のとおりです。

名称	説明
（横向き回転） / （縦向き回転）	本機の向きと表示画面の向きが異なる場合に表示されます。 をタップすると横画面表示に、 をタップすると縦画面表示に画面の向きを切り替えることができます。
（ユーザー補助機能メニュー）	「ユーザー補助機能メニュー」がON（表示）のときに表示されます。 タップすると大きな画面メニューを利用できます。 「ユーザー補助機能メニュー」をONにするには、ホーム画面で （アプリ）（設定） と操作します。

ステータスバーについて

時計の表示される位置が変更されます。
また、通知アイコン/ステータスアイコンのデザインが変更されます。



- 1 時計
- 2 通知アイコン
- 3 ステータスアイコン

音量調節バーについて

音量キーを押したときに表示される音量調節バーのデザインが変更されます。



- 1 マナーモードアイコン
- 2 音量の調節
- 3 音設定を表示

マナーモードについて

マナーモードの設定方法が変更されます。また、「マナーモード（パイプなし）」と「通知の鳴動制限」の設定は連動されなくなりました。

- ・音量キーを押す をタップすると、アイコンが に変わり、マナーモード（パイプあり）に設定されます。
- ・マナーモード（パイプなし）に設定するときは、音量キーを押す をタップすると、アイコンが に代わり、マナーモード（パイプなし）に設定されます。
- ・マナーモードアイコンをタップするたびに、（マナーモード（パイプあり）） / （マナーモード（パイプなし）） / （マナーモード（OFF））が切り替わります。

画面の回転について

画面の回転機能が追加されます。

「画面の自動回転」をOFFに設定しているときに、本機を横向きに回転させると、ナビゲーションバーに  が表示されます。 をタップすると画面が横表示に切り替わります。縦表示に切り替える場合は、本機を縦向きに回転させ、 をタップします。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。

通知パネルについて

通知パネルのデザインが変更されます。また、機能が追加されます。

詳しくは、「[通知パネルの変更について](#)」を参照してください。

クイック設定パネルについて

クイック設定パネルのデザインが変更されます。

詳しくは、「[クイック設定パネルの変更について](#)」を参照してください。

パソコンとUSBで接続する操作について

パソコンとUSBで接続するときの操作が変更されます。

・本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続すると、アクセス許可の画面が表示されます。 をタップすると、本機内のデータをパソコンで直接操作できるようになります。

緊急速報メールについて

緊急速報メールの設定方法や、受信した際の通知の動作が変更されます。

詳しくは、「[緊急速報メールの変更について](#)」を参照してください。

搭載アプリについて

搭載アプリの一部がバージョンアップされたり、変更されたりします。

詳しくは、「[搭載アプリの変更について](#)」を参照してください。

表示できる写真のファイル形式について

表示できる写真のファイル形式に「HEIF (.heic、.heif)」が追加されます。

表示できる写真のファイル形式について

次のファイル形式に対応しています。

JPEG (.jpg、.jpeg)、GIF (.gif)、PNG (.png)、BMP (.bmp)、WBMP (.wbmp)、HEIF (.heic、.heif)、Webp (.webp)、DNG (.dng)、CR2 (.cr2)、NEF (.nef)、NRW (.nrw)、ARW (.arw)、RW2 (.rw2)、ORF (.orf)、RAF (.raf)、PEF (.pef)、SRW (.srw)

初期設定について

初期設定の手順が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

Google アカウントの作成について

Google アカウント作成の手順が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

音声操作の設定について

音声操作の設定の手順が一部変更されます。

・ホーム画面で  (アプリ)   (Google)  
 (Google)  その他  設定  音声  Voice
 Match  Voice Matchでアクセス  使用する  「OK
 Google」と4回話しかける  終了

Wi-Fi接続について

Wi-Fi接続の手順や、Wi-Fi設定画面の機能やデザインが一部変更されます。

詳しくは、「[Wi-Fi接続の変更について](#)」を参照してください。

Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能の手順や機能が一部変更されます。

詳しくは、「[Bluetooth®機能の変更について](#)」を参照してください。

Wi-Fiテザリング機能について

Wi-Fiテザリング設定の手順が一部変更されます。

詳しくは、「[Wi-Fiテザリング機能の変更について](#)」を参照してください。

端末設定について

設定項目が追加／変更／削除されたり、並び順が変更されます。詳しくは、「[端末設定の変更について](#)」を参照してください。

ホーム画面の変更について

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチしたときに表示される「設定」の項目が一部変更されます。

ホーム画面設定の変更について

追加／変更される項目は次のとおりです。

項目	変更点
検索	ホーム画面を下にフリック／ランチャー画面を右にフリック／ランチャー画面上部の検索欄をタップしたときに表示される検索画面で検索した結果に「連絡先」「メッセージ」の内容を含めるかどうかを設定できます。
上方向のスイープを有効にする	「アプリアイコンを非表示」から項目名が変更されます。内容に変更はありません。
アイコンの背景	アイコンに白い円形の背景を追加するかどうかを設定できます。
Xperia機器ID	「Xperia ID」から項目名が変更されます。内容に変更はありません。

通知パネルの変更について

通知パネルのデザインが変更されます。また、機能が追加されます。

通知パネルの見かた




1 アプリの通知設定画面を表示

クイック設定パネルの変更について

クイック設定パネルのデザインが変更されます。

クイック設定パネルの見かた

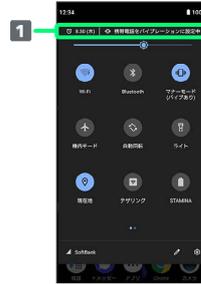

1 アラーム設定状況やマナーモード設定状況などの情報を表示

名称が変更されるクイック設定ツール

名称が変更される項目は次のとおりです。

項目	変更点
バッテリー	「STAMINA」に変更されます。内容に変更はありません。

搭載アプリの変更について

搭載アプリの一部がバージョンアップされたり、変更されたりします。

はたらきが変更されるおもなアプリ

画面の変更により操作が変更されたり、メニューの項目が追加/変更されたりするなど、はたらきが変更されるアプリがあります。はたらきが変更されるおもなアプリは次のとおりです。

アプリ	変更点
 (+メッセージ)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (App Pass)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (Chrome)	設定項目が一部変更されます。
 (Facebook)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (Gmail)	メニューや設定項目が一部変更されます。
 (Google)	画面の構成や、メニューの項目が一部変更されます。
 (Internet Sagiwall)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (My SoftBank)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (My SoftBank+)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (Netflix)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (Play Music)	設定項目が一部変更されます。
 (Play Station)	アイコンのデザインが  に変更され、アプリ名が「PS App」に変更されます。
 (Playストア)	画面の構成や、メニューの項目が一部変更されます。
 (Playムービー&TV)	画面の構成や、メニューの項目が一部変更されます。
 (QR)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (Reader by Sony)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (Wi-Fiスポット設定)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (Xperia Lounge Japan)	メニューの項目が追加されます。
 (Y!バックアップ)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (Y!ブックストア)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (YouTube)	アカウントの項目や、設定項目が追加されます。
 (アルバム)	画面の構成や設定項目、メニューの項目が一部変更されます。

 (あんしんバックアップ)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (あんしんフィルター)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (位置ナビLink)	アイコンのデザインが  に変更されます。 画面の構成や設定項目、操作方法が変更されます。 詳しくは、「 カメラの変更について 」を参照してください。
 (カメラ)	詳しくは、「 カメラの変更について 」を参照してください。
 (基本バックアップ)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (緊急速報メール)	アイコンのデザインが  に変更されます。 設定方法や、受信した際の通知の動作が変更されます。 詳しくは、「 緊急速報メールの変更について 」を参照してください。
 (公式メニュー)	アイコンのデザインが  に変更され、アプリ名が「メニューリスト」に変更されます。
 (災害用伝言板)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (スマートカスタム)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (スマートセキュリティ)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (スマホはじめてガイド)	一部表示が改善されました。
 (スライド)	プレゼンテーション作成中の画面の構成やメニューの項目が一部変更されます。 設定項目の一部が変更されます。 詳しくは、「 端末設定の変更について 」を参照してください。
 (設定)	詳しくは、「 端末設定の変更について 」を参照してください。
 (ドキュメント)	ドキュメント作成中の画面の構成やメニューの項目が一部変更されます。
 (ドライブ)	メニューの項目が一部変更されます。
 (ニュース)	画面の構成や設定項目などが変更されます。
 (ファイル)	アイコンのデザインが  に変更されます。 メニューの項目が追加されます。
 (ボイスメッセージ)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (マップ)	メニューの項目が一部変更されます。
 (みまもりマップ)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (ミュージック)	メニューの項目が一部変更されます。
 (みんゴル)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (迷惑電話ブロック)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (メール)	アイコンのデザインが  に変更されます。
 (メッセージ)	設定項目やメニューの項目が変更されます。

(連絡先)

☰ → 設定 → 番号指定拒否 の項目に
「電話帳登録外」「非通知」「公衆電話」
「通知不可能」が追加されます。タップして
有効 (●表示) にすると、各項目の電話番号
からの着信を拒否することができます。

ウィジェットの変更について

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチしたときに表示される「ウィジェット」の項目が一部追加/変更されます。

追加されるウィジェット

「At a glance」が追加され、日時やカレンダーの情報などを表示します。

名称が変更されるウィジェット

「Chrome bookmarks」が「Chrome のブックマーク」、「Chrome search」が「Chrome で検索」に変更されます。


カメラの変更について

カメラのデザインやレイアウト、操作方法が変更されます。

写真／動画撮影画面の見かた

「プレミアムおまかせオート」は「フォト」に変更されます。横画面では撮影画面を上下にスワイプ（フリック）、縦画面では撮影画面を左右にスワイプ（フリック）すると、「フォト」「ビデオ」が切り替わります。

「カメラアプリ」は「モード」に変更され、「マニュアル」「スローモーション」が「モード」に移動します。「モード」を利用する場合は、撮影画面で **モード** → 利用したいモードをタップします。

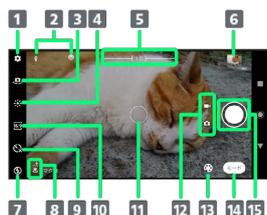

- 1 オプションメニュー
- 2 ステータスアイコンの表示エリア¹
- 3 フロントカメラ切り替えアイコン
- 4 色味・明るさ設定アイコン
- 5 ズームインジケータ
- 6 サムネイル²
- 7 フラッシュ設定アイコン
- 8 シーン／コンディション認識アイコン³
- 9 セルフタイマー設定アイコン
- 10 縦横比設定アイコン
- 11 フォーカス枠⁴
- 12 現在の撮影モード
- 13 モード履歴⁵
- 14 撮影モード設定アイコン
- 15 シャッターアイコン（写真）／撮影開始／停止（動画）⁶

- 1 「スマイルシャッター」や「位置情報を保存」を設定した場合のアイコンなどが表示されます。
- 2 タップすると、撮った写真や動画の再生画面が表示されます。
- 3 「フォト」撮影画面では、カメラが判断したシーンを検出してアイコンを表示します。また、カメラが移動している状態（)、カメラが固定されている状態（)、被写体が動いている状態（)を検出して、アイコンを表示します。
- 4 顔検出オートフォーカス、タッチ追尾フォーカス、オートフォーカスは、表示されるフォーカス枠の形状が異なります。
- 5 最近利用した撮影モードが表示されます。タップすると、表示されている撮影モードが起動します。
- 6 セルフタイマー（写真）を設定すると、設定した秒数が表示されます。

カメラのはたらきを設定する

カメラの設定項目のおもな変更点は次のとおりです。

項目	変更点
セルフタイマー	「フォト」「マニュアル」の撮影時の設定項目から削除されます。 「フォト」「マニュアル」の撮影画面では、  をタップすると設定できます。
色合い・明るさ	設定項目が削除されます。 撮影画面で  をタップすると設定できます。 1
HDR	設定項目が削除されます。 撮影画面で  をタップすると設定できます。 2
解像度	「画像サイズ」 ³ に変更されます。 「フォト」「マニュアル」のアウトカメラに「1:1 (14MP)」「1:1 (9MP)」、フロントカメラに「1:1 (4MP)」が追加されます。
ビデオ解像度	「ビデオサイズ」 ⁴ に変更されます。内容に変更はありません。
タッチで合わせ	設定項目が追加されます。 撮影画面をタップしたときに調整する項目を選択できます。
レンズ補正	「フォト」のフロントカメラ／「ビデオ」／「マニュアル」のフロントカメラの撮影時の設定項目から削除されます。 「フォト」「マニュアル」のアウトカメラでの撮影時のみ設定できます。
設定をリセット	設定項目が追加されます。

- 1 「フォト」「ビデオ」「スローモーション」の撮影時のみ設定できます。
- 2 「ビデオ」のアウトカメラと、「マニュアル」の撮影時のみ設定できます。
- 3 「フォト」「マニュアル」の撮影時のみ設定できます。
- 4 「ビデオ」「スローモーション」の撮影時のみ設定できます。
- 5 「マニュアル」のアウトカメラの撮影時のみ設定できます。

緊急速報メールの変更について

緊急速報メールの設定方法や、受信した際の通知の動作が変更されます。

緊急速報メールの変更について

緊急速報メールを受信すると、ステータスバーに  とメッセージが表示されます。

マナーモード設定中でも警告音が鳴動するようになります。

+ 緊急速報メールの設定を変更する

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)  **アプリと通知**  **詳細設定**  **緊急速報メール**  **各項目を設定**

Wi-Fi接続の変更について

Wi-Fi接続の変更について

Wi-Fi接続の手順や、「Wi-Fi設定」の機能やデザインが一部変更されます。

「Wi-Fi設定」では、「スリープ時のWi-Fi接続」「WPSプッシュボタン」「WPS PIN入力」の機能が削除されます。また、「Wi-Fiを自動的にONにする」「自動接続」の機能が追加されます。

+ Wi-Fi利用時の操作

ネットワークを選択して接続する

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)  **ネットワークとインターネット**  **Wi-Fi**  **Wi-Fiの使用** ( 表示)  **Wi-Fiネットワークをタップ**  **パスワードを入力**  **接続**


接続情報を手動で設定して接続する

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)  **ネットワークとインターネット**  **Wi-Fi**  **Wi-Fiの使用** ( 表示)  **ネットワークを追加**  **Wi-Fiネットワーク設定を入力**  **保存**

・非公開ネットワークに接続する場合は、Wi-Fiネットワーク設定を入力する際に、**詳細オプション**  **いいえ**  **はい** をタップしてください。

Wi-Fiを自動的にONにするかどうかを設定する

ホームネットワークなどの高品質の保存済みネットワーク検出時に、Wi-Fiを自動的にONにするかどうかを設定できます。

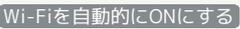ホーム画面で  (アプリ)  (設定)  **ネットワークとインターネット**  **Wi-Fi**  **Wi-Fi設定**  **Wi-Fiを自動的にONにする**

・**Wi-Fiを自動的にONにする** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

保存済みのネットワークに自動で接続するかどうかを設定する

保存済みネットワーク検出時に、自動で接続するかどうかをネットワークごとに設定できます。

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)  **ネットワークとインターネット**  **Wi-Fi**  **Wi-Fi設定**  **詳細設定**  **自動接続**  **設定したいネットワークをタップ**

・ネットワークをタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Bluetooth®機能の変更について

Bluetooth®機能の変更について

「機器接続」の項目が変更され、Bluetooth®機能の手順や機能が一部変更されます。

+ Bluetooth®機能利用時の操作

Bluetooth®機能を有効にする

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → 機器接続 → 接続の設定 → Bluetooth → OFF (表示)

- ・ Bluetooth®機能をOFFにするときは、ON をタップします (表示)。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → 機器接続 → 接続の設定 → Bluetooth → 機器名 → 名前を入力 → 名前を変更

- ・ Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

Bluetooth®機能をペア設定する

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → 機器接続 → 新しい機器とペア設定する → 機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証

- ・ 「現在接続されている機器」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。
- ・ Bluetooth®機能がOFFの場合は、自動的にONに切り替わります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → 機器接続 → 以前接続されていた機器 → 機器をタップ

- ・ Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

ペア設定した機器の名前を変更する

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → 機器接続 → 以前接続されていた機器 → ペア設定した機器の → 名前を入力 → 名前を変更

- ・ Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

ペア設定を解除する

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → 機器接続 → 以前接続されていた機器 → ペア設定した機器の → 削除 → このデバイスとのペア設定を解除

- ・ Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

ペア設定した機器のサービスを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → 機器接続 → 以前接続されていた機器 → ペア設定した機器の → 設定したいサービスをタップ

- ・ Bluetooth®機能がONのときに利用できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・ サービスをタップするたびに、設定 (ON) / 解除 (OFF) が切り替わります。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → 接続機器 → 接続の設定 → 受信済みファイル

Wi-Fiテザリング機能の変更について

Wi-Fiテザリング機能の変更について

Wi-Fiテザリング設定の手順が一部変更されます。

+ Wi-Fiテザリング利用時の操作

Wi-Fiテザリング機能を利用する

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → ネット
ワークとインターネット → テザリング → Wi-Fiテザリン
グ → OFF (表示)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fiテザリングの設定をする

ホーム画面で (アプリ) → (設定) → ネット
ワークとインターネット → テザリング → Wi-Fiテザリン
グ → 各項目を設定

端末設定の変更について

設定項目が追加/変更/削除されたり、並び順が変更されます。

端末設定の変更について

各項目の画面上部に Q が追加され、タップすると設定項目の検索ができます。

「詳細設定」が追加された項目では、タップすると隠れている設定項目を表示できます。

項目	変更点
ネットワークとインターネット	<ul style="list-style-type: none"> ・モバイルネットワーク 「モバイルデータ」「アプリのデータ使用量」が追加されます。「データローミング」が「ローミング」に変更されます。「通信事業者」が「ネットワークを自動的に選択」に変更され、無効にすると「ネットワーク」から通信事業者を選択できます。 ・データ使用 「モバイルデータ使用量」が「アプリのデータ使用量」に、「請求期間」が「データの警告と制限」に変更されます。「ネットワーク制限」が削除されます。 ・テザリング 「Wi-Fiテザリング設定」の項目が「Wi-Fiテザリング」内に移動されます。Wi-Fiテザリング機能の変更について詳しくは、「Wi-Fiテザリング機能の変更について」を参照してください。 ・プライベートDNS 項目が追加されます。プライベートDNSについての設定ができます。
機器接続	<p>「新しい機器とペア設定する」「以前接続されていた機器」「接続の設定」が追加され、変更前の「機器接続」の項目が、「接続の設定」に移動されます。</p> <p>Bluetooth®機能の操作について詳しくは、「Bluetooth®機能の変更について」を参照してください。</p>
アプリと通知	<p>「最近開いたアプリ」が追加され、最近起動したアプリが表示されます。</p> <p>「アプリ情報」が「XX個のアプリをすべて表示」に変更されます（「XX」にはインストールされているアプリの数が表示されます）。</p>
バッテリー	<p>バックグラウンドでの電池使用量の状況が表示されるようになります。</p> <p>「電池残量（パーセンテージ）」「自動調整バッテリー」が追加され、ステータスバーの電池残量表示や、自動調整バッテリーを利用するかどうかを設定できます。</p>

画面設定	<p>「システムアイコン」が削除されます。</p> <p>「機器が回転したときの表示」が「画面の自動回転」に変更されます。</p> <p>「カメラを起動」が削除され、「システム」の「電源キーオプション」に移動されます。</p> <p>「電源キーオプション」について詳しくは、「電源キーの操作について」を参照してください。</p> <p>「ロック画面の設定」が追加されます。</p> <p>「アンビエント表示」が ロック画面の設定</p> <p>➔ 新しい通知 に移動されます。</p> <p>「機器を持ち上げて通知をチェック」が ロック画面の設定 ➔ アンビエント表示 ➔ 機器を持ち上げたときに有効 に移動されます。</p>
音設定	<p>「通話音量」が追加されます。</p> <p>「着信音の音量」が「着信音と通知音の音量」に、「タップ操作時のパイプ」が「タッチ操作時のパイプレーション」に変更されます。</p> <p>「緊急速報メール」が削除されます。「緊急速報メール」は「アプリと通知」の項目から設定できます。</p>
ロック画面とセキュリティ	<p>「時計」が「ロック画面の設定」に移動されます。「ロック画面の設定」では、アンビエント表示に関する設定や、「ロックダウンオプションの表示」など、設定項目が追加されます。「通知の設定」は削除されます。「通知の設定」は「アプリと通知」の項目から設定できます。</p> <p>「使用履歴にアクセスできるアプリ」が削除されます。</p>
アカウント	<p>「緊急情報」が削除されます。「緊急情報」は「システム」内の「端末情報」の項目から設定できます。</p>
ユーザー補助	<p>「ユーザー補助のショートカット」が「音量キーのショートカット」に変更されます。</p> <p>「アニメーションの削除」が追加されます。</p> <p>ONにすると、ON (●) / OFF (○) アイコンのタップ時や、画面が切り替わる際のアニメーション効果を省略できます。</p> <p>「ユーザー補助機能メニュー」が追加されます。詳しくは、「ナビゲーションバーについて」を参照してください。</p> <p>「パイプレーション」が追加され、着信音と通知時/タッチ操作時のパイプレーションのON/OFFを設定できます。</p>
Google	<p>「ログインとセキュリティ」「個人情報とプライバシー」「アカウント設定」の設定項目が「Google アカウント」に移動されます。</p> <p>「Instant Apps」が「Google Play Instant」に、「検索」が「検索、アシスタントと音声」に変更されます。</p> <p>「端末」が追加され、付近の端末について設定できます。</p>

システム

「電源キーオプション」が追加されます。詳しくは、「[電源キーの操作について](#)」を参照してください。

「リセット」が「リセットオプション」に変更されます。また、「リセット」内の「データの初期化」が「すべてのデータを消去（出荷時リセット）」に変更されます。


「日付と時刻」に「24時間表示を自動設定」が追加され、言語/地域の標準の設定を自動で利用できるように設定できます。

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	24
SIMカードについて.....	25
SDカードについて.....	27
充電する.....	30
電源を入れる/切る.....	31
タッチパネルの使いかた.....	32
初期設定を行う.....	33
Google アカウントを設定する.....	35
画面ロックを解除する.....	38
ヘッドホンやイヤホンと接続する.....	39


各部の名称とはたらき

本体正面について

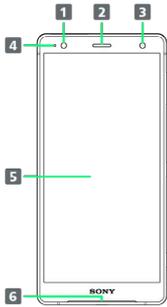

名称	説明
1 近接 / 明るさセンサー	通話中に顔の接近を感知し、画面の消灯 / 点灯を切り替えて誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
2 受話口 / スピーカー	相手の声が聞こえます。 音楽や動画、テレビなどの音声が入ります。
3 フロントカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
4 通知LED	画面消灯中に通知があるときや充電中などに点灯 / 点滅します。
5 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
6 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声が入ります。

本体背面 / 側面について

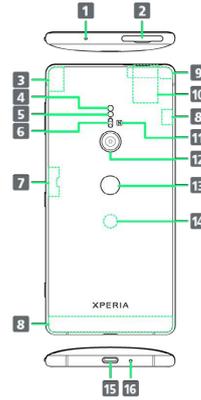

名称	説明
1 セカンドマイク	通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。
2 SIMカード / SDカード挿入口	SIMカード / SDカードを挿入します。
3 内蔵アンテナ部 / GPSアンテナ部	通話やデータ通信、GPS機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
4 RGB-IRセンサー	撮影時に撮影環境の光源の成分を検知して自動でホワイトバランスを調整します。
5 フラッシュ / フォトライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できません。
6 レーザーAFセンサー	撮影時に被写体の距離を検知して自動でピントを合わせます。
7 Wi-Fi®アンテナ部	Wi-Fiを利用する際のアンテナが内蔵されています。
8 内蔵アンテナ部	通話やデータ通信を利用する際のアンテナが内蔵されています。
9 Wi-Fi / Bluetooth®アンテナ部	Wi-Fi、Bluetooth®機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
10 銘板プレート	CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼られています。シールをはがしたり、銘板プレートを外したりしないでください。
11 NFC / おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー / ライター（読み取り機）にかざし位置	NFC / おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー / ライター（読み取り機）にかざします。
12 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
13 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
14 ワイヤレス充電位置	ワイヤレスチャージャーの位置に合わせて充電します。
15 USB Type-C™接続端子	USB Type-Cケーブル（市販品）などを接続します。
16 送話口（マイク）	自分の声を相手に伝えます。

キーについて




名称	説明
1 音量キー／ズームキー（上下）	音量を調節します。 カメラ起動時、ズームを調整します。
2 電源キー／画面ロックキー	長押しで電源ON/OFFを行います。 画面消灯／画面点灯を行います。
3 カメラキー	撮影時に使用します。 長押しでカメラを起動します。

SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

SIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・SIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・SIMカードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/>
- ・SIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・SIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・SIMカードや携帯電話（SIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、**お問い合わせ先**までご連絡ください。

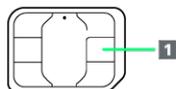

1 IC部分

SIMカードを取り付ける

SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解除してから、SIMカードの取り付けを行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


本体からトレイを取り外す



- ・ミゾに指先をかけて、SIMカード/SDカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

2


SIMカードのIC部分を上にしてトレイにはめ込む

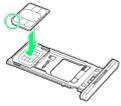

- ・切り欠きの位置にご注意ください。
- ・SIMカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

3

本体を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

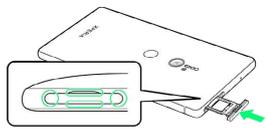

🚩 SIMカードの取り付けが完了します。

- ・トレイを差し込む方向にご注意ください。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

SIMカードを取り外す

SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解除してから、SIMカードの取り外しを行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


本体からトレイを取り外す



- ・ミゾに指先をかけて、SIMカード/SDカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。


2

トレイからSIMカードを取り出す

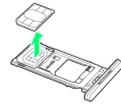

3

本体を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

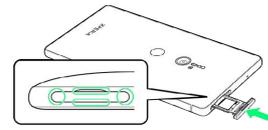

🚩 SIMカードの取り外しが完了します。

- ・トレイを差し込む方向にご注意ください。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になると、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

SDカードについて

本機は最大400GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

! SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。


🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

1

本体からトレイを取り外す

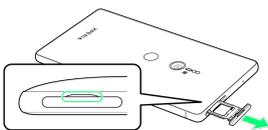

- ・ミゾに指先をかけて、SIMカード／SDカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

2


SDカードの金属端子面を上にしてトレイにはめ込む



- ・SDカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

3

本体を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

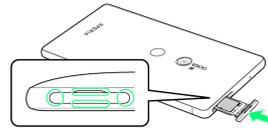

SDカードの取り付けが完了します。

- ・トレイを差し込む方向にご注意ください。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード／SDカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ストレージ




4

SDカード



5

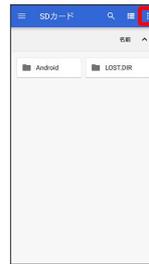

6

ストレージの設定



7

フォーマット



8

削除してフォーマット



9

完了

 SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ストレージ



4

「SDカード」の 




 「認識を解除しました」と表示され、SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除してから行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


本体からトレイを取り外す

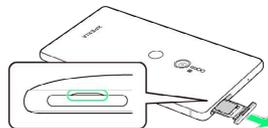

・ミジに指先をかけて、SIMカード/SDカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。


2

トレイからSDカードを取り出す

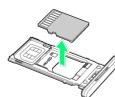

3

本体を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

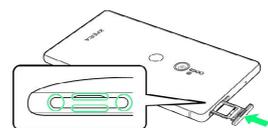

 SDカードの取り外しが完了します。

- ・トレイを差し込む方向にご注意ください。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

充電する

！ 充電について

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。


ACアダプタで充電する

ACアダプタ、およびその他の周辺機器については[ソフトバンクセレクション \(https://www.softbankselection.jp/\)](https://www.softbankselection.jp/)のウェブサイト参照してください。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。ここでは、ACアダプタ（USB Type-C Quick Charge 3.0対応）[ZSCAZX]（SoftBank SELECTION製USB Type-C 急速充電ACアダプタ [SB-AC17-TCQC]）を使用して充電する方法を例に説明します。


1

ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む

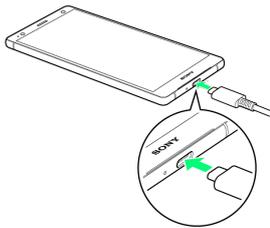

2


ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む

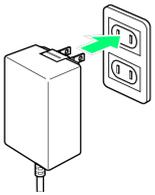

充電が始まると充電の開始音が鳴り、本機の通知LEDが点灯します。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から水平に抜く

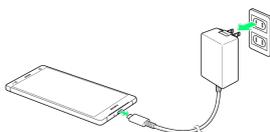


充電が終了します。

パソコンと接続して充電する

必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを、本機のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む

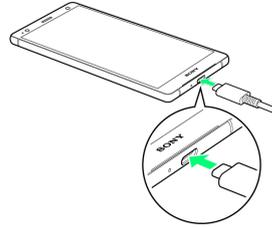

2


パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

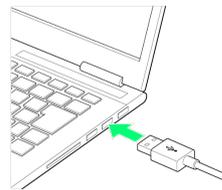

充電が始まると充電の通知音が鳴り、本機の通知LEDが点灯します。

3

本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

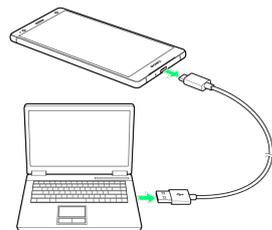

充電が終了します。

ワイヤレスチャージャーで充電する

市販のワイヤレスチャージャーで充電することができます。充電方法については、お使いのワイヤレスチャージャーの取扱説明書を参照してください。

- ・ Qi が付いている製品は、ワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) による無接続充電規格に適合しています。

! ワイヤレス充電時のご注意

ワイヤレスチャージャーで充電する際は、次の点にご注意ください。


- ・ 充電時は、本機のワイヤレス充電位置とワイヤレスチャージャーの位置を正しく合わせてください。
- ・ 本機にカバー（市販品）などを取り付けている場合は、取り外してから充電してください。
- ・ 充電中は、本機が振動しないようにしてください。振動により本機が動くと、充電が完了しなかったり、落下したりする恐れがあります。
- ・ 充電中にテレビやラジオから雑音聞こえる場合は、テレビやラジオから離れた場所で充電してください。
- ・ 周辺にほかの無接続充電対応機器がある場合は、30cm以上離してください。本機が正しく検出されず、充電ができない場合があります。
- ・ 充電中は通話やデータ通信、テレビの受信状態が悪くなる場合があります。
- ・ 本機とワイヤレスチャージャーの間に金属の異物が入らないようにご注意ください。異物が発熱する恐れがあります。
- ・ 本機とワイヤレスチャージャーの間にICカードなどを挟まないでください。ICカードが故障する恐れがあります。
- ・ ACアダプタ、USB Type-Cケーブル、USBホストケーブルなどを接続している状態で、本機をワイヤレスチャージャーに置かないでください。
- ・ 充電中にカメラを使用すると、画像にノイズが入る場合があります。
- ・ 充電中に本機を使用すると、本機の温度上昇を避けるために、充電速度が遅くなったり、充電が停止したりする恐れがあります。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

電源キーを長押し

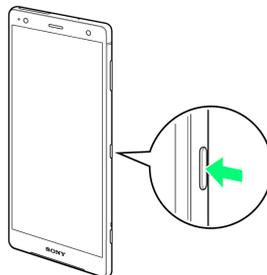


🏠 ロック画面が表示されます。

- ・ 画面ロックの解除については「[画面ロックを解除する](#)」を参照してください。
- ・ はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。
- ・ 電源を切った状態で電源キーを押した際に、電池残量が少ないことを示すアイコンが表示される場合は電池残量が十分ではありません。本機を充電してください。

電源を切る

1

電源キーを長押し

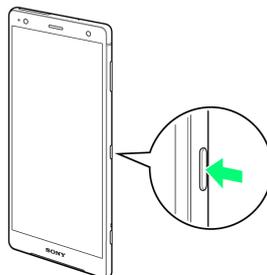

2

電源を切る




🏠 電源が切れます。

強制的に再起動する

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないなど、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

1

電源キーと音量キーの上を同時に5秒程度長押し

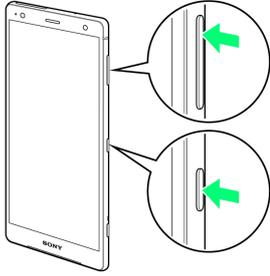


1回振動したあとに指を離すと再起動します。

・電源キーと音量キーの上を同時に8秒以上長押しし、連続して3回振動したあとに指を離すと強制的に電源が切れます。

セーフモードで起動する

1

電源キーを長押し

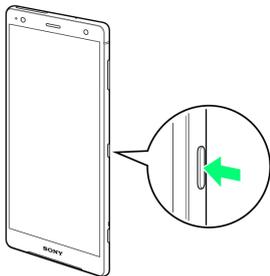

2

電源を切る をロングタッチ



セーフモードで起動します。


- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態でも電源を入れることができます。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

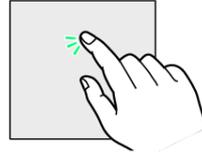


ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

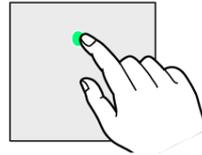


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

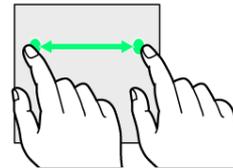


フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

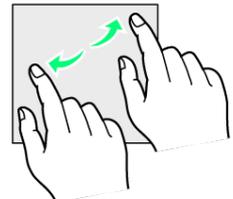

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

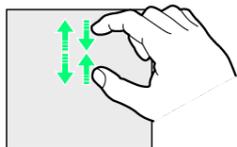

初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

お使いの端末の環境により、手順が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

1

日本語 が表示されていることを確認 → 開始する



2

重要な情報を設定 → 承諾



3

新規としてセットアップ



・ **データのコピー** をタップすると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

4

接続するWi-Fiネットワークを選択



- ・Wi-Fiの設定を省略するときは、**セットアップ時にモバイルネットワークを使用する** をタップします。以降は画面の指示に従って操作してください。

5

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



6


画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを設定する](#)」を参照してください。
- ・Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

7

指紋を追加

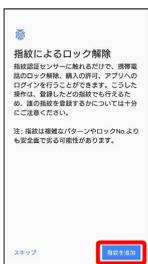

- ・指紋を設定しないときは、**スキップ** をタップします。

8

画面の指示に従って、指紋によるロックを設定



9

設定したい項目を選択 → **同意する**

10

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定



- ・Google アシスタントを設定しないときは **スキップ** をタップします。

11

画面の指示に従って、Xperia™サービスを設定



- ・Xperiaサービスを設定しないときは、**後で行う** → **スキップ** をタップしてください。

12

次へ



13

設定を完了



14

終了



🚩 初期設定が完了します。

+ My SoftBankの設定をする

初期設定が完了するとステータスバーに ⓘ が表示されます。次の操作でMy SoftBankを設定してください。

ホーム画面でステータスバーを下にドラッグ → My SoftBank
のご案内 → 利用する (初めての方) / 利用する (過去
に利用済みの方) / 後で利用する

- ・ My SoftBankをはじめて利用するときは、**利用する (初めての方)** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My SoftBankを利用したことがあるときは、**利用する (過去に利用済みの方)** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My SoftBankへのログインを省略するときは、**後で利用する** をタップします。

Google アカウントを設定する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリがあります。

! Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようにご注意ください。

Google アカウントを作成する

1

ホーム画面で ⓘ (アプリ)



2

(設定)



3

アカウント




4

アカウントを追加



5

Google

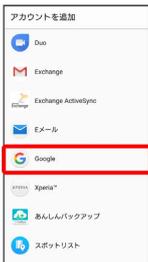

Google アカウントのログイン画面が表示されます。

6

アカウントを作成



7

自分局



・子供用のアカウントを作成する場合は、**子供用** をタップして画面に従って操作してください。

8

姓を入力 → 名を入力 → 次へ



9

生年月日を入力 → 性別を選択 → 次へ



10

ユーザー名 (メールアドレス) を入力 → 次へ



11

パスワードを入力 → パスワードを再入力 (確認用) → 次へ



12

はい、追加します



13

同意します



Google アカウントの作成が完了します。

14

次へ



15

Googleサービスを設定 同意する



アカウントの作成が完了します。

Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリを起動すると、Google アカウントのログイン画面が表示されます。すでに持っているGoogle アカウントでログインすると、アプリが利用できます。

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(設定)



3

アカウント




4

アカウントを追加



5

Google

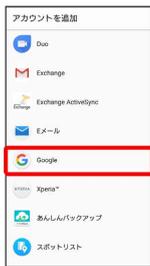

 Google アカウントのログイン画面が表示されます。

6

Google アカウントのログイン画面でメールアドレスを入力  



7

パスワードを入力  



8

画面の指示に従って操作

 Google アカウントのログインが完了します。

画面ロックを解除する

画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

- ・画面点灯時に電源キーを押すと、手で画面ロック状態にすることができます。


 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押すと、ロック画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

画面ロックを解除する

1

画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押す

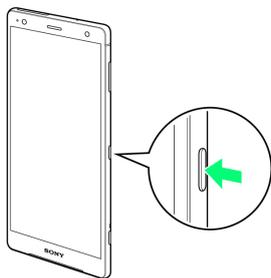

🚩 ロック画面が表示されます。

2

画面を上フリック



🚩 画面ロックが解除されます。

- ・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解除方法の設定については「[画面をドラッグして画面ロックを解除するように設定する](#)」、「[パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する](#)」、「[ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する](#)」、「[パスワードで画面ロックを解除するように設定する](#)」を参照してください。
- ・指紋を登録済みの場合は、登録した指を指紋センサーに触れることで、画面ロックを解除できます。指紋の登録については「[指紋認証機能を利用する](#)」を参照してください。

ヘッドホンやイヤホンと接続する


ヘッドホンやイヤホンと接続する

市販のヘッドホンやイヤホンを利用する場合は、付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブルを使用してください。

- ・4極ヘッドセットについてはCTIA/OMTP規格に準拠したものに对应しております。


1

ヘッドホンやイヤホンにUSB Type-C-3.5φ変換ケーブルの接続端子に接続する

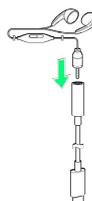

2

USB Type-C-3.5φ変換ケーブルの接続プラグを本機のUSB Type-C端子に接続する

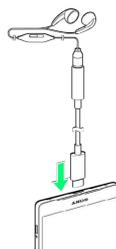

🚩 ヘッドホンやイヤホンとの接続が完了します。

基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	42
マナーモードについて.....	43
機内モードについて.....	44
文字を入力する.....	44
ソフトウェアの更新について.....	50

基本的な操作のしくみ

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、をタップします。



メニュー操作

各アプリの画面に表示される  をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作

ホーム画面で  (アプリ) をタップしたあと、 (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



Google アシスタントを利用する

 をロングタッチすると、音声操作を利用したり、画面に表示されている内容に関連した情報を表示したりすることができます。

- ・音声操作について詳しくは、「[音声操作を利用する](#)」を参照してください。
- ・初回起動時は、画面の指示に従ってGoogle アシスタントを有効にします。

+ Google アシスタントを無効にする

ホーム画面で  (アプリ)  (Google)  (Google)   設定  設定   Google アシスタント ( 表示)

マナーモードについて

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。


！ マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、アラームなどの音は消音されません。

1 マナーモード（バイブあり）を利用する

1

音量キーの上／下を押す

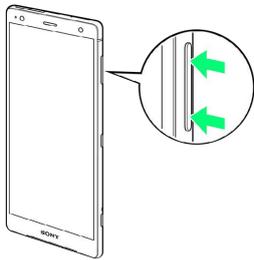

2

音量調節バーで 




 音量調節バーのアイコンが （白色）に変わり、マナーモード（バイブあり）に設定されます。

・音量調節バー表示時に、音量キーの上を1回押すと、マナーモードが解除されます。

1 マナーモード（バイブなし）を利用する

1

音量キーの上／下を押す

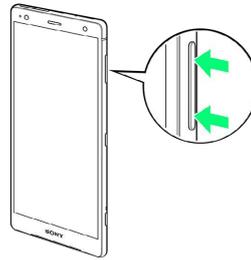

2


音量調節バーで 



 音量調節バーのアイコンが （白色）に変わり、マナーモード（バイブあり）に設定されます。

3

音量調節バーが表示されている間に音量キーの下を押す

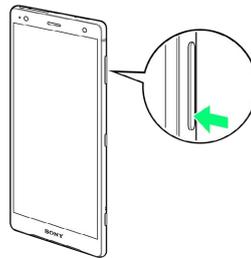

 音量調節バーのアイコンが （グレー）に変わり、マナーモード（バイブなし）に設定されます。

・音量調節バー表示時に、音量キーの上を2回押すと、マナーモードが解除されます。

機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



2



 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには、携帯電話と同じ配列の「テンキー」と、一般的なパソコンと同じ配列の「PCキーボード」があります。また、「Google音声入力」も利用できます。

- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。
- ・文字の入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox Plus」に設定されています。「POBox Plus 日本語入力 使い方ガイド」では、POBox Plusを詳しく解説しています。



「POBox Plus 日本語入力 使い方ガイド」について

「POBox Plus 日本語入力」の詳しい解説を確認することができます。

文字入力画面でクイックツールバーの   [使い方ガイド](#)

キーボードを切り替える

1

文字入力画面でクイックツールバーの …



- クイックツールバーが表示されていない場合は **ツール** をタップします (**ツール** が表示されていない場合は、 **あA** / **あA** をタップして文字種を「かな」に切り替えると表示されます)。

2

PCキーに切り替え / テンキーに切り替え



🚩 キーボードが切り替わります。

+ 文字種 (文字入力モード) ごとにソフトウェアキーボードの使い分けを設定する

文字入力画面でクイックツールバーの … ➡ **キーレイアウト**
 ➡ 文字入力モードごとにキーボードを選択 ➡ **OK**

🚩 文字入力モードを切り替えるごとに、設定したキーボードが表示されます。

- 縦画面と横画面でそれぞれに設定できます。
- PCキータイプ選択** をタップすると、PCキーボードに数字段を追加するかどうか、またはフリック入力を可能にするかどうかを設定できます。

テンキー画面の見かた

携帯電話と同じ配列のキーボードです。キーを繰り返しタップして文字を選択するタップ入力に加えて、フリック入力もできます。



- 現在の文字入力モードが表示されます。
- よく使う機能のショートカットが表示されます (クイックツールバー)。
- クイックツールバーを表示/非表示にします。文字入力中は **逆順** をタップすると、同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆の順序で表示します。数字入力中は、数字や記号の全角入力/半角入力を切り替えます。
- カーソルを左へ移動します。
- 顔文字、記号などの一覧を表示/非表示にします。文字入力中は、候補リストを切り替えます。
- 文字入力モードを切り替えます (かな/英字/数字)。ロングタッチするとツール一覧を表示します。
- 文字を入力します。
- ツール一覧を表示します。
- カーソルの前の文字を削除します。
- カーソルを右へ移動します。
- スペースを入力します。かな入力中は、候補リスト内の文字をハイライト表示して選択します。
- 改行します。文字入力中は文字を確認します。アプリによっては **Q** **次へ** **終了** **実行** などが表示されます。

PCキーボード画面の見かた

一般的なパソコンと同じ配列のキーボードです。日本語はローマ字で入力します。フリック入力もできます。




- 1 現在の文字入力モードが表示されます。
- 2 よく使う機能のショートカットが表示されます（クイックツールバー）。
- 3 文字を入力します。
- 4 クイックツールバーを表示／非表示にします。英字入力中は、大文字／小文字を切り替えます。数字入力中は、数字や記号の全角入力／半角入力を切り替えます。
- 5 文字入力モードを切り替えます（かな／英字／数字）。ロングタッチするとツール一覧を表示します。
- 6 顔文字、記号などの一覧を表示／非表示にします。文字入力中は、候補リストを切り替えます。
- 7 スペースを入力します。かな入力中は、候補リスト内の文字をハイライト表示して選択します。
- 8 ツール一覧を表示します。
- 9 カーソルの前の文字を削除します。
- 10 改行します。文字入力中は文字を確定します。アプリによっては **🔍** **次へ** **完了** **実行** などが表示されます。
- 11 カーソルを移動します。

ツール一覧について

文字入力画面でクイックツールバーの **☰** をタップするとツール一覧が表示されます。

ツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードやGoogle音声入力の切り替え、プラグインアプリ（拡張機能）の利用、設定の変更などができます。

- ・クイックツールバーが表示されていない場合は **ツール** をタップします（**ツール** が表示されていない場合は、**かな** / **英字** をタップして文字種を「かな」に切り替えると表示されます）。

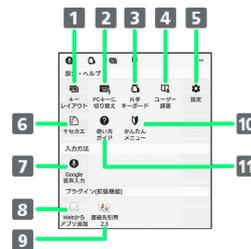

メニュー	説明
1 キーレイアウト	文字種ごとにテンキーまたはPCキーボードのどちらを使用するかを設定します。
2 PCキーに切り替え／テンキーに切り替え	PCキーボード／テンキーに切り替えます。
3 片手キーボード	片手で入力できるキーボードサイズに変更します。
4 ユーザー辞書	よく使う単語を登録／編集できます。
5 設定	POBox Plusの設定を変更できます。
6 キセカエ	ソフトウェアキーボードの外観を変更できます。
7 Google音声入力	Google音声入りに切り替えます。
8 Webからアプリ追加	ウェブサイトからプラグインアプリ（拡張機能）をダウンロードできます。
9 連絡先引用 2.3	連絡先に登録した情報を引用できます。
10 かんたんメニュー	使い方ガイド をタップすると、「POBox Plus 日本語入力 使い方ガイド」を表示します。 かんたんキーボード をタップすると、見やすいデザインのソフトウェアキーボードに変更します。 元のキーボードに戻す をタップすると、ソフトウェアキーボードの設定やデザインなどをお買い上げ時の状態に戻します。
11 使い方ガイド	「POBox Plus 日本語入力 使い方ガイド」のウェブサイトを開き、POBox Plusの詳しい解説を確認できます。

文字種（文字入力モード）を切り替える

「A1」をタップするたびに、「英字」「数字」「かな」に切り替わります。

1

文字入力画面で 「A1」



文字種（文字入力モード）が切り替わります。ステータスバーに文字種（文字入力モード）が表示されます。

文字入力を練習する

スマホはじめてガイドで文字入力の練習ができます。詳しくは、「[スマホはじめてガイドを利用する](#)」を参照してください。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが「かな」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 確定



文字が入力されます。

- ・同じキーに配列された文字を続けて入力する場合は、タップしたキーの色が戻るのを待ってから（約1秒）、次の文字を入力します（すぐに次の文字を入力したい場合は、**→**をタップするとカーソルを移動できます）。キーの色が戻っている状態で**→**をタップすると、直前に入力した文字と同じ文字が入力されます。

フリック入力について

キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。テンキーで「な」行を入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **な** を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

- ・「な」を入力するときは、**な** を1回タップします。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

文字入力画面やウェブサイトなどで、入力済みの文字やコピーしたいテキストをダブルタップ／ロングタッチすると、選択した文字列の周辺に編集メニューが表示されます。表示されるメニュー項目は、アプリによって異なります。

1

文字入力画面やウェブサイトなどで、入力済みの文字やコピーしたいテキストをダブルタップ／ロングタッチ



文字列が選択され、ハイライト表示されます。

- ・ **すべてを選択** をタップして、テキストをすべて選択することもできます。

2

/ をドラッグして文字列を選択



3

切り取り / **コピー**



4

貼り付ける位置をタップ



5



- ・  が表示されない場合は、貼り付ける位置をロングタッチします。

6

貼り付け



- ・  切り取り/コピーした文字列が貼り付けられます。
- ・  をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。

文字入力の設定を行う

POBox Plusで文字入力をする際の動作を設定できます。おもな設定項目は次のとおりです。

項目	説明
キーボードと入力操作	テンキーの入力方式やフリック感度などを設定できます。
表示	キーボードの表示内容について設定できます。
音とバイブレーション	操作時の音やバイブレーションを設定できます。
入力アシスト	入力ミス補正機能や自動大文字変換などを設定できます。
辞書と学習	ユーザー辞書の編集やバックアップ、学習辞書リセットなどができます。
オープンソースライセンス	オープンソースライセンスを表示します。

1


文字入力画面でクイックツールバーの 



- ・ クイックツールバーが表示されていない場合は  をタップします ( が表示されていない場合は、 /  をタップして文字種を「かな」に切り替えると表示されます)。

2

設定

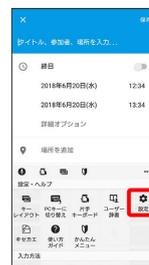

3

各項目を設定

- ・  文字入力の設定が完了します。

ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新は更新内容によって操作手順が異なります。

！ ソフトウェア更新時のご注意

電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

保存されているデータ/設定について

本機の状態（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新を行うと設定の一部がお買い上げ時の状態に戻る場合があります。

PINコードについて

PINコードを有効にしているときは、ソフトウェア更新後の再起動時にPINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。

ソフトウェアを自動で更新する

ソフトウェアが自動で更新されます。

更新が完了したら通知パネルに表示される通知をタップし、本機を再起動してください。

ソフトウェアを手動で更新する

通知パネルに表示されるソフトウェア更新の通知をタップし、画面の指示に従って操作してください。

次の手順でも手動更新をすることができます。

・ホーム画面で (アプリ) → (設定) → システム → システム アップデート → 画面の指示に従って操作

💡 パソコンに接続してソフトウェア更新を行うには

パソコンに接続して更新を行う場合は、あらかじめパソコンに「ソフトウェア更新」を行うためのソフトウェアをインストールする必要があります。

ソフトウェアのインストール方法などについては、次のウェブサイトを参照してください。

<http://www.sonymobile.co.jp/support/>

画面の見かた

画面について.....	52
ステータスバーについて.....	58
通知パネルを利用する.....	59
クイック設定パネルを利用する.....	61

画面について

ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。



ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグすると、通知パネルを表示します。通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを表示します。
2 ホーム画面位置	複数のホーム画面シートのうち現在の表示位置を示します。
3 ドック (Dock) メニュー	アイコンをタップすると、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットを最大4つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。
4 ナビゲーションバー	アイコンをタップして操作します。ナビゲーションバーについては「ナビゲーションバー」を参照してください。
5 カスタマイズエリア	アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
6 アプリ	ランチャー画面を表示します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、最大20枚のシートに分かれます。各ホーム画面シートをアプリのショートカットやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、最初のホーム画面に戻ります。



+ シンプルホームについての操作

ホーム画面をシンプルホームに切り替える

基本的な機能に限定したホーム画面や設定メニューに切り替えることができます。

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)  アプリと通知  詳細設定  標準のアプリ  ホームアプリ  シンプルホーム  OK  画面の指示に従って操作

ホーム画面をシンプルホームから標準のホーム画面に切り替える

シンプルホーム画面で  設定  ホーム切替  OK

ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。




名称	説明
(戻る)	前の画面に戻ります。キーボード表示時は の表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。
(ホーム)	ホーム画面を表示します。
(履歴)	最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。
(キーボード)	使用するキーボードを変更します。

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。

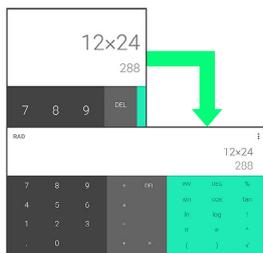

マルチウインドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。ここでは、 (連絡先) と (電話) を表示、操作する方法を例に説明します。

アプリによっては、マルチウインドウで利用できない場合があります。

1



最近使用したアプリの履歴が表示されます。

2

操作したいアプリをロングタッチ → 画面上部へドラッグ



マルチウインドウ画面が表示されます。

- 画面上部にドラッグしたアプリが表示されます。

3

マルチウインドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ



マルチウインドウ画面下にタップしたアプリが表示されます。

+ マルチウインドウ画面表示時の操作

アプリを切り替える

☰ ➔ 操作したいアプリをタップ

・あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。

マルチウインドウの表示幅を変更する

仕切りバー () を上下にドラッグ

マルチウインドウを終了する

☰ をロングタッチ

スクリーンショットを撮る

電源キーと音量キーの下を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。

- ・電源キーを長押しして表示される画面で **スクリーンショット** をタップしてもスクリーンショットを撮ることができます。
- ・撮影したスクリーンショットは、「アルバム」アプリの「Screenshots」フォルダなどから確認することができます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



2

壁紙



3

壁紙をタップ



- ・ロック画面とホーム画面で違う壁紙を選択する場合は、**ロック画面** / **ホーム画面** ➔ **壁紙をタップ** ➔ **選択** をタップします。

4

設定



 壁紙が設定されます。

- ・選択した壁紙によっては、操作が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

テーマを変更する

ホーム画面やロック画面の壁紙などのテーマを変更できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **テーマ**



2

テーマをタップ



3

テーマを設定



4

OK

🏠 テーマが設定されます。

ショートカットを追加する

ブックマークなどのショートカットを追加します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ウィジェツ**

ト



🏠 ウィジェット一覧画面が表示されます。

2

ショートカット



3

追加したいショートカットをタップ



🏠 ショートカットが追加されます。

- ・追加するショートカットによっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- ・追加操作を中止する場合は、画面上部の **キャンセル** までドラッグします。

ウィジェットを追加する

追加できるおもなウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
スケジュール	今日のスケジュールを表示します。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ニューススイート	お気に入りのニュースサイトなどのヘッドラインを表示します。
マイフィード	時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。
ミュージック	曲の再生や一時停止、スキップの操作ができます。
メッセージリストウィジェット	メッセージの会話の一覧を表示します。
メッセージ会話ウィジェット	メッセージの会話画面を表示します。
月	カレンダーを表示します。
時計	時計を表示します。
時計と天気	時計と天気を表示します。
天気	天気を表示します。
Chrome bookmarks	Chromeのブックマークを表示します。
Chrome search	Chromeで検索ができます。
Eメール	eメールのアカウントを選択して受信したメールを表示します。
Gmail	選択したラベルのメールをすぐに確認できます。
Google	ウェブサイトや本機内を検索できます。
Google Play Music	曲の再生や一時停止、スキップの操作ができます。または、曲のシャッフル再生ができます。名称は同一で、大きさの異なるウィジェットがあります。
Google Sound Search	付近で再生されている曲のタイトルを確認できます。
Reader™ Store widget	ソニーのeBookストア「Reader Store」を表示します。
Xperiaアシスト	本機の機能紹介の確認などができます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ウィジェッ**



ウィジェット一覧画面が表示されます。

2

追加したいウィジェットをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



ウィジェットが追加されます。

- ・追加するウィジェットによっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- ・追加操作を中止する場合は、画面上部の **キャンセル** までドラッグします。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → **移動したい場所にドラッグ**

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → **ホーム画面から削除** → **ヘドラッグ**

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



 フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → フォルダ名をタップ → フォルダ名を入力 → **完了**

ホーム画面の設定をする

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Googleフィード	最初のホーム画面の左のシートに、Google フィード画面を追加するかどうかを設定します。
おすすめのアプリ情報	アプリの検索画面におすすめのアプリ情報を表示するかどうかを設定します。
自動回転	本機の方向に応じて、ホーム画面を自動回転させるかどうかを設定します。
アイコンサイズ	ホーム画面やランチャー画面のアイコンサイズを設定します。
アイコンの見た目	アイコンのデザインを変更します。
アプリアイコンを非表示	ホーム画面の (⋮) (アプリ) を非表示にするかどうかを設定します。非表示に設定した場合でも、ホーム画面を上からスワイプ（フリック）すると、ランチャー画面を表示できます。
ドックに名前を表示	ホーム画面下のドック（Dock）メニューに配置したショートカットなどの名前を表示するかどうかを設定します。
ホーム画面にアイコンを追加	ランチャー画面のアイコンをロングタッチするだけでホーム画面にショートカットを追加できるようにするかどうかを設定します。
自動的にアイコンを隙間なく配置	ホーム画面に配列されているアプリアイコンなどを、自動的に隙間なく配置するかどうかを設定します。
重複するアプリの削除	ホーム画面に追加したアプリのショートカットが重複したとき、自動的に削除するかどうかを設定します。
ライセンス	ライセンスを表示します。
Xperia ID	Xperia IDが表示されます。
ホームのバージョン	アプリのバージョンが表示されます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **設定**



2

各項目を設定

 設定が完了します。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	不在着信あり
	着信中 / 通話中 / 発信中
	保留中
	新着伝言メモあり
	新着留守番メッセージあり
	新着Gmailあり
	新着eメールあり
	新着SMS / Siメール / +メッセージあり
	緊急速報メール受信
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB機器を接続中 / USB Type-C接続端子に水分を検出
	Bluetooth®によるファイル共有
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	スクリーンショットあり
	テレビ視聴中 ¹ / 視聴予約の通知あり
	テレビ録画中 ¹ / 録画予約の通知あり
	ダイナミックバイブレーション連動中
	音楽をPlay Musicで再生中
	カレンダーの予定通知あり
	アラーム鳴動中 / スヌーズ中 / 未確認のアラームあり
	ストップウォッチ動作中
	タイマー動作中
	NFC / おサイフケータイ® ロック中
	電池残量が少ない状態 (15%以下)
	SDカードの検出 / マウント中
	ソフトウェア更新通知あり、ダウンロード完了、中断
	マナーモード (バイブなし) 設定中 / 通知の鳴動制限 ² を「重要な通知のみ鳴動」または「アラームのみ鳴動」に設定中
	通知の鳴動制限 ² を「サイレント」に設定中

- ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。
- クイック設定パネルのクイック設定ツールから設定できます。ご利用になる場合は、 をタップして「通知の鳴動制限」を有効なクイック設定ツールに設定してください。詳しくは、「[クイック設定パネルを利用する](#)」を参照してください。

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	電池残量十分 (100%)
	電池充電中
	電池残量が少ない状態 (5%以下)
	電波レベル
	データ通信中 (4G LTE / 4G) ¹
	データ通信中 (3G)
	圏外
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	インターネット利用不可のWi-Fiネットワークに接続中、およびWi-Fiの電波が不安定な状態
	Bluetooth®をONに設定中
	Bluetooth®機器に接続中
	マナーモード (パイプあり) 設定中
	マナーモード (パイプなし) 設定中 / 通知の鳴動制限?を「アラームのみ鳴動」または「サイレント」に設定中
	アラーム設定中
	現在地取得中

- 1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。
- 2 クイック設定パネルのクイック設定ツールから設定できます。ご利用になる場合は、 をタップして「通知の鳴動制限」を有効なクイック設定ツールに設定してください。詳しくは、「[クイック設定パネルを利用する](#)」を参照してください。

通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルについて

通知パネルを閉じる

通知パネルを上をドラッグ

・ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

ロック画面で通知を表示する

ロック画面を下にフリック

通知パネルの見かた



- 1 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 2 通知内容を利用¹
- 3 通知をすべて削除²

- 1 通知によって利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。
- 2 通知内容によっては削除できない場合があります。

通知を確認する

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

・通知をタップするとアプリが起動し、内容を確認できます。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

削除したい通知をフリック



通知が削除されます。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

すべて削除



通知が全件削除されます。

・通知内容によっては削除できない場合があります。

クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にドラッグ



クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを二本指で下にドラッグしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上ドラッグ

・をタップしても、クイック設定パネルを閉じることができます。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで   画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

ロック画面でクイック設定パネルを表示する

ロック画面でステータスバーを下にドラッグ

クイック設定パネルの見かた



- 1 画面の明るさを調節
- 2 Wi-Fi機能のON/OFF¹
- 3 Bluetooth®機能のON/OFF¹
- 4 機内モードの設定/解除
- 5 画面の自動回転のON/OFF
- 6 位置情報のON/OFF
- 7 テザリング機能のON/OFF
- 8 マナーモード (バイブあり) / マナーモード (バイブなし) / マナーモード (OFF)
- 9 ライトのON/OFF
- 10 STAMINAモードのON/OFF¹
- 11 NFCのReader/Writer, P2P機能の有効/無効
- 12 手ぶくろモードのON/OFF
- 13 モバイルデータ通信を設定
- 14 Google Cast対応機器に本機の画面を表示
- 15 クイック設定ツールの追加・削除、並び順の変更
- 16 端末設定を表示
- 17 クイック設定パネルを閉じる

1  をタップすると、機能の詳細設定を表示します。

+ 各クイック設定ツールの設定画面を開く

クイック設定ツールのアイコンをロングタッチ

クイック設定パネルからWi-Fiを有効にする

1

ステータスバーを下にドラッグ



2

通知パネルを下にドラッグ



3

Wi-Fi



 Wi-Fiが有効になります。

クイック設定パネルからマナーモード（バイブあり）に設定する

1

ステータスバーを下にドラッグ



2

通知パネルを下にドラッグ



3

マナーモード (OFF)



 マナーモード（バイブあり）に設定されます。

クイック設定パネルからマナーモード（バイブなし）に設定する

1

ステータスバーを下にドラッグ



2

通知パネルを下にドラッグ



3

マナーモード (OFF)



4

マナーモード (バイブあり)



マナーモード（バイブなし）に設定されます。

クイック設定パネルから画面の自動回転を有効にする

1

ステータスバーを下にドラッグ



2

通知パネルを下にドラッグ



3

縦向き



画面の自動回転が有効になります。

電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	66
電話帳 / 通話履歴 / お気に入りから電話をかける.....	73
オプションサービス.....	76
電話番号について.....	81
通話の設定をする.....	82
電話帳を利用する.....	83
電話帳データを読み込む.....	91
電話帳データを保存する.....	93

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTE/VoLTE (HD+) への対応について

本機は、VoLTE/VoLTE (HD+) およびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTE/VoLTE \(HD+\) を利用する](#)」および「[HD Voiceを利用する](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクのサービスエリア内でのみご利用になれます。

機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。

電話をかける

1

ホーム画面で （アプリ）



2

（電話）



 電話画面が表示されます。

3





 ダイヤル画面が表示されます。

4

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

5



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

6

通話が終了したら 



☑️ 通話が終了します。

+ 画面がロックされた状態で、緊急通報する

ロック画面をフリック →  緊急/情報 →  電話番号を入力

・画面のロックを「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」に設定しているときのみ利用できます。画面のロックの設定については「[ロック画面とセキュリティの設定](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

電話画面の見かた



- 1 連絡先を検索します。
- 2 よく使う連絡先を表示します。
- 3 発着信履歴を表示します。
- 4 メニューを表示します。
- 5 連絡先を表示します。
- 6 ダイヤル画面を表示します。

電話を受ける（画面消灯時）

1

電話がかかってきたら  を上にドラッグ



 通話ができます。

2

通話が終了したら 



 通話が終了します。

不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは、ステータスバーに  が表示されます。

- ・ステータスバーを下にドラッグし、不在着信通知をタップすると通話履歴画面が表示されます。

電話着信時／伝言メモ利用時の操作

着信音を止める

着信中に音量キーの上または下を押す

- ・電源キーを押しても着信音が止まります。

応答を拒否する

着信画面で  を下にドラッグ

応答を拒否してメッセージを送信する

着信画面で  をドラッグ  送信するメッセージを選択

- ・**新規メッセージ作成** をタップすると、メッセージを作成して送信できます。

伝言メモで受ける

着信画面で  をドラッグ

- ・詳しくは、「**通話の設定をする**」を参照してください。

ステータスバーから伝言メモを再生する

伝言メモが録音されると、ステータスバーに  が表示されます。

ステータスバーを下にドラッグ  伝言メモ通知をタップ

- ・伝言メモリスト画面が表示されます。対象の伝言メモの  をタップすると再生できます。

伝言メモを削除する

電話画面で   対象の伝言メモの名前／電話番号をタップ  

不在着信を利用する

不在着信が1件の場合は、不在着信通知から電話をかけたりメッセージを送信したりできます。

ステータスバーを下にドラッグ  不在着信通知の **発信** / **メッセージ**

- ・**発信** / **メッセージ** が表示されないときは、不在着信通知を下にスライドします。

電話を受ける（画面点灯時）

1

電話がかかってきたら **電話に出る**



通話ができます。

・ 応答を拒否するときは、**拒否** をタップします。

2

通話が終了したら



通話が終了します。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 2 連絡先に登録している相手の名前／電話番号が表示されます。
- 3 高音質通話中に表示されます。¹
- 4 相手に音声がかえらないようにします。
- 5 ダイヤル画面を表示して、通話中にプッシュ信号を送信します。
- 6 通話を追加します。
- 7 通話時間が表示されます。
- 8 スピーカー／Bluetooth®機器を使って通話します。
- 9 通話を保留します。
- 10 通話を終了します。

1 HD Voiceでの通話中は **HD**、VoLTE (HD+) での通話中は **HD+** が表示されます。

通話中の誤操作防止について

通話中の画面消灯について

通話中に顔の接近を感知すると、画面を消灯して、誤操作を防止します。顔を離すと画面が表示されます。

通話中の画面ロックについて

通話中でも、一定の時間何も操作しないと画面がロックされます。また、電源キーを押して手で画面をロックすることもできます。画面ロックを解除するには、電源キーを押します。


・ 「電源ボタンで通話を終了」が有効の場合、通話中に電源キーを押してロックしようとする、通話が終了しますのでご注意ください。「電源ボタンで通話を終了」が有効の場合には、音量キーの上または下を押すと画面ロックを解除できます。詳しくは、「[ユーザー補助の設定](#)」を参照してください。

通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1


電話がかかってきたら  を上にドラッグ

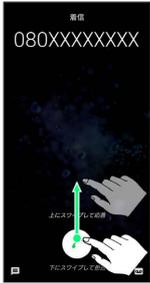

 通話ができます。

2

音量キーの上/下を押す

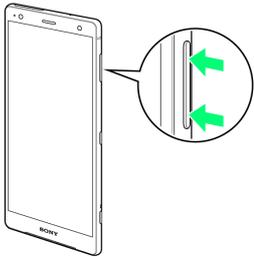

 通話音量が調整されます。

スピーカーフォンに切り替える

1

通話中に **スピーカー** をタップ



 スピーカーフォンに切り替わります。

電話帳を確認する

1

通話中に 



2

ホーム画面で  (アプリ)



3

 (連絡先)



 電話帳が表示されます。

伝言メモを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (電話)



 電話画面が表示されます。

3



4

設定



5

通話



 通話設定画面が表示されます。

6

伝言メモ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

伝言メモ ( 表示)



 伝言メモ設定が完了します。

+ 伝言メモ利用時の操作

伝言メモの応答時間を設定する

通話設定画面で **伝言メモ** → **応答時間設定** → 応答時間を
入力 → **完了**

- ・伝言メモ機能がONのときに利用できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

海外ローミング時に伝言メモを利用するかどうかを設定する

通話設定画面で **伝言メモ** → **ローミング時の使用**

- ・伝言メモ機能がONのときに利用できます。
- ・**ローミング時の使用** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

伝言メモを再生する

通話設定画面で **伝言メモ** → **伝言メモリスト** → 対象の伝言メモをタップ

- ・ **🔊 / 🔇** をタップすると、伝言メモの再生がスピーカー / 受話口に切り替わります。

伝言メモを削除する

通話設定画面で **伝言メモ** → **伝言メモリスト** → 対象の伝言メモをロングタッチ → **削除** / **すべて削除** → **OK**

VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や、呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE (HD+) は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話をご利用いただけます。

- ・VoLTE/VoLTE (HD+) はそれぞれ、ソフトバンク/ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE (HD+) 対応機との間で利用できます。また、本機/相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にあること、「VoLTEを有効」が有効であること、「4G/3G/GSM (自動)」または「4G/3G」が有効であることのすべてを満たす必要があります。

+ VoLTE/VoLTE (HD+) を利用しないようにする

ホーム画面で **⋮ (アプリ)** → **⚙ (設定)** → **ネット**
ワークとインターネット → **モバイルネットワーク**
VoLTEを有効 (表示)

- ・**VoLTEを有効** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

! VoLTE/VoLTE (HD+) 利用時のご注意

VoLTE/VoLTE (HD+) は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE/VoLTE (HD+) が利用できないときは、次の操作で「4G/3G/GSM (自動)」または「4G/3G」が有効 () になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で **⋮ (アプリ)** → **⚙ (設定)** → **ネット**
ワークとインターネット → **モバイルネットワーク** → **優先ネットワークタイプ**

- ・無効 () になっているときは、**4G/3G/GSM (自動)** / **4G/3G** をタップして有効 () にしてください。

HD Voiceを利用する

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ソフトバンク/ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で (アプリ) → (連絡先)



連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3

電話番号をタップ



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら



通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で (アプリ) (電話)



電話画面が表示されます。

2



通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら



通話が終了します。

+ 通話履歴利用時の操作

履歴の詳細を確認する

通話履歴画面で対象の通話履歴の名前/電話番号をタップ

通話の詳細画面が表示されます。

通話履歴を削除する

すべての履歴を削除します。

電話画面で

お気に入りから電話をかける

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (電話)



 電話画面が表示されます。


3

★



4

発信するお気に入りをタップ

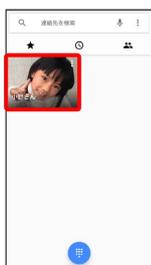

 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話が終了したら 



 通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ) → (電話)



2

設定 → 通話



通話設定画面が表示されます。

3

留守番・転送電話設定



留守番・転送電話設定画面が表示されます。

4

転送電話を開始



5

呼び出しなし / 呼び出しあり → 転送先の電話番号を入力
→ OK



- ・ 呼び出しあり を選択したときは、呼び出し時間を設定します。
- ・ 人をタップすると、連絡先から転送先電話番号を選択できます。

6

OK

転送電話サービスが設定されます。

+ 留守番・転送電話サービスを停止する

留守番・転送電話設定画面で サービス停止 → 停止する
→ OK

留守番・転送電話サービスが停止されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ) → (電話)



2

→ 設定 → 通話



通話設定画面が表示されます。

3

留守番・転送電話設定



留守番・転送電話設定画面が表示されます。

4

留守番電話サービス開始



5

呼び出しなし / 呼び出しあり



- ・「呼び出しあり」を選択したときは、呼び出し時間を設定します。

6

OK

留守番電話サービスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに **oo** が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして留守番電話の通知をタップし、音声ガイダンスに従ってください。

+ 留守番・転送電話サービスを停止する

留守番・転送電話設定画面で サービス停止 → 停止する

→ OK

留守番・転送電話サービスが停止されます。

割込通話サービスの設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で (アプリ) → (電話)



2

→ 設定 → 通話



通話設定画面が表示されます。

3

その他の設定



4

割込通話



🔲 割込通話サービスの設定が変更されます。

- ・ **割込通話** をタップするたびに、設定 (🔵) / 解除 (🔴) が切り替わります。
- ・ 割込通話サービス設定時、通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。📞 を上にドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **通話を追加**



🔲 通話履歴画面が表示されます。

2

📞 ➡ 電話番号を入力 ➡ 📞



🔲 通話が追加されます。

- ・ 通話履歴画面に表示された連絡先の 📞 をタップしても、通話を追加できます。

3

相手が応答したら **結合**



🔲 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ)  (電話)



2

  設定  通話



 通話設定画面が表示されます。

3

その他の設定



4

発信者番号  番号を非通知 / 番号を通知



 発信者番号通知サービスが設定されます。

着信規制サービスを利用する

電話/SMSの着信を制限します。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (電話)



2

  設定  通話



 通話設定画面が表示されます。

3

着信規制



4

規制する発信/着信条件をタップ



5

ONにする

 発着信規制サービスが設定されます。

・発着信規制をすべて無効にするときは、**発着信規制を無効** をタップして、**OFFにする** をタップします。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で  (アプリ)   (連絡先)



2



3

ユーザー情報



 電話番号を確認できます。

通話の設定をする

通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
スマート着信操作	着信中に、画面に触れずに応答、着信拒否、消音の操作をするかどうかを設定します。
通話アカウント	インターネット通話に使用するアカウントの設定をします。
伝言メモ	伝言メモを設定します。
応答拒否メッセージ	電話に出られない場合に送信するメッセージを編集します。
プレフィックス設定	電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録します。
着信拒否設定	着信拒否を設定します。
留守番・転送電話設定	留守番電話／転送電話の利用や動作を設定します。 詳しくは、「 オプションサービス 」を参照してください。
発着信規制	電話／SMSの発着信を制限します。 詳しくは、「 発着信規制サービスを利用する 」を参照してください。
その他の設定	発信者番号および割込通話の設定をします。 詳しくは、「 割込通話サービスの設定を変更する 」「 発信者番号通知サービスを利用する 」を参照してください。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定) (電話)



2

設定 通話



通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



通話に関する設定が終了します。

+ 着信拒否利用時の操作

種類別に着信拒否を設定できます。

通話設定画面で **着信拒否設定** 拒否する着信の種類を設定 (表示)

- ・「番号指定拒否」を選択した場合は、**番号を追加** 対象の電話番号を入力 **追加** と操作すると、登録した番号からの着信やSMSの受信を拒否します。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(連絡先)



連絡先画面が表示されます。

3



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を入力 → 保存



連絡先が登録されます。

ダイヤル画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (電話) 電話画面が表示されます。

3



4

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力



5

新しい連絡先を作成



6

姓/名などを入力   連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

3

確認する連絡先をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

連絡先画面の見かた



名称	説明
1 メニュー	自分の連絡先を確認できます。また、緊急情報 (ICE情報) の登録や、連絡先の各種設定をすることができます。
2 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
3 検索	連絡先を検索できます。
4 新規登録	新しい連絡先を登録できます。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

各項目を編集  



 連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(連絡先)



連絡先画面が表示されます。

3

対象の連絡先をロングタッチ



・複数の連絡先を削除する場合は、続けてほかの対象の連絡先をタップします。

4



5

削除



連絡先が削除されます。

番号を指定して着信やSMSをブロックする

事前に電話番号を指定して、着信やSMSの受信を拒否することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ)   (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

2

  設定  番号指定拒否



3

番号を追加



4

ブロックする番号を入力  追加



 ブロックの設定が完了します。

+ 番号指定拒否を解除する

連絡先画面で   設定  番号指定拒否  対象の電話番号の  をタップ  拒否設定を解除

連絡先ごとに着信音を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

3

設定したい連絡先をタップ



4






5

着信音を設定



6

設定したい着信音を選択 →  完了

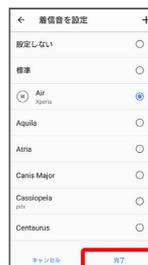

 着信音の設定が完了します。

連絡先ごとに画像を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

3

設定したい連絡先をタップ



4



5

画面上部をタップ



6

写真を撮影 / アルバムから写真を選択



- ・アプリを選択する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ・すでに連絡先に画像を設定している場合は、**写真を削除** をタップしてください。
- ・**写真を撮影** をタップすると、カメラが起動します。撮影後、手順 **8** に進みます。

7

設定したい写真をタップ



- ・アプリを選択する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

8

トリミング枠をドラッグして調節



9

保存 / 完了



10

保存



 画像の設定が完了します。

電話帳データを読み込む

あんしんバックアップを利用して電話帳データを読み込む

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「[あんしんバックアップについて](#)」を参照してください。

SDカードから電話帳データを読み込む

SDカードに保存（バックアップ）した電話帳データを読み込み（インポート）できます。

1

ホーム画面で （アプリ）



2

（連絡先）



 連絡先画面が表示されます。

3



4

設定



5

インポート



6

SDカードや内部ストレージ（.vcf形式）



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7




8

SDカード



9

読み込むファイルの保存先を選択 → 読み込むファイルを選択

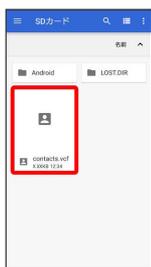

 インポートが完了します。

電話帳データを保存する

あんしんバックアップを利用して電話帳データを保存する

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「[あんしんバックアップについて](#)」を参照してください。

SDカードに電話帳データを保存する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(連絡先)



連絡先画面が表示されます。

3



4

設定



5

エクスポート



6

SDカードや内部ストレージへ (.vcf形式)



7



8

SDカード



9

ファイル名を入力 → 保存



 SDカードに電話帳が保存されます。

メール

+メッセージを利用する.....	98
SoftBankメールについて.....	98
Gmailを利用する.....	99
eメールを利用する.....	103

+メッセージを利用する

+メッセージを利用する

+メッセージについては、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

SoftBankメールについて

SoftBankメールについて

SoftBankメールについては、下記のソフトバンクのウェブサイト参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/smail/>

Gmailを利用する

Googleのメールサービス、会社や自宅などで送受信しているeメールを利用できます。

アカウントを追加する

ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

アカウント




4

アカウントを追加



5

Google

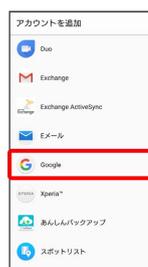

Google アカウントのログイン画面が表示されます。

・ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

6

ユーザー名(メールアドレスまたは電話番号)を入力  次へ



7

パスワードを入力  次へ



8

同意する



9

同意する



 アカウントが追加されます。

+ アカウントを切り替える

ホーム画面で  (アプリ)   (Google)   (Gmail)    設定中のアカウントをタップ  切り替えたいアカウントをタップ

 アカウントが切り替わります。

作成／送信する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (Google)

3

 (Gmail)

 メール一覧画面が表示されます。

4



 メール作成画面が表示されます。

5

宛先/件名/本文を入力 →



メールが送信されます。

+ メール作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の ▾ → 宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で → **ファイルを添付** → 保存先を選択 → 添付するファイルを選択

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で → **下書きを保存**

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で → **破棄** → **破棄**

新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに / が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

新着メールをタップ



受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。

受信済みのメールを確認する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (Google)



3

 (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

4

対象のメールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

+ メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で   メールを作成  

- ・全員へ返信する場合は、  **全員に返信** をタップします。
- ・メール下部の **返信** / **全員に返信** をタップしても返信できません。

メールを転送する

メール詳細画面で   **転送**  メールを作成  

- ・メール下部の **転送** をタップしても転送できません。

メールを未読に戻す

メール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ  
 

メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールをロングタッチ  

アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

- ・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で (アプリ) → (設定)



2

アカウント



3

削除したいアカウントをタップ → アカウントを削除 → アカ
アカウントを削除



アカウントが削除されます。

eメールを利用する

アカウントを設定する

ご利用のeメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で (アプリ) → (ツール) → (Eメール)



初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。

2

画面の指示に従ってアカウントを設定

eメールの設定が完了します。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で (アプリ) → (ツール) → (Eメール)



eメール一覧画面が表示されます。

2

☰ → 設定



3

アカウントを追加



4

画面の指示に従って操作

eメールアカウントの追加が完了します。

作成/送信する

1

ホーム画面で (アプリ) → (ツール) → (Eメール)



eメール一覧画面が表示されます。

2

☑



メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 →



メールが送信されます。

新着メールを確認する

新着eメールを受信するとステータスバーにが表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

新着eメールをタップ



 受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されま
す。確認する新着メールをタップしてください。

受信済みのメールを確認する

1

ホーム画面で  (アプリ)  (ツール)  (Eメール)



 eメール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ



 eメール詳細画面が表示されます。

+ eメール確認時の操作

メールを返信する

eメール詳細画面で **返信**  **メールを作成**  

・全員へ返信する場合は、**全員に返信** をタップします。

メールを転送する

eメール詳細画面で **転送**  **メールを作成**  

メールを未読に戻す

eメール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ  
 

メールを削除する

eメール一覧画面で削除するメールをロングタッチ  

アカウントを手動で同期する

同期したいアカウントに切り替えて   **更新**

・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で  (アプリ) →  (ツール) →  (Eメール)



 eメール一覧画面が表示されます。

2

 → **設定**



3

削除したいアカウントをタップ → **アカウントの削除** → **OK**



 アカウントが削除されます。

インターネット

Chromeを利用する.....108

Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

💡 TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

⚠️ TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(Chrome)



🚩 Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

画面上部の入力欄をタップ



4

検索したい語句またはURLを入力 → 実行



🚩 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

+ ウェブサイト内を検索する

ウェブサイト内の文字列を検索することができます。

ウェブサイト表示中に (検索アイコン) → ページ内検索 → 検索文字列を入力

🚩 検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(Chrome)



Chrome画面が表示されます。

3

登録するウェブサイトを表示



4



5

☆



表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で : → **ブックマーク** → 対象のブックマークをロングタッチ → **編集** → 各項目を編集 → ←

- 対象のブックマークの : → **編集** をタップしても編集できません。

ブックマークを削除する

Chrome画面で : → **ブックマーク** → 対象のブックマークをロングタッチ → **削除**

- 対象のブックマークの : → **削除** をタップしても削除できません。

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

3



4

履歴



 履歴画面が表示されます。

5

対象の履歴をタップ



 ウェブサイトが表示されます。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

 新しいタブ



 新しいタブが表示されます。

・Chrome画面でタブを切り替えるには、画面上部の入力欄の横にある  をタップして対象のタブをタップします。(アイコン内の数字は、開いているタブの件数です。)

閲覧履歴を消去する

1

ホーム画面で (アプリ) (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

2

設定 **プライバシー**



3

閲覧履歴データを消去する



閲覧履歴データを消去画面が表示されます。

・Chrome画面で **履歴** **閲覧データを削除...** と操作しても閲覧履歴データを消去画面を表示できます。

4

「期間」の **期間** をタップ



5

削除する情報の種類を選択 **データを消去**



閲覧履歴の消去が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Chromeを設定する

Chromeに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で (アプリ) (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

2

設定 **各項目を設定**



設定が完了します。

カメラ

写真／動画を撮る.....	114
写真／動画を見る（アルバム）.....	117
写真／動画を削除する（アルバム）.....	118
写真を加工する（アルバム）.....	119
写真／動画を送る.....	121
カメラの設定を行う.....	122
QRコード（バーコード）を読み取る.....	126

写真／動画を撮る

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

！ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

！ 写真／動画に関するご注意

著作権・肖像権について

お客様が本機で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットウェブサイトなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

撮影／画像送信について

カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。

カメラに関するご注意

本機で撮影した写真または動画は、すべて内部ストレージまたはSDカードに保存されます。SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けてください。

本機の温度が上昇すると、カメラが起動しない場合や、停止する場合があります。

市販のイヤホン、またはBluetooth®機器などと接続しているときは、シャッター音や撮影開始／停止音が通常より小さくなる場合があります。

解像度が高くなるほど、記録するためにより大きなメモリ容量が必要になります。

動画撮影時やサウンドフォト撮影時は、送話口（マイク）を指などでふさがないようにしてください。

撮影は、十分に充電された状態で行ってください。

🚫 フラッシュ／フォトライト点灯時の警告

フラッシュ／フォトライトを目に近づけて点灯させないでください。フラッシュ／フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

撮影した写真は、お買い上げ時は本機（内部ストレージ）に保存されます。

- ・SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更してください。

1

ホーム画面で （アプリ）



2

(カメラ)




撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・カメラキーを1秒以上押すか、電源キーを2回押すか、ロック画面で  をフリックするとカメラをクイック起動できます。
- ・撮影画面で一定の時間何も操作しないとカメラが終了します。

3

撮影画面をスワイプ（フリック）して「プレミアムおまかせオート」または「マニュアル」撮影画面を表示

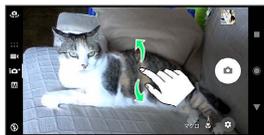

- ・横画面では上下にスワイプ（フリック）、縦画面では左右にスワイプ（フリック）します。
- ・カメラアプリを利用する場合は、カメラアプリ一覧でアプリを選択します。

4

カメラを被写体に向ける  撮影画面を確認して 



シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

オートフォーカス枠について

写真撮影時にオートフォーカス枠が表示されなかったときは、ピントが合わなかった可能性があります。

+ 写真撮影時の操作

ズームを利用する

音量キーの上/下を押す

- ・撮影画面をピンチしても、ズームを利用できます。
- ・音量キーの操作は、「音量キー設定」により異なります。お買い上げ時は「ズーム」に設定されています。
- ・「ARエフェクト」「パノラマ」などに設定している場合やフロントカメラでの撮影時は、ズームを使用できません。

カメラキーで写真を撮る

撮影画面でカメラキーを押す

- ・オートフォーカス機能で写真を撮るときは、カメラキーを半押しし、オートフォーカス枠が青色に変わったら、そのままカメラキーをしっかりと押します。
- ・追尾フォーカス枠が表示されている場合は、被写体を追尾してフォーカスを合わせます。

連続撮影をする

撮影画面で  を長押し

- ・次の操作でも連続撮影が可能です。
 - ・「画面タッチ撮影」がONのときは、撮影画面をロングタップします。
 - ・「音量キー設定」が「シャッター」のときは、音量キーを長押しします。
 - ・「カメラキー連写」がONのときは、カメラキーを長押しします。
- ・連続撮影をした写真は「保存先」の設定にかかわらず、内部ストレージに保存されます。
- ・「プレミアムおまかせオート」に設定しているときは、暗い場所での連続撮影ができないことがあります。
- ・フロントカメラでの撮影時は、連続撮影ができません。

「画面タッチ撮影」で写真を撮る

撮影画面をタップ

- ・「画面タッチ撮影」をONにする必要があります。

サムネイル画像を確認する

撮影画面でサムネイル画像をタップ

 撮った写真/動画が表示されます。

動画を撮る

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (カメラ)



 撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・カメラキーを1秒以上押すか、電源キーを2回押すか、ロック画面で  をフリックするとカメラをクイック起動できます。
- ・撮影画面で一定の時間何も操作しないとカメラが終了します。

3

撮影画面をスワイプ (フリック) して「ビデオ」撮影画面を表示



- ・横画面では上下にスワイプ (フリック)、縦画面では左右にスワイプ (フリック) します。
- ・カメラアプリを利用する場合は、カメラアプリ一覧でアプリを選択します。

4

カメラを被写体に向ける  撮影画面を確認して 



 動画の撮影が開始されます。

- ・一時停止をするときは  を、再開するときは  をタップします。

5

撮影を終了するときは 



 動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

+ 動画撮影時の操作

ズームを利用する

音量キーの上/下を押す

- ・撮影画面をピンチしても、ズームを利用できます。
- ・音量キーの操作は、「音量キー設定」により異なります。お買い上げ時は「ズーム」に設定されています。
- ・「ARエフェクト」などに設定している場合やフロントカメラでの撮影時は、ズームを使用できません。

動画撮影中に写真を撮る

動画撮影中に 

- ・撮った写真の解像度は、「ビデオ解像度」の設定により異なります。

カメラキーで動画を撮る

撮影画面でカメラキーを押して撮影を開始/停止

「画面タッチ撮影」で動画を撮る

撮影画面をタップして撮影を開始/停止

- ・「画面タッチ撮影」をONにする必要があります。

サムネイル画像を確認する


撮影画面でサムネイル画像をタップ

 撮った写真/動画が表示されます。

写真／動画撮影画面の見かた

「プレミアムおまかせオート」の撮影画面を例に説明します。

・「ARエフェクト」などのカメラアプリをお使いの場合は、表示や操作が異なります。

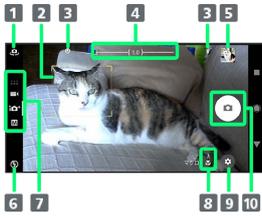

- 1 フロントカメラ切り替えアイコン
- 2 フォーカス枠
- 3 ステータスアイコンの表示エリア¹
- 4 ズームインジケータ
- 5 サムネイル²
- 6 フラッシュ設定アイコン
- 7 現在の撮影モード
- 8 シーン／コンディション認識アイコン³
- 9 オプションメニュー
- 10 シャッターアイコン（写真）／撮影開始／停止（動画）⁴

- 1 「スマイルシャッター」や「位置情報を保存」を設定した場合のアイコンなどが表示されます。
- 2 タップすると、撮った写真や動画の再生画面が表示されます。
- 3 撮影モードが「プレミアムおまかせオート」の場合、カメラが判断したシーンを検出してアイコンを表示します。また、カメラが移動している状態（)、カメラが固定されている状態（)、被写体が動いている状態（)を検出して、アイコンを表示します。
- 4 セルフタイマー（写真）を設定すると、設定した秒数が表示されます。

💡 撮影画面の表示について

顔検出オートフォーカス

撮影画面で顔を検出すると、検出した顔にオートフォーカス枠が表示されます（最大で5個）。自動でピントを合わせた顔の枠は、黄色（オートフォーカス枠）で表示されます。ピントを合わせる顔を選ぶには、合わせたい顔の枠をタップします。

追尾フォーカス

「タッチ追尾フォーカス」を有効にしているときは、撮影画面で被写体をタップすると追尾フォーカス枠が表示されます。

シーン認識について

「プレミアムおまかせオート」では、状況によってシーンが正しく認識されない場合があります。

写真／動画を見る（アルバム）

写真／動画を表示する

撮影およびダウンロードした写真／動画などを表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	JPEG (.jpg, .jpeg)、GIF (.gif)、PNG (.png)、BMP (.bmp)、WBMP (.wbmp)、Webp (.webp)、DNG (.dng)、CR2 (.cr2)、NEF (.nef)、NRW (.nrw)、ARW (.arw)、RW2 (.rw2)、ORF (.orf)、RAF (.raf)、PEF (.pef)、SRW (.srw)
動画	H.263 (.mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2)、H.264 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .ts, .avi, .mkv)、H.265 (.mp4, .mkv)、MPEG-2 Video (.ts)、MPEG-4 Video (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .avi)、VP8 (.mkv, .webm)、VP9 (.mkv, .webm)

1

ホーム画面で （アプリ）



2

（アルバム）



 写真／動画一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

写真／動画をタップ



 写真／動画画面が表示されます。

- ・写真／動画画面をタップすると、撮影日時などの情報やオプションメニューのアイコンなどが表示されます。
- ・動画ファイルの場合は、続けて  をタップし、画面の指示に従って操作してください。
- ・ほかのファイルを選択したい場合は、 をタップして一覧画面に戻り、見たいファイルを再度選択するか、写真／動画画面を左右にフリックして切り替えてください。

写真／動画一覧画面に表示されるアイコンについて

撮影モードやカメラアプリによっては、写真／動画一覧画面にアイコンが表示されます。

- ・「サウンドフォト」ファイルには  が表示されます。タップすると画像の再生と同時に音声も再生されます。
- ・「連続撮影」ファイルには  が表示されます。
- ・4Kで撮影した動画ファイルには  が表示されます。
- ・「先読み撮影」ファイルには  が表示されます。
- ・「スローモード」で撮影した動画ファイルには  が表示されます。「スローモーション」で撮影した場合、編集前のファイルには  が表示されます。

写真／動画確認時の操作

写真を拡大／縮小する

写真画面で画面を2回タップ、またはピンチ

スライドショーで再生する

写真画面で   **スライドショー**

写真／動画一覧画面の表示を切り替える

写真／動画一覧画面で   **項目を選択**

写真／動画を削除する（アルバム）

写真／動画を削除する

1

ホーム画面で  （アプリ）



2

 （アルバム）



3

削除する写真／動画をタップ



4

写真／動画画面をタップ  



5

削除



写真／動画の削除が完了します。

写真を加工する（アルバム）

写真を回転させる

1

ホーム画面で （アプリ） （アルバム）



写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真をタップ



写真画面が表示されます。

3

写真画面で画面をタップ



4

右に回転 / 左に回転 / 180度回転



写真が回転し、上書き保存されます。

写真の一部を切り出す（トリミング）

画像編集アプリを使った操作を例に説明します。

1

ホーム画面で （アプリ）  （アルバム）



 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真をタップ



 写真画面が表示されます。

3

写真画面で画面をタップ    画像編集    トリ
ミング



 トリミング画面が表示されます。

4

切り出す枠をドラッグして調節  



5

保存



 切り出した写真が、別のファイルとして保存されます。

写真／動画を送る

アルバムでは、メールやほかのアプリと連動して、写真／動画を送信することができます。また、Bluetooth®を使用して、ほかのコンピュータや端末へ写真／動画を送信することもできます。

写真／動画をメールで送る

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (アルバム)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

3

写真／動画をタップ



 写真／動画画面が表示されます。

4

画面をタップ  



5

Eメール / Gmail / +メッセージ



 以降は、画面の指示に従って操作してください。

・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

+ 写真／動画送信時の操作

複数の写真／動画を送信する

写真／動画一覧画面で、送信する写真／動画をロングタッチ ( 表示)   Eメール / Gmail / +メッセージ   画面の指示に従って操作

・写真／動画をタップするたびに、選択 () / 解除が切り替わります。

写真／動画をBluetooth®を使用して送信する

写真／動画一覧画面で写真／動画をタップ  画面をタップ   Bluetooth  画面の指示に従って操作

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

撮影モードを切り替える

「プレミアムおまかせオート」「マニュアル」「ビデオ」「カメラアプリ」を切り替えて利用できます。

写真を撮る場合は、撮影モードを「プレミアムおまかせオート」「マニュアル」に設定し、動画を撮る場合は「ビデオ」に設定します。

さまざまな撮影モードを利用する場合は、カメラアプリ一覧でアプリを選択します。

撮影モード	解像度・ビデオ解像度
プレミアムおまかせオート/マニュアル	16:9 (17MP)
	16:9 (12MP)
	4:3 (19MP)
	4:3 (12MP)
ビデオ	4K
	フルHD
	フルHD (60fps)
	HD ¹
プレミアムおまかせオート/マニュアル (フロントカメラでの撮影時)	4:3 (5MP)
	16:9 (4MP)
ビデオ (フロントカメラでの撮影時)	フルHD
	HD
	VGA

1 「スーパースローモーション」「スーパースロー (ワンショット)」はフルHDも撮影できます。

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (カメラ)



 撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・カメラキーを1秒以上押すか、電源キーを2回押すか、ロック画面で  をフリックするとカメラをクイック起動できます。
- ・撮影画面で一定の時間何も操作しないとカメラが終了します。

3

撮影画面をスワイプ (フリック)



 撮影モードが切り替わります。

- ・横画面では上下にスワイプ (フリック)、縦画面では左右にスワイプ (フリック) します。

カメラアプリを利用する

カメラアプリを利用して、さまざまな写真や動画を撮ることができます。


1

ホーム画面で  (アプリ)  (カメラ)



2

撮影画面をスワイプ (フリック) してカメラアプリ一覧を表示

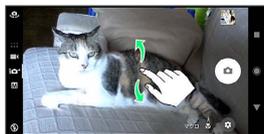

・横画面では上下にスワイプ (フリック)、縦画面では左右にスワイプ (フリック) します。

3

アプリを選択



 カメラアプリに切り替わります。

各撮影モードご利用にあたって

カメラアプリの切り替えについて

カメラアプリの利用中は、撮影画面右下 (縦画面の場合は左下) のカメラアプリのアイコンをタップしてほかのカメラアプリに切り替えることができます。

サウンドフォトについて

アプリによっては、「サウンドフォト」で撮影した画像の音声を再生できない場合があります。

SDカードのスピードクラスについて

次の撮影モードで、データをSDカードに保存する場合は、高速書き込みが可能なSDカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上) をお使いいただくことをおすすめします。

- ・スーパースローモーション
- ・スーパースローモーション (ワンショット)
- ・スローモーション

カメラの機能について

詳しくは次のウェブサイトを参照してください。

<http://www.sonymobile.co.jp/myxperia/howtoxperia/camera/>

パノラマ撮影について

動きのある被写体や背景などは、パノラマ撮影に適していません。

複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。

暗いシーンでは画像がブレる場合や、撮影ができない場合があります。

蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色合いが一定でなくなり、うまく撮影できないことがあります。

パノラマ撮影される画角全体と、ピントを合わせたときの画角とで、明るさや色合い、ピント位置などが極端に異なる場合、うまく撮影できないことがあります。

カメラのはたらきを設定する

おもな設定項目は次のとおりです。

- ・撮影モードや撮影画面によって表示される設定項目は異なります。
- ・設定によっては、ほかの設定と同時に使用できない場合があります。

設定項目	説明
セルフタイマー (写真撮影時のみ)	セルフタイマーの秒数を設定します。シャッターアイコン上に秒数が表示され、設定した秒数が経過したあとに撮影します。 手ブレを防止するためにセルフタイマーを使用することをおすすめします。
色合い・明るさ (「プレミアムおまかせオート」「ビデオ」設定時のみ)	明るさと色合いを調整します。撮影画面に表示されたバーの <input type="checkbox"/> をドラッグして調整します。 撮影画面で <input checked="" type="checkbox"/> をタップするか設定項目の 色合い・明るさをリセット をタップすると、設定をリセットできます。
HDR (「マニュアル」設定時のみ)	逆光などの明暗に差のある状況でも見た目に近い自然な印象で撮影するときに設定します。
解像度 (写真撮影時のみ)	写真の解像度を設定します。 解像度が高くなるほどデータ容量は大きくなります。
ビデオ解像度 (「ビデオ」設定時のみ)	動画の解像度を設定します。 解像度が高くなるほどデータ容量は大きくなります。
先読み撮影 (「プレミアムおまかせオート」設定時のみ)	被写体の動きや笑顔を検出した際に、動きに応じてシャッターを切る直前の写真を保存するかどうかを設定します。
タッチ追尾フォーカス	撮影画面で被写体をタップすると、被写体が動いてもピントを合わせます。 撮影画面の明るさを測定して、最適な露出のバランスを自動的に判断します。 顔：顔を検出して測光し、適度な明るさになるように露出を調整します。 マルチ：画面を多分割して測光し、全体のバランスをとって露出を調整します。 中央：撮影画面の中央に重心を置き、画面全体で測光して露出を調整します。 スポット：撮影画面内の中央の一点のみで測光して露出を調整します。 タップ：タップした点で測光して露出を調整します。
測光 (「マニュアル」設定時のみ)	マルチ：画面を多分割して測光し、全体のバランスをとって露出を調整します。 中央：撮影画面の中央に重心を置き、画面全体で測光して露出を調整します。 スポット：撮影画面内の中央の一点のみで測光して露出を調整します。 タップ：タップした点で測光して露出を調整します。
オート撮影 / オート撮影 (録画中)	スマイルシャッター：笑顔になった瞬間の顔を撮影できます。 ハンドシャッター (フロントカメラでの写真撮影時のみ)：手のひらが認識されるとセルフタイマーがONになります。
電子式手ブレ補正 (「ビデオ」設定時のみ)	撮影時の手ブレを軽減するかどうかを設定します。ズームや歩きながらの撮影時などの手ブレを軽減する「インテリジェントアクティブ」を設定できます。

美肌効果 (フロントカメラでの写真撮影時のみ)	人物の肌をなめらかに補正して撮影するかどうかを設定します。
記録ファイル方式 (4K) (「ビデオ」設定時のみ)	ビデオ解像度を4Kにしたときの圧縮方式を設定します。
位置情報を保存	写真 / 動画に詳細な撮影場所を示す位置情報のタグ (ジオタグ) を付けるかどうかを設定します。
カメラキー連写	カメラキーを押したときに、1枚撮影するか、連続撮影するかどうかを設定できます。
画面タッチ撮影	撮影画面をタップして撮影できるようにするかどうかを設定します。
グリッドライン	撮影画面に目安となるグリッドを表示するかどうかを設定します。
静止画オートレビュー	撮影した直後にプレビューを表示するかどうかを設定します。 被写体によりひずみが目立つ場合に静止画のひずみを補正するかどうかを設定します。「歪み補正優先」にすると画質よりも補正が優先されるため、画質を優先する場合は「画質優先」に設定してください。
レンズ補正 (静止画)	
音量キー設定	音量キーに割り当てる機能を設定します。
保存先	撮影した写真 / 動画の保存先を設定します。
カメラキー長押し起動	クイック起動利用時の動作を設定します。
プレビュー (「クリエイティブエフェクト」「サウンドフォト」設定時のみ)	撮影した直後にプレビューを表示する時間などを設定します。
ヘルプ	カメラの詳しい使いかたを表示します。

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

(カメラ)



撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・カメラキーを1秒以上押すか、電源キーを2回押すか、ロック画面で をフリックするとカメラをクイック起動できます。
- ・撮影画面で一定の時間何も操作しないとカメラが終了します。

3



4

設定項目をタップ



設定画面が表示されます。

- ・カメラアプリによっては をタップして設定します。

5

各項目を設定

設定が反映されます。

+ カメラ設定時の操作

スローモードを利用する

シャッタースピードが高速になるため、撮影時には十分な明るさを確保する必要があります。

屋内や暗い場所など光量不足の場所で撮影すると、画質が粗くなったり、画像が暗くなる場合があります。

撮影画面で **スローモード** **スーパースロー** / **スーパースロー (ワンショット)** / **スローモーション**

- ・スーパースロー：動画撮影中に をタップした瞬間をスーパースローモーションで撮影します。
- ・スーパースロー (ワンショット)： をタップした瞬間をスーパースローモーションで撮影します。
- ・スローモーション：120fpsで動画を撮影し、選択した瞬間をスローモーションにできます。
- ・スローモードを設定すると、ビデオ解像度は設定できません。
- ・撮影モードが「ビデオ」のときに設定できます。

フォーカス・シャッタースピード・明るさ・ホワイトバランスなどを自分で調節する

撮影画面で / **SS** / **ISO** / **EV** **バー** をタップまたは / をドラッグしてフォーカス・シャッタースピード・明るさなどを調節 **WB** アイコンをタップしてホワイトバランスを設定

- ・撮影モードが「マニュアル」のときに設定できます。
- ・撮影モードが「プレミアムおまかせオート」で、「タッチ追従フォーカス」がOFFのときは、撮影画面をタップするとバーが表示され、明るさを調整できます。
- ・フロントカメラでの撮影時は、**EV** / **WB** のみ調節できます。
- ・**リセット** をタップすると、設定をリセットできます。

フラッシュを設定する

撮影画面で フラッシュの種類をタップ

フロントカメラでの撮影時にセルフタイマーを設定する

セルフタイマーの秒数を設定します。設定した秒数が経過したあとに撮影します。

撮影画面で

- ・ をタップするたびに、3秒/10秒/OFFが切り替わります。
- ・シャッターアイコンの隣のアイコン上に、設定した秒数が表示されます。

照明を設定する

暗い場所や逆光での動画撮影時に、フラッシュライトを使用して撮影するかどうかを設定します。

撮影画面で **照明**

クイック起動を利用する

カメラキーを1秒以上押すか、電源キーを2回押すか、ロック画面で  をフリックしてカメラを起動したときの動作を設定できます（クイック起動）。

撮影画面で  **カメラキー長押し起動**  **起動のみ**

/ **起動&静止画撮影**  

・解除するときは **OFF** をタップします。

「ぼけエフェクト」の解像度を設定する

撮影画面で  **2MP**  **8MP (16:9)** / **8MP (4:3)** / **2MP (16:9)**

「クリエイティブエフェクト」のエフェクトの種類を切り替える

撮影画面で  **効果を選択**  

QRコード（バーコード）を読み取る

QRコードやJANコードを読み取って利用できます。

QRコード（バーコード）リーダーを利用する

1

ホーム画面で  （アプリ）



2

 （ツール）



3

 （QR）



 バーコードリーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

読み取るバーコードを画面中央に表示



 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。

テレビ

テレビ（フルセグ/ワンセグ）を見る.....	130
番組を録画/再生する.....	133
指定した時刻に録画/視聴する.....	134

テレビ（フルセグ/ワンセグ）を見る

放送波の受信状況に応じて、地上デジタルテレビ放送「フルセグ」と、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を見ることができます（海外では利用できません）。

? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。本機を充電してください。

Q. テレビが見られない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

Q. チャンネルの地域選択がうまくいかない

A. 放送エリアの更新を行ってみてください。チャンネルの地域選択は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

! テレビ利用時のご注意

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更されたときや地域によっては、地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。そのときは、再度チャンネルリストを設定してください。

視聴環境について

お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では見られない場合があります。受信状態のよい環境でご利用ください。

充電時のご利用について

ACアダプタなどUSB Type-C接続端子を使用しての充電中は、テレビ視聴はできません。

🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。

USB Type-C-3.5φ変換ケーブルについて

テレビを見る場合は、付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブルを本機に接続してください。

詳しくは、「ヘッドホンやイヤホンと接続する」を参照してください。

チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

1

ホーム画面で （アプリ）



2

（テレビ）



 エリア選択（地方）画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

地方をタップ  都道府県をタップ  地域をタップ



 チャンネルのスキャンが始まり、終了すると放送エリアが設定され、チャンネルリスト画面が表示されます。

4

OK



チャンネル設定が終了し、テレビが起動します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テレビを見る

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (テレビ)



テレビ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3


画面を左右にフリックしてチャンネルを選択



選択したテレビ視聴画面が表示されます。

テレビ視聴画面の見かた

オプションメニューなどのアイコンを表示/非表示にするには、テレビ視聴画面の映像をタップします。

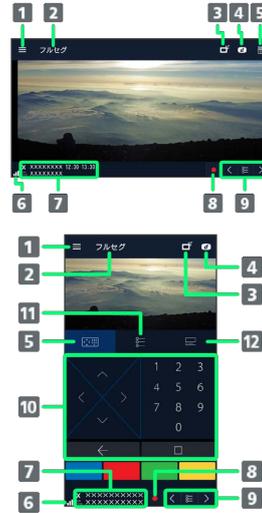

- 1 オプションメニューを表示
- 2 視聴中の放送サービス (フルセグ/ワンセグ)
- 3 フルセグ/ワンセグ切り替え
- 4 フルセグのデータ放送を表示
- 5 リモコンを表示
- 6 受信レベル
- 7 チャンネル、放送局名、番組情報を表示
- 8 番組を録画
- 9 チャンネルを切り替え
- 10 フルセグのデータ放送用リモコン
- 11 チャンネルリストを表示
- 12 視聴中の番組の詳細を表示

+ テレビ利用時の操作

フルセグ/ワンセグを切り替える

テレビ視聴画面で   項目をタップ

フルセグのデータ放送を操作する

テレビ視聴画面で     画面の指示に従って操作

視聴可能なチャンネルをスキャンする

テレビ視聴画面で  または  をロングタッチ

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに保存する

テレビ視聴画面で映像をロングタッチ  登録先をロングタッチ  はい

・上書きするときは、 をタップします。

テレビ視聴を終了する

テレビ視聴画面で 

視聴中のチャンネルの番組情報を確認する

テレビ視聴画面で  →  **番組情報**


- ・番組情報画面で番組をタップすると、番組詳細情報を確認できます。番組詳細情報画面で  をタップすると番組の録画／視聴予約ができます。録画／視聴予約について詳しくは、「[録画／視聴を予約する](#)」を参照してください。

テレビリンクを利用する

テレビ視聴画面で  →  **テレビリンク** → 画面の指示に従って操作

- ・テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

放送エリアを追加する

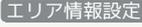テレビ視聴画面で  →  **エリア切替** →  **放送エリアをロングタッチ** →  **エリア情報設定**

- ・放送エリアの設定について詳しくは、「[チャンネルを設定する\(はじめてお使いになるとき\)](#)」を参照してください。

放送エリアを切り替える

テレビ視聴画面で  →  **エリア切替** →  **放送エリアをタップ**

放送エリアのチャンネルを更新する

テレビ視聴画面で  →  **エリア切替** →  **放送エリアをロングタッチ** →  **チャンネル更新** →  **全更新** /  **追加更新** →  **OK**

- ・**全更新** をタップしたときは、確認画面で  **はい** をタップします。

放送エリアのエリア名を変更する

テレビ視聴画面で  →  **エリア切替** →  **放送エリアをロングタッチ** →  **エリア名変更** →  **エリア名を入力** →  **OK**

放送エリアを削除する

テレビ視聴画面で  →  **エリア切替** →  **放送エリアをロングタッチ** →  **設定削除** →  **はい**

チャンネルを削除する

テレビ視聴画面で映像をロングタッチ →  **チャンネルをロングタッチ** →  **チャンネル削除** →  **はい**

字幕を表示する

テレビ視聴画面で  →  **字幕表示** ( **表示**)

- ・**字幕表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・字幕の表示位置を設定するときは、テレビ視聴画面で  →  **字幕表示位置** →  **上** /  **下** と操作します。横画面でのワンセグ視聴時に設定できます。

テレビの設定をする

文字スーパー設定やデータ放送設定、オフタイマーの設定などができます。

テレビ視聴画面で  →  **設定** → 画面の指示に従って操作

番組を録画／再生する

放送中の番組をSDカードに録画して、あとで再生することができます。

！ 録画／再生時のご注意

録画について

録画する際は、次の点にご注意ください。

- ・録画データはSDカードに保存されます。SDカードを取り付けていない場合は録画できません。
- ・受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ・ワンセグの場合、録画保存できる最大ファイルサイズは2GB、連続録画が可能な時間は約24時間です。フルセグの場合、録画保存できる最大ファイルサイズは198GB、連続録画が可能な時間は約24時間です（SDカード（200GB）の場合）。また、保存できる件数は、ワンセグ、フルセグを合わせて99件までです。
- ・録画中にほかのアプリからSDカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。

録画した番組の制限について

本機で録画したテレビ番組は、ほかの機器で再生することはできません。

番組を録画する

1

ホーム画面で (アプリ) (テレビ)



！ テレビ視聴画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

録画するチャンネルで



！ 録画が開始されます。

- ・録画を停止するときは、 をタップして、**録画終了** / **現在の番組終了時に録画終了** をタップします。

録画した番組を再生する

1

ホーム画面で (アプリ) (テレビ)



！ テレビ視聴画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

録画ファイルリスト



！ 録画ファイルリスト画面が表示されます。

3


ファイルをタップ



！ 再生が始まります。

再生中の画面の見かた

録画番組の再生中に映像をタップすると再生コントローラーが表示されます。

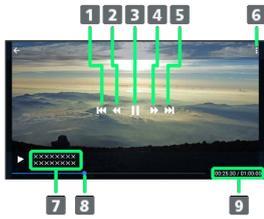

- 1 スキップ (15秒戻る)
- 2 早戻し (タップすることにより2、10、30、120倍速)
- 3 一時停止/再生
- 4 早送り (タップすることにより2、10、30、120倍速)
- 5 スキップ (30秒進む)
- 6 プロパティ/字幕/音声/映像設定/設定
- 7 録画番組名
- 8 再生位置 (バーをドラッグして再生位置を調節)
- 9 再生時間/録画時間

+ 番組録画/再生についての操作

録画ファイルの再生モードを設定する

録画ファイルリスト画面で **⋮** → **再生モード** → **通常再生** / **リピート再生**

SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で **⋮** → **メモリー残量表示**

録画ファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で対象の録画ファイルをロングタッチ
→ **🗑️** → **はい**

録画ファイルの詳細を確認する

録画ファイルリスト画面で対象の録画ファイルをロングタッチ
→ **⋮** → **プロパティ**

録画ファイルのタイトルを変更する

録画ファイルリスト画面で対象の録画ファイルをロングタッチ
→ **✎** → **タイトルを入力** → **OK**

指定した時刻に録画/視聴する

録画/視聴を予約する

1

ホーム画面で **⋮** (アプリ) → **📺** (テレビ)



📺 テレビ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

☰ → **録画/視聴予約**



📺 録画/視聴予約一覧画面が表示されます。

3

⋮ → **新規予約**



4

番組表から / 視聴予約 / 録画予約



予約設定画面が表示されます。

- ・「番組表から」をタップしたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

各項目を設定 → 保存



- ・録画予約の場合は、「予約種別設定」で「録画予約（フルセグ）」「録画予約（ワンセグ）」を選択できます。

6

はい

予約が完了します。

！ 予約に関するご注意

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付けておいてください。

予約内容を確認する

1

ホーム画面で (アプリ) → (テレビ)



テレビ視聴画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


録画 / 視聴予約



録画 / 視聴予約一覧画面が表示されます。

3

予約をタップ

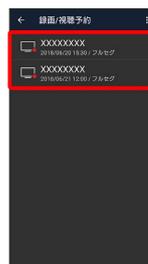

予約内容表示画面が表示されます。

+ 録画 / 視聴予約一覧についての操作

録画 / 視聴予約を編集する

録画 / 視聴予約一覧画面で対象の予約をロングタッチ → 編集

予約失敗一覧を確認する

録画 / 視聴予約一覧画面で 予約失敗一覧 → 予約失敗結果をタップ

予約失敗結果を削除する

録画／視聴予約一覧画面で **⋮** → **予約失敗一覧** → **予約失敗結果をロングタッチ** → **削除** → **はい**

予約お知らせを設定する

録画／視聴予約一覧画面で **⋮** → **予約お知らせ設定** → 画面の指示に従って操作

予約内容を削除する

1

ホーム画面で **⋮** (アプリ) → **テレビ** (テレビ)



テレビ 視聴画面が表示されます。

2

録画／視聴予約



3

録画／視聴予約一覧画面で対象の予約をロングタッチ



4

削除 → **はい**



録画／視聴予約 内容が削除されます。

アプリの基本

アプリについて.....	138
アプリを追加／削除する.....	143

アプリについて

アプリに必要な許可を設定する

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なり、ここでは、（アルバム）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

1

ホーム画面で （アプリ）



 ランチャー画面が表示されます。

2

（アルバム）



3

許可



 設定が完了します。

- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

+ その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で （アプリ） → （設定） → アプリと通知 → アプリ情報 → アプリをタップ → 許可 → 機能をタップ

- ・機能をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で （アプリ） → （設定） → アプリと通知 → アプリの権限 → 機能をタップ → アプリをタップ

- ・アプリをタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

アプリを起動する

1

ホーム画面で  (アプリ)



 ランチャー画面が表示されます。

2

起動するアプリをタップ



 アプリが起動します。

アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリを使用できます。

・詳しくは、「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照してください。

アプリを切り替える

1



 アプリの履歴が表示されます。

2

使用したいアプリをタップ



 タップしたアプリが表示されます。

アプリ一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリは次のとおりです。

・お買い上げ時のランチャー画面では「Google」「ツール」「エンタメ」「Amazon」「SoftBank」「Yahoo!」「安心・安全」の各フォルダに格納されているアプリがあります。

アイコン	機能・サービス
 (+メッセージ)	+メッセージ (プラスメッセージ) は同じアプリ、サービスを利用している相手と電話番号だけで1対1や複数人でのメッセージのやり取りを楽しめるサービスです。長文テキストメッセージに加え、スタンプや写真、動画、位置情報等も送受信出来ます。また、本アプリではSMSやS!メール (MMS) もご利用頂けます。
 (3Dクリエーター)	本機のカメラを利用し、人物や物体の3Dスキャンを行うことができます。スキャンしたデータを共有したり、ゲームのAvatarに使用したり、3Dプリントを作成したりすることもできます。
 (Amazonショッピング)	Amazon.co.jpから商品を購入できます。
 (App Pass)	スマホ必須アプリが満載! ツール・着メロ・お手軽ゲームから、旅行・健康など、スマホが便利になる超人気&定番の有料アプリが取り放題のサービスです。ログイン不要で、欲しいアプリをすぐにダウンロードすることができます。追加アイテムが購入できるチケットが毎月もらえるなどの特典があります。
 (Chrome)	Chromeでウェブサイトを開覧できます。
 (Duo)	Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。
 (Eメール)	eメールを送受信できます。複数のアカウントを使用できます。
 (Facebook)	Facebookクライアントアプリを起動します。
 (Gmail)	Google アカウントのメールや、Gmail以外のeメールを送受信できます。
 (Google)	キーワードから本機内やウェブサイトを対象に検索できます。
 (GYAO!)	名作映画やアニメ、テレビ放送中のドラマやバラエティ番組、人気アーティストのライブまで、毎日更新される多彩な動画が会員登録不要で見放題、誰でも無料で楽しめる動画アプリです。
 (Internet SagiWall)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「Internet SagiWall」へのお申し込みが必要です。
 (mora)	ソニーの高品質音楽ダウンロードストアから音楽、ミュージックビデオを購入できます。

 (Movie Creator)

撮影した写真や動画から自動でハイライトムービーを作成します。写真や動画を選んで手動で作成することもできます。ハイライトムービーは動画ファイルとして保存することで、ほかの人と共有することができます。

 (My SoftBank)

請求額の確認、料金プランやオプション契約等の変更、メールアドレス変更、迷惑メール設定などのお手続きができる会員専用ポータルです。
各種サービスの加入・退会やソフトバンク限定のお得なキャンペーンなどもご覧いただけます。

 (My SoftBank+)

ソフトバンクに関する、役立つ情報をご案内するアプリです。
お使いのスマートフォンのご利用料金や、便利な使いかたのご案内、オススメ関連商品・コンテンツをご紹介します。

 (mysta)

mysta(マイスタ)は人気急上昇中のアイドルやお笑い芸人、シンガーなどのタレントが連日投稿する動画を会員登録不要で楽しむことができるサービスです。
ファンルームを介して参加中のタレントとのリアルコミュニケーションを楽しむこともできます。
タレントはユーザーからの応援度合でランキング化され、ランキング上位タレントには様々な活躍の舞台が提供されます。

 (Netflix)

全世界で利用されている世界最大級の映像配信サービスです。
お気に入りの映画やドラマをパソコン、スマートテレビ、タブレット、スマートフォン、その他インターネットに接続されたデバイスで体験できます。

 (Play Music)

Play Musicで音楽の再生、保存、共有ができます。

 (PlayStation)

PlayStationに接続して、PlayStationを操作したり文字を入力できます。

 (Playストア)

Google Playからさまざまなアプリをダウンロード・購入できます。

 (Playムービー&TV)

Google Playの映画などをレンタル・購入できます。

 (QR)

お父さんQRは、白戸家のお父さんがQRコードを読み取ってくれるアプリです。
URL・テキスト・連絡先・現在地などを読み取ることができます。

 (Reader by Sony)

ソニーのeBookストア「Reader Store」で書籍などを購入できます。

 (Wi-Fiスポット設定)

ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続 (ログイン) することができるようになるアプリです。
ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。

 (Xperia Lounge Japan)

ソニーモバイルコミュニケーションズの製品やキャンペーン情報などを紹介するアプリです。

 (Y!ショッピング)

インターネット上でお買い物や自分のお店を開くことができる、無料通販サービスです。

 (Y!バックアップ)	写真や動画、連絡先など大切なデータを簡単にバックアップします。
 (Y!ブックストア)	無料漫画・人気コミックや小説など話題の作品が豊富な電子書籍サイトです。 1巻まるごと無料や映画化、アニメ化されたマンガから人気の少女漫画、少年漫画、女性向け漫画、ラノベ、恋愛小説の無料試し読みも充実しています。
 (Yahoo!)	スマートフォン版のYahoo! JAPANトップページが起動されるアプリです。厳選ニュースから豊富な検索メニューまで毎日に必要な機能を用意しております。 また、天気、災害など「いま知りたい、知っておくべき」情報を確認することができます。
 (YouTube)	YouTubeで動画を再生できます。
 (アルバム)	写真や動画を再生できます。
 (あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどへ保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画等のデータも保存できます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使用の機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
 (あんしんフィルター)	お子さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。
 (位置ナビ Link)	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリです。 本アプリの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
 (お買い物)	ソフトバンクをご利用中でスマートログインの設定をされたお客さまなら、LOHACO (ロハコ) のお買い物がお得に、そして便利にご利用いただけます。 また、貯まったTポイントを確認したり、そのまま「ロハコ for SoftBank」で使うことができ、ポイントは1ポイント1円換算でご利用いただけます。
 (おサイフケータイ)	おサイフケータイ®対応のサービスを利用できます。
 (カメラ)	写真や動画を撮影できます。
 (カレンダー)	予定やリマインダーを登録して管理できます。
 (基本パック)	スマートフォンのセキュリティ対策や留守番電話など安心・安全・便利なサービスをまとめてご利用いただけます。 各サービスのアプリダウンロード方法やサービス内容を確認できます。

 (緊急速報メール)	気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」および「特別警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを受信することができます。 対象エリア内において速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。
 (クラシル)	kurashiru(クラシル)は、日本最大級のレシピ動画サービスです。専属料理人(クラシルシェフ)が考案した14,000件を超える簡単で美味しいレシピを1分の早回し動画でお届けします。 ソフトバンクがオススメする公式サイト・アプリを分かりやすく紹介する総合ナビゲーションサイトです。音楽、ゲーム、動画などのさまざまなコンテンツを、毎日更新される特集記事や「カテゴリ」・「新着」・「ランキング」などから簡単に探すことができます。
 (公式メニュー)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信できます。
 (災害用伝言板)	画面に触れて絵やイラストを作成したり、写真を読み込んで加工できるアプリです。
 (スケッチ)	スプレッドシートの作成・編集・共有や、Excelファイルの表示・編集・保存ができます。
 (スプレッドシート)	連絡先にあるレストランなどの電話番号に、写真や地図などのスポット情報を追加します。
 (スポットリスト)	「スマートカスタム」はソフトバンクが提供しているアプリのインストールやアップデートを行うためのサービスです。
 (スマートカスタム)	お客さまの端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。 お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価します。
 (スマートセキュリティ)	ほかにも、端末のバッテリー消費を抑えるバッテリーセーバー機能がご利用いただけます。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。
 (スマホはじめてガイド)	スマートフォンの操作に自信のないあなたをサポートします。 文字サイズやマナーモードなどの設定を簡単に行ったり、従来の携帯電話とは異なるつまづきやすいスマートフォンの操作を練習できます。
 (スライド)	プレゼンテーションの作成・編集・共有や、PowerPointファイルの表示・編集・保存ができます。
 (設定)	本機の各種設定ができます。
 (テレビ)	テレビを見ることができます。

 (天気)	天気を確認できます。
 (電卓)	四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。
 (電話)	電話の利用や、通話の設定をすることができるアプリです。
 (ドキュメント)	ドキュメントの作成・編集・共有や、Wordファイルの表示・編集・保存ができます。
 (時計)	アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。
 (ドライブ)	Googleドライブに保存したファイルを開覧・編集できます。
 (ニュース)	最新のニュースやお好みの情報をまとめて閲覧できます。 「Video & TV SideView」アプリをダウンロードします。インストール後に選択すると「Video & TV SideView」アプリが起動し、内部ストレージ/SDカードに保存した動画を再生できます。また、テレビ番組表を見たり、本機をソニー製テレビなどのリモコンとして利用したりできます。
 (ビデオ)	ダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認できます。 時間順に並べられているファイルを名前順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除できます。
 (ファイル)	写真や動画を再生できます。Google アカウントにログインして、バックアップすることもできます。
 (フォト)	Amazonが提供する映像配信サービスです。お気に入りの映画やドラマをパソコン、スマートテレビ、タブレット、スマートフォン、その他インターネットに接続されたデバイスで体験できます。
 (プライム・ビデオ)	留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリケーションからいつでも再生できます。 ご利用には留守番電話に関するオプションサービスへの加入が必要です。
 (ボイスメッセージ)	現在地の表示、ほかの場所の検索や経路検索などGoogle マップのサービスを利用できます。
 (マップ)	家族でお互いの居場所をマップで確認でき、災害発生時には家族が災害エリアにいることをお知らせしたり、周囲に救援を求めることができるサービスです。 平常時の家族間での位置情報交換、指定エリアへの到着・出発通知、災害時の救援要請など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。
 (みまもりマップ)	内部ストレージやSDカードに保存した音楽データを再生できます。
 (ミュージック)	ゴルフゲームを利用できます。 みんなゴルフ ©SIEI ©2017 FW
 (みんなゴルフ)	

 (迷惑電話ブロック)	振り込み詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、公共施設や企業からの発着信時にホームページの情報をもとに自動で相手の名称を表示するので、安心して電話をご利用になれます。また迷惑メール(SMS)の受信時も警告表示でお知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要で。
 (メッセージ)	スマートフォンでSMS/MMSを利用するためのGoogleのアプリです。 ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリです。
 (リモートサポート)	このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。
 (連絡先)	友人や同僚の連絡先を管理できます。

+ ランチャー画面の操作について

アイコンをホーム画面に追加する

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ → 画面上部の「ホーム画面に追加」にドラッグ → ホーム画面が表示されたらドラッグしたまま任意の場所まで移動

アプリをアンインストール/無効にする

ランチャー画面でアプリをロングタッチ → アンインストール / 無効にする → OK / 無効

・アプリによってはアンインストール/無効にできない場合があります。

アイコンの並び順を変更する

ランチャー画面で [アイコン] → アプリの並べ替え → カスタム / よく使うアプリ順 / 名前順 / 日付順

・「カスタム」に設定すると、アイコンをロングタッチして任意の場所に並べ変えることができます。

ホーム画面の設定を変更する

ランチャー画面で [設定] → 設定 → 各項目を設定

・ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 「設定」をタップしても操作できます。

アプリを検索する

ランチャー画面で画面上部のアプリケーション検索バーをタップ → アプリの名前を入力

・ホーム画面を下にフリックしても、アプリの検索画面を表示できます。

アプリを追加／削除する

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

+ Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面で [ヘルプとフィードバック](#)

ヘルプのウェブサイトが表示されます。

! アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。

無料アプリをインストールする

1

ホーム画面で （アプリ）



2

（Play ストア）



Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

無料アプリをタップ



4

インストール



アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

有料アプリを購入する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (Play ストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

有料アプリをタップ



4

金額をタップ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

購入



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

続行



 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で        

アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリを更新する

1

ホーム画面で  (アプリ)  (Play ストア)



 Google Play画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

更新

 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリ更新の設定をする

アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で   
 更新方法を設定

アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で   
 をタップ   自動更新の有効化 (表示)

- ・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリを削除 (アンインストール) する

1

Google Playでインストールしたアプリは、削除 (アンインストール) することもできます。

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (Play ストア)



 Google Play画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3





4

マイアプリ&ゲーム



5

インストール済み



6

削除するアプリをタップ



7

アンインストール



8

OK



 アプリが削除されます。

便利な機能

My SoftBankを利用する.....	148
緊急速報メールを利用する.....	148
Google マップを利用する.....	149
音声操作を利用する.....	151
指紋認証機能を利用する.....	154
Google検索を利用する.....	156
電卓で計算をする.....	157
ライトを点灯する.....	158
カレンダーを利用する.....	158
時計/アラームを利用する.....	160
YouTubeを利用する.....	165
音楽を聴く (Play Music)	166
パソコン用ファイルを利用する.....	168
NFC/おサイフケータイ®を利用する.....	169
ニュースを利用する.....	172
天気を利用する.....	172

My SoftBankを利用する

ご利用料金やご契約内容の確認・変更のお手続きができます。

My SoftBankを利用する

ご利用時はWi-FiをOFFにさせていただくと自動でログインできます。

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (SoftBank)



3

 (My SoftBank)



 My SoftBankのウェブサイトへアクセスします。

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

+ 緊急速報メールの設定を変更する

ホーム画面で  (アプリ)   (安心・安全) 
 (緊急速報メール)   **設定**  各項目を設定

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報の警告音/津波警報、災害・避難情報の専用着信音およびバイブレーションでお知らせします。

- ・通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・通知の鳴動制限を「サイレント」に設定しているときは、バイブレーションのみで、警告音は鳴動しません。

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールの通知をタップ



緊急速報メール受信メッセージ画面が表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で (アプリ) (安心・安全) (緊急速報メール)



緊急警報画面が表示されます。

2

対象の緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。

Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(Google)



3

(マップ)



マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

検索バーをタップ



5

住所や都市、施設名などを入力 → 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ


 指定した場所の地図が表示されます。

+ Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめ位置情報をONに設定しておいてください。

マップ画面で 

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめ位置情報をONに設定しておいてください。

マップ画面で  →  →  **付近の場所を表示** → 取得する情報をタップ

地図に交通状況や航空写真などを表示する

マップ画面で  →  **表示する情報をタップ**

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で  →  **ヘルプ**

目的地までの経路を調べる

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (Google)

3

 (マップ)
 マップ画面が表示されます。

4



5



6

現在地/目的地を入力 → 🔍



🏠 目的地までの経路の候補が表示されます。

音声操作を利用する

スマートフォンに話しかけることで、色々な操作を行うことができます。

あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

音声操作の設定をする

1

ホーム画面で ⋮ (アプリ)



2

🔍 (Google)



3

🔍 (Google)



🏠 Google画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4



5

設定



6

音声



7

Voice Match



8


任意の場所で「Ok Google」と言う



- ・すでに音声操作を設定したことがある場合は、音声アシスト機能がONに設定されます。

9


使ってみる

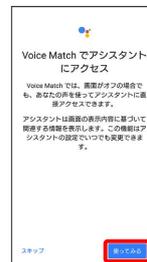

- ・初回設定時のみ表示されます。

10

「OK Google」と3回話しかける

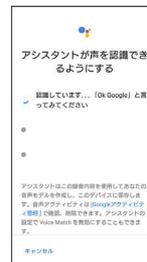

- 📍 音声アシスト機能がONに設定されます。

- ・初回設定時のみ表示されます。
- ・画面ロック解除方法がパターン/ロックNo./パスワードの場合は、画面の指示に従って画面ロックの解除について設定してください。

+ 音声アシスト機能をOFFにする

Google画面で → 設定 → 音声 → Voice Match
 → 任意の場所で「Ok Google」と言う (表示)

音声操作でインターネット検索をする

音声操作でインターネット検索ができます。

1

「OK Google、ソフトバンク、オンラインマニュアル」と話しかける

 「ソフトバンク オンラインマニュアル」で検索されます。

2

「OK Google、一番近くのコンビニ」と話しかける

 「一番近くのコンビニ」で検索されます。

3

「OK Google、明日の天気」と話しかける

 現在地の明日の天気予報が表示されます。

音声操作で電話をかける

1

「OK Google、木村さんに電話」と話しかける

 電話帳内の「木村」に音声発信します。

2

「OK Google、080XXXXXXXXに発信」と話しかける

 080XXXXXXXXに音声発信します。

音声操作でメールを送信する

1

「OK Google、田中さんにメール、30分遅刻します」と話しかける

 電話帳内の「田中」宛に、本文が「30分遅刻します」というメールが作成されます。

2

「OK Google、佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、10時にお伺いします」と話しかける

 電話帳内の「佐藤」宛に、件名が「明日の予定」、本文が「10時にお伺いします」というメールが作成されます。

音声操作でアラームを設定する

1

「OK Google、アラーム設定、5分後」と話しかける

 現在の時刻から5分後にアラームが設定されます。
・音声操作でアラームを設定できるのは24時間以内です。

音声操作でアプリを起動する

1

「OK Google、マップを起動」と話しかける

 Google マップが起動します。

2

「OK Google、YouTubeを起動」と話しかける

 YouTubeが起動します。

指紋認証機能を利用する

指紋認証機能について

指紋認証は、指紋センサーに指を当てて行う認証機能です。この機能を利用して、画面ロックを解除したり、アプリの購入などをすることができます。

指紋認証機能利用時のご注意

指紋認証機能利用時は、次の点にご注意ください。

- 指紋認証は、指紋の特徴情報を利用して認証を行います。指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことがあります。
- 認証性能（指紋センサーに正しく指を当てた際に指紋が認証される性能）はおお客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、指の登録範囲を広くするなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている
 - 指が水や汗などで濡れている
 - 指が乾燥している
 - 指に脂（ハンドクリームなど）が付着している
 - 指が泥や油で汚れている
 - 手荒れや、指に損傷（切傷やただれなど）がある
 - 指の表面が磨耗して指紋が薄い
 - 太ったりやせたりして指紋が変化した
 - 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
- 指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では、本機を第三者に使用されたこと、または使用できなかったことによって生じる損害に関しては、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

指紋センサー利用時のご注意

指紋センサー利用時は、次の点にご注意ください。

- ぶついたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障および破損の原因となることがあります。また、指紋センサー表面を引っかいたり、ボールペンやピンなどの先の尖ったものでついたりしないでください。
- 指紋センサー表面にシールなどを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。
- 指紋センサーにほこりや皮脂などの汚れなどが付着すると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
- 指を当てる時間が短すぎたり長すぎたりすると、正常に認識できないことがあります。できるだけ指紋の渦の中心が指紋センサーの中央に触れるようにまっすぐに当ててください。
- 指紋センサーに指を触れたまま指紋の登録や認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離し、再度操作してください。

指紋を登録する

指紋認証に使用する指の指紋を登録します。

- 5個まで登録できます。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



3

指紋設定




指紋設定画面が表示されます。

- 指紋を登録済みの場合は画面ロック解除の入力画面が表示され、画面ロック解除方法を入力すると指紋設定画面が表示されます。

4


次へ

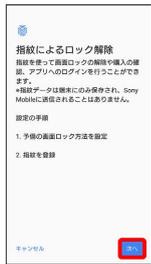

- 画面ロック解除方法を「パターン」/「ロックNo.」/「パスワード」に設定している場合は、画面ロック解除の入力画面が表示されます。画面ロック解除方法を入力し、手順 7 に進みます。

5


画面の指示に従って、画面ロック解除方法を設定

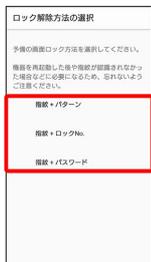

- 設定した画面ロック解除方法は、指紋認証を利用できない場合に使用します。

6

通知の表示方法をタップ → 完了

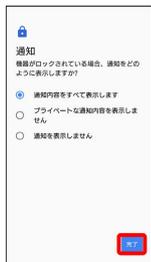

7

次へ



8

指紋センサーに指を当て、本機が振動したら離す



- 指紋全体が登録できるまで、繰り返しセンサーに指を当てて離します。

9

完了



指紋の登録が完了します。

- 続けて別の指紋を登録する場合は、「他の指紋を追加」をタップします。

指紋の登録が失敗するときは

指紋センサー表面を清掃し、指を拭いてから再度お試しください。登録中の画面下部にメッセージが表示された場合は画面の指示に従って操作してください。また、指を変えることで、認証性能が改善されることがあります。

「指紋認証機能について」の「指紋認証機能利用時のご注意」も合わせて参照してください。

+ 指紋登録時の操作

登録した指紋の名前を設定/変更する

指紋設定画面で登録した指紋をタップ → 名前を入力 → OK

ほかの指紋を登録する

指紋設定画面で 指紋を追加 → 画面の指示に従って操作


指紋を削除する

指紋設定画面で登録した指紋をタップ → 削除 → 削除

指紋認証を行う

1

指紋認証を行う画面で、指紋センサーに指を当てる

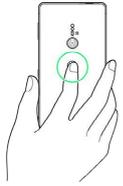

 指紋が認証されます。

認証されないときは

指を指紋センサーから離して、再度当ててください。

- ・指紋センサーを強く押したり、指紋センサーに当てた指を動かしたりしないでください。指紋認証に失敗することがあります。
- ・指紋認証が5回連続して認識されなかった場合は、指紋認証ができなくなります。しばらくしてから再度指紋認証を行うか、画面を上にフリックして設定した画面ロック解除方法を入力してください。
- ・指紋認証が20回連続して認識されなかった場合は、指紋認証センサーが無効になります。画面を上にフリックして設定した画面ロック解除方法を入力してください。

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で  (アプリ)   (Google)   (Google)



 検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力  候補をタップ / 

 検索結果が表示されます。

- ・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

Google検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索画面で   設定  パーソナル  検索対象を選択

マイフィードを利用する

フィードを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地などの情報をもとに情報を自動で検索し、検索画面に検索結果が提示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で   設定  マイフィード  フィードの表示 ( 表示)

- ・マイフィードのすべての機能を利用するには、あらかじめ位置情報をONにし、ロケーション履歴をONにしておいてください。

マイフィードの利用を解除する

検索画面で   設定  マイフィード  フィードの表示 ( 表示)

電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (電卓)



 電卓画面が表示されます。

3


画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。

+ 計算結果の操作

計算結果を選択してコピー／貼り付けをする

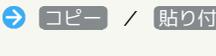電卓画面で計算結果をロングタッチ 

- ・計算式として数値を貼り付けることができます。
- ・「貼り付け」はテキスト情報が記憶されている場合にのみ表示されます。

表示しきれない小数点以下の数値を表示する

電卓画面で計算結果を左にフリック

計算結果を先頭から表示する

計算式を入力    計算結果の表示領域をタップ 

  先頭の桁を含めて表示

ライトを点灯する

ライトを点灯する

1

ステータスバーを下にドラッグ



2



 ライトが点灯します。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogle カレンダーと同期するには、あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で (アイコンの数字は当日の日付で表示されます)

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で / / / /

カレンダー画面上部に月表示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの月/年をタップ
 ・月表示を左右フリックすると、次/前の月を表示します。
 ・カレンダー表示を、「月」以外に設定しているときのみ表示できます。

次/前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右フリック

次/前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右フリック

次/前の日を表示する（日表示時）

カレンダー画面で左右フリック

次/前の時間帯を表示する（日/3日/週表示時）

カレンダー画面で上下フリック

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で (アプリ) (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

2

+ → 予定



🏠 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 → 保存



🏠 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で (アプリ) → (カレンダー)



🏠 カレンダー画面が表示されます。

2

予定のある日時を表示 → 予定をタップ



🏠 予定詳細画面が表示されます。

- ・ 予定詳細画面で をタップすると、予定を編集できます。
- ・ 予定詳細画面で 削除 と操作すると、予定を削除できます。

カレンダーを更新する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

3



4

更新



 カレンダーが更新されます。

時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

アラームを設定する

アラームを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
時間	アラームの動作時間を設定できます。
繰り返し	曜日ごとに、繰り返しアラームが動作するように設定できます。
アラームテキスト	アラーム中に、画面に表示させるテキストを設定できます。
アラームのタイプ	アラームの種類を設定できます。
アラーム音	アラーム音の種類を変更できます。
徐々に音量を上げる	アラーム音を徐々に大きくするように設定できます。
スヌーズの間隔	アラームの動作停止後に再度動作する間隔を設定できます。
サイドキーの動作	アラーム中に、音量キーを押したときの動作を設定できます。
自動消音時間	アラーム音を自動で消音にする時間を設定できます。

1

ホーム画面で  (アプリ)




2

 (時計)



 アラーム画面が表示されます。


3

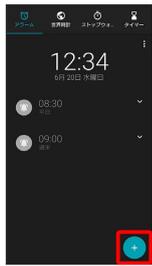

アラーム設定画面が表示されます。

4

時刻を設定 → OK

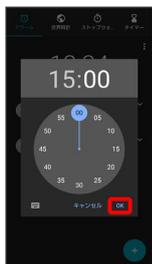

アラームが設定されます。

- ・アラームを解除するときは、アラーム画面で をタップします（ 表示）。

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームの設定を変更する

1

ホーム画面で （アプリ）



2


（時計）



アラーム画面が表示されます。

3

編集するアラーム設定の

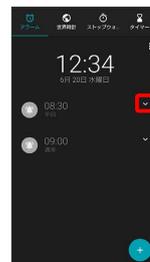

4

アラームの設定内容を変更 →



アラームの設定変更が完了します。

- ・ **詳細設定** をタップすると、詳細設定の変更ができます。

スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (時計) アラーム画面が表示されます。

3

変更するアラーム設定の 

4

詳細設定



5

スヌーズの間隔



6

時間を設定  OK

7

保存

 スヌーズの長さの変更が完了します。

アラームの音量を変更する

詳しくは、「[アラームの音量を設定する](#)」を参照してください。

アラームを止める

1

アラーム通知の画面で  を右へドラッグ



 アラームが止まります。

- ・画面ロックを解除しているときは、**停止** をタップします。
- ・スヌーズを利用する場合は **スヌーズ** をタップします。

アラームを取り消す

1

ホーム画面で  (アプリ)



2


 (時計)



 アラーム画面が表示されます。

3

取り消したいアラーム設定の  ( 表示)

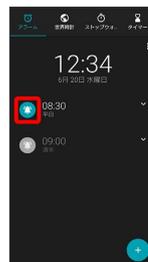


 アラームが取り消されます。

世界時計を利用する

1

ホーム画面で (アプリ) → (時計) → 世界時計

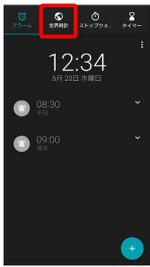

世界時計画面が表示されます。

・初回起動時は **ここをタップして所在地を設定** をタップし、画面に従って所在地を設定してください。

2

+



3

追加する都市を入力 → 候補をタップ



世界時計画面に追加されます。

+ 世界時計利用時の操作

所在地の設定をする

世界時計画面で **!** → **所在地の設定** → 都市を入力 → 候補をタップ


温度表示の摂氏／華氏を切り替える

世界時計画面で **!** → **華氏** / **摂氏**

ストップウォッチを利用する

1


ホーム画面で (アプリ) → (時計) → ストップウォッチ

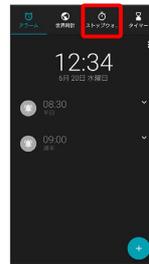

ストップウォッチ画面が表示されます。

2


開始

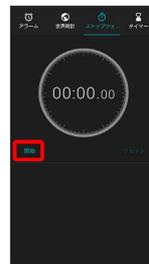

計測が始まります。

3

停止

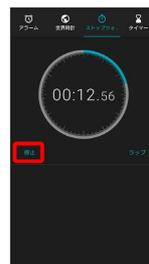

計測時間が表示されます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

ラップタイムを計測する

計測中にストップウォッチ画面で **ラップ**


計測結果をリセットする

計測終了後にストップウォッチ画面で **リセット**

タイマーを利用する

1

ホーム画面で (アプリ) → (時計) → タイマー

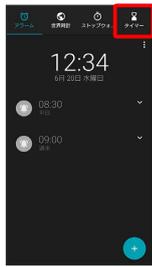

タイマー画面が表示されます。

2

時間 / 分 / 秒



- ・「最近使用したタイマー」に設定時間の履歴が表示されている場合は、履歴をタップしても時間設定ができます。ⓘ → タイマーを削除 → 削除するタイマーをタップ (表示) → をタップすると履歴が削除されます。

3

時間を入力 → 開始



カウントダウンが始まります。

- ・設定時間を経過すると、アラーム音でお知らせします。アラーム音を停止するときは 停止 をタップします。

+ タイマーを一時停止する

タイマー動作中に 一時停止

- ・再開するときは、再開 をタップします。
- ・リセット をタップすると、カウントダウンをリセットできます。

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で (アプリ) → (Google) → (YouTube)



YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると再生/一時停止ができます。

+ 動画を投稿する

YouTube画面で 動画を撮影 → 動画を選択 → タイトルなどを入力 → ▶

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、Google アカウントを設定しておいてください。

音楽を聴く (Play Music)

音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・ AAC-LC (.mp4、.m4v、.3gp、.3gpp、.3g2、.3gpp2、.ts、.aac、.m4a)、AAC+ (.mp4、.3gp、.3gpp、.3g2、.3gpp2、.ts、.aac)、eAAC+ (.mp4、.3gp、.3gpp、.3g2、.3gpp2、.ts、.aac)、AAC-ELD (.mp4、.3gp、.3gpp、.3g2、.3gpp2)、AMR-NB (.3gp、.3gpp、.3g2、.3gpp2、.amr)、AMR-WB (.3gp、.3gpp、.3g2、.3gpp2、.awb)、FLAC (.flac)、MP3 (.avi、.mp3)、MIDI (.mid、.midi、.smf、.xmf、.mxmf、.rtttl、.rtx、.ota、.imy)、Vorbis (.mkv、.webm、.mka、.ogg)、PCM (.wav、.aiff、.aif、.aifc)、Opus (.mkv、.webm、.mka、.ogg)、ALAC (.m4a)、WMA (.wma)、DSD (.dsf、.dff)

1

ホーム画面で (アプリ) (Google) (Play Music)



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

音楽ライブラリ



音楽ライブラリ画面が表示されます。

3

画面を左右にフリックしてカテゴリ (「アルバム」など) を選択



4


項目の /再生する曲をタップ



曲が再生されます。

・画面下部の再生バーを上ドラッグすると音楽再生画面が表示できます。

音楽再生画面の見かた

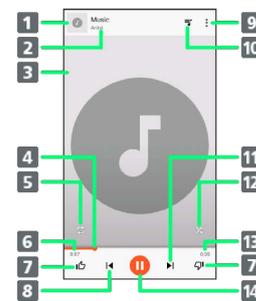

- 1 曲のイメージを表示 / 音楽のリストに戻る
- 2 曲名 / アーティスト名
- 3 曲のイメージを表示
- 4 インジケータ
- 5 全曲リピート / 1曲リピート / 通常再生
- 6 再生時間
- 7 曲の評価
- 8 前の曲を再生 / 現在の曲を最初から再生
- 9 プレイリストへの追加、アーティストへの移動など
- 10 キュー (次に再生される曲のリスト) を表示
- 11 次の曲を再生
- 12 シャッフル再生
- 13 曲の長さ
- 14 一時停止 / 再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で  (アプリ)  (Google)  (Play Music)



2

  音楽ライブラリ



3

画面を左右にフリックしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択



4

プレイリストに追加する項目/曲の   プレイリストに追加



5

新しいプレイリスト



6

タイトル、説明を入力  プレイリストを作成



 プレイリストが作成されます。

 再生中の音楽をプレイリストに追加する

音楽再生画面で   プレイリストに追加  プレイリスト名をタップ

 音楽がプレイリストに追加されます。

パソコン用ファイルを利用する

ドキュメント、スプレッドシート、スライドの作成/閲覧/編集ができます。Microsoft® Office (Word, Excel®, PowerPoint®) で作成したファイルも閲覧/編集できます。

文書を作成する

ドキュメントを使用した画面を例に説明します。

1

ホーム画面で (アプリ) (Google) (ドキュメント) / (スプレッドシート) / (スライド)



・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

テンプレートを選択 / 新規ドキュメント / 新しいスプレッドシート / 新しいプレゼンテーション



3

画面の指示に従って文書を作成 → ✓



文書が保存されます。

文書を閲覧する

ドキュメントを使用した画面を例に説明します。

1

ホーム画面で (アプリ) (Google) (ドキュメント) / (スプレッドシート) / (スライド)



2

文書をタップ



文書が表示されます。

- ・ をタップすると編集できます。
- ・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

NFC／おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。また、Android Beamを利用してNFC対応機器とデータをやりとりすることもできます。

💡 NFC／おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

NFCについて

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCa®を含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター（R/W）機能、機器間通信機能などが本機でご利用いただけます。

? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。不足している場合は充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. NFC／おサイフケータイ® かざし位置をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

🚫 NFC／おサイフケータイ®をご利用時の警告

故障や修理など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータが消失・変化、その他おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

おサイフケータイ®を利用する準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、NFC／おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で (アプリ) (ツール) (おサイフケータイ)



🏁 おサイフケータイ®の画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

利用するサービスをタップ (サイトへ接続)



🏁 サービスの画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

NFC利用の準備を行う

1

ホーム画面で (アプリ) (設定) 機器接続



2

NFC / おサイフケータイ 設定



NFC / おサイフケータイ® 設定画面が表示されます。

3

Reader / Writer, P2P OK (表示)



NFC利用の準備が完了します。


- ・Android Beamも利用できるようになります (表示) 。
- ・カメラを起動しているときは、Reader / Writer機能はご利用になれません。

サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機のNFC / おサイフケータイ® かざし位置をリーダー／ライターにかざす

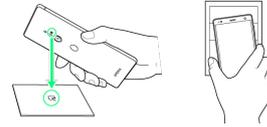

読み取りが完了します。

- ・リーダー／ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。


Android Beamでデータを送受信する

NFCを搭載した機器との間でデータを送信／受信できます。

- ・アプリによってはAndroid Beamを利用できない場合があります。
- ・本機能は、本機とすべてのNFC機能対応機器との通信を保証するものではありません。

1

送信側の機器で送信するデータを表示させた状態で、NFC対応機器を平行にしてNFC / おサイフケータイ® かざし位置を向かい合わせる

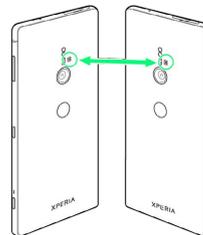

送信側の機器に「画面をタップしてビーム」と表示されます。

2

転送する画面をタップ

接続音が鳴り、データの送信画面が表示されます。

NFC／おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面で (アプリ) → (ツール) → (おサイフケータイ)



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2



NFC／おサイフケータイ® 設定画面が表示されます。

3

NFC／おサイフケータイ ロック (表示)



NFC／おサイフケータイ® ロックが設定されます。

- ・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ・はじめて設定するときは、操作暗証番号を入力する必要があります。

+ NFC／おサイフケータイ®をご利用時の操作

NFC／おサイフケータイ® ロックを解除する

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で **NFC／おサイフケータイ**
ロック → 操作暗証番号を入力 → **OK** (表示)

NFC／おサイフケータイ® ロックのパスワードを変更する

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で **パスワード変**
更 → **OK** → 現在の操作暗証番号を入力 → **OK** →
OK → 新しい操作暗証番号を入力 → **OK** → 新しい操
作用暗証番号を再度入力 → **OK** → **OK**

- ・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

Android Beamを無効にする

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で **Android Beam** (表示)

- ・Android Beamを有効にするときは、**Android Beam** → **OK** をタップします (表示)。

メールリモートロックを設定する

本機の紛失・盗難時にメールを利用してNFC／おサイフケータイ®をロックできるように設定します。

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で **メールリモートロック**
→ 操作暗証番号を入力 → **OK** → **有効にする** (表示) → **登録メールアドレス1** / **登録メールアドレス2**
→ 入力方法を選択 → 画面に従ってメールアドレスを入力
→ **保存** → **OK**

登録したメールアドレスにリモートロックの実行方法と解除方法のメールが送信されます。

- ・**有効にする** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

メールリモートロックのヘルプを表示する

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で **メールリモートロック**
→ 操作暗証番号を入力 → **OK** → **:** → **ヘルプ**

ニュースを利用する

ニュースを確認する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (ニュース)



 ニュース画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ ニュースの利用方法を確認する

ニュース画面で   

天気を利用する

天気を確認する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (天気)



 天気画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

データの管理

データの保存について.....	174
バックアップと復元.....	174
あんしんバックアップについて.....	175
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	175
データを保存する.....	178
メールを保存する（+メッセージ）.....	182
データを読み込む.....	182
メールを読み込む（+メッセージ）.....	185
その他の機能を利用する.....	187
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	190
ダウンロードしたファイルを利用する.....	191
ドライブを利用する.....	191
パソコンとUSBで接続する.....	192

データの保存について

データの保存先について

データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け/取り外しなどについては、「[SDカードについて](#)」を参照してください。

データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。
写真、動画、音楽	データ作成時、SDカード/内部ストレージに保存されます。

バックアップと復元

バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	クラウドサーバーやSDカードなどにデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「 あんしんバックアップについて 」を参照してください。
各アプリからの操作	アプリによって、設定を変更できるものもあります。
端末設定	端末設定からオンラインアカウントにデータを保存したり、復元したりできます。詳しくは、「 バックアップ 」を参照してください。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは、「 パソコンとUSBで接続する 」を参照してください。

あんしんバックアップについて

本アプリは、スマートフォンの電話帳や画像データなどをクラウドサーバーやSDカードに保存したり、保存したデータをスマートフォンに読み込むことができます。

+ あんしんバックアップのヘルプ/利用規約/ロゴ・ライセンスを表示する

ホーム画面で (アプリ) → (安心・安全) → (あんしんバックアップ) → ヘルプ / 利用規約 / ロゴ・ライセンス

あんしんバックアップの特徴


1

スマートフォンを機種変更する際、これまでお使いの機種から新たな機種へのデータ移行がスムーズに行えます。



2

データをバックアップすることで、紛失や故障時にデータを復元することができます。

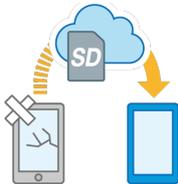

! アプリの仕様について

通信料について

3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。

保存/読み込みしたデータについて

保存/読み込みしたデータは、次の点についてご注意ください。

- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。

アプリについて

アプリの仕様は予告なく変更される場合があります。

あんしんバックアップ利用の準備を行う

あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバックアップについての説明画面が表示されます。画面に従い、各種データを保存するために許可の設定を行います。

また、My SoftBankにログインすることで、データをサーバーへ保存することができるようになります。

初回起動時の設定を行う

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(安心・安全)



3

(あんしんバックアップ)



4

次へ



5

次へ



6

利用規約を確認して「利用規約に同意する」の (表示)




7

次へ



8

OK

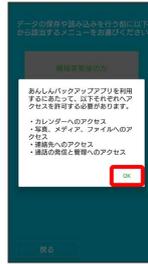

9

許可



10

許可



11

許可



12

許可



13

機種変更後の方 / それ以外の方



🚩 初回起動の設定が完了します。

- ・ **機種変更後の方** をタップしたときは、**携帯電話** / **スマートフォン** をタップし、画面の指示に従って操作してください。

My SoftBankにログインする


1

ホーム画面で (アプリ)



2

(安心・安全)

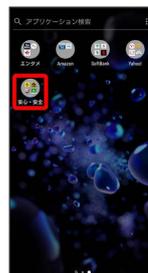

3

(あんしんバックアップ)



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4



5

My SoftBankログイン



6

電話番号とパスワードを入力



7

ログイン



8

同意する



My SoftBankにログインされます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

データを保存する

本体の各種データをサーバー/SDカードに保存します。
また、定期的に自動で保存するように設定することができます。

💡 データの保存について

保存できるデータの種類について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータが保存できます。

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。
たとえば、2018年3月1日に保存された電話帳データは、「18030100.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「18030101.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

保存できる数について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータは、サーバー/SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

! データ保存時のご注意

保存したデータについて

ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

保存先について

保存先は、次の点についてご注意ください。

- ・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。発着信履歴、画像、音楽、動画のデータはSDカードのみに保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

サーバーに保存する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(安心・安全)



3

(あんしんバックアップ)



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

データの保存 (バックアップ)



5

サーバー



- ・ 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

6

保存する項目をタップ (表示)

- ・ タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 複数選択することもできます。
- ・ 「データ」の をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (表示)。

7

実行



- 保存が開始されます。

8

OK



- 保存が完了します。

SDカードに保存する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (安心・安全)

3

 (あんしんバックアップ)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

データの保存 (バックアップ)



5

SDカード



6

保存する項目をタップ (表示)

- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」の をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (表示)。

7

実行



 保存が開始されます。

8

OK



 保存が完了します。

定期的に自動で保存する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (安心・安全)



3

 (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4





5

定期保存設定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

更新頻度 / 保存先 / 保存対象を設定



7

保存



 定期保存が設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

定期保存利用時のご注意

定期保存を利用するときは、次の点についてご注意ください。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・サーバーへの定期保存を確実にを行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。
- ・本体に登録されている電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータの全件をサーバー / SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- 保存先を **サーバーに保存** に設定したときは、電話帳、カレンダーのデータのみ保存します。
- ・メールは本機能では保存できません。

メールを保存する（+メッセージ）

（+メッセージ）内のメールは、（+メッセージ）から保存できます。

サーバーに保存する

（+メッセージ）内のメールをサーバーに保存する方法について詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

SDカードに保存する

（+メッセージ）内のメールをSDカードに保存する方法について詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

データを読み込む

サーバー/SDカードに保存した各種データを読み込むことができます。

読み込んだデータについて

本アプリで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリの提供者にお問い合わせください。

データ読み込み時のご注意

読み込めない場合について

読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。

また、データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

画像、音楽、動画の読み込みについて

画像、音楽、動画のデータは、SDカードに読み込まれます。

サーバーから読み込む

1

ホーム画面で （アプリ）



2

（安心・安全）



3

 (あんしんバックアップ)


- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

データの読み込み (復元)



5

サーバー



- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

6

読み込みたいデータをタップ (●表示)



- ・データをタップするたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

7

実行



- ・読み込みが開始されます。

- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 **OK** をタップしてください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

8

OK



- ・データが読み込まれます。

SDカードから読み込む

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (安心・安全)

3

 (あんしんバックアップ)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

データの読み込み (復元)



5

SDカード



6

読み込みたいデータをタップ ( 表示)

・データをタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

7

実行



 読み込みが開始されます。

・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 **OK** をタップしてください。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

8

OK



 データが読み込まれます。

メールを読み込む (+メッセージ)

(あんしんバックアップ) で保存した (SoftBankメール) のメールを、 (+メッセージ) に読み込むことができます。

(SoftBankメール) がインストールされている端末から、 (+メッセージ) がインストールされた端末に機種変更したときなどは、次の操作で (+メッセージ) へメールを移行してください。

+メッセージで保存したメールを読み込む

(+メッセージ) で保存したメールは (+メッセージ) で読み込みます。詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

サーバーから読み込む

(あんしんバックアップ) でサーバーに保存した (SoftBankメール) のメールを、 (あんしんバックアップ) で (+メッセージ) に読み込みます。あらかじめ、メールをサーバーに保存しておいてください。

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(安心・安全)



3

(あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

データの読み込み (復元)



5

サーバー



・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。

6

読み込みたいデータをタップ (表示)



・データをタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

7

実行




読み込みが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

8

OK

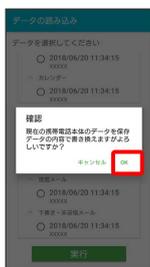

9

OK



10

復元を開始



11

閉じる



データが読み込まれます。

SDカードから読み込む

(あんしんバックアップ) でSDカードに保存した 

(SoftBankメール) のメールは、 (+メッセージ) で読み込むことができます。読み込む方法については、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<http://help.mb.softbank.jp/app/plusmessage/sp/>

その他の機能を利用する

携帯電話からの電話帳読み込みや、保存データの管理などが行えます。

その他の機能を利用する

利用できる機能は次のとおりです。

項目	説明
電話帳読み込み	S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存した3G携帯電話のデータを、本体の電話帳に読み込むことができます。
定期保存設定	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータを、サーバー/SDカードに定期的に自動で保存します。詳しくは、「 定期的に自動で保存する 」を参照してください。
保存・読み込み履歴	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを、サーバー/SDカードに保存/読み込みした履歴を確認できます。
保存データの削除	サーバー/SDカードに保存した電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを削除します。
連絡先変更お知らせ	自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール（連絡先変更お知らせメール）を簡単に作成して送信できます。
S!メールどこアーク1	本体の電話帳データを、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」のサーバーにエクスポートします。

1 別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で （アプリ）



2

（安心・安全）



3

（あしんバックアップ）



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4



 その他の機能メニューが表示されます。

5

利用したい機能をタップ



 設定が完了します。

+ その他の機能利用時の操作

機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）からサーバーへ保存した電話帳データを読み込む

その他の機能メニューで **電話帳読み込み** → **実行** → **OK**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 **OK** をタップしてください。

保存／読み込みの履歴を確認する

その他の機能メニューで **保存・読み込み履歴**

保存したデータを削除する

その他の機能メニューで **保存データの削除** → 削除するデータが保存されている先をタップ → 削除するデータをタップ
(表示) → **削除** → **OK** → **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・削除したデータは復旧できません。

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へ電話帳をエクスポートする

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **全件エクスポート** → My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 → **OK** → **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンなどから利用できます。
- ・エクスポートや「S!メール (MMS) どこでもアクセス」の利用が180日間行われなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除されます。
- ・「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用するにはお申し込みが必要です。

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へエクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **全件削除** → **はい** → My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 → **OK**

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へのエクスポートの履歴を確認する

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **履歴表示** → 確認したい履歴をタップ → **閉じる**

自分の連絡先の変更をお知らせする

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (安心・安全)



3

 (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4



5

連絡先変更お知らせ



連絡先変更お知らせメール作成画面が表示されます。

6

連絡先変更お知らせメールの宛先



7

メールを送る宛先をタップ (表示) → **確認**



- ・ タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 80件まで選択できます。
- ・ **Q** をタップすると、宛先を検索できます。

8

確認



- ・ **名前を本文に含める** をタップすると、本文に表示する名前を編集できます。名前は必ず設定してください。
- ・ **電話番号を本文に含める** / **Gmailアドレスを本文に含める** をタップすると、本文に電話番号 / Gmailアドレスを記載するかどうかを設定できます。タップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

9

送信



- ・ **定型文 (基本)** / **定型文 (丁寧)** / **定型文 (英語)** をタップすると、メールの文章を変更できます。

10

OK



メールが送信されます。

+ 連絡先変更お知らせメール利用時の操作

送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせメール作成画面で **送信履歴**

送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信できません。履歴を削除すると送信できるようになります。

連絡先変更お知らせメール作成画面で   **送信履歴** 
  **送信履歴のリセット**  **OK**

ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®でデータを受信する

Bluetooth®を利用してほかの携帯電話からデータを取り込むことができます。

詳しくは、「[Bluetooth®でデータを受信する](#)」を参照してください。

ダウンロードしたファイルを利用する

ダウンロードしたファイルを管理する

Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ) →  (ツール) →  (ファイル)



 ダウンロード画面が表示されます。

ドライブを利用する

ファイルを保存/共有する

Googleのオンラインストレージサービス「Googleドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

1

ホーム画面で  (アプリ) →  (Google) →  (ドライブ)



 ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

ドライブ画面で  

パソコンとUSBで接続する

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

本機内のデータをパソコンとやりとりする


本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続すると、「USB接続の用途」画面が表示され、「この機器を充電する」「ファイルを転送する」「この機器をMIDIとして利用する」のUSB接続モードを選択できます。

- ・SDカードにデータを保存する場合は、あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、USB Type-CケーブルやSDカードを取り外さないでください。
- ・Windows 7/Windows 8.1/Windows 10のパソコンで動作を確認しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- ・Macで操作するには「Xperia Companion」をダウンロードする必要があります。対応機種や推奨システムなどについて詳しくは、次のウェブサイトをご覧ください。

<http://www.sonymobile.co.jp/support/software/xperia-companion/>

1

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

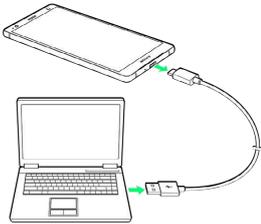

本機上に「USB接続の用途」画面が表示されます。

- ・パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。
- ・本機上に「Xperia Companionをインストール」画面が表示されたら、**スキップ** または **キャンセル** をタップします。

2

ファイルを転送する



3

パソコンに表示される指示に従って操作

本機内のデータを、パソコンで直接操作できるようになります。

4

パソコン側でデータを操作

データのやりとりが完了します。

+ USB接続モードを変更する

ステータスバーを下にドラッグ → USB接続モードの通知をタップ → USB接続モードを選択

Wi-Fi / Bluetooth®

Wi-Fiで接続する.....	194
Bluetooth®機能を利用する.....	203
テザリングオプションを利用する.....	207

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1

ホーム画面で （アプリ）



2

（設定）



3

ネットワークとインターネット



4


Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

（ 表示）

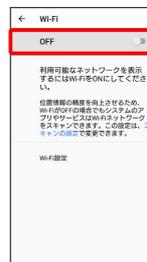

 Wi-FiがONになります。

- ・Wi-Fiネットワークがスキャンされます。スキャンが終わると、画面に利用できるWi-Fiネットワークが表示されます。
- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします（ 表示）。

6

Wi-Fiネットワークをタップ



7

パスワードを入力 → 接続



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fiとモバイルデータ通信について

Wi-FiがONのときでもモバイルデータ通信を利用できます。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **オープンネットワークの通知**

- ・ **オープンネットワークの通知** をタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **スリープ時のWi-Fi接続**
→ 設定項目をタップ

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **詳細設定** → **証明書のインストール** → 画面の指示に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **詳細設定**

- ・「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **詳細設定**

- ・「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

接続中のWi-Fiネットワークの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、「接続済み」と表示されているWi-Fiネットワークをタップ

接続状況、電波強度、リンク速度、周波数、セキュリティなどが表示されます。

WPS対応機器と接続する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (設定)

3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi

 Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

 ( 表示) Wi-FiがONになります。

- ・Wi-Fiネットワークがスキャンされます。スキャンが終わると、画面に利用できるWi-Fiネットワークが表示されます。
- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします ( 表示)。

6

Wi-Fi設定



7

詳細設定



8

WPSプッシュボタン



9

画面の指示に従って操作



 接続が完了します。

WPS PINを入力して接続する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (設定)

3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

 ( 表示)



 Wi-FiがONになります。

- ・Wi-Fiネットワークがスキャンされます。スキャンが終わると、画面に利用できるWi-Fiネットワークが表示されます。
- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします ( 表示)。


6

Wi-Fi設定



7

詳細設定

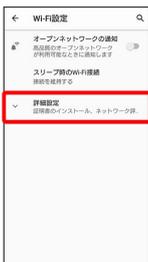

8

WPS PIN入力



9

画面の指示に従って操作



 接続が完了します。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ネットワークとインターネット



4


Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

 ( 表示)

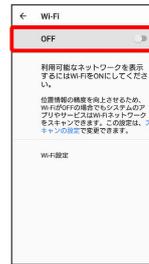

 Wi-FiがONになります。

- ・Wi-Fiネットワークがスキャンされます。スキャンが終わると、画面に利用できるWi-Fiネットワークが表示されます。
- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします ( 表示)。

6

ネットワークを追加



7

Wi-Fiネットワーク設定を入力  **保存**



 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワークのときは、パスワードを入力する必要はありません。

接続中のWi-Fiネットワークを削除する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi



5

接続中のWi-Fiネットワークをタップ



6

削除



 Wi-Fiネットワークが削除されます。

・Wi-Fiネットワークとの接続を削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

保存したWi-Fiネットワークを削除する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (設定)

3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi

 Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

保存済みネットワーク



6

削除したいWi-Fiネットワークをタップ



7

削除

 Wi-Fiネットワークが削除されます。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Direct®を利用すると、Wi-Fiネットワークやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

ネットワークとインターネット Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3


(表示)



Wi-FiがONになります。

4

Wi-Fi設定 詳細設定

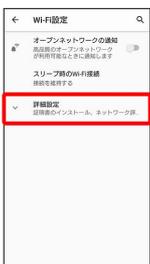

5

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

- ・「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct機器が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、 をタップし、再検索を行ってください。

6

接続する機器をタップ



相手機器に接続への招待が送信されます。

7

相手機器で接続への招待に同意する

Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップ と操作すると、接続を終了できます。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能が有効の状態では機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定した状態で、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

機器接続 Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

(表示)



Bluetooth®機能がONになります。

・ Bluetooth®機能をOFFにするときは、 をタップします (表示)。

+ Bluetooth®機能利用時の操作

ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で 検索

・ Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で この機器の名前を変更 名前を入力

・ Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

機器接続 Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「使用可能な機器」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、 をタップし、再検索を行ってください。

3

機器をタップ 画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が本機とペア設定されます。

- ・「ペアリングされた機器」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。
- ・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定済みのBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

機器接続 Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリングされた機器」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。

3

機器をタップ

タップした機器と接続されます。

+ ペア設定済みのBluetooth®機器に関する操作

ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の 名前を入力

- ・Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の 削除

- ・Bluetooth®機能がONのときに設定できます。

ペア設定した機器のサービスを利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の   「使用目的」欄の項目をタップ  

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・Bluetooth®機能がONのときに利用できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・項目をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



2

受信する



3

ファイル受信の通知をタップ



4

受信したデータを選択



 対応するアプリが起動します。

- ・アプリを選択する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

+ Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で   受信済みファイルを表示 
画面の指示に従って操作

Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で  (アプリ)   (連絡先)



2

連絡先をロングタッチ



・複数の連絡先を送信する場合は、続けてほかの対象の連絡先をタップします。

3



4

Bluetooth



5

機器をタップ



データが送信されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テザリングオプションを利用する

テザリングオプションを利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (アプリ) (設定) ネットワークとインターネット テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

- 本機上に「USB接続の用途」画面が表示されたら、**キャンセル**をタップします。

3

USBテザリング (表示)



USBテザリングがONになります。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

- 本機上に「Xperia Companionをインストール」画面が表示されたら、**スキップ**をタップします。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (アプリ) (設定) ネットワークとインターネット テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

Wi-Fiテザリング (表示)



Wi-FiテザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で Wi-Fiテザリング設定 ネットワーク名 (SSID) を入力 セキュリティタイプを選択 必要に応じてパスワードを入力 保存

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

あらかじめBluetooth®機器と本機をペア設定する必要があります。ペア設定については「Bluetooth®機器をペア設定する」を参照してください。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定) ネットワークとインターネット テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

Bluetoothテザリング (表示)



Bluetooth®テザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・接続するBluetooth®機器で本機からインターネットアクセスできるように設定してください。Bluetooth®機器からの操作についてはBluetooth®機器の取扱説明書を参照してください。

端末設定

端末設定について.....	210
ネットワークとインターネットの設定.....	211
機器接続の設定.....	219
外観の設定.....	220
アプリと通知の設定.....	221
バッテリーの設定.....	223
画面設定.....	225
音設定.....	229
通話設定.....	233
ストレージの設定.....	234
ロック画面とセキュリティの設定.....	235
アカウントの設定.....	243
Xperiaアシスト.....	245
ユーザー補助の設定.....	246
Googleの設定.....	247
システムの設定.....	248

端末設定について

取扱説明書ではおもな設定項目を説明しています。

端末設定について

ホーム画面で (アプリ) → (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

端末設定には次の項目があります。

項目	説明
ネットワークとインターネット	Wi-Fiやモバイルネットワーク、データ使用など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。
機器接続	Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができます。
外観	テーマや壁紙を設定できます。
アプリと通知	アプリや通知に関する設定ができます。
バッテリー	電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定ができます。
画面設定	画面の明るさや文字サイズなどを設定できます。
音設定	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。
通話設定	留守番電話、転送電話などのオプションサービスや伝言メモなどの設定ができます。
ストレージ	本機やSDカードのストレージ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータの消去ができます。
ロック画面とセキュリティ	画面ロックや、SIMカードロックなどに関する設定ができます。
アカウント	アカウントの新規作成/追加、同期や、緊急情報を設定できます。
Xperiaアシスト	本機の紹介やヒントに関する確認や操作、設定ができます。
ユーザー補助	字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。
Google	各種Google関連サービスの設定ができます。
システム	言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセット、端末情報などに関する確認や設定ができます。

1

ホーム画面で (アプリ) → (設定)



端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

ネットワークとインターネットの設定

ネットワークとインターネットの設定

Wi-Fiやモバイルネットワーク、データ使用など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。 詳しくは、「 Wi-Fiで接続する 」を参照してください。
モバイルネットワーク	ネットワークタイプなどを設定します。
データ使用	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
テザリング	本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます。 詳しくは、「 テザリングオプションを利用する 」を参照してください。
VPN	VPNを追加します。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

データ使用の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

データ使用



データ使用画面が表示されます。

データ使用利用時の操作

データセーバー機能を設定する

データ使用画面で **データセーバー** (表示)

・ / をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

データセーバー機能の対象外とするアプリを設定する

データ使用画面で **データセーバー** → **データ通信を制限しないアプリ** → 対象外としたいアプリをタップ

・アプリをタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用画面で **モバイルデータ**

・ **モバイルデータ** をタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。
 ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用画面で **Wi-Fiデータ使用量**

モバイルアクセスポイントでのデータ使用を制限する

データ使用画面で **ネットワーク制限** → 制限するWi-Fiネットワークをタップ (●表示)

モバイルデータの使用量を確認する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



4

データ使用



データ使用画面が表示されます。

5

モバイルデータ使用量



 モバイルデータ使用量画面が表示されます。

アプリごとのデータ使用量を確認する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ネットワークとインターネット



4

データ使用



 データ使用画面が表示されます。

5

モバイルデータ使用量



6

アプリ名をタップ



 アプリごとのデータの使用量が表示されます。

データ使用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ネットワークとインターネット



4

データ使用



 データ使用画面が表示されます。

5

請求期間



6

請求期間



7

毎月のリセット日を設定 → 設定


 リセットする日の設定が完了します。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



4

データ使用


 データ使用画面が表示されます。

5

請求期間



6

データ警告



7

警告する容量を入力 → 設定



🚩 データ警告の容量の設定が完了します。

- ・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 位置情報の設定 」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 アカウントの設定 」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「 バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「 データローミングの設定を変更する 」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ネットワークとインターネット



4

データ使用



 データ使用画面が表示されます。

5

請求期間



6

データ上限の設定



7

OK



8

データ上限



9

上限値を入力 → 設定



 データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (設定)

3

ネットワークとインターネット



4

データ使用



 データ使用画面が表示されます。

5

モバイルデータ使用量



6

制限したいアプリ名をタップ



7

バックグラウンドデータ (表示)



バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。

機器接続の設定

機器接続の設定

Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。詳しくは、「 Bluetooth®機能を利用する 」を参照してください。
キャスト	本機の画面をGoogle Cast™対応機器に表示できます。
スクリーンミラーリング	本機の画面をMiracast™対応機器に表示できます。
メディアサーバー	Wi-Fiを利用して、DLNA機器と本機のメディアファイルを共有し、再生できるように設定します。
画面点灯を維持	外部機器接続中に本機の画面を点灯し続けるかどうかを設定します。
NFC/おサイフケータイ 設定	NFC/おサイフケータイ®について設定します。詳しくは、「 NFC/おサイフケータイ®を利用する 」を参照してください。
USB接続設定	USB接続モードやパソコン接続時にソフトウェアのインストールウィザードを表示するかどうかを設定します。
DUALSHOCK™4	ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK™4) で本機を操作できるように設定します。
印刷	プリンターを使用して本機から印刷できるように設定します。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

機器接続



3

各項目を設定

 設定が完了します。

外観の設定

外観の設定

テーマや壁紙を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
テーマ	ホーム画面やロック画面の壁紙などを統一したイメージに変更できます。 詳しくは、「 テーマを変更する 」を参照してください。
壁紙	壁紙を設定できます。 詳しくは、「 壁紙を変更する 」を参照してください。
Xperia Loops	バッテリー残量やXperiaアシストからのお知らせをアニメーションで表示できるXperia Loops機能を利用するかどうかを設定できます。
グリッドサイズ	ホーム画面のグリッドサイズを変更できます。
画面切り替え	ホーム画面を左右にフリックしたときの画面切り替えの種類を変更できます。
ウィジェット	ホーム画面にウィジェットを追加できます。
ショートカット	よく使う連絡先、アプリなどのショートカットをホーム画面に追加できます。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

外観



3

各項目を設定

 設定が完了します。

アプリと通知の設定

アプリと通知の設定

アプリや通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アプリ情報	インストールしたアプリの確認や設定ができます。
通知の設定	通知に関する設定ができます。
アプリの権限	アプリに必要な許可について設定できます。詳しくは、「 アプリに必要な許可を設定する 」を参照してください。
詳細設定	標準のアプリや緊急速報メール、特別なアクセスに関する設定ができます。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

アプリと通知



アプリと通知画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ アプリと通知設定時の操作

各アプリを管理する

アプリと通知画面で **アプリ情報** 管理するアプリをタップ 各項目を設定

- ・ **無効にする** / **アンインストール** をタップすると、アプリの無効化/削除ができます。
- ・ **アプリの通知** / **許可** をタップすると、アプリの通知や権限の設定を変更できます。
- ・ **ストレージ** **データを削除** / **キャッシュを削除** をタップすると、アプリのデータやキャッシュを削除できます。
- ・ **バッテリー** / **メモリ** をタップすると、前回のフル充電からの電池の使用状況やメモリ使用量を確認できます。

通知をブロックしたいアプリを設定する

アプリと通知画面で **アプリ情報** 通知をブロックしたいアプリをタップ **アプリの通知** (表示)

システムのアプリを表示する

アプリと通知画面で **アプリ情報** **システムを表示**

- ・ システムのアプリを非表示にするときは、アプリと通知画面で **アプリ情報** **システムを表示しない** と操作します。

アプリの設定をリセットする

アプリと通知画面で **アプリ情報** **アプリの設定をリセット** **設定リセット**

無効化されているアプリや、権限のすべての制限などの設定がリセットされます。

通知全体の設定をする

アプリと通知画面で **通知の設定** 各項目を設定

- ・ 通知LEDやロック画面の通知などの設定ができます。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

アプリと通知画面で **アプリの権限** 機能をタップ アプリをタップ

アプリをタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

アプリの詳細設定をする

アプリと通知画面で **詳細設定**

- ・ 標準のアプリ、緊急速報メール、特別なアクセスなどを設定できます。

標準のアプリの設定を変更する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(設定)



3

アプリと通知



4

詳細設定



5

標準のアプリ



標準のアプリ画面が表示されます。

6

各項目を設定



設定が完了します。

+ ブラウザやホーム画面、電話、SMSなどを利用するときの既定のアプリを設定する

標準のアプリ画面で **ブラウザアプリ** / **ホームアプリ** / **電話アプリ** / **SMSアプリ** → アプリをタップ → 画面の指示に従って操作

バッテリーの設定

バッテリーの設定

電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定ができます。確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電池残量と残り時間（使用状況から予測）	電池残量と残り時間（使用状況から予測）を確認できます。
STAMINAモード	画面の描画速度やバイブレーション、GPS機能などの動作を制限して電池の消費を抑えるようにするかどうかを設定できます。
緊急省電力モード	緊急時に本機の機能を制限して消費電力を抑えるように設定できます。 緊急省電力モードの設定／解除を行うと、ホーム画面上のウィジェットの再設定が必要になる場合があります。
いたわり充電	電池の性能をより良い状態に保ち、寿命を延ばすための機能です。 充電の習慣（充電器に長く接続している時間帯）を学習して、充電速度を調節するように設定できます。 ¹
詳細設定	前回のフル充電から経過した時間や、アプリの使用状況を確認できます。

1 いたわり充電を開始すると、満充電になる前に一旦充電を停止します。予定時刻（充電の習慣から予測した、充電器が取り外される時刻）に満充電になるように、充電を再開します。

1

ホーム画面で （アプリ） （設定）



2

バッテリー



バッテリー画面が表示されます。

3

各項目を設定

電池の状態の確認や設定の変更ができます。

+ 電池利用時の操作

いたわり充電を有効にする

バッテリー画面で **いたわり充電** （ 表示）

- ・いたわり充電を無効にするときは をタップします（ 表示）。
- ・充電の習慣の学習を完了するには、7日以上かかる場合があります。充電の習慣に規則性を見つけられないときは学習が完了しないため、いたわり充電は開始されません。
- ・いたわり充電中に充電器を抜いた場合は満充電されていないことがあります。

いたわり充電を一時的に中断して通常の充電に切り替える

ステータスバーを下にドラッグしていたわり充電の通知をタップ

通常の充電が開始されます。

省電力機能の対象外にするアプリ／機能を設定する

バッテリー画面で **アプリ** / **システム** **省電力機能の対象外にするアプリ／機能をタップ**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・項目をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。
- ・本機やアプリがしばらく使用されないときは、電池消費を抑えるためにアプリの動作を終了します。

! 省電力機能に関する注意事項

省電力機能が動作した場合、画面消灯中（充電中を除く）はアプリが動作せず、意図しない現象が発生することがあります。

STAMINAモードを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (設定)

3

バッテリー



4

STAMINAモード



5

 ( 表示) STAMINAモードの設定が完了します。

- ・ **電池残量15%で自動的に有効** をタップすると、設定した電池残量に応じてSTAMINAモードをONにするように設定できます。「電池残量15%で自動的に有効」の  をタップすると、電池残量を設定できます。
- ・ **常に有効** をタップすると、電池残量にかかわらずSTAMINAモードをONにするように設定できます。

画面設定

画面設定

画面の明るさや文字サイズなどを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて明るさを調節するかどうかを設定します。
スリープ	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
スマートバックライト	本機を手に持っている間はタッチ操作をしなくてもバックライトが消灯しないように設定します。
ナイトライト	ナイトライトを設定します。
画面OFF時の誤操作防止	本機がポケットやバッグの中などにあるとき誤操作を防ぐかどうかを設定します。
色域とコントラスト	色域とコントラストのモードを設定します。 プロフェッショナルモード を選択した場合は、オリジナルの色彩を表現した画像になります。 スタンダードモード を選択した場合は、鮮やかな画像になります。 ダイナミックモード を選択した場合は、色を強調することで、メリハリのある鮮やかな画像になります。
ホワイトバランス	ホワイトバランスを設定します。
動画再生時の高画質処理	動画再生時に高画質処理をするかどうかを設定します。
フォント変更	日本語フォントを変更します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
システムアイコン	ステータスバーに表示するシステムアイコンを設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
片手モード	ナビゲーションバーを右/左にフリックして画面の表示エリアを縮小するかどうかを設定します。
機器が回転したときの表示	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
カメラを起動	画面ロックを解除せずに電源キーを2回押して「カメラ」アプリを起動できるようにするかどうかを設定します。
機器を持ち上げて通知をチェック	本機を持ち上げたときに画面を点灯するかどうかを設定します。
アンビエント表示	通知を受信したときにスリープ状態から復帰するかどうかを設定します。

カバーの選択

お使いのカバーに応じて、画面の明るさを補正、または画面を暗くします。

手ぶくろモード

手袋をしている状態でもタッチ操作ができるようにするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

画面設定



画面設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

ステータスバーに表示するアイコンを設定する

画面設定画面で **システムアイコン** 設定するアイコンをタップ

・項目をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

画面消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (設定)

3

画面設定



4

スリープ



5

スリープ時間を選択

 画面消灯までの時間の設定が完了します。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

画面設定




4

フォントサイズ



5

 を左右にドラッグ

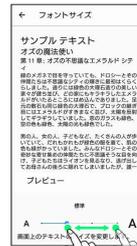

 文字の大きさの設定が完了します。

画像やアイコンの大きさを設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

画面設定



4

表示サイズ



5

 を左右にドラッグ



 画面やアイコンの大きさが設定が完了します。

音設定

音設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
オーディオ設定	サウンドに関する設定をします。
アクセサリ設定	アクセサリ接続時の音質などを設定します。
メディアの音量／アラームの音量／着信音の音量	メディア再生音、アラーム音、着信音と通知音の音量を設定します。
ダイナミックバイブレーション	映画や動画、音楽の再生時に振動を加えることで臨場感を高めます。 対応するアプリで再生中に、音量キーを押して音量調節バーを表示すると、振動の強さを変更できます。メディアの音量を0にすると、ダイナミックバイブレーションもOFFになります。
着信時バイブレーション	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
通知の鳴動制限	通知の鳴動制限 ¹ を「重要な通知のみ鳴動」に設定したときの通知に関する設定をしたり、自動ルールを設定したりします。
着信音	着信音の種類を設定します。
通知音	通知音の種類を設定します。
アラーム音	アラーム音の種類を設定します。
詳細設定	その他の音やバイブレーション、緊急速報メールに関する設定をします。

- 1 クイック設定パネルのクイック設定ツールから設定できます。ご利用になる場合は、 をタップして「通知の鳴動制限」を有効なクイック設定ツールに設定してください。詳しくは、「[クイック設定パネルを利用する](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

音設定



3

各項目を設定

 設定が完了します。

着信音を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)

2

 (設定)

3

音設定



4


着信音



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5


設定する着信音をタップ

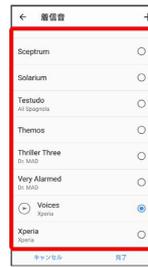

 着信音が再生されます。

6

完了

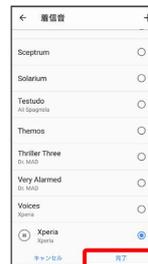

 着信音の設定が完了します。

着信音の音量を設定する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(設定)



3

音設定



4

「着信音の音量」の ● を左右にドラッグ



着信音が再生され、設定が完了します。

音楽や動画の音量を設定する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(設定)



3

音設定



4

「メディアの音量」の ● を左右にドラッグ



サンプル音が再生され、設定が完了します。

アラームの音量を設定する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(設定)



3

音設定



4

「アラームの音量」の ● を左右にドラッグ



アラーム音が再生され、設定が完了します。

着信時のバイブレーションを設定する

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(設定)



3

音設定



4

着信時バイブレーション



設定が完了します。

・着信時バイブレーション をタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

通話設定

通話設定

留守番電話、転送電話などのオプションサービスや伝言メモなどの設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
スマート着信操作	着信中に、画面に触れずに応答、着信拒否、消音の操作をするかどうかを設定します。
通話アカウント	インターネット通話に使用するアカウントの設定をします。
伝言メモ	伝言メモを設定します。
応答拒否メッセージ	電話に出られない場合に送信するメッセージを編集します。
プレフィックス設定	電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録します。
着信拒否設定	着信拒否を設定します。
留守番・転送電話設定	留守番電話／転送電話の利用や動作を設定します。 詳しくは、「 オプションサービス 」を参照してください。
発着信規制	電話／SMSの発着信を制限します。 詳しくは、「 発着信規制サービスを利用する 」を参照してください。
その他の設定	発信者番号および割込通話の設定をします。 詳しくは、「 割込通話サービスの設定を変更する 」「 発信者番号通知サービスを利用する 」を参照してください。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

ストレージの設定

ストレージの設定

本機やSDカードのストレージ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータの消去ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機器のストレージ	本機の合計容量/空き容量を確認します。
外部ストレージ	SDカード/USBストレージの設定をしたり、合計容量/空き容量を確認できます。
SDカードへデータ転送	本機の空き容量を確保するため、データを内部ストレージからSDカードへ転送できます。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

ストレージ



ストレージ画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ ストレージ利用時の操作

SDカード/USBストレージを取り外す

ストレージ画面でSDカード/USBドライブの ▲ (マウント) (SDカード) を取り外す/USBストレージのUSB Type-Cプラグを本機から水平に抜く

・必ずマウントを解除してから取り外してください。

SDカード/USBストレージをマウントする

ストレージ画面でSDカード/USBドライブをタップ (マウント)

・SDカード/USBストレージがマウントされ、SDカード/USBドライブの右側に ▲ が表示されます。

SDカード/USBストレージをフォーマットする

SDカード/USBストレージをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

ストレージ画面でSDカード/USBドライブをタップ (設定) (ストレージの設定) (フォーマット) (削除してフォーマット) (完了)

- ・フォーマットすると、SDカード/USBストレージ内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカード/USBストレージをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは十分に充電された状態で行ってください。

ロック画面とセキュリティの設定

ロック画面とセキュリティの設定

画面ロックや、SIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google Play ロケクト ¹	本機を定期的にスキャンし、セキュリティ上の脅威を確認するかどうかを設定します。
端末を探す ¹	「端末を探す」機能のON/OFFを設定したり、端末を探す方法を確認したりします。
セキュリティ アップデート ¹	ソフトウェアアップデートの更新の有無を確認します。
画面のロック	画面ロックの解除方法を設定します。
指紋設定	指紋の設定をします。 詳しくは、「指紋認証機能を利用する」を参照してください。
Smart Lock	画面ロックの解除方法を「パターン」／「ロックNo.」／「パスワード」に設定している場合、信頼済みの端末／場所／顔／音声を確認して、または持ち運び検知機能を利用して、自動的に画面ロックを解除するかどうかを設定します。
時計	ロック画面に表示する時計を設定します。
ロック画面の 設定	ロック画面の通知や、ロック画面メッセージに関する設定をします。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
パスワードの 表示	PINコード／ロックNo.／パスワードの入力画面で、「●」が表示される前に入力した文字を表示するかどうかを設定します。
機器管理アプリ	機器管理アプリの有効／無効の設定をします。
SIMカードロック 設定	SIMカードロックに関する設定をします。
暗号化と認証 情報	暗号化と認証情報に関する設定をします。
信頼できるエー ジェント	信頼できるエージェントの有効／無効の設定をします。
画面のピン留め	本機で特定のアプリの画面だけが表示されるように設定します。ONにすると、固定した画面は移動できなくなります。
使用履歴にア クセスできるア プリア	アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを管理します。

¹ 使用状況によって表示が異なる場合があります。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



 ロック画面とセキュリティの設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ ロック画面とセキュリティ利用時の操作

画面をロックしないように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で **画面のロック** 

設定しない

・変更前の画面ロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除し、**設定しない** をタップしたあと **削除する** をタップする操作が必要です。

特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で **画面のピン留め** 

(表示)  **画面を固定したいアプリを起動** 

  **はい**

・画面の固定を解除するときは、 と  を同時にロングタッチしてください。

位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	現在地の位置情報取得に無線ネットワークやGPS機能を使用するかどうかを設定します。
モード	位置情報を特定するモードを設定します。
アプリレベルの権限	位置情報の利用を許可するかどうかをアプリごとに設定します。
スキャン	位置情報の精度を向上させるためにWi-FiやBluetooth®のスキャンをするかどうかを設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリを表示します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリについて設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



3

位置情報



4

 ( 表示)



 位置情報がONになります。

- ・位置情報を無効にするときは、 をタップします ( 表示)。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

各項目を設定

 設定が完了します。

📍 GPS機能について

本機には、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。いくつかのGPS機能は、インターネットを使用します。

- ・ 現在地の測位にGPS機能を使用するときは、空を広く見渡せることを確認してください。数分たっても現在地を測位できない場合は、別の場所に移動する必要があります。測位しやすくするために、動かず、GPSアンテナ部をおおわないようにしてください。GPS機能をはじめて使用するとき、現在地の測位に最大で数分程度かかることがあります。
- ・ GPSシステムのご利用には十分注意してください。システムの異常などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ・ 本機の故障、誤動作、異常、あるいは停電などの外部要因（電池切れを含む）によって、測位（通信）結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 本機は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 衛星利用測位（GPS）は、米国防省により構築され運営されています。同省がシステムの精度や維持管理を担当しています。このため、同省が何らかの変更を加えた場合、GPSシステムの精度や機能に影響が出ることがあります。
- ・ 本機は、衛星信号を妨害する恐れがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- ・ 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報（緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確でない場合があります。
- ・ GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、建物や自動車の中や高圧線の近くなどの条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。
- ・ 当社はナビゲーションサービスに限らず、いずれの位置情報サービスの正確性も保証しません。

🔑 おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
操作暗証番号	各機能を利用するときの暗証番号です。詳しくは、「 操作暗証番号・交換機用暗証番号について 」を参照してください。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。詳しくは、「 操作暗証番号・交換機用暗証番号について 」を参照してください。
PINコード	SIMカードの暗証番号です。お買い上げ時には「9999」に設定されています。詳しくは、「 PINコードを有効にする 」を参照してください。
ロックNo.	画面ロックを解除するための暗証番号です。詳しくは、「 ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する 」を参照してください。
WPS PIN	WPS対応機器と接続するための暗証番号です。詳しくは、「 ネットワークを選択して接続する 」を参照してください。

📍 PINの種類について

SIMカードの暗証番号である「PINコード」のほかに、画面ロック解除のために設定する「ロックNo.」とWPS対応機器に接続する際に入力する「WPS PIN」があります。それぞれ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

🔑 操作暗証番号・交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・ 暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

+ 操作暗証番号をリセットする

操作暗証番号を入力する画面で **操作暗証番号リセット**

➡ OK ➡ 画面の指示に従って操作

- ・ 操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証は  (MySoftBank+) アプリから設定できます。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



3

SIMカードロック設定 SIMカードをロック PINコードを入力 OK (表示)



PINコードが有効になります。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、SIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



3

SIMカードロック設定 SIM PINの変更 現在のPINコードを入力 OK 新しいPINコードを入力 OK 新しいPINコードを再度入力 OK



PINコードが変更されます。

画面をドラッグして画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ロック画面とセキュリティ



4

画面のロック



・変更前のロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、ロックを解除してください。

5

スワイプ



 設定が完了します。

・変更前のロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、**削除する** をタップしてください。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ロック画面とセキュリティ



4

画面のロック



・変更前のロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、ロックを解除してください。


5

パターン



6

新しいパターンを入力  次へ

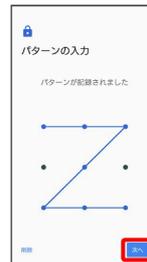

7


新しいパターンを再度入力  確認



・変更前のロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、設定が完了します。

8

通知の表示方法をタップ  完了

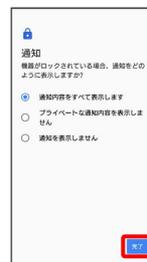

 設定が完了します。

ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

ロック画面とセキュリティ



4

画面のロック



・変更前のロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、ロックを解除してください。

5

ロックNo.



6

新しいロックNo.を入力  次へ



7

新しいロックNo.を再度入力  OK



・変更前のロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、設定が完了します。

8

通知の表示方法をタップ  完了



 設定が完了します。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で (アプリ)



2

(設定)



3

ロック画面とセキュリティ



4

画面のロック



・変更前のロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、ロックを解除してください。

5

パスワード



6

新しいパスワードを入力 **次へ**



7


新しいパスワードを再度入力 **OK**



・変更前のロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、設定が完了します。

8

通知の表示方法をタップ **完了**

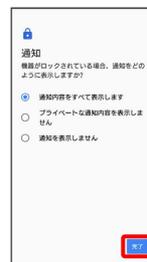

設定が完了します。

アカウントの設定

アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加、同期や、緊急情報を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アカウントを追加	アカウントの新規作成／追加ができます。
緊急情報	緊急情報を設定できます。
自動でデータを同期	アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

アカウント



アカウント画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ アカウント設定時の操作

自動同期を設定する

アカウント画面で 自動でデータを同期 → OK

- 自動でデータを同期 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

同期するアプリをアカウントごとに設定する

アカウント画面で、同期するアカウントをタップ → アカウントの同期 → 同期する項目をタップ

- 同期する項目をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- 自動同期がOFFのときは、タップした項目の同期が実行されません。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)




2

アカウント



3

アカウントを追加 → 追加するアカウントを選択 → 画面の指示に従って操作

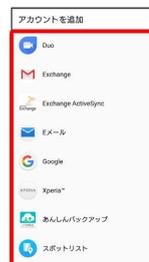

アカウントの追加が完了します。

緊急情報の設定

自分の医療情報（名前、住所、血液型、アレルギーの有無など）を、緊急情報として本機に登録することができます。緊急情報を登録しておくことで、万一交通事故や病気などで倒れた場合に、所有者の医療情報を、救助者が把握できるようになります。

1

ホーム画面で （アプリ） （設定）



2

アカウント  緊急情報



 緊急情報の設定画面が表示されます。

3

各項目を入力

 緊急情報の設定が完了します。

・入力した項目は画面ロック時でも第三者が確認することができます。

+ 緊急情報設定時の操作

緊急連絡先を新規登録・追加する

緊急情報の設定画面で **連絡先**  **連絡先の追加**  **追加する連絡先をタップ**

緊急連絡先を削除する

緊急情報の設定画面で **連絡先**  **削除する連絡先の**  **を** **タップ**  **削除**

すべての緊急情報を消去する

緊急情報の設定画面で   **すべて削除**  **削除**

緊急情報を見る

ロック画面で、画面を上フリック  **緊急 / 情報**  **緊急情報** を2回タップ

・画面のロックを「パターン」 / 「ロックNo.」 / 「パスワード」に設定しているときのみ利用できます。画面のロックの設定については「**ロック画面とセキュリティの設定**」を参照してください。

Xperiaアシスト

Xperiaアシスト

本機を使用する際に必要な情報や設定などを確認/実行できます。また、本機の機能を利用しやすくするためのヒントの表示を設定できます。確認/設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Xperiaアクション	「就寝中」「集中したいとき」「通勤中」「ゲーム中」「海外に滞在中」の場面において、実行するアクションを指定したり、アクションを実行するかどうかを設定します。
設定	チャットの内容を設定します。
STAMINAモード	電池の消費を軽減する設定をしたり、電池の使用状況を確認できます。
いたわり充電	いたわり充電を有効にするかどうかを設定します。
スマートクリーナー	ストレージとメモリを最適化するかどうかを設定します。
受信トレイ	Xperiaのヒントを確認できます。
チャット	本機を仕様する際に必要な情報や設定などをチャット形式で確認できます。

1

ホーム画面で (アプリ) → (設定)



2

Xperiaアシスト



Xperiaアシスト画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ チャットを利用する

Xperiaアシスト画面で **チャット** → 確認したい項目の青い吹き出しをダブルタップ → 画面の指示に従って確認/操作

- ・以前に使用していた携帯電話の選択画面が表示された場合は、携帯電話の種類を選択してください。
- ・選択した携帯電話の種類により、チャットに表示される項目は異なります。

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ユーザー補助のショートカット	ユーザー補助の機能を、音量キーの上/下を同時に3秒以上長押しすることで起動できるように設定します。
Xperiaアシスト	「ゲーム中のアクション」 ¹ で設定したアクションを実行するかどうかを設定します。
TalkBack ²	画面の情報を音声で示すユーザー補助サービス（TalkBack）を設定します。
選択して読み上げ	画面上でタップした項目を音声で聞くかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力 ²	テキスト読み上げエンジンを設定したり、読み上げの速度の変更やサンプルを再生します。
フォントサイズ	画面に表示される文字のサイズを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定します。
拡大操作	画面を拡大できるように設定します。
大きなマウスポインター	マウス利用時、ポインターを大きくするかどうかを設定します。
色反転 ³	画面の色を反転させるかどうかを設定します。
色補正 ³	赤と緑が区別しにくい場合に色補正します。
スイッチアクセス	本機の操作にキーを割り当てるかどうかを設定します。
マウスポインターが停止したらクリック	マウス利用時、ポインターが停止した位置で自動的に画面をクリックする機能について設定します。
電源ボタンで通話を終了 ⁴	通話中に電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
長押し感知までの時間	画面をロングタッチする際の時間を設定します。
モノラル音声	音声をモノラル再生するかどうかを設定します。
字幕	字幕を表示するかどうかを設定したり、字幕の言語や文字サイズなどを設定します。
高コントラストテキスト ³	背景色に対して文字色をくっきり表示する設定をします。

- 1 「Xperiaアシスト」の「Xperiaアクション」から設定できます。詳しくは、「Xperiaアシスト」を参照してください。
- 2 「テキスト読み上げの出力」の「言語」で設定している言語で読み上げが行われます。
- 3 試験的な機能のため、適切に機能しない場合があります。
- 4 「電源ボタンで通話を終了」を有効にした状態で、通話中に画面消灯になった場合、電源キーまたは音量キーの上/下を押して画面消灯を解除してから電源キーを押すと通話を終了できます。

1

ホーム画面で （アプリ） （設定）



2

ユーザー補助



3

各項目を設定

 設定が完了します。

Googleの設定

Googleの設定

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ログインとセキュリティ	Google アカウントのログインとセキュリティについて設定します。
個人情報とプライバシー	Google アカウントの個人情報とプライバシーについて設定します。
アカウント設定	Google アカウントについて設定します。
Android Auto	Android Autoをインストールできます。
Google Fit	ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fitに関して設定します。
Google Pay	Google Payをインストールできます。
Instant Apps	Instant Appsについて設定します。
Nearby	Nearbyを利用して自分の周りの人や場所と情報を共有するかどうかを設定します。
Smart Lock for Passwords	複数のデバイスにログインできるようにパスワードを保存するSmart Lock for Passwordsを有効にするかどうかを設定します。
アプリ プレビュー メッセージ	異なるアプリ間でのメッセージのやりとりをできるように設定します。
キャスト メディアの制御	同じWi-Fiネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定します。
セキュリティ	本機の紛失に備えたセキュリティを設定します。
データ管理	Google ドライブに対応したアプリでの、ファイルの更新に関して設定します。
バックアップ	バックアップに関する設定をします。
仕事用プロフィールの設定	仕事用プロフィールに関する設定をします。
付近の端末の設定	本機付近の端末に関する設定をします。
位置情報	位置情報に関する設定をします。
広告	広告IDに関する設定をします。
接続済みのアプリ	Google アカウントに接続済みのアプリに関しての設定をします。
検索	検索に関する設定をします。
端末の電話番号	Google アカウントを再設定するための電話番号を設定します。
連絡先の復元	バックアップした連絡先を復元することができます。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

Google



3

各項目を設定

設定が完了します。

システムの設定

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセット、端末情報などに関する確認や設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	バックアップに関する機能を設定できます。
システム アップデート	アップデートを確認します。システムアップデートについて詳しくは、「 ソフトウェアの更新について 」を参照してください。
通信事業者設定	通信事業者設定ができます。
リセット	設定のリセットや、データの初期化を行うことができます。
端末情報	本機の状態を確認できます。
アプリケーション更新	Sony Mobileが提供しているアプリが最新かどうかを確認できます。

1

ホーム画面で (アプリ) → (設定)



2

システム



3

各項目を設定

設定が完了します。

言語と入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	画面に表示される言語を設定します。
画面上のキーボード	画面上のキーボードや音声入力に関する設定をします。
物理キーボード	本機に接続されたキーボードに関する設定をします。
詳細設定	スペルチェッカーや自動入力アプリ、単語リストなどを設定できます。

1

ホーム画面で (アプリ) → (設定)



2

システム



3

言語と入力



言語と入力画面が表示されます。

4

各項目を設定

設定が完了します。

+ 言語と入力利用時の操作

使用する言語を設定する

言語と入力画面で **言語** → **言語を追加** → **言語をタップ**
→ **地域をタップ**

- ・一番上に表示されている言語が使用されます。
- ・☰ をドラッグして言語を並び替えることができます。

キーボード／音声入力を設定する

言語と入力画面で **画面上のキーボード** → **設定するキーボード／音声入力をタップ** → **設定項目をタップ** → **画面の指示に従って操作**

マウス／トラックパッドのポインターの速度の設定をする

言語と入力画面で **詳細設定** → **ポインターの速度** → **バーをドラッグして速度調整** → **OK**

テキスト読み上げの出力を設定する

言語と入力画面で **詳細設定** → **テキスト読み上げの出力**
→ **項目をタップ** → **画面の指示に従って操作**

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自動設定	日付を自動的に設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 日付と時刻の自動設定 を解除 (<input type="checkbox"/> 表示) にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 日付と時刻の自動設定 を解除 (<input type="checkbox"/> 表示) にしているときに設定できます。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。 タイムゾーンの自動設定 を解除 (<input type="checkbox"/> 表示) にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で **⋮ (アプリ)** → **⚙️ (設定)**



2

システム



3

日付と時刻



4

各項目を設定

 設定が完了します。

24時間表示 / 12時間表示に設定する

1

ホーム画面で  (アプリ)



2

 (設定)



3

システム



4

日付と時刻



5

24時間表示



🔲 時間表示が切り替わります。

- ・ **24時間表示** をタップするたびに、24時間表示 (🔵) / 12時間表示 (🔴) が切り替わります。

バックアップ

バックアップに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google ドライブへのバックアップ	アプリのデータなどをバックアップするかどうかを設定します。
アカウント	バックアップに使用するアカウントを確認できます。 Google ドライブへのバックアップ を有効 (🔵 表示) にしているときに表示されます。
コンテンツ	バックアップされた内容を確認できます。 Google ドライブへのバックアップ を有効 (🔵 表示) にしているときおよびバックアップ アカウントを設定しているときに表示されます。

1

ホーム画面で (🔲) (アプリ) (➡) (🔲) (設定)



2

システム



3

バックアップ



🔲 バックアップ画面が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

+ バックアップ利用時の操作

データをバックアップするかどうかを設定する

バックアップ画面で **Google ドライブへのバックアップ**

- ・ **Google ドライブへのバックアップ** をタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

バックアップアカウントを設定する

バックアップ画面で **アカウント** → **アカウント** を選択

- ・ **Google ドライブへのバックアップ** が有効のときに設定できます。

リセット

設定のリセットや、データの初期化を行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ネットワーク設定のリセット	Wi-Fi、モバイルデータ通信、Bluetooth®の設定をリセットします。
アプリの設定をリセット	アプリの設定をリセットします。
データの初期化	本機のデータの初期化を行います。

- ・ 初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・ 消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1

ホーム画面で  (アプリ) →  (設定)



2

システム



3

リセット



 リセット画面が表示されます。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

+ データの初期化を行う

リセット画面で **データの初期化** → **携帯電話をリセット**

→ **操作暗証番号を入力** → **OK** → **すべて削除**

・操作暗証番号が未設定の場合は、新しい操作暗証番号を設定する必要があります。

端末情報

本機の状態を確認できます。確認/設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機器の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
認証	認証情報を確認します。
使用情報	使用情報を送信できます。
モデル	モデル番号を確認します。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認します。
Androidセキュリティパッチレベル	適用されているセキュリティパッチのレベルを確認します。
ベースバンドバージョン	ベースバンドバージョンを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。

1

ホーム画面で  (アプリ) →  (設定)



2

システム



3

端末情報



4

各項目を設定



設定が完了します。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	256
海外で電話をかける.....	258

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

モバイルネットワーク



4

優先ネットワークタイプ → 4G/3G/GSM (自動) / 4G/
3G / 3G/GSM (自動) / 3Gのみ



通信方式が設定されます。

- ・お買い上げ時は 4G/3G に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

モバイルネットワーク



4

通信事業者



5

ネットワークを検索  接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**自動** をタップします。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1

ホーム画面で  (アプリ)   (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

モバイルネットワーク



4

データローミング ( 表示)



 データローミングが無効になります。

- ・「データローミング」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で  (アプリ)   (電話)



 電話画面が表示されます。


2



 ダイヤル画面が表示されます。

3

 をロングタッチ

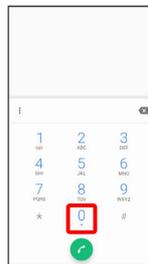

 「+」が入力されます。

4

ダイヤルキーをタップして、国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力



・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

5



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を除く必要はありません。

1

ホーム画面で （アプリ） （電話）



☑️ 電話画面が表示されます。

2




☑️ ダイヤル画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



4

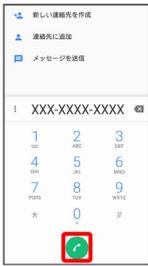

 発信方法を選択する画面が表示されます。

5

現地（滞在先）へ



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

困ったときは

電源が切れる.....	262
充電ができない/遅い.....	262
電池の消費が早い.....	263
画面が暗い.....	263
画面が突然消える.....	264
画面が固まったまま動かない.....	264
指紋認証ができない.....	265
本機が温かい.....	265
SDカードが利用できない.....	266
メールの送信/受信ができない.....	266
インターネットに接続できない.....	267
通話ができない.....	267
アプリが利用できない.....	268
その他のトラブル.....	268

電源が切れる

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

充電ができない／遅い

充電が開始しない

電池が空になっている可能性があります。
一定時間経過したら充電が開始されるかご確認ください。

ACアダプタによって充電時間が長くなる

急速充電用以外のACアダプタを使用した場合、充電速度が遅くなる場合があります。
ソフトバンク指定の急速充電用ACアダプタはウェブサイトを参照してください。

充電中に充電が停止する

本機の温度が高くなると一時的に充電が停止する場合がありますが、異常ではありません。本機の温度が低下すると自動的に充電を再開します。

いたわり充電が開始しない

充電の習慣に規則性が見つけられない場合は学習が完了しないため、いたわり充電は開始されません。

満充電にならない

いたわり充電中に充電器を抜いた場合は、満充電されないことがあります。
満充電するには「[バッテリーの設定](#)」を参照し、いたわり充電の設定を無効にして、通常の充電をしてください。

電池の消費が早い

操作をしていないのに電池の消費が早い

アプリが操作をしていない状態でも通信を行っている場合があります。

「[バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する](#)」を参照し、設定を行うことで改善する可能性があります。

特定の場所で電池の消費が早い

電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いると電池の消耗が早くなる場合があります。

電池の消費を抑える設定をしたい

電池の消費を抑える省電力機能の設定をONにすると電池の消耗が改善される可能性があります。

「[STAMINAモードを利用する](#)」を参照してください。

画面が暗い

本機の温度が高い

使用中に本機の温度が高くなるとディスプレイが暗くなる場合がありますが、異常ではありません。

画面が突然消える

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

画面が固まったまま動かない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

指紋認証ができない

指紋認証に連続して失敗した

指紋認証が5回連続して認識されなかった場合は、指紋認証ができなくなります。しばらくしてから再度指紋認証を行うか、画面を上にフリックして設定した画面ロック解除方法を入力してください。20回連続して認識されなかった場合は、指紋認証センサーが無効になります。画面を上にフリックして設定した画面ロック解除方法を入力してください。

本機が温かい

使用中に本機が温かくなる

通話中やインターネット利用中または充電中など、ご使用の状況によっては本機が温かくなることがあります。異常ではありません。温かくなった本機を直接または（ポケットに入れるなど）間接的に長時間皮膚に接触すると、低温やけどの原因となりますのでご注意ください。

SDカードが利用できない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

メールの送信／受信ができない

ステータスバーに機内モードアイコンが表示されている

「機内モード」になっています。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「×」が表示されている

「モバイルデータ通信」が無効になっています。
ホーム画面で  (アプリ) →  (設定) →  ネットワークとインターネット →  データ使用 →  モバイルデータをタップして、モバイルデータ通信を有効 ( 表示) にしてください。

ファイルを添付すると送信できない

+メッセージで添付できるファイルのサイズは最大100MBです。
サイズの大きいファイルの共有には、Googleドライブなどをご利用ください。

特定の相手からのメールを受信できない

迷惑メールフィルターの設定により届かない可能性があります。
迷惑メールフィルターの設定を確認してください。

インターネットに接続できない

ステータスバーに機内モードアイコンが表示されている

「機内モード」になっています。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「x」が表示されている

「モバイルデータ通信」が無効になっています。
ホーム画面で (⋮) (アプリ) → (⚙) (設定) → ネットワークとインターネット → データ使用 → モバイルデータをタップして、モバイルデータ通信を有効 (●表示) にしてください。

ブラウザを利用すると接続できない

ブラウザが一時的に動作が不安定な状態になっている可能性があります。
「[閲覧履歴を消去する](#)」を参照し、ブラウザのキャッシュをクリアすることで改善する可能性があります。

Wi-Fi接続中だけインターネット接続できない

Wi-Fi接続に問題がある可能性があります。
「[接続中のWi-Fiネットワークを削除する](#)」を参照し、Wi-Fi接続を解除した状態でインターネットに接続できるか確認してください。

通話ができない

発着信ともできない

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

着信できない

「転送電話サービス」や「留守番電話サービス」を設定している場合、電話を受ける前に留守番電話に接続されたり、電話が転送されたりすることがあります。

「[転送電話サービスを利用する](#)」、「[留守番電話サービスを利用する](#)」を参照し、設定をご確認ください。

アプリが利用できない

新しいアプリをインストールできない

本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリのインストールができません。

空き容量の確認については「[ストレージの設定](#)」を参照してください。

また、本機に対応していないアプリは、インストールできません。

アプリが起動できない

アプリの初回起動時、アクセス許可を設定するアプリがあります。許可するように設定していない場合、アプリを起動できない場合があります。

「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照し、設定を確認してください。

その他のトラブル

USB Type-Cケーブルなどで接続した外部機器が認識されない

USB Type-C接続端子に水分を検出すると、USB機器の自動検出が無効になり、外部機器は認識されません。

接続端子に水滴が残っていないことを確認してから、USB機器を接続して、表示されているメッセージをタップしてください。

市販のヘッドセットやイヤホンが接続できない

付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブルと接続して使用してください。詳しくは、「[ヘッドホンやイヤホンと接続する](#)」を参照してください。

接続したヘッドセットやイヤホンから音が聞こえない

USB Type-C-3.5φ変換ケーブルとの接続手順を確認してください。詳しくは、「[ヘッドホンやイヤホンと接続する](#)」を参照してください。

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	270
仕様.....	270
お問い合わせ先一覧.....	271

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

！ 注意

損害について

本機の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本機を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

💡 ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

仕様

本体

項目	説明
サイズ（幅×高さ×奥行）	約72mm×約153mm×約11.1mm
質量	約198g
連続通話時間	約1840分（3G） 約720分（GSM） 約2010分（4G：LTE）
連続待受時間	約650時間（3G） 約615時間（GSM） 約600時間（4G：AXGP網） 約620時間（4G：FDD-LTE網）
充電時間	約160分 ACアダプタ（USB Type-C Quick Charge 3.0 対応） ¹ [ZSCAZX]
ワンセグ視聴時間	約11.8時間
フルセグ視聴時間	約10.3時間

- 1 SoftBank SELECTION製USB Type-C 急速充電ACアダプタ [SB-AC17-TCQC]
対応充電器について、詳しくは[ソフトバンクセレクション](#) (<https://www.softbankselection.jp/>)を参照してください。

USB Type-C-3.5φ変換ケーブル（TVアンテナ機能付）（SODAJ1）

項目	説明
サイズ	長さ 約117mm
質量	約5g

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から157（無料）

一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

受付時間：午前9時から午後8時まで

紛失・故障受付

紛失、故障時は下記の番号へおかけください。

ソフトバンク携帯電話から113（無料）

一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）

受付時間：午前9時から午後8時まで

スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から151（無料）

一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

受付時間：平日 午前9時から午後7時まで / 土日祝 午前9時から午後5時まで

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。

+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

受付時間：24時間

Xperia XZ2 取扱説明書 索引

あ

アカウントの設定.....	243
アプリが利用できない.....	268
アプリと通知の設定.....	221
アプリについて.....	138
アプリを追加/削除する.....	143
アルバム.....	117
アルバム.....	118
アルバム.....	119
あんしんバックアップについて.....	175
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	175

い

インターネットに接続できない.....	267
---------------------	-----

う

ウィジェットの変更について.....	16
--------------------	----

お

お問い合わせ先一覧.....	271
音設定.....	229
オプションサービス.....	76
音楽を聴く (Play Music)	166
音声操作を利用する.....	151
オンラインマニュアルの使いかた.....	4

か

海外でご利用になる前に.....	256
海外で電話をかける.....	258
外観の設定.....	220
各部の名称とはたらき.....	24
カメラの設定を行う.....	122
カメラの変更について.....	17
画面が固まったまま動かない.....	264
画面が暗い.....	263
画面が突然消える.....	264
画面設定.....	225
画面について.....	52
画面ロックを解除する.....	38
カレンダーを利用する.....	158

き

機器接続の設定.....	219
機内モードについて.....	44
基本的な操作のしくみ.....	42
緊急速報メールの変更について.....	18
緊急速報メールを利用する.....	148



クイック設定パネルの変更について.....	14
クイック設定パネルを利用する.....	61



システムの設定.....	248
指定した時刻に録画／視聴する.....	134
指紋認証ができない.....	265
指紋認証機能を利用する.....	154
写真／動画を送る.....	121
写真／動画を削除する（アルバム）.....	118
写真／動画を撮る.....	114
写真／動画を見る（アルバム）.....	117
写真を加工する（アルバム）.....	119
充電ができない／遅い.....	262
充電する.....	30
仕様.....	270
初期設定を行う.....	33



ステータスバーについて.....	58
ストレージの設定.....	234
スマホはじめてガイドについて.....	7



その他の機能を利用する.....	187
その他のトラブル.....	268
ソフトウェアの更新について.....	50



ダウンロードしたファイルを利用する.....	191
タッチパネルの使いかた.....	32
端末設定について.....	210
端末設定の変更について.....	20



通知パネルの変更について.....	14
通知パネルを利用する.....	59
通話ができない.....	267
通話設定.....	233
通話の設定をする.....	82



テザリングオプションを利用する.....	207
データの保存について.....	174
データを保存する.....	178
データを読み込む.....	182
テレビ（フルセグ／ワンセグ）を見る.....	130
天気を利用する.....	172

電源が切れる.....	262
電源を入れる／切る.....	31
電卓で計算をする.....	157
電池の消費が早い.....	263
電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	73
電話帳データを保存する.....	93
電話帳データを読み込む.....	91
電話帳を利用する.....	83
電話番号について.....	81
電話をかける／受ける.....	66



搭載アプリの変更について.....	15
時計／アラームを利用する.....	160
ドライブを利用する.....	191
取扱説明書について.....	4



ニュースを利用する.....	172
----------------	-----



ネットワークとインターネットの設定.....	211
------------------------	-----



バーコード.....	126
パソコンとUSBで接続する.....	192
パソコン用ファイルを利用する.....	168
バックアップと復元.....	174
バッテリーの設定.....	223
番組を録画／再生する.....	133



+メッセージ.....	182
+メッセージ.....	185
+メッセージを利用する.....	98
フルセグ／ワンセグ.....	130



ヘッドホンやイヤホンと接続する.....	39
----------------------	----



ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	190
保証とアフターサービス.....	270
ホーム画面の変更について.....	13
本機が温かい.....	265

ま

マナーモードについて.....43

め

メールの送信／受信ができない..... 266
 メールを保存する（＋メッセージ） 182
 メールを読み込む（＋メッセージ） 185

も

文字を入力する..... 44

ゆ

ユーザー補助の設定..... 246

ら

ライトを点灯する..... 158

ろ

ロック画面とセキュリティの設定..... 235

A

Android™ 8.0からAndroid™ 9へバージョンアップする.... 10
 Android™ 9で変わる事..... 10

B

Bluetooth®機能の変更について..... 19
 Bluetooth®機能を利用する.....203

C

Chromeを利用する.....108

E

eメールを利用する.....103

G

Gmailを利用する..... 99
 Google アカウントを設定する..... 35
 Google検索を利用する..... 156
 Googleの設定.....247
 Google マップを利用する..... 149

M

My SoftBankを利用する..... 148

N

NFC／おサイフケータイ®を利用する..... 169

P

Play Music..... 166

Q

QRコード（バーコード）を読み取る..... 126

S

SDカードが利用できない..... 266
 SDカードについて.....27
 SIMカードについて..... 25
 SoftBankメールについて.....98

W

Wi-Fi接続の変更について..... 18
 Wi-Fiテザリング機能の変更について.....20
 Wi-Fiで接続する..... 194

X

Xperiaアシスト.....245

Y

YouTubeを利用する.....165

Xperia XZ2 取扱説明書

2018年11月 第2版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：Xperia XZ2
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社