

# シンプルスマホ3 ユーザーガイド



## シンプルスマホ3 ユーザーガイド 目次

### はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

### ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
内部ストレージ/SDカードについて.....	11
充電する.....	15
電源を入れる/切る.....	18
タッチパネルの使いかた.....	19
本機の初期設定を行う.....	20
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	21

### 基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	30
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	32
アプリケーション (アプリ) について.....	34
アプリケーション一覧.....	35
電話番号について.....	40
マナーモードを利用する.....	41
機内モードを利用する.....	42
文字を入力する.....	43
よく使う単語を登録する (ユーザー辞書) .....	50
Google アカウントを利用する.....	51
Google Playについて.....	54
暗証番号/操作用暗証番号について.....	56
PINコードについて.....	57
画面を消灯する (画面ロック) .....	58
ソフトウェアを更新する.....	59

### 画面の見かた

ロック画面について.....	62
ホーム画面について.....	62
画面上部 (ステータスバー) のアイコンの見かた.....	63
本機の状態やお知らせを確認する (通知パネル) .....	65
よく連絡する相手を案ともリンクに登録して利用する.....	66
ロック画面をアレンジする.....	69
ホーム画面をアレンジする.....	70
画面の表示フォント (書体) を変更する.....	72

### 電話/電話帳

電話をかける/受ける.....	76
電話帳/発着信履歴から電話をかける.....	80
オプションサービス.....	82
通話の設定をする.....	87
電話帳を利用する.....	88
電話帳をインポートする.....	93
電話帳をバックアップする.....	95

### メール/インターネット

メールの種類について.....	98
S!メール/SMSを送信する.....	98
S!メールでデコレメールを送信する.....	101
S!メール/SMSを受信/返信する.....	102
S!メール/SMSを管理する.....	106

SIメール/SMS作成時の操作.....	110
SIメール/SMS設定.....	112
Gmailを利用する.....	116
インターネットを利用する.....	121
インターネットを利用する (Chrome) .....	126

## カメラ

静止画/動画を撮影する.....	128
カメラを設定する.....	132
静止画/動画を確認・管理する (アルバム) .....	134
静止画/動画を共有する.....	138
旅行の写真や情報をアルバムにまとめる.....	140
バーコードを読み取る.....	144
名刺を電話帳に登録する.....	145
文字を読み取る.....	146
お店などの情報を電話帳に登録する.....	148

## テレビ

テレビ (ワンセグ) を視聴する.....	152
-----------------------	-----

## 便利な機能

スクリーンショットを撮影する (Clip Now) .....	158
緊急速報メールを利用する.....	160
あんしんバックアップを利用する.....	161
緊急ブザーを利用する.....	170
読んだよメールを利用する.....	171
元気だよメールを利用する.....	172
地図を利用する (Yahoo!地図) .....	174
地図を利用する (Google マップ™を利用する) .....	175
ハングアウトを利用する.....	175
Google 検索を利用する.....	176
音声で情報を検索する (音声検索) .....	177
電卓を利用する.....	178
カレンダーを利用する.....	178
アラームを利用する.....	180
世界時計を利用する.....	182
ストップウォッチを利用する.....	183
タイマーを利用する.....	183
YouTubeを利用する.....	184
音楽を聴く (ミュージック) .....	185
メモ帳を利用する.....	188
パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite) .....	190
各種データを管理する (コンテンツ管理) .....	190
歩数計を利用する.....	192
音声を録音/再生する (ボイスレコーダー) .....	194
辞書を利用する.....	196
ダウンロードを利用する.....	197
ドライブを利用する.....	198
Playムービー & TVを利用する.....	198

## Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	200
Wi-Fiで接続する.....	201
テザリング機能を利用する.....	205
Bluetooth®機能を利用する.....	206
赤外線での機器とデータをやりとりする.....	207
USBホスト機能を利用する.....	211

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	214
海外で電話をかける.....	215

## 端末設定

主な端末設定について.....	220
プロフィールの設定.....	230
音と通知の設定.....	231
壁紙と画面の設定.....	231
ホーム設定.....	233
便利機能の設定.....	233
省エネと電池の設定.....	236
通話の設定.....	237
あんしん設定.....	237
アプリの設定.....	238
ストレージとUSBの設定.....	239
メモリの設定.....	240
Wi-Fi設定.....	241
Bluetooth®設定.....	241
データ使用量の設定.....	242
もっと見るの設定.....	244
位置情報の設定.....	245
ロックとセキュリティの設定.....	246
言語と入力の設定.....	249
バックアップとリセット.....	251
アカウントの設定.....	253
Googleの設定.....	254
日付と時刻の設定.....	254
ユーザー補助の設定.....	255
印刷の設定.....	257
端末情報の設定.....	257

## 困ったときは

データの保存について.....	260
バックアップと復元.....	260
トラブルシューティング.....	261
仕様.....	263
保証とアフターサービス.....	265
お問い合わせ先一覧.....	265

## はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

## ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 本製品をお使いになる前に

「かんたんガイドブック」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。

認証画面、選択画面、注意画面など、操作後に表示される画面を「確認画面」と表記しています。

操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、キー/ボタン表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー/ボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について


ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

## 本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。


### 使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で「基本機能」の （使い方ガイド）




 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、（使い方ガイド）のご利用にあたっての注意に関する確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。

## ステータスバーにアイコンを表示する

通知パネルから使い方をガイドを起動できるよう、アイコンを表示させることができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


メニュー → 常時表示



3

表示する → 戻る



 常時表示の設定が完了します。


## 通知パネルから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドのアイコンをステータスバーに表示しておくことで、機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下にドラッグ




 通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイド



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

## 使い方ガイドでできること



項目	説明
1 取扱説明書を読む	本機の操作方法を目的別に確認できます。
2 検索	使い方ガイド内の項目を検索できます。
3 スマホの使い方を学ぶ	基本操作をゲームなどで確認したり、基本的な機能を学んだりできます。
4 自分好みに設定する	着信音や壁紙などの設定方法を確認することができます。
5 よくある質問を見る	よくある質問を確認できます。FAQモバイルサイトへも簡単にアクセスできます。






## ご利用にあたって


各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
内部ストレージ/SDカードについて.....	11
充電する.....	15
電源を入れる/切る.....	18
タッチパネルの使いかた.....	19
本機の初期設定を行う.....	20
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	21

## 各部の名称とはたらき

## 本体について

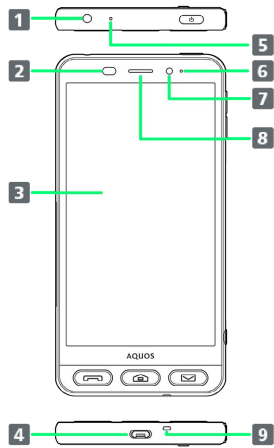

名称	説明
<b>1</b> イヤホンマイク端子	オプション品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。
<b>2</b> 近接/明るさセンサー	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調整します。
<b>3</b> ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
<b>4</b> 外部接続端子	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。
<b>5</b> マイク	動画撮影時やスピーカーホンを使用して話すときに利用します。
<b>6</b> 充電/通知ランプ	充電中や、Gmail™の受信などの通知が届くと光ってお知らせします。
<b>7</b> インカメラ	静止画や動画の自分撮りに利用します。
<b>8</b> 受話口/スピーカー	通話相手の声や、音楽、動画、テレビなどの音声が届きます。
<b>9</b> 送話口/マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして利用します。

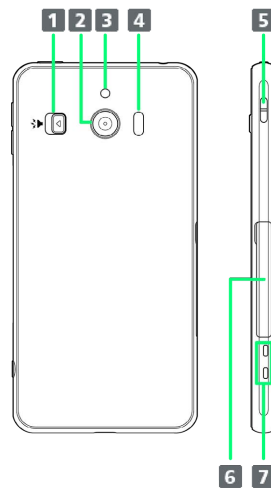


名称	説明
<b>1</b> 緊急ブザースイッチ	緊急ブザーを動作/停止します。
<b>2</b> カメラ	静止画や動画を撮影します。
<b>3</b> モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
<b>4</b> 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
<b>5</b> ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けます。
<b>6</b> カード挿入口	SDカードやUSIMカードを取り付け/取り外しできます。
<b>7</b> 充電端子	卓上ホルダーで充電するときに使います。

### ! 受話口/スピーカーについてのご注意

通話時や留守録再生時など受話口に耳をあてて聞くとき以外は、耳を受話口に近づけないでください。受話口はスピーカーと兼用しており、突然の着信音やアラーム音などの鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、通話中のスピーカーホン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

## キーについて

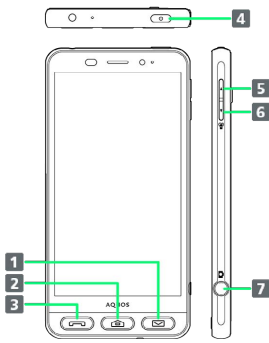


名称	説明
<b>1</b> (メールキー) <sup>1</sup>	マーク消灯時は、メールアプリを起動します。マーク点滅時は、受信メールを表示します。
<b>2</b> (ホームキー)	ホーム画面を表示します。長押しすると、Google Now™を起動します。
<b>3</b> (電話キー) <sup>1</sup>	マーク消灯時は、電話アプリを起動します。マーク点滅時は、電話を受けたり、着発信履歴を表示します。
<b>4</b> (電源キー)	画面を消灯/点灯します。長押しすると、電源をON/OFFまたは再起動できます。
<b>5</b> (音量Upキー)	音量を上げます。マナーモード設定中は、ホーム画面でマナーモードを解除できます(🔕表示)。
<b>6</b> (音量Downキー)	音量を下げます。ホーム/ロック画面で長押しすると、マナーモードを設定/解除できます。
<b>7</b> (シャッターキー)	カメラアプリ起動中は、シャッターを切ります。画面点灯時に長押しすると、カメラアプリが起動します。

1 電話やメールの着信があるときは、キーのマークが点滅してお知らせします。

## ストラップの取り付けについて

ストラップ取り付け穴に、図のようにストラップを通してください。

・金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

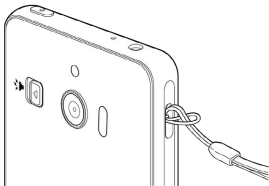

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・IC (金属) 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



**1** IC (金属) 部分

### ! USIMカード利用時のご注意


#### USIMカードについて

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。

- ・USIMカードや携帯電話 (USIMカード挿入済み) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。

#### IMEIシートについて

カード挿入口キャップを開くとIMEIシート (**1**) があります。IMEIシートは引き抜かないでください。

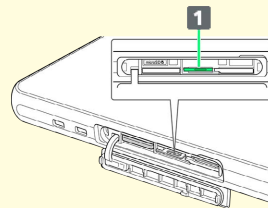


## USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


1

ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カード挿入口キャップを開く

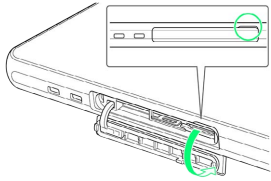

2

USIMトレイを引き出す

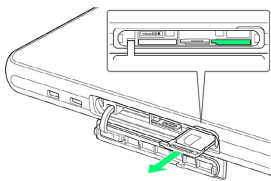

・USIMトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。USIMトレイに指をかけて、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

3


USIMカードをUSIMトレイに取り付ける



・USIMカードの向き（切り欠き部分/IC（金属）部分を上）に注意して、ゆっくりと取り付けます。

4


USIMカード挿入口（右側）に、USIMトレイを差し込む

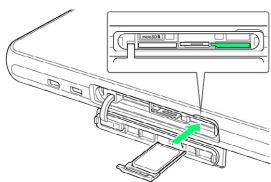

・USIMトレイの向きに注意して、奥までゆっくりと水平に差し込みます。

5

カード挿入口キャップを閉じる

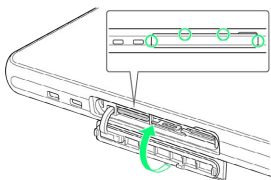


・閉じる際は、○部分をしっかりと押して、カード挿入口キャップと本機との間にすき間がないことを確認してください。

## USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


1

ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カード挿入口キャップを開く

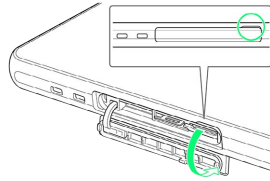

2

USIMトレイを引き出す

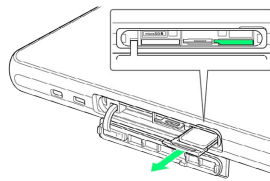

・USIMトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。USIMトレイに指をかけて、ゆっくりと水平に引き抜いてください。


3

USIMカードを取り外す



4


USIMカード挿入口（右側）に、USIMトレイを差し込む

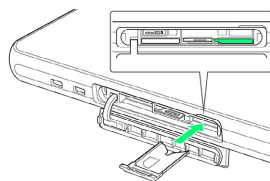

・USIMトレイを斜めに差し込むと破損の原因となります。USIMトレイの向きに注意して、奥までゆっくりと水平に差し込んでください。

5

カード挿入口キャップを閉じる

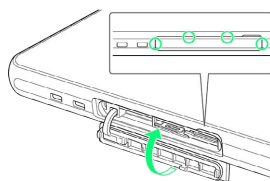

・閉じる際は、○部分をしっかりと押して、カード挿入口キャップと本機との間にすき間がないことを確認してください。

## SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクホームページをご確認ください。

## 内部ストレージ/SDカードについて

本機は最大200GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

また、システムデータやアプリケーション、撮影した静止画や動画などのデータを保存する場所として、内部ストレージが利用できません。

### 内部ストレージ/SDカード利用時のご注意

#### 内部ストレージ/SDカードの登録内容について

内部ストレージ/SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対の本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

#### microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード（microSDXCカード）に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご使用いただけます。

#### SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて

本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやりとりするときは、本機と相手機器の規格両方に準拠したSDカード（microSD/microSDHCカード）をご使用ください。万一、本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC規格非対応機器に取り付けたときは、データが破損することがあります。また、フォーマット（初期化）を促すメッセージが表示された場合は、実行しないでください。


フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられ、本来の容量で使用できなくなることがあります。データが破損したmicroSDXCカードの再使用にあたっては、SDXC規格対応機器での再フォーマットが必要です。

#### 保存先について

お買い上げ時、本機で撮影した静止画や動画などのデータは、内部ストレージに保存されるように設定されています。お客様がダウンロードされたアプリケーション（市販品）によっては、保存先がSDカードと説明されている場合でも、データが内部ストレージに保存されますのでご注意ください。

## IMEIシートについて

カード挿入口キャップを開くとIMEIシート (1) があります。IMEIシートは引き抜かないでください。

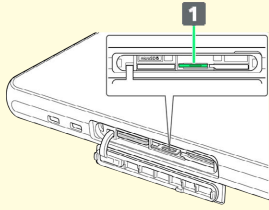

 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードを取り付ける


1

ミゾ (○の位置) に指先をかけて、カード挿入口キャップを開く

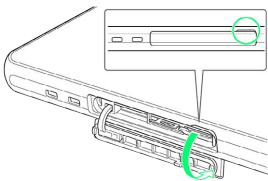

2


SDカード挿入口 (左側) に、SDカードを差し込む

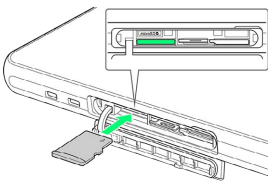

・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくと水平に差し込みます。

3

カード挿入口キャップを閉じる

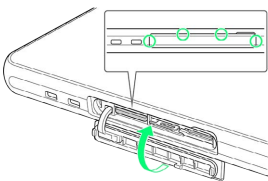


・閉じる際は、○部分をしっかりと押して、カード挿入口キャップと本機との間にすき間がないことを確認してください。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット (初期化) してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



2

すべてを見る




3

ストレージとUSB



4

microSD

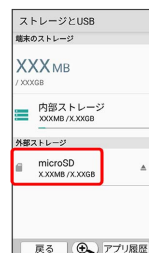

5

メニュー → 設定



6

フォーマット



7

消去してフォーマット



8


操作暗証番号を入力 → OK



- ・ 操作暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

9


完了

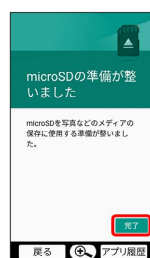

- SDカード内のデータがすべて消去されます。

## SDカードのマウントを解除する

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）

2

すべてを見る





3

ストレージとUSB



4


 SDカードのマウントが解除されます。


・再度SDカードをマウントするときは **microSD**  **マウント** と操作してください。

## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあとで行ってください。


1

ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カード挿入口キャップを開く

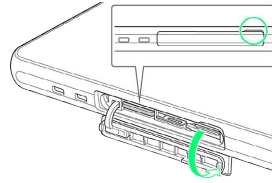

2


SDカードを取り外す

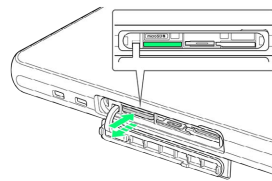

・SDカードを軽く押し込んだあと、指を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

3

カード挿入口キャップを閉じる

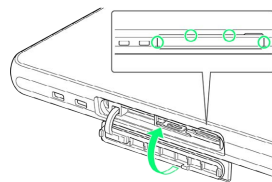

・閉じる際は、○部分をしっかりと押して、カード挿入口キャップと本機との間にすき間がないことを確認してください。



## 充電する

電池は本機に内蔵されています。

### 内蔵電池について

本機は、リチウムイオン電池を内蔵しています。取り外すことはできませんので、ご注意ください。

### リサイクルについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



### 電池についてのご注意

#### 保管について

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- ・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

#### 内蔵電池の膨れについて

内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れることがあります。安全上問題はありません。

#### 内蔵電池の交換について

内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、「ソフトバンクショップ」などで、本機をお預かりして有料にて承ります。「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

## 充電について

本機は、次の方法で充電することができます。

充電方法	説明
卓上ホルダー	付属の卓上ホルダーと、ACアダプタ（別売）を使用して、本機を卓上ホルダーに置いて充電します。
ACアダプタ	本機とACアダプタ（別売）を、直接接続して充電します。
USB接続	本機とパソコンを、PC接続用microUSBケーブル（オプション品）で接続して充電します。

### 充電／通知ランプについて

充電中は、充電／通知ランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなると緑色に点灯します。

充電が完了すると、消灯します。

- ・充電中に充電／通知ランプが点滅しているときは、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、ソフトバンク指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

### 充電時のご注意

#### 防水について

付属の卓上ホルダーおよび別売のACアダプタ、オプション品のPC接続用microUSBケーブルは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

#### コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

#### 海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


## 卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダー [SHEGB1] と、別売のACアダプタ (microUSB Quick Charge™ 2.0対応) [ZSDBA4]<sup>1</sup>、またはACアダプタ (microUSB 1.0A) [ZSDBA6]<sup>2</sup>を使用して充電します。ここでは、ACアダプタ (microUSB Quick Charge™ 2.0対応) [ZSDBA4]を使用する方法を例に説明します。

1 SoftBank SELECTION スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応ACアダプタ [SB-AC12-HDQC]


2 SoftBank SELECTION スマートフォン用 microUSB充電ACアダプタ 1.0A [SB-AC13-HDMU]

- ・充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。
- ・本機、卓上ホルダー、ACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

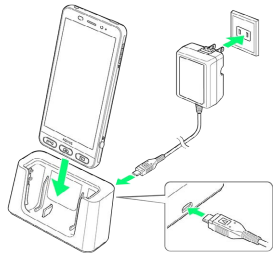

### 1

ACアダプタのmicroUSBプラグを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む

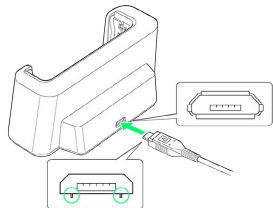


- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、卓上ホルダーの接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を下にして差し込んでください。

### 2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

### 3

本機を「カチッ」と音がするまで押し下げ、卓上ホルダーに取り付ける

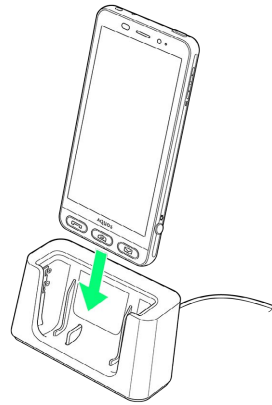


■ 充電が始まり、充電/通知ランプが点灯します。

- ・充電/通知ランプが消灯すると、充電は完了です。

### 4

充電が完了したら、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す

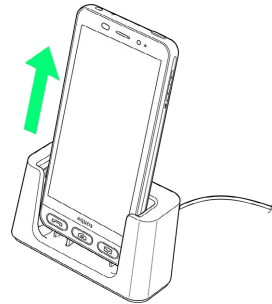

- ・本機を取り外すときは、卓上ホルダーを押さえてください。

### 5

充電完了後は、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

## ACアダプタで充電する


ACアダプタは、別売のACアダプタ（microUSB Quick Charge™ 2.0対応）[ZSDBA4]<sup>1</sup>、またはACアダプタ（microUSB 1.0A）[ZSDBA6]<sup>2</sup>をお使いください。

その他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

ここでは、ACアダプタ（microUSB Quick Charge™ 2.0対応）[ZSDBA4]を使用して充電する方法を例に説明します。


- 1 SoftBank SELECTION スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応ACアダプタ [SB-AC12-HDQC]
- 2 SoftBank SELECTION スマートフォン用 microUSB充電ACアダプタ 1.0A [SB-AC13-HDMU]

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

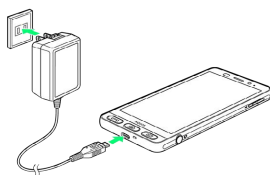

### 1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

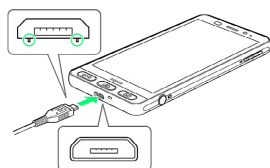

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

### 2

ACアダプタのプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む

 充電が始まり、充電／通知ランプが点灯します。

- ・充電／通知ランプが消灯すると、充電は完了です。

### 3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

## パソコンと接続して充電する


PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1]（オプション品）を使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなったり、充電に時間がかかったりすることがあります。
- ・本機またはPC接続用microUSBケーブルが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。



### 1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

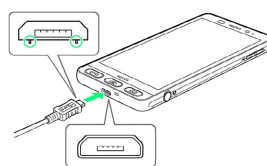


- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



 充電が始まり、充電／通知ランプが点灯します。

- ・充電／通知ランプが消灯すると、充電は完了です。


### 3


充電完了後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外す


## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

1


画面に「SHARP」と表示されるまで、（長押し）

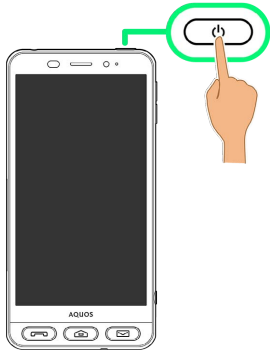



 電源が入り、しばらくすると**ロック画面**が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されることがあります。初期設定について詳しくは、「[本機の初期設定を行う](#)」を参照してください。

2


 を上にドラッグ

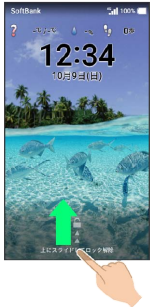

 ホーム画面が表示されます。

### 電源を切る

1


（長押し）



2

電源を切る





 電源が切れます。

## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

### 💡 タッチパネルについて

#### タッチパネルが意図しない動作をするとき

タッチパネル（ディスプレイ）に触れていないのに本機が勝手に動作したり、触れても本機が反応しない場合は、 を押して画面を消灯させたあと、再度  を押して画面を点灯させてから操作してください。

#### タッチパネルの利用について

次のような操作を行うと、動作しないことがあります。

- ・手袋をした指や爪の先での操作
- ・ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものでの操作
- ・異物をタッチパネルに載せたままでの操作
- ・水分が付着した状態での操作

### ❗ タッチパネル利用時のご注意

誤動作の原因となりますので、次の点にご注意ください。

- ・濡れた指で操作しない
- ・タッチパネルに水滴がついている状態で操作しない  
タッチパネルに水滴がついているときは、水滴を柔らかい布などで拭いてからご使用ください。
- ・強く押し過ぎない
- ・ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らない

## タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



- ・画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておくことを、「ロングタッチ」（長押し）と呼びます。

## ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

- ・画面では「スライド」と表示されることがあります。




## フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



## ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

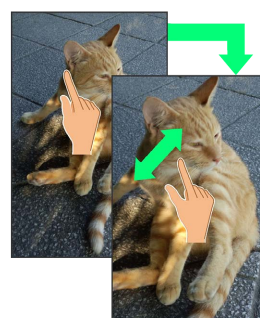

## 本機の初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面に従って、各項目を設定してください。

電源を入れる前にUSIMカードを取り付けておいてください。

### 初期設定を行う

お使いの環境により、画面表示や設定項目、手順が異なる場合があります。

画面に従って操作してください。

1

言語をタップ →



・ **緊急通報** をタップすると、緊急通報ができます。

2


Wi-Fiに関する項目を設定



・ 画面に従って操作してください。  
 ・ Wi-Fiの設定を行わないときは、**スキップ** をタップしてください。

3

コピーしない → 次へ

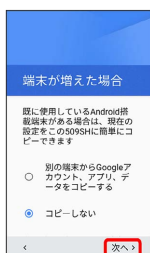

・ **別の端末からGoogleアカウント、アプリ、データをコピーする** を選択すると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面に従って操作してください。

4


Google アカウントを設定



・ Google アカウントについて詳しくは、「**Google アカウントを利用する**」を参照してください。  
 ・ Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

5

次へ

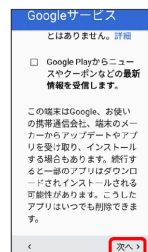

6

スキップ → 次へ



・ お支払情報について設定する場合は、**SoftBankの決済を利用** / **クレジットカードかデビットカードを追加** を選択します。以降は、画面に従って操作してください。

7


後で → 次へ



・ **個人 (IMAPまたはPOP)** / **Exchange** を選択すると、メールを設定できます。画面に従って操作してください。

## 8

(  表示) →

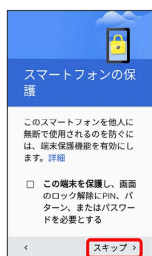

初期設定が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・スマートフォンの保護について確認するときは、**詳細** をタップしてください。
- ・チェックを入れて ( 表示) **次へ** をタップすると、画面ロックの設定ができます。詳しくは、「**ロックとセキュリティの設定**」を参照してください。

## ほかの携帯電話からデータを取り込む

赤外線通信機能やBluetooth®機能、SDカードを利用して、ほかの携帯電話などからデータを取り込むことができます。

### 赤外線通信でデータを1件ずつ受信する (例：電話帳)

通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

## 1

ホーム画面で「便利機能」の (赤外線送受信)



赤外線送受信画面が表示されます。

## 2

## 1件受信



## 3

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる →



赤外線受信待機中画面が表示されます。

## 4

相手機器でデータ送信の操作を実行

データが登録されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する（例：電話帳）

通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

1

ホーム画面で「便利機能」の （赤外線送受信）



赤外線送受信画面が表示されます。

2

### 全件受信



3

認証コードを入力 OK



・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

相手機器で認証コードを入力

5

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

6

相手機器でデータ送信の操作を実行

7

操作暗証番号を入力 OK




登録方法の選択画面が表示されます。

・操作暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

8

### 追加登録

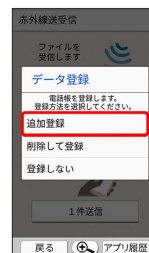

データが登録されます。

・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**削除して登録**をタップします。以降は、画面に従って操作してください。  
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



## Bluetooth®機能を有効にする


1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) **すべてを見る**



2


### Bluetooth

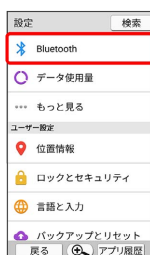

Bluetooth®画面が表示されます。

3

### OFF

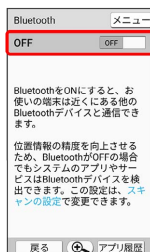

Bluetooth®機能が有効になります ( **ON** 表示 ) 。

- ・ Bluetooth®機能を無効にするときは、 **ON** をタップします ( **OFF** 表示 ) 。

### + Bluetooth®接続時の操作

ほかの機器に表示される本機の名を設定する

Bluetooth®画面で **この端末の名前を変更**

**名前を入力** **名前を変更**

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

aptX®を優先的に利用するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で **Qualcomm® aptX™**

「aptX」行右端の  /  **OK**

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・  をタップすると無効 (  ) に、  をタップすると有効 (  ) に切り替わります。
- ・ 設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器はいったん切断してから、接続し直してください。

### ? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

- A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

### ! Bluetooth®機能利用時のご注意

#### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

### 1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  **すべてを見る**





### 2

#### Bluetooth




 Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、 **メニュー**  **更新** と操作し、再検索をしてください。

### 3




ペア設定する機器をタップ  画面に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」欄に表示されます。



## + ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面で、ペア設定している機器の   名前を入力  **OK**



- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の   **削除**

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面で、接続する機器の   項目をタップ

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



2

### Bluetooth



 Bluetooth®画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

3

接続する機器をタップ


 タップした機器と接続されます。

### 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


## Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

Bluetooth®共有通知をタップ



3

### 承諾



4

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ

 通知パネルが表示されます。

## 5

Bluetooth®共有通知をタップ → 読み込むデータをタップ →

データ登録 → 1回のみ / 常時



データが登録されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・常時 をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

## + Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で メニュー → 受信済みファイルを表示

→ ファイルをタップ → 画面に従って操作

## Bluetooth®で電話帳を取り込む（データ引継）

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを取り込むことができます。

- ・あらかじめ、Bluetooth®機能を有効にしておいてください。


## 1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) (設定) → すべてを見る



## 2

バックアップとリセット → データ引継

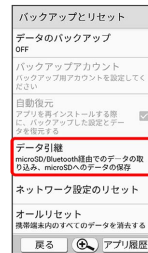

データ引継画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 3

データ取り込み → スマートフォンから電話帳データを取り込む



- ・SDカードが挿入されていないときや、SDカードにバックアップデータがないときは、取り込み元の携帯電話の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

## 4

画面に従って操作



電話帳データの取り込みが完了します。

### ! データ取り込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

## SDカードからデータを取り込む（データ引継）

ほかの機器や本機でSDカードに保存したデータ（電話帳、メール、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書）を、本機に取り込むことができます。

- ・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」をご参照ください。
- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り込めないことがあります。

## 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） **すべてを見る**

## 2

バックアップとリセット **データ引継**

データ引継画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 3


データ取り込み **取り込む**

- ・SDカードが挿入されていないときや、SDカードにバックアップデータがないときは、取り込み元の端末の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

## 4

取り込む項目をタップ → 取り込むファイルをタップ → 追加で

登録 / 上書き登録

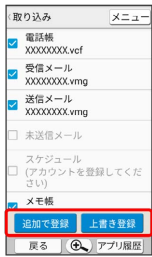

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 5

はい

取り込みが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 6

完了する

取り込みが完了します。

! データ取り込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。ユーザー辞書/学習辞書 (S-Shoin) を取り込む場合、内部ストレージに保存されているユーザー辞書/学習辞書 (S-Shoin) のデータが削除されますのでご注意ください。


## 基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	30
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	32
アプリケーション（アプリ）について.....	34
アプリケーション一覧.....	35
電話番号について.....	40
マナーモードを利用する.....	41
機内モードを利用する.....	42
文字を入力する.....	43
よく使う単語を登録する（ユーザー辞書）.....	50
Google アカウントを利用する.....	51
Google Playについて.....	54
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	56
PINコードについて.....	57
画面を消灯する（画面ロック）.....	58
ソフトウェアを更新する.....	59

## 基本的な操作のしくみ


### ロック画面


本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

この状態で  を押すと、ロック画面が表示され、画面ロックの解除が行えます。

- ・電源を入れたときも、ロック画面が表示されます。



画面ロックを解除して本機を操作するときは、 を上にドラッグします。ロック画面について詳しくは、「[ロック画面について](#)」を参照してください。

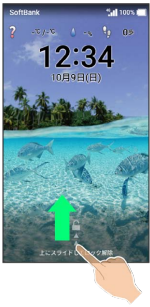


### ホーム画面

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面は、よく使うアプリケーションへの入口が配置されている「トップエリア」、登録した相手に簡単に電話やメールで連絡ができる「楽ともリンク」、アプリケーションが種類別にまとめられている「カテゴリエリア」、よく利用するアプリケーションや機能などを登録できる「ショートカット」で構成されています。

- ・ホーム画面の隠れている項目は、画面を上下にドラッグすると表示されます。ホーム画面について詳しくは、「[ホーム画面について](#)」を参照してください。




- ・ほかの画面からホーム画面に戻るときは、 を押します。


### 項目選択と画面移動


項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。



- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。


### メニュー操作

画面上部の  をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。

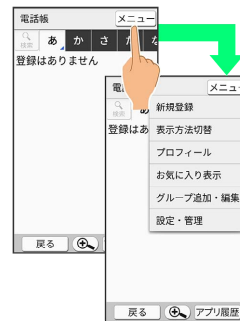




## 端末設定と設定操作


ホーム画面で「基本機能」の  (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。


- ・ **すべてを見る** をタップすると、すべての設定メニューを表示します。



- ・ 設定項目には、チェックボックス (  /  ) や設定スイッチ (  ON / OFF ) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに有効 (  /  ON ) / 無効 (  /  OFF ) が切り替わります。

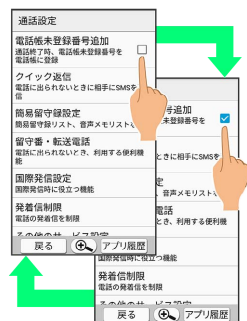


- ・ 設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ/フリックして設定するものもあります。また、  などをタップすると、さらに細かい設定が行えるものもあります。

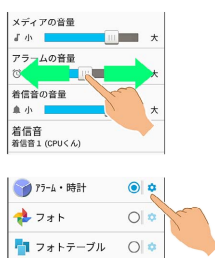


## 縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりません。


- ・ 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても切り替わらない場合があります。

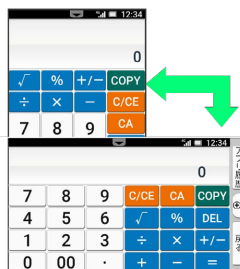


## 画面を拡大する (拡大鏡)

画面下部の  をタップすると、虫眼鏡が表示され画面を拡大して確認することができます。








- ・ 拡大表示枠をドラッグして、好きな場所を拡大することができます。
- ・ 拡大表示を終了するときは、  または拡大表示枠をタップします。


## Google Now on Tapを利用する

 を長押しすると、画面に表示されている内容に関連した情報を表示することができます。

- ・ あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
- ・ 初回起動時は、画面の指示に従ってNow on Tapを有効にしてください。

## + Now on Tapを無効にする

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**  Google  検索とGoogle Now  Now on Tap  (  表示 )

- ・ Now on Tap を無効にすると、  を長押ししたときにGoogle Nowカードが表示されます。

## 画面を撮影する（スクリーンショット）

⏻と⏻を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・一部、利用できないアプリケーションもあります。
- ・撮影したスクリーンショットは、📁（アルバム）などから確認することができます。
- ・Clip Nowを利用して、本機上部の縁をなぞるだけでスクリーンショットを撮影することもできます。詳しくは、「[スクリーンショットを撮影する（Clip Now）](#)」を参照してください。

## アプリケーション初回起動時の確認画面について

アプリケーションをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリケーションによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、「アプリ初期設定」「電池の最適化」の2種類の確認画面について説明します。

### アプリケーションに必要な許可を設定する


アプリケーションが本機のデータやカメラなどを利用することを許可します。

ここでは、📁（アルバム）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリケーションが正常に動作しないことがあります。


#### 1

「アプリ初期設定」の確認画面で [次へ](#)

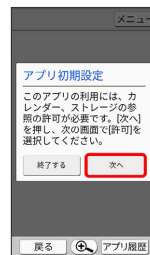

#### 2

許可しない / 許可

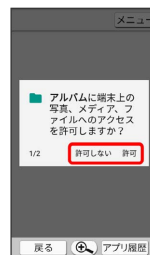

🏁 設定が完了します。

- ・通常は [許可](#) を選択し、機能の利用を許可してください。
- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。




### + その他の方法でアプリケーションに必要な許可を設定する

アプリケーションごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で「基本機能」の ⚙️（設定） → [すべてを見る](#)  
 → [アプリ](#) → アプリケーションをタップ → [許可](#)  
 → 機能をタップ

- ・機能をタップするたびに、有効（ ON） / 無効（ OFF）が切り替わります。


## 機能ごとに利用を許可するアプリケーションを設定する

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**  
 **アプリ**  **メニュー**  **詳細設定**  **アプリの  
権限**  **機能をタップ**  **アプリケーションをタップ**

・アプリケーションをタップするたびに、有効 (  ON ) / 無効 (  OFF ) が切り替わります。

## 電池の最適化を設定する

電池の最適化を行うと、画面消灯中（充電中を除く）はアプリケーションが動作しないように設定されます。

ここでは、（テレビ）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

・電池の最適化を行った場合、画面消灯中（充電中を除く）はアプリケーションが動作しません。意図しない現象が発生することがあります。


1

確認画面で **次へ**



2



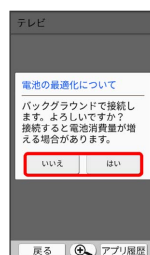








いいえ / **はい**














 設定が完了します。

・通常は **はい** を選択し、電池の最適化は行わないでください。

## + その他の方法で電池の最適化を設定する

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**  
 **アプリ**  **メニュー**  **詳細設定**  **電池の  
最適化**  **最適化していないアプリ**  **すべてのアプリ**  
 **アプリケーションをタップ**  **最適化する** / **最適化し  
ない**  **完了**

・ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**  
 **省エネと電池**  **電池**  **メニュー**  **電池の最  
適化**  **最適化していないアプリ**  **すべてのアプリ**  
 **アプリケーションをタップ**  **最適化する** / **最適化し  
ない**  **完了** と操作しても、設定できます。

## アプリケーション（アプリ）について

電話やメール、カレンダーなどの「機能」のことを、「アプリケーション」（アプリ）と呼びます。

### アプリケーションを起動／終了する

1


ホーム画面で、起動するアプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。

- ・カテゴリエリアやショートカットのアプリケーションを起動するときは、画面を上にドラッグしてアイコンを表示させます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ホーム画面の (Google) はフォルダです。フォルダをタップしてから、起動するアプリケーションをタップしてください。

2


アプリケーションを終了するときは、 

アプリケーションが終了します。

## 最近使用したアプリケーションを起動する

1

アプリケーション起動中に **アプリ履歴**

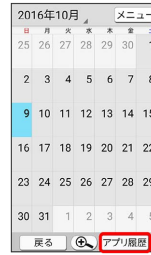


最近使用したアプリケーションの履歴（アプリ使用履歴画面）が表示されます。

- ・アプリケーションによっては **アプリ履歴** が表示されない場合があります。
- ・ホーム画面ではディスプレイ下部を上方向にドラッグ（スライド）すると、 **アプリ履歴** が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ

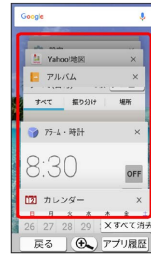

アプリケーションが起動します。

### + アプリ使用履歴での操作

#### 使用履歴を1件ずつ消去する




アプリ使用履歴画面で、アプリケーションを左右にドラッグ  
 ・アプリケーションの **X** をタップしても消去できます。


#### 使用履歴をすべて消去する

アプリ使用履歴画面で **x すべて消去**

## アプリケーション一覧

### ホーム画面（トップエリア）のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (カメラ)	オートフォーカスに対応したカメラで静止画の撮影を行うことができます。セルフタイマーや笑顔を検出しての自動撮影にも対応しています。ビデオカメラに切り替えて動画を撮影することもできます。
 (インターネット)	インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧することができます。よく閲覧するサイトは、ブックマークに登録することもできます。複数のウィンドウを開き、切り替えて閲覧することもできます。
 (ニュース)	Yahoo!ニュースの公式アプリケーションです。編集部が24時間365日、世の中の動きを見て、もっとも重要なニュースをお届けします。お住まいの地域を登録すると、都道府県ごとのニュースを選別して閲覧できます。日付や天気情報など、あると便利なプチ機能も満載！毎日の情報チェックにぜひご利用ください。
 (アルバム)	内部ストレージやSDカードに保存した静止画や動画を閲覧したりすることができます。静止画や動画は日付ごとのイベントや、撮影した場所ごとに自動的に整理されます。
 (電卓)	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）、百分率（パーセント）やルートの計算ができます。
 (地図)	地図を検索するだけでなく、近くの施設や店舗探し、行きたい場所へのルート探索までできる地図アプリケーションです。 住所やジャンルでの地図検索はもちろん、「六本木 居酒屋」など場所と目的を組み合わせたキーワードで周辺検索ができます。 探したお店までのルート探索は、徒歩、自動車の条件で地図上にルートを表示します。 オススメ機能の「雨雲表示」は、地図上で現在と今後の雨雲位置を確認できるのでお出かけ前に見ておくくと便利です。 ※「雨雲表示」は雨が降っていない場所では表示されません。


 (LINE)

いつでもどこでもかんたんにメールや音声・ビデオ通話を楽しめるコミュニケーションアプリ。


文字も大きく、スムーズにメールのやりとりが行えます。  
また20,000種類以上のスタンプと絵文字で、文字だけでは伝わらない気持ちを相手に伝えることができます。

 (Playストア)


Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。  
ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。

 (Google)

Google™ 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。  
世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。

 (Chrome)


インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。  
PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。  
また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。

 (Gmail)


Googleが提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。  
キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。

 (マップ)

現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。  
交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。  
ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。

 (YouTube™)


YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。  
本機からも高画質モードで再生することができます。  
本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。

 (ドライブ)


Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。

 (Play Music)


端末/SDカードに保存されている音楽を再生することができます。  
ジャンル別、アーティスト別、アルバム別に表示することができます。  
また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることもできます。

 (Play ムービー&TV)


Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。

 (ハンガアウト)

写真や絵文字、ビデオハンガアウトなどを無料で使用して、1対1やグループでの会話を楽しむことができます。










 (フォト)

撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。

 (音声検索)

検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。  
Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。

## 「基本機能」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (設定)	着信音や操作音、壁紙、Wi-Fiをはじめとするネットワークなど、本機のいろいろなはたらきを設定することができます。 また、アプリケーションごとの設定や、省エネ、安心機能など本機特有の機能に関する設定を行うこともできます。
 (プロフィール)	自分の電話番号やメールアドレスを確認できます。 赤外線通信やメールに添付してデータを送信することもできます。
 (電話帳)	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、誕生日、住所などを登録することもできます。 また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。
 (歩数計)	1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。 これまでの履歴を確認したり、目標を設定して達成率を確認することもできます。
 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダー画面の表示は、日/週/月/予定リストに切り替えることができます。
 (アラーム)	あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。 毎日同じ時刻にお知らせしたり、曜日を指定してお知らせすることもできます。
 (辞書)	内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。 調べた単語は、単語カードに登録することができます。 ネット辞書(インターネット上の辞書)を利用して、最新の、さまざまな情報を検索することもできます。
 (メモ帳)	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 登録したメモは、後から確認したり、メールの本文へ挿入したり、メールに添付したり、テキストファイルに変換したりすることができます。
 (使い方ガイド)	ソフトバンクスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったときなどに、取扱説明書を閲覧できるアプリケーションです。 また、FAQサイトへのアクセスもできます。









請求額の確認、料金プランやオプション契約等の変更、メールアドレス変更、迷惑メール設定などのお手続きができる会員専用ポータルです。各種サービスの加入・退会やソフトバンク限定のお得なキャンペーンなどもご覧いただけます。








## 「暮らしの情報」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
(乗換案内)	公共交通機関を使う、あらゆる移動をサポートするサービスです。全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使った乗り換えルートを調べられます。駅やバス停だけでなく、住所や施設名で指定できます。また、時刻表や運行情報、路線図も見られます。
(家庭の医学)	一家に一冊必携「家庭の医学」を丸ごと一冊分収載したサービスです。2,000件を超える病気の症状や治療法を日本の医療現場の最前線で活躍する医師がわかりやすく解説しています。
(マイカルテ)	生活習慣病の治療や予防の第一歩は、自分のからだを知ること。やる気が続く自己管理サービス、それが「Welbyマイカルテ」です。血糖値・血圧・体重などの測定値や、食事や運動の記録を簡単にできます。提携する血圧計や体重計などの測定機器と連携すれば、自動的にデータを収集することができます。また、「Welbyマイカルテ」をご契約いただいている医療機関に自分のデータを届けることもできます。一人で自己管理される方も、先生や家族と一緒に管理される方も、機器や人とつながる自己管理ノート「Welbyマイカルテ」があなたをサポートします。
(おいしい健康)	すべてのレシピが管理栄養士監修のレシピサイトです。糖尿病や高血圧、脂質異常症やメタボの方向けに、健康的でおいしい食事を紹介しています。カロリーや塩分、コレステロールなどの栄養価を表示しているので、生活習慣病対策やダイエットにも最適です。
(ことりっぴ)	日々のおでかけ先や話題のスポットを毎日お届けする、旅のサポートサービスです。検索機能を使って、エリアやジャンルの絞り込みが可能なので、外出先で今行きたい場所を簡単に探すこともできます。是非、ことりっぴを使って行きたい場所を探してみてください。
(ソフトバンクモール)	人気のLOHACOやYahoo!ショッピングをかたん・お得にご利用いただけるショッピングサイトです。貯まったポイントの確認もでき、そのままショッピングでご利用いただけます。
(LINE NEWS)	LINEの公式ニュースアプリです。5秒動画で主要なニュースや話題をチェックできます。

## 「見る・聴く・遊ぶ」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (テレビ)	本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。
 (Gガイド番組表)	地上波/BSデジタルのテレビ番組表の閲覧ができます。 番組詳細からSNSサービスへの投稿や、放送時間の約15分前に通知するかどうかの設定ができます。
 (旅の思い出)	同じ日に撮影した写真や、指定した写真を、1つのアルバムにまとめて整理することができます。 アルバムでは、写真を時間順に閲覧できるほか、旅行場所の天気や気温などの情報やその日の歩数なども確認することができます。
 (ミュージック)	保存した音楽を再生して楽しむためのアプリケーションです。 アーティスト、アルバム、曲、プレイリストごとに整理して表示し、曲を探ることができます。
 (App Pass)	スマホ必須アプリが満載！ツール・着メロ・お手軽ゲームから、旅行・健康など、スマホが便利になる超人気&定番の有料アプリが取り放題のサービスです。ログイン不要で、欲しいアプリをすぐにダウンロードすることができます。追加アイテムが購入できるチケットが毎月もらえるなどの特典があります。
 (SHSHOW)	シャープのAndroid™搭載端末を使いこなすための各種情報やコンテンツを紹介するアプリケーションです。

## 「安心・安全」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (災害用伝言板)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
 (位置ナビLink)	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。 本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
 (マカフィー)	お客様の端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。 お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価したりします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。
 (Web保護)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「Internet SagiWall」へのお申し込みが必要です。
 (緊急速報メール)	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。 また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。
 (あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳/カレンダー/S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
 (リモートサポート)	ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。 このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。



### (スマホ安心サービス)










青少年を不適切なサイトや有害アプリから守り、安心・安全なスマートフォンの利用をサポートします。また有料オプションを利用することで、利用時間を制限したり、利用状況・居場所を把握することができます。

### (みまもりマップ)

家族でお互いの居場所をマップで確認でき、災害発生時には家族が災害エリアにいることをお知らせしたり、周囲に救援を求めることができるサービスです。

平常時の家族間での位置情報交換、指定エリアへの到着・出発通知、災害時の救援要請など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。

## 「便利機能」内のアプリケーション

アプリケーション	はたらき
 (赤外線送受信)	赤外線を利用して、他の機器との間で電話帳やメモ帳、写真、プロフィールなどをやりとりすることができます。電話帳など、機能ごとのデータを一括して送受信することもできます。
 (Wi-Fiスポット)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
 (Clip Now)	ディスプレイの上端をなぞるとスクリーンショットが撮れます。ウェブページではURLも保存できます。撮影したスクリーンショットの確認や共有も簡単にできます。
 (ボイスレコーダー)	会議や取材などの音声を、端末に録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。再生中には早送り、早戻し操作が可能です。また、再生画面から録音したファイルの一覧を確認することもできます。
 (こえ文字トーク)	「こえ文字トーク」は、聴覚に障がいのある方と健聴者との円滑なコミュニケーションを支援することを目的としたアプリケーションです。聴覚に障がいのある方と健聴者の2者間コミュニケーションをサポートする「1対1でトーク」機能のほか、複数のスマートフォンで会話内容を文字で共有し、聴覚に障がいのある方を含む最大8人でのコミュニケーションをサポートする「グループでトーク」機能を備えています。さらに、周囲の音を高音域、中音域、低音域の3つの音域ごとに調整して増幅する機能も搭載しています。
 (読取カメラ)	バーコードや文字(テキスト)などを読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。名刺内の文字を読み取って電話帳に登録することができます。
 (ストップウォッチ)	ストップウォッチを利用できます。ラップタイムやスプリットタイムを計測することもできます。
 (タイマー)	あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレータでお知らせします。料理などの際に便利です。
 (世界時計)	世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。

### (コンテンツ管理)

端末/SDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルを確認することができます。

### (OfficeSuite)

パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリケーションです。

対象ファイルを開覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。

### (ウィジェット)

カレンダーなどの情報を画面に貼り付け、確認することができます。

### (ダウンロード)

インターネットやChromeを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。

時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。

## アプリケーションの入手/更新について

Google Playを利用すると、新しいアプリケーションを入手したり、アプリケーションの更新を行ったりすることができます。詳しくは、「[Google Playについて](#)」を参照してください。

## 電話番号について

### 自分の電話番号を確認する

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **プロフィール**









 プロフィール画面が表示されます。






・ 自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

### + プロフィール利用時の操作








#### プロフィールを編集する

プロフィール画面で  **メニュー**  **編集**  入力欄をタップ  内容を編集  **保存する**  **はい**

#### プロフィールを送信する

プロフィール画面で  **メニュー**  **送信**  送信方法をタップ  **はい**  画面に従って操作

#### データを送信するときの項目を設定する

プロフィール画面で  **メニュー**  **送信**  **プロフィール送信情報設定**  送信する項目を選択 (  **表示** )  **保存する**  **はい**

#### 登録した内容を削除する

プロフィール画面で  **メニュー**  **削除**  **はい**


・ あらかじめ登録されている内容は削除されません。

## マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### マナーモードの種類について


設定できるマナーモードの種類は次のとおりです。


マナーモード	説明
通常マナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。アラーム音の鳴動については、  (アラーム) の設定に従います。メディア音は鳴ります。
アラームのみ	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音、メディア音は鳴ります。
サイレント	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音、メディア音、緊急速報メール音も鳴りません。
優先する通知のみ	<b>通知を非表示</b> の <b>優先する通知のみを許可</b> の設定に従って、着信音やお知らせ音が鳴ります。その他の動作については、マナーモードを設定していないときと同様です。詳しくは「 <a href="#">音と通知の設定</a> 」を参照してください。

### マナーモードを設定する

マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音の音、緊急ブザーなどは鳴ります。


#### 1


ロック画面またはホーム画面で、本機側面の  (長押し)



 マナーモードが設定されます。

- ・以前にマナーモードを利用していたときは、前回設定していた種類のマナーモードに設定されます。

#### + 種類を指定してマナーモードを設定する


ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く  


**マナー**  マナーモードの種類をタップ

- ・すでにマナーモードが設定されているときは、設定されているマナーモード名が表示されます。タップするとマナーモードが解除され、再度タップするとマナーモード設定画面が表示されます。
- ・ホーム画面で「基本操作」の  (設定)  **マナーモード** と操作しても、マナーモードを設定できます。

### マナーモードを解除する

#### 1

マナーモード設定中に、ロック画面またはホーム画面で、本機側面の  (長押し)

 マナーモードが解除されます。

## 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

### 機内モードを設定する

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

#### 機内モード



機内モードが設定されます。

### ！ 機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに **機内モード** に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、**機内モード** を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

### 機内モードを解除する

1

機内モード設定中に、ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

#### 機内モード



機内モードが解除されます。

## 文字を入力する

### 文字入力画面とソフトウェアキーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。非表示にするときは、**戻る** をタップします。
- ・お買い上げ時の入力方法（S-Shoin）で説明します。

### キーボードを切り替える

#### 1


文字入力画面で **機能** → **入力方式**




#### 2

QWERTYキーボード / 12キーボード




 入力方式が切り替わります。

### 12キーボード画面の見かた

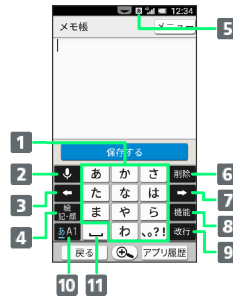

- 1 文字を入力
- 2 音声で文字を入力
- 3 カーソルを左に移動
- 4 給文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 5 現在の文字入力モード
- 6 文字を削除
- 7 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 8 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、変換）
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）
- 10 文字入力モードを切り替え
- 11 スペース入力（文字入力中は、大文字⇄小文字変換／` ° 入力）

## QWERTYキーボード画面の見かた

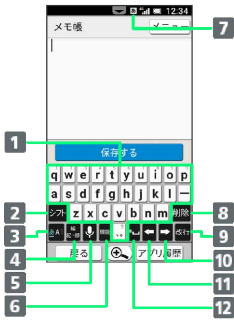

- 1 文字を入力
- 2 大文字⇄小文字を切り替え
- 3 文字入力モードを切り替え
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英字変換）
- 5 音声で文字を入力
- 6 文字入力に関する設定項目を表示
- 7 現在の文字入力モード
- 8 文字を削除
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）
- 10 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 11 カーソルを左に移動
- 12 スペース入力（文字入力中は、変換）

## 文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で **あA1**

文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。また、**あ**（ひらがな漢字）や**AB**（半角英字）など、入力できる文字を示す文字入力モードのアイコンが、ステータスバーに表示されます。

- ・**あA1** をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に切り替わります。

### + その他の文字入力モードに切り替える

文字入力画面で **機能** → **カタカナなど** → 文字入力モードをタップ

文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。

- ・区点コードの一覧は、「[区点コード一覧 \(http://help.mb.softbank.jp/r/charactercode/\)](http://help.mb.softbank.jp/r/charactercode/)」を参照してください。

## ひらがなを入力する（12キーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **た**（4回：て） → **あ**（1回：て→で）→ **わ**（3回：ん） → **→** → **わ**（1回：わ） → **確定**

「でんわ」が入力されます。

- ・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に **→** をタップしたあと、次の文字を入力します。
- ・キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは「[フリック入力（ドラッグ入力）について](#)」を参照してください。

## ひらがなを入力する (QWERTYキーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **d e** (で) → **n n** (ん) → **w a**  
(わ) → **決定**



「でんわ」が入力されます。

## 漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で、「でんわ」と入力



・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフトウェアキーボード上部に表示されます。

2

電話



「電話」が入力されます。

### + 漢字変換時の操作

#### ほかの変換候補を表示する (予測変換)

ひらがなを入力 → **変換**

- ・ほかの変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます。
- ・変換候補を閉じるときは、**閉じる** をタップします。

#### 入力したひらがなに該当する変換候補だけを表示する

ひらがなを入力 → **変換**

#### カタカナ／英数字の変換候補だけを表示する (カナ英数変換)

ひらがなを入力 → **カナ英数**

## カタカナを入力する

「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

- ・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな入力モードの変換候補からも入力できます。


1

文字入力画面で **機能** → **カタカナなど**



2

アイウ [全角カタカナ]

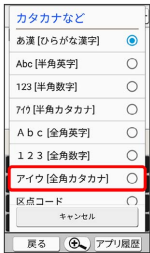

3

カ (4回:ケ) → ワ (5回:ー) → タ (1回:タ)  
→ ア (2回:イ) → **確定**



「ケータイ」が入力されます。

- ・キーをくり返しタップせず、キーを長く押したときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは「フリック入力 (ドラッグ入力) について」を参照してください。

## + ひらがな入力モードでカタカナを入力する

ひらがなを入力 → **カタ**

- ・カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

## 英字を入力する (QWERTYキーボード)

「keitai」と入力する方法を例に説明します。

- ・半角数字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で **あA1** ( **AB** 表示)



2

**機能** → **入力方式** → **QWERTYキーボード**



3

**k** → **e** → **i** → **t** → **a** → **i** → **確定**



「keitai」が入力されます。

- ・英字を入力する前に **シフト** をタップすると、次に入力する1文字が大文字になります。2回タップすると、大文字入力が固定されます。



## 英字を入力する（12キーボード）

12キーボードで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で **あA1**（**AB**表示）



2

JKL (2回:k) → DEF (2回:e) → GHI (3回:i) →  
TUV (1回:t) → ABC (1回:a) → GHI (3回:i) →

確定



「keitai」が入力されます。

- ・英字（1文字）を入力して、**A↔a**をタップすると、小文字⇄大文字を切り替えることができます。タップするたびに、小文字⇄大文字が切り替わります。
- ・キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは「フリック入力（ドラッグ入力）について」を参照してください。

## 絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で **絵文字**



2

絵文字 / 記号 / 顔文字



絵文字などの一覧が表示されます。

3

絵文字や記号、顔文字をタップ



絵文字や記号、顔文字が入力されます。

・画面を上下にフリックすると、隠れている文字が表示されます。


+ 絵文字／記号／顔文字入力を終了する

絵文字などの一覧画面で **閉じる**

## フリック入力（ドラッグ入力）について

12キーボードで入力するとき、キーをくり返しタップすることなく上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。


- ・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されます。キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。

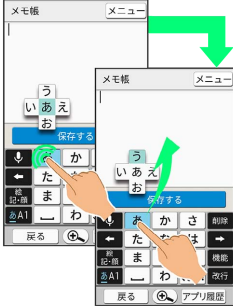


入力する文字	操作
あ	あ を1回タップ
い	あ に触れたまま左にフリック
う	あ に触れたまま上にフリック
え	あ に触れたまま右にフリック
お	あ に触れたまま下にフリック

## 音声で文字を入力する

### 1

文字入力画面で 




 音声入力画面が表示されます。

- ・文字入力画面で   と操作しても、音声入力ができます。

### 2

送話口に向かって話す







 話した内容が文字として入力されます。


## 文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

### 1

文字入力画面で  /  をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動  




 カーソル左の文字が消えます。

### 2

正しい文字を入力



 修正が完了します。

## 文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

- ・アプリケーションにより表示されるアイコンが異なる場合があります。

### 1

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ



- ・機能 → コピー他（範囲選択）をタップしても操作できます。

### 2

を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択



- ・全選択するときは、⋮ → すべて選択 と操作します。

### 3

切り取り / コピー



### 4

貼り付ける位置をタップ → 貼り付け / 履歴から



切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

- ・機能 → 貼り付け をタップしても操作できます。
- ・ をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。
- ・履歴から を選択したときは、貼り付ける文字列をタップします。

### + 文字列を共有する

文字入力画面で入力済みの文字列をロングタッチ → 共有

共有方法をタップ → 画面に従って操作

- ・共有 が表示されていないときは、⋮ → 共有 と操作してください。

## 文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
コピー他（範囲選択）	文字列を切り取り／コピーできるよう、範囲選択します。
貼り付け	あらかじめ切り取り／コピーした文字列を貼り付けることができます。
カタカナなど	入力する文字の種類を設定することができます。
音声入力	音声で文字を入力することができます。詳しくは、「 <a href="#">音声で文字を入力する</a> 」を参照してください。
入力方式	キーボード（入力方式）を切り替えることができます。詳しくは、「 <a href="#">キーボードを切り替える</a> 」を参照してください。
ユーザー辞書登録（日）	ユーザー辞書（日本語）の登録ができます。
アプリ引用	いろいろなアプリケーションから文字を引用して入力できます。
辞書	ユーザー辞書やダウンロード辞書に関する設定ができます。

### 1

文字入力画面で **機能**



### 2

各項目をタップして設定

文字入力の設定が完了します。

## よく使う単語を登録する（ユーザー辞書）

単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

### ユーザー辞書に単語を登録する

ここでは、「S-Shoin」のユーザー辞書を利用する方法を説明します。

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） **すべてを見る**

**言語と入力**



#### 2

S-Shoin



S-Shoin設定画面が表示されます。

#### 3

ユーザー辞書 **日本語用** / **英語用**



ユーザー辞書の単語一覧画面が表示されます。

4

メニュー → 新規登録



5

登録する単語の読みを入力

6

単語入力欄をタップ → 登録する単語を入力 → 登録



ユーザー辞書に登録されます。

### + ユーザー辞書登録時の操作

#### ユーザー辞書を修正する

ユーザー辞書の単語一覧画面で、修正する単語をタップ → ✕

メニュー → 編集 → 読み/単語を修正 → 登録

#### ユーザー辞書を1件ずつ削除する

ユーザー辞書の単語一覧画面で、削除する単語をタップ → ✕

メニュー → 1件削除 → OK

#### ユーザー辞書をすべて削除する

ユーザー辞書の単語一覧画面で メニュー → 全件削除 →

OK

## Google アカウントを利用する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリケーションもあります。

### ! Google アカウント利用時のご注意

#### Google アカウントのメールアドレスやパスワードについて

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

#### Google アカウント利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

## Google アカウントを作成する

1


ホーム画面で「基本機能」の (設定) → すべてを見る

→ アカウント



2

アカウントを追加

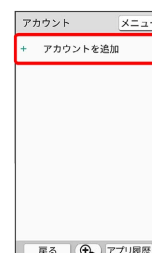

3

Google



Google アカウントの追加画面が表示されます。

4

または新しいアカウントを作成




5

姓を入力 → 名を入力 → 次へ



6

生年月日を入力 → 性別を入力 → 次へ

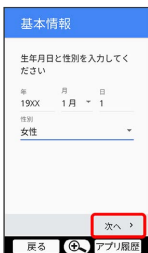

7

ユーザー名 (メールアドレス) を入力 → 次へ



8

パスワードを入力 → パスワードを再度入力 (確認用) → 次へ



9

再設定用の電話番号を確認/入力 → 次へ



10


確認



入力した電話番号へSMSが送信されます。

11

プライバシーポリシーと利用規約を確認して 同意する

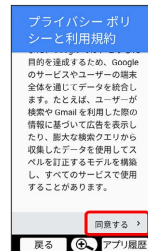


12

次へ




13

バックアップと復元を有効にするかどうかを設定 → Google Play  
から最新の情報を受信するかどうかを設定 → 次へ

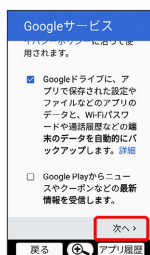

14

スキップ → 次へ

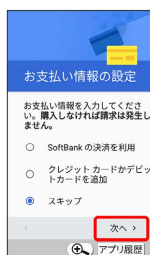

🏁 アカウントの作成が完了します。

- ・お支払い情報について設定する場合は、**SoftBankの決済を利用**  
/**クレジットカードかデビットカードを追加** → 次へ と操作  
します。以降は、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウント追加画面が表示されます。すでに持っている Google アカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Google アカウントの追加画面でメールアドレスを入力 → 次へ



2

パスワードを入力 → 次へ



3

画面に従って操作

🏁 Google アカウントでのログインが完了します。

## Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### Google Play利用時のご注意

#### アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

#### Google Play利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

### 無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で  (Play ストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ → **インストール**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされません。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で  (Play ストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ → 金額をタップ → 画面に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされません。

### 購入したアプリケーションについて

#### 支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

#### ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

### + 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で  → **マイアプリ&ゲーム** → アプリケーションをタップ → **払い戻し**

・詳しくは、「[Google Playの使いかたを確認する](#)」を参照してください。

### ! アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。



## アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で  (Play ストア)




 Google Play画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

  **マイアプリ&ゲーム**

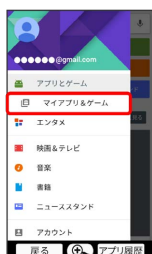

3

更新するアプリケーションをタップ  **更新**


 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + アプリケーション更新の設定をする

#### アプリケーションの自動更新を設定する

Google Play画面で   **設定**  **アプリの自動更新**

 更新方法を設定

#### アプリケーションの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で   **マイアプリ&ゲーム**  **アプリ**

ケーションをタップ    **自動更新**

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・**自動更新** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

## アプリケーションをアンインストールする

1

ホーム画面で  (Play ストア)




 Google Play画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


  **マイアプリ&ゲーム**

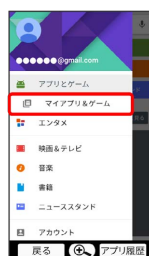

3

アンインストールするアプリケーションをタップ  **アンインス**

**トール**  **OK**


 アプリケーションがアンインストールされます。

## Google Playの使いかたを確認する

1


Google Play画面で   **ヘルプとフィードバック**



 Google Playのヘルプ画面が表示されます。

2

画面に従って操作

 各項目の説明が表示されます。

## 暗証番号 / 操作暗証番号について

### おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
操作暗証番号	各機能を利用するときの暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">操作暗証番号・交換機用暗証番号について</a> 」を参照してください。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">操作暗証番号・交換機用暗証番号について</a> 」を参照してください。
PINコード	USIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">PINコードについて</a> 」を参照してください。
ロックNo.	画面ロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">ロックとセキュリティの設定</a> 」を参照してください。

### 操作暗証番号・交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 操作暗証番号を設定する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#)

 [ロックとセキュリティ](#)





2


[操作暗証番号設定](#)  [OK](#)  [操作暗証番号を入力](#) 


[OK](#)



3

[操作暗証番号を再度入力 \(確認用\)](#)  [OK](#)  [OK](#)

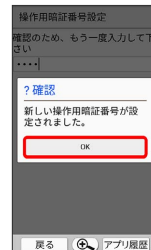

 操作暗証番号が設定されます。


### 操作暗証番号について

#### 操作暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作暗証番号の入力が必要です。

#### 操作暗証番号をリセットするには

操作暗証番号を入力する画面で、[操作暗証番号リセット](#) をタップして、[OK](#) をタップします。以降は画面に従って操作してください。

- ・ 操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証は  (My SoftBank) から設定できます。

## PINコードについて

### PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・ USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
- ・ USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

### ! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

- ・ PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

## PINコードを有効にする


PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  [すべてを見る](#)

 [ロックとセキュリティ](#)



 [ロックとセキュリティ](#)画面が表示されます。

2

[USIMカードロック設定](#)  [USIMカードをロック](#)  PINコード  
を入力  [OK](#) (  表示 )



 PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

### + USIMカードロックを解除する

USIMカードロック設定中に、ロックとセキュリティ画面で

[USIMカードロック設定](#)  [USIMカードをロック](#)  PIN  
コードを入力  [OK](#) (  表示 )

## 電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、使用できます。

1

PINコードを入力 → OK



本機が使用できるようになります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを設定している場合のみ行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → すべてを見る

→ ロックとセキュリティ



2

USIMカードロック設定 → USIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK

PINコードが変更されます。

## 画面を消灯する（画面ロック）

### 画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

- ・画面点灯時に (電源) を押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。
- ・本機を手で持っている間は画面が消灯しないようにしたり、本機をポケットに入れると画面ロック状態になるように設定したりすることもできます。詳しくは、「[モーションでON/OFFの設定](#)」を参照してください。

### 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。音楽再生を操作したい場合は、画面ロックを解除してください。

### 画面ロックを解除する

1

画面消灯（画面ロック）中に (電源)

ロック画面が表示されます。

2

ロック画面で、 を上にドラッグ



画面ロックが解除されます。

### そのほかの画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、本機を机の上などから持ち上げると画面を点灯するようにできます（持つと画面点灯）。詳しくは「[モーションでON/OFFの設定](#)」を参照してください。

## 画面ロック解除方法を変更する

セキュリティを強化するため、画面を指でなぞる形を登録して解除したり、パスワードやロックNo.を入力して解除したりするように設定することもできます。詳しくは、「[ロックとセキュリティの設定](#)」を参照してください。

## ソフトウェアを更新する

### ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。

- ・アプリケーションや機能を利用しているときは、ソフトウェア更新は行われません。
- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。

### ! ソフトウェア更新に関するご注意

#### アプリケーションについて

新しいアプリケーションが追加／更新されたり、アプリケーションの名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

#### ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

#### データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 手動でソフトウェアを更新する

電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

- ・本機にPC接続用microUSBケーブル（オプション品）を接続しているときは、取り外してください。そのままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ・更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  **すべてを見る**


 **端末情報**



### 2


#### ソフトウェア更新



 ソフトウェア更新画面が表示されます。

### 3

ソフトウェア更新  **はい**  画面に従って操作




 ソフトウェア更新が実行されます。

#### + ソフトウェア更新時の操作

##### 自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定**  **自動更新しない**  
**い** / **自動更新する**  **OK**


##### 自動更新の開始時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で **更新時刻設定**  **時刻を選択**   
**OK**  **OK**

## 画面の見かた

ロック画面について.....	62
ホーム画面について.....	62
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた.....	63
本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）.....	65
よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する.....	66
ロック画面をアレンジする.....	69
ホーム画面をアレンジする.....	70
画面の表示フォント（書体）を変更する.....	72

## ロック画面について

ロック画面は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック）時に  を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ロック画面では、画面ロックを解除したり、日時や電池残量、歩数などの情報を確認したりすることができます。

### ロック画面の見かた



- 1 本機の状態や電池残量などを表示
- 2 天気予報を表示<sup>1</sup>
- 3 歩数計の情報を表示
- 4 日付と時刻を表示
- 5 画面ロックを解除

1 「表示する情報を設定する」で設定した地域の天気予報が表示されます。

## ホーム画面について

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。アプリケーションの起動や、楽ともに登録した相手への連絡などが行えます。

### ホーム画面の見かた



- 1 Google 検索を起動
- 2 現在の時刻
- 3 カメラを起動
- 4 アルバムを起動
- 5 Play ストアを起動
- 6 LINEを起動
- 7 天気予報<sup>1</sup>
- 8 日付
- 9 インターネットを起動
- 10 ニュースを起動
- 11 電卓を起動
- 12 地図を起動
- 13 Googleフォルダ
- 14 楽ともリンクを登録/利用

1 「表示する情報を設定する」で設定した地域の天気予報が表示されます。



## ホーム画面を操作する

ホーム画面には、隠れている部分があります。  
隠れている部分には、あらかじめ登録されているアプリケーションが、カテゴリ別に分類されています。

1

ホーム画面を上ドラッグ



隠れている部分（「基本機能」などのカテゴリ）が表示されます。

・下にドラッグすると、元の画面に戻ります。

2



ホーム画面の先頭に戻ります。

### ショートカットについて

ショートカットのカテゴリには、よく利用するアプリケーションを追加することができます。詳しくは、「[ショートカットを追加する](#)」を参照してください。

### + ホーム画面のカテゴリを閉じる

ホーム画面でカテゴリの **閉じる**

・ **開く** をタップすると開きます。

## 画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



### ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）
- 3 タップすると通知パネルを表示

## おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

・ロック画面では、通知アイコンは表示されません。



アイコン	意味
	Bright Keepが有効
	緊急速報メール受信
	発信中／着信中／通話中
	保留中
	不在着信あり
	新着簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着SMS/S!メールあり
	新着Gmailあり
	アラーム鳴動中／スヌーズ設定中
	カレンダーの予定
	リラクソオートによりリラクソビューが作動
	テレビ視聴中
	アプリケーションのアップデート通知
	アプリケーションのインストール完了
	データのダウンロード完了
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカードマウント中
	撮影したスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	撮影したスクリーンショットあり (Clip Now)
	隠れた通知あり

## おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外 (4G LTE / 4G / 3G)
	データ通信中 (4G LTE / 4G) <sup>1</sup>
	データ通信中 (3G)
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	マナーモード (アラームのみ) 設定中
	マナーモード (優先する通知のみ) 設定中
	位置情報取得中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中 (用件あり)
	アラーム設定中
	ひらがな入力時
	半角英字入力時
	半角数字入力時
	半角カタカナ入力時
	全角英字入力時
	全角数字入力時
	全角カタカナ入力時
	区点入力時

1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

## 本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）

通知パネルでは、通知の詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。

### 通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

- ・ステータスバーの▼をタップしても、通知パネルを表示できません。
- ・通知パネルを閉じるときは、**戻る**をタップ/通知パネル下部を上ドラッグします。

### 通知パネルの見かた



- 1 画面の明るさを調節
- 2 Wi-FiのON/OFFを切り替え<sup>1</sup>
- 3 マナーモードを設定
- 4 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 5 長エネスイッチの有効/無効を切り替え
- 6 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 7 通知内容を利用<sup>2</sup>
- 8 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え<sup>1</sup>
- 9 位置情報機能を設定<sup>3</sup>
- 10 機内モードのON/OFFを切り替え
- 11 ライトのON/OFFを切り替え
- 12 通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる<sup>3</sup>

- 1 **Wi-Fi** / **Bluetooth** の▼をタップすると、詳細設定を行ったり、接続先を設定したりできます。
- 2 ロック画面では、ステータスバー以外を下にフリックすると表示されます。
- 3 ロック画面から開いたときは表示されません。

### + 通知パネル利用時の操作

#### 通知の詳細/簡易表示を切り替える

通知パネルで、通知を上下にドラッグ、またはピンチアウト/ピンチイン

- ・通知によっては切り替えできないものもあります。

#### 通知を選んで削除する

通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

- ・通知によっては削除できないものもあります。

## よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する

ホーム画面の下部にある **1** **2** **3** **4** は、「楽ともリンク」のボタンです。よく連絡する相手をこのボタンに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成したりすることができます。

### 楽ともリンクに登録する

よく連絡する相手を、**1** **2** **3** **4** の各ボタンに登録します。登録後は、ボタンの下に登録した相手の名前が表示されるようになります。

・あらかじめ、登録する相手の電話番号とメールアドレスを電話帳に登録しておいてください。


#### 1

ホーム画面で **1** / **2** / **3** / **4**



#### 2

はい

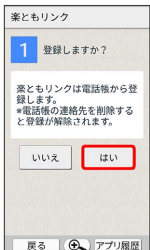

電話帳画面が表示されます。

#### 3

登録する相手をタップ

宛先の確認画面が表示されます。

・宛先を変更するときは、このあと項目をタップして、登録する宛先を選びます（**設定しない** を選ぶと、宛先なしで登録できます）。

#### 4


次へ



アイコンの設定画面が表示されます。

#### 5


プリセットから選ぶ / 電話帳の顔写真を使う / 数字を表示する

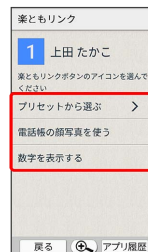

・**プリセットから選ぶ** をタップしたときは、このあと設定するアイコンをタップ → **はい** と操作します。

#### 6

いいえ / はい

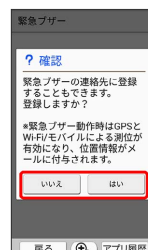

登録が完了します。

- ・**はい** をタップしたときは、このあと緊急ブザー連絡先の登録先（**1番目の登録** / **2番目の登録**）をタップします。
- ・緊急ブザーについては、「**緊急ブザーを利用する**」を参照してください。
- ・すでに緊急ブザー連絡先に登録されている電話帳のときは、上記の画面は表示されず、楽ともリンクの登録が完了します。

### + 楽ともリンク登録時の操作

#### アイコンを変更する

ホーム画面で登録済みの **1** / **2** / **3** / **4** → ✕

ニュー → アイコン変更 → 表示方法をタップ

## 電話番号やメールアドレスを変更する

ホーム画面で登録済みの **1** / **2** / **3** / **4** → **×**  
**メニュー** → **登録内容を変更** → **項目をタップ** → **宛先をタップ**

## 楽ともリンクの登録を解除する

ホーム画面で登録済みの **1** / **2** / **3** / **4** → **×**  
**メニュー** → **登録解除** → **はい**  
 ・元になった電話帳は削除されません。

### ! 楽ともリンク利用時のご注意

楽ともリンクに登録した電話帳を削除すると、楽ともリンクの登録が解除されます。また、電話帳の電話番号やメールアドレスを編集すると、楽ともリンクの電話番号やメールアドレスは未設定となります（名前や画像は、電話帳での編集結果が反映されます）。

## 楽ともリンク画面の見かた



- 1** アイコン（顔写真）
- 2** 電話を発信
- 3** メール作成画面を表示
- 4** メールの履歴を表示
- 5** 相手の名前
- 6** 相手の電話番号
- 7** 相手のメールアドレス

## 楽ともリンクを利用して電話をかける

**1**

ホーム画面で登録済みの **1** / **2** / **3** / **4**



楽ともリンク画面が表示されます。

- ・登録済みのボタンには、登録した相手の名前が表示されています。

**2**



発信されます。

- ・電話する をタップしても発信できます。
- ・相手が電話を受けると、通話ができます。

**3**

通話を終わるときは、



通話が終了します。

- ・通話終了 をタップしても、通話を終了することができます。

## 楽ともリンクを利用してメールを作成する

1

ホーム画面で登録済みの **1** / **2** / **3** / **4**



楽ともリンク画面が表示されます。

- ・登録済みのボタンには、登録した相手の名前が表示されています。

2

### メール作成



S!メール作成画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・宛先には、登録した相手の名前が表示されています。
- ・以降の操作は、通常のS!メール作成と同様です。

## 登録した相手とのメールの履歴を確認する

1

ホーム画面で登録済みの **1** / **2** / **3** / **4**



楽ともリンク画面が表示されます。

- ・登録済みのボタンには、登録した相手の名前が表示されています。

2

### メールの一覧



これまでのメールの履歴が表示されます。

## ロック画面をアレンジする

### 壁紙を設定する

あらかじめ登録されている壁紙を変更することができます。

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **壁紙と画面の設定**

定



2

壁紙

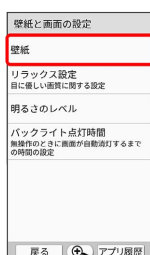

3

壁紙の種類をタップ



4

画面に従って操作

 壁紙が設定されます。

### 表示する情報を設定する

ロック画面に歩数計や天気予報を表示するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **ロック画面設定**



 ロック画面設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

 設定が完了します。

### + ロック画面の表示設定時の操作

ロック画面に歩数計を表示するかどうかを設定する

ロック画面設定画面で **歩数計表示**

・ **歩数計表示** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ロック画面に天気予報を表示するかどうかを設定する

ロック画面設定画面で **天気表示**

・ **天気表示** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

天気予報の地域を変更する

ロック画面設定画面で **天気地域選択**  **地域を選択** 

都道府県をタップ  **地域をタップ**

・ ホーム画面 (トップエリア) にも、同じ地域の天気予報が表示されます。

## ホーム画面をアレンジする


アイコンの配置を変更したり、フォルダやショートカットを追加したりできます。また、ホーム画面の背景色の変更も行えます。

### アイコンの配置を変更する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **ホーム設定**




 ホーム設定画面が表示されます。





2

#### アイコンの並べ替え





3

**OK**  移動するアイコンをタップ

- ・フォルダを移動するときは、フォルダをタップ  **移動** と操作してください。
- ・フォルダの中のアイコンを移動するときは、フォルダをタップ  **開く**  移動するアイコンをタップ  **フォルダ外移動** / **フォルダ内移動** と操作してください。

4

**OK**  移動したい位置をタップ

- ・フォルダの位置に移動するときは、フォルダをタップ  **移動** と操作してください。

5










**はい**  **終了**

 アイコンが移動します。










- ・続けてアイコンの配置を変更するときは、**続ける** をタップします。

## + アイコン配置の操作










### アイコンをフォルダに入れる

ホーム設定画面で **アイコンの並べ替え**  **OK**  移動するアイコンをタップ  **OK**  フォルダをタップ  **開く**   移動したい位置をタップ  **はい**  **終了**

### アイコンをフォルダから出す

ホーム設定画面で **アイコンの並べ替え**  **OK**  フォルダをタップ  **開く**  移動するアイコンをタップ  **フォルダ外移動**  **OK**  移動したい位置をタップ  **はい**  **終了**

### フォルダ内でアイコンを移動する

ホーム設定画面で **アイコンの並べ替え**  **OK**  フォルダをタップ  **開く**  移動するアイコンをタップ  **フォルダ内移動**  **OK**  移動したい位置をタップ  **はい**  **終了**



## フォルダを追加する

フォルダを追加し、アイコンをまとめることができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  ホーム設定



 ホーム設定画面が表示されます。

2


### フォルダの編集



3


OK  + (追加)







 フォルダが作成されます。

## + フォルダ利用時の操作

### フォルダ名を変更する

ホーム設定画面で **フォルダの編集**  OK  フォルダを  
タップ  **フォルダ名変更**  フォルダ名を入力  OK


### フォルダを削除する

ホーム設定画面で **フォルダの編集**  OK  フォルダを  
タップ  **削除**  はい

## ショートカットを追加する

ホーム画面に、アプリケーションやブックマークなどのショートカットを追加します。

1

ホーム画面で「ショートカット」の  (追加)



2


アプリ / ブックマーク / その他




3



追加するアプリケーション/ブックマークなどをタップ



 ショートカットが追加されます。

- ・項目によっては、項目をタップしたあと設定などをタップする必要があります。
- ・ショートカットのアイコンには、が表示されます。

## + ショートカットを削除する


ホーム画面で「ショートカット」の **編集**  削除したい  
ショートカットをタップ  はい

## 背景色を変更する

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）



 端末設定の画面が表示されます。

2


### ホーム設定



 ホーム設定画面が表示されます。

3

### 背景色設定 背景色をタップ

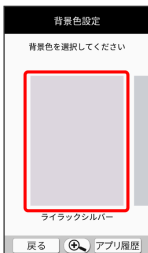

 ホーム画面の背景色が変更されます。

・画面を左へドラッグすると、隠れている背景色が表示されます。

## 画面の表示フォント（書体）を変更する

### フォントを変更する

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  [すべてを見る](#)



2


### 壁紙と画面の設定 文字フォント設定



 文字フォント設定画面が表示されます。

3


### 文字フォント切替

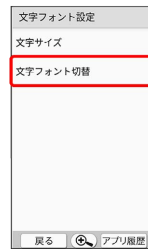

4

フォントをタップ → OK



 フォントが変更されます。

- ・ **ダウンロードフォントを検索** をタップすると、Google Playでフォントを検索することができます。
- ・ アプリケーションによっては、フォントを変更すると文字が正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されているフォントに、設定し直してください。

#### 文字サイズを変更する

文字フォント設定画面で **文字サイズ** → 文字サイズをタップ



## 電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	76
電話帳 / 発着信履歴から電話をかける.....	80
オプションサービス.....	82
通話の設定をする.....	87
電話帳を利用する.....	88
電話帳をインポートする.....	93
電話帳をバックアップする.....	95

## 電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

### 💡 VoLTEおよびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTEを利用する](#)」「[HD Voiceを利用する](#)」を参照してください。

### 電話をかける

1



☑️ 電話番号発信画面が表示されます。

・履歴画面が表示されたときは、**ダイヤル** をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。  
 ・番号を間違えたときは、**削除** をタップして番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。

3



☑️ 発信されます。

・相手が電話を受けると、通話ができます。  
 ・**発信** をタップしても、発信できます。

4

通話を終わるときは、



☑️ 通話が終了します。

・**通話終了** をタップしても、通話を終了することができます。  
 ・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。

### 💡 緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

## ? こんなときは


- Q. 電話が繋がらない
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してかけ直してください。

## ! 緊急通報のご注意


本機の緊急通報は、ソフトバンクのサービスエリア内でのみご利用になれます。

- ・機内モードを設定していると、緊急通報できません。ステータスバーを下にドラッグして、機内モードの設定を解除してください。


## 電話を受ける

電話がかかってくると  が点滅して着信音が鳴り、自動的に画面表示が着信中に切り替わります（画面ロック中は、自動的に画面が点灯します）。

### 1


電話がかかってきたら、




 通話ができます。

- ・ **応答** を下にドラッグ（スライド）して、通話を開始することもできます（画面ロックを解除しているときは、**応答** をタップしてください）。

### 2



通話を終えるときは、




 通話が終了します。


- ・ **通話終了** をタップしても、通話を終了することができます。
- ・ 電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。

## 💡 不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは  が点滅し、ステータスバーに  が表示されます。通知パネルには、不在着信のお知らせが表示されます。



- 1 不在着信アイコン
- 2  (光るお知らせキー)

- ・ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開いたあと、不在着信の通知をタップしてください。通知の下部に **発信** / **SMS** と表示されているときは、タップして電話/SMSを発信/送信することができます。
- ・ を押すと、履歴一覧画面が表示されます。

## + 電話着信時/簡易留守録の操作

### 保留にして受ける



着信中に  → **応答保留**

- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・電話を受けるときは、**応答** をタップします。
- ・電話を切るときは、**通話終了** をタップします。

### 簡易留守録で応答する

着信中に  → **簡易留守録**

### 簡易留守録を再生する


ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く   
簡易留守録通知をタップ  用件 (相手の名前や電話番号) をタップ

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、**停止** をタップします。
- ・スピーカーホンで聞くとときは、**スピーカーON** をタップします。

### 着信を拒否する



着信中に  → **着信拒否**


### 着信を転送する

着信中に  → **着信転送**


- ・あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

着信音やバイブレータ、充電/通知ランプの動作を止める

着信中に  /  /  を押す

- ・  → **消音** と操作しても止められます。

電話を受けられないときに、相手にSMSのメッセージを送信する

着信中に  → **クイック返信** → 返信するメッセージをタップ



## 通話画面の見かた／通話中の操作



- 1 通話時間
- 2 相手の名前／電話番号
- 3 相手の写真
- 4 ダイヤルボタンを表示
- 5 音量・音質を調節
- 6 通話を終了
- 7 メニューを表示
- 8 スピーカーホンを利用

### + 通話時／音声メモの操作

#### 通話音量を調節する

通話中に ▲ / ▼

・通話中に **音量・音質** → **−** / **+** をタップしても、通話音量を調節できます。

#### トリプルくっきりトークを利用するかどうかを設定する

トリプルくっきりトークをONにすると、相手の声が聞き取りやすくなります。

通話中に **音量・音質** → 「トリプルくっきりトーク」の

OFF / ON

・OFF / ON をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

#### スロートークを利用するかどうかを設定する

スロートークをONにすると、相手の声がゆっくり聞こえるようになります。

通話中に **音量・音質** → 「スロートーク」の OFF / ON

・OFF / ON をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

#### こちらの音をミュート（消音）にする

通話中に **メニュー** → **マイクOFF**

・ミュート解除するときは、通話中に **メニュー** → **マイクON** と操作します。

#### 音声を録音する（音声メモ）

通話中に **メニュー** → **音声メモ**

・録音を終了するときは、**停止** をタップします。

#### 音声メモを再生する

ホーム画面で「基本機能」の **設定** (設定) → **すべてを見る** → **通話** → **簡易留守録設定** → **音声メモリスト** → **音声メモをタップ**

・途中で止めるときは、**停止** をタップします。  
・スピーカーホンで聞くとときは、**スピーカーON** をタップします。

#### 通話を保留にする

通話中に **メニュー** → **保留**

・保留中に **解除** をタップすると保留を解除できます。

#### Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続／解除する

通話中に **メニュー** → **Bluetooth ON** / **Bluetooth OFF**

・Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器とペア設定しているときに利用できます。

#### 電話帳を表示する

通話中に **メニュー** → **電話帳参照**

#### 履歴一覧画面を表示する

通話中に **メニュー** → **履歴参照**

#### プロフィール画面を表示する

通話中に **メニュー** → **プロフィール参照**

#### 通話中の電話を保留にして、通話を追加する

通話中に **メニュー** → **通話を追加** → **ダイヤルキー** をタップして相手の電話番号を入力 → **発信**

### ? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 相手にこちらの音声が届かない

- A. 本機底面にある送話口／マイクを指などでふさいでいませんか。送話口／マイクはふさがないようにご注意ください。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る





A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

## VoLTEを利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります（ご利用いただく際には、別途VoLTEオプションのお申し込みが必要です）。

- ・ソフトバンクのVoLTE対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にいること、「LTEを利用した音声通話」および「4Gを利用する」設定が有効であること、の両方を満たす必要があります。
- ・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。






## + VoLTEを利用しないようにする

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**  **もっと見る**  **LTEを利用した音声通話** (  表示)

- ・ **LTEを利用した音声通話** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## ! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 (  表示) になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**  **もっと見る**  **モバイルネットワーク**  **4Gを利用する**

- ・無効 (  ) になっているときは、 **4Gを利用する** をタップして有効 (  ) にしてください。

## HD Voiceを利用する


HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ソフトバンクのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

## 電話帳／発着信履歴から電話をかける

### 電話帳から電話をかける

#### 1

ホーム画面で「基本操作」の  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

#### 2

索引をタップ



- ・索引を左右にフリックすると、隠れている索引が表示されます。
- ・選択中の索引を再度タップすると、行内の文字（「あ行」のときは「あいうえお」）が表示されます。隠れている電話帳がある場合、文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

#### 3

相手をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

4



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・電話番号右の **電話** をタップしても、電話をかけることができます。

5

通話を終わるときは、

☑️ 通話が終了します。

- ・ **通話終了** をタップしても、通話を終了することができます。

## 発着信履歴から電話をかける

1



☑️ 発着信履歴一覧画面が表示されます。

2

発信する相手の履歴をタップ



☑️ 発着信履歴詳細画面が表示されます。

3



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・ **発信** をタップしても、電話をかけることができます。

4

通話を終わるときは、

☑️ 通話が終了します。

- ・ **通話終了** をタップしても、通話を終了することができます。

## 履歴一覧画面の見かた

履歴一覧画面に表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。



アイコン	意味
発	発信履歴
着	着信履歴
不	不在着信
拒	着信拒否

### + 発着信履歴利用時の操作

#### 発着信履歴を選んで削除する

発着信履歴一覧画面で **メニュー** → **選択削除** → **削除する**  
 相手をタップ (  表示 ) → **削除する** → **はい**

#### 発着信履歴をすべて削除する

発着信履歴一覧画面で **メニュー** → **全件削除** → **はい**

#### 発着信履歴から電話帳に登録する

発着信履歴詳細画面で **メニュー** → **電話帳に登録** → **新規** / **追加** → 画面に従って操作

#### 発着信履歴からメールを送信する

発着信履歴詳細画面で **メニュー** → **SMS作成** / **メール作成** → 画面に従って操作

#### 発着信履歴から番号を付加して発信する

発着信履歴詳細画面で **メニュー** → **特番付加** → **付加する**  
 番号をタップ → **発信**

・ **184付加** や **186付加** などをタップすると、それぞれの番号を付加することができます。

## オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

### オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話ができます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。


## 転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**

 **通話**




 通話設定画面が表示されます。

2

### 留守番・転送電話




 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

### 設定・停止



 転送電話画面が表示されます。

4


呼出なし / 呼出あり  転送先の電話番号を入力



・ **呼出あり** をタップしたときは、このあと **呼出時間** をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

OK

 転送電話サービスが設定されます。

### + 転送電話サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止**  **はい**


## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**


 **通話**



 通話設定画面が表示されます。


2

**留守番・転送電話**

 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

**設定・停止**

 転送電話画面が表示されます。

4


**呼出なし** / **呼出あり**  **留守電**




・ **呼出あり** をタップしたときは、このあと **呼出時間** をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

**OK**

 留守番電話サービスが設定されます。

### 新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **新しい留守番電話** をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

## + 留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止**  **はい**

## 割込通話サービスを利用する


ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**

 **通話**




 通話設定画面が表示されます。

2


その他のサービス設定




 その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 (  表示 )

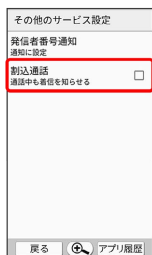

 割込通話サービスが設定されます。

### 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。  を押すと通話を開始できます。

・ **応答** を下にドラッグしても、通話を開始できます。

### 割込通話サービスを停止する

その他のサービス設定画面で **割込通話** (  表示 )

## グループ通話サービスを利用する



ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **メニュー**  **通話を追加**




2

別の相手の電話番号を入力  

・ **発信** をタップしても、電話をかけることができます。

3

相手が応答したら **メニュー**  **グループ通話**

 グループ通話が始まります。

## 発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） **すべてを見る**

**通話**



通話設定画面が表示されます。

2

**その他のサービス設定**

その他のサービス設定画面が表示されます。

3

**発信者番号通知** **番号を非通知** / **番号を通知**



発信者番号通知サービスが設定されます。

## 着信規制サービスを利用する

電話/SMSの着信を制限します。

・発信規制中に電話やSMSを発信しようとする、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制
国際発信全規制	滞在国以外への国際電話の発信を規制
国際発信規制	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制
全着信規制	すべての着信を規制
国際着信規制	日本以外での着信を規制

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） **すべてを見る**

**通話**



通話設定画面が表示されます。

2

**発信制限**



発信制限画面が表示されます。

3

**発信規制** / **着信規制** **規制方法をタップ**





## 4

規制する / 規制しない

🚩 発信規制サービスが設定されます。

## + 発信規制サービス利用時の操作

## 発信規制をすべて解除する

発信制限画面で **発信規制** → **全発信規制停止** → **はい**

## 着信規制をすべて解除する

発信制限画面で **着信規制** → **全着信規制停止** → **はい**

## 発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発信制限画面で **発信先限定** → 操作暗証番号を入力  
→ **OK** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (  表示 )  
→ **発信許可リスト** → **<未登録>** → 電話番号を入力  
→ **OK**

## 発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発信制限画面で **発信先限定** → 操作暗証番号を入力  
→ **OK** → **電話帳に限定** (  表示 )

## 指定した電話番号からの着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (  表示 )  
→ **着信拒否リスト** → **<未登録>**  
→ 電話番号を入力 → **OK**

## 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **電話帳未登録番号** (  表示 )

## 非通知/公衆電話/通知不可の着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **非通知着信** / **公衆電話** / **通知不可能** (  表示 )

## ? こんなときは

Q. 発信が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

## 通話の設定をする

## 通話の設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電話帳未登録番号追加	電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳の登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモを再生したり、簡易留守録のはたらきを設定したりします。
留守番・転送電話	留守番電話/転送電話の利用や動作を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">オプションサービスについて</a> 」を参照してください。
国際発信設定	国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機能を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">海外で電話をかける</a> 」を参照してください。
発信規制	電話発信の規制/限定/拒否などを設定します。 詳しくは、「 <a href="#">オプションサービスについて</a> 」を参照してください。
その他のサービス設定	発信者番号通知や割込通話を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">オプションサービスについて</a> 」を参照してください。

## 1



🚩 電話画面が表示されます。

## 2

メニュー → 設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

- ・ホーム画面で「基本機能」の ⚙️ (設定) → [すべてを見る](#)
- [通話](#) と操作しても、通話設定画面が表示されます。

## 3

各項目を設定

☑️ 設定が完了します。

## + 通話設定利用時の操作

電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳登録の確認画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で [電話帳未登録番号追加](#)

- ・[電話帳未登録番号追加](#) をタップするたびに、有効 (☑️) / 無効 (☐) が切り替わります。

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で [クイック返信](#) → [編集するメッセージをタップ](#) → [メッセージを入力](#) → [OK](#)

簡易留守録を設定／解除する

通話設定画面で [簡易留守録設定](#) → [簡易留守録設定](#) → [マナーモード連動](#) / ON / OFF

簡易留守録の応答メッセージを設定する

通話設定画面で [簡易留守録設定](#) → [応答メッセージ設定](#) → [通常](#) / [ドライブ](#) / [公共](#)

簡易留守録の応答時間を設定する

通話設定画面で [簡易留守録設定](#) → [応答時間設定](#) → [+](#) / [-](#) をタップして、応答時間を入力 → [設定](#)

## 電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。

## ! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置すると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 新しい連絡先を登録する

## 1

ホーム画面で「基本機能」の ☑️ (電話帳)



☑️ 電話帳画面が表示されます。

## 2

メニュー → 新規登録



☑️ 連絡先新規登録画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


3

登録する項目をタップ → 内容を入力



4

保存する → はい


 連絡先が登録されます。

## + 連絡先登録の操作

### 写真を登録する

連絡先新規登録画面で、画像枠（顔写真）をタップ → 登録方法をタップ → 登録操作

### 音声が着信時の動作を設定する

連絡先新規登録画面で **着信音設定** → 項目をタップ → 画面に従って操作

### グループを登録する

電話帳画面で **メニュー** → **グループ追加・編集** → **追加する** → **グループ名入力欄**をタップ → **グループ名**を入力 → **保存する**

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### グループを設定する

連絡先新規登録画面で **グループ設定** → **グループ**をタップ（ 表示） → **確定する**

・連絡先新規登録画面で **グループ設定** → **追加する** と操作すると、新しいグループを追加できます。  
 ・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、**はい** をタップすると、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名などを入力して、**保存する** をタップしてください。

### その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面で **その他**

・チャットやニックネーム、GPS情報、所属などの情報を登録できます。

### 電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面で種別（**いD** など）をタップ → 登録する種別をタップ

・「カスタム」を選択したときは、このあと種別名を入力してください。

### 電話番号などを複数件登録する

連絡先新規登録画面で、追加する項目の **追加** → 電話番号などを入力

### 入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面で、削除する項目の **X**

### 電話番号発信画面から連絡先を登録する

電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録できます。

**ダイヤル** → **ダイヤルキー**をタップして登録する  
 電話番号を入力 → **メニュー** → **電話帳に登録** → 画面に従って操作

### サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先と本機の電話帳を同期できます。Google アカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。


ホーム画面で「基本機能」の **（設定）** → **すべてを見る** → **アカウント** → **アカウントの種類**をタップ → **アカウント**をタップ → **同期するアプリケーションやデータ**をタップ（ 表示）

## 連絡先を確認する

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。

### 2

索引をタップ




- ・索引を左右にフリックすると、隠れている索引が表示されます。
- ・選択中の索引を再度タップすると、行内の文字（「あ行」のときは「あいうえお」）が表示されます。隠れている電話帳がある場合、文字をタップすると、その文字から始まる読みの電話帳が表示されます。

### 3

相手をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

## + 電話帳確認時の操作

### 電話帳画面の表示方法を変更する


電話帳画面で   表示方法を  
タップ


### お気に入り登録した相手を一覧表示する

電話帳画面で  



- ・電話帳画面に戻すときは、  を  
タップします。

### 電話をかける

連絡先詳細画面で、


- ・電話番号右の  をタップしても、電話をかけることができます。



### メールを送信する

連絡先詳細画面で、電話番号またはメールアドレス右の   画面に従って操作


- ・メールアプリケーションなどの選択画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### お気に入りに登録／解除する

連絡先詳細画面で   / 

- ・タップするたびに、 /  が  
切り替わります。

## 電話帳画面の見かた

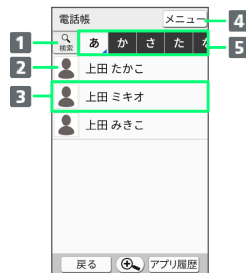

- 1 連絡先を検索
- 2 顔写真
- 3 連絡先詳細画面を表示
- 4 メニューを表示
- 5 索引

1 左右にフリックすると、隠れている索引が表示されます。

## 連絡先詳細画面の見かた



- 1 名前
- 2 電話番号
- 3 メールアドレス
- 4 メニューを表示
- 5 顔写真
- 6 電話発信
- 7 メール作成

・上下にフリックすると、隠れている項目が表示されます。

## 連絡先を編集する

案ともリンクに登録した電話帳（連絡先）の電話番号やメールアドレスを編集すると、案ともリンクの電話番号やメールアドレスは未設定となります。ご注意ください（名前や画像は、編集結果が反映されます）。

・緊急ブザー動作時の連絡先、読んだよメール／元気だよメールの送信先に登録した電話帳（連絡先）を編集しても、登録済みの連絡先／送信先の内容は変更されません。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）



電話帳画面が表示されます。

### 2


索引をタップ 相手をタップ



電話帳詳細画面が表示されます。

### 3

メニュー 編集

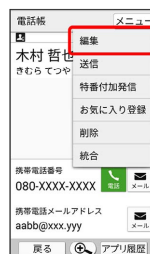

連絡先編集画面が表示されます。

### 4

各項目を編集 保存する はい

連絡先の変更が完了します。

## + 連絡先編集時の操作

### 写真を登録する

連絡先編集画面で、画像枠（顔写真）をタップ → 登録方法をタップ → 登録操作

### 音声着信時の動作を設定する

連絡先編集画面で 着信音設定 → 項目をタップ → 画面に従って操作

・着信音の種類や、ハイブリータなどの動作を設定できます。

### グループを設定する

連絡先編集画面で グループ設定 → グループをタップ（ 表示） → 確定する

- ・連絡先編集画面で グループ設定 → 追加すると、新しいグループを追加できます。
- ・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、**はい** をタップすると、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名などを入力して、**保存する** をタップしてください。

### その他の登録項目を表示する

連絡先編集画面で **その他**

- ・チャットやニックネーム、GPS情報、所属などの情報を登録できます。

### 電話番号などの種別を登録する

連絡先編集画面で種別（ など）をタップ → 登録する種別をタップ

- ・「カスタム」を選択したときは、このあと種別名を入力してください。

### 電話番号などを複数件登録する

連絡先編集画面で、追加する項目の **追加** → 電話番号などを入力

### 入力した電話番号などを削除する

連絡先編集画面で、削除する項目の **×**

## 連絡先を削除する

案ともリンクに登録した電話帳（連絡先）を削除すると、案ともリンクの登録も解除されます。ご注意ください。

- ・緊急ブザー動作時の連絡先、読んだよメール/元気だよメールの送信先に登録した電話帳（連絡先）を削除しても、登録済みの連絡先/送信先の内容は変更されません。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）



電話帳画面が表示されます。

### 2


索引をタップ → 相手をタップ



電話帳詳細画面が表示されます。

### 3

メニュー → 削除

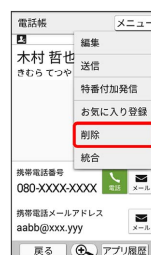

### 4

**はい**

連絡先が削除されます。

## 電話帳をインポートする

本機では、いろいろな方法で電話帳をインポートする（読み込む）ことができます。以前お使いになっていた携帯電話の電話帳や、本機でバックアップした電話帳、他の人の携帯電話内の電話帳などが利用できます。

### ！ インポート時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

### あんしんバックアップを利用して電話帳をインポートする


あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

## 赤外線通信で電話帳を受信する

通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

1

ホーム画面で「便利機能」の （赤外線送受信）





 赤外線送受信画面が表示されます。

2

### 全件受信



3

認証コードを入力  



・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

相手機器で認証コードを入力

## 5

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

## 6

相手機器でデータ送信の操作を実行

## 7

操作用暗証番号を入力 → OK




登録方法の選択画面が表示されます。

- ・ 操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

## 8

## 追加登録

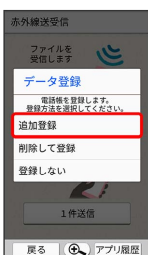

データが登録されます。

- ・ 本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**削除して登録**をタップします。以降は、画面に従って操作してください。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Bluetooth®で電話帳をインポートする (データ引継)

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データをインポートすることができます。

詳しくは、「Bluetooth®で電話帳を取り込む (データ引継)」を参照してください。

## SDカードから電話帳をインポートする (データ引継)

端末設定の「データ引継」を利用して、本機やほかの携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポートすることができます。

詳しくは、「SDカードからデータを取り込む (データ引継)」を参照してください。



## 電話帳をバックアップする

### ！ バックアップ時のご注意

内部ストレージの空き容量が11MB未満のときは、バックアップできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

### あんしんバックアップを利用して電話帳をバックアップする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

### SDカードに電話帳をバックアップする（データ引継）

端末設定の「データ引継」を利用して、SDカードに電話帳をバックアップ（保存）することができます。

詳しくは「[SDカードにデータを保存する](#)」を参照してください。



## メール／インターネット

メールの種類について.....	98
S!メール／SMSを送信する.....	98
S!メールでデコレメールを送信する.....	101
S!メール／SMSを受信／返信する.....	102
S!メール／SMSを管理する.....	106
S!メール／SMS作成時の操作.....	110
S!メール／SMS設定.....	112
Gmailを利用する.....	116
インターネットを利用する.....	121
インターネットを利用する（Chrome）.....	126

## メールの種類について

### S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

### SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

### Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

## S!メール/SMSを送信する

### S!メールを送信する

1



メール画面が表示されます。


2

#### メール作成




3

宛先入力欄をタップ

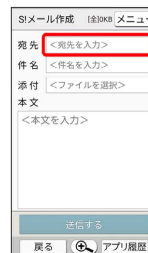

## 4

電話帳引用 / 送受信履歴引用 / メールグループ引用 /  
プロフィール引用 / 直接入力

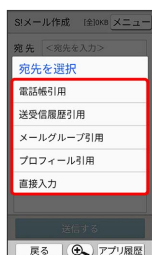

- ・電話帳引用 / 送受信履歴引用 をタップすると、電話帳/送信履歴/受信履歴から宛先を選択できます。
- ・メールグループ引用 をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- ・プロフィール引用 をタップすると、プロフィールから宛先を選択できます。
- ・直接入力 をタップすると、アドレスを直接入力できます。

## 5

送信する宛先を選択/入力 → 確定する



- ・送信する宛先を設定したあと、宛先入力欄をタップすると、宛先のアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- ・送信する宛先を設定したあと、宛先入力欄をタップし、削除 をタップすると宛先を削除できます。

## 6

件名入力欄をタップ → 件名を入力



## 7


本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了



- ・添付ファイル選択欄をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。

## 8

送信する

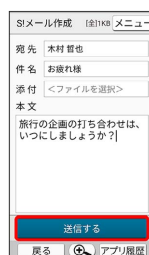

- S!メールが送信されます。

### 💡 S!メールが送信できなかったとき

送信できなかったS!メールは、未送信ボックスに保存され、2回まで自動再送されます。

### + 送信せずにS!メールを未送信ボックスへ保存する

S!メール作成画面で ×メニュー → 保存

### ⚠ S!メール送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保護されていない送信メールから順に削除されます。

## SMSを送信する

1



メール画面が表示されます。

2

メール作成 → メニュー → SMSに変換




3

宛先入力欄をタップ



4

電話帳引用 / 送受信履歴引用 / プロフィール引用 / 直接入力

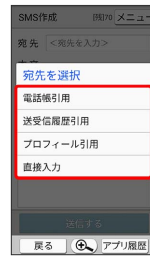

- 電話帳引用 / 送受信履歴引用 をタップすると、電話帳/送信履歴/受信履歴から宛先を選択できます。
- プロフィール引用 をタップすると、プロフィールから宛先を選択できます。
- 直接入力 をタップすると、宛先を直接入力できます。

5

送信する宛先を選択/入力

- 送信する宛先を設定したあと、宛先入力欄をタップすると、宛先の電話番号を確認できます。
- 送信する宛先を設定したあと、宛先入力欄をタップし、電話番号を削除すると宛先を削除できます。


6

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了



7

送信する

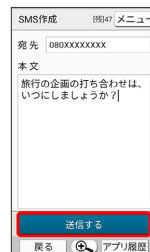

SMSが送信されます。

### 💡 SMSが送信できなかったとき

送信できなかったSMSは、未送信ボックスに保存され、2回まで自動再送されます。

## + 送信せずにSMSを未送信ボックスへ保存する

SMS作成画面で **メニュー** → **保存**

## ! SMS送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でSMSを送信すると、保護されていない送信メールから順に削除されます。

## S!メールでデコレメールを送信する

### 1 テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1



メール画面が表示されます。

2

**テンプレート** → **利用するテンプレートをタップ**



・上下にドラッグすると、隠れているテンプレートのサムネイルを表示できます。

3

**決定する**




・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 4

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 送信する




 デコレメールが送信されます。


## S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

## 新着のS!メール/SMSを確認する

新着メールを受信すると、着信音やバイブレータが鳴動し、

 が点滅します（光るお知らせキー）。

- ・画面点灯中に受信したときは、ステータスバーに受信をお知らせするメッセージと  が表示されます。

## 1



 S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。

## + 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

 → 受信ボックス → 迷惑メール

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ! メール受信時のご注意

## 受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されるよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。



## メールの自動削除について

受信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを受信すると、保護されていない最も古い開封済みの受信メールから順に削除されます。開封済みのメールがないときは、保護されていない最も古い未開封の受信メールから順に削除されます。

## 海外でのご利用について

海外では通話料が高額となる可能性がありますので、ご注意ください。

## 手動でS!メール/SMSを受信する

1



メール画面が表示されます。

2

### 新着受信



メールを受信します。

## サーバーメールを受信する

1



メール画面が表示されます。


2

受信ボックス → フォルダをタップ




3

メニュー → サーバーメール

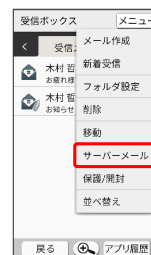

4

サーバー全メール受信

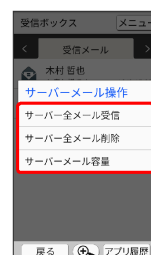

サーバーメールを受信します。

## S!メール/SMSを返信する

S!メール/SMS詳細画面から操作するときは、手順 **3** に進んでください。

**1**



メール画面が表示されます。

**2**


受信ボックス → フォルダをタップ → メールをタップ



S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

**3**


返信する / 全員へ返信

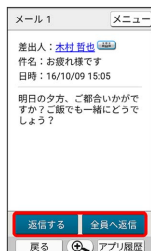

・ **全員へ返信** は、宛先が複数あるときに表示されます。

**4**

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了 → 送信する

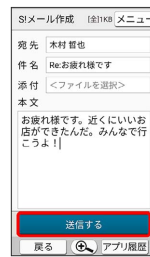

メールが送信されます。

### + 受信メールを引用して返信する

S!メール詳細画面で ×メニュー → 引用返信 → 本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了 → 送信する

・宛先が複数あるときは、引用返信 をタップしたあと、差出人返信 または 全員へ返信 をタップします。

## S!メール/SMSを転送する

S!メール/SMS詳細画面から操作するときは、手順 **3** に進んでください。

**1**



メール画面が表示されます。

**2**


受信ボックス → フォルダをタップ → メールをタップ



S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

**3**

メニュー → 転送

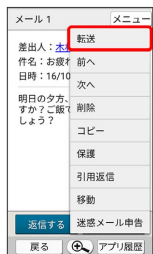

**4**


宛先入力欄をタップ → 送信する宛先を選択 → 確定する



確定する は、S!メールでのみ表示されます。

**5**

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了 → 送信する

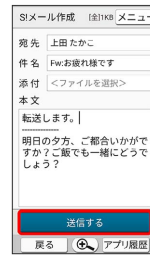

メールが転送されます。

## S!メール/SMSを管理する

### S!メール/SMSを確認する

1



メール画面が表示されます。

2

#### 受信ボックス



フォルダ一覧画面が表示されます。

3

#### フォルダをタップ



メール一覧画面が表示されます。

- ・通常、受信メールは「受信メール」に保存されています。別のフォルダ（「フォルダ1」など）に振り分けた（移動した）メールを確認するときは、それぞれのフォルダをタップしてください。
- ・メール一覧画面を左右にドラッグすると、前後のメール一覧画面が表示できます。

4

#### メールをタップ



S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

- ・メール詳細画面を左右にドラッグすると、前後のメール詳細画面が表示できます。

### メール画面について



- 1 受信フォルダを表示
- 2 送信フォルダを表示
- 3 未送信のメールを表示
- 4 テンプレートを表示
- 5 新着メールを受信
- 6 メールの詳細を設定
- 7 S!メール/SMSを作成

・未読メールがあるときは、受信ボックスのアイコンに未読メール数を示す数字が表示されます。

・送信予約中や自動再送待機中のメールがあるときは、未送信ボックスのアイコンに未送信メール数を示す数字が表示されます。

## フォルダー一覧画面について



- 1 受信メールフォルダ内のメール一覧画面を表示
- 2 フォルダ内のメール一覧画面を表示
- 3 迷惑メール一覧画面を表示
- 4 すべてのメール一覧画面を表示
- 5 メール画面に戻る
- 6 メニューを表示

・未読メールがあるときは、アイコンに未読メール数を示す数字が表示されます。

### + フォルダー一覧画面での操作

#### フォルダを作成する

フォルダー一覧画面で **メニュー** → **フォルダ新規作成** →  
フォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → **OK**

#### フォルダ名を変更する

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → **メニュー** →  
**フォルダ設定** → **フォルダ名編集** → フォルダ名入力欄を  
タップ → フォルダ名を入力 → **OK**

・「受信メール」、「迷惑メール」、「すべてのメール」フォルダの名前は変更できません。

#### フォルダの並び順を変更する

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → **メニュー** →  
**フォルダ設定** → **フォルダ並べ替え** → 移動する場所を  
タップ


・フォルダによっては、変更できないものがあります。

#### フォルダを削除する

フォルダー一覧画面で、フォルダをタップ → **メニュー** →  
**フォルダ設定** → **フォルダ削除** → **はい**

・「フォルダ1」、「フォルダ2」、ご自分で作成したフォルダが削除できます。

## メール一覧画面について

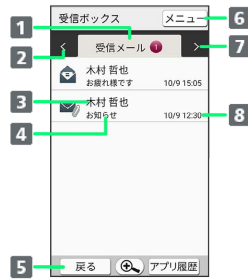

- 1 フォルダ名
- 2 前のフォルダのメール一覧画面を表示
- 3 相手のメールアドレス（電話番号）や名前
- 4 メールの件名（SMSは本文）
- 5 フォルダー一覧画面に戻る
- 6 メニューを表示
- 7 次のフォルダのメール一覧画面を表示
- 8 送受信日時

アイコン	意味
	未読メール
	既読メール
	未読SMS
	既読SMS
	送信済みメール
	返信済みメール
	転送済みメール
	送信済みSMS
	添付ファイルあり
	保護メール
	重要なメール（重要度が高く、配信確認も要求されたメール）

## + メール一覧画面での操作

### メールを選んで削除する

メール一覧画面で **メニュー** → **削除** → 削除するメールをタップ (  表示 ) → **削除する** → **はい**

### メールを並べ替える

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で **メニュー** → **並べ替え** → 並べ替え方法をタップ

### メールを別のフォルダに移動する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で **メニュー** → **移動** → 移動するメールをタップ (  表示 ) → **移動する** → 移動先のフォルダをタップ → **OK**

- ・フォルダ内のすべてのメールを別のフォルダに移動するときは、移動するメールの選択画面で **メニュー** → **全件チェック** と操作します。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## !S!メール/SMS詳細画面について

送信メールの詳細画面では、**返信する** / **全員へ返信** の代わりに **編集する** が表示されます。



- 1 差出人/宛先/件名/送受信・保存日時など
- 2 メール本文
- 3 添付ファイル(画像データは、縮小して表示されます) タップすると添付ファイルが保存できます。
- 4 メールを返信
- 5 メール一覧画面に戻る
- 6 メニューを表示

## + メール詳細画面での操作

### メールを保護する

メール詳細画面で **メニュー** → **保護**

- ・保護を解除するときは、**保護** の代わりに **保護解除** をタップします。

### 差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で **メニュー** → **メール情報表示** → **アドレス詳細表示**

### 迷惑メールを報告する

メール詳細画面で **メニュー** → **迷惑メール申告** → **送信する**

## 送受信したメールを自動的に振り分ける

1



メール画面が表示されます。


2

受信ボックス → 振り分け先のフォルダをタップ

メール一覧画面が表示されます。

3

メニュー → フォルダ設定

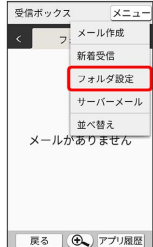

4


振り分け登録



振り分け条件画面が表示されます。

5

条件を追加

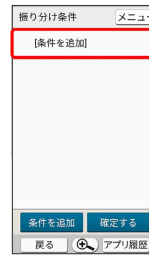

6

差出人/宛先 / ドメイン指定 / 件名 / 電話帳登録なし



7

振り分け条件を指定/入力 → 画面に従って操作

振り分け条件が設定されます。

8

確定する



フォルダ振り分けの設定が登録されます。

- ・振り分け条件は、複数登録できます。
- ・振り分け条件を削除するには、振り分け条件画面で削除したい条件をタップして、「1件削除」をタップします。以降は画面に従って操作してください。

### + 送受信済みのメールを振り分ける

フォルダ一覧画面で、フォルダをタップ → メニュー → フォルダ設定 → 再振り分け


## S!メール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

### ファイルを添付する

1

S!メール作成画面で、添付ファイル選択欄をタップ

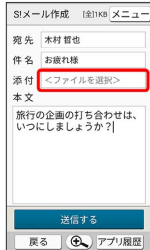

2

ファイルの種類をタップ → 画面に従って操作

📎 ファイルが添付されます。


・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。

### 日時を指定して送信する

指定した日時に自動的に送信されるメールを作成できます。


1

メール作成後に **メニュー** → **送信予約**

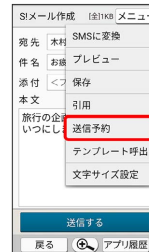

2

#### 日時指定

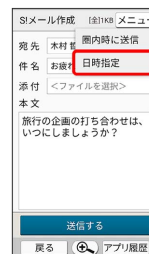

3

**+** / **-** をタップして、送信する日付を設定 → **設定**



4

**+** / **-** をタップして、送信する時刻を設定 → **設定**





## 5

はい



送信予約が完了します。

・作成したメールは、未送信ボックスに保存されます。

## + 送信予約時の操作

## 送信予約を解除する

未送信ボックス内で、解除するメールをタップ → はい

圏外から圏内に入ったときに、自動的にメールを送信する

メール作成後に メニュー → 送信予約 → 圏内時に送信 → はい

## 絵文字を入力する

## 1

件名/本文入力中に 絵文字 → 絵文字



## 2

絵文字をタップ



絵文字が入力されます。


- ・上下にドラッグするか、前 / 次 をタップすると、隠れている項目を表示できます。
- ・内部ストレージにマイ絵文字が保存されている場合は、マイ絵文字 タブに お気に入り が表示され、保存されているマイ絵文字を選択できます。

## プレビューを表示する

作成したS!メールがどのように表示されるか確認できます。

## 1


S!メール作成中に メニュー → プレビュー

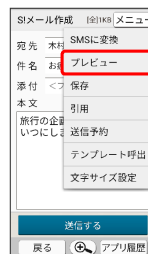

プレビューが表示されます。

## S!メールに切り替える


1

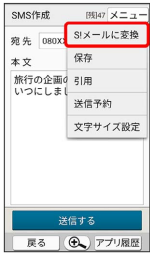SMS作成中に **メニュー** → **S!メールに変換**

S!メールに切り替わります。

## SMSに切り替える

1

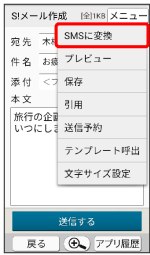S!メール作成中に **メニュー** → **SMSに変換**

SMSに切り替わります。

## S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

### 共通設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
音・バイブ	新着メール受信時の着信音やバイブレーターの動作、鳴動時間を設定します。
文字サイズ設定	文字の表示サイズを設定します。
迷惑メール設定	有効 ( <input checked="" type="checkbox"/> 表示) にすると、登録した条件に該当する受信メールを、迷惑メールとして迷惑メールフォルダに振り分けることができます。
送信文字エンコード	送信メールのエンコード (文字変換) 形式を設定できます。

1

 → **設定**


2

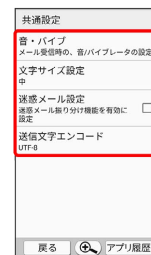**共通設定** → 各項目を設定


設定が反映されます。

## S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
メール受信方法	S!メールの受信方法を設定します。
送信画像サイズ	S!メールに添付する画像のサイズを設定します。
署名	S!メールに挿入する署名を設定します。
引用返信	メール返信時に受信内容を引用するかどうかを設定します。

1

設定



2

S!メール設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

## SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
入力する言語	SMSの入力言語を設定できます。

1

設定



2

SMS設定 → 入力する言語 → 言語をタップ



設定が反映されます。

## メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- ・メールグループを利用するときは、宛先入力時に **メールグループ引用** をタップします。

1



2

### メールグループ設定



メールグループ設定画面が表示されます。

### + メールグループ設定時の操作

#### メールグループを追加する

メールグループ設定画面で **グループを追加** → **グループ名を入力** → **OK**

#### グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ → **メンバーを追加** → **電話帳引用** / **送受信履歴引用** / **直接入力** → 追加する連絡先を選択/入力

#### グループを削除する

メールグループ設定画面で **メニュー** → **選択削除** → 対象のグループの  (  表示 ) → **削除する** → **はい**

#### メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ → **メニュー** → **選択削除** → 対象のメンバーの  (  表示 ) → **削除する** → **はい**

## メール容量確認


メールの送受信件数/使用容量を確認できます。

1



2

### メール容量確認

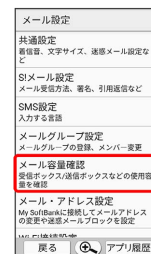

メールを送受信件数/使用容量が表示されます。

## メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列に変更できます。

- ・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。


1



2

### メール・アドレス設定



 My SoftBankにアクセスします。

- ・以降は、画面に従って操作してください。

### My SoftBankについて

My SoftBankでは、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

## Wi-Fi接続設定

Wi-Fi接続設定を手動で実行することができます。


- ・実際にWi-Fiを利用してS!メールを送受信するときは、本機とWi-Fiアクセスポイントの接続が必要です。接続方法については、「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照してください。

1




2

### Wi-Fi接続設定

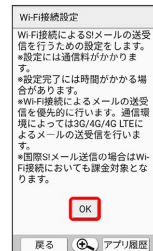

3

OK


 Wi-Fi接続設定が完了します。

## Gmailを利用する

Googleのメールサービス「Gmail」や、会社や自宅などで送受信している「eメール」を利用できます。



### アカウントを設定する


Gmailを利用するには、Google アカウントまたはeメールアカウントの設定が必要です。


はじめて  (Gmail) を起動すると、アカウント設定画面が表示され、設定操作を行うことができます。

- ・すでにGoogle アカウントでログインしている場合は、アカウント設定画面は表示されません。別のアカウントを追加するときは、「[アカウントを追加する](#)」を参照してください。
- ・すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名 (ID) やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

#### 1

ホーム画面で  (Google)  (Gmail)

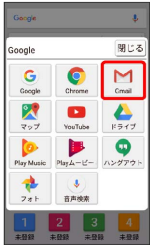


 アカウント設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは画面に従って操作してください。

#### 2

##### メールアドレスを追加

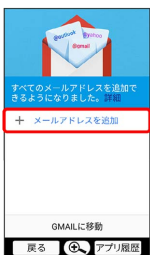


#### 3

Google / 個人 (IMAPまたはPOP) / Exchange  次へ




#### 4


画面に従って操作

 アカウントが設定されます。

## メールを作成/送信する

1

ホーム画面で  (Google)  (Gmail)

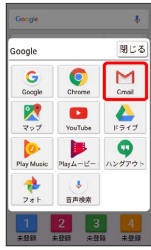


 メール一覧画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2




 メール作成画面が表示されます。

3



宛先/件名/本文を入力 







 メールが送信されます。

### + メール作成時の操作

#### Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の   宛先を入力

#### ファイルを添付する

メール作成画面で   **ファイルを添付**  保存先/アプリケーションを選択  添付するファイルを選択

・ **ドライブから挿入** を選択すると、Googleドライブに保存したファイルを添付できます。

#### 電話帳から宛先を選択する

メール作成画面で   **コンタクトから追加**  宛先を選択



#### 作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成中に   **下書きを保存**

#### 作成中のメールを破棄する

メール作成画面で   **破棄**  **破棄**

## 新着メールを確認する


新着メールを受信すると、ステータスバーに  /  が表示されます。

・画面が消灯しているときは、充電/通知ランプの点滅でお知らせします。

1

ホーム画面でステータスバーを下にドラッグ




 通知パネルが表示されます。

2

新着メッセージ通知をタップ






 メール詳細画面が表示されます。


・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。

## メールを確認する

1

ホーム画面で  (Google)  (Gmail)

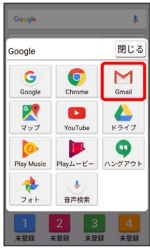


 メール一覧画面が表示されます。

2



確認するメールをタップ




 メール詳細画面が表示されます。

### + メール確認時の操作





#### メールを返信する

メール詳細画面で、返信するメールの   メールを作成



- ・全員へ返信するときは、返信するメールの  **全員に返信** と操作します。
- ・メール下部の **返信** / **全員に返信** をタップしても返信できます。





#### メールを転送する

メール詳細画面で、転送するメールの  **転送**  メールを作成  

- ・メール下部の **転送** をタップしても転送できます。




#### メールを未読に戻す

メール詳細画面で 


- ・メール一覧画面で、未読に戻すメールのアイコンをタップ ( 表示)    と操作しても、未読に戻せます。



#### メールを削除する

メール詳細画面で 

- ・メール一覧画面で、削除するメールのアイコンをタップ ( 表示)   と操作しても、削除できます。

#### メールをアーカイブする

メール詳細画面で 

- ・メール一覧画面で、アーカイブするメールのアイコンをタップ ( 表示)  と操作しても、アーカイブできます。

#### アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ



- ・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。





## アカウントを追加する

- ・すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

1

ホーム画面で  (Google)  (Gmail)

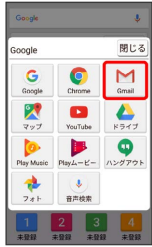


 メール一覧画面が表示されます。

2



3

現在のアカウントをタップ

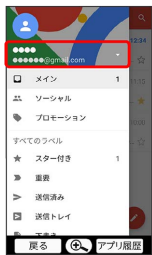

4


アカウントを追加



5


Google / 個人 (IMAPまたはPOP) / Exchange  次へ



 アカウントの追加画面が表示されます。



6


画面に従って操作


 アカウントが追加されます。

## アカウントを切り替える



1

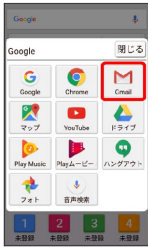ホーム画面で  (Google)  (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

2


  現在のアカウントをタップ



3


切り替えるアカウントをタップ



 アカウントが切り替わります。

## アカウントを削除する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)




2

すべてを見る



3


アカウント  削除するアカウントの種類をタップ



4

削除するアカウントをタップ    アカウントを削除  削除



 アカウントが削除されます。

## インターネットを利用する

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

### 💡 TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

### ! TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

## インターネットを利用する

### 1

ホーム画面で (インターネット)



インターネット画面が表示されます。

・画面を上にはドラッグすると、隠れている画面が表示されます。

### 2

画面上部のURL入力欄を2回タップ 検索語またはURLを入力 実行



検索結果またはウェブページが表示されます。

## + インターネット利用時の操作

### My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

インターネット画面で 画面に従って操作

### 画像を保存 (ダウンロード) する

インターネット画面で、画像をロングタッチ

・保存が完了すると、ステータスバーに が表示されます。このあと、通知パネルでダウンロード完了通知をタップすると、画像を確認することができます。

・保存 (ダウンロード) された画像は、 (ダウンロード) や (アルバム) などから確認することができます。

### 保存 (ダウンロード) した画像などを確認する

ホーム画面で「便利機能」の (ダウンロード) 画像などをタップ

### 表示中のウェブページから、ホームページに戻る

インターネット画面で

### 表示中のウェブページをホーム画面の「ショートカット」に登録する

登録するインターネット画面を表示

### 表示中のウェブページを他のアプリケーションと共有する

共有したいインターネット画面を表示

### 表示中のウェブページの画質を調整する

インターネット画面で

### 表示中のウェブページの名前とアドレスを確認する

確認したいインターネット画面を表示

### インターネットを終了する

インターネット画面で

・この操作を行うと、開いていたタブをすべて閉じて終了します。

## ブックマークを登録する

1

ホーム画面で (インターネット)



インターネット画面が表示されます。

2

登録するウェブページを表示



3

OK



表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

## + ブックマーク利用時の操作

### ブックマークを編集する

インターネット画面で   
 編集するブックマークをロングタッチ

### ブックマークを移動する

インターネット画面で   
 移動するブックマークをロングタッチ   
 /

・ をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

### ブックマークをホーム画面の「ショートカット」に登録する

インターネット画面で   
 登録するブックマークをロングタッチ

### ブックマークを削除する

インターネット画面で   
 削除するブックマークをロングタッチ

### ブックマークを他のアプリケーションと共有する

インターネット画面で   
 共有するブックマークをロングタッチ   
 アプリケーションをタップ 画面に従って操作

### ブックマークのURLをコピーする

インターネット画面で   
 コピーするブックマークをロングタッチ

### ブックマークをホームページに登録する


インターネット画面で   
 登録するブックマークをロングタッチ

## ブックマークを利用してアクセスする

1

ホーム画面で  (インターネット)



 インターネット画面が表示されます。

2


メニュー  ブックマーク一覧




 ブックマーク一覧画面が表示されます。

3

ブックマークをタップ

 選んだブックマークのウェブページが表示されます。

 ブックマークを新しいタブで開く


インターネット画面で **メニュー**  **ブックマーク一覧**   
 ブックマークをロングタッチ  **新しいタブで開く**

## 閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で  (インターネット)



 インターネット画面が表示されます。

2


メニュー  ブックマーク一覧



3

履歴



 履歴画面が表示されます。

4

項目をタップ



## 5

履歴をタップ

🚩 ウェブページが表示されます。

- ・ブックマークに登録されているウェブページは★が表示されます。

## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

## 1

ホーム画面で 🌐 (インターネット)



🚩 インターネット画面が表示されます。

## 2

メニュー → 新しいタブ



🚩 新しいタブが表示されます。

- ・インターネット画面で、メニュー → タブ一覧 → 追加 と操作しても新しいタブを表示できます。

## + タブ利用時の操作

開いているタブの一覧を表示する

インターネット画面で メニュー → タブ一覧

タブを切り替える

インターネット画面で メニュー → タブ一覧 → 表示するタブをタップ

タブを一件ずつ消去する

インターネット画面で メニュー → タブ一覧 → タブを左右にドラッグ

- ・タブの ✕ をタップしても消去できます。

開いているタブ以外をすべて消去する

インターネット画面で メニュー → タブ一覧 → 他タブをすべて閉じる


## 表示する文字の大きさを変更する

ウェブページの文字の大きさを変更できます。

1

ホーム画面で  (インターネット)



 インターネット画面が表示されます。

2





 設定した文字の大きさにウェブページが表示されます。

## インターネット設定


インターネットの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
全体設定	ホームページの設定やブックマークのリセットが行えます。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや履歴の削除、Cookie/フォーム/位置情報の設定などが行えます。
ユーザー補助	画面に表示される文字サイズの設定ができます。
高度な設定	ダウンロードしたデータの保存先の選択、検索エンジンの選択、JavaScriptを有効にするかどうかなどの設定や、すべての設定の初期化が行えます。
帯域幅の管理	検索結果や画像の読み込み方法を設定できます。
ダウンロード	インターネットからダウンロードしたデータを確認できます。
プライバシーポリシー	プライバシーポリシーを確認できます。

1


ホーム画面で  (インターネット)




 インターネット画面が表示されます。

2

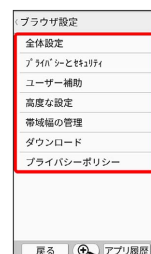

 設定が完了します。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

## インターネットを利用する (Chrome)

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

### 💡 TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。


### ⚠️ TLS利用に関するご注意


セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

## Chromeを利用する

### 1

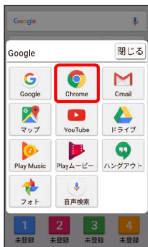


ホーム画面で  (Google)  (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

画面中央の入力欄をタップ  検索語またはURLを入力  



 検索結果またはウェブページが表示されます。

### + Chromeの使いかたを確認する

Chrome画面で   [ヘルプとフィードバック](#)



## カメラ

静止画／動画を撮影する.....	128
カメラを設定する.....	132
静止画／動画を確認・管理する（アルバム）.....	134
静止画／動画を共有する.....	138
旅行の写真や情報をアルバムにまとめる.....	140
バーコードを読み取る.....	144
名刺を電話帳に登録する.....	145
文字を読み取る.....	146
お店などの情報を電話帳に登録する.....	148

## 静止画／動画を撮影する

### ！ カメラに関するご注意

#### カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。  
大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。  
撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。  
カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

#### レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

#### 連続撮影可能時間について


連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大2GBとなります。このサイズを超えますと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

### 🚫 モバイルライト点灯時の警告


モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

### 静止画を撮影する

#### 1


画面点灯中に  を長押し






- ・ホーム画面で （カメラ）をタップしても、カメラアプリを起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


#### 2

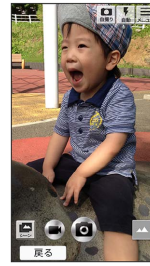
本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける




- ・画面を上下にドラッグすると、明るさを調整できます。
- ・ /  を押すか、左右にドラッグまたはピンチアウト／ピンチインすると、ズームできます。
- ・被写体をタップ /  を半押しすると、フォーカスロックできます。
  - ・フォーカスをロックしたときにフォーカスマーク以外をタップすると解除されます。
  - ・フォーカス設定 が **AF OFF** に設定されている場合は、フォーカスロックできません。

#### 3

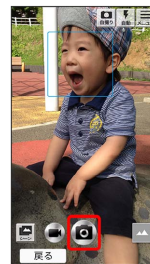

 シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、内部ストレージに保存されます。

- ・フォーカスロックをしている場合、フォーカスマークをタップしても撮影できます。
- ・ を1秒以上押しすると、静止画を連続撮影できます。

### ? こんなときは

Q. カメラが起動できない／自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。


Q. 画像が暗い／粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。


- Q. モバイルライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる
- A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

## 動画を撮影する

### 1


画面点灯中に  を長押し





- ・ホーム画面で  (カメラ) をタップしても、カメラアプリを起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


### 2


本機のカメラ (アウトカメラ) を被写体に向ける

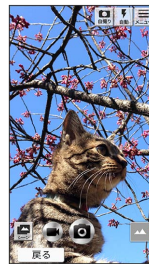


- ・画面を上下にドラッグすると、明るさを調整できます。
- ・ /  を押すか、左右にドラッグまたはピンチアウト/ピンチインすると、ズームできます。

### 3

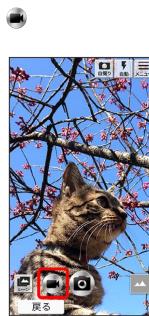

- ・動画撮影中に  をタップすると静止画の撮影ができます。
- ・被写体をタップすると、フォーカスロックできます。
  - ・フォーカスマーク以外をタップすると解除されます。
  - ・フォーカス設定が **AF OFF** に設定されている場合は、フォーカスロックできません。

## 4

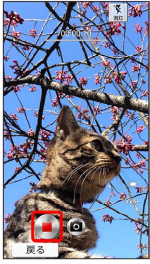

撮影終了音が鳴り、動画が内部ストレージに保存されます。

### ? こんなときは

Q. カメラが起動できない/自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。


Q. 画像が暗い/粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. モバイルライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる

- A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

## 撮影画面の見かた

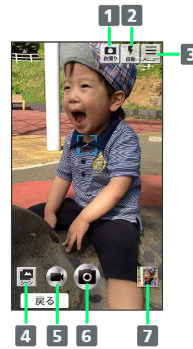

### 1 イン/アウトカメラ切替

インカメラ/アウトカメラを切り替えます。  
インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができません。

### 2 モバイルライト

モバイルライトの設定を切り替えます。

### 3 設定

撮影時の各種設定を行います。詳しくは、「[静止画撮影の設定をする](#)」を参照してください。

### 4 撮影モード

撮影モードを切り替えます。詳しくは、「[撮影モードを切り替える](#)」を参照してください。

### 5 動画撮影

### 6 静止画撮影

### 7 アルバム/サムネイル

「アルバム」の起動、または直前に撮影した静止画/動画が表示されます。


・撮影モードによって、画面に表示されるアイコンは異なります。

## 撮影モードを切り替える


撮影環境や被写体に合わせて撮影モードを切り替えることができます。

種類	説明
おすすめオート	被写体に合わせて自動的に調整するモードです。
おすすめプラス	被写体に合わせて設定を調整したり、撮影シーンを選んで撮影できるモードです。詳しくは、「 <a href="#">撮影画面（おすすめプラス）の見かた</a> 」を参照してください。
タイムラプス	撮影するコマ数を少なくした動画を撮影するモードです。
花火撮影	花火を撮影するのに適したモードです。
モノクロ	モノクロで撮影するモードです。
銀残し	暗部を暗く、コントラストを強調して撮影するモードです。
読取カメラ	読取カメラを起動します。
手鏡	インカメラを利用して、手鏡のように自分を映します（撮影はできません）。


### 1

画面点灯中に  を長押し



- ・ホーム画面で  (カメラ) をタップしても、カメラアプリを起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

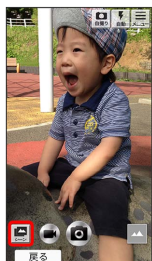

### 3


撮影モードをタップ




 撮影モードが切り替わります。

## 撮影画面（おすすめプラス）の見かた

おすすめプラスでは手動で設定を変更して撮影ができます。

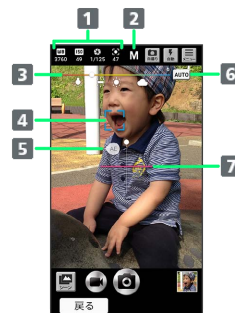

- 1 マニュアル設定アイコン<sup>1</sup>**  
タップすると調整バーを表示します。
- 2 撮影シーン**  
撮影シーンを切り替えます。
- 3 調整バー**  
手動で設定を変更できます。
- 4 フォーカスマーク**  
ドラッグしてフォーカスポイントを指定できます。
- 5 AEマーク<sup>2</sup>**  
ドラッグして露出ポイントを指定できます。
- 6 オートアイコン**  
手動で調整した内容を自動設定に戻します。
- 7 水準器**  
撮影画面の傾きを確認できます。


- 1 選択した撮影シーンによって、表示されるアイコンが変わります。
- 2 **フォーカス設定**  **個別AE / AF** と操作したときに表示されます。

## カメラを設定する


### 静止画撮影の設定をする

設定項目	説明
写真サイズ	静止画のサイズを切り替えます。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するかどうかを設定します。
NightCatch	暗いシーンを明るく撮影するかどうかを設定します。
ISO感度	撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む感度を設定します。
シャッターモード	被写体が笑ったときや、振り向いたときに自動で撮影するかどうかを設定します。
ワンタッチシャッター	画面をタップして撮影するかどうかを設定します。
インカメラ美肌調整	インカメラ利用時に美肌調整を行う効果レベルを設定します。
インカメラレンズ補正	インカメラ利用時にレンズ補正を行うかどうかを設定します。

#### 1

画面点灯中に  を長押し



- ・ホーム画面で  (カメラ) をタップしても、カメラアプリを起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2

  写真



#### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

### ！ 静止画撮影設定時のご注意

#### 設定項目について

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

#### ISO感度について

高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ぶれや手ぶれが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できたりしますが、静止画は粗くなります。


#### ワンタッチシャッターについて

フォーカスマークが表示されているときは、タップしたフォーカスマークにピントを合わせて撮影します。


## 動画撮影の設定をする

設定項目	説明
動画サイズ	動画のサイズを切り替えます。
NightCatch	暗いシーンを明るく撮影するかどうかを設定します。
マイク設定	マイクを利用するかどうかを設定します。

## 1

画面点灯中に  を長押し



- ・ホーム画面で  (カメラ) をタップしても、カメラアプリを起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 2

  動画



## 3

各項目を設定

 設定が完了します。


## ! 動画撮影設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。


## 静止画／動画撮影共通の設定をする

種類	説明
フルマニュアル項目選択	おすすめプラスモードで <b>フルマニュアル</b> 設定時に、ホワイトバランス、ISO感度、シャッター速度、フォーカス、彩度、コントラスト、明瞭度などの設定アイコンを撮影画面に表示するかどうかを設定します。
白とび／黒つぶれ表示	設定した明るさを超える部分に縞模様を表示するかどうかを設定します。
水準器	水準器を表示するかどうかを設定します。
フォーカス設定	被写体に合わせてフォーカスを設定します。 <b>顔優先AF</b> を設定している場合は、人の顔を検出します。
タイマー	タイマーをセットし自動で撮影するかどうかを設定します。
ちらつき防止	蛍光灯のある場所で撮影するとき、画面に縞模様が出にくくなるように設定します。
保存先設定	保存先を設定します。
位置情報付加	位置情報を付加するかどうかを設定します。
ヘルプ	撮影画面に表示されるアイコンの機能やタッチパネルの操作、機能の使いかたについて確認できます。
PHOTOSHOW (Webページ)	シャープ製スマートフォンを使って撮影された写真を例に、カメラの機能や撮影方法を確認できます。
設定リセット	カメラの設定を初期化します。

## 1


画面点灯中に  を長押し



- ・ホーム画面で  (カメラ) をタップしても、カメラアプリを起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


## 2

  共通

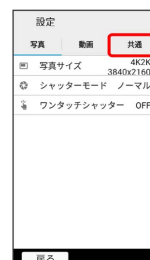

## 3

各項目を設定

 設定が完了します。

### ！ 静止画／動画撮影設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

## 静止画／動画を確認・管理する（アルバム）

本機のカメラで撮影したり、ダウンロードしたりした静止画や動画を、自動的にイベントカテゴリ、場所カテゴリに整理して表示します。

### 静止画／動画を表示する


撮影／ダウンロードした静止画／動画を表示できます。

画像	ファイル形式
静止画	JPEG、PNG、GIF、BMP、WebP
動画	3GPP、MP4、WebM、Matroska

## 1

ホーム画面で  （アルバム）





 画像一覧画面が表示されます。


・隠れている静止画／動画は、画面を上下にフリックすると表示できます。

## 2



静止画／動画をタップ

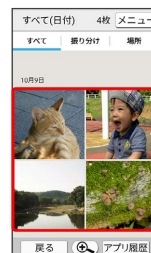

 静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

・動画を再生するときは  をタップし、画面に従って操作してください。

### 画像一覧画面の静止画に表示されるアイコンについて

連写撮影した静止画には  が表示されます。静止画をタップし、ファイル表示画面で  をタップすると、撮影した静止画の一覧が画面下部に表示されます（連写画像一覧画面）。



## +

 静止画／動画確認時の操作

カテゴリに分類されている静止画／動画を表示する

画像一覧画面上部の **すべて** / **振り分け** / **場所**

・画像一覧画面で **メニュー** → **表示切替／絞り込み** → **すべて** / **すべて(日付)** / **すべて(フォルダ)** / **振り分け** / **場所** と操作しても表示できます。

・はじめてアルバムを起動したときは、**すべて** の画像一覧画面が表示されます。2回目以降は、前回終了時の画面(画像一覧画面またはフォルダ画面)が表示されます。

撮影モードを指定して静止画／動画を絞り込む

画像一覧画面で **メニュー** → **表示切替／絞り込み** → **すべての動画** / **連写画像** / **全天球画像** / **背景ぼかし画像**

・絞り込みを解除するときは、**×** をタップします。

スライドショーを利用する

画像一覧画面／ファイル表示画面で **メニュー** → **スライドショー**

・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。

画像を壁紙や電話帳に登録する

画像一覧画面／ファイル表示画面で **メニュー** → **画像を登録** → 画面に従って操作

画像を削除する

ファイル表示画面で **メニュー** → **削除** → **はい**

静止画／動画を拡大／縮小する

ファイル表示画面で画面を2回タップ、またはピンチ

画像一覧画面の表示方法を切り替える

画像一覧画面／フォルダ画面／ファイル表示画面で **メニュー** → **設定** → **サムネイル表示切替** → **マルチタイル表示** / **グリッド表示** / **グリッド(大)表示**

画像をくっきり表示するかどうかを設定する

画像一覧画面／フォルダ画面／ファイル表示画面で **メニュー** → **設定** → **ディテールアップ**

・**ディテールアップ** をタップするたびに有効() / 無効() が切り替わります。

連写撮影した静止画の中から必要な範囲を切り出す

連写画像一覧画面で **メニュー** → **範囲切り出し** → **範囲** / **範囲** を左右にドラッグして範囲を選択 → **はい**

**選択しなかった静止画が削除されます。**

連写撮影した静止画の中からお気に入りの静止画を設定する

連写画像一覧画面でお気に入りの静止画をタップ →

**★** ( **★** 表示)

・連写画像一覧画面で **メニュー** → **マーク画像のみ表示** をタップすると、お気に入りの設定した静止画のみの表示に切り替わります。

連写撮影した静止画の中から静止画を選んで削除する

連写画像一覧画面で **メニュー** → **選択削除** → 削除する静止画をタップ ( **✓** 表示) → **削除する** → **はい**

連写撮影した静止画の中から静止画を選んで登録する

連写画像一覧画面で登録する静止画をタップ → **メニュー** → **画像を登録** → 画面に従って操作

連写画像一覧画面の表示方法を切り替える

連写画像一覧画面で **メニュー** / **メニュー** → **グリッド表示切替** / **プレビュー表示切替**

## ? こんなときは

Q. 静止画や動画が表示されない

A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接続用microUSBケーブルでパソコンと本機を接続して、内部ストレージ内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。

## イベントのフォルダを新規作成して整理する

イベントを新規作成して、静止画／動画を分類します。

- ・カレンダーに予定を登録すると、予定の期間に撮影した静止画／動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。
- ・次の操作で、新たなイベントの振り分けを設定できます。

1

ホーム画面で (アルバム) → 振り分け



振り分けのフォルダ画面が表示されます。

2


メニュー → イベントを新規作成



3

新規作成するイベントの静止画／動画をタップ ( 表示 ) →

作成する

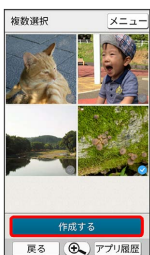

- ・静止画／動画をタップするたびに、選択 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- ・静止画／動画は複数選択することもできます。


4

イベント名を入力する



5

イベント名入力欄をタップ → イベント名を入力 → OK

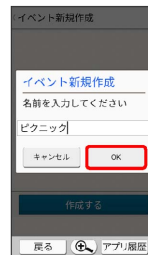

6

作成する

新しいイベントのフォルダの作成が完了します。

## 撮影場所別に表示する

位置情報を付加した静止画／動画を、撮影場所別に表示できます。

1

ホーム画面で (アルバム) → 場所



地図が表示されます。

2

表示したい場所のタグをタップ



タップした場所で撮影された静止画／動画が表示されます。


## 静止画を編集する

静止画のサイズを変更したり、効果を追加したりすることができます。

・静止画によっては、編集できないことがあります。

1

ホーム画面で (アルバム) → カテゴリ ( など ) をタップ

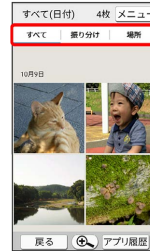

画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

2

静止画をタップ



静止画が表示されます (ファイル表示画面)。

3

→ → → /




画像編集画面が表示されます。

- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
- ・ アプリケーションをロングタッチすると、アプリ情報が表示されます。
- ・ をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。


## 4

編集の種類を選択

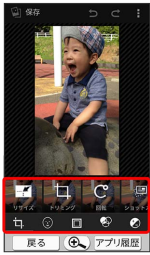

## 5

編集操作 → 保存

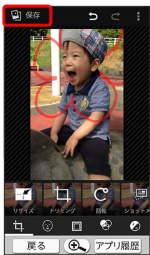

編集が完了し、別ファイルとして内部ストレージ/SDカードに保存されます。


## 静止画／動画を共有する

アルバムでは、メールやほかのアプリケーションと連動して、静止画／動画を送信することができます。また、赤外線通信やBluetooth®機能を使用して、ほかのコンピューターや端末へ静止画／動画を送信することもできます。

### メールで送信する

## 1


ホーム画面で (アルバム) → カテゴリ ( すべて など) をタップ

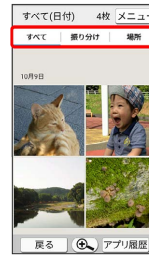

画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

## 2

静止画／動画をタップ

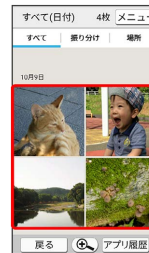


静止画／動画が表示されます (ファイル表示画面)。

## 3

メニュー → 写真を送る / 動画を送る → すべて表示

→ (メール) / (Gmail)

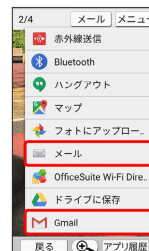

選択したアプリケーションが起動します。

- ・以降は、画面に従って操作してください。
- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
- ・ファイル表示画面で をタップするとS!メールが起動します。

## + 複数の静止画／動画を送信する

画像一覧画面で **メニュー** → **写真を送る** / **動画を送る**  
 → **すべて表示** → **メール** (メール) / **M** (Gmail)  
 → 送信する静止画／動画をタップ ( **表示** ) → **送信す**  
 る → 画面に従って操作

・静止画／動画をタップするたびに、選択 ( **表示** ) / 解除 ( **表示** ) が切り替わります。

## 赤外線通信やBluetooth®機能を使用して送信する

### 1


ホーム画面で **アルバム** → **カテゴリ** ( **すべて** など ) をタップ



画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

### 2

静止画／動画をタップ

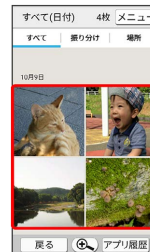

静止画／動画が表示されます (ファイル表示画面)。

### 3

**メニュー** → **写真を送る** / **動画を送る** → **赤外線通信** / **Bluetooth**



アプリケーションが起動します。

- ・以降は、画面に従って操作してください。
- ・**メニュー** が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

## + 複数の静止画／動画を送信する

画像一覧画面で **メニュー** → **写真を送る** / **動画を送る** → **送信する** (赤外線送信) / **Bluetooth** → **送信する** (Bluetooth) → **送信する** (Bluetooth) → 画面に従って操作

・静止画／動画をタップするたびに、選択 (✓) / 解除 (●) が切り替わります。

## 旅行の写真や情報をアルバムにまとめる

同じ日に撮影した写真や、指定した写真を、アルバムにまとめて整理することができます。

アルバムでは、写真だけでなく、旅行場所の情報や当日の天気なども確認できます。

### アルバムを作成する

指定した日付に撮影した写真をアルバムにまとめます。

・複数の日付を指定してアルバムにまとめることもできます。

#### 1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の **旅の思い出** (旅の思い出)




・旅の思い出を使うと、写真を撮影したときの位置情報が、自動的に旅の思い出に保存されるようになります。

・位置情報の自動保存は、メニュー操作で解除することもできます。

#### 2

##### 閉じる

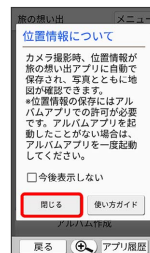


📍 アルバム作成画面が表示されます。

・**使い方ガイド** をタップすると、旅の思い出の特長を確認することができます。

#### 3


##### アルバム作成

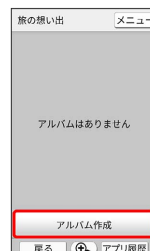

📍 アルバム作成方法選択画面が表示されます。

4


日付単位でまとめて選ぶ

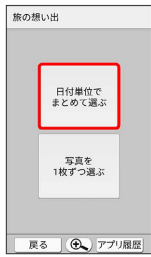

日付選択画面が表示されます。

5

アルバムにまとめる日付をタップ (表示) 決定する

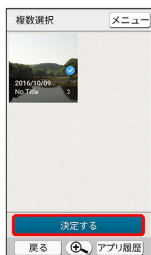


アルバムタイトルの入力画面が表示されます。

・複数の日付をタップして選択できます。

6

タイトルを入力 OK

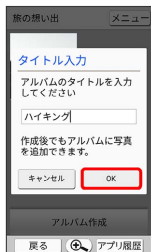

アルバムが作成され、アルバム作成画面にアルバムが表示されます。

## + アルバム利用時の操作

### 写真を指定してアルバムを作成する

アルバム作成方法選択画面で 写真を1枚ずつ選ぶ → すべて → アルバムにまとめる写真をタップ (表示) → 決定する → タイトルを入力 → OK


・振り分け / 場所 をタップすると、それぞれのカテゴリ内の写真を選ぶこともできます。詳しくは、「静止画/動画を確認・管理する(アルバム)」を参照してください。

カメラ撮影時に旅の思い出に位置情報を保存しない


アルバム作成画面で メニュー → 設定 → 位置情報の自動保存 (表示)

## アルバムを見る

1


ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の  (旅の思い出)



 アルバム作成画面が表示されます。

2


アルバムをタップ

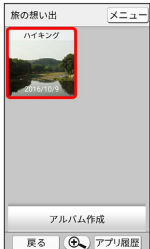


 撮影場所の地図が表示されます。

3

次へ

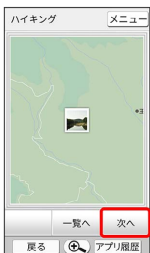


 日付別に住所や天気/気温、歩数などの情報が表示されます。

・住所/天気/気温はその日の一番早い時刻に撮影した際の情報が、歩数は一番遅い時刻に撮影した際の情報が表示されます(撮影時に入手できなかった情報は表示されません)。

4

次へ



 1枚目の写真が表示されます(写真閲覧画面)。

- ・このあと、「次へ」をタップするたびに、順に写真が表示されます(「前へ」をタップすると前の写真に戻ります)。
- ・写真閲覧画面で写真をタップすると、写真が全画面表示されます。写真をタップしたあと「戻る」をタップすると、写真閲覧画面に戻ります。

### + アルバム確認時の操作

#### 写真を一覧から選んで見る

アルバム作成画面で、アルバムをタップ → 一覧へ (写真一覧画面表示) → 写真をタップ

- ・写真一覧画面で「地図」や「日程」をタップすると、撮影場所の地図や情報が確認できます。

#### 写真をアルバムからはがす

写真閲覧画面で メニュー → 写真をはがす → はい

- ・写真データそのものは削除されません。

#### 写真にコメントを追加する

写真閲覧画面で メニュー → コメントを追加 → コメントを入力 → OK

#### 写真に入力したコメントを編集する

写真閲覧画面で メニュー → コメントを編集 → コメントを入力 → OK


#### 写真に入力したコメントを削除する

写真閲覧画面で メニュー → コメントを削除 → はい




## アルバムに写真を追加する


1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の  (旅の思い出)




 アルバム作成画面が表示されます。

2

アルバムをタップ  一覧へ




 写真一覧画面が表示されます。

3


メニュー  写真を追加



 アルバム作成方法選択画面が表示されます。

4


日付単位でまとめて選ぶ / 写真を1枚ずつ選ぶ

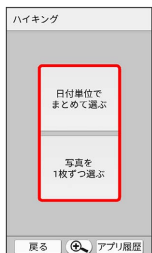

- ・「日付単位でまとめて選ぶ」をタップしたときは、このあと追加する日付を選択します。
- ・「写真を1枚ずつ選ぶ」をタップしたときは、このあと追加する写真を選択します。

5

決定する







 アルバムに写真が追加されます。

### + アルバム編集時の操作


#### アルバムのタイトルを変更する

写真一覧画面で **メニュー**  **タイトル編集**  タイトルを入力  **OK**

#### 複数のアルバムを結合する

アルバム作成画面で **メニュー**  **アルバム結合**  結合するアルバムをタップ (  表示 )  **アルバム結合**  **はい**  **新しいタイトルを入力**  **OK**

#### アルバムを削除する

アルバム作成画面で **メニュー**  **アルバム削除**  削除するアルバムをタップ (  表示 )  **アルバム削除**  **はい**

・写真データそのものは削除されません。


## バーコードを読み取る

### バーコードリーダーを利用する

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

- ・バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1

ホーム画面で「便利機能」の （読取カメラ）




- ・バーコードリーダー画面が表示されたときは、手順 3 に進みます。

2

切替  バーコード




 バーコードリーダー画面が表示されます。

3

読み取るバーコードを画面中央に表示




 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

- ・画面をタップすると、ピントを合わせることができます。

### + バーコードリーダー利用時の操作

#### 読み取り結果を利用する



読み取り結果画面で、URLなどをタップ  各画面での操作

- ・読み取り結果画面で **メニュー** をタップすると、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

#### 明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ



#### モバイルライトを利用する

バーコードリーダー画面で **メニュー**  **モバイルライト**  
 **ON** / **OFF**

#### 以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で **メニュー**  **読取データ確認**  
 データをタップ

#### ちらつきを防止する

バーコードリーダー画面で **メニュー**  **ちらつき防止**   
**Auto** / **50Hz** / **60Hz**

- ・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る場合、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

#### ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で **メニュー**  **ヘルプ**

### ? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

### 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。


## 名刺を電話帳に登録する

### 名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報（日本語／英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

- ・名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

#### 1

ホーム画面で「便利機能」の （読取カメラ）




- ・名刺リーダー画面が表示されたときは、手順 **3** に進みます。


#### 2

切替  名刺



-  名刺リーダー画面が表示されます。

#### 3

名刺を画面中央に表示  読取



- ・画面に名刺全体が表示されるようにしてください（縦向き／横向きのどちらでもかまいません）。

#### 4


認識  電話帳登録




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 5

はい

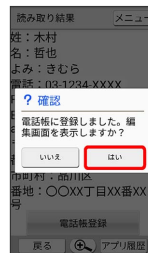


-  読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

#### 6

保存する

-  電話帳に登録されます。

### + 名刺リーダー利用時の操作

#### 明るさを調整する


名刺リーダー画面を上下にドラッグ

#### モバイルライトを利用する

名刺リーダー画面で   モバイルライト 

ON / OFF

#### ちらつきを防止する

名刺リーダー画面で   ちらつき防止 

Auto / 50Hz / 60Hz

- ・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る場合、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

#### ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で   ヘルプ

## ? こんなときは

- Q. 名刺リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

## 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## 文字を読み取る


### テキストリーダーを利用する

文字情報（日本語/英数字）を読み取って、メモ帳に登録したり、メールを作成したりすることができます。

ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明します。

- ・文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

#### 1

ホーム画面で「便利機能」の （読取カメラ）




- ・テキストリーダー画面が表示されたときは、手順 **3** に進みます。



#### 2


切替  テキスト



 テキストリーダー画面が表示されます。


#### 3

読み取るテキストを画面中央に表示  

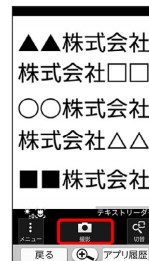

## 4


☰ / ☰ ( ☰ / ☰ ) で読み取る行を選択 → 読取

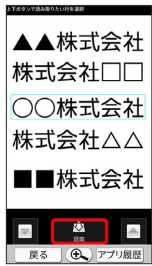

☑️ 読み取り結果（モード種別）画面が表示されます。

## 5

決定

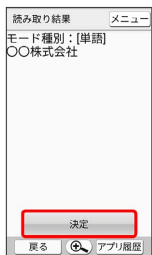

☑️ 読み取り結果（登録）画面が表示されます。

## 6

メモ帳登録 → 登録

☑️ メモ帳に登録されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + テキストリーダー利用時の操作

### 読み取り文字の種類を変更する

読み取り結果（モード種別）画面で ☰メニュー → モード種別をタップ

### 単語以外の読み取り結果を利用する

読み取り結果（登録）画面で、URLなどをタップ → 各画面での操作

### 読み取り結果を修正する

読み取り結果（登録）画面で ☰メニュー → 編集 → 編集操作 → 完了

・ 読み取り結果（登録）画面で ☰メニュー をタップすると、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

### 明るさを調整する

テキストリーダー画面を上下にドラッグ

### モバイルライトを利用する

テキストリーダー画面で ☰メニュー → モバイルライト → ON / OFF

### フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で ☰メニュー → フォーカス設定 → 標準AF / 接写AF

### ちらつきを防止する

テキストリーダー画面で ☰メニュー → ちらつき防止 → Auto / 50Hz / 60Hz

・ 蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る時、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

### ヘルプを確認する

テキストリーダー画面で ☰メニュー → ヘルプ

## ? こんなときは

- Q. テキストリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

## 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## お店などの情報を電話帳に登録する

### お店情報リーダーを利用する

店名や電話番号などの文字情報（日本語／英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

- ・文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

#### 1


ホーム画面で「便利機能」の （読取カメラ）




- ・お店情報リーダー画面が表示されたときは、手順 **3** に進みます。


#### 2

切替  **お店情報**

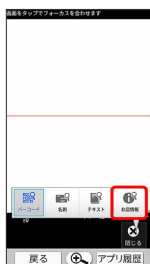

 お店情報リーダー画面が表示されます。


#### 3

読み取る情報を画面中央に表示  **読取**



#### 4


認識  **電話帳登録**

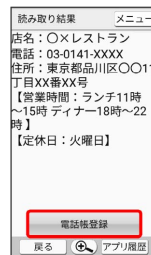


- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 5

はい

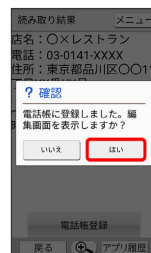


 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

#### 6

保存する

 電話帳に登録されます。

### + お店情報リーダー利用時の操作

#### 明るさを調整する

お店情報リーダー画面を上下にドラッグ

#### モバイルライトを利用する

お店情報リーダー画面で **メニュー**  **モバイルライト** 

ON / OFF

#### フォーカス設定を変更する

お店情報リーダー画面で **メニュー**  **フォーカス設定** 

標準AF / 接写AF


#### ちらつきを防止する

お店情報リーダー画面で **メニュー**  **ちらつき防止** 

Auto / 50Hz / 60Hz

- ・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

## ヘルプを確認する

お店情報リーダー画面で  

## ? こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

## 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。





## テレビ

テレビ（ワンセグ）を視聴する..... 152

## テレビ（ワンセグ）を視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません）。

### ? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。本機を充電してください。

Q. テレビが視聴できない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

### ! テレビ利用時のご注意

#### 視聴環境について

本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、テレビ視聴が困難になることがあります。また、テレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では視聴できない場合があります。受信状態の良い環境でご利用ください。

#### 海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

#### チャンネル設定について


放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルリストを設定してください。

### 🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない


自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。

## チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

### 1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の （テレビ）





 チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



### 2
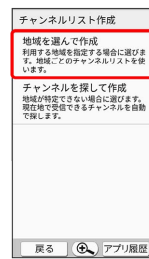
#### 地域を選んで作成




 地域選択画面が表示されます。

### 3


地方をタップ  都道府県をタップ  地域をタップ




 チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト確認画面が表示されます。

### 4

#### 完了

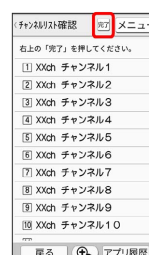


 チャンネル設定が終了します。

## + チャンネルを探して設定する


チャンネルリスト作成画面で **チャンネルを探して作成** → **完了**

## テレビを視聴する

1


ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の  (テレビ)




 テレビ視聴画面が表示されます。

2

**<CH / CH>** をタップして、チャンネルを選択

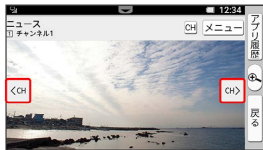

 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・画面を左右にフリックしても、チャンネルを選択できます。


## + テレビ視聴を終了する

テレビ視聴画面で **戻る** → **戻る**

・テレビ視聴画面で、**メニュー** → **テレビ終了** と操作しても終了できます。

## テレビ視聴画面の見かた

・画面左上の番組名などが表示されていないときは、テレビ視聴画面の映像部分をタップします。

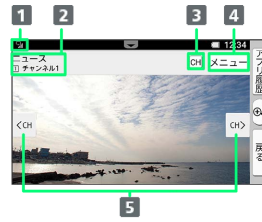

- 1 テレビ受信状態
- 2 番組詳細を表示
- 3 チャンネルリストを表示
- 4 メニューを表示
- 5 チャンネルを切り替え

## + テレビ視聴時の操作

### 設定されているチャンネルを表示する

テレビ視聴画面で、**メニュー** → **チャンネル一覧**

### 視聴中のチャンネルの番組表を確認する

テレビ視聴画面で、**メニュー** → **番組表** → **視聴中のチャンネル**

・番組をタップすると、番組詳細を確認できます。

### Gガイド番組表を利用する

テレビ視聴画面で、**メニュー** → **番組表** → **Gガイド**  
→ 画面に従って操作

### 多重音声を切り替える

テレビ視聴画面で、**メニュー** → **音声/字幕設定** → **音声多重切替** → 音声をタップ

### 字幕の有無を設定する

テレビ視聴画面で、**メニュー** → **音声/字幕設定** → **字幕切替** → 項目をタップ

### データ放送について設定する

テレビ視聴画面で、**メニュー** → **設定** → **データ放送設定** → 画面に従って操作

### オフタイマーを設定する

テレビ視聴画面で、**メニュー** → **設定** → **オフタイマー設定** → 項目をタップ

### 製品情報を確認する

テレビ視聴画面で、 **メニュー** → **設定** → **製品情報**

### TVリンクを利用する

テレビ視聴画面で、 **メニュー** → **TVリンク** → 画面に従って操作

## チャンネルリストを編集する

複数の地域のチャンネルリストを設定して切り替えて利用したり、チャンネルリストの内容を変更したりすることができます。

### 1

テレビ視聴画面で、 **メニュー** → **チャンネル設定**



チャンネル設定画面が表示されます。

### 2


#### チャンネルリスト編集



チャンネルリスト編集画面が表示されます。

### 3

#### 作成

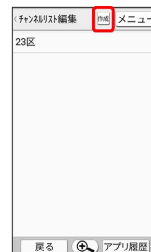

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・チャンネルリストの設定について詳しくは、「[チャンネルを設定する \(はじめて使うとき\)](#)」を参照してください。

## + チャンネル設定時の操作

### 視聴可能なチャンネルをスキャンする

チャンネル設定画面で **チャンネルサーチ**

### 視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で **サービス選局** → サービスをタップ

### チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で **チャンネルリスト切替** → チャンネルリストをタップ

### チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面で、**メニュー** → **選択して操作** → **削除するチャンネルリストをタップ** → **削除** → **OK**

### チャンネルリストを再スキャンする

チャンネルリスト編集画面で、**メニュー** → **選択して操作** → **再スキャンするチャンネルリストをタップ** → **メニュー** → **再スキャン** → **完了**

### チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面で、**メニュー** → **選択して操作** → **名前を変更するチャンネルリストをタップ** → **メニュー** → **チャンネルリスト名変更** → **チャンネルリスト名を入力** → **OK**

### チャンネルリスト内のチャンネルを変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → **チャンネルをタップ** → **放送局名をタップ** → **完了**

### チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → **メニュー** → **選択して削除** → **削除するチャンネルをタップ** → **削除** → **OK** → **完了**

### 視聴中のチャンネルをチャンネルリストに保存する

チャンネル設定画面で **チャンネル個別登録** → **登録先をタップ**

- ・視聴中のチャンネルが、利用しているチャンネルリストに登録されていない場合に利用できます。
- ・上書きするときは、このあと **OK** をタップします。



## 便利な機能

スクリーンショットを撮影する (Clip Now) .....	158
緊急速報メールを利用する.....	160
あんしんバックアップを利用する.....	161
緊急ブザーを利用する.....	170
読んだよメールを利用する.....	171
元気だよメールを利用する.....	172
地図を利用する (Yahoo!地図) .....	174
地図を利用する (Google マップ™を利用する) .....	175
ハングアウトを利用する.....	175
Google 検索を利用する.....	176
音声で情報を検索する (音声検索) .....	177
電卓を利用する.....	178
カレンダーを利用する.....	178
アラームを利用する.....	180
世界時計を利用する.....	182
ストップウォッチを利用する.....	183
タイマーを利用する.....	183
YouTubeを利用する.....	184
音楽を聴く (ミュージック) .....	185
メモ帳を利用する.....	188
パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite) .....	190
各種データを管理する (コンテンツ管理) .....	190
歩数計を利用する.....	192
音声を録音/再生する (ボイスレコーダー) .....	194
辞書を利用する.....	196
ダウンロードを利用する.....	197
ドライブを利用する.....	198
Playムービー & TVを利用する.....	198

## スクリーンショットを撮影する (Clip Now)

本機の縁をなぞって、スクリーンショットを撮影することができます。ウェブページを表示しているときは、URLも保存できます。

### Clip Nowを有効にする

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **おすすめ機能**




 おすすめ機能画面が表示されます。

2

Clip Now



 Clip Now画面が表示されます。

3



Clip Now ON/OFF設定 (  表示)



 Clip Nowが有効になります。

・Clip Now ON/OFF設定 をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。


## スクリーンショットを撮影する

スクリーンショットを撮影し、ファイルとして保存します。  (インターネット) や  (Chrome) などウェブページを表示しているときは、URLも保存できます。

・画面によっては、撮影できなかったり、URLが保存できなかったりすることがあります。

1


画面の左上 (右上) の角に触れる

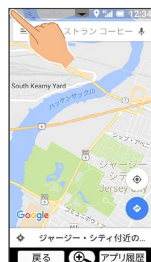


 画面が縮小されます。

2

画面の上の縁を右 (左) になぞる

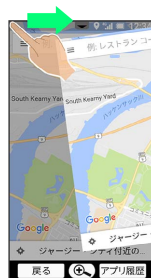


 スクリーンショットが撮影されます。




## スクリーンショットを確認する

1

ホーム画面で「便利機能」の  (Clip Now)





 スクリーンショット一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

撮影したスクリーンショットをタップ

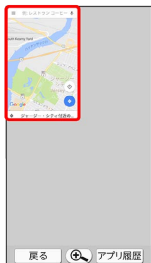





 スクリーンショットが表示されます（スクリーンショット詳細画面）。

- ・ウェブページのスクリーンショットを表示したときは、URLが表示されます。URLをタップすると、該当するウェブページが表示されます。
- ・画面の自動回転を有効にしている場合に本機を横向きに回転させたとき、スクリーンショット一覧画面からスクリーンショット詳細画面へは自動で切り替わります。




### + スクリーンショット確認時の操作

#### スクリーンショットを共有する

スクリーンショット一覧画面で、スクリーンショットをロングタッチ (  表示 )  共有  共有方法をタップ  画面に従って操作

- ・スクリーンショットは複数選択することもできます。

#### スクリーンショットを削除する

スクリーンショット一覧画面で、スクリーンショットをロングタッチ (  表示 )  削除  はい

- ・スクリーンショットは複数選択することもできます。


## Clip Nowを設定する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  おすすめ機能


 Clip Now



 Clip Now画面が表示されます。

2

各項目を設定







 設定が完了します。

### + Clip Now設定利用時の操作

#### Clip Nowの操作方法を確認する

Clip Now画面で  使い方ガイド

なぞる方向によって、スクリーンショットを撮影するか、ビューアを起動するかを設定する

Clip Now画面で  なぞり動作設定  左上から /  右上から  スクリーンショット /  ビューア起動 /  無効

#### 撮影したスクリーンショットをすべて削除する

Clip Now画面で  全件削除  はい

## 緊急速報メールを利用する

### 緊急速報メールについて


気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。  
※VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。
- ・受信時は、サイレントモード以外では警告音が鳴動します。
- ・緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
- ・緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなる場合があります。

### ！ 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。


### 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーにとメッセージが表示され、緊急地震速報用警告音/災害・避難情報、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。

#### 1

ステータスバーを下にドラッグ




 通知パネルが表示されます。

#### 2


緊急速報メール通知をタップ



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。


#### 3

確認する緊急速報メールをタップ


 受信した緊急速報メールが表示されます。

## 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で「安心・安全」の （緊急速報メール）




 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2



確認する緊急速報メールをタップ



 緊急速報メールが表示されます。

### + 緊急速報メール利用時の操作



受信時にバイブレーションでお知らせするかどうかを設定する

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で  



・ **バイブレーション** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

緊急速報メールを利用するかどうかを設定する

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で  



・ **緊急速報メール受信設定** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## あんしんバックアップを利用する

### あんしんバックアップについて

#### 商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

#### 保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2016年10月9日に保存された電話帳データは、「16100900.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「16100901.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

#### 保存できる数について

電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータは、サーバー/SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

#### 保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。






#### 読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者にお問い合わせください。

## ＋ あんしんバックアップ利用時の操作




ほかのMy SoftBankアカウントでログインする

データをサーバーに保存／サーバーから読み込みする際に利用するMy SoftBankのアカウントを変更できます。




ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）  
 →  → 電話番号とパスワードを入力  
 → 

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／ロゴ・ライセンスを表示する

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）  
 → 

保存／読み込みの履歴を確認する

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）  
 → 

## あんしんバックアップの特徴

本アプリケーションは、スマートフォン本体の電話帳／カレンダー／発信履歴／画像／音楽／動画／S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。


スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。

- ・3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリケーションをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。
- ・SDカードが挿入されていない場合には、内部ストレージにデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。
- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万が一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリケーションを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・アプリケーションの様子は予告なく変更される場合があります。

## 初回起動時の設定を行う

あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバックアップについての説明画面が表示されます。

1

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）




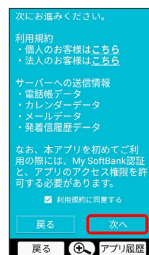
2

次へ → 次へ



3


利用規約を確認して「利用規約に同意する」の （表示）  




・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

機種変更後の方 / それ以外の方

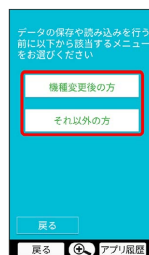

 初回起動の設定が完了します。


- ・機種変更後の方 をタップしたときは、**携帯電話** / **スマートフォン** をタップし、画面の指示に従って操作してください。

## データを保存する

本体の電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータを、サーバー/SDカードに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- ・発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データはSDカードのみに保存できます。

### 1

ホーム画面で「安心・安全」の  (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

データの保存 (バックアップ)



### 3

データの保存先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

### 4

保存する項目をタップ (  表示)




- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」/「メール」の  をタップすると、データ/メール内の項目をまとめて選択できます (  表示)。
- ・「データ」と「メール」の項目は、同時に選択することはできません。

### 5

実行



 保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは保存されません。

### 6

OK


 保存が完了します。

## データを読み込む

サーバー/SDカードに保存した電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータから、データを選択して本体に読み込むことができます。

- ・読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

### 1

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

データの読み込み（復元）




### 3

読み込むデータが保存されている先をタップ





- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

### 4

読み込みたいデータをタップ（  表示）




- ・データをタップするたびに、選択（  ）/解除（  ）が切り替わります。
- ・「データ」と「メール」の項目は、同時に選択することはできません。

### 5

実行




 読み込みが開始されます。

- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 **OK** をタップしてください。
- ・読み込みを中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは読み込まれません。

### 6


OK

 データが本体に読み込まれます。

## 機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）からサーバーへ保存した電話帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客さまは、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができます。

1

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

⋮




3

電話帳読み込み

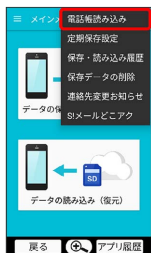

4

実行 → OK

 読み込みが完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

## 定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ/カレンダーデータ/発信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データを、サーバー/SDカードに定期的に自動で保存します。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
  - ・本体に登録されている電話帳データ/カレンダーデータ/発信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データの全件をサーバー/SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- 保存先を **サーバーに保存** に設定したときは、電話帳データ/カレンダーデータのみ保存します。
- ・メールデータは本機能では保存できません。
  - ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面で「安心・安全」の （あんしんバックアップ）



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

⋮



3

定期保存設定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 4

更新頻度 / 保存先 / 保存対象を設定



## 5

保存



定期保存が設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### ！ 定期保存利用時のご注意

サーバーへの定期保存を確実に行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。


充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。

## 保存したデータを削除する

サーバー/SDカードに保存した電話帳データ/カレンダーデータ/発信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータを削除します。

削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

## 1

ホーム画面で「安心・安全」の  (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 2

⋮



## 3

保存データの削除



## 4

削除するデータが保存されている先をタップ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。



5

削除するデータをタップ (  表示) → **削除**



- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・ **⋮** をタップし、 **全選択** をタップすると、すべてのデータを選択します。  
すべてのデータを選択すると、表示が **全解除** に切り替わります。 **全解除** をタップすると、選択がすべて解除されます。

6

OK → OK

**🚩** データが削除されます。

- ・削除を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。

## 自分の連絡先の変更をお知らせする

自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール (連絡先変更お知らせメール) を簡単に作成して送信できます。

1

ホーム画面で「安心・安全」の **🔒** (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

連絡先変更お知らせ



**🚩** 連絡先変更お知らせ画面が表示されます。


4

連絡先変更お知らせメールの宛先



5

メールを送る宛先をタップ (  表示 ) → **確認**

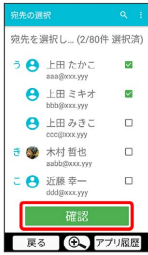

- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・80件まで選択できます。
- ・**Q** をタップすると、宛先を検索できます。

6

**名前を本文に含める** → **名前を入力** → **OK**



7


**確認**



- ・ **電話番号を本文に含める** / **Gmailアドレスを本文に含める** をタップすると、本文に電話番号/Gmailアドレスを記載するかどうかを設定できます。タップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

8

**送信**

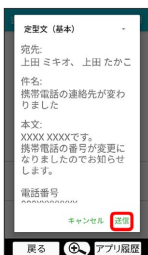

- ・ **定型文 (基本)** / **定型文 (丁寧)** / **定型文 (英語)** をタップすると、メールの文章を変更できます。

9

**OK**

メールが送信されます。

## + 連絡先変更お知らせ利用時の操作

### 送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせ画面で **⋮** → **送信履歴**

### 送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信できません。履歴を削除すると送信できるようになります。


連絡先変更お知らせメール作成画面で **⋮** → **送信履歴** → **送信履歴のリセット** → **OK**

## 「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へ 電話帳をエクスポートする

本体の電話帳データを、「S!メール (MMS) どこでもアクセス」のサーバーにエクスポートします。

- ・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンなどから利用できます。
- ・エクスポートや「S!メール (MMS) どこでもアクセス」の利用が180日間行なわれなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除されます。
- ・「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用するにはお申し込みが必要です。

1

ホーム画面で「安心・安全」の  (あんしんバックアップ)




- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3


S!メールどこアク

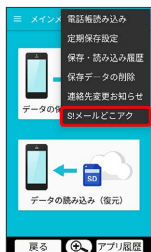

- ☑ 「S!メール (MMS) どこでもアクセス」利用画面が表示されます。

4

全件エクスポート

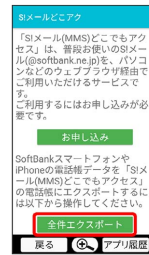

- ・初めてエクスポートするときは、**お申し込み** が表示されます。「S!メール (MMS) どこでもアクセス」にお申し込みが必要なき場合は、**お申し込み** をタップし、画面の指示に従って操作してください。

5

My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 → OK



- ・アカウント選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK

- ☑ 電話帳がエクスポートされます。

### + 「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へのエクスポート時の操作

エクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」利用画面で **全件削除**  
→ はい → OK

エクスポートの履歴を確認する

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」利用画面で **履歴表示**  
→ 確認したい履歴をタップ → 閉じる

## 緊急ブザーを利用する

外出先で急に体調に変化が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、あらかじめ登録しておいた相手（緊急連絡先）に自動的に電話をかけたり、現在位置をメールで伝えたりすることができます。

### ！ 緊急ブザー利用時のご注意

#### 緊急ブザーについて


緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保証するものではありません。  
 ・本機の電源を切っているときや、本機の起動中／終了中は、緊急ブザーは鳴りません。

#### ブザー音について

通話時や留守録再生時など受話口に耳をあてて聞く際は、背面にある緊急ブザーを動作させないでください。  
 受話口はスピーカーと兼用しており、突然のブザー音の鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、耳当て通話中やスピーカーホン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に音量が上がります。  
 ・緊急ブザーの音量は調節できません。また、マナーモード設定中でも鳴ります。

### 緊急ブザーを鳴らす／止める

緊急ブザーを鳴らすときは、本機背面の緊急ブザースイッチを左にスライドします。

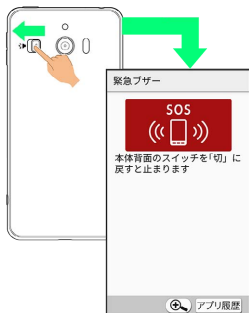

### + 緊急ブザー利用時の操作

#### 緊急ブザーを止める

緊急ブザースイッチを右にスライド

#### 緊急ブザーが鳴らないようにする

ホーム画面で「基本機能」の (設定) あんしん設定 緊急ブザー 緊急ブザーを鳴らす (  表示)

・緊急ブザーを鳴らす をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 緊急連絡先を登録する

緊急ブザーを鳴らしたときに、電話やメールで連絡する相手を登録します。

- ・あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください。
- ・緊急連絡先に「110」、「118」、「119」の緊急通報番号は登録できません。

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) あんしん設定

緊急ブザー



緊急ブザー画面が表示されます。

#### 2

登録者への連絡 をタップ (  表示)




#### 3

1番目の登録 電話帳から選ぶ




#### 4

[はい]

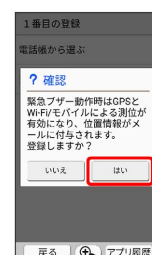



## 5

登録する相手をタップ

 緊急連絡先として登録されます。

### + 緊急連絡先利用時の操作

#### 緊急連絡先を解除する

緊急ブザー画面で **1番目の登録** / **2番目の登録**  **登録**  
を解除する  **はい**

#### 緊急連絡先への連絡を行わないようにする

緊急ブザー画面で **登録者への連絡** (  表示 )

・ **登録者への連絡** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### ! 緊急連絡先利用時のご注意

緊急連絡先を電話帳から登録したとき、電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、緊急連絡先の登録内容には反映されません。このときは、緊急連絡先の登録をやり直してください。

### 緊急ブザーを鳴らしたときの動作

緊急ブザーを鳴らすと、約10秒後に自動的に緊急連絡先へ電話をかけます。また、現在の場所と緊急であることを知らせるメールが、自動的に緊急連絡先へ送信されます。

・ 緊急ブザーを鳴らして10秒以内に止めたときは、電話発信やメール送信はされません。



- ・ 相手が電話を受けると、緊急ブザーは止まります。緊急ブザーが止まったあとで、お話しください。
- ・ 緊急連絡先に電話番号だけが登録されているときは、電話番号を宛先として、メールを送信します。

## 読んだよメールを利用する

あらかじめ登録した相手からのメールを読むと、自動的にメールが返信されるように設定することができます。

### 送信相手を設定する

メールを読んだとき、自動的に返信する相手（送信相手）を登録します。

- ・ 登録する相手は、楽ともリンクや電話帳に登録しておくとう便利です。ここでは、楽ともリンクに登録済みの相手を、送信相手に登録する操作を例に説明します（この場合は、必ず楽ともリンクの「メール宛先アドレス」を登録しておいてください）。

## 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **あんしん設定**  
 **読んだよメール**



 読んだよメール画面が表示されます。

## 2


**読んだよメール** (  表示 )



## 3


**送信相手①**  **宛先を登録する**



 宛先選択画面が表示されます。

## 4

楽ともリンクの相手（「楽とも①上田たかこ」など）をタップ

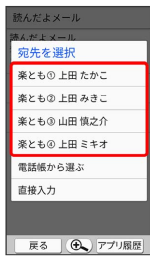

送信相手として登録されます。

### + 読んだよメール利用時の操作

#### 送信相手を解除する

読んだよメール画面で **送信相手①** / **送信相手②** → **登録を解除する** → **はい**

#### メールへの返信を行わないようにする

読んだよメール画面で **読んだよメール** (  表示 )


・ **読んだよメール** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### ! 読んだよメール利用時のご注意

送信相手を楽ともリンクや電話帳から登録したとき、楽ともリンクや電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、送信相手の登録内容には反映されません。このときは、送信相手の登録をやり直してください。

### 送信相手からのメールを読んだときの動作

登録した送信相手からのメールを読む（メール詳細画面を表示すると、自動的に定型文で返信します。

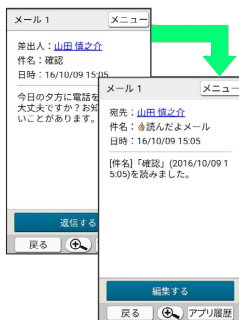

・ 圏外のときは、返信されません（圏内になると、自動的に返信されます）。

## 元気だよメールを利用する

1日の最初に本機を使用したとき、あらかじめ登録した相手に、自動的にメールでお知らせすることができます。

### 送信相手を設定する


本機を使用したとき、自動的にメールを送信する相手（送信相手）を登録します。

・ 登録する相手は、楽ともリンクや電話帳に登録しておくとう便利です。ここでは、楽ともリンクに登録済みの相手を、送信相手に登録する操作を例に説明します（この場合は、必ず楽ともリンクの「メール宛先アドレス」を登録しておいてください）。

## 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → **あんしん設定**

→ **元気だよメール**

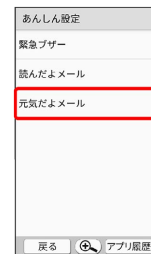

元気だよメール画面が表示されます。

## 2

**元気だよメール** (  表示 )



## 3


**送信相手①** → **宛先を登録する**




宛先選択画面が表示されます。

## 4

楽ともリンクの相手（「楽とも①上田たかこ」など）をタップ

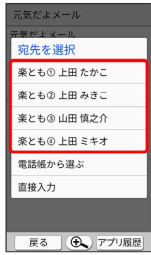

 送信相手として登録されます。

### + 元気だよメール利用時の操作

#### 送信相手を解除する

元気だよメール画面で **送信相手①** / **送信相手②** → **登録を解除する** → **はい**

#### メール送信を行わないようにする

元気だよメール画面で **元気だよメール** (  表示 )  
 ・ **読んだよメール** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

#### 1日のさかい目となる時刻を変更する

元気だよメール画面で **リセット時刻** → **+** / **-** を  
 タップして、時刻を入力 → **OK**

### ! 元気だよメール利用時のご注意

送信相手を楽ともリンクや電話帳から登録したとき、楽ともリンクや電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、送信相手の登録内容には反映されません。このときは、送信相手の登録をやり直してください。

## 1日の最初に本機を操作したときの動作

1日の最初に、キーを押して画面を点灯させると、自動的に送信相手へ定型文のメールが送信されます。

- ・お買い上げ時、1日の最初（さかい目となる時刻）は「午前0時」に設定されています。午前0時以降ではじめて本機を操作したときに、元気だよメールが送信されます。



- ・圏外の場合は、送信されません（圏内になると、自動的に送信されます）。


## 地図を利用する（Yahoo!地図）

Yahoo!地図では、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。また、現在地周辺の情報を検索することもできます。Yahoo!地図のすべての機能を利用するときは、あらかじめ、位置情報を有効に設定しておいてください。

### 指定した場所の地図を表示する

地名や駅名などを入力して検索する方法を例に説明します。

#### 1

ホーム画面で （地図）



 検索方法選択画面が表示されます。

#### 2

キーワード




#### 3


検索文字の入力欄をタップ



#### 4




検索文字（地名や駅名など）を入力  **検索**



 地図画面が表示されます。


### + 地図利用時の操作



#### 住所を指定して地図を表示する

検索方法選択画面で **住所**  地域をタップ  都道府県をタップ  住所を順にタップ

#### 目的地までのルートを調べる

検索方法選択画面で **ルート**  目的地を入力  **検索**  目的地の候補をタップ  ルート結果候補をタップ



 徒歩でのルートが表示されます。

・  /  をタップすると、電車や車でのルートを確認できます。

#### 現在地周辺の情報を検索する




検索方法選択画面で **ジャンル**  ジャンルをタップ

#### 地図を拡大／縮小表示する

地図画面で （拡大） / （縮小）



#### 現在地の地図を表示する


地図画面で （現在地）

・  が表示されたときは、  と操作します。

#### 地図に雨雲を表示する

地図画面で **メニュー**  **雨雲表示**  **閉じる**

・ （戻る） / （進む）をタップすると、指定した時間帯の雨雲を表示することができます。

・ 雨雲表示をやめるときは、 をタップします。





## 地図を利用する（Google マップ™を利用する）


Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景観を確認したりすることもできます。Google マップのすべての機能を利用するときは、あらかじめ、位置情報を有効に設定しておいてください。

### 指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で  (Google)  (マップ)




 マップ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ロングタッチやフリック、ピンチの操作を行って、目的の場所を表示できます。


### + Google マップ利用時の操作

#### 現在地の地図を表示する



マップ画面で 

#### Googleアプリの位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

マップ画面で   設定  Googleの位置情報設定

 画面に従って操作


#### 交通状況や航空写真、ヘルプなどを表示する

マップ画面で   表示する情報をタップ

#### 目的地までの経路を調べる

マップ画面で   画面に従って操作

#### 便利な情報を確認する



マップ画面で、検索欄をタップ  画面に従って操作


## ハングアウトを利用する


ハングアウトは、Googleのインスタントメッセージサービスです。ハングアウト利用者とコミュニケーションをとることができます。また、ビデオハングアウトも利用できます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### ハングアウトを利用する

1

ホーム画面で  (Google)  (ハングアウト)

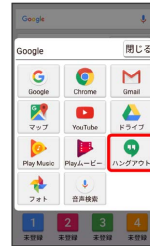

 ハングアウト画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2



3

新しいビデオハングアウト / 新しいグループ / 新しい会話



## 4

相手の名前／メールアドレス／電話番号を入力 → 相手をタップ

→ 画面に従って操作



チャット画面が表示されます。

- ・文字を入力するたびに、該当する相手が表示されます。
- ・相手がハンガアウトに参加していない場合は、その旨のメッセージが表示されます。**ハンガアウトへの招待**をタップすると、相手をハンガアウトに招待することができます。

### + ハンガアウト利用時の操作

#### チャットを削除する

ハンガアウト画面で削除するチャットをロングタッチ →

→ **削除**

- ・チャット画面で → **削除** → **削除** と操作しても削除できます。

#### ビデオチャットを利用する

チャット画面で **ビデオチャット**

- ・ビデオチャットを終了するときは、**終了**をタップします。

#### チャットの履歴を残さないようにする

チャット画面で → **履歴を無効にする**


## Google 検索を利用する

Google 検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。また、あらかじめGoogle アカウントでログインしておくと、Google Nowを利用することができます。

### 検索を行う

## 1

ホーム画面で **Google** (Google) → **Google** (Google)

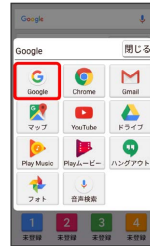

検索画面が表示されます。

- ・Google Nowについての説明が表示されたときは、**使ってみよう**をタップして内容を確認してください。このあと、**使ってみよう**をタップすると、Google Nowの機能が利用できます。

## 2

検索文字列入力欄をタップ → 検索文字列を入力 → **検索**

検索結果画面が表示されます。

## 3

確認する情報をタップ

情報が表示されます。

### + Google 検索利用時の操作

#### 検索対象を変更する

検索結果画面で **設定** → **端末内検索** → 検索対象をタップ

- ・検索対象をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

#### 検索画面で音声検索を行う

検索画面で、検索文字列入力欄の **音声検索** → 送話口に向かってキーワードを話す → 確認する情報をタップ

## Google Nowを利用する

Google Nowを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地の位置情報などを元に情報を自動で検索し、検索結果が表示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索結果画面で → → → ( ) → →

- ・ Google Nowのすべての機能を利用するときは、あらかじめ「位置情報」をONに設定しておいてください。

## Google Nowの利用を解除する

検索結果画面で → → → ( ) → 「Google NowをOFFにしますか?」の確認画面で

- ・ 同じGoogle アカウントを利用しているすべての端末でGoogle Nowの利用を解除するときは、「Google NowをOFFにしますか?」の確認画面で  をタップします (  表示 )。

## Google Now on Tapを利用するかどうかを設定する

検索結果画面で → → →

- ・ をタップすると有効 ( ) に、 をタップすると無効 ( ) に切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ Google Now on Tapについて詳しくは、「[Google Now on Tapを利用する](#)」を参照してください。


## 音声で情報を検索する（音声検索）

音声でインターネット上の情報を検索できます。

### Google 音声検索™を利用する

#### 1


ホーム画面で (Google) → (音声検索)

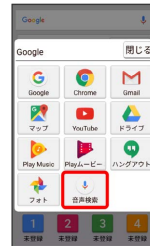

音声検索画面が表示されます。

#### 2

検索する言葉を本機に向かって話す

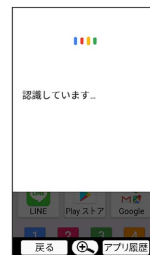

検索結果が表示されます。

#### 3

確認する情報をタップ

情報が表示されます。

## 電卓を利用する

### 電卓で計算する


1


ホーム画面で  (電卓)





2

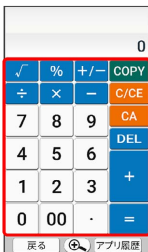計算する



 計算結果が表示されます。

 計算結果をコピーする

計算結果表示中に 

 電卓利用時のご注意


電卓がバックグラウンドで動作している場合、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

## カレンダーを利用する


カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



2

メニュー  予定を作成




 予定登録画面が表示されます。

3


タイトル/開始日時/終了日時などを入力  




 予定が登録されます。

## 予定を確認する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

2

確認する日をタップ → 予定をタップ





 予定詳細画面が表示されます。

### + カレンダー表示時の操作

#### 予定を編集する

予定詳細画面で     項目を編集   保存する




#### 予定を削除する

予定詳細画面で     OK

#### 今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で   今日へ移動

#### カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で   表示切替  日表示 / 週表示 / 月表示

#### 次/前の日/週/月を表示する (日/週/月表示時)

カレンダー画面で上下左右にフリック

#### 次/前の時間帯を表示する (日/週表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

#### 月表示から日を選択して確認する

カレンダー画面 (月表示) で表示させたい日をタップ

#### 予定リストを表示する


カレンダー画面で   表示切替  予定リスト

## アラームを利用する


あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

### アラームを設定する

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

#### 2


登録先の時刻をタップ



 アラーム設定画面が表示されます。

・ **追加する** をタップすると、アラームの登録先を追加できます。

#### 3




**+** / **-** をタップして、時刻を入力  **OK**





 アラームが設定されます。

### + アラーム設定時の操作

#### アラームの名称を設定する






アラーム画面で **詳細**  アラーム名入力欄をタップ  アラーム名を変更  **OK**

#### くり返しを設定する

アラーム画面で **詳細**  **繰り返し** (  表示 )  <

・ **繰り返し** をタップするたびに有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

#### アラーム音を設定する

アラーム画面で **詳細**   アプリケーション (  **ディ選択**、 **メディアストレージ**、 **SHSHOWからダウンロード** など) をタップ  **1回のみ** / **常時**  画面に従って操作

・ **常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

#### バイブレータを設定する

アラーム画面で **バイブON** / **バイブOFF**

#### アラームを削除する

アラーム画面で **詳細**  **削除**  **はい**

### アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

・ アラームを止めるときは、 **停止** を下にドラッグします。



### スヌーズ設定時の動作について


**スヌーズ** を下にドラッグすると、スヌーズ待機状態になり、あらかじめ設定した間隔でアラームが再度動作します。

・ スヌーズを解除するときは、アラーム動作中に **停止** を下にドラッグします。スヌーズ待機中にステータスバーを下にドラッグして、通知パネルで **解除** をタップしても、スヌーズを解除できます。


## アラームを解除する

アラームの設定内容を残したまま、動作を解除します。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2

ON ( OFF 表示)



 アラームが解除されます。


- ・ OFF をタップすると、アラームを再度設定することができます ( ON 表示)。

## アラームのはたらきを設定する


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
消音までの時間	アラームが鳴ってから消音までの時間を設定します。
スヌーズの間隔	<b>スヌーズ</b> を下にドラッグしたときに、アラームが再度動作するまでの間隔を設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
通常マナー中の鳴動	通常マナー設定時にアラーム音を鳴らすかどうかを設定します。
音量ボタン	アラームが鳴ったとき、音量キーを押すとどのような動作になるかを設定します。
週の始まり	繰り返し設定で、曜日表示のしかたを設定します。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2


メニュー → 設定



 アラーム設定画面が表示されます。

3

各項目を設定


 設定が完了します。

## 世界時計を利用する


世界の都市の時計を表示することができます。

### 指定した都市の時計を表示する

1

ホーム画面で「便利機能」の （世界時計）



 世界時計画面が表示されます。


2


#### 都市一覧



 都市の選択画面が表示されます。

3

都市をタップ  戻る

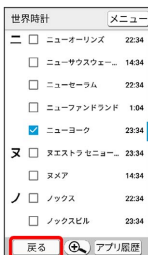

 指定した都市の時計が表示されます。

### + 世界時計利用時の操作

#### 都市を選んで削除する

世界時計画面で **都市一覧**  削除する都市をタップ（ 表示）  戻る

#### 世界時計の表示方法を設定する

世界時計画面で **メニュー**  **設定**  **スタイル**  **アナログ** / **デジタル**

#### 時差のある場所にいるときに自宅の時計を追加する

世界時計画面で **メニュー**  **設定**  **自宅の時計を自動表示**（ 表示）

・ **自宅の時計を自動表示** をタップするたびに有効（）/無効（）が切り替わります。

#### タイムゾーンを変更する

世界時計画面で **メニュー**  **設定**  **自宅タイムゾーン**   **タイムゾーンをタップ**




## ストップウォッチを利用する


所要時間や経過時間（ラップタイム）を計測できます。

### 所要時間を計測する

1


ホーム画面で「便利機能」の （ストップウォッチ）




 ストップウォッチ画面が表示されます。

2


スタート

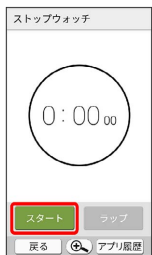

 計測が始まります。

3

ストップ

 計測時間が表示されます。

・このあと **スタート** をタップすると、続けて計測することができます。

### + ストップウォッチ利用時の操作

ラップタイムを計測する

計測中に **ラップ**

計測結果をリセットする

計測終了後に **リセット**


・ラップタイムもリセットされます。

## タイマーを利用する


あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

### 経過時間をお知らせする

1


ホーム画面で「便利機能」の （タイマー）



 タイマー画面が表示されます。

2


**+10分** / **+5分** / **+1分** / **+10秒** をタップして、時間を入力

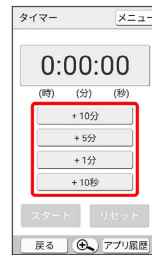

・「00:00」に戻すときは、**リセット** をタップします。

3



スタート

 カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。**ストップ** をタップすると、止まります。  
・カウントダウンを一時停止するときは **ストップ** を、中止するときは **やり直し** をタップします。

### + タイマー利用時の操作

時間を手動で入力する

タイマー画面で、時間表示部をタップ  **+** / **-** をタップして、時間を入力  **OK**

### アラーム音を変更する

タイマー画面で **メニュー** → **設定** → **アラーム音** → アプリケーション ( **メロディ選択** 、 **メディアストレージ** 、 **SHSHOWからダウンロード** など) をタップ → **1回のみ** / **常時** → 画面に従って操作

- ・ **常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

### バイブレータを設定する

タイマー画面で **メニュー** → **設定** → **バイブレータ設定**

- ・ **バイブレータ設定** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### タイマーの名称を変更する



タイマー画面で **メニュー** → **設定** → **名称** → **名称入力欄** をタップ → **名称を入力** → **OK**


## YouTubeを利用する


YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### 動画を閲覧する

#### 1

ホーム画面で  (Google) →  (YouTube)

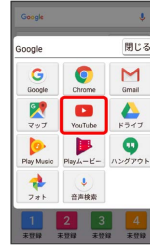



 YouTube画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2

動画をタップ

 動画が再生されます。

- ・ 動画再生中に動画をタップすると、一時停止 (  ) / 再生 (  ) の操作が行えます。

### + YouTube利用時の操作

#### YouTubeにログインする

YouTube画面で  → **ログイン** → **アカウントをタップ**

#### 動画をアップロードする

YouTube画面で  →  → **動画を選択** → **タイトルなどを入力** → 

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ あらかじめ、YouTubeにログインしておいてください。

## 音楽を聴く（ミュージック）


音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

### 曲を再生する


次のファイル形式に対応しています。

- ・ 3GP、MP4、MP3、AMR、OGG Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody、ADTS raw AAC、FLAC

#### 1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の （ミュージック）





 ミュージック画面（アーティスト）が表示されます。

- ・ 以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

#### 2

アーティスト / アルバム / 曲

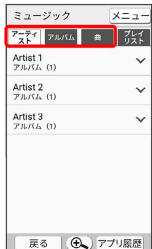


 それぞれのカテゴリの画面が表示されます。

- ・ **曲** をタップしたときは、このあと手順 **4** に進みます。

#### 3

アーティスト名/アルバム名をタップ

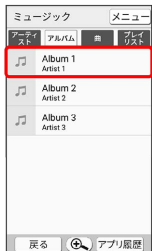



 曲一覧画面が表示されます。


- ・ **アーティスト** を選んだときは、アーティスト名をタップしたあと、アルバム名などをタップします。



#### 4


再生する曲をタップ

 曲が再生されます。



- ・ 再生を一時停止するときは、 をタップします。

 再生しながら他の操作を行うとき



音楽再生中に  を押すと、再生したままホーム画面に戻り、他の操作を行うことができます。このときは、ステータスバーに  が表示され、通知パネルに音楽再生中を示す通知が表示されます。この通知をタップすると、ミュージックの画面に戻り、停止などの操作を行うことができます。



 ミュージック利用時の操作

再生音量を変更する



曲を再生中に  / 

すべての曲をランダムに再生する

ミュージック画面で **アーティスト** / **アルバム** / **曲**  
 


- ・ **アーティスト** / **アルバム** を選択したときは、アルバム名などをタップして表示される画面で   と操作しても、すべての曲をランダムに再生できます。

範囲内のすべての曲を先頭から再生する

ミュージック画面で **アーティスト** / **アルバム** / **曲**  
 

- ・ **アーティスト** / **アルバム** を選択したときは、アルバム名などをタップする必要があります。

## 曲再生画面の見かた

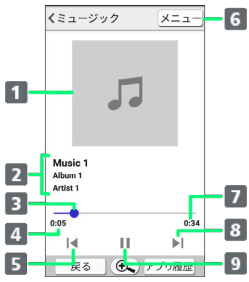

- 1 曲のイメージを表示
- 2 曲名／アルバム名／アーティスト名
- 3 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 4 再生経過時間
- 5 前の曲を再生／現在の曲を最初から再生
- 6 メニューを表示
- 7 総再生時間
- 8 次の曲を再生
- 9 一時停止／再生

## プレイリストを作成する

新しいプレイリストを作成し、再生中や一時停止中の曲を登録します。

### 1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の (ミュージック)




ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

### 2

→ 登録する曲をタップ

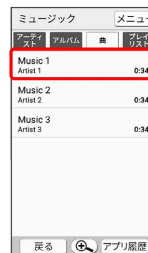


曲が再生されます。

・ **アーティスト** や **アルバム**、**プレイリスト** から再生しても操作できます。

### 3

→ **プレイリストに追加** → **新規**

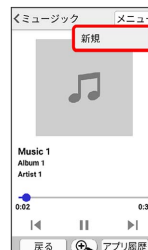

4

プレイリスト名入力欄をタップ → プレイリスト名を入力 → 保存



新しいプレイリストに、曲が登録されます。

### + プレイリスト作成時の操作

#### 最近追加した曲からプレイリストを作成する

ミュージック画面で **プレイリスト** → **最近追加した曲** → **メニュー** → **プレイリストとして保存** → **プレイリスト名入力欄をタップ** → **プレイリスト名を入力** → **保存**

・新しいプレイリストに、最近追加した曲がすべて登録されます。

#### 再生中の曲を既存のプレイリストに登録する

曲再生中に **メニュー** → **プレイリストに追加** → **追加するプレイリストをタップ**

## プレイリストを利用して曲を再生する

1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の **🎵** (ミュージック)



ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

2


### プレイリスト



プレイリスト一覧画面が表示されます。

3

再生するプレイリストをタップ

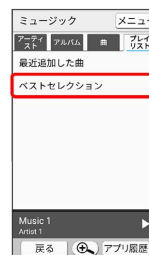

4

再生する曲をタップ

曲が再生されます。

### + プレイリスト利用時の操作

#### プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをロングタッチ → **再生**

### プレイリストを削除する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをロングタッチ → **削除**

### プレイリスト名を変更する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをロングタッチ → **名前を変更** → プレイリスト名入力欄をタップ → 名前を編集 → **保存**

### プレイリストから曲を削除する


プレイリストの曲一覧画面で曲をロングタッチ → **プレイリストから削除**

・曲データは削除されません。


## メモ帳を利用する

### メモ帳に登録する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (メモ帳)



 メモ帳一覧画面が表示されます。

2


#### 新規作成



 メモ内容入力画面が表示されます。


3

内容を入力 → **保存する**


 メモが登録されます。

## メモ帳を確認する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (メモ帳)




 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモをタップ



 メモが表示されます (メモ帳表示画面)。

## + メモ帳利用時の操作

### メモを編集する

メモ帳表示画面で **編集する** → 内容を編集 → 保存する

### メモを削除する


メモ帳表示画面で **メニュー** → **削除** → **はい**



### メモを選んで削除する

メモ帳一覧画面で **メニュー** → **選択削除** → メモをタップ  
( 表示) → **削除する** → **はい**

### メモをメールに添付する

メモ帳一覧画面で **メニュー** → **送信** → **メールへ添付**  
→ メモをタップ ( 表示) → **送信する** → **はい**  
→  (メール) /  (Gmail)

 選択したアプリケーションが起動します。

・メモ帳表示画面で **メニュー** → **送信** → **メールへ添付**  
→ **はい** →  (メール) /  (Gmail) と操作しても送信できます。

### メモを検索する


メモ帳一覧画面で **メニュー** → **メモ検索** → 入力欄をタップ  
→ 検索文字列を入力 → **検索** → メモをタップ

### 文字サイズを変更する

メモ内容入力画面 / メモ帳一覧画面 / メモ帳表示画面で **メニュー** → **文字サイズ設定** → 文字サイズをタップ


### メモをメール本文へ挿入する

メモ帳表示画面で **メニュー** → **送信** → **メール本文へ挿入** →  (メール) /  (Gmail)

 選択したアプリケーションが起動します。

### メモをテキストデータに変換する

メモ帳表示画面で **メニュー** → **.txtに変換** → **OK**

・変換したテキストファイルは、 (コンテンツ管理) の **ドキュメント** から確認することができます。


## パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite)


Microsoft® Office (Word、Excel®, PowerPoint®) のファイルを作成／編集したり、PDF形式のファイルを開いたりすることができます。


### OfficeSuiteを利用する

- ・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されなかったりすることがあります。

#### 1



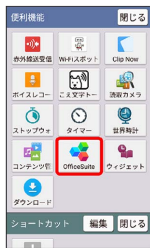

ホーム画面で「便利機能」の  (OfficeSuite)





 OfficeSuite画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2

  項目 (  など) をタップ  ファイルをタップ

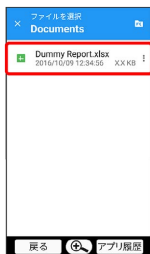

 ファイルが表示されます。

- ・項目によっては、項目をタップしたあとにフォルダをタップする必要があります。

## 各種データを管理する (コンテンツ管理)

内部ストレージ／SDカード／USBメモリに保存されている静止画や動画、音楽、その他のファイルを管理／表示できます。

### データの種類について


コンテンツ管理では、次の種類別にデータが表示されます。

データの種類 (画面下部のタブの名称)	表示されるデータ
写真	本機のカメラで撮影した静止画や絵文字、その他の静止画ファイルが表示されます。
動画	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その他の動画ファイルが表示されます。
音楽	本機のボイスレコーダーで録音した音声や、その他の音楽、効果音のファイルが表示されます。
ドキュメント	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
その他	その他のデータが表示されます。 Bluetooth®通信などで受信した電話帳、メモ帳などのデータが表示されます。




## データを表示する

1


ホーム画面で「便利機能」の  (コンテンツ管理)



 コンテンツ管理画面が表示されます。

2


データの種類をタップ

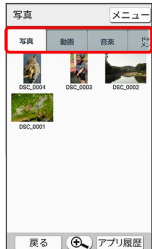

- ・データ表示エリアを左右にフリックしても、データの種類を切り替えることができます。
- ・画面上部のタブを左右にフリックすると、隠れているデータの種類が表示されます。

3



データをタップ

 データが表示 (再生) されます (ファイル表示画面)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。





### + コンテンツ管理利用時の操作

#### 表示するデータの保存先を切り替える







コンテンツ管理画面で、    をタップ

- ・選択した保存先に保存されているデータのみが、画面に表示されるようになります。












#### データを検索する

コンテンツ管理画面で、    をタップ  画面に従って操作





#### データを選んで削除する

コンテンツ管理画面で、データの種類をタップ    (  表示)  

内部ストレージとSDカード、USBメモリの間でデータをやりとりする

コンテンツ管理画面で     (  表示)  /   /  /  / 

#### 電話帳やメモ帳などのデータを読み込む

Bluetooth®通信などで受信したデータで利用するアプリケーション (  電話帳、  アルバム など) に読み込んでいない場合は、  (コンテンツ管理) の  から確認することができます。このデータは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツ管理画面で   

## 歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。

これまでの履歴も確認できます。

### 今日の歩数を確認する

今日の歩数は、ロック画面で確認することができます。



### 歩数計利用時のご注意

#### 歩数などの数値について

歩数計で計測/算出される各数値は、あくまでも目安としてご利用ください。

#### 歩数の計測について

歩数の計測は、平地での一定した歩行動作（1分間に100歩程度の速度）が基本となります。また、本機の操作中やパイプレータ動作中、歩行場所/歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。

・電源を切っているときや、歩行開始直後の数歩は計測されません。

## 歩数計画面を表示する

1

ホーム画面で「基本機能」の （歩数計）



歩数計画面が表示されます。

・表示される数値は、あらかじめ登録されている仮の値で計算されています。自分の情報を登録すれば、より正確な数値が表示できます。

### + 歩数計利用時の操作

#### 歩数履歴を確認する

歩数計画面で 履歴

・このあと画面上部の 時間別、 日別、 週別、 月表示 をタップすると、表示が切り替わります。

#### 目標を設定する

歩数計画面で メニュー 目標設定 設定項目をタップ 数値を入力 設定

・ 歩行時間 をタップしたときは、時間を入力したあと OK をタップします。

#### 累積データを確認する

歩数計画面で メニュー 累積データ

## 歩数計画画面の見かた



- 1 目標達成率（目標設定時のみ有効）
- 2 今週のエクササイズ（身体活動）量
- 3 今日のエクササイズ（身体活動）量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 歩数履歴を表示
- 8 ヘルプを表示

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動強度（3METs）×歩行時間（時）で算出します。

## 自分の情報を登録する

1

ホーム画面で「基本機能」の （歩数計）



歩数計画面が表示されます。

2

メニュー 歩数計設定



歩数計設定画面が表示されます。

3

身長 / 体重 / 歩幅



4

各項目を入力 設定



・身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。

5

戻る

歩数計画面が表示されます。

## + 歩数計設定時の操作

### 歩数計を無効にする

歩数計画面で **メニュー** → **歩数計設定** → **歩数計ON**

(  表示)

・ **歩数計ON** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 一日の歩数計をリセットする時刻を設定する


歩数計画面で **メニュー** → **歩数計設定** → **歩数計リセット時刻設定** → **リセット時刻を入力** → **設定**

## 音声を録音／再生する（ボイスレコーダー）

会議や取材などの音声を録音できます。録音した音声の再生も行うことができます。

### 録音する

#### 1


ホーム画面で「便利機能」の （ボイスレコーダー）



#### 2

##### 録音




 録音開始音が鳴り、録音が始まります。録音中は充電／通知ランプが点滅します。

#### 3

録音を終了するときは **停止**



 録音が終了し、データが保存されます。

- ・ 録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話を受けることができます（そこまでの録音データは自動的に保存されます）。
- ・ 録音終了後に **再生する** をタップすると、音声再生されます。

## 録音した音声を再生する

1

ホーム画面で「便利機能」の  (ボイスレコーダー)



2


再生する



3

ボイスデータを選択



 再生が始まります (再生画面)。

## 再生画面の見かた



- 1 再生位置  
バーをドラッグして、再生位置を調節
- 2 現在の再生時間 / 総再生時間
- 3 再生 / 一時停止
- 4 録音  
ボイスレコーダー画面を表示
- 5 メニューを表示
- 6 早戻し / 早送り
- 7 ファイル  
ボイスプレイヤーのファイル一覧画面を表示


## 辞書を利用する

### 内蔵辞書を利用する


内蔵されている辞書を利用して、単語の意味を調べることができます。

- ・お買い上げ時は、次の電子辞書が内蔵されています（電子化の都合上、書籍とは一部異なる場合があります）。
  - ・「明鏡国語辞典MX 第二版」
  - ・「ジーニアス英和辞典MX 増補版」
  - ・「ジーニアス和英辞典MX 第2版」


#### 1

ホーム画面で「基本機能」の （辞書）




 内蔵辞書画面が表示されます。

#### 2


辞書を切替  明鏡国語辞典MX 第二版 / ジーニアス英和辞典MX 増補版 / ジーニアス和英辞典MX 第2版




#### 3

語句/スペルを入力  単語を選択



 単語の意味が表示されます（単語詳細画面）。

- ・文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。
- ・ をタップすると、別の単語を検索できます。このあと、語句を入力して調べ直してください。

### + 内蔵辞書利用時の操作

#### 履歴を確認する

内蔵辞書画面で  








#### 単語カードに追加する


単語詳細画面で  

#### 単語カードを確認する

内蔵辞書画面で   

#### 単語テストを行う


内蔵辞書画面で   件数を選択して、テスト開始   /  テストが終了したら、 / 

- ・テストを途中で終了するときは、 をタップしてください。

## ネット辞書を利用する

サイト上の辞書を利用して、単語の意味などを調べることができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (辞書)



2

辞書を切替  百科事典



 ネット辞書画面が表示されます。


・利用規約が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

語句を入力  検索  検索結果を選択



 検索結果の詳細が表示されます。



・ をタップすると、別の単語を検索できます。このあと、語句を入力して調べ直してください。

### + 履歴を確認する


ネット辞書画面で   履歴  履歴をタップ


## ダウンロードを利用する

### ダウンロードしたファイルを管理する

 (インターネット) や  (Chrome) を利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

1

ホーム画面で「便利機能」の  (ダウンロード)

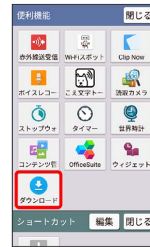

 ダウンロード画面が表示されます。

2

ファイルをタップ

 ダウンロードしたファイルが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + ダウンロード利用時の操作



#### 表示方法を切り替える

ダウンロード画面で   グリッド表示 / リスト表示





#### ファイルを並べ替える

ダウンロード画面で   並べ替え  並べ替え順をタップ

#### ファイルを削除する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ   削除

#### ファイルを共有する




ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ   共有  共有方法をタップ  画面に従って操作


## ドライブを利用する


### ファイルを保存／共有する

Googleのオンラインストレージサービス「Googleドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

#### 1

ホーム画面で  (Google)   (ドライブ)

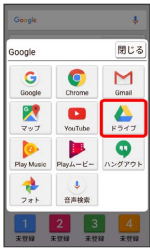

 ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### + 利用方法を確認する

ドライブ画面で   


## Playムービー & TVを利用する

### 映画やテレビ番組を閲覧する

Google Playから映画やテレビ番組などをダウンロード・購入して閲覧することができます。

#### 1

ホーム画面で  (Google)   (Playムービー & TV)

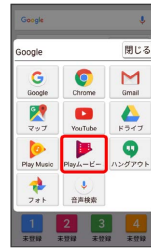

 Playムービー & TV画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### + 利用方法を確認する

Playムービー & TV画面で   



## Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	200
Wi-Fiで接続する.....	201
テザリング機能を利用する.....	205
Bluetooth®機能を利用する.....	206
赤外線での機器とデータをやりとりする.....	207
USBホスト機能を利用する.....	211

## パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

### ！ コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

### USB接続について

本機では、次のモードを切り替える事で、パソコンとデータのやりとりを行ったり、パソコンなどと接続して充電することができます。

モード	説明
充電	本機をパソコンと接続して充電のみ行うことができます。
ファイル転送	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます (MTPモード)。
写真の転送 (PTP)	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください (PTPモード)。


### 本機の内部ストレージ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする (MTPモード)

PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1] (オプション品) を使用して、パソコンと接続します。

- ・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。

#### 1

本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

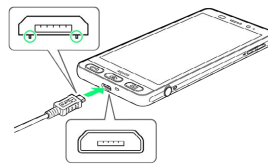

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を下にして差し込んでください。

#### 2


パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 3

#### ファイル転送

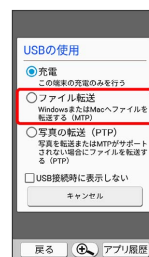

本機がポータブルデバイス (MTP) としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・パソコンから内部ストレージを操作する場合は「内部ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「microSD」を開いてください。
- ・ロック画面では、画面を下にフリックして、**USBを充電に使用** → **ファイル転送** と操作してください。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。

## 💡 MTPモードからほかのモードに切り替えるには

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開き、**USBをファイル転送に使用** をタップしたあと、モードを選択してください。

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

### Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。ご自宅にブロードバンド回線がありWi-Fiルーターをお持ちでないかたは、Wi-Fiルーター（FON社製）をご提供しています。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「 <a href="http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf">Fonルーターかんたん設定ガイド (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)</a> 」を参照してください。
外出先では	ソフトバンクが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

## 💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

## Wi-Fi設定を有効にする

### 1

ホーム画面で「基本機能」の (設定)



Wi-Fi画面が表示されます。

### 2

OFF



「Wi-Fi」が有効になります (ON 表示)。

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・「Wi-Fi」を無効にするときは、ON をタップします (OFF 表示)。

## + Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・ をタップするたびに、有効 (  ON ) / 無効 (  OFF ) が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

Wi-Fi画面で 設定項目をタップ

接続不良のときに「Wi-Fi」を無効にするかどうかを設定する

Wi-Fi画面で

- ・ をタップするたびに、有効 (  ON ) / 無効 (  OFF ) が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi画面で 画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で

- ・MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面で

- ・IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

## アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



Wi-Fi画面が表示されます。

2

アクセスポイントをタップ

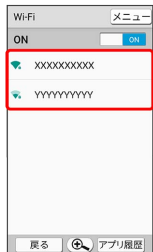

3

パスワードを入力



アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

## + Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面で ネットワークを追加 ネットワークSSIDを入力 セキュリティ欄をタップ セキュリティ種別をタップ パスワードを入力 保存

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

WPSで接続する

Wi-Fi画面で 簡単設定 WPSプッシュボタン

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi画面で 簡単設定 WPS PIN入力 と操作したあと、画面に従って操作してください。

## ? こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。


## Wi-Fi接続を解除する

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**

 **Wi-Fi**




 Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントをタップ  **切断**



 Wi-Fi接続が切断されます。

- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。


- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**

 **Wi-Fi**





 Wi-Fi画面が表示されます。

2

**メニュー**  **詳細設定**  **Wi-Fi Direct**




 「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**メニュー**  **デバイスの検索** をタップし、再検索をしてください。

3

接続する機器をタップ  画面に従って機器を認証

 相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続を停止するときは、接続済みの機器をタップし、**OK** をタップしてください。

## テザリング機能を利用する

### テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- ・ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。
- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

### テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機器はいくつかの方法で接続することができます。

お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
USBテザリング	microUSBケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリング	Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリングを設定	ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。
Wi-Fiテザリング簡単接続	WPSを利用して、簡単にほかの機器とWi-Fi接続を行います。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#)

 [もっと見る](#)



#### 2

#### テザリング



 テザリング画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

### Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

### Bluetooth®機能利用時のご注意

#### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

### Bluetooth®でデータを受信する


詳しくは、「Bluetooth®機能を有効にする」、「Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する」、「登録済みのBluetooth®機器と接続する」、「Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）」を参照してください。

## Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

ホーム画面で「基本機能」の （電話帳）




 電話帳画面が表示されます。

2

索引をタップ  送信する連絡先をタップ



 電話帳詳細画面が表示されます。


3

メニュー  送信  Bluetooth送信



4


送信する（無画像） / 送信する（画像付）（顔写真未登録時は **はい**）

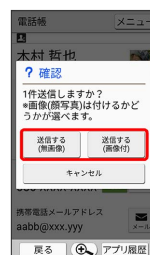



## 5

相手機器をタップ

 データが送信されます。

## 赤外線で他の機器とデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータ（電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽など）をやりとりできます。

### 赤外線通信について

赤外線通信は、携帯電話などの赤外線通信対応機器との間で、手軽にデータのやりとりができる技術です。

- ・通信時は、本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして、通信終了まで動かさないでください。また、赤外線ポート間に物を置かないでください。
- ・相手機により、やりとりできるデータの種類は異なります。
- ・送受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

### 赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

### 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に他のアプリケーションが起動すると、通信が終了します。

### 赤外線ポートには目を向けない


赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

### 赤外線通信でデータを受信する

詳しくは、「[赤外線通信でデータを1件ずつ受信する（例：電話帳）](#)」、「[赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する（例：電話帳）](#)」を参照してください。

## データを1件ずつ送信する（例：メモ帳）

1

ホーム画面で「基本機能」の （メモ帳）
 メモ帳一覧画面が表示されます。

2




送信するメモをタップ



3


メニュー  送信  赤外線送信

4

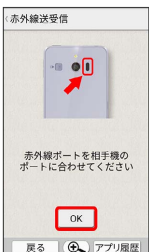はい  本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる  OK
 赤外線送信中画面が表示されます。


5

相手機器でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

## データを選んで送信する（例：メモ帳）

1

ホーム画面で「基本機能」の （メモ帳）
 メモ帳一覧画面が表示されます。



2

メニュー  送信  赤外線送信

3


送信するメモ帳をタップ（ 表示）  送信する

4

はい  本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる  OK
 赤外線送信中画面が表示されます。


5

相手機器でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

## 機能ごとのデータを一括して送信する (例：電話帳)

1

ホーム画面で「基本機能」の  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。


2

 メニュー  送信  赤外線送信


 送信方法の選択画面が表示されます。

3

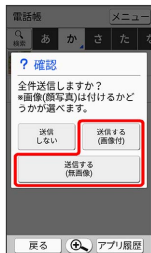


全件送信  送信する (無画像) / 送信する (画像付)  
(顔写真未登録時は (はい) )



4


操作暗証番号を入力  OK

5

送信する電話帳のアカウントをタップ  (はい)  認証コード  
を入力  OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかを互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

6

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる  OK


 赤外線送信中画面が表示されます。

7

相手機器で認証コードを入力


8

相手機器でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

## プロフィール（電話番号など）を送信する

1

ホーム画面で「便利機能」の （赤外線送受信）



 赤外線送受信画面が表示されます。

2

### 1件送信



 送信データ選択画面が表示されます。

3

### プロフィール



4

赤外線送信  本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる


 OK




 赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

### + その他のファイルを送信する

送信データ選択画面で、ファイルの種類をタップ  画面に従って操作


## USBホスト機能を利用する

### USBホスト機能について

本機にはUSBホスト機能が搭載されています。市販の周辺機器接続用microUSBケーブルを外部接続端子に接続することで、市販のUSB機器を利用することができます。

#### 1

本機の外部接続端子に、周辺機器接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

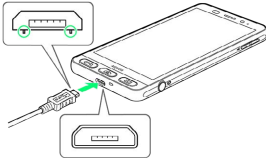

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

#### 2

周辺機器接続用microUSBケーブルのUSB端子に、USB機器のUSBプラグを差し込む

### + USBメモリを取り外す

USBメモリを本機から取り外す前に、次の操作を行ってください。

ホーム画面で「基本機能」の （設定） **すべてを見る**  
 **ストレージとUSB**

- ・上記の操作を行わずにUSBメモリを取り外した場合、データが消失したりUSBメモリが故障する可能性があります。

### ? こんなときは

Q. USBホスト機能を利用できない

A. 電池残量が少ないときは、USBホスト機能を利用できません。USBホスト機能を使用する前に本機を充電してください。

### ! USBホスト機能利用時のご注意

#### 接続時のご注意

接続時は、次の点にご注意ください。

- ・すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
- ・電池残量が少なくなったり、本機の温度が低下するとUSB機器の接続を解除します。USBメモリなどへのファイルのコピー・移動中に接続が解除された場合、コピー・移動途中のファイルがUSBメモリ上に残ってしまう可能性があります。移動元のファイルが消えることはありません。
- ・USBホスト機能の利用中はプロセッサの動作を一時的に制限するため、動作が遅くなる場合があります。

#### 消費電力の大きいデバイスとの接続について

消費電力の大きいデバイス（ポータブルハードディスクドライブなど）を接続する際には、本機の動作状態、電池残量、周囲温度によっては自動的に本機の電源が切れる場合があります。セルフパワー対応（ACアダプタから電源供給）のUSBハブを使用してください。



## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	214
海外で電話をかける.....	215

## 海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用するときは、次の操作で設定します。

1

ホーム画面で「基本設定」の  (設定)  **すべてを見る**



2

**もっと見る**



3

**モバイルネットワーク**




4

**通信事業者**



5

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、**自動的に選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、**ネットワークを検索** をタップします。



## データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



2

もっと見る



3

モバイルネットワーク



4

データローミング (  OFF  表示 )



 データローミングが無効になります。

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 (  ON  ) / 無効 (  OFF  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 海外で電話をかける

本機には、海外発信アシスト機能が搭載されています。海外で画面に従って操作すれば、相手のいる国に応じて簡単に電話をかけることができます。

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

### + 海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**  
 **通話**  **国際発信設定**  **海外発信アシスト機能**

- ・ **海外発信アシスト機能** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 海外から日本へ国際電話をかける


1




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・ 履歴画面が表示されたときは、**ダイヤル** をタップしてください。

2


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  **発信**

 海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・ 電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

## 日本の番号へ発信

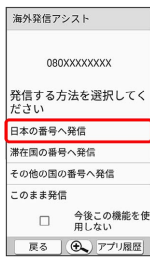

🇯🇵 発信されます。

## 滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1



🇯🇵 電話番号発信画面が表示されます。

・履歴画面が表示されたときは、**ダイヤル** をタップしてください。

2


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 ➡ **発信**

🇯🇵 海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

## 滞在国の番号へ発信

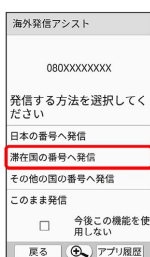

🇯🇵 発信されます。

## 海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1



🇯🇵 電話番号発信画面が表示されます。

・履歴画面が表示されたときは、**ダイヤル** をタップしてください。

2


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 ➡ **発信**

🇯🇵 海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

## その他の国の番号へ発信

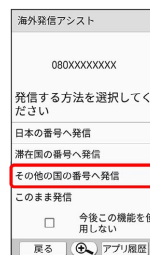

🇯🇵 国番号リスト画面が表示されます。

4

## 国番号をタップ



















🇯🇵 発信されます。

・ソフトバンク携帯電話にかけるときは、相手がいる国にかかわらず、**日本 (JPN)** をタップします。













## + 国番号リスト設定の操作

### 国番号リストを変更する

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)    
        
国/地域をタップ    国/地域をタップ  

・  をタップすると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

### 国番号リストを削除する

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)    
        
国/地域をタップ  




## 端末設定

主な端末設定について.....	220
プロフィールの設定.....	230
音と通知の設定.....	231
壁紙と画面の設定.....	231
ホーム設定.....	233
便利機能の設定.....	233
省エネと電池の設定.....	236
通話の設定.....	237
あんしん設定.....	237
アプリの設定.....	238
ストレージとUSBの設定.....	239
メモリの設定.....	240
Wi-Fi設定.....	241
Bluetooth®設定.....	241
データ使用量の設定.....	242
もっと見るの設定.....	244
位置情報の設定.....	245
ロックとセキュリティの設定.....	246
言語と入力の設定.....	249
バックアップとリセット.....	251
アカウントの設定.....	253
Googleの設定.....	254
日付と時刻の設定.....	254
ユーザー補助の設定.....	255
印刷の設定.....	257
端末情報の設定.....	257


## 主な端末設定について

### 主な端末設定について

ホーム画面で「基本機能」の （設定）をタップすると、本機の主な機能のはたらきを変更できます。すべての機能の設定メニューを表示するには、**すべてを見る** をタップします。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどを確認できます。
マナーモード	着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。
音と通知	着信音、操作音や通知などに関する設定ができます。
壁紙と画面の設定	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
おすすめ機能	Clip Nowやトリプルくつきりトーク、スロートークなどの便利な機能について設定できます。
ホーム設定	ホーム画面に関する機能を設定できます。
ロック画面設定	画面ロックの種類やロック画面に表示する情報を設定できます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
あんしん設定	緊急ブザーや読んだよメール、元気だよメールに関する機能を設定できます。
すべてを見る	すべての設定メニューを表示します。より詳細なはたらきを変更できます。

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）



 端末設定画面が表示されます。

#### 2

各項目を設定

 設定が完了します。

### プロフィールの設定

プロフィールの設定について詳しくは、「[自分の電話番号を確認する](#)」を参照してください。

### マナーモードの設定


マナーモードの設定について詳しくは、「[マナーモードの種類について](#)」を参照してください。

## 音と通知の設定

着信音、操作音や通知などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
着信音	電話の着信音の種類を設定します。
着信時のバイブ	電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
着信時のバイブパターン	電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定します。
通知を非表示	優先する通知や着信を設定します。
メールの着信	メールの着信音などを設定します。
通知音	通知音の種類を設定します。
光を点滅させて通知	通知が届いたときに充電／通知ランプを点滅させるかどうかを設定します。
その他の音	メニューなどをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかや、ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかなどを設定します。
端末がロックされているとき	画面ロック時にすべての通知内容を表示させるかどうかを設定します。
アプリの通知	アプリケーションの通知をブロックしたり、優先度を設定したりします。
通知へのアクセス	アプリケーションが通知にアクセスすることを許可するかどうかを設定します。
[通知を非表示]へのアクセス	アプリケーションが通知を非表示にアクセスすることを許可するかどうかを設定します。

### 1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



### 2


#### 音と通知



 音と通知画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

#### + 音と通知利用時の操作

##### 音楽や動画などの音量を設定する

音と通知画面で「メディアの音量」のバーをドラッグして音量を調節

・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

##### アラームの音量を設定する

音と通知画面で「アラームの音量」のバーをドラッグして音量を調節




・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

##### 電話の着信音などの音量を設定する

音と通知画面で「着信音の音量」のバーをドラッグして音量を調節

・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

##### 電話の着信音の種類を設定する

音と通知画面で **着信音**  アプリケーション ( **メロディ選択**、**メディアストレージ** など) をタップ  **1回のみ** / **常時**  画面に従って操作

・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

##### 電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

音と通知画面で **着信時のバイブ**

・**着信時のバイブ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

## 電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

音と通知画面で **着信時のバイブパターン** → **パターンをタップ** → **OK**

・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

## リマインダー／予定の通知を許可するかどうかを設定する

音と通知画面で **通知を非表示** → **優先する通知のみを許可** → **リマインダー** / **予定**

- ・**リマインダー** / **予定** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・マナーモードを **優先する通知のみ** に設定しているときに有効になります。
- ・**アラーム** は常に有効の設定になっています。

## メッセージの通知／電話の着信を許可するかどうかを設定する

音と通知画面で **通知を非表示** → **優先する通知のみを許可** → **メッセージ** / **通話** → **全員** / **連絡先のみ** / **スター付きの連絡先のみ** / **なし**

- ・マナーモードを **優先する通知のみ** に設定しているときに有効になります。
- ・**アラーム** は常に有効の設定になっています。

## 同じ人から連続して着信を受けたときに通知を許可するかどうかを設定する

音と通知画面で **通知を非表示** → **優先する通知のみを許可** → **繰り返しの着信**

- ・**繰り返しの着信** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・マナーモードを **優先する通知のみ** に設定しているときに有効になります。
- ・**通話** が **全員** 以外のときに利用できます。
- ・**アラーム** は常に有効の設定になっています。

## マナーモード (優先する通知のみ／アラームのみ／サイレント) が、特定の時間帯や予定期間のみ有効になるようにルールを設定する

音と通知画面で **通知を非表示** → **自動ルール** → **平日の夜** / **週末** / **予定** → **OFF** ( **ON** 表示 ) → **項目を設定**

- ・**ルールを追加** をタップすると、ルールを追加できます。
- ・ルールをタップ → **メニュー** → **ルールを削除** → **削除** と操作すると、ルールを削除できます。

## メールの着信音の種類を設定する

音と通知画面で **メールの着信** → **着信音** → **メロディを選択** → アプリケーション ( **メロディ選択** 、 **メディアストレージ** など ) をタップ → **1回のみ** / **常時** → 画面に従って操作

- ・**メロディを選択** の代わりに、**OFF** をタップすると、着信時に音が鳴らなくなります。
- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

## メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

音と通知画面で **メールの着信** → **バイブレータ** → **パターンをタップ** → **OK**

・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

## メールの着信音を鳴らす秒数を設定する

音と通知画面で **メールの着信** → **鳴動時間** → **時間設定** → **+** / **-** をタップして、秒数を入力 → **OK**

- ・**一曲鳴動** を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

## 通知が届いたときの着信音の種類を設定する

音と通知画面で **通知音** → アプリケーション ( **メロディ選択** 、 **メディアストレージ** など ) をタップ → **1回のみ** / **常時** → 画面に従って操作

- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

## 通知が届いたときに充電／通知ランプを点灯させるかどうかを設定する

音と通知画面で **光を点滅させて通知**

- ・**光を点滅させて通知** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

音と通知画面で **その他の音** → **ダイヤルパッドの操作音**

- ・**ダイヤルパッドの操作音** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・**ダイヤルパッドの操作音** を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

## 画面ロックの動作時に音を鳴らすかどうかを設定する

音と通知画面で **その他の音** → **画面ロック音**

- ・**画面ロック音** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・**画面ロック音** を無効にすると、電池の消費を軽減できます。



### 充電開始時に音を鳴らすかどうかを設定する

音と通知画面で **その他の音** → **充電開始音**

- ・ **充電開始音** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ **充電開始音** を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

### メニューなどをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

音と通知画面で **その他の音** → **タッチ操作音**

- ・ **タッチ操作音** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ **タッチ操作音** を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

### ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

音と通知画面で **その他の音** → **タッチ操作バイブ**

- ・ **タッチ操作バイブ** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ **タッチ操作バイブ** を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

### ロック画面で通知の内容を表示させるかどうかを設定する

音と通知画面で **端末がロックされているとき** → **すべての通知内容を表示する** / **プライベートな通知内容を非表示にする** / **通知をすべて表示しない**

- ・ **プライベートな通知内容を非表示にする** は、画面ロック解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときに表示されます。

### アプリケーションの通知をブロックするかどうかを設定する

音と通知画面で **アプリの通知** → アプリケーションを選択 → **すべてブロック**

- ・ **すべてブロック** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### アプリケーションの通知を優先的に表示させるかどうかを設定する

音と通知画面で **アプリの通知** → アプリケーションを選択 → **優先通知**

- ・ **優先通知** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### アプリケーションの通知を画面上部に表示させるかどうかを設定する

音と通知画面で **アプリの通知** → アプリケーションを選択 → **通知の瞬間表示を許可**

- ・ **通知の瞬間表示を許可** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### プライベートなアプリケーションの通知の内容を、ロック画面に表示させるかどうかを設定する

音と通知画面で **アプリの通知** → アプリケーションを選択 → **プライベートな内容を非表示**

- ・ **プライベートな内容を非表示** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 通知の設定の種類ごとにアプリケーションを一覧表示する

音と通知画面で **アプリの通知** → **すべてのアプリ** / **ブロック中** / **優先** / **重要な通知をポップアップしない** / **プライベートな内容の非表示**

### アプリケーションが通知にアクセスすることを許可するかどうかを設定する

音と通知画面で **通知へのアクセス** → 画面に従って操作

### アプリケーションが通知を非表示にアクセスすることを許可するかどうかを設定する


音と通知画面で **[通知を非表示]へのアクセス** → 画面に従って操作

## 壁紙と画面の設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
壁紙	ロック画面の壁紙を設定します。
リラックス設定	目にやさしい画質にする機能（リラックスビュー）について設定します。
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。

### 1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



### 2


#### 壁紙と画面の設定



 壁紙と画面の設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

#### + 壁紙と画面利用時の操作

内部ストレージやSDカードに保存している画像をロック画面の壁紙に設定する

壁紙と画面の設定画面で **壁紙**  アプリケーション（ **アルバム**（壁紙） など）をタップ  画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

あらかじめ登録されている画像をロック画面の壁紙に設定する

壁紙と画面の設定画面で **壁紙**  **プリセット壁紙** / **ライブ壁紙**  **画像を選択**  **壁紙に設定**

・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面に従って操作してください。  
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

目にやさしい画質（リラックスビュー）にするかどうかを設定する

壁紙と画面の設定画面で **リラックス設定**  **リラックスビュー**

・ **リラックスビュー** をタップするたびに有効（  ） / 無効（  ）が切り替わります。

指定した時間帯にリラックスビューにするかどうか（リラックスオート）を設定する








壁紙と画面の設定画面で **リラックス設定**  **リラックスオート**

・ **リラックスオート** をタップするたびに有効（  ） / 無効（  ）が切り替わります。




リラックスオートの機能を確認する


壁紙と画面の設定画面で **リラックス設定**  **リラックスオートの概要**

リラックスオートを有効にする時間帯を指定する



壁紙と画面の設定画面で **リラックス設定**  **時間設定**  **開始時刻**  **時刻を指定**  **OK**  **終了時刻**  **時刻を指定**  **OK**

リラックスビューの画質を設定する

壁紙と画面の設定画面で **リラックス設定**  **画質設定**  バーをドラッグして画質を調整  **OK**

・ **購入時の設定に戻す**  **OK** と操作すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

画面の明るさを設定する

壁紙と画面の設定画面で **明るさのレベル**  **明るさを自動調整** / **充電時は明るくする**  **OK**

・ **明るさを自動調整** / **充電時は明るくする** をタップするたびに有効（  ） / 無効（  ）が切り替わります。  
・ バーをドラッグして明るさを調整できます。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙と画面の設定画面で **バックライト点灯時間** → 時間をタップ


- ・点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

## おすすめ機能の設定

Clip Nowやトリプルくっきりトーク、スロートークなどの便利な機能について設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
スクリーンセーバー	充電中に画面が消灯したあとの画面表示について設定します。
Clip Now	画面の縁をなぞったときの動作を設定します。詳しくは「 <a href="#">スクリーンショットを撮影する (Clip Now)</a> 」を参照してください。
通話音質設定	通話時の音質を設定します。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



### 2


#### おすすめ機能



 おすすめ機能画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

#### + おすすめ機能利用時の操作

充電中、画面消灯時に画像を連続表示（スライドショー）させるかどうかを設定する

おすすめ機能画面で **スクリーンセーバー** → OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、ON をタップすると OFF に切り替わります。

## スクリーンセーバーの表示方法や表示する画像を設定する

おすすめ機能画面で **スクリーンセーバー** → **アラーム・時計** / **フォト** / **フォトテーブル** / **フォトフレーム**  
 → **画面に従って操作**

- ・「スクリーンセーバー」がONのときに設定できます。
- ・設定したスクリーンセーバーを確認するときは、**メニュー** → **今すぐ起動** と操作します。

## トリプルくっきりトークを利用するかどうかを設定する

トリプルくっきりトークを有効にすると、相手の声が聞き取りやすくなります。

おすすめ機能画面で **通話音質設定** → **トリプルくっきりトーク**

- ・**トリプルくっきりトーク** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## スロートークを利用するかどうかを設定する

スロートークを有効にすると、相手の声がゆっくり聞こえるようになります。

おすすめ機能画面で **通話音質設定** → **スロートーク**

- ・**スロートーク** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## ホーム設定

ホーム画面に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アイコンの並べ替え	ホーム画面のアイコンの配置を設定します。詳しくは「 <a href="#">アイコンの配置を変更する</a> 」を参照してください。
フォルダの編集	ホーム画面にフォルダを作成したり、フォルダ名を変更したりできます。詳しくは「 <a href="#">フォルダを追加する</a> 」を参照してください。
背景色設定	ホーム画面の背景色を設定します。詳しくは「 <a href="#">背景色を変更する</a> 」を参照してください。
楽とも表示設定	ホーム画面に楽ともリンクのボタンを表示するかどうかを設定します。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の **設定** (設定)



### 2

#### ホーム設定



**ホーム設定画面が表示されます。**

### 3

各項目を設定

**設定が完了します。**

**+** ホーム画面に楽ともリンクのボタンを表示するかどうかを設定する


ホーム設定画面で **楽とも表示設定** → **表示する** / **表示しない**

## ロック画面設定

画面を点灯したときに表示されるロック画面に関する設定ができます。設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
画面ロックの種類	画面ロックの解除方法の種類を設定します。
歩数計表示	ロック画面に歩数計を表示するように設定します。詳しくは「表示する情報を設定する」を参照してください。
天気表示	ロック画面に天気情報を表示するように設定します。詳しくは「表示する情報を設定する」を参照してください。
天気の地域選択	ロック画面に表示する天気情報の地域を設定します。詳しくは「表示する情報を設定する」を参照してください。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）



### 2

#### ロック画面設定



 ロック画面設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

## + 画面ロックの解除方法を設定する

### 画面をロックしないように設定する

ロック画面設定画面で **画面ロックの種類** → **なし**

- ・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、**画面ロックの種類** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 画面をスライドして画面ロックを解除するように設定する

ロック画面設定画面で **画面ロックの種類** → **スライド**

- ・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、**画面ロックの種類** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

ロック画面設定画面で **画面ロックの種類** → **パターン** →

起動時にパターンの入力を必須とすることを設定 → **次** → **次へ** → **ロック解除パターンを入力** → **次へ** → **ロック解除パターンを再度入力** → **確認**

- ・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、**画面ロックの種類** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** のときは、**確認** をタップしたあとロック画面での通知を設定する操作が必要です。

### ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する

ロック画面設定画面で **画面ロックの種類** → **ロックNo.**

→ 起動時にロックNo.の入力を必須とすることを設定 → **次へ** → **ロックNo.を入力** → **次へ** → **ロックNo.を再度入力** → **OK**

- ・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、**画面ロックの種類** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** のときは、**OK** をタップしたあとロック画面での通知を設定する操作が必要です。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する

ロック画面設定画面で **画面ロックの種類** → **パスワード**

→ 起動時にパスワードの入力を必須とするかどうかを設定

→ **次へ** → **パスワードを入力** → **次へ** → **パスワードを再度入力** → **OK**

- ・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、**画面ロックの種類** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** のときは、**OK** をタップしたあとロック画面での通知を設定する操作が必要です。

## ! 画面ロックについてのご注意

画面をロックする際は、次の点にご注意ください。


- ・画面ロック解除に設定したパターン/ロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。
- ・画面ロック解除方法をパターン/ロックNo./パスワードに設定した場合に、起動時に入力を必須としたときは、本機を起動するときにパターン/ロックNo./パスワードを入力する必要があります。このとき、入力を10回および20回連続して間違えたときは、本機を再起動してから再度入力する必要があります。30回連続して間違えると、本機が初期化されますので、ご注意ください。

## 位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	現在地の位置情報取得に無線ネットワークやGPS機能を使用するかどうかを設定します。位置情報を取得すると、アプリケーションで利用されます。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリケーションを表示します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリケーションについて設定します。

### 1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)



### 2


#### 位置情報




 位置情報画面が表示されます。

### 3

OFF → **いいえ** / **はい**

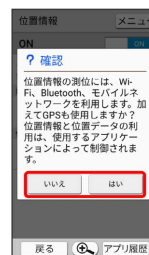

 設定が完了します。

- ・位置情報の利用を無効にするときは、**ON** をタップします (**OFF** 表示)。

## + 位置情報を取得する精度を変更する

位置情報画面で **モード** → 位置情報のモードをタップ

- ・「位置情報」がONのときに設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## あんしん設定

「緊急ブザー」や「読んだよメール」、「元気だよメール」に関する機能を設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
緊急ブザー	緊急ブザーを設定します。詳しくは「 <a href="#">緊急ブザーを利用する</a> 」を参照してください。
読んだよメール	読んだよメールを設定します。詳しくは「 <a href="#">読んだよメールを利用する</a> 」を参照してください。
元気だよメール	元気だよメールを設定します。詳しくは「 <a href="#">元気だよメールを利用する</a> 」を参照してください。

## すべてを見るについて


すべての設定メニューを利用することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどを確認できます。
音と通知	着信音、操作音や通知などに関する設定ができます。
壁紙と画面の設定	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
ホーム設定	ホーム画面に関する機能を設定できます。
便利機能	Clip Nowなどの便利な機能について設定できます。
省エネと電池	本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えたり、電池の利用状況を確認したりできます。
通話	通話に関する機能を設定できます。
あんしん設定	緊急ブザーや読んだよメール、元気だよメールに関する機能を設定できます。
アプリ	インストールしたアプリケーションや実行中のアプリケーションの設定、情報の確認ができます。
ストレージとUSB	内部ストレージ、SDカードやUSBメモリのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント/マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。
メモリ	メモリ (RAM) の使用状況を確認できます。
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
データ使用量	データ使用量に関する機能を設定できます。
もっと見る	機内モードやモバイルネットワークなどに関する機能を設定できます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
ロックとセキュリティ	画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
バックアップとリセット	アプリケーションのデータ、Wi-Fiパスワードなど端末設定をGoogleサーバーにバックアップしたり、内部ストレージのすべてのデータを消去したりできます。また、SDカードやBluetooth®機能を利用してほかの携帯電話などからデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりすることができます (データ引継)。
アカウント	アカウントの新規作成/追加ができます。また、新規作成/追加したアカウントの同期について設定できます。
Google	Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	ユーザー補助に関する機能を設定できます。
印刷	クラウドプリントなどについて設定できます。

端末情報

本機の状態を確認できます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#) 端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

 設定が完了します。

## プロフィールの設定

### プロフィールの設定

プロフィールの設定について詳しくは、「[自分の電話番号を確認する](#)」を参照してください。



## 音と通知の設定



### 音と通知の設定

音と通知の設定について詳しくは、「[音と通知の設定](#)」を参照してください。

## 壁紙と画面の設定

### 壁紙と画面の設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
壁紙	ロック画面の壁紙を設定します。詳しくは「 <a href="#">壁紙と画面の設定</a> 」を参照してください。
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。詳しくは「 <a href="#">壁紙と画面の設定</a> 」を参照してください。
バックライト点灯時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。詳しくは「 <a href="#">壁紙と画面の設定</a> 」を参照してください。
電源ボタンを2回押してカメラ	 2回押して  (カメラ) を起動するかどうかを設定します。
リラックス設定	目にやさしい画質にする機能(リラックスビュー)について設定します。詳しくは「 <a href="#">壁紙と画面の設定</a> 」を参照してください。
画質モード	アプリケーションに合わせた画質に自動で切り替わるモードやその他の画質モードを選んで設定します。
端末が回転したとき	本機の向きに応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
文字フォント設定	画面に表示される文字の大きさや書体を設定します。
のぞき見ブロック	周囲から画面を見えにくくする機能(のぞき見ブロック)について設定します。
スクリーンセーバー	充電中に画面が消灯したあとの画面表示について設定します。詳しくは「 <a href="#">おすすめ機能の設定</a> 」を参照してください。
電池残量%表示	ロック画面でステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量の%表示をするかどうかを設定します。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#)



## 2

## 壁紙と画面の設定



壁紙と画面の設定画面が表示されます。

## 3

各項目を設定

設定が完了します。

## + 壁紙と画面利用時の操作

**電源ボタン**を2回押して**カメラ**を起動するかどうかを設定する

壁紙と画面の設定画面で **電源ボタンを2回押してカメラ**

- ・ **電源ボタンを2回押してカメラ** をタップするたびに有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

画質を設定する

壁紙と画面の設定画面で **画質モード** → 項目をタップ

画面を自動回転させるかどうかを設定する

壁紙と画面の設定画面で **端末が回転したとき** → **画面のコンテンツを回転させる** / **縦向きのままにする**

- ・ **縦向きのままにする** を選択すると、電池の消費を軽減できます。
- ・ 利用中のアプリケーションによっては、正しく動作しないことがあります。

画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

壁紙と画面の設定画面で **文字フォント設定** → **文字サイズ** → サイズをタップ

画面に表示される文字の書体を設定する

壁紙と画面の設定画面で **文字フォント設定** → **文字フォント切替** → 項目をタップ → OK

- ・ **ダウンロードフォントを検索** をタップすると、Google Play でフォントを検索することができます。
- ・ アプリケーションによっては、フォントを変更すると文字が正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されているフォントに、設定し直してください。

のぞき見ブロックを有効にするかどうかを設定する

壁紙と画面の設定画面で **のぞき見ブロック** → **のぞき見ブロック**

- ・ **のぞき見ブロック** をタップするたびに有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

画面の上部を覆うことで、のぞき見ブロックを有効 / 無効にするかどうかを設定する

壁紙と画面の設定画面で **のぞき見ブロック** → **モーションによる切替え**

- ・ **モーションによる切替え** をタップするたびに有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ **モーションによる切替え** を有効にすると、**便利機能** の **モーションでON/OFF** の **ポケットに入れて消灯** が無効になります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

のぞき見ブロックの強さ (濃淡) を設定する

壁紙と画面の設定画面で **のぞき見ブロック** → **強弱設定** → **強い** / **普通** / **弱い** → OK

ロック画面でステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量の%表示をするかどうかを設定する

壁紙と画面の設定画面で **電池残量%表示**

- ・ **電池残量%表示** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## ホーム設定

### ホーム設定

ホーム設定について詳しくは、「[ホーム設定](#)」を参照してください。

## 便利機能の設定

### 便利機能の設定

Clip Nowなどの便利な機能について設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Clip Now	画面の縁をなぞったときの動作を設定します。
モーションでON/OFF	本機の操作による画面の点灯/消灯について設定します。
セルフチェック	本機を診断したり、セーフモードで再起動したりできます。

#### 1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#)



#### 2


### 便利機能



 便利機能画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

### Clip Nowの設定

Clip Nowの設定について詳しくは、「[Clip Nowを設定する](#)」を参照してください。

## モーションでON/OFFの設定

本機の手による画面の点灯/消灯について設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
持つと画面点灯	本機を机の上などから持ち上げて静止すると、画面を点灯するかどうかを設定します。
Bright Keep	本機を手で持っている間は、画面が消灯しないようにするかどうかを設定します。
ポケットに入れて消灯	ロック画面やホーム画面を表示中に本機をポケットに入れると、画面を消灯するかどうかを設定します。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



### 2

#### 便利機能



 便利機能画面が表示されます。

### 3

#### モーションでON/OFF



 モーションでON/OFF画面が表示されます。

### 4

各項目を設定

 設定が完了します。

## + モーションでON/OFF利用時の操作


本機を持ち上げると画面を点灯するかどうかを設定する

モーションでON/OFF画面で **持つと画面点灯**

- ・ **持つと画面点灯** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 本機を持ち上げたことは、本機の角度や近接/明るさセンサーの感知結果で判断します。垂直にしたり、持ったまま動いたりすると、正しく判断できないこともあります。

本機を手で持っているときは画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

モーションでON/OFF画面で **Bright Keep**  **ON (通知あり)** / **ON (通知なし)** / **OFF**

- ・ **ON (通知あり)** に設定したときは、ステータスバーに  が表示されます。
- ・ 手で持っていることは、本機の角度や近接/明るさセンサーの感知結果で判断します。お使いの状況によっては、正しく判断できないこともあります。

ロック画面やホーム画面を表示中に本機をポケットに入れると、画面を消灯するかどうかを設定する

モーションでON/OFF画面で **ポケットに入れて消灯**

- ・ **ポケットに入れて消灯** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ **ポケットに入れて消灯** を有効にすると、**のぞき見ブロック** の **モーションによる切替え** が無効になります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## セルフチェックの設定

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



2


### 便利機能



 便利機能画面が表示されます。

3

### セルフチェック

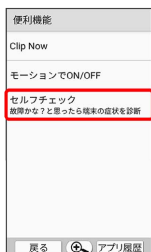

 セルフチェック画面が表示されます。

4

### チェックスタート




5

端末の症状から選択 / 端末の機能から選択



6

画面に従って操作

 診断結果一覧が表示されます。

・診断結果をタップすると、詳細結果画面が表示されます。

### + セルフチェック利用時の操作

#### 本機をセーフモードで再起動する

セルフチェック画面で **セーフモードで再起動**  **OK**

・お買い上げ時に近い状態で再起動します。


#### セーフモードを解除して再起動する

セルフチェック画面で **再起動してセーフモード解除**  **OK**

#### 本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する

セルフチェック画面で **温度アドバイス**  画面に従って操作

#### セルフチェックの診断履歴を確認する

セルフチェック画面で確認する診断履歴をタップ  画面に従って操作

## 省エネと電池の設定

### 省エネと電池の設定

電池の消費を抑えたり、電池の使用状況を確認することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
長エネスイッチ	本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えます。
電池	電池の利用状況を確認します。

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#)



#### 2

### 省エネと電池



 省エネと電池画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

 設定が完了します。


### + 省エネと電池利用時の操作

長エネスイッチを有効にするかどうかを設定する



省エネと電池画面で [長エネスイッチ](#)  [OFF](#) / [ON](#)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・[OFF](#) をタップすると [ON](#) に、[ON](#) をタップすると [OFF](#) に切り替わります。
- ・充電を開始すると [OFF](#) に切り替わります。

長エネスイッチの機能を確認する

省エネと電池画面で [長エネスイッチ](#)  [長エネスイッチの概要](#)

長エネスイッチで制限する機能を個別に設定する

省エネと電池画面で [長エネスイッチ](#)  [詳細設定](#)  [項目を設定](#)

- ・項目をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電池残量が設定した量以下になったときに、長エネスイッチを自動的に有効にするかどうかを設定する

省エネと電池画面で [長エネスイッチ](#)  [電池残量で切替](#)

- ・[電池残量で切替](#) をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・[電池残量で切替](#) によって「長エネスイッチ」が有効になっているとき、[電池残量で切替](#) を無効にしても「長エネスイッチ」は無効になりません。

長エネスイッチを自動で有効にする電池残量を設定する

省エネと電池画面で [長エネスイッチ](#)  [切替条件設定](#) 

[+](#) / [-](#) をタップして電池残量を設定指定  [OK](#)

- ・[電池残量で切替](#) が有効のときに設定できます。

電池の使用状況を確認する

省エネと電池画面で [電池](#)  [項目をタップ](#)

 電池使用状況の詳細画面が表示されます。

## 通話の設定

### 通話の設定

 を押して **メニュー**  **設定** と操作した場合と同じ設定ができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**




2

### 通話



3

各項目を設定

 設定が完了します。

- ・通話の設定について詳しくは、「[通話の設定](#)」を参照してください。

## あんしん設定

### あんしん設定

あんしん設定について詳しくは、「[あんしん設定](#)」を参照してください。

## アプリの設定

### アプリの設定

インストールしたアプリケーションや実行中のアプリケーションの設定、情報の確認ができます。

- ・アプリケーションの権限と電池の最適化の設定について詳しくは、「[アプリケーション初回起動時の確認画面について](#)」を参照してください。

#### 1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#)



#### 2


##### アプリ



 アプリ画面が表示されます。

#### 3

アプリケーションをタップ

 アプリケーションの詳細画面が表示されます。

#### 4

各項目を設定






 設定が完了します。

### + アプリ利用時の操作






ほかのアプリケーションなどからの連携について設定する

アプリ画面で   [詳細設定](#)  [アプリリンク](#)  
 [アプリケーションをタップ](#)  画面に従って操作

ブラウザや電話、SMSなどを利用するときの既定のアプリケーションを設定する






アプリ画面で   [詳細設定](#)  [既定のアプリ](#)  
 [項目を選択](#)  画面に従って操作

表示中のアプリケーションの上に別のアプリケーションを重ねて表示できるようにするかどうかを設定する

アプリ画面で   [詳細設定](#)  [他のアプリの上](#)  
[に重ねて表示](#)  [アプリケーションをタップ](#)  [他のアプリ](#)  
[の上に重ねて描画することを許可](#)

- ・ [他のアプリの上に重ねて描画することを許可](#) をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

本機のシステム設定を変更できるようにするかどうかを設定する

アプリ画面で   [詳細設定](#)  [システム設定の](#)  
[変更](#)  [アプリケーションをタップ](#)  [システム設定の変更](#)  
[の許可](#)

- ・ [システム設定の変更の許可](#) をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

アプリケーションの設定をリセットする

アプリ画面で   [アプリの設定をリセット](#)   
[リセット](#)



## ストレージとUSBの設定

### ストレージとUSBの設定

内部ストレージ、SDカードやUSBメモリのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント/マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

・SDカードの状態によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
内部ストレージ	内部ストレージの使用容量の詳細を確認できます。
microSD	SDカードに保存されているデータを確認できます。
	SDカードのマウント/マウント解除、SDカードの暗号化などが行えます。SDカードのマウント/マウント解除について詳しくは、「内部ストレージ/SDカードについて」を参照してください。
USBメモリ名	USBメモリに保存されているデータを確認できます。 <sup>1</sup>

1 USBホスト機能を利用しているときに表示されます。詳しくは「USBホスト機能について」を参照してください。

#### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  



#### 2

### ストレージとUSB



 ストレージとUSB画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定


 設定が完了します。


### + ストレージとUSB利用時の操作

内部ストレージに保存されているデータを確認する

ストレージとUSB画面で   


SDカードの認識を解除する

ストレージとUSB画面で 

・SDカードの認識が解除され  の表示が消えます。

SDカードを認識させる

ストレージとUSB画面で   

・SDカードが認識され、 が表示されます。

SDカードを初期化（フォーマット）する

ストレージとUSB画面で       
       
   

・SDカード内のデータはすべて消去されます。  
 ・初期化（フォーマット）した内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

SDカード内のデータを暗号化/暗号化解除する

ストレージとUSB画面で       
       
   

・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。

## ! microSDの暗号化／暗号化解除についてのご注意

SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する際は、次の点にご注意ください。

- ・電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・SDカードの空き容量が不足していると、暗号化／暗号化解除を実行できません。
- ・暗号化されたSDカード内のデータは、暗号化を実施した端末以外では利用できなくなります。
- ・暗号化されたSDカードは、暗号化解除を行うことで通常のSDカードとして使用できるようになります。
- ・SDカードを暗号化した状態でオールリセットを行った場合、SDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。オールリセットを行う前に、暗号化解除を行ってください。
- ・SDカードを暗号化した端末に、別のSDカードを取り付けた場合、SDカードは読み取り専用となります。
- ・読み取り専用のSDカードは、暗号化することで書き込みが可能となります。
- ・SDカードの暗号化／暗号化解除には時間がかかる場合があります。暗号化を実行中は充電を中止したり、SDカードを取り外したりしないでください。暗号化が中断された場合、SDカード内のデータが失われる可能性があります。

## メモリの設定

### メモリの設定

メモリ（RAM）の使用状況を確認できます。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  [すべてを見る](#)



2

### メモリ



 メモリ画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

### + メモリ利用時の操作

#### メモリ測定期間を変更する

メモリ画面で **3時間** / **6時間** / **12時間** / **1日**

#### アプリケーションごとにメモリ使用状況を確認する

メモリ画面で **アプリのメモリ使用状況**  各項目をタップ

- ・ **3時間** / **6時間** / **12時間** / **1日** をタップすると、メモリ測定期間を変更できます。

## Wi-Fi設定

---

### Wi-Fi設定

Wi-Fiの設定について詳しくは、「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照してください。

## Bluetooth®設定

---

### Bluetooth®設定

Bluetooth®の設定について詳しくは、「[Bluetooth®機能を利用する](#)」を参照してください。

## データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

### データ使用量を確認する

データの使用量を確認できます。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  **すべてを見る**



2


### データ使用量




 データ使用量画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

### データ使用量画面の見かた

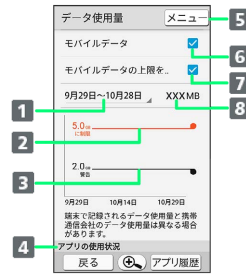

#### 1 データ使用サイクル

データ使用量確認のサイクルを表示/サイクル表示のリセット日を設定<sup>1</sup>

#### 2 データ通信制限ライン

#### 3 データ通信警告ライン

#### 4 期間内に使用したサービス

#### 5 メニューを表示

#### 6 モバイルデータ通信の有効/無効を設定

#### 7 モバイルデータ通信を制限

#### 8 データ使用量

1 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。




### + データ使用量利用時の操作

#### モバイルデータを利用するかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ**

- ・ **モバイルデータ** をタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面でデータ使用サイクル（集計期間）をタップ  
 **サイクルを変更...**  **+** / **-** をタップして毎月のリセット日を設定  **設定**

#### アプリケーションごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で、画面下部に表示されたアプリケーション名をタップ

## データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告容量を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



2


### データ使用量




 データ使用量画面が表示されます。

3


モバイルデータの上限を設定する  **OK**

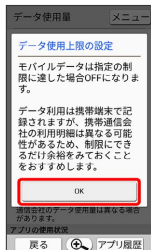

 データ通信制限ライン（赤色）に容量が表示されます。


4


データ通信制限ライン（赤色）を上下にドラッグしてデータ使用量の上限を設定

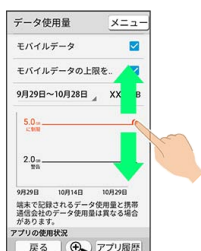


5

データ通信警告ライン（黒色）を上下にドラッグして警告する容量を設定

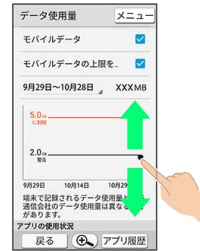

 データ使用量の上限と警告容量が設定されます。

以降、使用中に警告容量に達したときは画面上部に  が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

## もっと見るの設定

### もっと見るの設定

機内モードやモバイルネットワークなどに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
テザリング	テザリングを設定します。 詳しくは、「 <a href="#">テザリング機能を設定する</a> 」を参照してください。
VPN	VPNの接続先を設定します。 ネットワークモードなどを設定します。
モバイルネットワーク	通信事業者、データローミングについて詳しくは、「 <a href="#">海外でご利用になる前に</a> 」を参照してください。
プロキシ設定	プロキシの設定をします。
LTEを利用した音声通話 <sup>1</sup>	音声通話にLTEを利用するかどうかを設定します。

1 ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



### 2

もっと見る



 もっと見る画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

## + もっと見る利用時の操作


電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

もっと見る画面で **機内モード**


- ・ **機内モード** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

VPNの接続先を追加する

もっと見る画面で **VPN**  **メニュー**  **VPNプロファイルの追加**  **内容を設定**  **保存**

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ 追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、追加したVPNの  をタップすると、VPNを編集/削除できます。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

もっと見る画面で **モバイルネットワーク**  **データローミング**








- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 (  ON ) / 無効 (  OFF ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4G LTE/4G回線を利用するかどうかを設定する




もっと見る画面で **モバイルネットワーク**  **4Gを利用する**

- ・ **4Gを利用する** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。




アクセスポイントを追加する

もっと見る画面で **モバイルネットワーク**  **アクセスポイント名**  **メニュー**  **新しいAPN**  **設定項目をタップ**  **設定項目を入力**  **メニュー**  **保存**

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

もっと見る画面で **モバイルネットワーク**  **アクセスポイント名**  **メニュー**  **初期設定にリセット**

プロキシを設定する

もっと見る画面で **プロキシ設定**  **プロキシ/ポート/除外一覧**  **各項目を入力**  **OK**

設定したプロキシを経由してネットワークに接続する

もっと見る画面で **プロキシ設定** → **プロキシを有効にする** → **はい** (  表示)

- ・ **プロキシを有効にする** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

音声通話にLTEを利用するかどうかを設定する

もっと見る画面で **LTEを利用した音声通話**

- ・ **LTEを利用した音声通話** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 位置情報の設定


### 位置情報の設定

位置情報の設定について詳しくは、「[位置情報の設定](#)」を参照してください。

## ロックとセキュリティの設定

### ロックとセキュリティの設定

画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
操作暗証番号設定	各機能を利用するときの操作暗証番号を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">操作暗証番号を設定する</a> 」を参照してください。
画面ロック	画面ロック解除方法を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">ロック画面設定</a> 」を参照してください。
パターンを表示する	画面ロック解除時に、なぞったパターンを線に表示するかどうかを設定します。
自動ロック	画面消灯後、画面をロックするまでの時間を設定します。
電源キーですぐにロックする	 を押したときに、すぐに画面をロックするかどうかを設定します。
Smart Lock	信頼できる機器/場所/顔/音声認証を確認して、自動的に画面ロックを解除するかどうかを設定します。
USIMカードロック設定	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定します。 詳しくは、「 <a href="#">PINコードについて</a> 」を参照してください。
スマートフォンの暗号化	本機が暗号化されていることを確認します。
パスワードを表示	パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末管理機能を有効にするかどうかを設定します。
提供元不明のアプリ	Google Play以外から入手したアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定します。
ストレージのタイプ	ストレージのタイプを確認します。
安全な認証情報の使用	安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定します。
証明書をインストール	暗号化された認証情報をインストールします。
認証ストレージの消去	すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットします。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリケーションだけが利用できるように制限します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリケーションの使用履歴データにアクセスできるアプリケーションを管理します。

### 1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#)



### 2


#### ロックとセキュリティ



 [ロックとセキュリティ画面が表示されます。](#)

### 3

各項目を設定

 [設定が完了します。](#)

#### + ロックとセキュリティ利用時の操作

画面ロック解除時に、なぞったパターンを線に表示するかどうかを設定する


ロックとセキュリティ画面で [パターンを表示する](#)

- ・ [パターンを表示する](#) をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 画面ロック解除方法が [パターン](#) のときに表示されます。

画面消灯後、画面をロックするまでの時間を設定する

ロックとセキュリティ画面で [自動ロック](#)  項目をタップ

- ・ 画面ロック解除方法が [パターン](#) / [ロックNo.](#) / [パスワード](#) のときに表示されます。

を押したときに、すぐに画面をロックするかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で [電源キーですぐにロックする](#)

- ・ [電源キーですぐにロックする](#) をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 画面ロック解除方法が [パターン](#) / [ロックNo.](#) / [パスワード](#) のときに表示されます。



## Bluetooth®機器接続時に、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → パターン/ロックNo./パスワードを入力 → **信頼できる端末** → **信頼できる端末を追加** → 画面に従って操作

- ・ Bluetooth®機器を信頼できる端末に設定した場合、本機が Bluetooth®機器と接続している間は画面ロックが解除されません。
- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ **Bluetooth** を選択するためには、あらかじめ「Bluetooth」をONにして、Bluetooth®機器とペア設定しておいてください。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 信頼できる端末として登録したBluetooth®機器を削除する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → パターン/ロックNo./パスワードを入力 → **信頼できる端末** → Bluetooth®機器名をタップ → **信頼できる端末を削除**

## 特定の場所にいる間、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → パターン/ロックNo./パスワードを入力 → **信頼できる場所** → **自宅** / **信頼できる場所を追加** → 画面に従って操作

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 信頼できる場所として追加した場所を削除する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → パターン/ロックNo./パスワードを入力 → **信頼できる場所** → 削除する場所をタップ → **削除**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 顔認証で、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → パターン/ロックNo./パスワードを入力 → **認識済みの顔** → **設定** → **次へ** → 画面のガイドに顔を合わせる → **✓** の表示を確認 → **次へ** → **完了**

- ・ 画面点灯時に自動的に顔認証され、ロックが解除されます。
- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ **顔認識の精度を改善** をタップすると、顔認証の精度を上げることができます。画面に従って操作してください。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 顔認証の設定を削除する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → パターン/ロックNo./パスワードを入力 → **認識済みの顔** → **認識済みの顔の削除** → **削除**

## 本機に向かって「OK Google」と発声したとき、画面ロックが解除されるように設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → パターン/ロックNo./パスワードを入力 → **信頼できる音声** → **信頼できる音声** (  表示 ) → パターン/ロックNo./パスワードを入力 → **OK**

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ あらかじめ、Googleアカウントでログインしてください。
- ・ **信頼できる音声** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 画面ロックを解除したあと、本機を持ち運んでいる間は画面ロックが解除されたままになるように設定する

ロックとセキュリティ画面で **Smart Lock** → パターン/ロックNo./パスワードを入力 → **持ち運び検知機能** → **OFF**  → **続行** (  表示 )

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ 設定を解除するときは、**ON**  をタップします ( **OFF**  表示 )。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **パスワードを表示**

- ・ **パスワードを表示** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 端末管理アプリを有効にするかどうかを設定する






ロックとセキュリティ画面で **端末管理アプリ** → **端末管理アプリ** をタップ → 画面に従って操作

## Google Play以外から入手したアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定する


ロックとセキュリティ画面で **提供元不明のアプリ**

- ・ **提供元不明のアプリ** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で **安全な認証情報の使用**  システム / **ユーザー**  証明書をタップ  証明書の確認画面をフリックして下部を表示  **無効にする** / **有効にする**  **OK**

### 暗号化された認証情報をインストールする

ロックとセキュリティ画面で **証明書をインストール**  画面に従って操作

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・Wi-Fiネットワークを設定する際に、認証情報が必要な場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

### すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ロックとセキュリティ画面で **認証ストレージの消去**  **OK**

- ・認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も削除されます。







### 信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定

ロックとセキュリティ画面で **信頼できるエージェント** 

エージェント名をタップ




- ・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・エージェント名をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

### 特定のアプリケーションだけが利用できるように制限する

ロックとセキュリティ画面で **画面の固定**  **OFF** (**ON** 表示)  **利用可能にするアプリケーションを起動**  **アプリ履歴**    **はい**


- ・設定を解除するためには、**戻る** と **アプリ履歴** を同時にロングタッチします。

### 特定のアプリケーションだけが利用できるようにする設定を解除するとき、画面ロック解除操作を行うように設定する

ロックとセキュリティ画面で **画面の固定**  **解除時の認証** ( 表示)  画面固定を解除するときの画面ロック解除方法をタップ  **パターン/ロックNo./パスワードを設定**

- ・あらかじめ、「画面の固定」をONに設定してください。
- ・あらかじめ画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しているときは、**解除時の認証** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

### アプリケーションの使用履歴データにアクセスできるアプリケーションを設定する

ロックとセキュリティ画面で **使用履歴にアクセスできるアプリ**  画面に従って操作

## 言語と入力の設定

### 言語と入力の設定

文字入力や音声読み上げに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
現在のキーボード	利用する入力方法を設定します。
S-Shoin	S-Shoinの動作を設定します。 S-Shoinの設定について詳しくは、「 <a href="#">文字入力の設定を行う</a> 」を参照してください。
Google音声入力	音声入力の詳細設定をします。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
スペルチェック	入力時にスペルチェックをするかどうかを設定します。
単語リスト	単語リストに単語を登録します。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。
言語	画面に表示される言語を設定します。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#)



### 2

#### 言語と入力



 言語と入力画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。




## + 言語と入力利用時の操作

### 利用する入力方法を設定する


言語と入力画面で [現在のキーボード](#)  [入力方法をタップ](#)



・入力方法を追加/解除するときは、[キーボードの選択](#) をタップしたあと、画面に従って操作してください。



### 音声入力利用時の言語を設定する

言語と入力画面で [Google音声入力](#)  [言語](#)  [言語をタップ](#)  [保存](#)



・第一言語として設定するときは、言語をロングタッチします。






 (Google) を起動して本機に向かって「OK Google」と発声すると、音声検索を開始するかどうかを設定する

言語と入力画面で [Google音声入力](#)  [「OK Google」の検出](#)  [Googleアプリから起動](#)



・[Googleアプリから起動](#) をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。  
・設定されている音声言語によっては、設定できないことがあります。

画面点灯中に本機に向かって「OK Google」と発声すると、音声検索を開始するかどうかを設定する

言語と入力画面で [Google音声入力](#)  [「OK Google」の検出](#)  [任意の画面から起動](#)



・あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。  
・[Googleアプリから起動](#) が有効のときに設定できます。  
・[任意の画面から起動](#) をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。  
・はじめて有効 () にしたときは、初期設定画面が表示されます。画面に従って操作してください。  
・[音声モデルを再トレーニング](#) をタップすると、再度初期設定が行えます。  
・[音声モデルを削除](#)  [OK](#) と操作すると、初期設定の内容が削除され、[任意の画面から起動](#) が無効 () に設定されます。

### 音声入力利用時の音声出力を設定する

言語と入力画面で [Google音声入力](#)  [音声出力](#)  [項目をタップ](#)

・[ハンズフリー時のみ](#) を選択すると、ヘッドセットを接続しているときのみ音声が出力されます。

音声認識用にインストール済みの言語の詳細を確認する

言語と入力画面で [Google音声入力](#)  [オフラインの音声認識](#)  [言語をタップ](#)

### 音声認識用の言語をダウンロードする

言語と入力画面で **Google音声入力** → **オフラインの音声認識** → **すべて** → **言語をタップ** → **ダウンロード**

### 音声認識用の言語の更新方法を設定する

言語と入力画面で **Google音声入力** → **オフラインの音声認識** → **自動更新** → **項目をタップ**

### 不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

言語と入力画面で **Google音声入力** → **不適切な語句をブロック**

- ・ **不適切な語句をブロック** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

### Bluetooth®ヘッドセットで音声を録音するかどうかを設定する

言語と入力画面で **Google音声入力** → **Bluetoothヘッドセット**

- ・ **Bluetoothヘッドセット** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

### 音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

言語と入力画面で **テキスト読み上げの出力** → **エンジンをタップ**

- ・ **設定** をタップすると、音声合成エンジンの動作が設定できます。

### 音声読み上げ時の速度を設定する

言語と入力画面で **テキスト読み上げの出力** → **音声の速度** → **速度をタップ**

### サンプルを再生する

言語と入力画面で **テキスト読み上げの出力** → **サンプルを再生**

### デフォルトの言語のステータスを確認する

言語と入力画面で **テキスト読み上げの出力** → **デフォルトの言語のステータス**

### 入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する

言語と入力画面で **スペルチェック** → **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると **ON** に、**ON** をタップすると **OFF** に切り替わります。
- ・ **言語** をタップすると、スペルチェックを行う言語を設定できます。
- ・ 「Googleスペルチェッカー」の **設定** をタップすると、スペルチェッカーの動作が設定できます。

### 単語リストに単語を登録する

言語と入力画面で **単語リスト** → **メニュー** → **追加** → **単語入力欄をタップ** → **単語を入力** → **次へ** → **ショートカットを入力** → **完了** → **戻る**

### 単語リストに追加した単語を削除する

言語と入力画面で **単語リスト** → **単語をタップ** → **メニュー** → **削除**

### マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

言語と入力画面で **ポインタの速度** → **バーをドラッグして速度を調整** → **OK**

- ・ バーが長いほど、速度が速くなります。

### 画面に表示される言語を設定する

言語と入力画面で **言語** → **言語をタップ**

## バックアップとリセット

アプリケーションのデータ、Wi-Fiパスワードなど端末設定をGoogleサーバーにバックアップしたり、内部ストレージのすべてのデータを消去したりできます。

また、SDカードやBluetooth®機能を利用してほかの携帯電話などからデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりすることができます（データ引継）。

### バックアップとリセット

項目	説明
データのバックアップ	アプリケーションのデータやWi-FiパスワードなどをGoogleサーバーにバックアップします。
バックアップアカウント	バックアップアカウントを設定します。
自動復元	アプリケーションを再インストールする際に、バックアップしてある設定とデータを復元するかどうかを設定します。
データ引継	SDカードやBluetooth®機能を利用してほかの携帯電話などからデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりすることができます。詳しくは、「SDカードからデータを取り込む」、「Bluetooth®で電話帳を取り込む」、「SDカードにデータを保存する」を参照してください。
ネットワーク設定のリセット	ネットワークに関する設定をすべてリセットします。
オールリセット	内部ストレージのデータをすべて消去します。

### 1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  [すべてを見る](#)



### 2


#### バックアップとリセット



 バックアップとリセット画面が表示されます。


### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

#### + バックアップとリセット利用時の操作

アプリケーションのデータやWi-FiパスワードなどをGoogleサーバーにバックアップするかどうかを設定する

バックアップとリセット画面で [データのバックアップ](#) 

ON /  OFF

- ・  OFF をタップすると  ON に、 ON をタップすると  OFF に切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### バックアップアカウントを設定する

バックアップとリセット画面で [バックアップアカウント](#) 

アカウントを選択

- ・ 「データのバックアップ」が有効のときに設定できます。

#### 自動復元するかどうかを設定する

バックアップとリセット画面で [自動復元](#)

- ・ [自動復元](#) をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 「データのバックアップ」が有効のときに設定できます。

#### ネットワークに関する設定をすべてリセットする

バックアップとリセット画面で [ネットワーク設定のリセット](#)

 [設定をリセット](#)  [設定をリセット](#)

#### オールリセットを利用する

バックアップとリセット画面で [オールリセット](#)  [操作用暗証番号を入力](#)  [OK](#)  [画面内の注意事項を確認](#)  [携帯](#)

[端末をリセット](#)  [すべて消去](#)

- ・ 取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、[microSD内データも消去する](#) をタップします ( 表示)。

#### ! オールリセット利用時のご注意

オールリセットをご利用の際は、次の点にご注意ください。

- ・ オールリセットすると、内部ストレージのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。
- ・ 消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

## SDカードからデータを取り込む

ほかの機器や本機でSDカードに保存したデータ（電話帳、メール、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書）を、本機に取り込むことができます。

- 詳しくは「SDカードからデータを取り込む（データ引継）」を参照してください。

## Bluetooth®で電話帳を取り込む

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを取り込むことができます。詳しくは「Bluetooth®で電話帳を取り込む（データ引継）」を参照してください。

## SDカードにデータを保存する

本機の電話帳、メール、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書をSDカードに保存することができます。

- あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。
- 相手機器によっては、本機で保存したデータを正しく取り込めないことがあります。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  **すべてを見る**



2

バックアップとリセット  **データ引継**




 データ引継画面が表示されます。

3

microSDにデータ保存



4

操作暗証番号を入力  **OK**



## 5


保存するデータの種類をタップ



- ・電話帳を保存するときは、顔写真保存の確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。

## 6

開始する → はい

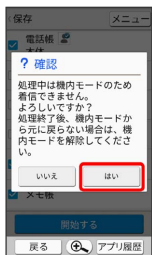

🚩 保存が開始されます。

## 7

完了する

🚩 保存が完了します。

### ⚠ データ保存時のご注意

内部ストレージの空き容量が11MB未満のときは保存できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

## アカウントの設定

### アカウントの設定

アカウントの新規作成/追加ができます。また、新規作成/追加したアカウントの同期について設定できます。

## 1

ホーム画面で「基本機能」の ⚙️ (設定) → [すべてを見る](#)



## 2

アカウント



## 3

[アカウントを追加](#) → 追加するアカウントの種類をタップ → 画面に従って操作

🚩 アカウントの追加が完了します。

### + 同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

ホーム画面で「基本機能」の ⚙️ (設定) → [すべてを見る](#) → [アカウント](#) → アカウントの種類をタップ → アカウントをタップ → 同期するアプリケーションやデータをタップ

- ・同期する項目をタップするたびに、有効 (☑) / 無効 (☐) が切り替わります。

## Googleの設定

### Googleの設定

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



2

Google



Google画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

## 日付と時刻の設定

### 日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自動設定	日付と時刻を自動的に設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



2

日付と時刻



日付と時刻画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。



## + 日付と時刻利用時の操作

### 日付と時刻を自動で設定する

日付と時刻画面で **日付と時刻の自動設定**

- ・ **日付と時刻の自動設定** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの自動設定**

- ・ **タイムゾーンの自動設定** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 日付を手動で設定する

日付と時刻画面で **日付設定** → **+** / **-** をタップして日付を設定 → **OK**

- ・ **日付と時刻の自動設定** が無効のときに設定できます。

### 時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で **時刻設定** → **+** / **-** をタップして時刻を設定 → **OK**

- ・ **日付と時刻の自動設定** が無効のときに設定できます。

### タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの選択** → 国/地域/都市名などをタップ

- ・ **タイムゾーンの自動設定** が無効のときに設定できます。

### 時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で **24時間表示**

- ・ **24時間表示** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## ユーザー補助の設定

### ユーザー補助の設定

字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。

項目	説明
スマートセキュリティ <sup>1</sup>	スマートセキュリティを利用して、端末を保護するかどうかを設定します。
Internet SagiWall <sup>1</sup>	Internet SagiWallを利用して、ブラウザを保護するかどうかを設定します。
字幕	字幕表示について設定します。
拡大操作	トリプルタップで画面を拡大するかどうかを設定します。
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくします。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。
電源キーで通話を終了	通話中に <b>電源</b> を押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
ユーザー補助のショートカット	簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。詳しくは、「 <a href="#">言語と入力の設定</a> 」を参照してください。
押し続ける時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
色反転	画面表示の色を反転します。
色補正	画面表示の色を補正します。

1 別途お申し込みが必要です。

### 1

ホーム画面で「基本機能」の **設定** (設定) → **すべてを見る**



## 2

## ユーザー補助



ユーザー補助画面が表示されます。

## 3

各項目を設定

設定が完了します。

## + ユーザー補助利用時の操作

## 字幕を表示するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると **ON** に、**ON** をタップすると **OFF** に切り替わります。

## 字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **言語** / **文字サイズ** / **字幕スタイル** → 設定項目をタップ

- ・ 「字幕」がONのときに設定できます。

## トリプルタップで画面を拡大するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **拡大操作** → **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると **ON** に、**ON** をタップすると **OFF** に切り替わります。

## 画面に表示される文字を大きくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **大きい文字サイズ**

- ・ **大きい文字サイズ** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **高コントラストテキスト**

- ・ **高コントラストテキスト** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **電源キーで通話を終了**

- ・ **電源キーで通話を終了** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 画面を自動的に回転させるかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## パスワードを音声出力するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **パスワードの音声出力**

- ・ **パスワードの音声出力** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **ユーザー補助のショートカット** →

**OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると **ON** に、**ON** をタップすると **OFF** に切り替わります。

## ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定する

ユーザー補助画面で **押し続ける時間** → 設定項目をタップ

## 画面表示の色を反転するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **色反転**

- ・ **色反転** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 画面表示の色を補正するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **色補正** → **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると **ON** に、**ON** をタップすると **OFF** に切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 印刷の設定

### 印刷の設定

クラウドプリントなどについて設定できます。

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



2

### 印刷



 印刷画面が表示されます。

- ・以降は、画面に従って操作してください。

## 端末情報の設定

### 端末情報の設定

本機の状態を確認したり、各種センサーを補正したりすることができます。

1


ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



2

### 端末情報






 端末情報が表示されます（端末情報画面）。

- ・ソフトウェア更新について詳しくは、「[ソフトウェアの更新について](#)」を参照してください。

### + 端末情報利用時の操作


#### 開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で **ビルド番号** を7回タップ  **戻る**  **開**  
**発者向けオプション**




 開発者向けオプション画面が表示されます。

#### 電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で **端末の状態**

- ・このあと、**電池の状態** をタップすると、電池の劣化状態が確認できます。
- ・このあと、**SIMのステータス**  **IMEI** と操作すると、IMEIのバーコードが確認できます。

#### モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

端末情報画面で **センサー感度補正**  **OK**  画面に従って操作（補正完了の認識音が鳴るまで）  **OK**

### 法的情報／認証を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

端末情報画面で **法的情報** / **認証**

- ・ **法的情報** をタップしたときは、このあと画面に従って操作してください。

## 困ったときは

データの保存について.....	260
バックアップと復元.....	260
トラブルシューティング.....	261
仕様.....	263
保証とアフターサービス.....	265
お問い合わせ先一覧.....	265

## データの保存について

### データの保存先について

本機では、データの保存先として、「内部ストレージ」と「SDカード」が利用できます。

お買い上げ時の保存先は基本的に「内部ストレージ」ですが、アプリケーションによっては、データ作成時の保存先を変更できるものもあります。

おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール、メモ帳	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
静止画、動画	データ作成時、内部ストレージに保存されません。

・SDカードの取り付け/取り外しなどについて詳しくは、「[内部ストレージ/SDカードについて](#)」を参照してください。

## バックアップと復元

### バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	専用のアプリケーションを利用して、本機のデータをネットワーク内のサーバーや本機のSDカードに保存（バックアップ）したり、読み込んだりすることができます。詳しくは「 <a href="#">あんしんバックアップを利用する</a> 」を参照してください。
各アプリケーションからの操作	アプリケーションによって、設定を変更できるものもあります。
データ引継	端末設定の「データ引継」を利用して、他の機器や本機で保存したSDカードのデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存（バックアップ）したりすることができます。詳しくは「 <a href="#">バックアップとリセット</a> 」を参照してください。
パソコンなどと接続	本機とパソコンなどをmicroUSBケーブルで接続し、データをやりとりすることができます。詳しくは「 <a href="#">パソコンとUSBで接続する</a> 」を参照してください。

## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

#### ? こんなときは

Q. 電源が入らない

- A. を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、 を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。
- A. 本機の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れませんでしたか。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

Q. 電源が切れる／電源が入らない

- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れます。この場合には、本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを終了してから、画面を消灯してください。

Q. フリーズ／動作が不安定

- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。

(8秒以上長押し)

- ・パイプレータが動作したあとに指を離すと、電源が切れます。

Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不安定

- A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。セーフモードでアプリケーションをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「[アプリケーションをアンインストールする](#)」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

(長押し) → をロングタッチ → 表示を確認して

- ・セーフモード中は画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモード中に本機を再起動すると、セーフモードが解除されます。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。

Q. 画面に触れていないのに本機が勝手に動作する／画面に触れても本機が反応しない

- A. を押して画面を消灯させたあと、再度 を押し画面を点灯させてから操作してください。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. に設定されていませんか。ステータスバーに が表示されているときは、次の操作で を解除してください。  
ステータスバーを下にドラッグ →
- A. が無効になっていませんか。次の操作で が有効となっていることを確認してください。  
ホーム画面の「基本機能」で (設定) → → →
- A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。  
ホーム画面の「基本機能」で (設定) → → → → → →

Q. 電池の消費が早い

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。
- A. モバイルライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能／操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、長エネ設定を利用してください。詳しくは、「[省エネと電池の設定](#)」を参照してください。

Q. アプリケーションがインストールできない

- A. 内部ストレージの空き容量が少なくなっていますか。次の操作で空き容量を確認することができます。

ホーム画面の「基本機能」で (設定) → →

- A. 本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。

Q. アプリケーションが起動しない

- A. アプリケーションの初回起動時、アクセス権限などの許可を設定しましたか。許可するように設定していないと、アプリケーションを起動できません。次の操作で設定を変更してください。


ホーム画面の「基本機能」で (設定) → → → → → 許可されていない項目をタップ

Q. 画面が急に暗くなる

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。

Q. 画面ロックが解除できない

A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。

 (8秒以上長押し)

・パイプレータが動作したあとに指を離すと、電源が切れます。

Q. 充電できない／充電に時間がかかる

A. ACアダプタのmicroUSBプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。

A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。

A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、内蔵電池を劣化させる原因となります。

A. 充電／通知ランプが点滅していませんか。このときは、充電ができていません。指定品の充電器を使用して充電してください。それでも充電ができない場合は、「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

A. 本機／卓上ホルダーの充電端子、ACアダプタのmicroUSBプラグ、本機の外部接続端子や卓上ホルダーの接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。

A. USB充電を利用していませんか。USB充電を利用すると、ACアダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接続環境によっては充電できないことがあります。

Q. 充電が止まる／充電が始まらない

A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

Q. USIMカードが認識されない

A. USIMカードを正しく取り付けていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。

A. USIMカードのIC（金属）部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。


A. 違うUSIMカードを取り付けていませんか。使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。


Q. USB充電できない

A. パソコンの電源が入っていますか。電源が入っていないときは充電できません。

A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。オプション品のPC接続用microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。

Q. 電話がかかけられない／繋がらない

A. **機内モード** に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で **機内モード** を解除してください。

ステータスバーを下にドラッグ  **機内モード**

A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。

A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 電話の相手の声が聞こえない

A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に音量Upキーを押すと、通話音量を大きくすることができます。

Q. 緊急ブザーが鳴らない

A. 緊急ブザースイッチが途中で止まっていますか。緊急ブザースイッチを左へ、完全にスライドさせてください。



## 仕様

### 本体

本機の仕様は次のとおりです。

- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

項目	説明
サイズ (幅×高さ×奥行)	約71×143×9.2mm (突起部除く)
質量	約140g
最大出力	3G : 0.25W GSM (900MHz) : 2W GSM (1800MHz,1900MHz) : 1W 4G : 0.2W
内蔵電池容量	2,810mAh
連続通話時間 <sup>1</sup>	約1,280分 (3Gモード) 約880分 (GSMモード) 約1,250分 (VoLTEモード)
連続待受時間 <sup>2</sup>	約980時間 (3Gモード) 約895時間 (GSMモード) 約815時間 (4Gモード : AXGP網) 約820時間 (4Gモード : FDD-LTE網)
テレビ (ワンセグ) 連続視聴時間 <sup>3</sup>	約12時間
充電時間 <sup>4</sup>	ACアダプタ (microUSB Quick Charge™ 2.0 対応) [ZSDBA4] <sup>5</sup> : 約130分 ACアダプタ (microUSB 1.0A) [ZSDBA6] <sup>6</sup> : 約200分
通信速度 <sup>7</sup>	SoftBank 4G LTE : 下り最大112.5Mbps <sup>8</sup> / 上り最大37.5Mbps SoftBank 4G : 下り最大110Mbps / 上り最大10Mbps SoftBank 3G : 下り最大21Mbps / 上り最大5.7Mbps

- 1 連続通話時間とは、電池の充電を満ち、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、電池の充電を満ち、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信 / 緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 テレビ (ワンセグ) 連続視聴時間とは、電池の充電を満ち、横画面フルスクリーン表示、画面の明るさのレベルで「明るさを自動調整」をOFFに設定 (出荷時のレベル)、別売のマイク付きステレオイヤホンを使用し、音量最大、電池残量約10%を残した計算値です。  
電波状況、再生コンテンツにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 4 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合の数値です。
- 5 SoftBank SELECTION スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応ACアダプタ [SB-AC12-HDQC]

- 6 SoftBank SELECTION スマートフォン用 microUSB充電ACアダプタ 1.0A [SB-AC13-HDMU]
- 7 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。
- 8 一部エリアで提供中です。ご利用のエリアによっては、下り最大75Mbps、37.5Mbps、またはそれ以下となります。

### 卓上ホルダー

項目	説明
入力電圧 / 入力電流	DC 5.0V / 1.8A
出力電圧 / 出力電流	DC 5.0V / 1.8A
充電温度範囲	5°C ~ 35°C
サイズ (幅×高さ×奥行)	約106×53.2×52.7mm

## 使用材料（本体）

使用箇所	使用材質／表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス／AFコート
背面	PC樹脂+アクリル樹脂／ハードコート+AFコート
外装	PA樹脂（ガラス入り）／印刷、ハードコート
電源キー	PC樹脂／印刷、ハードコート
音量Up/Downキー	PC樹脂／印刷、ハードコート
シャッターキー	アルミニウム／アルマイト処理
電話キー、ホームキー、メールキー	PC樹脂+アクリル樹脂／ハードコート
電話キー、ホームキー、メールキー周囲	PC樹脂+アクリル樹脂／ハードコート
カメラパネル	PC樹脂+アクリル樹脂／ハードコート+AFコート+ARコート
カメラ飾り	アルミニウム／アルマイト処理
緊急ブザースイッチ	POM樹脂
受話口（レシーバー）／スピーカーメッシュ	ポリエステル樹脂
外部接続端子（樹脂部）	PA樹脂
外部接続端子（金属部）	SUS+銅合金／錫メッキ、金メッキ
充電端子	SUS／金メッキ
ストラップピン	SUS
カード挿入口キャップ	PC樹脂／ハードコート
カード挿入口キャップのヒンジ部	エラストマー樹脂
カード挿入口キャップのパッキン	EPDM
USIMカードスロット	SUS
SDカードスロット	SUS／ニッケルメッキ
USIMトレイ	POM樹脂
IMEIシート	PET樹脂／印刷

## 使用材料（卓上ホルダー）

使用箇所	使用材質／表面処理
外装ケース（上側/下側）	ABS樹脂
ロックレバー	POM樹脂
充電端子レバー	POM樹脂
充電端子（+/-ピン端子）	銅合金／金メッキ
接続端子（樹脂部）	LCP樹脂
接続端子（金属部）	SUS+銅合金／錫メッキ、金メッキ
ゴム足	ウレタン樹脂
ねじ	鉄／メッキ
規格銘板、操作ラベル	ポリエステル樹脂／印刷+PET樹脂

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

### 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、故障、修理、機種変更の際や、その他の取り扱いなどによって、本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼ったり、接着剤などで本製品に装飾を施すと、改造とみなされることがあり、修理をお引き受けできない場合があります。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）  
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが次の番号へおかけください。  
東日本地域：022-380-4380（有料）  
関西地域：06-7669-0180（有料）  
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

### スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら  
ソフトバンク携帯電話から151（無料）  
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

### ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）



## シンプルスマホ3 ユーザーガイド 索引

### あ

アカウントの設定.....	253
アプリ.....	34
アプリケーション（アプリ）について.....	34
アプリケーション一覧.....	35
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	32
アプリの設定.....	238
アラームを利用する.....	180
アルバム.....	134
暗証番号／操作暗証番号について.....	56
あんしん設定.....	237
あんしんバックアップを利用する.....	161

### い

位置情報の設定.....	245
印刷の設定.....	257
インターネットを利用する.....	121
インターネットを利用する（Chrome）.....	126

### お

お問い合わせ先一覧.....	265
音と通知の設定.....	231
オプションサービス.....	82
お店などの情報を電話帳に登録する.....	148
主な端末設定について.....	220
音楽を聴く（ミュージック）.....	185
音声検索.....	177
音声で情報を検索する（音声検索）.....	177
音声を録音／再生する（ボイスレコーダー）.....	194

### か

海外でご利用になる前に.....	214
海外で電話をかける.....	215
各種データを管理する（コンテンツ管理）.....	190
各部の名称とはたらき.....	8
壁紙と画面の設定.....	231
カメラを設定する.....	132
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた.....	63
画面の表示フォント（書体）を変更する.....	72
画面ロック.....	58
画面を消灯する（画面ロック）.....	58
カレンダーを利用する.....	178

### き

機内モードを利用する.....	42
基本的な操作のしくみ.....	30
緊急速報メールを利用する.....	160
緊急ブザーを利用する.....	170

### け

元氣だよメールを利用する.....	172
-------------------	-----

言語と入力の設定..... 249

## こ

コンテンツ管理..... 190

## し

辞書を利用する..... 196

充電する..... 15

仕様..... 263

省エネと電池の設定..... 236

書体..... 72

## す

スクリーンショットを撮影する (Clip Now) ..... 158

ステータスバー..... 63

ストップウォッチを利用する..... 183

ストレージとUSBの設定..... 239

## せ

静止画／動画を確認・管理する (アルバム) ..... 134

静止画／動画を共有する..... 138

静止画／動画を撮影する..... 128

世界時計を利用する..... 182

赤外線での他の機器とデータをやりとりする..... 207

## そ

ソフトウェアを更新する..... 59

## た

タイマーを利用する..... 183

ダウンロードを利用する..... 197

タッチパネルの使いかた..... 19

端末情報の設定..... 257

## ち

地図を利用する (Google マップ™を利用する) ..... 175

地図を利用する (Yahoo!地図) ..... 174

## つ

通知パネル..... 65

通話の設定..... 237

通話の設定をする..... 87

## て

テザリング機能を利用する..... 205

データ使用量の設定..... 242

データの保存について..... 260

テレビ (ワンセグ) を視聴する..... 152

電源を入れる／切る..... 18

電卓を利用する..... 178

電話帳／発着信履歴から電話をかける..... 80

電話帳をインポートする..... 93

電話帳をバックアップする..... 95

電話帳を利用する..... 88

電話番号について..... 40

電話をかける／受ける..... 76

## と

ドライブを利用する..... 198

トラブルシューティング..... 261

## な

内部ストレージ／SDカードについて..... 11

## は

バーコードを読み取る..... 144

パソコンとUSBで接続する..... 200

パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite) ..... 190

バックアップと復元..... 260

バックアップとリセット..... 251

ハンガアウトを利用する..... 175

## ひ

日付と時刻の設定..... 254

## ふ

プロフィールの設定..... 230

## へ

便利機能の設定..... 233

## ほ

ボイスレコーダー..... 194

ほかの携帯電話からデータを取り込む..... 21

保証とアフターサービス..... 265

歩数計を利用する..... 192

ホーム画面について..... 62

ホーム画面をアレンジする..... 70

ホーム設定..... 233

本機で使いかたを確認する..... 4

本機の状態やお知らせを確認する (通知パネル) ..... 65

本機の初期設定を行う..... 20

## ま

マナーモードを利用する..... 41

## み

ミュージック..... 185

## め

名刺を電話帳に登録する..... 145  
 メモ帳を利用する..... 188  
 メモリの設定..... 240  
 メールの種類について..... 98

## も

文字を入力する..... 43  
 文字を読み取る..... 146  
 もっと見るの設定..... 244

## ゆ

ユーザーガイドについて..... 4  
 ユーザー辞書..... 50  
 ユーザー補助の設定..... 255

## よ

よく使う単語を登録する（ユーザー辞書）..... 50  
 よく連絡する相手を楽ともリンクに登録して利用する..... 66  
 読んだよメールを利用する..... 171

## り

旅行の写真や情報をアルバムにまとめる..... 140

## ろ

ロック画面について..... 62  
 ロック画面をアレンジする..... 69  
 ロックとセキュリティの設定..... 246

## わ

ワンセグ..... 152

## B

Bluetooth®機能を利用する..... 206  
 Bluetooth®設定..... 241

## C

Chrome..... 126

Clip Now..... 158

## G

Gmailを利用する..... 116  
 Google アカウントを利用する..... 51  
 Google 検索を利用する..... 176  
 Googleの設定..... 254  
 Google マップ™を利用する..... 175  
 Google Playについて..... 54

## O

OfficeSuite..... 190

## P

PINコードについて..... 57  
 Playムービー & TVを利用する..... 198

## S

S!メールでデコレメールを送信する..... 101  
 S!メール/SMS作成時の操作..... 110  
 S!メール/SMS設定..... 112  
 S!メール/SMSを管理する..... 106  
 S!メール/SMSを受信/返信する..... 102  
 S!メール/SMSを送信する..... 98

## U

USBホスト機能を利用する..... 211  
 USIMカードについて..... 9

## W

Wi-Fi設定..... 241  
 Wi-Fiで接続する..... 201

## Y

Yahoo!地図..... 174  
 YouTubeを利用する..... 184







## シンプルスマホ3 ユーザーガイド

2016年9月 第1版  
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：シンプルスマホ3  
製造元：シャープ株式会社