

かんたんガイドブック

シンプルスマホフ



このたびは、シンプルスマホ7をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

シンプルスマホ7をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

- 本書は、特にことわりのない限り、お買い上げ時の状態で、ホーム画面からの操作方法を説明しています。設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。
- 本書内の画面は実際の画面表示とは異なることがあります。操作の目安としてご利用ください。
- 本機【シンプルスマホ7】のモデル番号は【A404SH】です。

シンプルスマホ7本体



- 必ずSIMカードを挿入してから、本機の電源を入れてください。
- 電池は本機に内蔵されています。
- ACアダプタは付属していません。ACアダプタ（USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ【ZSDBAV】(SB-AC22-TCPD)）をお使いください。
- 本機はmicroSD／microSDHC／microSDXCカードを利用できます。本書ではmicroSDカード（microSDHC／microSDXCカードを含む）を、以降「SDカード」と記載いたします。

付属品

【印刷物】かんたんガイドブック
(本書)



シンプルスマホ7で、 できること、楽しみかた

はじめまして。シンプルスマホ7です。

シンプルスマホ7は、あなたのために作られた、特別なスマホです。

日々の生活はもちろん、家族との団らん、旅先やお出かけの場所で、
穏やかな日も、活動的な時期も、そして万一の急を要する場面でも、
あなたをしっかりと、優しくサポートします。

さあ、この冊子のページを開き、シンプルスマホ7を、
あなたの大切なパートナーとして、
そして頼れる相棒として、活躍させてください。



ケータイでおなじみの機能も、 便利に楽しく利用できます



電話

画面操作で手軽に発信。着信もボタンの点滅でお知らせします。もちろん、電話帳も充実しています。

☞ 2-2ページ



メール

短いメッセージが送れるSMSと、パソコンやスマホ、ケータイに写真も送れるS!メールが利用できます。

☞ 2-11ページ



カメラ

写真やビデオを撮って、本機で楽しむことができます。QRコードの読み取りも可能です。

☞ 2-16ページ



インターネット

スマホ専用サイトや、パソコン用ウェブサイトを、美しい大画面で楽しむことができます。

☞ 2-19ページ



電話やメール、カメラ、インターネット…どれもケータイでおなじみの機能です。本機では、「**大画面**」や「**画面操作**」といったスマホならではの特性を生かし、便利にそして楽しく利用することができます。

シンプルスマホ7ならではの、 あなたにオススメのアプリです



LINE

インターネットを利用して無料で通話やメッセージが利用できます。

☞ 3-4ページ



地図

目的地までの自動車／電車／徒歩での経路を確認することができます。

☞ 3-8ページ



押すだけサポート

本機の調子がおかしいときに、特定の設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

☞ 1-31ページ



乗換案内

目的地までの電車などの経路や所要時間、時刻表などを確認することができます。

☞ 3-18ページ

1 2 3 4

楽ともリンク

家族など、よく連絡する相手を登録しておけば、簡単な操作で電話やメールで連絡できます。

☞ 3-20ページ



スマホでは、機能のことを「**アプリ**」（「アプリケーション」の略）と呼びます。本機には、あらかじめ数多くのアプリが搭載されていますが、その中でもここで紹介するアプリは、**シンプルスマホ7**ならではの自慢の逸品です。

こんなときにこんなアプリが、 あなたの毎日をサポートします



うごくま

「うごくま」が、あなたのウォーキングを励ましてくれます。

☞ 3-22ページ



緊急ブザー

万が一のときに「緊急ブザー」を鳴らして、周りに伝えることができます。

☞ 4-4ページ



元気だよメール

「元気だよメール」に登録した相手へ、1日の最初に本機を使用したときに、自動的にメールを送ることができます。

☞ 4-5ページ



おサイフケータイ®

本機は「おサイフケータイ®」に対応しています。スマホを交通系ICカードや電子マネーとして利用できます。

☞ 4-11ページ



本機の役立つアプリたちがあなたを側面からサポート。
日々の生活を便利にしたり、あなたのことを守ります。

ほかにもこんなアプリが満載、 さあ、スマホ生活を満喫しましょう

	「My AQUOS」本機をより使いこなすための各種情報などを確認することができます。
	「緊急速報メール」気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報などを、受信／確認することができます。
	「災害用伝言板」大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録／確認などができます。
	「PayPay」スマホでかんたんにお支払いできるお得で便利なQRコード決済サービスです。
	「Files」本機に保存されている写真、ビデオやその他ファイルを確認することができます。
	「Gmail」Google™が提供しているメールサービスを利用するすることができます。
	「YouTube」さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。
	「ドライブ」Googleのオンラインストレージサービスで、ファイルを保存／共有することができます。
	「YT Music」本機に保存されている音楽や、さまざまな音楽コンテンツを再生することができます。
	「Google TV」動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。
	「Meet」Meet利用者とビデオ通話を行うことができます。



本機には、上記のほか、まだたくさんあるアプリが搭載されています。

1つ1つ試してみて、あなたにピッタリのアプリを探してみてください。

•上記のアプリの使いかたは、取扱説明書(1-32ページ)を参照してください。

本書の読みかたとおもな目次です

1章

基本操作を覚えましょう

電源や画面操作など、基本的な使いかたを説明しています。お使いになる前に、必ずお読みください。

2章

おなじみの機能を使ってみましょう

電話やメール、カメラ、インターネットといった、ケータイでもおなじみの機能の基本操作を説明しています。

3章

あなたにオススメのアプリです

LINEや地図など、日常生活に欠かせない便利な機能を中心に使いかたを説明しています。

4章

こんなときはこんなアプリを

迷惑電話対策機能や緊急ブザーなど、知っておくと安心な機能の使いかたを説明しています。

5章

もっと便利に使いこなすために

スマホの設定などと、これまでの章で紹介したおもなアプリの、詳しい使いかたを説明しています。

6章

困ったとき／詳しく知りたいとき

困ったときの対処方法や、索引、お問い合わせ先をはじめ、本機の使用にあたっての注意事項などをまとめています。

各部の名前	1-2
充電	1-4
画面操作	1-6
電源ON	1-8

電話	2-2, 2-4
電話帳	2-6, 2-9
メール	2-11, 2-14

ニュース	3-2
LINE	3-4
地図	3-8

迷惑電話対策	4-2
緊急ブザー	4-4
元気だよメール	4-5

スマホの設定	5-2
電話	5-4
電話帳	5-6

よくある質問	6-2
初期設定	6-7
かんたんデータコピー	6-11
eSIM	6-12

※詳しい目次は、各章の扉にあります。

ホーム画面	1-10	文字入力	1-20, 1-22, 1-26	自分の番号	1-33
マナーモード	1-15	Wi-Fi接続	1-28		
通知パネル	1-16	押すだけサポート	1-31		
アプリ履歴	1-18	取扱説明書	1-32		

1

カメラ	2-16	アルバム	2-22
インターネット	2-19		
電卓	2-21		

2

音声操作	3-9	メモ帳	3-14	楽ともリンク	3-20
アラーム	3-11	My SoftBank	3-16	健康管理	3-22
カレンダー	3-12	乗換案内	3-18	ラジオ	3-26

3

生体認証	4-6, 4-8	Google アカウント	4-12
バーコード決済	4-10		
電子マネー機能	4-11		

4

メール	5-8
インターネット	5-10

5

アプリの追加・削除	6-14	防水・防塵・耐衝撃性能	6-38	保証とアフターサービス	6-55
使用材料	6-16	知的財産権	6-46	お問い合わせ先	6-56
安全上のご注意	6-17	General Notes	6-49		
お願いとご注意	6-28	索引	6-50		

6

vii

安全やマナーについて 知っておいてください

やめましょう、歩きスマホ

ケータイ・スマホを操作しながらの歩行は大変危険です。画面に集中し周囲への注意が散漫になり、思わぬ事故につながる場合があります。

運転中は絶対に使用しない

事故の原因となりますので、絶対におやめください。法律でも、運転中の使用は禁止されています(自転車も安全運転義務違反になる場合があります)。

安全

分解・改造・加熱しない

発火・破裂・感電などの恐れがあり、非常に危険です。絶対に行わないでください。また、ACアダプタは、指定品以外は使用しないでください。

航空機内や病院内は要注意

航空会社や医療機関の指示に従って、適切にお使いください。本機の電波により、運航の安全や医療機器に影響をおよぼす可能性があります。



マナー

公共の場所では 周囲への気配りを忘れずに

映画館や美術館、レストラン、ホテルのロビーなど、公共の場所や交通機関などでは、場所に応じて電源を切ったり、通話を控えましょう。

混雑した場所では 通信できない状態に

付近にペースメーカーなどを装着されている方がいると、誤動作などの影響を与えることがあります。事前に電源を切るか、機内モードに設定してください。

基本操作を覚えましょう

各部の名前	各部の名前とボタンのはたらきを覚えましょう………	1-2
充電	お使いになる前に充電しましょう……………	1-4
画面操作	指で触れて、離して、なぞり、開いて、閉じて操作します…	1-6
電源ON	電源を入れて、使う前の準備をしましょう……………	1-8
ホーム画面	「ホーム画面」それはスマホ操作の入口です……………	1-10
マナーモード	マナーモードは画面のアイコンから設定／解除………	1-15
通知パネル	本機の状態は画面のアイコンと通知パネルで確認…	1-16
アプリ履歴	以前に使っていたアプリにすばやく切り替え………	1-18
文字入力	文字入力は画面に表示されるソフトキーボードで…	1-20
	基本はひらがな、漢字／カタカナ／英字へも変換OK…	1-22
	入力した文字を長押しして、切り取り／コピー…	1-26
Wi-Fi接続	Wi-Fiを使ってみましょう ………………	1-28
押すだけサポート	お困りごとは、押して解決！……………	1-31
取扱説明書	詳しい使いかたはスマホの画面で確認……………	1-32
自分の番号	自分の電話番号を確認したいとき……………	1-33



この章では、電源の入れかた／切りかたをはじめ、画面の操作やしくみなど、基本的な使いかたを説明しています。お使いになる前に、必ずお読みください。
必ずSIMカードを挿入してから、本機の電源を入れてください。


各部の名前とボタンの はたらきを覚えましょう

最初に本機を順に眺めながら、各部の名前とボタンのはたらきを見ていきましょう。


- [長押し]はボタンを長く押したときの動作です。


※ボタンのはたらきは、本機の状態や利用中の機能などによって異なることがあります。

正面／天面／底面

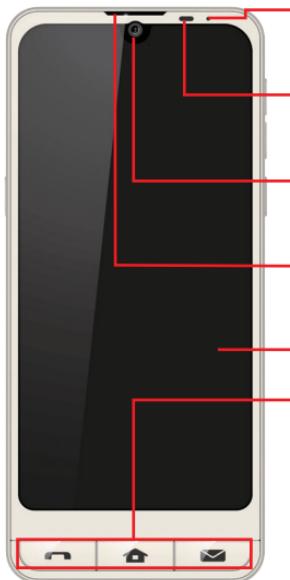


- お知らせランプ (Notification Lamp): 点灯/点滅します (Lights up/lighting off).
- 近接／明るさセンサー (Proximity/Light Sensor): 距離や明るさを検知します (Detects distance/brightness).
- インカメラ (Front Camera): 自分を撮れます (Captures self).
- 受話口 (Speakerphone): 相手の声が聞こえます (Hears对方's voice).
- ディスプレイ (画面) (Display): 電話を利用(起動)/電話着信をお知らせ (Calls/voicemail notifications), ホーム画面に戻る (Home screen), [長押し]音声操作を利用(起動) (Voice control), 周囲が暗いときに点灯します (Turns on in low light), メールを利用(起動)/メール着信をお知らせ (Email/Email notifications).

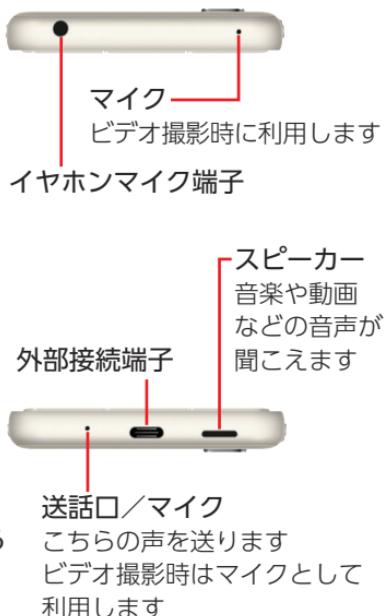




背面／側面

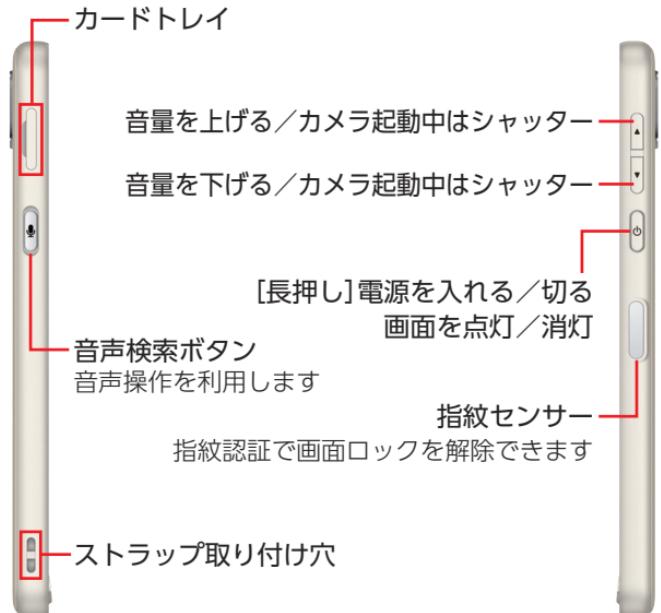

お使いになる前に 充電しましょう

1


基本操作を覚えましょう

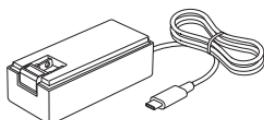1 準備するものACアダプタ
(オプション品)


本機の外部接続端子
に、ACアダプタのUSB
Type-Cプラグを差し込む

**2 ACアダプタの準備をする**

ACアダプタの
電源プラグを
起こす

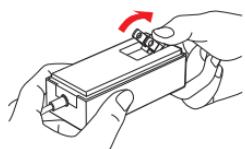

電源プラグをコン
セントに差し込む

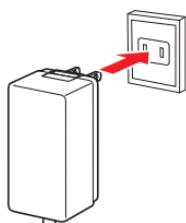

充電が始まります



ACアダプタは、防水対応していません。本機が濡れてい
るときは、絶対に充電しないでください。また、濡れた手で
ACアダプタに触ると、感電の原因となります。

本機とACアダプタを直接接続して、充電します。

- ACアダプタは付属していません。ACアダプタ(USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ [ZSDBAV] (SB-AC22-TCPD))をお使いください。


3 充電する

充電中は
お知らせランプが
赤色に点灯

4 充電完了

充電が始まらないときや、お
知らせランプが赤色に点滅し
ているときは、6-3ページを
参照してください。


お知らせランプ

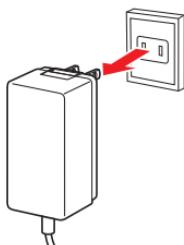

充電完了間近になると
お知らせランプが緑色に点灯

指で触れて、離して、なぞり、開いて、閉じて操作します

スマホの操作の基本は、タッチパネル。指で直接画面に触れて操作します。単に触れるだけではありません。指の動きで、いろいろな指示をスマホに伝えることができます。

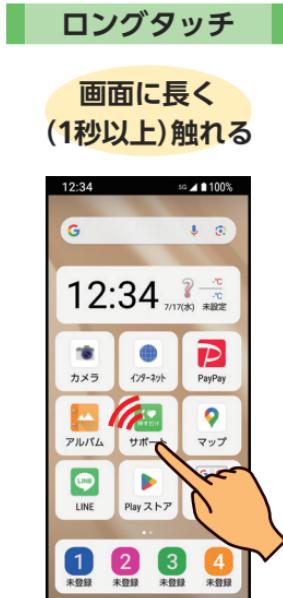



ドラッグは隠れている画面を表示するときなどに使います。フリックは、前後の写真やメールを確認するときなどに使います。ピンチは、写真を拡大／縮小するときなどに使います。

指を離す



フリック

画面に触れて
上下左右に
指をはらう




ピンチアウト・ピンチイン

2本の指で
画面に触れる



そのまま指を
開く／閉じる

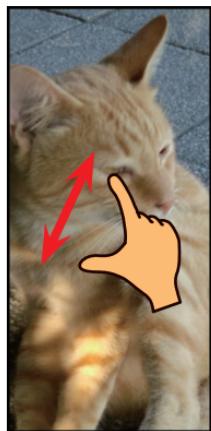


開く：拡大(ピンチアウト)
閉じる：縮小(ピンチイン)

電源を入れて、使う前の準備をしましょう

1

基本操作を覚えましょう

本機側面の(○)を
長く押す(長押し)

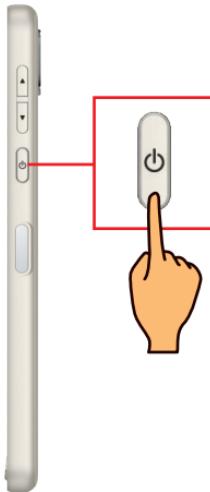

電源が入りしばらくすると



ロック画面

1 電源を入れる

2 画面ロックを解除する

電源を入れて、使い始めましょう。電源を入れると、ロック画面が表示されます。まず、画面のロックを解除して、スマホの扉を開きましょう。

- 必ずSIMカードを挿入してから、本機の電源を入れてください。

… → 画面を上に
フリック



画面ロックを解除するときは

電源を入れたあとやすべてのデータを消去したあとに、初期設定画面が表示されたときは、本機の初期設定を行ってください。詳しくは、6-7ページを参照してください。

画面ロックが解除されます

3 ホーム画面表示



左の画面は、本機の操作の入口の画面で、
「**ホーム画面**」と呼びます。


電源を切るとき

本機側面のを長く押し(長押し)→[電源を切る]

画面ロックは、顔認証や指紋認証で解除することができます。詳しくは、4-6、4-8ページを参照してください。

本機をご利用になる前に

必ずSIMカードを挿入してから、本機の電源を入れてください。

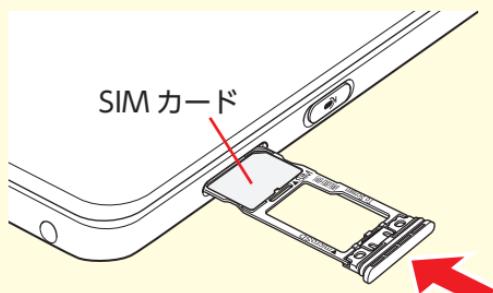

「ホーム画面」それは スマホ操作の入口です

1

基本操作を覚えましょう

画面上部
(ステータスバー)
を下にフリック



ホーム画面で

1 通知パネルを表示する

… → 通知パネル下部
から上へフリック
(または戻る) →

通知パネルの画面になります

通知パネル下部
から上へフリック
(または戻る)



ホーム画面に戻ります

2 機能

… → (アルバム) →




アクセス権限の許可を求める画面になります



(アプリ)を利用する

内容をご確認のうえ
次へ➡すべて許可

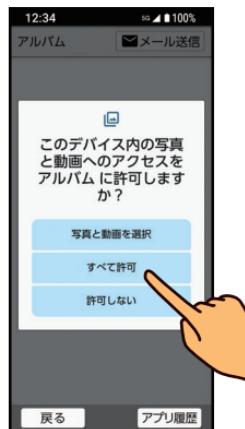

戻る

機能(アプリ)の画面になります

アプリを初めて起動したとき、アクセス権限の許可を求める画面が表示されることがあります。
「許可しない」をタップすると、アプリが正常に動作しないことがあります。
詳しくは、取扱説明書(1-32ページ)を参照してください。




3 楽ともリンクを利用する

1～4のいずれか
をタップ

楽ともリンクの画面になります

1

基本操作を覚えましょう

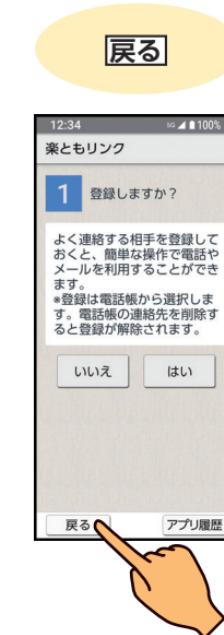

…

ホーム画面を左に
フリック

アプリ履歴をタップすると、最近使用したアプリの履歴を確認することができます。
詳しくは、1-18ページを参照してください。



機能(アプリ)を追加すると、ホーム画面(2ページめ)の最後尾に追加されます。

4 ホーム画面(2ページめ)

(メモ帳)

…



機能(アプリ)からお知らせがある場合は、アプリのアイコンにドット(●)が表示されます。

アプリの追加などで隠れている機能(アプリ)がある場合は、画面を左にフリックして表示します。


機能(アプリ)の画面になります

の機能(アプリ)を利用する

5 天気を設定する



以降は、画面に従って
操作

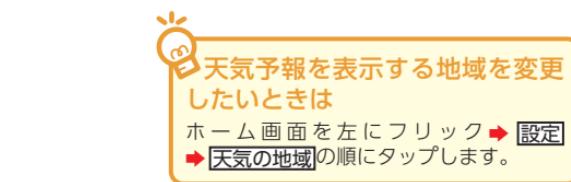

5 天気を設定する



Google 検索
キーワードを入力して、ウェブサイトの情報を検索できます。マイクアイコンをタップすると、Google 音声検索™が利用できます。



マナーモードは画面のアイコンから設定／解除

公共の場所などでは、マナーモードに設定しましょう。本機から音が出ないようになります。

- マナーモードに設定していても、カメラのシャッター音、ビデオの撮影音、緊急ブザーなどは鳴ります。

1 マナーモードを設定／解除する

本機側面の
▲/▼

→マナーOFF



画面点灯中に

バイブ／消音

本機側面の▲/▼
→消音／バイブ

マナーOFF



マナーモードに設定されます

マナーモードを解除するときは




画面点灯中に



本機の状態は画面のアイコンと通知パネルで確認

本機の画面上部(ステータスバー)には、着信などのお知らせや、本機の状態などを示すアイコンが表示されます。お知らせの詳細は、「通知パネル」で確認できます。

不在着信などの
お知らせがあると

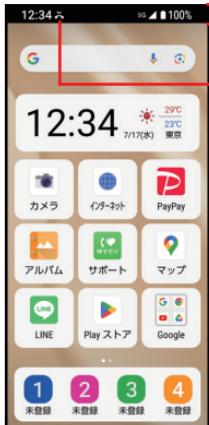

ステータスバー

通知アイコン

通知パネルでは、各ボタン (Wi-Fiなど) をタップして各機能のON/OFFを切り替えたり、調整バーをドラッグして画面の明るさを変更したりすることができます。

ステータスバーに通知アイコンが表示

ステータスバーを
下にフリック



1 お知らせを

お知らせをタップ

通知パネルの画面になります



お知らせ

戻るをタップ
すると閉じる

関連する画面になります

確認する



2 ステータスバーのアイコンの意味

12:34	5G 100%
電波状態	電池残量
良好です	十分あります
弱くなっています	少なくなりました
音声サービスが利用できません	ほとんどありません
	通電中

その他のおもなアイコン

	マナーモード(バイブ)設定中
	マナーモード(消音)設定中
	機内モード設定中
	アラーム設定中
	発信中、着信中、通話中
	不在着信あり
	簡易留守録(用件あり)
	新しい伝言メッセージあり
	新着メールあり
	カレンダーの予定あり

以前に使っていたアプリに すばやく切り替え

これまでに起動したアプリの使用履歴画面からアプリを起動できます。アプリの使用履歴画面はアプリ利用中に表示できるので、すばやく別のアプリに切り替えることができます。


1

基本操作を覚えましょう

アプリ利用中に
[アプリ履歴]




左右にフリック
して起動したい
アプリを表示

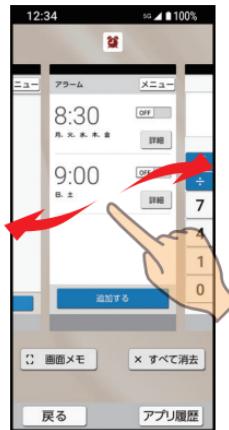

アプリの使用履歴画面になります

1 履歴からアプリを起動する

アプリをタップ

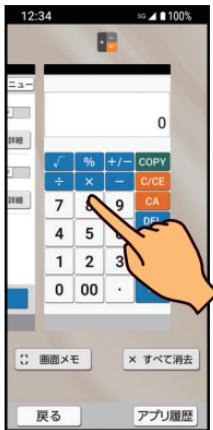

2 使用履歴を

[アプリ履歴]



アプリの使用履歴を削除するときは

削除する

左右にフリックして

履歴を削除したい

アプリを表示



上にフリック



すべて消去



すべての履歴を削除するときは

文字入力

文字入力は画面に表示されるソフトキーボードで

1

基本操作を覚えましょう

ホーム画面を左に

フリック➡
 (メモ帳)



メモ帳画面になります



ホーム画面で

1 文字入力画面を表示する




本機には、文字入力用のボタンはありません。文字入力画面になると、画面にソフトキーボードが表示され、それをタップすることで、文字を入力するしくみです。まずは、その基本から。

2 文字を

入力する文字が割
り当てられている
キーをタップ



文字入力画面になります

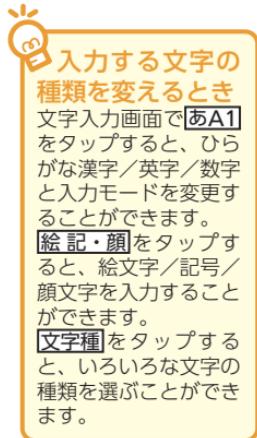

ソフトキーボード

入力する

入力する文字が表示されるまで
くり返しタップ



文字が入力されます

3 文字を確定する



目的の文字の入力が終わったら



入力する文字が割り当てられているキーを長押ししたあと、指を目的の文字の方向にドラッグしても、文字を入力することができます(フリック入力)。



文字入力

基本はひらがな、漢字／ カタカナ／英字へも変換OK

実際に文字を入力してみましょう。
ひらがなを入力すれば、漢字やカタカナ、英字にも変換で
きます。ここでは、「上田golf」と入力したあと、「上戸と
golf」に修正する操作を例に説明します。

1

基本操作を覚えましょう



文字入力画面で

1 ひらがなを入力する

あ(3回)



□




あ(4回)

「う」と表示されます



「うえ」と表示されます

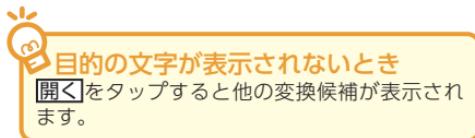

2 漢字に変換する

た → た^{。大⇒小}

上田



「うえだ」と表示されます

3 ひらがなを入力する

か(5回)
か^{。大⇒小}

ら(3回)
は(3回)



「上田」が入力されます



「ひ」と表示されます

1

基本操作を覚えましょう

文字入力

▶前ページからの続きです

4 英字に変換する



「golf」が入力されます

5 文字を削除する




「田」が削除されます



6 文字を

修正する

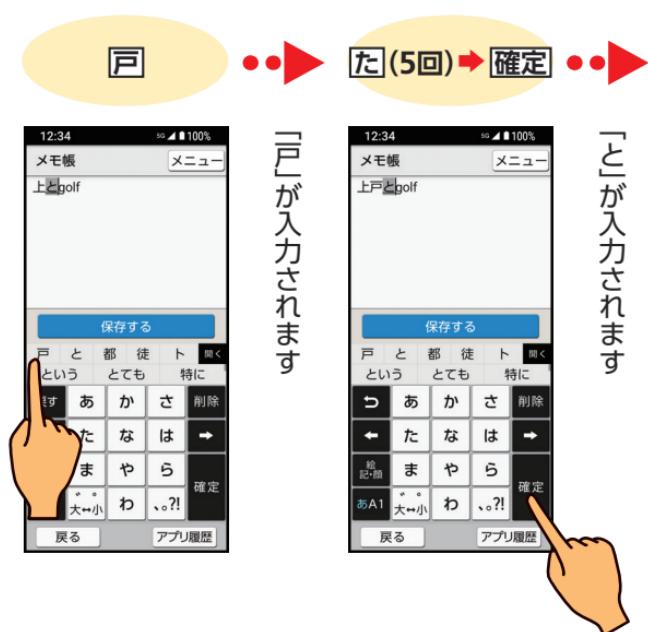

文字入力

入力した文字を長押しして、切り取り／コピー

入力した文字を長押しして、切り取り／コピーすることができます。ここでは、「上田golf」を「golf上田」に修正する操作を例に説明します。

1

基本操作を覚えましょう

「golf」を長く押す
(長押し)

○ / ○を左右にドラッグして、「golf」を選択



文字を選択できるようになります

文字入力画面で

2 文字を切り取って、貼り付ける位置を選択する

切り取り

「上田」の前をタップして、カーソルを移動



「golf」が切り取られます



カーソルが「上田」の前に移動します

【コピー】を選ぶと、選択した文字を残してそのまま、ほかの場所にコピーした文字を貼り付けることができます。

3 文字を貼り付ける




Wi-Fiを使って みましょう

1

基本操作を覚えましょう

ホーム画面を左に
フリック

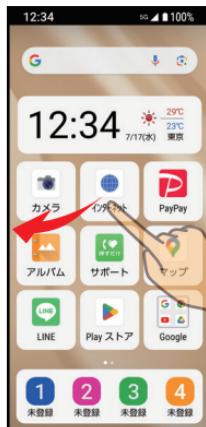

ホーム画面で

(設定)



ホーム画面(2ページめ)になります

本機はWi-Fi(無線LAN)に対応しており、ご家庭の
Wi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用するこ
とができます。

1 Wi-Fi設定を

上にドラッグして
画面を移動



設定画面になります

すべてを見る



表示する

ネットワークとインターネット





Wi-Fiとモバイルネットワーク



OFF(ON表示)



接続するWi-Fi
ネットワークを
タップ

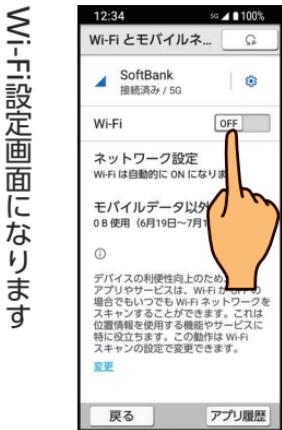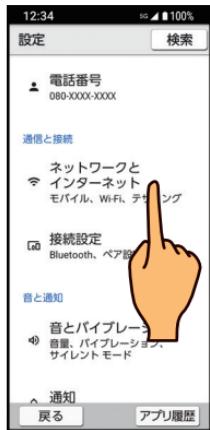

Wi-Fi設定画面になります

Wi-FiがONになります

1

基本操作を覚えましょう

パスワード入力欄
に、パスワードを
入力



2 Wi-Fiに接続する

接続

Wi-Fiに接続されます



「パスワードを表示する」にチェックを入れると、入力したパスワードを確認しながら操作することができます。

パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールが貼られている場合があります。

詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。




お困りごとは、 押して解決！

「本機の調子がおかしい」「うっかり設定を変えてしまった」「困っていることがあるけど、解決方法がわからない」そんなときは「押すだけサポート」をお試しください！

1 押すだけサポートを利用する



ホーム画面で

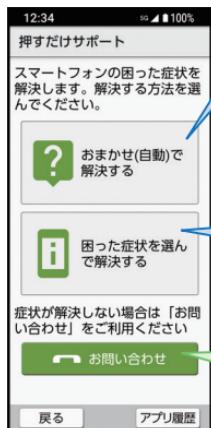

おまかせ(自動)で解決する
機内モードやマナーモードの設定、着信音やアラームの音量など、特定の設定をまとめてお買い上げ時の状態に戻します。
うっかり設定を変えてしまったときにお使いください。

困った症状を選んで解決する
お困りごとをメニューから選択し、関係する設定だけをお買い上げ時の状態に戻します。

お問い合わせ
シンプルスマホ カスタマーセンターに電話をかけて、ご相談ができます。
「おまかせ(自動)で解決する」や「困った症状を選んで解決する」を使ってもお困りごとが解決できなかったときにお使いください。

※押すだけサポートの電話サポートは、お客様のソフトバンク回線を解約された場合、ご利用いただけなくなります。

詳しい使いかたは スマホの画面で確認

本機のアプリや機能は、この冊子で説明しているものだけではありません。本機をより使いこなしたいときは「取扱説明書」(オンラインマニュアル)を活用しましょう。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/simple-sumaho7/>

1

基本操作を覚えましょう



ホーム画面で

1 オンラインマニュアルを利用する



自分の電話番号を 確認したいとき

「自分の番号」から自分の電話番号を確認することができます。自分の情報は、編集したり他の人へ送信することもできます。

1 自分の番号を確認する

ホーム画面を左に
フリック



ホーム画面で

② (自分の番号)



③ 「自局電話番号」欄
を確認



自分の情報を編集し
たいときは
[編集]をタップします。

自分の情報を送信し
たいときは

[メニュー] → [送信]をタップ
します。
詳しくは、取扱説明書
([P1-32ページ](#)) を参照
してください。

電話番号は、タップして
コピーすることもできま
す。

1

基本操作を覚えましょう

おなじみの機能を 使ってみましょう

電話	相手の電話番号を入力して電話をかける……………	2-2
	かかってきた電話を受けるには……………	2-4
電話帳	家族や友だちの連絡先を電話帳に登録……………	2-6
	登録した電話帳を確認して、電話をかける……………	2-9
メール	✉でメール開始、電話帳を利用して簡単に送信 ……	2-11
	メール受信は✉の点滅でお知らせ ……	2-14
カメラ	カメラで写真やビデオを撮る……………	2-16
インターネット	インターネットで知りたい情報をすばやく検索……	2-19
電卓	電卓ですばやく計算……………	2-21
アルバム	アルバムで撮った写真やビデオを確認……	2-22



電話やメール、カメラ、インターネットは、ケータイでもおなじみの機能ですね。もちろん、このスマホでも利用できます。この章では、まずこれらおなじみの機能の使いかたを覚え、スマホを身近なパートナーにしましょう。

相手の電話番号を入力して電話をかける

相手の電話番号を入力して、電話をかけてみましょう。
ダイヤルボタンは、画面に表示されます。

- 通話中画面は、迷惑電話対策機能が有効(お買い上げ時)のときの表示です。4-2ページを参照してください。
- 電話は、海外でもご利用になります。

2

おなじみの機能を使ってみましょう



1 電話番号を入力する



相手の電話番号を
タップ

電話画面になります



2 発信する



(または[発信])



発信されます。相手が電話を受けると

相手の声が聞こえづらいとき

- ・本機側面の**▲**をくり返し押すと、相手の声の音量が大きくなります。また、**▼**をくり返し押すと、小さくなります。
- ・通話中に**音量・音質**→「トリプルくっきりトーク」の**OFF** (**ON**表示) と操作すると、周囲のノイズを抑え、自分の声や相手の声を明瞭にします。
- ・通話中に**音量・音質**→「スロートーク」の**OFF** (**ON**表示) と操作すると、相手の声がゆっくり聞こえるようになります。

3 通話する



通話中画面

4 通話を終える



通話を終えるときは



電話帳に登録していない電話番号に発信したとき

「ご注意ください」という画面が表示されることがあります。ご確認のうえ**発信**をタップして、発信してください。

電話帳に登録していない電話番号／不明な電話番号と通話を終えたとき

「ご注意ください」という画面が表示されることがあります。ご確認のうえ**閉じる**をタップして、画面を閉じてください。

かかってきた電話を受けるには

2

おなじみの機能を使ってみましょう



電話が
かかってくると

1 着信中

→が点滅し、
着信中画面が表示



着信中画面が表示されず、→が点滅しているとき
かかってきた電話を受けなかったことを示しています（不在着信）。このとき → を押すと、電話の履歴画面になります。詳しくは、5-4ページを参照してください。

電話がかかってきたら、→が点滅してお知らせします。点滅している→を押すか、画面上のボタンを下へスライドすると電話を受けることができます。

- 着信中画面／通話中画面は、迷惑電話対策機能が有効（お買い上げ時）のときの表示です。4-2ページを参照してください。

2 電話を受ける

（または応答）を下へスライド



- 「スライド」は「ドラッグ」と同じ操作です。
- 画面ロックを解除しているときは、応答をタップして通話を開始することもできます。

通話ができます

2

おなじみの機能を使ってみましょう


電話の着信音を変更したいときは、
5-2ページを参照してください。
また、通話中の操作は、電話をかけた
ときと同様です。

3 通話する



通話を終えるときは

4 通話を終える

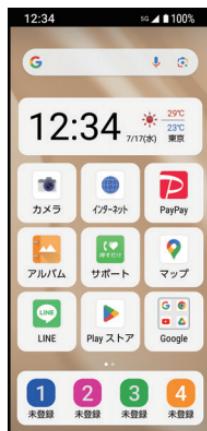

電話帳に登録して
いない電話番号／
不明な電話番号と
通話を終えたとき

「ご注意ください」とい
う画面が表示されるこ
とがあります。ご確認
のうえ【閉じる】をタッ
プして、画面を閉じて
ください。

通話中画面

家族や友だちの連絡先を電話帳に登録

よく連絡する相手は、電話帳に登録しておきましょう。電話帳には、いろいろな情報を登録することができます。ここでは、相手の名前と電話番号、メールアドレスを登録してみましょう。

2

おなじみの機能を使ってみましょう

ホーム画面を左に

フリック ➔
① (電話帳)

ホーム画面で

電話帳一覧画面になります



新規登録



1 電話帳登録開始

名前入力欄(姓)を
タップ

ソフトキーボードが表示されます



Google アカウントが設定されているとき

電話帳の登録先を確認する画面が表示されます。このときは登録するアカウント ➔ OK の順にタップしてください。



保存する

戻る アプリ履歴



名前のおみがなについて

名前の「おみがな」は、名前をもとに自動的に入力されます。正しくないときは、「おみがな」入力欄で修正することができます。

2 名前入力

相手の姓を入力 →
次へ → 相手の名を
入力 → 次へ

おみがな入力欄へ移動します

姓の「おみがな」を確認 →
次へ → 名の「おみ
がな」を確認 → 次へ

3 電話番号入力

相手の電話番号を
入力 → 次へ

電話番号入力欄へ移動します

4 メールアドレス入力

相手のメールアド
レスを入力 → 完了

メールアドレス入力欄へ移動します

2

おなじみの機能を使ってみましょ



電話帳登録画面では、相手の写真を登録することなどもできます。
詳しくは、5-6ページを参照してください。

2

おなじみの機能を使ってみましょう

5 電話帳登録

保存する



はい



電話帳

登録した電話帳を確認して、電話をかける

登録した電話帳を確認してみましょう。電話帳は、登録した相手のよみがな順に整理されています。電話帳詳細(確認)画面から、電話やメールを利用することができます。


1 電話帳起動

ホーム画面を左に
フリック➡
 (電話帳)



ホーム画面で

相手のよみがなの
行をタップ

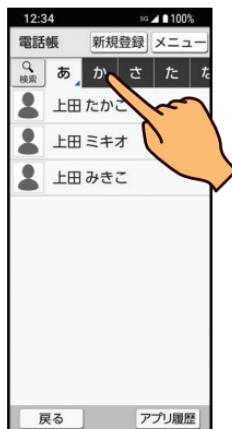

電話帳一覧画面になります

2 相手を選ぶ

相手をタップ



2

おなじみの機能を使ってみましょう

 よみがなの行が
表示されていない
とき
よみがなの行を左右に
ドラッグすると、隠れ
ているよみがなの行が
表示できます。

2

おなじみの機能を使ってみましょう

3 発信する

電話



4 通話する



発信されます。相手が電話を受けると

通話中画面

5 通話を終える

(または通話終了)



通話を終えるときは

電話帳詳細(確認)画面に戻ります



メール

でメール開始、電話帳
を利用して簡単に送信

メールの操作は、が入口です。ここでは、電話帳を利用したメール(SMS)の送りかたを説明します。

- あらかじめ、送信相手の電話番号を電話帳に登録してください。
- メール(SMS)は、海外でもご利用になれます。

1 メール(SMS)作成開始



2 宛先を入力する



2

おなじみの機能を使ってみましょう



電話帳に宛先が複数登録されているとき
宛先選択画面が表示されます。このときは、利用する電
話番号をタップしてください。


2

おなじみの機能を使ってみましょう

2 宛先を入力する



相手のよみがな
行をタップ



相手をタップ



電話帳一覧画面になります



本文入力欄を
タップ



本文入力画面になります

入力する**4 送信する**

本文を入力 → [完了] •••

[送信する]



 SMSより長いメッセージ、写真やビデオなどを送りたいときはS!メールを利用します。詳しくは、5-8ページを参照してください。

メール


メール受信は■の点滅でお知らせ

新しいメールが届くと、■が点滅してお知らせします。ここでは、届いたメールを確認し、返信するまでの操作を説明します。

1 メール受信


■が点滅

2

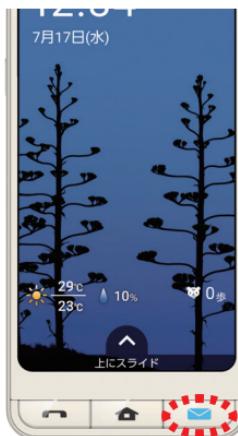


2 確認する

■

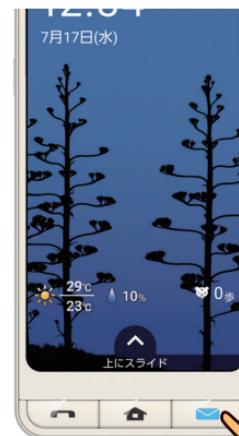

受信メールを確認するときは


受信メールが表示されます

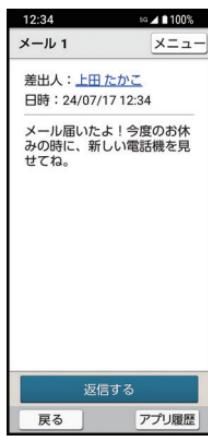

メール詳細画面

3 返信する

返信する

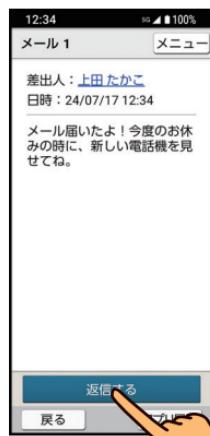

メール作成画面になります

おなじみの機能を使ってみましょう

4 本文を入力する

本文入力欄を
タップ

••▶ 本文を入力▶ 完了 ••▶

**5 送信する**

送信する



カメラ

カメラで写真やビデオを撮る



本機のカメラを使って写真(静止画)やビデオ(動画)を撮ってみましょう。撮影後は、自動的に保存されます。

- 何も操作せずにそのままにしておくと、カメラは自動的に終了します。

2

おなじみの機能を使ってみましょう

1 カメラ起動

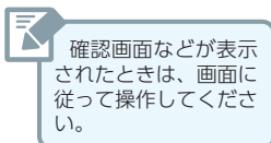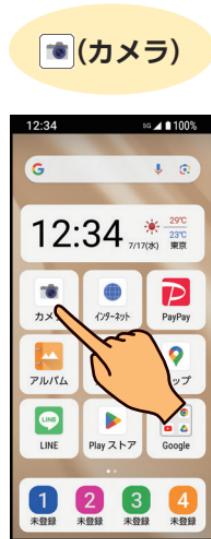


2 写真を撮る

被写体を画面に表示して
○
(または▲/▼)



写真が撮影されます

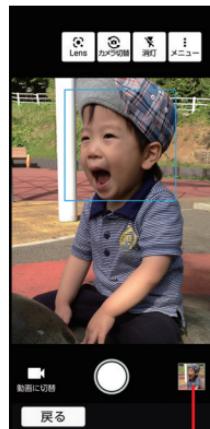

タップすると写真を表示




ビデオを撮るとき



ビデオを撮影中でも、○をタップして写真を撮ることができます。

3 ビデオを撮る

動画に切替

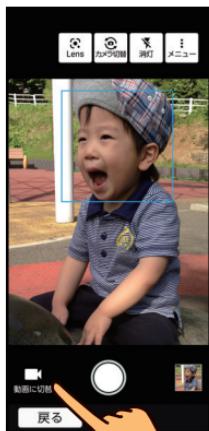

被写体を画面に表示して



撮影を終えるときは、□



4 QRコードを読み取る

写真に切替

2

おなじみの機能を使ってみましょう

おなじみの機能を使ってみましょう



撮影が開始されます



QRコードを読み取るとき





QRコードが読み取られます



以降は、画面に従って操作



QRコードとは

QRコードは、右の画像のように、白黒の正方形が集まってできています。
本機のカメラで読み取ることで、スマート決済やアプリのダウンロード、ウェブサイトやメールアドレスの表示などができるます。



インターネット

インターネットで知りたい情報をすばやく検索

このスマホは、スマホ専用ウェブサイトや、パソコン用ウェブサイトを閲覧することができます。ここでは、インターネットへの接続方法と、情報の検索のしかたを見ていきましょう。

1 接続する



ウェブサイトの画面になります

上下にドラッグして画面を移動



2 情報を閲覧する

リンクをタップ



2


おなじみの機能を使ってみましょう

…

1つ前の画面に戻るときは、「戻る」をタップします。

ホーム画面で

URL入力欄を
タップ

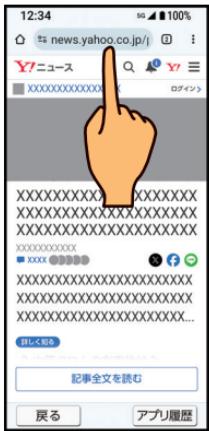

③ 情報を検索する
知りたい情報を
入力 ➡ 実行



④ 終了する
検索結果をタップ ➡



⑤ 終了する
インターネットを終了するとき



電卓ですばやく計算

本機ですぐに電卓を起動して計算することができます。

1 計算する

ホーム画面を左に

フリック ➡




+ - (電卓)

計算



電卓の画面になります

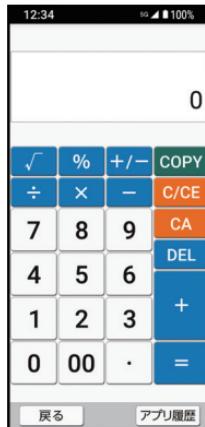

ホーム画面で

2

おなじみの機能を使ってみましょう



表示されている数字をコピーするときは、**COPY**をタップします。
DELをタップするたびに、数字を1の位から順に削除することができます。

アルバム

アルバムで撮った写真やビデオを確認

撮った写真やビデオは、「アルバム」で管理されています。アルバムでは、写真やビデオをメールで送信することができます。

2

おなじみの機能を使ってみましょう



ホーム画面で

(アルバム)



確認する写真や
ビデオをタップ


アルバム画面になります



2 写真／ビデオを確認する



写真が表示／ビデオが再生されます

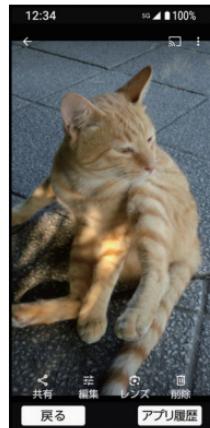

あなたに オススメのアプリです

ニュース	最新ニュースも地域の話題もどこでも手軽に入手……	3-2
LINE	友だちと手軽にコミュニケーション……	3-4
地図	現在地や指定した場所から目的地までの経路を確認……	3-8
音声操作	音声で本機を操作……	3-9
アラーム	あらかじめ指定した時刻にアラームでお目覚め……	3-11
カレンダー	カレンダーに日々の予定を登録して管理……	3-12
メモ帳	気になったことはすぐにメモ……	3-14
My SoftBank	知りたい情報を簡単に確認……	3-16
乗換案内	目的地までの電車などの経路／時刻を検索……	3-18
楽ともリンク	よく連絡する相手は「楽ともリンク」に登録……	3-20
健康管理	うごくまと一緒に楽しく健康管理……	3-22
ラジオ	今いる地域のラジオを聞く……	3-26




スマホの魅力はなんと言っても、さまざまなアプリが搭載されていること。この章では、LINEや地図など日常生活に欠かせない便利な機能を中心にあなたにオススメのアプリを紹介します。

最新ニュースも地域の話題も どこでも手軽に入手

最新ニュースやジャンルごとのニュース、地域の話題などを、手軽にすばやく確認することができます。

閲覧する

- 1** ホーム画面を左にフリック
➡ (ニュース)

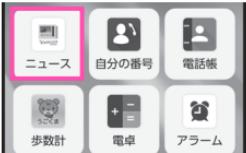


- ニュース画面になります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

あなたにオススメのアプリです

- 2** 画面を左右にフリックして、
ジャンルを切り替え

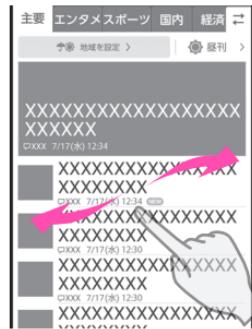

- ジャンル部分を左右にドラッグし、目的のジャンルをタップして表示を切り替えることもできます。

- 3** 確認するニュースをタップ



- ニュースが表示されます。

④ ニュースを確認する



地域を設定する

地域を設定すると、設定した都道府県別のニュースを見ることができます。

① 画面を左右にフリック



② 都道府県



③ 現在地を設定するまたは 地域を選んで設定する



●以降は、画面に従って操作してください。

3

あなたにおすすめのアプリです

友だちと手軽に コミュニケーション

3


あなたにオススメのアプリです

アカウントを登録する


① ホーム画面で LINE (LINE)



② 新規登録

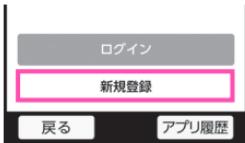


③ 次へ

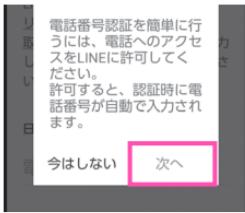

④ 利用規約などを確認 ➔



⑤ OK

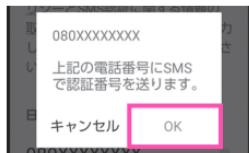

- 本機にSMSが送信されます(しばらくすると□が点滅)。
- SMSを確認するときは、□を押します。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

⑥ アカウントを新規作成



⑦ 名前の入力欄をタップ ➔ 名前を入力 ➔



画面表示や操作内容は予告なく変更されることがあります。説明と違う画面が表示されたときなどは、画面に従って操作してください。

8 「パスワードを入力」欄をタップ ➡ パスワードを入力 ➡ 次へ



- ⏴ をタップ (⌚表示) すると、文字を確認しながら入力することができます。

9 「パスワードを再入力」欄に、再度パスワードを入力 ➡




10 電話帳と友だちの関連づけについて設定 ➡

- 友だち自動追加
- 友だちへの追加を許可



- 電話帳と友だちを関連づけしないときは、友だち自動追加や友だちへの追加を許可のをタップします (⌚表示)。詳しくは、画面の説明を確認してください。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

11 あとで

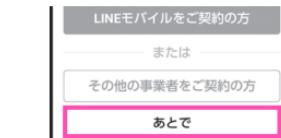

12 情報の利用について設定

このサービスでは、LINEモバイルをご契約の方または他の事業者をご契約の方の情報を収集・利用します。友だちとのテキストや画像・動画などのトーク内容・通話内容は含まれません。これらの情報は、当社間連サービスを提供する会社や当社の業務委託先にも共有されることがあります。


友だとのコミュニケーションに関する以下の情報

- スタンプ、絵文字、エフェクト・フィルター
- トークの相手、日時、既読、データ形式、取消機能やURLへのアクセスなどの利用状況
- LINE VOOMの投稿内容、周辺情報(「自分のみ」の投稿は周辺情報のみ)、周辺情報とは、投稿日時、投稿されたコンテンツのデータ形

同意する


同意しない

⑬ 位置情報の利用について設定

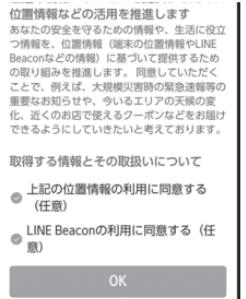

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

⑭ 追加する

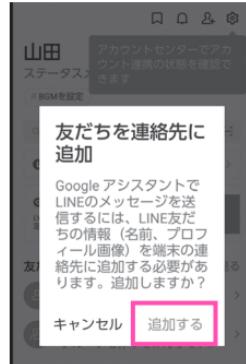

- アカウントの登録が完了します。
- メールアドレスや新しい友だちを追加したいときは、LINEのホーム画面で➡ [ヘルプセンター] の順にタップすると表示される、ヘルプを参照してください。


通話する

① ホーム画面で➡ (LINE) ➡ 友だち



- 友だちリスト画面になります。

② 通話する友だちをタップ

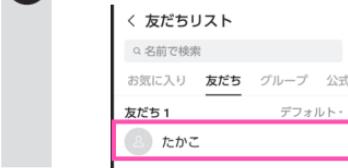

③ 音声通話 ➡ 開始




- 相手が応答すると通話できます。通話を終えるときは、をタップします。

メッセージをやりとりする

① 友だちリスト画面で、メッセージをやりとりする友だちをタップ



② トーク

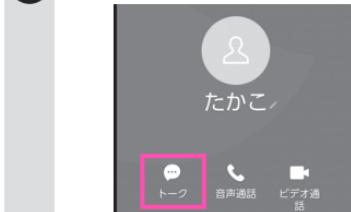

- トーク画面になります。

③ メッセージの入力欄をタップ

④ メッセージを入力 ➡



- メッセージが送信されます。
- トーク画面でメッセージを受信すると、メッセージが自動的に表示されます。

現在地や指定した場所から 目的地までの経路を確認

3

あなたにオススメのアプリです

目的地までの経路を確認する

現在地から目的地までの経路を確認する方法を例に説明します。

① ホーム画面で^④(マップ)



- 地図が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

② ^⑤



- ^④をタップすると現在地を表示することができます。

③ 目的地入力欄をタップ^④→目的地を入力^⑤→検索



- 経路候補が表示されます。

④ ^①(自動車) / ^②(電車) / ^③(歩行) / ^④(タクシー) / ^⑤(自転車)



⑤ ^⑥ナビ開始



- ナビゲーションが開始されます。
- ^②(電車)を選択したときは、経路をタップしたあと **ナビ開始**をタップします。

音声で本機を操作

音声操作を設定する

はじめて音声操作を利用するときは、次の操作が必要になります。

① ホーム画面で本体側面のマイク



② 開始



③ 内容を確認しながら、画面を上にドラッグ ➤ 次へ

■ Googleのパートナー
Googleのパートナーとは、サービスの提供において協力関係にある企業を指します。

■ サービスとプライバシー
Googleでは、ユーザーが音声で操作するサービスに一意のコードを送信します。

次へ

④ 内容を確認しながら、画面を上にドラッグ ➤ 同意する

「Hey Google」のように聞こえるノイズが検出された場合など、アシスタントが意図せず起動することがあります。

「Hey Google」はアシスタントの設定でオフにできます。

登録しない 同意する

⑤ 内容を確認しながら、画面を上にドラッグ ➤ 同意する

新しい戸口ノックや確認、削除するには、g.co/assistant/matchにアクセスしてください。

○ 注: よく似た声や録音した音声でも、同様に反応し、アカウントに基づく情報やアシスタントにアクセスできる可能性があります。

登録しない

同意する

⑥ 画面に表示された内容を4回話しかける

「Ok Google, 明日の天気は?」
と言ってください



3

あなたにおすすめのアプリです

3

あなたにオススメのアプリです

7 内容を確認し、後で**8 内容を確認し、次へ**

- 音声操作の設定が完了し、実際の操作を確認することができます。

音声で操作する**1 本体側面の**

- 音声操作画面が表示されます。
- ホーム画面で [] を長押ししても起動できます。

2 話しかける

- インターネット検索をしたり、電話発信、メール送信など、さまざまな音声操作をすることができます。詳しくは、取扱説明書（☞1-32ページ）を参照してください。

あらかじめ指定した時刻に アラームでお目覚め

アラームを設定する

- ① ホーム画面を左にフリック ➔





● アラーム画面になります。

追加する



- ③ + / - をくり返しタップして、時刻を設定 ➔ OK

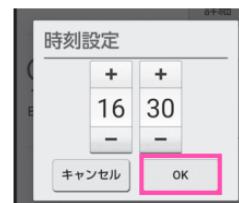

● アラームが設定されます。

本機は、アラームを設定すると、目覚まし時計としても利用できます。あらかじめ、いくつかの時刻を設定しておくと、必要に応じて切り替えることができます。

アラーム設定時刻になると

アラーム音が鳴り、お知らせします。

16:30

アラーム



- アラーム音を止めるときは、停止を下にドラッグします。
- スヌーズを下にドラッグするか、□や△を押すと、スヌーズ待機状態になり、あらかじめ設定した間隔でアラームを再度動作させることができます。詳しくは、取扱説明書(1-32ページ)を参照してください。

3

あなたにおすすめのアプリです

カレンダー

カレンダーに日々の予定を登録して管理

予定を登録する

- ① ホーム画面を左にフリック
➡ 12(カレンダー)



• カレンダー画面になります。

- ② 予定を登録する日をタップ



指定した月のカレンダーを確認したり、カレンダーに予定を登録して管理できます。
• 予定の登録にはGoogle アカウントの設定が必要です。詳しくは、4-12ページを参照してください。

③ 登録する時間帯をタップ



④ 新しい予定を追加



⑤ タイトルの入力欄をタップ




⑥ タイトルを入力



⑦ 開始の時刻をタップ



⑧ + / - をくり返しタップして、開始時刻を設定 ➡ OK

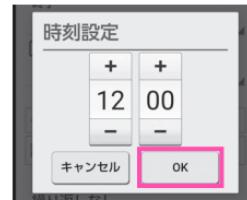

カレンダー画面で、左上の年月表示部分をタップすると、カレンダー表示(日／週／月)、予定一覧(予定リスト)を切り替えることができます。

⑨ 終了の時刻をタップ

➡ [+/-] をくり返しタップして、終了時刻を設定 ➡ OK



⑩ 保存する



●予定の登録が完了します。

予定を確認する

予定が登録されている日は、カレンダー画面で線が表示されます。

① カレンダー画面で、予定が登録されている日をタップ



●日表示のカレンダー画面になります。

② 確認する予定をタップ



●予定の詳細画面になります。

気になったことはすぐにメモ

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。

メモを登録する

- ① ホーム画面を左にフリック
➡ (メモ帳)




● メモ帳一覧画面になります。

新規作成

メモを新規作成します

新規作成


③ メモを入力 ➡ 保存する

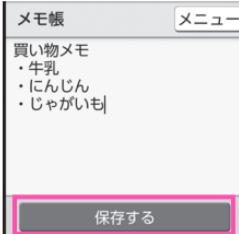

● メモが登録されます。

メモを確認する

- ① メモ帳一覧画面で、確認するメモをタップ

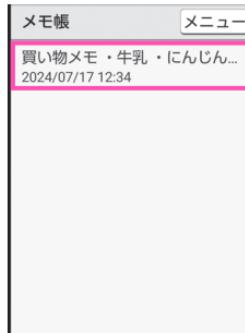


- メモが表示されます（メモ帳表示画面）。
- 目的のメモが見つからないときは、メモ帳一覧画面で [メニュー] ➡ [メモ検索] の順にタップすると、キーワードからメモを検索することができます。

メモ帳一覧画面／メモ帳表示画面で**メニュー**をタップすると、メモを送信したり、表示する文字サイズの変更などを設定することができます。詳しくは、取扱説明書(☞1-32ページ)を参照してください。

メモを編集する

- ① メモ帳一覧画面で、編集するメモをタップ

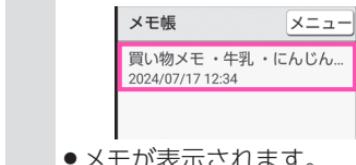


●メモが表示されます。

- ② 編集する




③ メモを編集→保存する

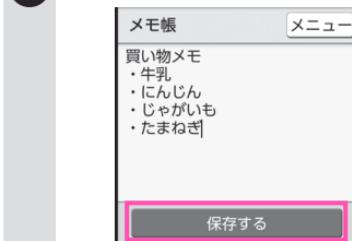

●メモが登録されます。

メモを削除する

- ① メモ帳表示画面で**メニュー**⇒**削除**

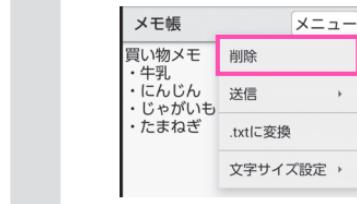

- ② はい

●メモが削除されます。

メモ帳一覧画面で**メニュー**⇒**選択削除**の順にタップすると、複数のメモを同時に削除することができます。
削除するメモを選択(表示)⇒**削除する**⇒**はい**の順にタップしてください。

3

あなたにオススメのアプリです

知りたい情報を簡単に確認

3

あなたにオススメのアプリです

3-16

My SoftBankを利用する

はじめてMy SoftBankを利用すると
きは、次の操作が必要になります。

- ご利用時はWi-FiをOFFに設定して
いただくと自動でログインできます。

① ホーム画面を左にフリック



② はじめる



③ Wi-FiをOFFにしてログイン



④ 閉じる → 規約に同意して、次へ



ソフトバンクからのご請求料金、ご契約内容の確認など、
知りたい情報を簡単に確認することができます。

⑤ 同意する



- ホーム画面になります。
- ホーム画面では、ご利用可能なデータ通信量や、ご請求額などが表示されます。

データ通信量を追加する

データ通信量は追加で購入することができます。

① ホーム画面で「データ通信量」の詳細を見る



② データ通信量画面で チャージ(予約購入)する



③ 0.5 GB / 1.0 GB



ご請求額を確認する

ご請求額の詳細を確認できます。

① ホーム画面で「お支払い料金合計」の詳細を見る



- ご請求額の詳細が表示されます。

3

あなたにオススメのアプリです

目的地までの電車などの 経路／時刻を検索

経路や時刻などを検索する

今すぐ出発するときの検索方法を説明します。

- ホーム画面を左にフリック
➡ (Y!乗換案内)



- 乗換案内の画面になります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

- 出発の入力欄をタップ



- 出発地(駅)を入力し、候補を選択
➡ 到着の入力欄をタップ



- 到着地(駅)を入力し、候補を選択
➡ 検索



- 検索結果が表示されます。

目的地までの電車や飛行機、バス（一部）などの経路や所要時間、時刻表などを確認することができます。

- 操作によっては、登録が必要なものもあります。

日時を指定して検索する

- 乗換案内の画面で出発地／目的地を入力し、候補を選択

- 日時設定 現在時刻



③ 日時を設定→決定→検索



- 検索結果が表示されます。
- 現在時刻**をタップすると、現在の時刻が設定されます。
- 到着時刻を指定して検索するときは、**到着**をタップします。

始発や終電を検索する

① 乗換案内の画面で
出発地／目的地を入力
➡ **日時設定 現在時刻**

② **始発**／**終電**➡ **決定**



③ 検索



- 検索結果が表示されます。

よく連絡する相手は 「楽ともリンク」に登録

楽ともリンクに登録する


あらかじめ、相手を電話帳に登録しておいてください。

- 1** ホーム画面で、未登録の
①～④のいずれかをタップ



● 楽ともリンク画面になります。

- 2** [はい]

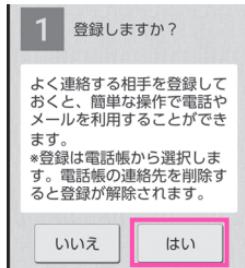


● 電話帳一覧画面になります。

- 3** 相手のよみがなの行
→
登録する相手の順にタップ




- 4** 次へ

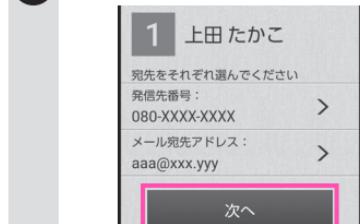

● アイコン選択画面になります。

よく連絡する相手は、「楽ともリンク」(ホーム画面の「①②③④」)に登録しましょう。より手軽に、電話やメールを利用することができます。

- 5** 数字を表示する

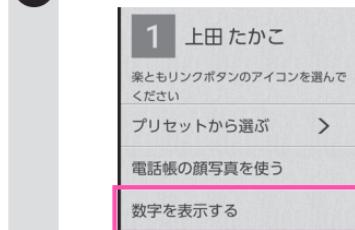

- 楽ともリンクの登録が完了します。

アイコン選択画面で「数字を表示する」をタップすると、ホーム画面に番号のアイコンと相手の名前が表示されます。
他のアイコンや、相手の写真を表示することもできます。詳しくは、取扱説明書（P.1-32ページ）を参照してください。

電話について詳しくは2-2ページを、メールについて詳しくは2-11ページを参照してください。

電話をかける

- ① ホーム画面で、登録済みの
①～④のいずれかをタップ



- 登録済みのアイコンには、相手の名前が表示されています。

- ② ☎(または電話する)



- 発信されます。

- ③ 通話を終えるときは

- ☒(または通話終了)

メールを送る

- ① ホーム画面で、登録済みの
①～④のいずれかをタップ



- 登録済みのアイコンには、相手の名前が表示されています。

- ② メール作成



- アプリの選択画面が表示されたときは、[メール]▶[常時]の順にタップしてください。

- ③ 件名／本文を入力 ➡ 送信する




- メールが送信されます。

うごくまと一緒に 楽しく健康管理

うごくまを利用する

- ① ホーム画面を左にフリック
➡️ 

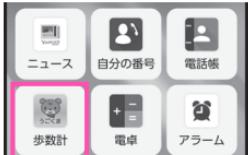


- ② 内容を確認し、
上記に同意してはじめる



3

あなたにオススメのアプリです

③ 次へ

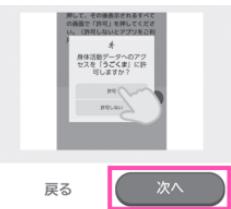

- 表示されるすべての画面で
許可を押してください。

④ Googleでサインイン



- Google アカウントでログインしてください。詳しくは、4-12ページを参照してください。


⑤ 次へ ➡️ 1日の目標歩数を設定

➡️ **登録**


⑥ あなたの生まれた年を設定

➡️ **登録**

7 こたえる

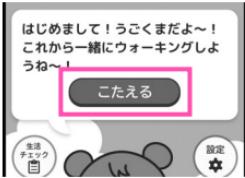

8 うごくまへの返事をタップ

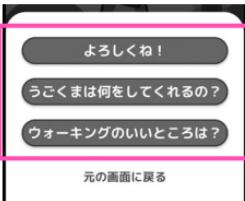

- うごくま画面になります。
- うごくまと会話するときは、選択肢の中から返事をタップしてください。
- うごくまは、アプリを起動していないときでも、歩数をカウントします。

うごくま画面について


うごくまと会話したり、歩数などを確認することができます。



生活チェックをする

フレイルのリスクを確認することができます。

1 うごくま画面で生活チェック

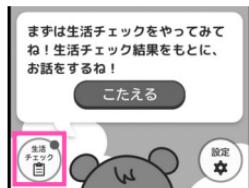

- うごくまが生活チェックについて話しているときに **こたえる** ➡ **実施する** の順にタップしても、チェックができます。

2 開始



あとで実施

3

あなたにおすすめのアプリです

3

あなたにオススメのアプリです

3-24

③ 画面に従って、質問に回答する
→ 次へ

1問目（残り9問）
あなたが歯磨きをする頻度をお答えください。

1日2回以上
 1日1回
 1日1回未満（時々忘れる）
 しない

前へ 次へ

- 質問は、合計で10問あります。すべての質問にお答えください。

④ 終了


摂らない

前へ 終了

⑤ 生活チェック結果が表示されます



⑥ ホーム画面に戻る

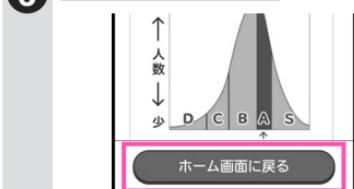

- 生活チェックが終了します。

歩数／歩行距離／消費カロリーを確認する

ここでは、歩数の詳細画面を例に説明します。

① うごくま画面で歩数



- 歩数の詳細画面が表示されます。
- **歩行距離** / **消費カロリー** をタップすると、それぞれの詳細画面が表示されます。「未設定」と表示されているときにタップすると、設定画面が表示されます。

② 日別／週別／月別




- さらに詳しい情報が表示されます。
- 1日の目標歩数を達成すると、どんぐりマークが表示されます。
- 前日**／**翌日**をタップすると、前日／翌日の歩数が表示されます。
- 目標変更**をタップすると、1日の目標歩数を設定できます。

うごくまの設定をする

性別や生年月日、体重、1日の目標歩数を設定できます。

① うごくま画面で設定

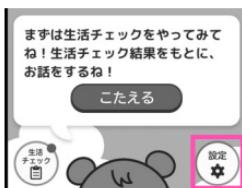

- 設定画面になります。

② 基本情報



③ 性別／生年月日／体重／1日の目標歩数

性別	女性 ➔
生年月日	1960/1/1 ➔
体重	45.0 kg ➔
1日の目標歩数	5000 歩 ➔

- 以降は、画面に従って操作してください。

今いる地域のラジオを聞く

ラジオを聞く

- ホーム画面を左にフリック
➡ (ツール)
➡ (radiko + FM)



- 内容を確認し、
承諾してradikoを利用する

す。本規約の各条項をよくお読みいただき、ご同意いただいた場合のみ、本ソフトウェアの使用と、本サービスの視聴ができるものとします。
なお、本ソフトウェアの使用もしくは本サービスの視聴の開始、または本サービスの画面等における本規約への同意を意味するボタンの押下、のいずれか早い時

承諾してradikoを利用する

- インターネットラジオの番組表画面になります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

あなたにオススメのアプリです

インターネット経由で、今いるエリアで放送しているラジオ番組を聴いたり、アナログFMラジオに切り替えて聴いたりすることができます。

③ 聴きたい番組をタップ



- 選択した番組の画面が表示され、ラジオを聞くことができます。


アナログFMラジオを聞く

アナログFMラジオを聞くときは、あらかじめ、市販のイヤホンを本機に接続してください。

- インターネットラジオの番組表画面で➡ **FMチューナー**



- ➡ **ダイヤルを左右にフリックして受信**

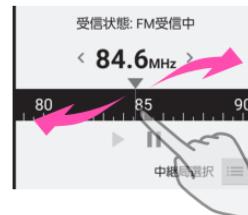

- 受信したアナログFMラジオを聞くことができます。

画面表示や操作内容は予告なく変更されることがあります。説明と違う画面が表示されたときなどは、画面に従って操作してください。

インターネットラジオのヘルプを確認する

1 インターネットラジオの番組表画面で [ヘルプ] → [ヘルプ]



- ヘルプ画面になります。

2 確認したい項目をタップ

- 以降は、画面に従って操作してください。


バックグラウンド再生へ切り替える

ラジオを聴きながら、他のアプリを使用することができます。

1 インターネットラジオの番組表画面で [戻る]



2 バックグラウンド

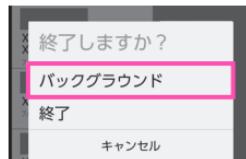


- バックグラウンド再生に切り替わります。
- 再生を終了したい場合は、アプリ履歴から [radiko+FM] を起動してください。詳しくは、1-18ページを参照してください。

ラジオを終了する

1 インターネットラジオの番組表画面で [戻る]



2 [終了]

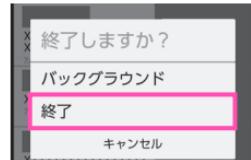

- ラジオが終了します。

3

あなたにおすすめのアプリです

3

あなたにオススメのアプリです

こんなときは こんなアプリを

迷惑電話対策	迷惑電話はスマホに任せてお断り………	4-2
緊急ブザー	緊急時はブザーを鳴らして周りの人に連絡………	4-4
元気だよメール	スマホを操作したことを家族などにメールで連絡……	4-5
生体認証	顔認証で、画面ロックをすばやく解除………	4-6
	指紋認証で、画面ロックをすばやく解除………	4-8
バーコード決済	指紋センサーを長押しして、簡単お支払い………	4-10
電子マネー機能	スマホをタッチしてお支払い………	4-11
Google アカウント	Googleサービスを使うために、アカウントを設定…	4-12



このスマホには、知っておくと安心なアプリが搭載されています。
この章では、その中でも特に役立ついくつかの機能を紹介。
今まで気づかなかった、このスマホならではの魅力を感じてください。


迷惑電話はスマホに 任せてお断り

「こんなときはこんなアプリを

4

**1 着信中****■電話に出ないで相手を確認する場合**

何も操作せずに
しばらく待機^{※1}

■すぐに電話をお断りする場合**■電話を受ける場合**

応答

2 通話

自動音声で相手の
名前／用件を確認^{※3}

●
※2 ●
●
↓
自動音声でお受けします。この通話は防犯のため録音されます。恐れ入りますが、「ピー」という発信音のあとに、あなたのお名前とご用件をおしゃってください。^{※4}

自動音声で
電話をお断り

この電話は、お受けすることができません。(3回再生)

※2 ●
●
↑

通話^{※3}

※1 応答時間は、設定で変更できます。

※2 相手の名前／用件の確認中、または通話中でも とタップして自動音声で電話をお断りすることができます。

迷惑電話対策の設定(迷惑ご注意表示／電話に出る前確認＜応答時間／自動音声メッセージ＞／通話録音)や通話録音の再生、ブロックした電話番号の確認など、迷惑電話対策機能について詳しくは、取扱説明書(☞1-32ページ)を参照してください。

3 終話

一定時間経過後

自動音声で電話をお断り

➡自動的に終話

ただいま電話に出すことができません。
恐れ入りますが、後ほど
おかげ直してください。


自動的に終話

通話終了

- ※3 通話内容は自動で録音されます。録音した内容は、録音リストから再生して確認できます。
- ※4 相手を確認する自動音声のメッセージは設定で切替できます。

4 ブロック

この番号をブロックする

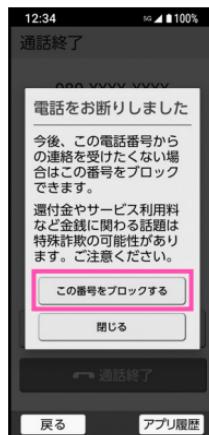

以降は、画面に従って
操作

- ・迷惑電話対策機能はお買い上げ時に搭載されている電話アプリでのみ使用することができます。
- ・類似の迷惑電話対策アプリをご利用の場合は、注意表示が重ねて表示されることがあります。
- ・緊急通報受理機関からの着信時にも「迷惑電話のご注意」が表示されることがあります。


緊急ブザー

緊急時はブザーを鳴らして 周りの人に連絡

4

緊急ブザーを鳴らす

- ① 画面点灯中に、本機側面の
▲/▼



② 緊急ブザー



③ 緊急ブザーを鳴らす



- ブザーが鳴ります。

④ ブザーを止めるときは
緊急ブザーを止める

- ブザーが止まります。

緊急時などに、ブザーを鳴らして周りに伝えることができます。かなり大きな音ですので、周りにびっくりされない場所でまず試してください(すぐに止めましょう)。

- ブザーを鳴らしているときに□を押すと、確認画面が表示されます。
- ブザーを鳴らしているときに、うっかりホーム画面に戻ってしまったときは、手順①からやり直してください。
- 電話やLINEで通話中の場合、ブザーは鳴りません。
- ブザー鳴動中に電話がかかってきたり、動画／音楽などを再生した場合、ブザーは自動的に止まります。

スマホを操作したこと 家族などにメールで連絡

送信相手を登録する

あらかじめ、送信相手を決めてリンクまたは電話帳に登録しておいてください。


- ここでは、楽ともリンクの相手を登録する方法を例に説明します。

① ホーム画面を左にフリック ➔
⚙️(設定)




- 設定画面になります。

2 元気だよメール

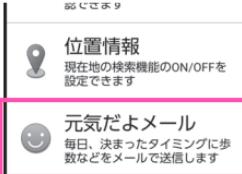


1日の最初に本機を使用したとき、登録した相手に、自動的にメールでお知らせすることができます。ご家族など、日々の動きを知らせたい相手を登録しましょう。

③ 元気だよメール(✓表示)

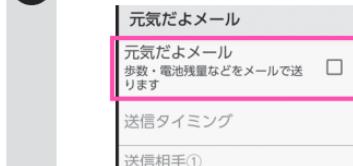


4 送信相手①

→ 宿先を登録する

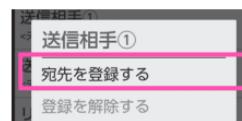


⑤ 送信相手(楽ともリンク)を
タップ

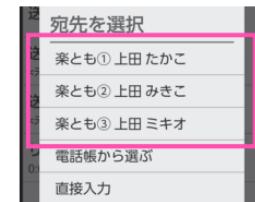

- 送信相手が登録されます。

午前0時以降に、電源が入っている状態で、画面ロックを解除するか、のいずれかのボタンを押すと、自動的に次のような内容のメールを送信します。

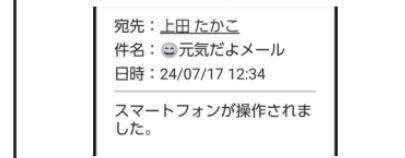

顔認証で、画面ロックを すばやく解除

4

顔データを登録する

① ホーム画面を左にフリック ➡



• 設定画面になります。

② ロック画面 ➡ 顔認証

画面ロックの種類
スライド

顔認証
未登録

指紋
セットアップが必要です

③ 予備の画面ロック解除方法を設定

す。
使用するロックを選択してください。

- ⌘ パターン
- ⌘ ロックNo.
- ⌘ パスワード

①

● 顔認証ができないときの画面ロック解除方法を設定します。詳しくは、取扱説明書(☞1-32ページ)を参照してください。

④ ロック画面に表示される通知の表示方法を設定 ➡ 完了

- 電話、メール、LINEのみを表示する
- 通知を一切表示しない

完了

⑤ 次へ



顔認証はマスクをしたままでも利用できます

次へ

6 内容を確認し、[OK]



7 画面のガイドの中央に顔全体が見えるように合わせて、顔データを登録

- 顔データの登録が完了します。

8 有効にする



- マスクをしたまま顔認証が設定されます。
- マスクをしたまま顔認証を設定しない場合は、「スキップ」をタップしてください。

顔認証で画面ロックを解除する

1 ロック画面で、インカメラを自分の顔に向ける

- ロック画面の上部に**☺**が表示されているときは、顔認証で画面ロックを解除できます。

顔認証ができないときは、ロック画面にメッセージが表示されます。そのときは、ロック画面を上にフリックして、予備の画面ロック解除方法を使用して画面ロックを解除してください。

指紋認証で、画面ロックを すばやく解除

「こんなときはこんなアプリを」

4

指紋を登録する

① ホーム画面を左にフリック ➡



- 設定画面になります。

② ロック画面 ➡ 指紋

画面ロックの種類
スライド顔認証
未登録指紋
セットアップが必要です

事前に指紋を登録すると、指紋センサーに指を当てて画面ロックを解除することができます。

③ 予備の画面ロック解除方法を設定

です。
使用するロックを選択してください。

- ≡ 指紋 + パターン
- ≡ 指紋 + ロックNo.
- ≡ 指紋 + パスワード

- 指紋認証ができないときの画面ロック解除方法を設定します。詳しくは、取扱説明書(1-32ページ)を参照してください。
- すでに予備の画面ロック解除方法を登録された場合は、登録した方法でロックを解除してください。

④ ロック画面に表示される通知の表示方法を設定 ➡ 完了

- 電話、メール、LINEのみを表示する
- 通知を一切表示しない

完了

⑤ 内容を確認しながら、画面を上にドラッグ ➡ 同意する

- ① あなたの指にスマートフォンを近づけられた場合など、意図せずスマートフォンのロックが解除されることがあります。

利用しない


同意する

6 次へ




次へ

7 指紋センサーに指を当てる

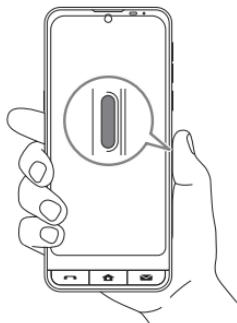

8 本機が振動したら指を離す

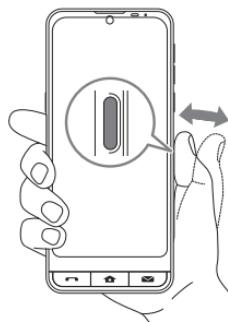

- 指紋の登録完了画面が表示されるまで、指を少しづつずらしながら、指紋センサーに指を繰り返し当ててください。

9 完了



別の指紋を登録

完了

- 指紋の登録が完了します。

指紋認証で画面ロックを解除する

1


- ロック画面で、指紋センサーに指紋を登録した指を当てる
- 本機が軽く振動して、画面ロックが解除されます。

指紋センサーが汚れていたり、指に汗をかいていたりすると、指紋認証ができないことがあります。そのときは、ロック画面を上にフリックして、予備の画面ロック解除方法を使用して画面ロックを解除してください。

指紋センサーを長押しして、簡単お支払い

簡単お支払い機能を設定する

① ホーム画面を左にフリック ➔

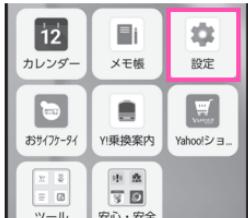

- 設定画面になります。

4

② すべてを見る

新などをメールで送信します

お困りのときは
サポートサイトの「よくあるご質問」へ接続します

ソフトウェア更新
ソフトウェア更新をすると、セキュリティ面が向上します

すべてを見る
すべての設定メニューを表示します

③ 便利機能

さらに便利

便利機能
端末をもっと使いこなせる
多彩な機能


④ 指紋センサーと簡単お支払い

入力操作を便利にアシスト



指紋センサーと簡単お支払い
すぐやくロック解除や、アプリの起動
ができます

⑤ 「簡単お支払い」の[OFF]([ON])表示

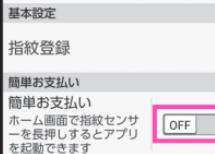

- 設定が完了します。

指紋センサーを長押しして、PayPayを起動することができます。

- はじめに起動するアプリにPayPayが設定されています。あらかじめ、ログインしておいてください。

簡単お支払い機能を利用する

① ホーム画面で指紋センサーを長押しする

- PayPayが起動します。

- 指紋認証を使って、画面ロックを解除したときは、一度、指紋センサーから指を離して、再度操作してください。


- はじめに起動するアプリを変更したり、あとから起動するアプリを設定することもできます。詳しくは、取扱説明書(☞1-32ページ)を参照してください。

スマホをタッチして お支払い

NFC機能を設定する


NFC機能をONにすると、おサイフケータイ®対応サービスが利用できます。

- 1 ホーム画面を左にフリック➡

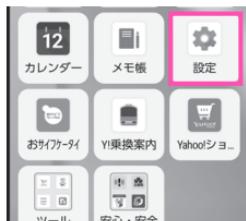

●設定画面になります。

- 2 すべてを見る

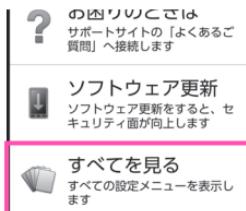

③ 接続設定



④ 接続の詳細設定

⇒ NFC／おサイフケータイ



⑤ NFC／おサイフケータイ (ON表示)




●NFC／おサイフケータイが
ONになります。

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりにすることができます。

FeliCa®に対応したサービスを利用する

- 1 ホーム画面を左にフリック➡

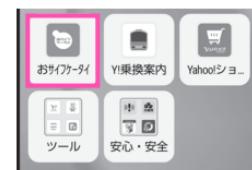

●初期設定画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

- 2 利用したいサービスを選択

●以降は、画面に従って操作してください。

こんなときはこんなアプリを

4

Googleサービスを使うために、アカウントを設定

「こんなときはこんなアプリを

4

Google アカウントを作成する

Play ストアを起動したときにGoogleアカウントを作成する方法を例に説明します。

① ホーム画面で▶(Play ストア)



② ログイン



③ アカウントを作成

個人で使用



- Googleのメールアドレスをお持ちの場合は、メールアドレス入力欄(メールアドレスまたは電話番号)をタップしてメールアドレスを入力⇒次へをタップして、ログインしてください。以降の操作は、画面に従って操作してください。

- ④ 「姓」入力欄をタップ➡姓を入力➡次へ

Google アカウントを作成
名前を入力してください
姓 (省略可)
名
音声入力 文字種 設定

フ	あ	か	さ	削除
ト	た	な	は	→
記入	ま	や	ら	
あA1	ン	わ	、？！	次へ

- ⑤ 名を入力➡次へ

名前を入力してください
姓 (省略可)
名
次へ

- ⑥ 「年」入力欄をタップ➡西暦を入力

Google 基本情報
生年月日と性別を入力してください
年 月 日

- ⑦ 「月」入力欄をタップ

Google 基本情報
生年月日と性別を入力してください
年 月 日

- ⑧ 月をタップ



こんなときはこんなアプリを


9 「日」入力欄をタップ➡日を入力




10 「性別」入力欄をタップ




11 性別をタップ

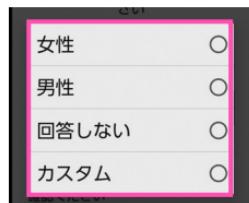

12 次へ

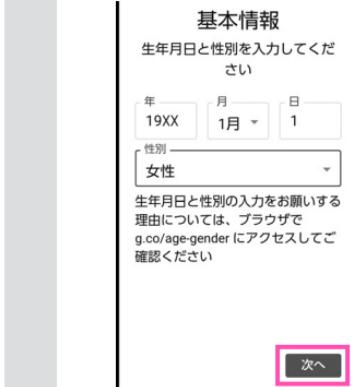

13 メールアドレスを選択➡次へ

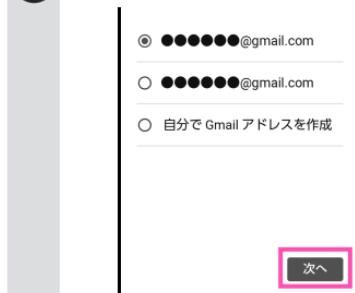

- 別のメールアドレスを作成する場合は、
自分で Gmail アドレスを作成➡
ユーザー名（メールアドレス）
を入力➡**次へ**と操作してく
ださい。

- ⑯ 「パスワード」欄に、パスワード（8文字以上）を入力
➡ 次へ

号を組み合わせてパスワードを作成します

パスワード	XXXXXX		
<input type="checkbox"/> パスワードを表示する			
次へ			
音声入力	文字種	設定	
① .@/_ 1	ABC 2	DEF 3	削除
② GHI 4	JKL 5	MNO 6	③ →
記号 7	PQRS 8	TUV 9	WXYZ ④ ↵
あA1 A-a	- + * 0	, ? !	実行

- ⑯ 内容を確認▶
はい、追加します

今后、このデバイスで確認された電話番号がすべて Google アカウントに追加されます

設定は自分で管理できます

電話番号については、Google アカウント (account.google.com/phone) で、いつでも変更や削除をしたり、使用方法を変更したりできます

その他の設定

スキップ **はい、追加します**

- アカウントのセキュリティ保護目的でのみ電話番号を追加する場合は、【その他の設定】をタップしたあと、画面に従つて操作してください。

- ⑯ 次へ

使用できます

⑥ 山田たかこ
●●●●●@gmail.com
再設定用の携帯電話番号
080-XXXX-XXXX

次へ

こんなときはこんなアプリを

**17 プライバシー ポリシーと利
用規約を確認 ➡ 同意する**

があります。

設定は自分で管理できます

アカウントの設定に応じて、このデータの一部はご利用の Google アカウントに関連付けられることがあります。Google はこのデータを個人情報として取り扱います。Google がこのデータを収集して使用する方法は、下の [その他の設定] で管理できます。設定の変更や同意を取り消しは、アカウント情報 (myaccount.google.com) でいつでも行えます。

その他の設定 ▾

同意する

18 内容を確認し、同意する

端、埋め込み、アハイ
スの設定 (Wi-Fi の
パスワードや権限な
ど)、SMS や MMS
のメッセージが含ま
れます。

バックアップは安
全に暗号化され、
Google アカウント
にアップロードされ
ます。デバイスの画
面ロック用の PIN、
パターン、パスワー
ドを使って暗号化さ
れるデータもありま
す。

[同意する] をタップすると、こ
の Google サービスの設定の選
択内容を確認したことになります。

同意する

- Google アカウントの作成が
完了します。

もつと便利に 使いこなすために

スマホの設定	壁紙や着信音、ホーム画面の整理など、本機の設定を変更するなら …	5-2
電話	履歴の利用や留守番電話など、電話をもっと便利に …	5-4
電話帳	写真の登録や修正／削除など、電話帳をもっと便利に …	5-6
メール	S!メールや以前のメールの確認など、メールをもっと便利に …	5-8
インターネット	ブックマークを利用して、インターネットをもっと便利に …	5-10



この章では、スマホの設定と、これまでの章で説明したおもな機能の、詳しい使いかたを説明しています。
1つ上の使いかたを覚えて、スマホをもっと便利に使いこなしましょう。

壁紙や着信音、ホーム画面の整理など、本機の設定を変更するなら

もっと便利に使いこなすために

ロック画面の壁紙を変更する

カメラで撮った写真をロック画面の壁紙に設定する方法を例に説明します。

① ホーム画面を左にフリック ➡



(設定)




• 設定画面になります。

② 壁紙と画面表示



5

③ 壁紙 ➡ フォト



④ 写真が保存されているフォルダをタップ ➡ 設定する写真をタップ



⑤ ロック画面 ➡ 写真を左右にドラッグして表示範囲を指定



• ピンチアウト／ピンチインすると、写真を拡大／縮小します。

壁紙や着信音を変更して、自分だけのスマホにしましょう。また、ホーム画面のアイコンを使いやすいうように整理すると、より便利に利用できます。

⑥ 保存

- ロック画面の壁紙が設定されます。

電話の着信音を変更する

あらかじめ登録されている着信音から選んで設定する方法を例に説明します。

① ホーム画面を左にフリック ➡




(設定)



• 設定画面になります。

② 窓 ➡ 着信音

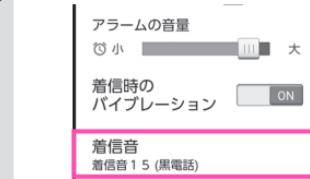

5-2

設定画面を上下にドラッグすると、隠れている設定項目が表示されます。また、設定項目をタップすると、さらに設定項目が表示されることもあります。詳しくは、取扱説明書(1-32ページ)を参照してください。

❸ 着信音をタップ



- 着信音をタップすると、再生されます。

❹ 確定する

- 着信音が設定されます。

ホーム画面を整理する

アイコンを移動する

❶ ホーム画面で移動したいアイコンをロングタッチ



❷ 移動したい場所までドラッグ



- アイコンが移動します。

- アイコンを重ねるとフォルダとしてまとめることができます。画面右側へ移動するとホーム画面のページを増やすことができます。

履歴の利用や留守番電話など、電話をもっと便利に


もっと便利に使いこなすために

5

電話の履歴を利用する



- 電話画面になります。

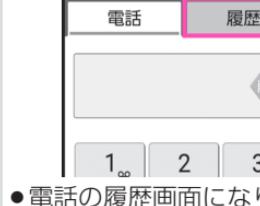

利用する履歴をタップ



- 電話の内容が表示されます。

④ 電話をかけ直すときは

発信



不在着信
7月17日 12:34

➡ 発信

- 電話の履歴画面に戻るときは、[戻る]をタップします。

おもなマークの意味は次のとおりです。

	自分からかけた電話
	かかってきた電話
	不在着信
	「迷惑ストップ」により拒否した電話


留守番電話を利用する

電話帳に登録した相手からかかってきた電話を受けられないときは、留守番電話(簡易留守録)で応答できます。

- 電話帳未登録の相手に留守番電話を利用するときは、あらかじめ「迷惑電話の対策」内の[電話に出る前確認]を[OFF]にしてください。

着信中に簡易留守録で応答する

① 着信中にメニュー



上田たかこ

② 簡易留守録




上田 着信拒否

- 簡易留守録で応答できます。


録音された用件を聞く

① ステータスバーを下にフリック

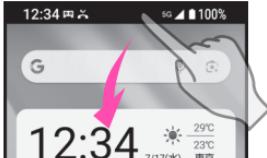


●通知パネルが開きます。

② 簡易留守録のお知らせをタップ



●簡易留守録一覧画面になります。

③ 用件をタップ



●用件が再生されます。

再生を止めるときは、II



着信中や通話中にできること

着信中や通話中に**メニュー**をタップすると、着信拒否や消音、保留など、着信中や通話中にできる操作が表示されます。

着信中



着信中のおもな操作



通話中のおもな操作

- 詳しくは、取扱説明書（P.1-32 ページ）を参照してください。

写真の登録や修正／削除など、電話帳をもっと便利に

相手の写真を登録する

電話帳新規登録時（名前や電話番号などを入力後）に、相手の写真を登録する方法を例に説明します。


- 使用するアプリによっては、操作方法が異なることがあります。画面に従って操作してください。

① 電話帳新規登録画面で「顔写真」



- 電話帳新規登録画面の表示方法は、2-6ページを参照してください。


② 「データフォルダ」

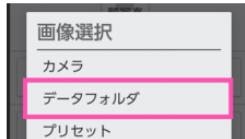

③ 写真が保存されているフォルダをタップ ➡ 写真をタップ



④ 表示範囲をドラッグして調節

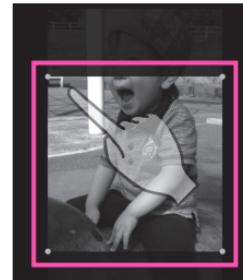

- 四隅をドラッグすると、表示範囲の大きさを変更できます。
- ピンチアウト／ピンチインすると、写真を拡大／縮小します。


電話帳に相手の写真を登録すれば、着信時に表示されるので便利です。電話帳の修正／削除方法も覚えて、電話帳をもっと便利に使いましょう。

⑤ コピーを保存



- 電話帳新規登録画面に戻ります。

⑥ 保存する ➡ はい

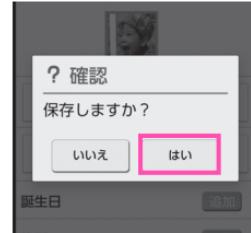

- 相手の写真が登録されます。

電話帳一覧画面で**メニュー**をタップすると、電話帳を送信したり、表示方法やグループを設定したりすることができます。詳しくは、取扱説明書(1-32ページ)を参照してください。


電話帳を修正する

- ホーム画面を左にフリック➡
 (電話帳)



●電話帳一覧画面になります。

- よみがなの行をタップ

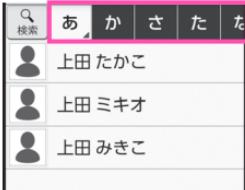

● をタップするとよみがなで検索することができます。

修正する相手をタップ



●電話帳詳細画面になります。

- 編集



●電話帳編集画面になります。


- 必要に応じて各項目を修正

➡**保存する**➡**はい**


●電話帳の修正が完了します。

電話帳を削除する

- 電話帳詳細画面で
 メニュー➡削除

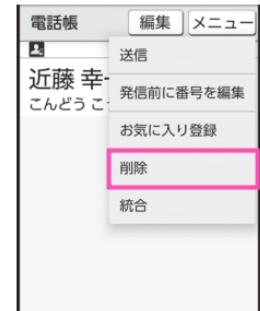

- はい**

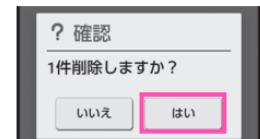

●電話帳が削除されます。

S!メールや以前のメールの確認など、メールをもっと便利に

もっと便利に使いこなすために

5

S!メールを送信する

S!メールは、ソフトバンク携帯電話(S!メール対応機器)のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器ともやりとりできるメールです。




•メール画面になります。

2 メール作成



•SMS作成画面になります。

3 メニュー → S!メールに変換



•S!メール作成画面になります。

4宛先／件名／本文を入力

•宛先には、相手のメールアドレスを入力します。

5 送信する



•S!メールが送信されます。

このスマホは、S!メールも利用できます。以前のメールの確認方法や文字サイズの変更方法なども覚えて、メールをもっと便利に使いましょう。

写真を添付して送信する

1 S!メール作成画面 (宛先／本文入力済み)で <ファイルを選択>



2 写真をタップ



3 送信する

•写真付きのメールが送信されます。

メール画面で**設定**をタップすると、メール着信音を変更したり、署名を利用したりすることができます。詳しくは、取扱説明書(1-32ページ)を参照してください。

以前のメールを確認する


以前に送受信したメールは、「受信ボックス」または「送信ボックス」に保存されています。

1 メール画面で**受信ボックス**



- 受信フォルダ画面になります。
- 送信メールを確認するときは、**送信ボックス**をタップします。

2 受信メール

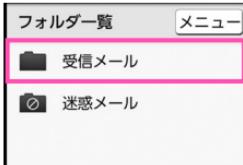

- 受信メール一覧画面になります。

3 確認するメールをタップ



- メールが表示されます（メール詳細画面）。

4 別のメールを確認するときは戻る


- 受信メール一覧画面に戻ります。確認するメールをタップしてください。
- メール詳細画面を左右にフリックして、前後のメール詳細画面を表示することもできます。

文字サイズを変更する

1 メール詳細画面で**メニュー**→**文字サイズ設定**



2 サイズをタップ

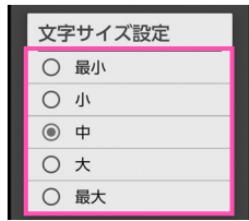

- 文字サイズが変更されます。

ブックマークを利用して、インターネットをもっと便利に

ブックマークを利用する

ブックマークに登録する

- 1** ホーム画面で
□(インターネット)



● インターネット画面になります。

- 2** 登録するウェブサイトを表示



- 3** :



- 4** ☆(★表示)



● ブックマークに登録されます。

ブックマークに登録したウェブサイトへは、簡単な操作でアクセスできます。その他の機能のはたらきも知って、インターネットをもっと便利に使いましょう。

ブックマークからアクセスする

インターネット画面で：



- 2** ブックマーク



● ブックマーク一覧画面になります。

③ アクセスするブックマークをタップ



- 登録したウェブサイトが表示されます。

インターネット画面で : ➔ 設定 の順にタップすると、インターネットの詳しい設定を行うことができます。詳しくは、取扱説明書（☞ 1-32ページ）を参照してください。

ホーム画面にウェブサイトのショートカットを追加する


ウェブサイトのショートカットをホーム画面に追加することができます。ショートカットをタップすると、ウェブサイトを素早く表示することができます。

① ホーム画面で □(インターネット)



- インターネット画面になります。

② ショートカットに登録するウェブサイトを表示

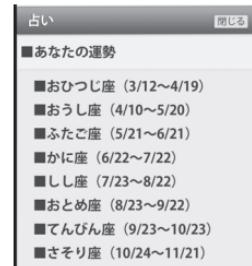


③ :



④ ホーム画面に追加



⑤ 登録するショートカットの名前を入力 ➡ 追加

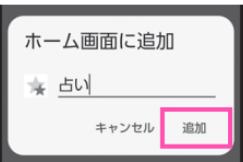

⑥ ホーム画面に追加



- ホーム画面にウェブサイトのショートカットが追加されます。

困ったとき 詳しく知りたいとき

よくある質問	何かおかしい、と思ったらここを確認………	6-2
初期設定	電源を入れたあと初期設定画面が表示されたときは…	6-7
かんたんデータコピー	お使いのスマホから簡単にお引っ越し………	6-11
eSIM	eSIMをダウンロードする ………………	6-12
アプリの追加・削除	さまざまな機能(アプリ)を追加して、本機をもっと便利に…	6-14
使用材料	各部の材料にご注意ください……………	6-16
安全上のご注意	人への危害や、財産への損害を防ぐために…………	6-17
お願いとご注意	ご利用にあたって知っておいてください…………	6-28
防水・防塵・耐衝撃性能	防水・防塵・耐衝撃の性能を維持するために…………	6-38
知的財産権	権利を守り正しくお使いください……………	6-46
General Notes	General Notes ………………	6-49
索引	調べたいとき、探したいときはここを確認…………	6-50
保証とアフターサービス	保証とアフターサービス……………	6-55
お問い合わせ先	お問い合わせ先一覧……………	6-56



困ったときの対処方法や索引／お問い合わせ先をはじめ、本機の使用にあたっての注意事項などの参考情報をまとめています。

何かおかしい、 と思ったらここを確認

困ったとき／詳しく知りたいとき

6

6-2

本機のご利用中に、何かおかしい、故障かな？と思ったら、修理や問い合わせの前に、まずはここを確認しましょう。

Q 電源が入らない

- A**
- 本機側面の(④)を長押ししていますか。「SHARP」と表示されるまで、(④)を押し続けてください。
 - 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。
 - 本機の温度が高い状態で使用し続けると、電源が切れた直後は電源が入りません。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

Q 電源が自動的に切れる／電源が入らない

- A**
- 本機の内部温度が高い状態のまま使用し続けると、自動的に電源が切れます。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

Q 動作が不安定

- A**
- 電源を入れ直してください。電源が切れないときは、強制的に電源を切ることができます（[6-34ページ](#)）。
 - 「インターネット」の画面（タブ）をたくさん開いていませんか。次の操作で、不要なインターネットの画面を閉じてください。
ホーム画面で①（インターネット）→画面右上の③⓪→不要な画面のX
■ 画面を上下にフリックすると、隠れている画面が表示できます。
■ ③⓪内の数字は、開いている画面の数によって変わります。
■ ホーム画面で①（インターネット）→画面右上の③⓪→：→すべてのタブを閉じる
→[すべてのタブを閉じる]と操作すると、すべてのインターネットの画面を閉じます。

Q 本機が動作を停止する／入力を受け付けない

- A**
- 強制的に電源を切ったあと（[6-34ページ](#)）、電源を入れ直してください。

Q 画面に触っていないのに本機が勝手に動作する／画面に触れても本機が反応しない

- A** • 本機側面の(④)を押して画面を消灯させたあと、再度(④)を押して画面を点灯させてから操作してください。

Q 画面ロックが解除できない

- A** • 電源を入れ直してください。電源が切れないときは、強制的に電源を切ることができます
(☞6-34ページ)。

Q 電池の消費が早い

- A** • 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。
• モバイルライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能／操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、(設定)内の「長エネスイッチ」を利用してください。詳しくは、取扱説明書(☞1-32ページ)を参照してください。

Q 充電できない／充電に時間がかかる

- A** • ACアダプタのUSB Type-Cプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
• ACアダプタの電源プラグが、コンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
• 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、内蔵電池を劣化させる原因となります。
• ACアダプタのUSB Type-Cプラグ、本機の外部接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
• お知らせランプが赤色に点滅していませんか。このときは、充電ができていません。指定品の充電器を使用して充電してください。それでも充電ができない場合は、お問い合わせ先(☞6-56ページ)またはソフトバンクショップへご相談ください。

Q 充電が止まる／充電が始まらない

- A** • 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

Q 電話やメール、インターネットが利用できない

- A**
- 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
 - 電源を入れ直してください。
 - 「機内モード」に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で「機内モード」を解除してください。
ホーム画面を左にフリック ➡  (設定) ➡ **機内モード ➡ 機内モード (OFF表示)**
 - 「モバイルデータ」が無効となっていますか。次の操作で「モバイルデータ」が有効となっていることを確認してください。
ホーム画面を左にフリック ➡  (設定)
➡ **すべてを見る ➡ ネットワークとインターネット**
➡ **Wi-Fi とモバイル ネットワーク ➡ **
➡ **モバイルデータ (ON表示)**
 - 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。
ホーム画面を左にフリック ➡  (設定)
➡ **すべてを見る ➡ ネットワークとインターネット**
➡ **Wi-Fi とモバイル ネットワーク ➡ **
➡ **アクセスポイント名 ➡ メニュー**
➡ **初期設定にリセット**

Q 電話がかけられない／繋がらない

- A**
- 「機内モード」に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で「機内モード」を解除してください。
ホーム画面を左にフリック ➡  (設定) ➡ **機内モード ➡ 機内モード (OFF表示)**
 - 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
 - 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q 電話の相手の声が聞こえない

- A**
- 通話音量が小さくなっていますか。通話中に本機側面の  を押し、通話音量を大きくしてください。

Q アプリが追加できない

- Ⓐ 内部ストレージの空き容量が少なくなっていますか。次の操作で空き容量を確認することができます。

ホーム画面を左にフリック ➡  (設定)

➡ [すべてを見る] ➡ [ストレージ]

- 本機に対応していないアプリは、追加することができません。

Q アプリが起動しない

- Ⓐ アプリの初回起動時、アクセス権限などの許可を設定しましたか。許可するように設定していないと、アプリを起動できません。次の操作で設定を変更してください。

ホーム画面を左にフリック ➡  (設定)

➡ [すべてを見る] ➡ [アプリ]

➡ [XX 個のアプリをすべて表示] ➡ アプリをタップ

➡ [権限] ➡ 「許可しない」に表示されている機能をタップ ➡ [許可する] / [常に許可] / [常にすべて許可] / [アプリの使用中のみ許可] / [毎回確認する]

- XXには、インストールされているアプリの数が表示されます。

Q 新たにアプリを追加して以後、動作が不安定

- Ⓐ 新たに追加したアプリが原因の可能性があります。セーフモードでアプリを削除してください。削除の方法は「アプリを削除する」([6-15 ページ](#)) を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

本機側面の  (長押し) ➡ [電源を切る] を長く押す ➡ [OK]

- セーフモード中は画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- セーフモードで再起動すると、通常の状態で電源を入れることができます。
- セーフモード中は、機内モードに設定されます。セーフモードを解除しても、機内モードの設定が維持されますのでご注意ください。
- セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

Q SIMカードが認識されない

- A**
- SIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、SIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、SIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、SIMカードが破損している可能性があります。
 - SIMカードのIC(金属)部分に指紋などの汚れが付いていませんか。SIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
 - 違うSIMカードを取り付けていませんか。使用できないSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいSIMカードであることを確認してください。

Q 画面が急に暗くなる

- A**
- 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。

Q カメラが起動できない／自動的に終了する

- A**
- カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。
 - 本機の温度が高い状態のままカメラを使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了します(撮影データは保存されます)。

Q アイコンを長押ししたら、吹き出しが出てきた



- A**
- アプリによっては、長押しするとメニューが表示されます。表示される内容は、アプリごとに異なります。
 - メニューを使わないときは、□ボタンを押すか、メニュー以外の場所をタップすると、元に戻ります。

電源を入れたあと初期設定 画面が表示されたときは

① 言語を選択し【開始】

ようこそ

◎ 日本語(日本)

◎ 視覚補助

緊急通報



開始

② Wi-Fiに関する項目を設定

- Wi-Fiに接続
ネットワークを選択してください
- XXXXXX
- XXXXXXX
- すべてのWi-Fiネットワークを表示
- 新しいネットワークを追加
- 設定時にモバイルネットワークを使用

- 画面に従って操作してください。詳しくは、1-28ページを参照してください。
- Wi-Fiを設定しない場合は、設定時にモバイルネットワークを使用
→続行の順にタップしてください。

③ コピーしない

- アプリとデータのコピー
- アプリ、写真、連絡先、Googleアカウントなど、移行する内容を選択できます



コピーしない

次へ

困ったとき／詳しく知りたいとき


④ Google アカウントを設定



●アカウントを作成することで、Google Playからさまざまなお問い合わせをダウンロードしたり、データをGoogleにバックアップしたりといったGoogleサービスを利用できるようになります。アカウントを作成するための詳しい手順は4-12ページを参照してください。

⑤ 内容を確認しながら、画面を上にドラッグ

→ [はい、追加します]

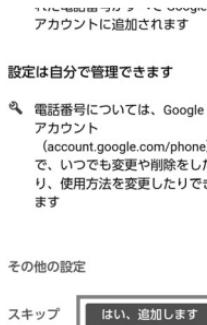

⑥ 次へ

電話番号は、後ほどログインに
使用できます

山田たかこ
*****@gmail.com
再設定用の携帯電話番号
080-XXXX-XXXX

次へ

⑦ プライバシー ポリシーと利用規約を確認→同意する

があります。
設定は自分で管理できます
アカウントの設定に応じて、このデータの一部はご利用のGoogleアカウントに関連付けられることがあります。Googleはこのデータを個人情報として取り扱います。Googleがこのデータを収集して使用する方法は、下の「他の設定」で管理できます。設定の変更や同意の取り消しは、アカウント情報(myaccount.google.com)でいつでも行えます。

その他の設定

同意する

⑧ 内容を確認し、同意する

インストールすると、Google、ご利用の携帯通信会社、デバイスマーカーからのアップデートやアプリもデバイスが自動的に（場合によってはモバイルデータ接続を使用して）ダウンロードし、インストールする場合があることに同意したことになります。データ通信料が発生する場合があります。こうしたアプリの一部ではアプリの購入が提供される場合もあります。

[同意する] をタップすると、このGoogleサービスの設定の選択内容を確認したことになります。

同意する

9 スキップ

端末を保護する方法を設定することで、他のユーザーが無断で使用することを防ぐことができます。

- 顔認証
- 登録した顔でロック画面を見てロック解除します
- 指紋認証
- 登録した指紋で指紋センサーに触れてロック解除します
- 顔認証・指紋認証の両方
- 顔認証または指紋認証でロック解除します
- ロックNo.、パターン、パスワードから選択

スキップ

次へ

- **顔認証／指紋認証／顔認証・指紋認証の両方／ロックNo.、パターン、パスワードから選択**
- ➡ 次への順にタップすると、画面ロックを解除するときのセキュリティを強化するための設定ができます。

10 続行

続行

中断し、リマインダーを受け取る

- 初期設定を中断して、あとでリマインダーを受け取るときは、**中断し、リマインダーを受け取る**をタップします。

11 内容を確認しながら、画面を上にドラッグ→[スキップ]

定して

誰音が「OK Google」に聞こえた場合など、ユーザーが意図していないときにアシスタントが起動してしまうことがあります。

「OK Google」はアシスタントの設定でオフにできます。

スキップ

同意する

- **同意する**をタップすると、音声操作を設定することができます。詳しくは、3-9ページを参照してください。

12 内容を確認しながら、画面を上にドラッグ→[同意する]

- ④ ロック画面でのアシスタントの使用を許可する

デバイスがロックされているときにアシスタントが応答できるようにします。連絡先への発信やメッセージ基準などのアカウントに基づく操作を行うには、「OK Google」と話しかけてください。アシスタントがあなたの声を認識します。

- ⑤ 注：よく似た声や録音した音声でも、アシスタントが同様に反応し、アカウントに基づく情報にアクセスできる可能性があります。

スキップ

同意する

13 [スキップ]

お支払い情報を追加してオンライン購入手続きを簡単にしましょう



スキップ

カードを追加

困ったとき／詳しく知りたいとき

14 次へ

迷惑ご注意表示
迷惑電話の注意表示と迷惑ストップボタンでの電話のお断りができます

電話に出る前確認
電話に出なくても自動音声で名前と用件を確認できます

通話録音
うっかり迷惑電話に出てしまっても会話を録音しておくのであんしんです

*お買い上げ時はすべての設定がONになっています
*類似のサービスをご利用の際は注意表示が複数表示される場合があります

設定を確認する

次へ

15 必要に応じて各項目を設定

設定できる項目は他にもあります。後で[設定]から確認することもできます。



いいえ

- 設定するものがない場合は、**いいえ**をタップしてください。

16 次へ

壁紙を変更する

その他のアプリ

次へ

17 OK

きます。
これらの機能のために、ホームは通知へのアクセスを行います。

12

なお、ホームは通知の内容を他のアプリと共有、および保存を行いません。

通知へのアクセスをOFFにする場合は、[設定変更]を行ってください。

設定変更

OK

- 初期設定が完了します。

お使いのスマホから 簡単に引っ越し

かんたんデータコピーを起動する

あらかじめ、次の準備をしてください。

- コピー元／コピー先の両方のスマホに「かんたんデータコピー」をインストールしておいてください。
- Wi-FiをONにしておいてください。
- スマホの充電を満タンにしておいてください。

① ホーム画面を左にフリック➡ (ツール) ➡ (データコピー)



② はじめる



- 以降は、コピー元／コピー先の両方のスマホを画面に従つて操作してください。


「かんたんデータコピー」は、今お使いのスマホに保存している電話帳や画像などのデータを、新しいスマホにコピーできます。今お使いのスマホのデータは残るので、安心して引っ越しができます。

eSIMをダウンロードする

困ったとき／詳しく知りたいとき

6

- ① ホーム画面を左にフリック→



• 設定画面になります。

- ② すべてを見る

→ネットワークとインターネット



- ③ SIM→SIMの追加




- ④ 新しいeSIMをダウンロード



本機はeSIMに対応しており、USIMカードのように、本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

- ⑤ QRコードをスキャン

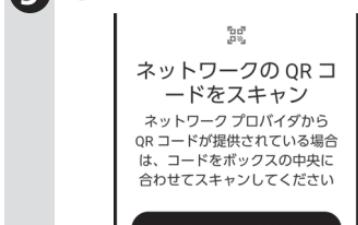

• 状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

6 内容を確認し、ダウンロード

SoftBank の eSIM をダウンロードしますか？
このデバイスでは、SoftBank の1件の番号を利用できます

別のネットワークを使用する

ダウンロード

7 確認コードを入力→続行

確認コードをご用意ください。ネットワークに接続するには、そのコードを入力します。

XXXX

詳細

続行

スキップ

8 設定

eSIM をダウンロードしました
SoftBank を有効にするには [設定] に移動してください


閉じる

設定

10 SIM を使用



11 ON にする

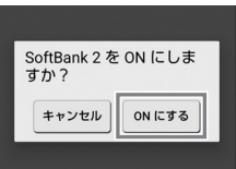

- eSIMが有効になります。
- eSIMの操作について詳しくは、取扱説明書（[p.1-32](#)ページ）を参照してください。

9



さまざまな機能(アプリ)を追加して、本機をもっと便利に

困ったとき／詳しく知りたいとき

6

Google Playから入手する

Google Playで、キーワードを入力してアプリを探し、入手する方法を例に説明します。

- 操作は予告なく変更されることがあります。説明と違う画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

① ホーム画面で ▶(Play ストア)



- Google Play画面になります。

② 検索欄をタップ→アプリのキーワードを入力→検索



- 検索結果が表示されます。

③ 入手するアプリをタップ

- 以降は、画面に従って操作してください。
- 入手したアプリは、ホーム画面(2ページ目)に追加されます。

アプリを削除する


- ① ホーム画面で削除したいアプリをロングタッチ



- ② アンインストール



③ OK

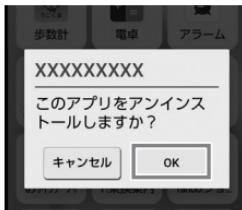

● アプリが削除されます。

各部の材料にご注意ください

本機は、いろいろな部分に、金属などの材料を使用しています。金属アレルギーなどの可能性もありますので、あらかじめ知っておいてください。

シンプルスマホ7本体

使用箇所	使用材質	表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス	AFコート
背面	PC樹脂	塗装、印刷、ハードコート
外装	PBT樹脂(ガラス入り)	塗装、ハードコート
音声検索ボタン、音量ボタン(Up/Down)、電源ボタン	アルミニウム	アルマイト処理
電話ボタン、ホームボタン、メールボタン	アクリル樹脂	-
受話口メッシュ、モバイルライト、カメラ飾り	PC樹脂	-
電話ボタン、ホームボタン、メールボタン周囲	アクリル樹脂+PC樹脂	ハードコート

使用箇所	使用材質	表面処理
カメラパネル	強化ガラス	AFコート、ARコート
イヤホンマイク端子の周囲(内側側面)、外部接続端子の周囲(内側側面)	PBT樹脂(ガラス入り)	塗装、ハードコート
カードトレイ(外装部)	PC樹脂(ガラス入り)	塗装、ハードコート
カードトレイ	POM樹脂	-
カードトレイのパッキン	シリコンゴム	-
指紋センサー	エポキシ樹脂	ハードコート
スピーカーメッシュ	ポリエステル樹脂	-

人への危害や、財産への損害を防ぐために

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

*1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本機、SIMカード、ACアダプタ(オプション品)の取り扱いについて(共通)



危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れたり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については、「防水・防塵・耐衝撃性能」
（ 6-38ページ）をご参照ください。



禁止

本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意いただきたい例

- ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



分解禁止



禁止

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本機が膨れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

オプション品は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。

指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止



指示

本機のお手入れの際には、消毒液や水分が隙間、外部接続端子、イヤホンマイク端子、受話口、送話口／マイク、マイク、スピーカー部に入らないようにしてください。

本機の破損により、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

所定の充電時間を超ても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。



禁止



禁止



指示



指示

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから抜く。
- 本機の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示



注意

破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については、「防水・防塵・耐衝撃性能」(☞6-38ページ)をご参照ください。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。カードトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



禁止

本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。

アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触るとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどの原因となります。

本機の取り扱いについて



危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示



指示

本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の診療を受けてください。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。



警告



禁止

モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障がいなどの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

けいれんや意識喪失などの原因となります。



禁止

本機内のSIMカードやSDカードの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片（カッターの刃やステープラーの針など）、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、SIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

近接センサーをのぞきこまないでください。

一時的に視力に影響を与え、事故につながる可能性があります。



禁止

クラス 1 レーザ製品

ブザーを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでください。

難聴など耳への障がいの原因となります。



禁止

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



指示

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示



指示



指示



指示



指示



注意



禁止



禁止

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、ただちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ペットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

困ったとき／詳しく知りたいとき

6

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けてください。

一般的のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、ソフトバンクショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けてください。



禁止



指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合はただちに使用を中止してください。

本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、ただちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質については、「使用材料」(☞
6-16ページ)をご参照ください。



禁止



指示

本機の受話口部、カメラ部、送話口／マイク部周辺、スピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やステープラーの針など）が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。

ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。



禁止



指示

ACアダプタ(オプション品)の取り扱いについて



警告

ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。

感電などの原因となります。



禁止

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

ACアダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。



禁止

本機にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

濡れた手でACアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

指定の電源、電圧で使用してください。

また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ：AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜いてください。

ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

本機にUSB Type-Cプラグを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

充電端子が曲がるなど変形した場合は、ただちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグ
を抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグ
を抜く

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

電源プラグ
を抜く

抜かずに行なうと、火災、やけど、感電などの原因となります。



注意

コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。



禁止

やけどなどの原因となります。

SIMカードの取り扱いについて



注意

SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。



指示

切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて



警告

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本機を15cm以上離れるように携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。身動きが自由にとれないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

ご利用にあたって 知っておいてください

ご利用にあたって

- SIMカードや、SIMカード装着済みの本機を盗難・紛失された場合は、必ずお問い合わせ先（[6-56ページ](#)）までご連絡のうえ、緊急利用停止の手続きを行ってください。
- 本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般的な電話機やテレビ、ラジオなどを使いにしている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。

困ったとき／詳しく知りたいとき

6

本機をご利用いただく際の注意点をまとめています。正しくお使いいただくために、ぜひ知っておいてください。

●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

●インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。

●本機の画面には液晶を使用しています。

そのため、偏光特性を持ったサングラスをかけて画面を見ると、サングラスの特性や見る角度によっては暗くなったり歪んで見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがあります、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

- 本機では、Google LLCが提供する「**Google Play™**」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきましては、当社は一切の保証を致しかねます。

高温時のご注意

- 操作方法や使用環境によっては、本機の内部温度が高くなり、熱くなることがあります。その際には安全のため、電源が切れることができます。
この場合には、本機の内部温度が下がってから、電源を入れてください。

- カメラ使用時は、内部温度の高い状態のまま使い続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。

SIMカードについて

日本国内では、SIMカードを取り付けないと緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。

カメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- 大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮らないでください。
- カメラ機能を利用して撮った画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

マナーモードについて

マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオ撮影時の撮影開始／終了音、音楽・動画・ゲームの音、緊急ブザーなどは鳴ります。

内部ストレージについてのご注意

- お買い上げ時、本機で撮った写真や動画などのデータは、内部ストレージに保存されるように設定されています。
- お客様がダウンロードされたアプリ（市販品）によっては、保存先がSDカードと説明されている場合でも、データが内部ストレージに保存されますのでご注意ください。

緊急速報メールについて

- 緊急速報メールを受信すると、メッセージと警告音およびバイブレータでお知らせします。
 - 緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
 - 警告音は、お買い上げ時、マナーモード設定中も最大音量で鳴動します（鳴動させないようにすることもできます）。
 - バイブルーターは、お買い上げ時、マナーモードの設定に関わらず動作します（動作させないようにすることもできます）。
 - 緊急速報メールの設定について詳しくは、取扱説明書（ 1-32ページ）を参照してください。
- 通話中、通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。

※VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。

- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

技術基準適合証明について

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。次の操作で、技術基準適合証明に関する情報（等）を確認できます。

ホーム画面を左にフリック ➡ (設定)
 ➡ [すべてを見る] ➡ [デバイス情報] ➡ [規制ラベル]

電波障害自主規制について

本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本機の電子銘板に表示しています。電子銘板は、次の操作で確認できます。

ホーム画面を左にフリック ➡ (設定)
 ➡ [すべてを見る] ➡ [デバイス情報] ➡ [規制ラベル]

SSL/TLSについて

本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL/TLS(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

本製品の比吸収率(SAR)について

本項目における【A404SH】とは、本機【シンプルスマホ7】を示しています。

この機種【A404SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。

本製品の比吸収率(SAR)については、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/simple-sumaho7/>

お取り扱いについて

- 本機は温度：5°C～35°C、湿度：35%～85%の範囲でご使用ください。風呂場でのご使用については、「風呂場でお使いいただく際のご注意」(☞6-40ページ)をご参照ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。
- 使用中や充電中は本機や内蔵電池が温かくなることがあります、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。

- 無理な力がかかるないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- 本機の背面カバーは取り外しできません。無理に取り外そうとしないでください。破損や故障の原因となります。また、防水・防塵性能を損なう原因にもなります。
- 端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作したり、破損することがあります。
- SDカードの使用中は本機の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げないでください。事故の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。
- 本機を手に持てて使用するときは、受話口やスピーカー、送話口／マイクをふさがないようにご注意ください。
- 近接センサーは、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのものです。センサー部分を指でふさいだり、シールなどを貼らないでください。通話中にディスプレー

の表示が常に消えた状態になり、操作できなくなることがあります。

- 髪の毛の上から受話口を当てて通話すると、近接センサーが正常に動作しないことがあります。
画面が点灯したままとなり、誤って画面に触れるによって、通話が切れる場合があります。
- 明るさセンサー部分を指でふさいだり、シールなどを貼らないでください。周囲の明るさにセンサーが反応できなくなり、正しく動作しない場合があります。
- 本機は、受話口がディスプレイの上端中央部にあります。通話中相手の方の声が聞こえにくいときは、受話口をご確認のうえ、耳の中央の位置に合わせると、より聞き取りやすくなります。

内蔵電池について

- 内蔵電池の劣化状態を確認するときは、次の操作を行ってください。
ホーム画面を左にフリック ➡  (設定)
➡ [すべてを見る] ➡ [デバイス情報] ➡ [電池の状態]
- 内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、次の状態では保管しないでください。
 - (充電完了後すぐの)フル充電状態
 - (本機の電源が入らないほど)電池残量がない状態
- 目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします。

- 内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れありますが、安全上問題はありません。
- 内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、ソフトバンクショップなどで、本機をお預かりして有料にて承ります。お問い合わせ先（[6-56ページ](#)）またはソフトバンクショップへご相談ください。

リチウムイオン電池について

- 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- お知らせランプが赤色に点滅しているときは充電ができていません。指定品のACアダプタを使用して充電してください。それでも充電ができない場合は、お問い合わせ先（[6-56ページ](#)）またはソフトバンクショップへご相談ください。



リサイクルマーク
リチウムイオン電池専用

ディスプレイ(タッチパネル)について

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。
指で強く押したり、先が尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたまでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物をタッチパネルに載せたまでの操作
 - 保護フィルムやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが濡れたまでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
 - 水中での操作

イヤホンマイクについて

- お使いになるイヤホンマイクによっては、正常に動作しない場合があります。
- イヤホンマイク使用時、イヤホンマイク端子に強い負荷をあたえると防水・防塵性能が損なわれることがありますのでご注意ください。

強制的に電源を切る方法について

本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。

本機側面の(④) (8秒以上長押し)

- 画面が消灯し、電源が切れます。

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

交換機用暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。オプションサービスを一般電話から操作するときなどに使います。
----------	--

暗証番号はお忘れにならないよう、他人に知られないようご注意ください。

他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 交換機用暗証番号を万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先(6-56ページ)までご連絡ください。

暗証番号の入力間違いについて

- 各機能で暗証番号の入力を間違えると、間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。

セキュリティ(ロック機能)について

第三者による本機の不正使用を防ぐため、本機には次のロック機能が搭載されています。

画面ロック	画面ロックを解除するとき、設定したパターンやロックNo.、パスワード、指紋認証、顔認証などで本人確認を行うようにすることができます。
SIM カードロック	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと、本機を使用できないようにすることができます。

- 利用方法など詳しくは、取扱説明書(1-32ページ)を参照してください。

パターン／ロックNo.／パスワードなどは、メモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。

- お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録／設定した内容が消失しますのでご了承ください。

システムアップデートについて

ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。

システムアップデートを行う前に

- 本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、システムアップデート前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

システムアップデートについてのご注意

- 新しいアプリが追加／更新されたり、アプリの名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。
- システムアップデートには時間がかかることがあります。
- 電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。システムアップデート途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、アップデートに失敗することがあります(アップデートに失敗すると本機が使用できなくなることがあります)。

- システムアップデート中は絶対にSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。アップデートに失敗することがあります。システムアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合は、お問い合わせ先（[6-56ページ](#)）までご連絡ください。

システムアップデートする

システムアップデートが必要なときは、通知が表示されます。通知をタップし、画面に従って操作してください。通知が表示されない場合などは、次の手順で必要かどうかを確認してアップデートできます。

- 1 ホーム画面を左にフリック
- 2  (設定)
- 3 ソフトウェア更新
- 4 アップデートをチェック

- 以降は、画面に従って操作してください。
- システムアップデート中も他の機能を使用できます。ただし、システムアップデートの通知後10日間は、システムアップデート中に他の機能を使用していると、アップデートのインストールが一時的に停止されます。[再開](#)

をタップすると、インストールが再開され、他の機能も使用可能になります。

- システムアップデートが進むと最後に「[今すぐ再起動](#)」が表示されます。タップして、システムアップデートを完了させてください。

[今すぐ再起動](#)をタップしても再起動しなかったとき

- システムアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなる場合があります。この場合は、お問い合わせ先（[6-56ページ](#)）にご相談ください。

Wi-Fi(無線LAN)／Bluetooth®機能について

- 無線LAN(以降「Wi-Fi」と記載)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、第三者に情報を盗み見られてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することをお奨めします。
- Bluetooth®とWi-Fi通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth®とWi-Fiは同じ無線周波数帯を使用するた

め、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、Wi-Fiのいずれかの使用を中止してください。

周波数帯やご注意について詳しくは、取扱説明書(1-32ページ)を参照してください。

■次の操作で、周波数帯に関する情報や注意事項を本機で確認できます。

ホーム画面を左にフリック ➔  (設定)
➔ すべてを見る ➔ デバイス情報 ➔ 規制ラベル

防水・防塵・耐衝撃の性能を維持するために

本機の防水・防塵・耐衝撃性能

本機は、本機とカードトレイにすき間がないように、カードトレイをしっかりと差し込んだ状態で、IPX5^{*1}、IPX8^{*2}相当の防水性能およびIP6X^{*3}相当の防塵性能を有しています。

また、MIL規格準拠^{*4}の耐衝撃性能を実現しております。

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

困ったとき／詳しく知りたいとき

6

本機は、防水・防塵・耐衝撃性能を有しています。効果的にお使いいただくために、その性能や利用にあたっての注意点を知っておいてください。

※4 MIL規格準拠

米国国防総省が制定したMIL-STD-810Hに準拠した規格において、高さ1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。

※すべての衝撃に対して保証するものではございません。日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくとも落下衝撃にて傷などが発生します。

- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。

- 本機は、IPX5／IPX8の防水およびIP6Xの防塵性能を有していますが、ホコリ、砂、泥、金属粉、食べこぼし、清涼飲料水、海水などが入った場合には、故障の原因となることがあります。

本機のお取り扱いについて

- 本機とカードトレイにすき間がないように、カードトレイをしっかりと差し込んでください。パッキンとの接触面に細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な纖維など)がはさまると、水や粉じんが入る原因となります。
- カードトレイを引き出している状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切ってください。
- 本機が濡れているときは、乾いたきれいな布で拭き取ってください。
- 手が濡れているときや本機に水滴や異物がついているときには、カードトレイの抜き差しは絶対にしないでください。
- イヤホンマイク端子、外部接続端子は、濡れていったり、砂やほこりが付着した状態でご使用にならないでください。防水・防塵性能が損なわれたり、感電や回路のショートなどによる、故障・やけど・火災の原因となります。
- 常温(5°C~35°C)の真水・水道水にのみ対応しています。

使用時のご注意

- 本機に次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。
 - 指定以外の石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水
 - 海水、プールの水
 - 温泉、熱湯など
- 海水やプールの水、清涼飲料水などがかかったり、ホコリ、砂、泥などが付着した場合には、すぐに常温(5°C~35°C)の真水・水道水で洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、故障の原因となります。
- 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください(ボタン操作を含む)。
- 本機は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水(6リットル/分を超える)を当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間利用しないでください。
- 送話口／マイク、受話口、スピーカーなどの穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥(参考6-44ページ)を行ったうえでご使用ください。

- ACアダプタなどのオプション品は、防水・防塵対応していない。屋外や風呂場、洗面所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 落下させるなど、本機に強い衝撃を与えると、送話口／マイク、受話口、スピーカー、マイクなどをとがったものでつつかないでください。防水・防塵性能が損なわれることがあります。
- 砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。受話口、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本機が常温になってから持ち込んでください。万一、結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。
- 本機は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。

風呂場でお使いいただく際のご注意

- 常温の水道水以外の液体（温泉水や指定以外の石けん、洗剤、入浴剤の入った水など）を付着させたり、湯船に浸けたりしないでください。
故障の原因となります。
万一、水道水以外の液体が付着したり、湯船に落としてしまった場合は、ただちに所定の方法で洗い流してください。

- 風呂場では、室温は5°C～40°C、湿度は99%以下、使用時間は2時間以内の範囲でご使用ください。
なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。
- 水に濡れたあとは、必ず所定の方法（水抜きのしかた：[6-44ページ](#)）で水抜き・自然乾燥を行ってください。
風呂場での使用後やカメラのレンズ内側などに結露が発生した場合も自然乾燥を行ってください。
- 高温のお湯がかかるないようにご注意ください。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。
寒い場所から暖かい風呂場などに本機を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
また、風呂場で暖まった本機に冷たい水をかけないでください。
故障の原因となります。
- 風呂場では絶対に充電を行わないでください。
- 風呂場の構造・環境によっては電波が届かず、通話、データ通信ができない場合があります。
- 濡れた手で操作をする場合、反応しなかったり、誤動作したりする可能性があります。
- 風呂場で、イヤホンや外部接続機器を接続して使用しないでください。

充電時のご注意

- 本機またはACアダプタが濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。
本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本機やUSB Type-Cプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。
- ACアダプタは、水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

防水・防塵性能を維持するために

- カードトレイのゴムパッキンは、防水・防塵性能を維持するための重要な役割を担っています。次のことにご注意ください。
 - はがしたり、傷つけたりしないでください。
また、ゴミが付着しないようにしてください。
 - カードトレイが傷ついたり、変形したりしたときは、ソフトバンクショップにご相談ください。
- カードトレイのすき間、イヤホンマイク端子、外部接続端子に、先のとがったものを差し込まないでください。
- 防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、カードトレイを交換することをおすす

めします。お客様ご依頼によるカードトレイの交換は、本機をお預かりして有料にて承ります。お問い合わせ先（[6-56ページ](#)）またはソフトバンクショップへご相談ください。

ハンドソープでの本機の洗いかた

- 本機は、国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープを使って洗うことができます（シャープ株式会社調べ）。その他の洗剤は使用しないでください。
- 本機の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての泡タイプのハンドソープで洗えることを保証するものではありません。
- 本機を洗う際は、完全に電源を切ってから行ってください。
- 本機に付いた汚れや泡は、やや弱めの水流（6L/分以下、常温（5°C～35°C）の水道水）で、しっかりとすいでください。本機とカードトレイにすき間ができるないようにカードトレイを押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。よく乾燥したあと、電源を入れてください。
- 本機を洗う際は、腕時計、指輪、付け爪などの装飾品は外してください。本機に傷がつく恐れがあります。
- 本機とカードトレイにすき間がないように、カードトレイがしっかりと差し込まれていることを確認してから洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- イヤホンマイク端子、外部接続端子は、特にホコリや砂

などの汚れが付着しやすい部位です。汚れを残さないようしっかりと洗い流してください。また、洗った後は十分に乾燥したことを確認したうえでご使用ください。砂や水滴が端子部に残ったままの状態でご使用になりますと、故障・やけど・火災の原因となります。


- イヤホンマイク端子、外部接続端子を洗うときは、綿棒などの道具を使用したり、布を端子内部に押し込んだりしないでください。防水性能が損なわれるなど、故障の原因となります。

ハンドソープでの洗いかたについて


本機を洗う場合には注意事項をご確認の上、次の手順で行ってください。

- 市販のアクセサリー商品（端末カバー、ケース、ストラップなど）は取り外してください。なお、市販のアクセサリー商品の取り扱いについては、各商品の注意事項をご確認ください。
- 国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープを使用してください。その他の洗剤は使用しないでください。
- 本機を洗う際は、腕時計、指輪、付け爪などの装飾品は外してください。本機に傷がつく恐れがあります。
- 本機を洗う際は、完全に電源を切ってから行ってください（[P.1-9ページ](#)）。

- ①** 泡タイプのハンドソープを手にとり、泡立てる
→本機を手のひらに乗せ、前面と背面を泡でこするように洗う

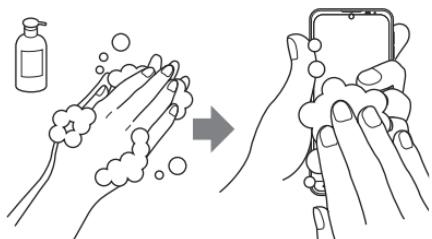


- ②** 前面、背面、各ボタンなど、本機についた泡が完全になくなるまですすぐ

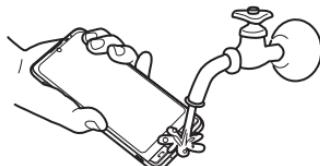

- やや弱めの水流(6L/分以下、常温(5°C~35°C)の水道水)で蛇口やシャワーヨリ約10cm離れた位置ですすいでください。

- ③** 受話口、スピーカー、外部接続端子、送話口／マイク、イヤホンマイク端子、マイクをすすぐ

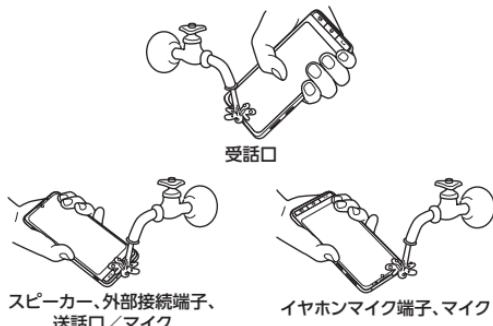

- 受話口、スピーカー、送話口／マイクに泡ハンドソープの成分が残っていると目詰まりが発生し、着信音や通話時の音質が低下する恐れがあります。

また、外部接続端子、イヤホンマイク端子は充電不良など故障の原因となります。

しっかり洗い流してください。

- ④** 水抜きする

- 水抜きについては「水抜きのしかた」(☞6-44ページ)をご参照ください。
- 十分に乾燥させて、水滴が残っていないことを確認してください。


水抜きのしかた

水に濡れたあとは、必ず「受話口」、「音量Up/Downボタン」、「電源ボタン」、「音声検索ボタン」、「スピーカー」、「外部接続端子」、「送話口／マイク」、「イヤホンマイク端子」、「マイク」、「電話ボタン」、「ホームボタン」、「メールボタン」、「モバイルライト」の水抜きを行ってください。


- 本機を振るときは、落とさないようにしっかりと握ってください。

① 本機表面の水分を乾いた布などで拭く

② 本機をしっかりと持ち、20回程度振る

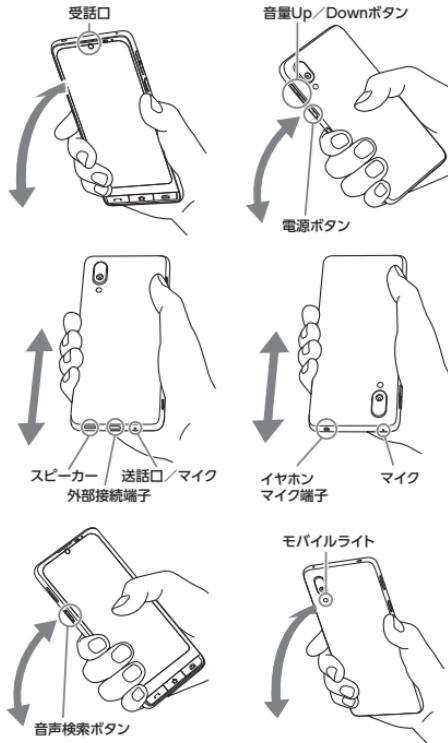

③ 各部の穴やすき間に入った水分を、乾いた布などに押し当てて拭き取る

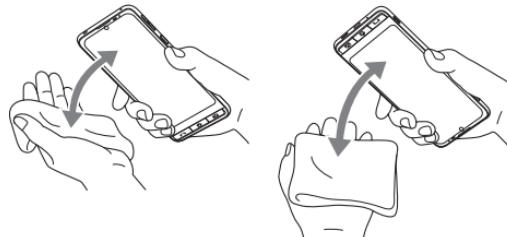

- 各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布などを当て軽くたたいて水を出してください。

④ 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置する

水を拭き取る際のご注意

各部の穴の水を抜く際は、布や綿棒などを内部に押し込んだりしないでください。

- 防水・防塵性能が損なわれることがあります。

水抜き後のご注意

水滴が付着したままで使用しないでください。

- 通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうことがあります。

- イヤホンマイク端子、外部接続端子などがショートする恐れがあります。

- 寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。

権利を守り 正しくお使いください

困ったとき／詳しく知りたいとき

6

6-46

肖像権について

- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることができないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

著作権について

- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録

カメラご利用時には、肖像権にご注意ください。
また、本機内の技術には知的財産権が存在します。
それぞれの権利を守り正しく利用しましょう。

したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

オープンソースソフトウェアについて

- 本機には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。次の操作で、当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細を確認できます。
 ホーム画面を左にフリック ➡ [設定] ➡ [すべてを見る] ➡ [デバイス情報] ➡ [法的情報] ➡ [サードパーティライセンス]
- GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL) に基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
<https://k-tai.sharp.co.jp/support/developers/oss/>

商標／登録商標について

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために（i）AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／または（ii）AVCビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、默示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。<https://www.mpeglallc.com> をご参照ください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。



microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Google™、Google ロゴ、Android™、Android ロゴ、Google Play™、Google Play ロゴ、Gmail™、Gmail ロゴ、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Chrome™、Chrome ロゴ、Google™ 検索、Google 検索 ロゴ、Google 音声検索™、YouTube™、YouTube ロゴ、Google ドライブ™、Google ドライブ ロゴ、Google アシスタント™、Google アシスタント ロゴ、Google フォト™、Google フォト ロゴ、Google Meet™、Google Meet ロゴ、YouTube Music ロゴ、Files ロゴ、Google TV™およびGoogle TV ロゴは、Google LLCの商標です。

「AQUOS/アクオス」、「AQUOS」ロゴ、「My AQUOS」、「楽ともリンク」、「元気だよメール」、「トリプルくっさりトーク」および「スロートーク/Slow Talk」は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

Ⓐはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

radiko+FMは株式会社radikoの登録商標です。

Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、LINEヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。

「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



General Notes

Regulatory information

"A404SH" here refers to this mobile phone
"シンプラスマホ7."

Hereby, SHARP CORPORATION declares that the radio equipment type A404SH is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://jp.sharp/k-tai/>

Manufacturer's Address:

SHARP CORPORATION, 1 Takumi-cho, Sakai-ku,
Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan

CE/FCC Notice

Before use, read CE/FCC notice in the below detailed Online Manual.

- You can check "Online Manual" (Japanese) on the SoftBank Website.
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/simple-sumaho7/>
- The device is electronically labeled and the FCC ID can be displayed from Home Screen as follows:
Flick Home Screen left ➔ (Simple Settings) ➔ **All settings menu** ➔ **About phone** ➔ **Regulatory labels**.

調べたいとき、 探したいときはここを確認

困ったとき／詳しく知りたいとき

6

6-50

数字

1つ前の画面に戻る(インターネット) 2-19

アルファベット

ACアダプタ 1-4
 eSIM 6-12
 FeliCa 1-3
 General Notes 6-49
 Google アカウント 4-12
 Google 検索 1-14
 LINE(ライン) 3-4
 My SoftBank 3-16
 NFC／おサイフケータイ® 4-11
 QRコードを読み取り 2-17
 S!メールを送信 5-8
 Wi-Fi(無線LAN) 1-28

あ

アイコン(ステータスバー)の意味 1-17, 1-30
 アイコン(ホーム画面)の並べ替え 5-3
 アウトカメラ 1-3
 明るさセンサー 1-2
 アプリの削除 6-15

この冊子内の用語などを、数字順、アルファベット順、50音順にまとめています。

調べたいとき、探したいときにご利用ください。

アプリの使用履歴	1-18
アプリの追加	6-14
アラーム	3-11
アルバム	2-22
暗証番号	6-34
安全上のご注意	6-17
安全やマナーについて	viii

い

イヤホンマイク端子	1-2
インカメラ	1-2
インターネット	2-19, 5-10

う

うごくま	3-22
------	------

え

英字に変換する	1-24
---------	------

お

お知らせランプ	1-2, 1-5
押すだけサポート	1-31
お問い合わせ先	6-56
お願いとご注意	6-28

音声操作	3-9
オンラインマニュアル	1-32
音量	1-3

か

カードトレイ	1-3
外部接続端子	1-2
顔認証	4-6
各部の名前	1-2
壁紙を変更	5-2
カメラ	1-2, 1-3, 2-16
画面操作	1-6
画面ロック	1-8
画面を点灯／消灯	1-3
カレンダー	3-12
簡易留守録	5-4
漢字に変換する	1-23
簡単お支払い	4-10
かんたんデータコピー	6-11

き

強制的に電源を切る	6-34
切り取り	1-26
緊急ブザー	4-4
近接センサー	1-2

け

計算	2-21
経路を確認(地図)	3-8
経路を検索(乗換案内)	3-18
元気だよメール	4-5
検索(インターネット)	2-20

こ

交換機用暗証番号	6-34
故障かな？と思ったら	6-2
コピー	1-26

し

システムアップデート	6-35
自分の電話番号	1-33
自分を撮る	1-2
指紋センサー	1-3, 4-10
指紋認証	4-8
写真(静止画)を撮る	2-16
写真を登録(電話帳)	5-6
充電	1-4
受話口	1-2
使用材料	6-16
ショートカットを利用	5-11
初期設定	6-7

す	つ
ステータスバー 1-16	通知パネル 1-10, 1-16
ストラップ取り付け穴 1-3	通話中にできること 5-5
スピーカー 1-2	
スマホの設定 5-2	
せ	て
静止画(写真)を撮る 2-16	ディスプレイ 1-2
生体認証(顔認証) 4-6	天気 1-13
生体認証(指紋認証) 4-8	電源を入れる 1-8
セキュリティ(ロック機能) 6-35	電源を切る 1-9
そ	電車などの経路や時刻などを検索 3-18
送話口／マイク 1-2	電卓 2-21
ソフトキーボード 1-20	電池残量 1-17
た	電波状態 1-17
タッチパネル 1-6	添付して送信 5-8
タップ 1-6	電話 2-2, 5-4
ち	電話帳 2-6, 5-6
地図(マップ) 3-8	電話帳に登録 2-6
知的財産権 6-46	電話帳を確認 2-9
着信音を変更 5-2	電話帳を削除 5-7
着信中にできること 5-5	電話帳を修正 5-7
	電話の履歴を利用する 5-4
	電話を受ける 2-4
	電話をかける 2-2, 2-9
	電話をかける(楽ともリンク) 3-21

と	
動画(ビデオ)を撮る	2-17
ドラッグ	1-6
取扱説明書	1-32
な	
内蔵電池について	6-32
に	
ニュース	3-2
の	
乗換案内	3-18
は	
バーコード決済	4-10
背面カバー	1-3
はじめてメールを利用するとき	2-11
貼り付け	1-27
ひ	
ビデオ(動画)を撮る	2-17
ひらがなを入力する	1-22
ピンチ	1-7
ふ	
不在着信	2-4

ブックマーク	5-10
フリック	1-7
フリック入力	1-21
ほ	
防水・防塵・耐衝撃性能	6-38
ホーム画面	1-9、1-10
保証とアフターサービス	6-55
ボタンのはたらき	1-2
本機の洗いかた	6-42
本書の読みかた	vi
ま	
マイク	1-2
マップ(地図)	3-8
マナーモード	1-15
み	
水抜きのしかた	6-44
む	
無線LAN(Wi-Fi)	1-28
め	
迷惑電話対策機能	4-2
メール	2-11、5-8
メール確認	5-9

メール作成(SMS)	2-11
メール作成(楽ともリンク)	3-21
メール受信	2-14
メール返信	2-14
メモ帳	3-14

も

目次	vi
文字サイズ変更(メール)	5-9
文字入力	1-20
文字の種類を変える(文字入力)	1-20
文字を削除する	1-24
文字を修正する	1-24
モバイルライト	1-3

よ

よくある質問	6-2
予定管理	3-12

ら

楽ともリンク	1-11、3-20
ラジオ	3-26

る

留守番電話	5-4
-------------	-----

ろ

録音された用件を聞く	5-5
ロック解除	1-8
ロック画面	1-8
ロック機能	6-35
ロングタッチ	1-6

保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- 修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認いただけます。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/>
- 保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については修理規定の対象外となります。

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本機を末永く安心してお使いいただくために、
保証とアフターサービスについて知っておいてください。

- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることができます。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先（[6-56ページ](#)）
または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。
その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

各種お手続き (My SoftBank)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



ソフトバンク カスタマーサポート

検索



シンプルスマホ7 かんたんガイドブック

2024年6月 第2版

ソフトバンク株式会社


●
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

●
機種名：シンプルスマホ7
製造元：シャープ株式会社

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止しております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先(☞6-56ページ)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁は取り替えいたします。

この印刷物は、再生紙を使用しています。

シンプルスマホ7 かんたんガイドブック



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン！
水ぬれ充電



あぶない！
電池への衝撃

TINSJB592AFZA
24G TR AI180②