

AQUOS sense basic  
取扱説明書



## AQUOS sense basic 取扱説明書 目次

### はじめにお読みください

本書について.....	4
-------------	---

### ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	6
SIMカードについて.....	7
内部ストレージ/SDカードについて.....	8
充電する.....	12
電源を入れる/切る.....	13
タッチパネルの使いかた.....	14
本機の初期設定を行う.....	16
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	17

### 基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	24
アプリ初回起動時の確認画面について.....	27
アプリについて.....	28
アプリの使用履歴を利用する.....	32
電話番号について.....	32
マナーモードを利用する.....	33
機内モードを利用する.....	34
文字を入力する.....	35
Google アカウントを利用する.....	40
Google Playについて.....	42
暗証番号/操作暗証番号について.....	44
PINコードについて.....	45
画面を消灯する(画面ロック).....	46
システムアップデートする.....	47

### 画面の見かた

ロック画面について.....	50
ホーム画面について.....	50
画面上部(ステータスバー)のアイコンの見かた.....	51
本機の状態やお知らせを確認する (通知パネル/クイック設定パネル).....	52
ホーム画面をアレンジする.....	54

### 電話/電話帳

電話をかける/受ける.....	62
電話帳/通話履歴/お気に入りから電話をかける.....	66
オプションサービス.....	68
通話の設定をする.....	73
電話帳を利用する.....	74
電話帳データを読み込む.....	77
電話帳データを保存する.....	79

### メール/インターネット

メールの種類について.....	82
スレッド一覧モード/フォルダ一覧モードについて.....	82
S!メール/SMSを送信する.....	83
S!メールでデコレメールを送信する.....	85
S!メール/SMSを受信/返信する.....	86
S!メール/SMSを管理する.....	87
S!メール/SMS作成時の操作.....	94
S!メール/SMS設定.....	97
Gmailを利用する.....	100

eメールを利用する.....	104
インターネットを利用する (Chrome) .....	107

## カメラ

写真／動画を撮る.....	114
カメラを設定する.....	117
写真／動画を確認・管理する (アルバム) .....	119
写真／動画を共有する.....	123
バーコードを読み取る.....	125

## 便利な機能

スクリーンショットを撮る (Clip Now) .....	128
自動で画面をスクロールする (スクロールオート) .....	130
緊急速報メールを利用する.....	131
あんしんバックアップを利用する.....	132
Yahoo!を利用する.....	141
Google マップ™を利用する.....	142
Duoを利用する.....	143
Google 検索を利用する.....	144
電卓を利用する.....	145
カレンダーを利用する.....	145
時計を利用する.....	147
YouTubeを利用する.....	150
音楽を聴く (Play Music) .....	151
パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite) .....	154
電子書籍を閲覧する.....	155
ダウンロードしたファイルを利用する.....	155
ドライブを利用する.....	156
Playムービー&TVを利用する.....	156

## Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する.....	158
Wi-Fiで接続する.....	159
テザリング機能を利用する.....	163
Bluetooth®機能を利用する.....	164
本機の画面をほかの機器に表示する.....	165
USBホスト機能を利用する.....	166

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	168
海外で電話をかける.....	169

## 端末設定

端末設定について.....	172
電話番号.....	173
ネットワークとインターネットの設定.....	173
接続済みの端末の設定.....	176
アプリと通知の設定.....	177
省エネ&バッテリーの設定.....	178
ディスプレイ設定.....	179
音の設定.....	183
AQUOS便利機能の設定.....	185
ホーム切替の設定.....	185
ストレージの設定.....	186
セキュリティと現在地情報の設定.....	187
ユーザーとアカウントの設定.....	191

ユーザー補助の設定.....	193
Googleの設定.....	195
システムの設定.....	195

## 困ったときは

データの保存について.....	204
バックアップと復元.....	204
自動通信・同期の設定.....	205
トラブルシューティング.....	205
仕様.....	207
保証とアフターサービス.....	208
お問い合わせ先一覧.....	209

## はじめにお読みください

本書について.....4

## 本書について

---

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

本書では、基本にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。

認証画面、選択画面、注意画面など、操作後に表示される画面を「確認画面」と表記しています。

操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。


microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

## ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	6
SIMカードについて.....	7
内部ストレージ/SDカードについて.....	8
充電する.....	12
電源を入れる/切る.....	13
タッチパネルの使いかた.....	14
本機の初期設定を行う.....	16
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	17

## 各部の名称とはたらき

### 本体正面について

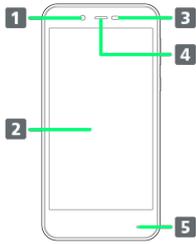


名称	説明
<b>1</b> インカメラ	写真や動画の自分撮りに利用します。
<b>2</b> ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
<b>3</b> 近接/明るさセンサー	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調整します。
<b>4</b> 受話口/スピーカ	通話相手の声、音楽や動画などの音声が届きます。
<b>5</b> 充電/着信ランプ	充電中や不在着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。

### ！ 受話口/スピーカについてのご注意


通話時や留守録再生時など受話口に耳をあてて聞くとき以外は、耳を受話口に近づけないでください。受話口はスピーカと兼用しており、突然の着信音やアラーム音などの鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、通話中のスピーカフォン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

### 本体背面/側面について

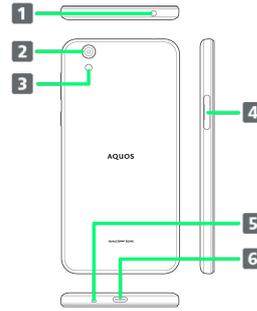

名称	説明
<b>1</b> イヤホンマイク端子	市販品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。
<b>2</b> カメラ	写真や動画を撮ります。
<b>3</b> モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できません。
<b>4</b> SIM/SDカード挿入口	SDカードやSIMカードを取り付け/取り外しできます。
<b>5</b> 送話口/マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして利用します。利用時は送話口/マイクをふさがないようにご注意ください。
<b>6</b> 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。

### キーについて

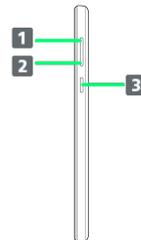

名称	説明
<b>1</b> 音量Upキー	音量を上げます。
<b>2</b> 音量Downキー	音量を下げます。
<b>3</b> 電源キー	画面を消灯/点灯します。長押しすると、電源をON/OFFまたは再起動できます。

## SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

### SIMカードのお取り扱い

- ・SIMカードのお取り扱いについては、SIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・SIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・紛失・破損によるSIMカードの再発行は有償となります。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



1 IC（金属）部分

### ! SIMカード利用時のご注意


#### SIMカードについて

SIMカード利用時は、次の点にご注意ください。

- ・日本国内では、SIMカードを取り付けないと緊急通報番号（110番、119番、118番）に発信できません。
- ・SIMカードや携帯電話（SIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・他社製品のICカードリーダーなどにSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・お客様ご自身でSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・SIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・SIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・SIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・お客様からご返却いただいたSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。

#### IMEIシートについて

カードトレイ（1）を引き出すと、IMEIシート（2）があります。IMEIシートは引き抜かないでください。

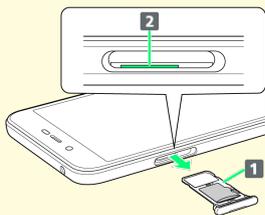


## SIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

- ・SIMカードは、あらかじめカードトレイに取り付ける必要があります。カードトレイに取り付けずに、SIMカードを取り付けしないでください。

### 1


ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

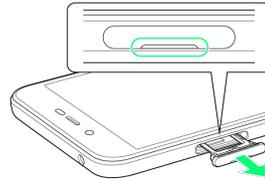

- ・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
- ・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。

### 2


SIMカードをカードトレイに取り付ける

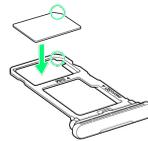

- ・SIMカードの向き（切り欠き部分/IC（金属）部分を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
- ・SIMカードはカードトレイから浮かないように取り付けてください。乗り上がった状態のまま本機に差し込むと、破損の原因となります。

### 3

SIM/SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

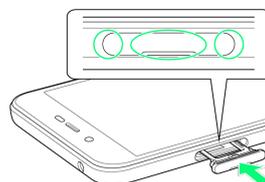

🚩 SIMカードの取り付けが完了します。


- ・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
- ・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
- ・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
- ・防水・防塵・耐衝撃性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

## SIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

### 1


ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

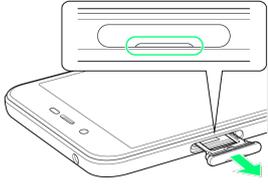

- ・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
- ・カードトレイを強く引き出ししたり、斜めに引き出ししたりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。


### 2

SIMカードを取り外す

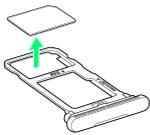

### 3

SIM/SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

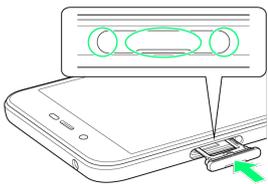

 SIMカードの取り外しが完了します。

- ・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
- ・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
- ・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
- ・防水・防塵・耐衝撃性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

## SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクのウェブサイトをご確認ください。

## 内部ストレージ/SDカードについて

本機は最大400GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。また、システムデータやアプリ、撮った写真や動画などのデータを保存する場所として、内部ストレージが利用できます。

### ! 内部ストレージ/SDカード利用時のご注意

#### 内部ストレージ/SDカードの登録内容について

内部ストレージ/SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外ししたりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

#### microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード（microSDXCカード）に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご利用いただけます。

#### SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて

本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやりとりするときには、本機と相手機器の規格両方に準拠したSDカード（microSD/microSDHCカード）をご使用ください。万一、本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC規格非対応機器に取り付けたときは、データが破損することがあります。また、フォーマット（初期化）を促すメッセージが表示された場合は、実行しないでください。

フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられ、本来の容量で使用できなくなることがあります。データが破損したmicroSDXCカードの再使用にあたっては、SDXC規格対応機器での再フォーマットが必要です。


#### 保存先について

お買い上げ時、本機で撮った写真や動画などのデータは、内部ストレージに保存されるように設定されています。お客様がダウンロードされたアプリ（市販品）によっては、保存先がSDカードと説明されている場合でも、データが内部ストレージに保存されますのでご注意ください。

- ・本機で撮った写真や動画をSDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更してください。変更方法について詳しくは、「[写真/動画撮影共通の設定をする](#)」を参照してください。

## IMEIシートについて

カードトレイ（**1**）を引き出すと、IMEIシート（**2**）があります。IMEIシートは引き抜かないでください。

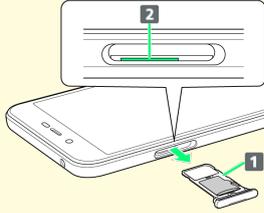

## SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。


## SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

- ・SDカードは、あらかじめカードトレイに取り付ける必要があります。カードトレイに取り付けずに、SDカードを取り付けしないでください。

### 1


ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

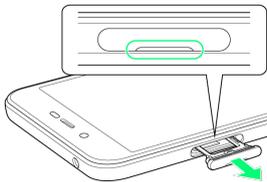

- ・ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
- ・カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。

### 2


SDカードをカードトレイに取り付ける

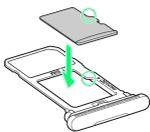

- ・SDカードの向き（端子面を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
- ・SDカードはカードトレイから浮かないように取り付けてください。乗り上がった状態のまま本機に差し込むと、破損の原因となります。

### 3

SIM/SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

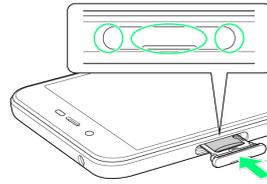

SDカードの取り付けが完了します。

- ・カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
- ・カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
- ・カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
- ・防水・防塵・耐衝撃性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



2

### ストレージ



3

### SDカード



4

### → ストレージの設定



5

### フォーマット



6

### 消去してフォーマット



7

操作用暗証番号を入力 → OK



・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

8

### 完了



SDカード内のデータがすべて消去されます。

## SDカードのマウントを解除する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



2

### ストレージ



3



SDカードのマウントが解除されます。


- 再度SDカードをマウントするときは **SDカード** → **マウント** と操作してください。

## SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


ディスプレイを上にして、ミゾ（○の位置）に指先をかけて、カードトレイを引き出す

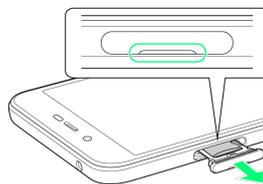

- ディスプレイを上にして、カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態でカードトレイを引き出すと、SIMカードやSDカードがカードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
- カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平にカードトレイを引き抜いてください。


2

SDカードを取り外す

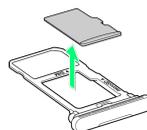

3

SIM/SDカード挿入口に、カードトレイを差し込む

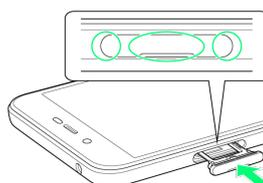

SDカードの取り外しが完了します。

- カードトレイを裏表逆に挿入しないでください。
- カードトレイを矢印の方向へ奥までゆっくりと水平に差し込みます。
- カードトレイを差し込む際は、○部分をしっかりと押して、本機とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
- 防水・防塵・耐衝撃性能維持のため、カードトレイは完全に閉じてご利用ください。

## 充電する

電池は本機に内蔵されています。

### 内蔵電池について

本機は、リチウムイオン電池を内蔵しています。取り外すことはできませんので、ご注意ください。

### 💡 リサイクルについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



Li-ion00



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話のPHSのリサイクルにご協力ください。

### ❗ 電池についてのご注意

#### 保管について

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- ・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

#### 内蔵電池の膨れについて

内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れることがありますが、安全上問題はありません。

#### 内蔵電池の交換について

内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、ソフトバンクショップなどで、本機をお預かりして有料にて承ります。お問い合わせ先またはソフトバンクショップへご相談ください。


### ACアダプタで充電する

オプション品のACアダプタ（USB PD対応）[ZSDBAG] <sup>1</sup>をお使いください。

ACアダプタの取扱説明書を参照してください。


その他の周辺機器についてはソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

- 1 SoftBank SELECTION USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ (SB-AC19-TCPD)

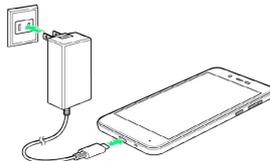

1

本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-C™プラグを差し込む

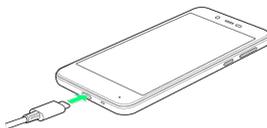

2

ACアダプタのプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む

🚩 充電が始まり、充電/着信ランプが点灯します。

3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

🚩 充電が終了します。

### 💡 充電/着信ランプについて

充電中は、充電/着信ランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなると緑色に点灯します。

- ・充電中に充電/着信ランプが点滅しているときは、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、ソフトバンク指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、お問い合わせ先またはソフトバンクショップへご相談ください。

## ❗ 充電時のご注意

### 防水について

オプション品のACアダプタは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本機やUSB Type-Cプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

### コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

### 海外での充電について


海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 電源を入れる／切る

### 1 電源を入れる

1

画面に「SHARP」と表示されるまで、電源キー（長押し）

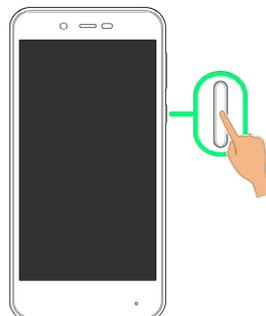

電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されることがあります。初期設定について詳しくは、「[本機の初期設定を行う](#)」を参照してください。

2

🔒 / 🔒 を上にフリック




ホーム画面が表示されます。

- ・🔒 を上にフリックしたときは、このあとパターン／ロックNo. / パスワードを入力してロックを解除する操作が必要です。

## 電源を切る

1

電源キー（長押し）

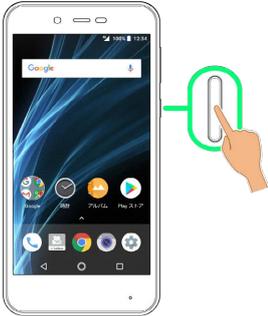

2

電源を切る



🚩 電源が切れます。

## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

### 💡 タッチパネルについて

#### タッチパネルが意図しない動作をするとき

タッチパネル（ディスプレイ）に触れていないのに本機が勝手に動作したり、触れても本機が反応しない場合は、電源キーを押して画面を消灯させたあと、再度電源キーを押して画面を点灯させてから操作してください。

#### タッチパネルの利用について

次のような操作を行うと、動作しないことがあります。

- ・手袋をした指や爪の先での操作
- ・ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものでの操作
- ・異物をタッチパネルに載せたままでの操作
- ・水分が付着した状態での操作


### ⚠️ タッチパネル利用時のご注意

誤動作の原因となりますので、次の点にご注意ください。

- ・濡れた指で操作しない
- ・タッチパネルに水滴がついている状態で操作しない  
タッチパネルに水滴がついているときは、水滴を柔らかい布などで拭いてからご使用ください。
- ・強く押し過ぎない
- ・ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らない


## タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

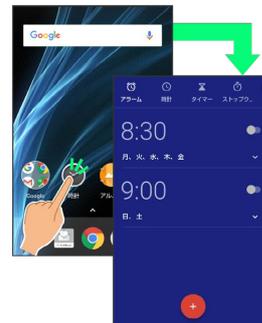

## ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのまましておきます。画面が切り替われば指を離します。

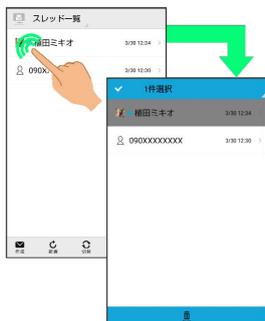

## ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




## フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



## ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

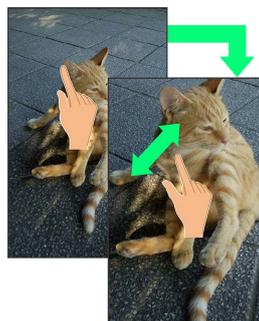

## 本機の初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面に従って、各項目を設定してください。

電源を入れる前にSIMカードを取り付けておいてください。

### 初期設定を行う

お使いの環境により、画面表示や設定項目、手順が異なる場合があります。

画面に従って操作してください。

#### 1

言語をタップ → 使ってみる



- ・ **緊急通報** をタップすると、緊急通報ができます。
- ・ **視覚補助** をタップすると、視覚補助の設定ができます。詳しくは、「[ユーザー補助の設定](#)」を参照してください。

#### 2

新規としてセットアップ



- ・ **データのコピー** をタップすると、ほかの端末からデータをコピーできます。画面に従って操作してください。

#### 3

Wi-Fiに関する項目を設定



- ・ 画面に従って操作してください。
- ・ Wi-Fiの設定を行わないときは、**セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する** / **スキップ** を選択します。以降は、画面に従って操作してください。

#### 4

Google アカウントを設定



- ・ Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを利用する](#)」を参照してください。
- ・ Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

#### 5

後で行う → スキップ



- ・ **パターン** / **ロックNo.** / **パスワード** を選択すると、画面ロックの設定ができます。詳しくは、「[セキュリティと現在地情報の設定](#)」を参照してください。

#### 6

同意する




#### 7

次へ



## 8

有効にしない / 有効にする

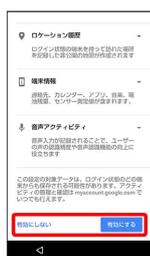

- ・ **有効にする** をタップしたときは、このあと画面に従ってGoogleアシスタントを設定してください。

## 9

設定を完了



 本機が再起動し、初期設定が完了します。

- ・ My SoftBankの設定をする場合は、初期設定が完了した後に、ステータスバーを下にドラッグして **My SoftBankのご案内** をタップしてください。

## ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®機能やSDカードを利用して、ほかの携帯電話などからデータを取り込むことができます。

## Bluetooth®機能を有効にする

## 1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → (設定)

→ 接続済みの端末 → Bluetooth



 Bluetooth®画面が表示されます。

## 2

OFF 



 Bluetooth®機能が有効になります ( ON  表示 )。

- ・ Bluetooth®機能を無効にするときは、 ON  をタップします ( OFF  表示 )。

## + ほかの機器に表示される本機の名称を変更する

Bluetooth®画面で  → この端末の名前を変更 → 名前を入力 →  名前を変更

- ・ 「Bluetooth」がONのときに利用できます。

## ? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

## Bluetooth®機能利用時のご注意

### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)

→ 接続済みの端末 → Bluetooth



Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、⋮ → 更新 と操作し、再検索をしてください。

### 2

ペア設定する機器をタップ → 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器がペア設定されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・ペア設定済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」欄に表示されます。

## + ペア設定時の操作

### ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面で、ペア設定している機器の ⚙️ → 名前を入力 → OK

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。

### ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の ⚙️ → 削除

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。

## サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面で、接続する機器の   項目をタップ

 **OK**

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

## ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

**1**

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック   (設定)

 **接続済みの端末**  **Bluetooth**



 Bluetooth®画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。

**2**

接続する機器をタップ

 タップした機器と接続されます。

## 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、ロック画面に通知が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

**1**

Bluetooth®共有通知を2回タップ



- ・ホーム画面では、ステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にドラッグしてBluetooth®共有通知をタップしてください。

**2**

**承諾**



**3**

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ

 通知パネルが表示されます。

**4**

Bluetooth®共有通知をタップ  読み込むデータをタップ 

**OK**



 データが登録されます。

## Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で  **受信済みファイルを表示**  **ファイル**をタップ  画面に従って操作

## Bluetooth®で電話帳データを取り込む (データ引継)

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを取り込むことができます。

- ・あらかじめ、Bluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ ⚙️ (設定)



2

システム ➡ データ引継



🚩 データ引継画面が表示されます。

- ・データ引継画面で **機能紹介** をタップすると、シャープのウェブサイトで、使いかたを動画で確認することができます。

3

データ取り込み ➡ スマートフォンから電話帳データを取り込む

🚩



- ・SDカードが挿入されていないときや、SDカードにバックアップデータがないときは、取り込み元の携帯電話の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

4

画面に従って操作



🚩 電話帳データの取り込みが完了します。

### ! データ取り込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

## SDカードからデータを取り込む（データ引継）

ほかの機器や本機でSDカードに保存したデータ（電話帳、メール、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書）を、本機に取り込むことができます。

- ・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。
- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り込めないことがあります。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (設定)



### 2

システム → データ引継



データ引継画面が表示されます。

- ・データ引継画面で「機能紹介」をタップすると、シャープのウェブサイト、使いかたを動画で確認することができます。

### 3

データ取り込み → 取り込む



- ・SDカードが挿入されていないときや、SDカードにバックアップデータがないときは、取り込み元の携帯電話の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。

### 4

取り込む項目をタップ → 取り込むファイルをタップ → 追加登録 / 削除して登録



- ・「メール」を選択すると、メールアプリが起動します。詳しくは「S!メール/SMSデータを移行する（インポート）」を参照してください。

### 5

はい

取り込みが開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 6

完了

取り込みが完了します。

## データ取り込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは取り込めません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。ユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）を取り込む場合、内部ストレージに保存されているユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）のデータが削除されますのでご注意ください。



## 基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	24
アプリ初回起動時の確認画面について.....	27
アプリについて.....	28
アプリの使用履歴を利用する.....	32
電話番号について.....	32
マナーモードを利用する.....	33
機内モードを利用する.....	34
文字を入力する.....	35
Google アカウントを利用する.....	40
Google Playについて.....	42
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	44
PINコードについて.....	45
画面を消灯する (画面ロック) .....	46
システムアップデートする.....	47

## 基本的な操作のしくみ

### ロック画面

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

この状態で電源キーを押すと、ロック画面が表示され、画面ロックの解除が行えます。

- ・電源を入れたときも、ロック画面が表示されます。



画面ロックを解除して本機を操作するときは、 /  を上にフリックします。ロック画面について詳しくは、「[ロック画面について](#)」を参照してください。



### ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。ホーム画面でお気に入りにトレイを上フリックするとアプリ一覧画面が表示され、アプリを起動したり、本機の設定変更などを行ったりすることができます（ほかのホーム画面アプリを使用してホーム画面を変更することもできます）。

ホーム画面について詳しくは、「[ホーム画面について](#)」を参照してください。



- ・ほかの画面からホーム画面に戻るときは、画面下部の  をタップします。

### ナビゲーションバー


画面下部のアイコンが表示される領域を、「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。



名称	説明
 （戻るキー）	前の画面に戻ります。キーボード表示時は  の表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。
 （ホームキー）	ホーム画面に戻ります。
 （履歴キー）	最近使用したアプリを一覧表示して、起動や一覧からの削除ができます。
 （キーボードキー）	使用するキーボードを変更します。ソフトウェアキーボード表示中に表示されます。
 （メニューキー）	メニュー画面を表示します。アプリによって表示されることがあります。

### 項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

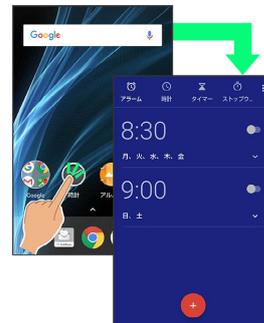

- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。

## メニュー操作

画面上部や下部の **☰** をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



- 画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



## 端末設定と設定操作

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック **⇩** **⚙️** (設定) と操作すると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



- 設定項目には、チェックボックス ( / ) や設定スイッチ ( / ) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに有効 ( / ) / 無効 ( / ) が切り替わります。




- 設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ/フリックして設定するものもあります。また、**⚙️**などをタップすると、さらに細かな設定が行えるものもあります。



## 縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても切り替わらない場合があります。

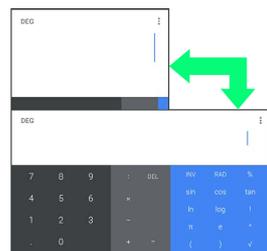

## マルチウィンドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。ここでは、☎（電話帳）と☎（電話）を表示、操作する方法を例に説明します。

- ・アプリによっては、マルチウィンドウで表示できないものがあります。

1



アプリの使用履歴画面が表示されます。

2

操作したいアプリをロングタッチ ➔ 画面上部へドラッグ



マルチウィンドウ画面が表示され、ドラッグしたアプリが画面上部に表示されます。

- ・操作したいアプリを表示中に をロングタッチしても表示できません。

3

マルチウィンドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ



マルチウィンドウ画面下にタップしたアプリが表示されます。

## + マルチウィンドウ画面表示時の操作

### アプリを切り替える

➔ 操作したいアプリをタップ

- ・あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。

### マルチウィンドウを終了する

をロングタッチ/仕切りバー ( ) を上下にフリック

## Google アシスタントを利用する

をロングタッチすると、Google アシスタントを利用できます。音声で操作したり、画面に表示されている内容に関連した情報を表示することができます。

- ・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
- ・初回起動時は、画面に従ってGoogle アシスタントを有効にしてください。

## + Google アシスタントを無効にする

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック ➔ (設定) ➔ ➔ 検索 ➔ 設定 ➔ スマートフォン ➔ Google アシスタント ( 表示)

## スクリーンショットを撮る

電源キーと音量Downキーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。

- ・一部、利用できないアプリもあります。
- ・撮ったスクリーンショットは、 (アルバム) などから確認することができます。
- ・Clip Nowを利用して、画面の縁をなぞるだけでスクリーンショットを撮ることもできます。詳しくは、「[スクリーンショットを撮る \(Clip Now\)](#)」を参照してください。

## アプリ初回起動時の確認画面について

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、「アプリに必要な許可」「電池の最適化」の2種類の確認画面について説明します。

### アプリに必要な許可を設定する

アプリが本機のデータやカメラなどを利用することを許可します。ここでは、📁 (アルバム) をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ 📁 (アルバム)



#### 2

「アプリに必要な許可」の確認画面で **次へ**



#### 3

許可しない / 許可



🏠 設定が完了します。

- ・通常は **許可** を選択し、機能の利用を許可してください。
- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

### + その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

#### アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ ⚙️ (設定) ➡ **アプリと通知** ➡ **アプリ情報** ➡ **アプリをタップ** ➡ **権限** ➡ **機能をタップ**

- ・機能をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

#### 機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ ⚙️ (設定) ➡ **アプリと通知** ➡ **アプリの権限** ➡ **機能をタップ** ➡ **アプリをタップ**

- ・アプリをタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 電池の最適化を設定する

電池の最適化を行うと、画面消灯中 (充電中を除く) はアプリが動作しないように設定されます。

- ・アプリによっては、起動時や機能の設定時に「電池の最適化」の確認画面が表示される場合があります。通常は電池の最適化を行わないでください。最適化を行うと、アプリが終了する場合があります。
- ・電池の最適化を行った場合、画面消灯中 (充電中を除く) はアプリが動作しません。アプリ/機能が利用できないなど、意図しない現象が発生することがあります。

### + ⚙️ (設定) から電池の最適化を設定する

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ ⚙️ (設定) ➡ **アプリと通知** ➡ **詳細設定** ➡ **特別なアプリアクセス** ➡ **電池の最適化** ➡ **最適化していないアプリ** ➡ **すべてのアプリ** ➡ **アプリをタップ** ➡ **最適化する** / **最適化しない** ➡ **完了**

- ・ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ ⚙️ (設定) ➡ **省エネ&バッテリー** ➡ **電池** ➡ **電池の最適化** ➡ **最適化していないアプリ** ➡ **すべてのアプリ** ➡ **アプリをタップ** ➡ **最適化する** / **最適化しない** ➡ **完了** と操作しても、設定できます。

## アプリについて

### アプリを起動する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック ➡ 起動するアプリをタップ



🚩 アプリが起動します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 💡 アプリの利用について

#### アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面に従って操作することでアプリを使用できます。

- ・詳しくは、「[アプリ初回起動時の確認画面について](#)」を参照してください。

#### 機能ショートカットについて

アプリをロングタッチすると、アプリにより機能へのショートカットが表示される場合があります。

機能ショートカットをタップすると、その機能を直接起動できます。



### アプリを終了する

1

アプリ起動中に ◀ をくり返しタップ



🚩 ホーム画面に戻り、アプリが終了します。

- ・ナビゲーションバーの ⏪ をタップしてもホーム画面に戻りますが、アプリは終了しません。このときは、⏏ をタップして、アプリの使用履歴から終了してください。詳しくは「[アプリの使用履歴を利用する](#)」を参照してください。

## アプリ一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリを紹介します。

アプリ	はたらき
 (App Pass)	スマホ必須アプリが満載！ツール・着メロ・お手軽ゲームから、旅行・健康など、スマホが便利になる超人気&定番の有料アプリが取り放題のサービスです。ログイン不要で、欲しいアプリをすぐにダウンロードすることができます。追加アイテムが購入できるチケットが毎月もらえるなどの特典があります。
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Duo)	Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。
 (Facebook)	Facebookは世界最大規模の実名制のSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。友達や家族と近況を報告しあって交流を深めたり、世界で起きているニュースや自分が興味を持っている出来事について情報を得ることができます。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google™ 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリを検索することができます。 世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (GYAO!)	名作映画からテレビ放送中のドラマやアニメ、人気アーティストのライブまで毎日更新される多彩な動画が、無料で見放題で楽しめる動画アプリです。
 (Internet SagiWall)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客さまの端末をお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「Internet SagiWall」へのお申し込みが必要です。
 (My SoftBank)	請求額の確認、料金プランやオプション契約等の変更、メールアドレス変更、迷惑メール設定などのお手続きができる会員専用ポータルです。 各種サービスの加入・退会やソフトバンク限定のお得なキャンペーンなどもご覧いただけます。

 (My SoftBankプラス)

ソフトバンクに関する、役立つ情報をご案内するアプリケーションです。  
お使いのスマートフォンのご利用料金や、便利な使いかたのご案内、オススメ関連商品・コンテンツをご紹介します。

 (Netflix)

全世界で利用されている世界最大級の映像配信サービスです。  
お気に入りの映画やドラマをパソコン、スマートテレビ、タブレット、スマートフォン、その他インターネットに接続されたデバイスで体験できます。

 (OfficeSuite)

パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリです。  
対象ファイルを開覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。

 (Play Music)

端末/SDカードに保存されている音楽を再生することができます。  
ジャンル別、アーティスト別、アルバム別に表示することができます。  
また、自分で好きな曲でプレイリストを作成することもできます。

 (Playストア)

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。  
ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。

 (Playムービー&TV)

Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。

 (SHSHOW)

AQUOSスマートフォン/タブレットを使いこなすための各種情報やコンテンツを紹介するアプリです。

 (Wi-Fiスポット設定)

ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリケーションです。  
ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。

 (Y!ショッピング)

インターネット上で買い物や自分のお店を開くことができる、無料通販サービスです。

 (Y!バックアップ)

写真や動画、連絡先など大切なデータを簡単にバックアップします。

 (Y!ブックストア)

無料漫画・人気コミックや小説など話題の作品が豊富な電子書籍サイトです。  
1巻まるごと無料や映画化、アニメ化されたマンガから人気の少女漫画、少年漫画、女性向け漫画、ラノベ、恋愛小説の無料試し読みも充実しています。

 (Yahoo!)

スマートフォン版のYahoo! JAPANトップページが起動されるアプリです。厳選ニュースから豊富な検索メニューまで毎日に必要な機能を用意しております。  
また、天気、災害など「いま知りたい、知っておくべき」情報を確認することができます。

 (YouTube™)	<p>YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。</p> <p>本機からも高画質モードで再生することができます。</p> <p>本機のカメラで撮った動画のアップロードを行うこともできます。</p>		<p>気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。</p> <p>対象エリア内において速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。</p> <p>また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。</p>
 (アルバム)	<p>本機のカメラで撮ったり、内部ストレージやSDカードに保存した写真や動画などを自動的に日付やイベント、場所別に整理して表示します。また、自動的に整理された写真や動画を手動で再整理することやGoogle フォトのオンライン画像を表示することもできます。</p>	 (公式メニュー)	<p>ソフトバンクがオススメする公式サイト・アプリを分かりやすく紹介する総合ナビゲーションサイトです。音楽、ゲーム、動画などのさまざまなコンテンツを、毎日更新される特集記事や「カテゴリ」・「新着」・「ランキング」などから簡単に探すことができます。</p>
 (あんしんバックアップ)	<p>ご利用のスマートフォンの電話帳/カレンダー/S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。</p> <p>スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。</p>	 (災害用伝言板)	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。</p> <p>また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</p>
 (あんしんフィルター)	<p>お子さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。</p> <p>ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。</p>	 (スマートカスタム)	<p>「スマートカスタム」はソフトバンクが提供しているアプリケーションのインストールやアップデートを行うためのサービスです。</p>
 (位置ナビ Link)	<p>本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。</p>	 (スマートセキュリティ)	<p>お客様の端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。</p> <p>お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価します。</p>
 (お買い物)	<p>ソフトバンクをご利用中でスマートログインの設定をされたお客さまなら、LOHACO (ロハコ) のお買い物がお得に、そして便利にご利用いただけます。</p> <p>また、貯まったTポイントを確認したり、そのまま「ロハコ for SoftBank」で使うことができ、ポイントは1ポイント1円換算でご利用いただけます。</p>	 (設定)	<p>ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。</p>
 (カメラ)	<p>オートフォーカスに対応したカメラで写真や動画を撮ることができます。</p> <p>撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮ることもできます。連写撮影などにも対応しています。また、各設定アイコンを表示させれば、簡単に設定を変更することができます。</p>	 (電子書籍 GALAPAGOS)	<p>音設定、ディスプレイ設定、省エネ&amp;バッテリー設定など、本機のさまざまな設定を変更したり確認することができます。</p> <p>電子書籍サービス「GALAPAGOS STORE」を利用できるアプリです。</p> <p>電子書籍の購入、閲覧ができます。購入した書籍はネット書庫で一元管理されます。定期配信/辞書連係機能なども使用することができます。</p>
 (カレンダー)	<p>カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。</p> <p>カレンダー画面の表示は、スケジュール/日/3日/週/月に切り替えることができます。インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。</p>	 (電卓)	<p>四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)、百分率(パーセント)やルートの計算ができます。</p> <p>メモリ機能も搭載されているので、メモリ機能を使用してさまざまな計算を行うことができます。</p>
 (基本パック)	<p>スマートフォンのセキュリティ対策や留守番電話など安心・安全・便利なサービスをまとめてご利用いただけます。</p> <p>各サービスのアプリダウンロード方法やサービス内容を確認できます。</p>	 (電話)	<p>電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。通話履歴を表示して発信信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。</p>

 (電話帳)	<p>電話番号やメールアドレスを登録することができます。</p> <p>メールアドレスだけでなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。</p>
 (時計)	<p>アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。</p> <p>世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。</p> <p>また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。</p>
 (ドライブ)	<p>Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogleドライブに保存したり、共有したりすることができます。</p>
 (ファイル)	<p>Chromeを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。</p> <p>また、内部ストレージ/SDカード/Googleドライブに保存されているファイルを確認することもできます。</p>
 (フォト)	<p>撮った写真や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。</p>
 (ボイスメッセージ)	<p>留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリケーションからいつでも再生できます。</p> <p>ご利用には留守番電話に関するオプションサービスへの加入が必要です。</p>
 (マップ)	<p>現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。</p> <p>交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。</p> <p>ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。</p>
 (みまもりマップ)	<p>家族でお互いの居場所をマップで確認でき、災害発生時には家族が災害エリアにいることをお知らせしたり、周囲に救援を求めることができるサービスです。</p> <p>平常時の家族間での位置情報交換、指定エリアへの到着・出発通知、災害時の救援要請など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。</p>
 (メール)	<p>ソフトバンクのスマートフォンでSMS/S!メールを利用するためのアプリケーションです。</p> <p>「@softbank.ne.jp」「@x.vodafone.ne.jp」のメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。</p>
 (メール)	<p>メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のeメールを送信したり、受信することができます。</p> <p>本機には複数のeメールのアカウントを登録することができます。</p>

### (迷惑電話ブロック)

振り込み詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、公共施設や企業からの発着信時にホームページの情報をもとに自動で相手の名称を表示するので、安心して電話をご利用になれます。また迷惑メール(SMS)の受信時も警告表示でお知らせします。

ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「迷惑電話ブロック」への申し込みが必要です。

### (リモートサポート)

ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。

このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。

## アプリの入手/更新について

Google Playを利用すると、新しいアプリを入手したり、アプリの更新を行ったりすることができます。詳しくは、「[Google Playについて](#)」を参照してください。

## アプリの使用履歴を利用する

最近使用したアプリを一覧表示して、起動や一覧からの削除ができます。

### アプリの使用履歴を表示する

1



アプリの使用履歴画面が表示されます。

### + 直前に起動していたアプリを表示する

アプリの使用履歴画面で 

### アプリの使用履歴画面の見かた



- 1 使用したアプリをタップして起動<sup>1</sup>
- 2 特定の画面を固定<sup>2</sup>
- 3 アプリの履歴を削除
- 4 すべてのアプリの履歴を削除<sup>3</sup>

- 1 左右にフリックすると、履歴を削除できます。
- 2 「画面の固定」を有効にしているときに表示されます。詳しくは「[セキュリティと現在地情報の設定](#)」を参照してください。
- 3 アプリが2つ以上表示されているときは、アプリを下にドラッグすると表示されます。

## 電話番号について

### 自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定)



端末設定画面が表示されます。

- ・「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。

## マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### マナーモードの種類について

設定できるマナーモードの種類は次のとおりです。


マナーモード	説明
通常マナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。アラーム音の鳴動については、🕒（時計）の設定に従います。メディア音は鳴ります。
サイレント	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音やメディア音も鳴りません。
アラームのみ	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音、メディア音は鳴ります。
優先する通知のみ	<b>詳細設定</b> の <b>優先する通知のみを許可</b> の設定に従って、着信音やお知らせ音が鳴ります。その他の動作については、マナーモードを設定していないときと同様です。詳しくは「 <a href="#">音の設定</a> 」を参照してください。

## マナーモードを設定する

マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音などは鳴ります。

1

ステータスバーを2本の指で下にドラッグ

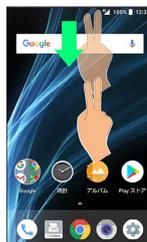

🏠 クイック設定パネルが表示されます。

2

マナーモード



🏠 マナーモード設定画面が表示されます。

3

🔘 → 通常マナー / サイレント / アラームのみ / 優先する通知のみ → 完了



🏠 マナーモードが設定されます。

## 🔊 音量Up/Downキーの操作によるマナーモード操作について

音量Up/Downキーを使用して以下の操作ができます。

- ・マナーモード設定中に音量Up/Downキーを押して音量バーを表示させ、**OFFにする** をタップすると、マナーモードが解除されます。▼をタップすると、メディア音量など、すべての音量バーが表示されます（マナーモードの種類によっては音量バーが操作できない場合があります）。
- ・マナーモードを設定していないときに、音量Downキーを押し続けると、通常マナーに設定されます。さらに音量Downキーを押すと、サイレントに設定されます。
- ・サイレント、アラームのみを設定中に、音量Up/Downキーを押して音量バーを表示させてから音量Upキーを押すと、通常マナーに設定されます。さらに音量Upキーを押すと、マナーモードが解除されます。

## + マナーモード設定時の操作

### マナーモードを解除する

通知パネルで 📵 / 🔊 / 🎵 / ★

- ・マナーモード設定画面で **マナーモード**  (  表示 )  
➡ **完了** と操作しても、解除できます。

一定時間経過後にマナーモードを自動で解除するように設定する

マナーモード設定画面で **-** / **+** をタップして解除するまでの時間を設定 ➡ **完了**

- ・ **マナーモードを OFF にするまで** をタップすると、手動で解除するまでマナーモードが有効になります。

## 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができません。

### 機内モードを設定する

1

ステータスバーを下にドラッグ



📵 通知パネルが表示されます。

2



📵 機内モードが設定されます。

### + 機内モードを解除する

通知パネルで 📵

### ! 機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに機内モードに設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。また、機内モードを設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

## 文字を入力する

### キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。非表示にするときは、 をタップします。
- ・お買い上げ時の入力方法（S-Shoin）で説明します。

### キーボードを切り替える

#### 1

文字入力画面で   入力方式




#### 2

QWERTYキーボード / 12キーボード




 入力方式が切り替わります。

### 12キーボード画面の見かた

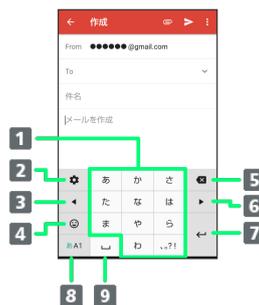

- 1 文字を入力
- 2 文字入力に関する設定項目を表示（上にフリックすると、QWERTYキーボードに切り替え。下にフリックすると、音声で文字を入力）
- 3 カーソルを左に移動（上下右にフリックすると、カーソルを上下右に移動。文字入力中は、変換の区切りを変更）
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（右にフリックすると、アプリ連携・引用一覧を表示）
- 5 文字を削除
- 6 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力。上下左にフリックすると、カーソルを上下左に移動。文字入力中は、変換の区切りを変更）
- 7 改行（文字入力中は、文字確定）
- 8 文字入力モードを切り替え
- 9 スペース入力（文字入力中は、大文字⇄小文字変換／` ° 入力）

## QWERTYキーボード画面の見かた

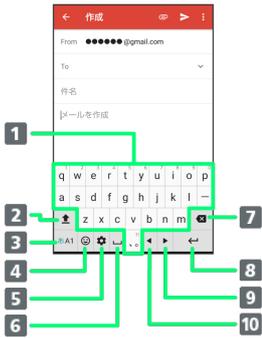

- 1 文字を入力
- 2 大文字⇄小文字を切り替え
- 3 文字入力モードを切り替え
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（右にフリックすると、アプリ連携・引用一覧を表示）
- 5 文字入力に関する設定項目を表示（上にフリックすると、12キーボードに切り替え。右にフリックすると、音声で文字を入力）
- 6 スペース入力（文字入力中は、変換）
- 7 文字を削除
- 8 改行（文字入力中は、文字確定）
- 9 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力。上下左にフリックすると、カーソルを上下左に移動。文字入力中は、変換の区切りを変更）
- 10 カーソルを左に移動（上下右にフリックすると、カーソルを上下右に移動。文字入力中は、変換の区切りを変更）

## 文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で 

 文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。

- ・  をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に切り替わります。右にフリックすると、逆順に切り替わります。

### + その他の文字入力モードに切り替える

文字入力画面で  を上にフリック  文字入力モードをタップ

 文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。

- ・ 区点コードの一覧は、「[区点コード一覧 \(http://help.mb.softbank.jp/r/charactercode/\)](http://help.mb.softbank.jp/r/charactercode/)」を参照してください。

## ひらがなを入力する（12キーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で た (4回: て)  大=小 (1回: て→で)

 わ (3回: ん)   わ (1回: わ)  確定




 「でんわ」が入力されます。

- ・ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に  をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景色が消えたあとは、そのまま次の文字が入力できます。
- ・ キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは「[フリック入力について](#)」を参照してください。

## フリック入力について

12キーボードで入力するとき、キーをくり返しタップすることなく上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。

- ・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されます。キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。

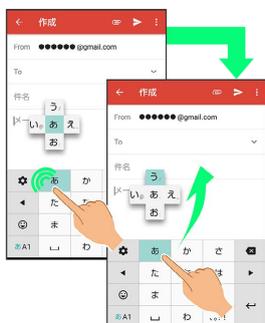

入力する文字	操作
あ	あ を1回タップ
い	あ に触れたまま左にフリック
う	あ に触れたまま上にフリック
え	あ に触れたまま右にフリック
お	あ に触れたまま下にフリック

- ・フリック入力時のキー入力ガイド表示の有効/無効を **表示・キーボード設定** の **キー入力ガイド表示** で設定することができます。詳しくは、「[文字入力の設定を行う](#)」を参照してください。

## 音声で文字を入力する

1

文字入力画面で **入力方式**



2

音声入力



音声入力画面が表示されます。

3

送話口に向かって話す



話した内容が文字として入力されます。

## 文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で  /  をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動  



 カーソル左の文字が消えます。

2

正しい文字を入力



 修正が完了します。

## 文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

・アプリにより表示されるアイコンが異なる場合があります。

1

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ



2

 /  を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択



・全選択するときは、  **すべて選択** と操作します。

3

切り取り / コピー



## 4

貼り付ける位置をタップ →  →  **貼り付け**



 切り取り/コピーした文字が貼り付けられます。

- ・  をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。
- ・ アプリによっては、履歴から貼り付ける文字列を選択することもできます。  →  **履歴から** をタップして、貼り付ける文字列をタップします。

### + 文字列を共有する

文字入力画面で入力済みの文字列をロングタッチ →  **共有**

→  共有方法をタップ →  画面に従って操作

- ・ **共有** が表示されていないときは、 →  **共有** と操作してください。
- ・ アプリによっては、利用できないことがあります。

## 文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
表示・キーボード設定	シンプルなキーボードへの切り替え、キーボードサイズやイメージの変更、キー入力ガイドや切替ボタンを表示するかどうかなどを設定できます。
フリック設定・入力補助	フリックの感度、自動カーソル移動などを設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 変換機能 各種変換方法の有効/無効や、ネット変換エンジンの利用などを設定できます。</li> <li>・ 辞書 ユーザー辞書の登録/編集やダウンロード辞書の利用などを設定できます。</li> </ul>
その他の設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ スライド切替 キーボードをフリックしたときの動作を設定できます。</li> <li>・ 各種リセット 文字入力に関する設定や顔文字などをお買い上げ時の状態に戻すことができます。</li> </ul>
入力方式	キーボード（入力方式）の切り替え、音声入力ができます。 詳しくは、「 <a href="#">キーボードを切り替える</a> 」、「 <a href="#">音声で文字を入力する</a> 」を参照してください。
ユーザー辞書登録（日）	ユーザー辞書（日本語）の登録ができます。
アプリ連携・引用（マッシュルーム）	いろいろなアプリから文字を引用して入力できます。

## 1

文字入力画面で 



## 2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

## Google アカウントを利用する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリもあります。

### Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードについて

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

Google アカウント利用時の操作や表示について

アプリの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

## Google アカウントを作成する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック   (設定)

 ユーザーとアカウント




2

アカウントを追加



3

Google

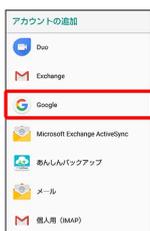

 Google アカウントの追加画面が表示されます。

4

その他の設定  アカウントを作成



5

姓を入力  名を入力  次へ



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

生年月日と性別を入力  次へ



7

ユーザー名 (メールアドレス) を入力  次へ



8

パスワードを入力  パスワードを再度入力 (確認用)  次へ




9

はい、使います



10

同意します

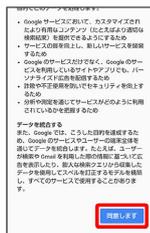

11

次へ



🚩 アカウントの作成が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリを起動すると、Google アカウント追加画面が表示されます。すでに持っているGoogle アカウントでログインすると、アプリが利用できます。

1

Google アカウントの追加画面でメールアドレスを入力 → 次へ



2

パスワードを入力 → 次へ



3

画面に従って操作

🚩 Google アカウントでのログインが完了します。

## Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### Google Play利用時のご注意

#### アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

#### Google Play利用時の操作や表示について

アプリの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

### 無料アプリをインストールする

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (Play ストア)



Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2

無料アプリをタップ → インストール

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 有料アプリを購入する

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (Play ストア)



Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2

有料アプリをタップ → 金額をタップ → 画面に従って操作

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

### 購入したアプリについて

#### 支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

#### ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

### + 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で ≡ → マイアプリ&ゲーム → アプリをタップ → 払い戻し → はい

・詳しくは、「[Google Playの使いかたを確認する](#)」を参照してください。

### ! アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

## アプリを更新する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (Play ストア)



Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

☰ → マイアプリ&ゲーム



3

更新するアプリをタップ → 更新

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + アプリ更新の設定をする

#### アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で ☰ → 設定 → アプリの自動更新  
→ 更新方法を設定

#### アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で ☰ → マイアプリ&ゲーム → アプリをタップ → 自動更新

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・「自動更新」をタップするたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。
- ・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

## アプリをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリは、アンインストールすることもできます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (Play ストア)



Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

☰ → マイアプリ&ゲーム



3

アンインストールするアプリをタップ → アンインストール

→ OK

アプリがアンインストールされます。

## Google Playの使いかたを確認する

1

Google Play画面で ☰ → ヘルプとフィードバック



Google Playのヘルプ画面が表示されます。

2

画面に従って操作

各項目の説明が表示されます。

## 暗証番号 / 操作暗証番号について

### おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
操作暗証番号	各機能を利用するときの暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">操作暗証番号・交換機用暗証番号について</a> 」を参照してください。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">操作暗証番号・交換機用暗証番号について</a> 」を参照してください。
PINコード	SIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">PINコードについて</a> 」を参照してください。
ロックNo.	画面ロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「 <a href="#">セキュリティと現在地情報の設定</a> 」を参照してください。

### 操作暗証番号・交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・交換機用暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 操作暗証番号を設定する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック (設定)

**セキュリティと現在地情報**



セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

2

操作暗証番号設定 **OK** 操作暗証番号を入力

**OK**



3

操作暗証番号を再度入力(確認用) **OK** **OK**



操作暗証番号が設定されます。

### 操作暗証番号について

#### 操作暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作暗証番号の入力が必要です。

#### 操作暗証番号をリセットするには

操作暗証番号を利用する画面で、**操作暗証番号リセット** をタップして、**OK** をタップします。以降は画面に従って操作してください。

- ・操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証は (My SoftBankプラス) から設定できます。

## PINコードについて

### PINコードとSIMカードロック

SIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（SIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・SIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
- ・SIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

### ! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、SIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・PUKコードを10回間違えると、SIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

### PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（SIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)

→ セキュリティと現在地情報



セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

2

SIMカードロック設定 → SIMカードをロック → PINコードを入力 → OK (表示)



セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

### + SIMカードロックを解除する

SIMカードロック設定中に、セキュリティと現在地情報画面で

SIMカードロック設定 → SIMカードをロック → PINコードを入力 → OK (表示)

## 電源を入れたときの操作

SIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、使用できます。

1

PINコードを入力 →



本機が使用できるようになります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、SIMカードロックを設定している場合のみ行えます。詳しくは、「[PINコードを有効にする](#)」を参照してください。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)

→ [セキュリティと現在地情報](#)



セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

2

[SIMカードロック設定](#) → [SIM PINの変更](#) → 現在のPINコードを入力 →  → 新しいPINコードを入力 →  → 新しいPINコードを再度入力 →

PINコードが変更されます。

## 画面を消灯する（画面ロック）

### 画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

- ・画面点灯時に電源キーを押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。

### 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押すと、ロック画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

### 画面ロックを解除する

1

画面消灯（画面ロック）中に電源キー

ロック画面が表示されます。

2

ロック画面で、 / を上にフリック



画面ロックが解除されます。

- ・ を上にフリックしたときは、このあとパターン/ロックNo./パスワードを入力してロックを解除する操作が必要です。

### 画面ロック解除方法を変更する

セキュリティを強化するため、画面を指でなぞる形を登録して解除したり、ロックNo.やパスワードを入力して解除したりするように設定することもできます。詳しくは、「[セキュリティと現在地情報の設定](#)」を参照してください。

## システムアップデートする

### システムアップデートについて

ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。

### ！ システムアップデートに関するご注意

#### アプリについて

新しいアプリが追加／更新されたり、アプリの名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

#### システムアップデート時のご注意

システムアップデートするときは、次の点についてご注意ください。

- ・システムアップデートが完了するまで、本機は使用できません。システムアップデートには時間がかかることがあります。
- ・電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。システムアップデート途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、アップデートに失敗することがあります（アップデートに失敗すると本機が使用できなくなることがあります）。
- ・他の機能を操作しているときは、システムアップデートは行えません。
- ・本機にケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままシステムアップデートを実行すると、正しく完了できないことがあります。

#### データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、システムアップデート前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## システムアップデートする

システムアップデートが必要なときは、通知が表示されます。通知をタップし、画面に従って操作してください。通知が表示されない場合などは、次の手順で必要かどうかを確認してアップデートできます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ (設定)

➡ システム



2

システム アップデート



システムアップデート画面が表示されます。

3

画面に従って操作

システムアップデートが実行されます。

- ・システムアップデートが完了すると、自動的に再起動します。再起動後、システムアップデート完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

💡 システムアップデート後に再起動しなかったとき

本機を再起動してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付にご相談ください。



## 画面の見かた

ロック画面について.....	50
ホーム画面について.....	50
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた.....	51
本機の状態やお知らせを確認する （通知パネル/クイック設定パネル） .....	52
ホーム画面をアレンジする.....	54

## ロック画面について

ロック画面は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック）時に電源キーを押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ロック画面では、画面ロックを解除したり、（カメラ）や Google アシスタントをすぐに起動したりすることができます。

### ロック画面の見かた

お買い上げ時、ロック画面を表示するたびにロック画面の壁紙はランダムで切り替わります（ロックフォトシャッフル）。ロック画面の壁紙は変更することもできます。詳しくは、「[壁紙を設定する](#)」を参照してください。



- 1 電話着信やメール受信、アプリからの通知などを表示
- 2 Google アシスタントを起動（を上にフリック）
- 3 ロック画面のメッセージを表示<sup>1</sup>
- 4 時刻と日付を表示
- 5 画面ロックを解除（やを上にフリック）
- 6 （カメラ）を起動（を左にフリック）

- 1 [ロック画面メッセージ](#) を設定しているときに表示されます。詳しくは、「[セキュリティと現在地情報の設定](#)」を参照してください。

### 不在着信や新着メールなどがあるとき

不在着信／新着メールがあったときや、アプリからお知らせがあったときは、ロック画面に通知が表示されます。通知を2回タップすると、内容を確認することができます。



### 通知の件数について

通知の件数によっては、通知がまとめられることがあります。このときは、一番下の通知を2回タップすると、すべての通知が確認できます。

## ホーム画面について

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。よく利用するアプリなどのショートカットやウィジェットを追加して利用できます。

ほかのホーム画面アプリを使用してホーム画面を変更することもできます。

### ホーム画面の見かた




- 1 **デスクトップシート**  
アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。また、左右にフリックするとシートを切り替えることができます。
- 2 **お気に入りトレイ**  
アプリのショートカットやフォルダを自由に配置できます。また、上にフリックするとアプリ一覧画面が表示されます。

### シートを切り替える

ホーム画面は複数のシートに分かれています。各シートを左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。

- ・ホーム画面にアプリのショートカットやウィジェットを追加することで、シートを増やすこともできます。詳しくは、「[ショートカットを追加する](#)」／「[ウィジェットを追加する](#)」を参照してください。

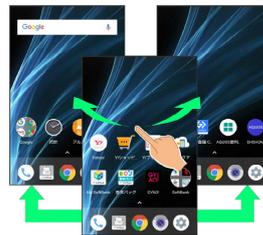

## 画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



### ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

## おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

・ロック画面では、通知アイコンは表示されません。



アイコン	意味
	発信中／着信中／通話中
	保留中
	不在着信あり
	新着簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着SMS／S!メールあり
	新着eメールあり
	新着Gmailあり
	アラーム鳴動中／スヌーズ設定中／次のアラームあり
	カレンダーの予定
	リラクソオートによりリラクソビューが作動
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	データのダウンロード
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカードマウント中
	撮ったスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	撮ったスクリーンショットあり（Clip Now）
	隠れた通知あり

## おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外 (4G LTE/4G/3G)
	データ通信中 (4G LTE/4G) <sup>1</sup>
	データ通信中 (3G)
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (サイレント) 設定中
	マナーモード (アラームのみ) 設定中
	マナーモード (優先する通知のみ) 設定中
	位置情報取得中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中 (用件あり)
	アラーム設定中

1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

## 本機の状態やお知らせを確認する (通知パネル/クイック設定パネル)

通知パネルやクイック設定パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。

### 通知パネル/クイック設定パネルを開く

#### 1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 をタップ/通知パネルを上にもドラッグします。

#### 2

ステータスバーを再度下にドラッグ



クイック設定パネルが表示されます。

・画面上部の をタップしてもクイック設定パネルが表示されません。

・通知パネルが開いてない状態で、ステータスバーを2本の指で下にドラッグしても、クイック設定パネルが表示されます。

## 通知パネルの見かた



- 1 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 2 通知内容を利用<sup>1</sup>
- 3 通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる

- 1 通知によって利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できません。

### + 通知パネル利用時の操作

#### クイック設定パネルの表示／非表示を切り替える

通知パネルで、画面を下／上にドラッグ、または画面上部の  
▼ / ▲

#### 通知パネルから通知の詳細／簡易表示を切り替える

通知パネルで、通知を2本の指で同時に下／上にドラッグ、またはピンチアウト／ピンチイン


- ・通知によっては切り替えできないものもあります。

#### 通知パネルから通知を選んで削除する

通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

- ・通知によっては削除できないものもあります。

## クイック設定パネルの見かた

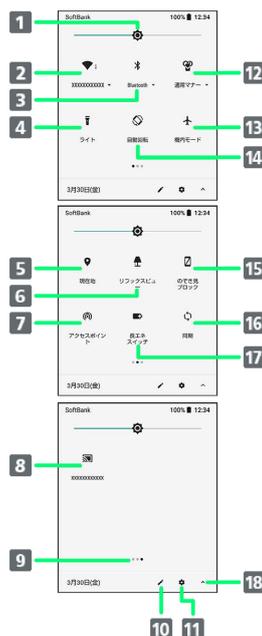

- 1 画面の明るさを調節
- 2 Wi-Fiを設定
- 3 Bluetooth®機能を設定
- 4 ライトの点灯／消灯を切り替え
- 5 位置情報のON／OFFを切り替え
- 6 リラックスビューの有効／無効を切り替え
- 7 Wi-Fiテザリングの有効／無効を切り替え
- 8 キャスト画面を表示
- 9 機能ボタンのシート位置を表示<sup>1</sup>
- 10 クイック設定パネルの編集画面を表示
- 11 設定を起動
- 12 マナーモードを設定
- 13 機内モードの有効／無効を切り替え
- 14 画面の自動回転の有効／無効を切り替え
- 15 のぞき見ブロックの有効／無効を切り替え
- 16 アカウント同期の有効／無効を切り替え
- 17 長エネスイッチのON／OFFを切り替え
- 18 クイック設定パネルの表示を切り替え

- 1 機能ボタンの表示領域を左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。

### + クイック設定パネルをアレンジする

#### 機能ボタンを並び替える

クイック設定パネルで → 機能ボタンをロングタッチ ドラッグして並び替え

### 機能ボタンを追加する

クイック設定パネルで   「タイルを追加するにはドラッグしてください」の下部にある機能ボタンをロングタッチ  配置する位置までドラッグ

### 機能ボタンを削除する

クイック設定パネルで   機能ボタンをロングタッチ  「削除するにはここにドラッグ」までドラッグ

### クイック設定パネルをリセットする

クイック設定パネルで     

## ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、アイコンの配置を変更したりすることができます。また、フォルダやショートカット、ウィジェットの追加も行えます。

### 壁紙を設定する

#### 1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



・ホーム画面をピンチインしても壁紙の変更ができます。

#### 2

#### 壁紙



#### 3

アプリ（  など）をタップ  壁紙を選択



・選択したアプリによっては操作が異なる場合があります。画面に従って操作してください。

## 4

ホーム画面 / ホーム画面とロック画面



🔲 設定が完了します。

- ・ **ホーム画面** をタップすると、ホーム画面のみ壁紙を設定できます。**ホーム画面とロック画面** をタップすると、ホーム画面と同じ壁紙をロック画面にも設定できます。
- ・ ロック画面の壁紙だけを設定するときは、**ロック画面** をタップします。

## + ロックフォトシャッフルを利用する

ロック画面を表示するたびにロック画面の壁紙をランダムで切り替えます。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **壁紙**  
 → **ロックフォトシャッフル** → OFF (ON 表示) → ロックフォトシャッフルで表示させるフォルダを選択

- ・ 選択したフォルダ内のすべての画像から、ランダムで表示されます。
- ・ フォルダ名の右の > をタップすると、フォルダに入っている画像を確認できます。

## フォルダを追加する

フォルダを追加し、アイコンをまとめることができます。

- ・ お気に入りトレイやアプリ一覧画面にもフォルダを作成できます。

## 1

ホーム画面で、まとめたいアイコンをロングタッチ



## 2

まとめたいアイコンにドラッグ



🔲 フォルダが追加され、2つのアイコンがフォルダ内に保存されます。

## + フォルダ利用時の操作

## フォルダ名を変更する

ホーム画面でフォルダをタップ → ウィンドウ下部のフォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → **完了** → ◀  
 / ● / ホーム画面のウィンドウ以外の場所をタップ

- ・ アプリ一覧画面でも同様に操作できます。**完了** をタップしたあとは、◀ / アプリ一覧画面のウィンドウ以外の場所をタップします。

## アイコンをフォルダに入れる

ホーム画面でアイコンをロングタッチ → フォルダにドラッグ  
 ・ アプリ一覧画面でも同様に操作できます。

## アイコンをフォルダから出す

ホーム画面でフォルダをタップ → アイコンをロングタッチ → フォルダ外にドラッグ  
 ・ アプリ一覧画面でも同様に操作できます。

## フォルダを削除する

ホーム画面でフォルダをロングタッチ → 「削除」までドラッグ

## ショートカットを追加する

ホーム画面に、アプリのショートカットを追加します。

1

アプリ一覧画面でアプリをロングタッチし、「ホーム画面に追加」までドラッグ



2

ホーム画面の追加したい位置で指を離す



ショートカットが追加されます。

・画面の端に表示されるシートまでドラッグすると、シートを切り替えてショートカットを追加できます。一番右端のシートまでドラッグすると、シートを1枚増やして追加できます。

## 機能ショートカットについて

アプリをロングタッチすると、アプリにより機能へのショートカットが表示される場合があります。

機能ショートカットをロングタッチし、ホーム画面の追加したい位置で指を離すと、機能へのショートカットとして追加することができます。



## + ショートカットを削除する

ホーム画面でショートカットのアイコンをロングタッチ → 「削除」までドラッグ

## ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

ウィジェット名	説明
アルバム	本機のカメラで撮ったり、内部ストレージやSDカードに保存した写真や動画などを確認できます。
手鏡	手鏡を起動します。
スケジュール	今日のスケジュールを表示します。
月	月単位でカレンダーを表示します。
データ引継	データ引継を利用できます。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ドライブのショートカット	Google ドライブに保存しているデータをすぐに確認できます。
ドライブのスキャン	Google ドライブのスキャン機能を利用できません。
ホーム画面のヒント	ホーム画面のヒントを表示します。
運転モード	運転モードで地図を表示します。
経路を検索	あらかじめ目的地を登録しておくことで、現在地からの経路をすぐに検索できます。
現在地を共有	指定した相手とリアルタイムの現在地情報を共有できます。
交通状況	現在地付近の交通状況を確認できます。
友だちの現在地	指定した相手の現在地情報を確認できます。
メール（簡易表示）/メール（詳細表示）	SoftBankメールを起動します。
メール	選択したフォルダのeメールをすぐに確認できます。
メールフォルダ	選択したフォルダのeメールを表示します。
簡易留守録設定	簡易留守録設定を表示します。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
設定のショートカット	設定のショートカットを利用できます。
長エネスイッチ	長エネスイッチの設定画面を表示します。
電子書籍 GALAPAGOS	GALAPAGOS STOREへ簡単にアクセスできます。
直接メッセージを送る	特定の連絡先を宛先にして、すぐにSMSを作成できます。
直接発信	特定の電話番号にすぐに発信できます。
連絡先	特定の連絡先の詳細を確認できます。
読取カメラ	読取カメラを起動します。
AQUOS便利機能	AQUOS便利機能を表示します。
Chrome bookmarks	Chromeのブックマーク一覧を表示します。
Chrome search	Chromeの検索を利用できます。
Gmail	選択したラベルのメールをすぐに確認できます。
Gmailのラベル	選択したラベルのメールを表示します。

マイフィード	現在地の天気予報のほか、おすすめの情報を表示します。
Google	ウェブページや本機内を検索できます。
Google Sound Search	近くで流れている曲の名前を検索できます。
Google Play Music	保存しているミュージックを再生できます。
Musicプレイリスト	保存しているプレイリストを表示します。
SHSHOW (1x1) / SHSHOW (4x1)	「SHSHOW」アプリを起動してメーカーサイトにアクセスできます。
(4x1) Yahoo! 検索	Yahoo!の検索を利用できます。

## 1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



・ホーム画面をピンチインしてもウィジェットの追加ができます。

## 2

ウィジェット



ウィジェット一覧が表示されます。

## 3

貼り付けたいウィジェットをロングタッチ



## 4

ホーム画面の追加したい位置までドラッグ



ウィジェットが追加されます。

・画面の端に表示されるシートまでドラッグすると、シートを切り替えてウィジェットを追加できます。一番右端のシートまでドラッグすると、シートを1枚増やして追加できます。

+ ウィジェットを削除する

ホーム画面でウィジェットをロングタッチ → 「削除」までドラッグ

## ホーム画面のシートを並べ替える

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



・ホーム画面をピンチインしてもシートの並べ替えができます。

2

移動するシートをロングタッチ



・左端のシートは移動できません。

3

並べ替えたい位置までドラッグ



🚩 シートが移動します。

## アイコンやウィジェットの配置を変更する

アイコンは、お気に入りトレイやアプリ一覧画面でも配置を変更できます。

1

ホーム画面で、アイコン/ウィジェットをロングタッチ



2

移動する位置までドラッグ

🚩 アイコン/ウィジェットが移動します。

・アイコン/ウィジェット（1×1）をフォルダにドラッグすると、フォルダ内に移動することができます。

## ホーム画面の設定をする

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ホーム画面にアイコンを追加	新しいアプリをダウンロードしたときにホーム画面にアイコンを追加するかどうかを設定します。
アイコンバッジ	通知があったとき、アプリアイコンにバッジを表示させるかどうかなどを設定します。
アイコンバッジに件数表示	アイコンバッジに通知の件数を表示させるかどうかを設定します。

### 1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



・ホーム画面をピンチインしてもホーム画面の設定ができます。

### 2

設定



### 3

各項目を設定

 設定が完了します。



## 電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	62
電話帳 / 通話履歴 / お気に入りから電話をかける.....	66
オプションサービス.....	68
通話の設定をする.....	73
電話帳を利用する.....	74
電話帳データを読み込む.....	77
電話帳データを保存する.....	79

## 電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

### 💡 VoLTE／VoLTE (HD+) およびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTE／VoLTE (HD+) およびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTE／VoLTE \(HD+\) を利用する](#)」および「[HD Voiceを利用する](#)」を参照してください。

## 電話をかける

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック  (電話)



 電話番号発信画面が表示されます。

### 2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
- ・番号を間違えたときは、 をタップして番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。

### 3



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

### 4

通話を終わるときは 



 通話が終了します。

### 💡 緊急通報について

#### 緊急通報位置情報通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置情報通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

#### 着信拒否を設定した状態で緊急通報を発信したとき

緊急通報受理機関からの着信を受けるため、着信拒否設定は自動的に約2時間解除されます。緊急通報後、次の操作で解除された着信拒否設定を元に戻すことができます。

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック  (電話)



### + 画面がロックされた状態で、緊急通報する

ロック画面で、画面を上にフリック   電話番号を入力 

- ・画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときに利用できます。画面ロック解除方法の設定については「[セキュリティと現在地情報の設定](#)」を参照してください。

## ? こんなときは

- Q. 電話が繋がらない
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番号など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

## ! 緊急通報のご注意

### ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。

### 機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができません。ステータスバーを下にドラッグして、機内モードの設定を解除してください。

## 電話を受ける

### 1

電話がかかってきたら、 を上にドラッグ



 通話ができます。

・画面ロックを解除しているときは、画面上部に表示される **電話に出る** をタップしてください。

### 2

通話を終わるときは 



 通話が終了します。

## 💡 不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは、ロック画面に通知が表示されます。



### 1 通知

- ・通知を2回タップすると、着信内容を確認したり、かけ直したりすることができます。
- ・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開いたあと、通知をタップしてください。通知の下部に **コールバック / メッセージ** と表示されているときは、タップして電話を発信/SMSを送信することができます。

## + 電話着信時／簡易留守録の操作

### 簡易留守録で応答する

着信中に を上にドラッグ → **簡易留守録**

・画面ロックを解除しているときは、**通話着信** → を上にドラッグ → **簡易留守録** と操作します。

### 簡易留守録を再生する

ロック画面で、通知を2回タップ → **用件をタップ**

・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開き、通知をタップ → **用件をタップ** します。  
 ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。  
 ・途中で止めるときは、**停止** をタップします。

### 着信を拒否する

着信中に を下にドラッグ

・画面ロックを解除しているときは、**拒否** をタップします。

### 着信を拒否してSMSのメッセージを送信する

着信中に を上にドラッグ → **送信するメッセージをタップ**

・画面ロックを解除しているときは、**通話着信** → を上にドラッグ → **送信するメッセージをタップ** します。  
 ・**カスタム返信を作成...** をタップすると、メッセージを作成して送信できます。

### 着信を転送する

着信中に を上にドラッグ → **着信転送**

・画面ロックを解除しているときは、**通話着信** → を上にドラッグ → **着信転送** と操作します。  
 ・あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

### 着信音やバイブレータの動作を止める

着信中に音量Upキー／音量Downキー

## 通話画面の見かた／通話中の操作



- 1 相手の写真
- 2 相手の名前／電話番号
- 3 HD Voice (HD) / HD+ Voice (HD+) で通話中
- 4 こちらの声をミュート (消音)
- 5 ダイヤルキーを表示
- 6 通話を追加
- 7 通話を終了
- 8 通話時間
- 9 スピーカフォンを利用
- 10 通話を保留
- 11 メニューを表示

## + 通話時／音声メモの操作

### 通話音量を調節する

通話中に音量Upキー／音量Downキー

### 通話中の電話を保留にして、通話を追加する

通話中に (通話を追加) → → **ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力** →

### 音声を録音する (音声メモ)

通話中に (メニュー) → **音声メモ**

・録音を終了するときには、**停止** をタップします。

### 音声メモを再生する

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (電話) → **設定** → **通話** → **簡易留守録設定** → **音声メモリスト** → **音声メモをタップ**

・途中で止めるときは、**停止** をタップします。

### 電話帳を表示する

通話中に (メニュー) → **電話帳参照**

## ? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカフォン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 相手にこちらの音声が届かない

- A. 本機底面にある送話口／マイクを指などでふさいでいませんか。送話口／マイクはふさがないようにご注意ください。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

## VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE (HD+) は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話をご利用いただけます。

- ・VoLTE/VoLTE (HD+) はそれぞれ、ソフトバンク/ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE (HD+) 対応機との間で利用できます。また、本機/相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にいること、「4G (推奨)」および「4G LTE 拡張モード」設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。
- ・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。

## + VoLTE/VoLTE (HD+) を利用しないようにする

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定)  ネットワークとインターネット  モバイル ネットワーク  4G LTE拡張モード (  表示)

- ・4G LTE拡張モード をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## ! VoLTE/VoLTE (HD+) 利用時のご注意

VoLTE/VoLTE (HD+) は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE/VoLTE (HD+) が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 (  表示) になっているかどうかを確認してください。ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定)  ネットワークとインターネット  モバイル ネットワーク  優先ネットワークタイプ

- ・無効 (  ) になっているときは、4G (推奨) をタップして有効 (  ) にしてください。

## HD Voiceを利用する

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ソフトバンク/ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

## 電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける

### 電話帳から電話をかける

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

- ・ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話)
- (電話帳) と操作しても、連絡先が表示されます。

2

相手をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

3

電話番号をタップ



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話を終わるときは →

通話が終了します。

### 通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話)



通話履歴一覧画面が表示されます。

2

発信する相手の



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話を終わるときは →

通話が終了します。

## 通話履歴一覧画面の見かた

通話履歴一覧画面に表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。



アイコン	意味
	発信履歴
	着信履歴
	不在着信/着信拒否

## + 通話履歴利用時の操作

### 通話履歴の詳細を確認する

通話履歴一覧画面で、確認する相手の名前/電話番号をタップ

→ **通話の詳細**

履歴詳細画面が表示されます。

### 通話履歴を選んで削除する

通話履歴一覧画面で削除する相手の名前/電話番号をタップ

→ **通話の詳細** →

### 通話履歴をすべて削除する

電話画面で → **通話履歴** → → **通話履歴を消去**

→ **OK**

### 通話履歴からSMSのメッセージを送信する

通話履歴一覧画面で送信する相手の名前/電話番号をタップ

→ **メッセージを送信**

### 通話履歴から番号を付加して発信する

履歴詳細画面で **発信前に電話番号を編集** → 付加する番号を


入力 →

## お気に入りから電話をかける

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話)


→

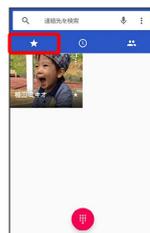

お気に入り一覧画面が表示されます。

2

発信するお気に入りをタップ

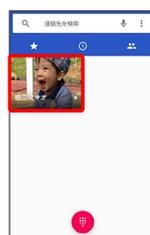

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話を終わるときは

通話が終了します。

## + お気に入りの連絡先詳細画面を表示する

お気に入り一覧画面で、確認する相手の

## オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

### オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話ができます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (電話)



 電話画面が表示されます。

2

  設定  通話



3

着信転送



 着信転送設定画面が表示されます。

4

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信時 / 着信不能時



 転送電話画面が表示されます。

- ・ **常に転送** をタップしたときは、常に着信を転送するかどうかを設定できます。
- ・ **通話中の着信時** をタップしたときは、通話中に着信があった際に転送するかどうかを設定できます。
- ・ **不在着信時** / **着信不能時** をタップしたときは、着信に出られない際に転送するかどうかを設定できます。

5

転送先の電話番号を入力 → ONにする



転送電話サービスが設定されます。

- ・ **不在着信時** をタップしたときは、転送先の電話番号を入力したあと **呼出時間** をタップして、呼び出し時間を設定できます。

### + 転送電話サービス利用時の操作

#### 転送先の電話番号を変更する

転送電話画面で電話番号を入力 → 更新

#### 着信転送サービスを停止する

転送電話画面で OFFにする

## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話)

→ 設定 → 通話



2

### 着信転送

着信転送設定画面が表示されます。

3

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信時 / 着信不能時

転送電話画面が表示されます。

- ・ **常に転送** をタップしたときは、常に着信を留守番電話センターに転送するかどうかを設定できます。
- ・ **通話中の着信時** をタップしたときは、通話中に着信があった際に留守番電話センターに転送するかどうかを設定できます。
- ・ **不在着信時** / **着信不能時** をタップしたときは、着信に出られない際に留守番電話センターに転送するかどうかを設定できます。

4

### 留守番



- ・ **不在着信時** をタップしたときは、このあと **呼出時間** をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

ONにする



留守番電話サービスが設定されます。

## 💡 新しい伝言メッセージが録音されると

ステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くと  
きは、通知パネルの **1件のボイスメール** をタップしたあと、ア  
ナウンスに従って操作してください。

## + 留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で **OFFにする**

## 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (電話)

  **設定**  **通話**



2

その他の設定



 その他の設定画面が表示されます。

3

通話中着信 (  表示)



 割込通話サービスが設定されます。

## 💡 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。  を上にドラッグして通話を開始でき  
ます。

## + 割込通話サービスを停止する

その他の設定画面で **通話中着信** (  表示)

## グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に  (通話を追加)



2

  別の相手の電話番号を入力  

 通話が追加されます。

・電話画面で   をタップしても、通話を追加できます。

3

相手が応答したら  (統合)

 グループ通話が開始されます。

## 発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック   (電話)

   通話



2

その他の設定

 その他の設定画面が表示されます。

3

発信者番号  ネットワークのデフォルト /  番号を非通知

/  番号を通知



 発信者番号通知サービスが設定されます。

・  に設定すると、番号を通知します。

## 発信規制サービスを利用する

電話/SMSの発信信を制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
発信規制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全発信規制 すべての発信を規制します。</li> <li>・国際発信全規制 滞在国外への国際電話の発信を規制します。</li> <li>・国際発信規制 滞在国内と日本以外への国際電話の発信を規制します。</li> <li>・全発信規制停止 発信規制をすべて解除します。</li> </ul>
着信規制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全着信規制 すべての着信を規制します。</li> <li>・国際着信規制 日本以外での着信を規制します。</li> <li>・全着信規制停止 着信規制をすべて解除します。</li> </ul>
着信拒否	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話番号指定 指定した電話番号からの着信を拒否します。</li> <li>・非通知着信 非通知の着信を拒否します。</li> </ul>

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (電話)

→ 設定 → 通話



### 2

SoftBank通話設定 → 発信制限



発信制限画面が表示されます。

### 3

発信規制 / 着信規制 / 着信拒否



### 4

画面に従って操作

発信規制サービスが設定されます。

## + 発信規制サービス利用時の操作

### 発信規制を設定する

発信制限画面で **発信規制** / **着信規制** → 規制方法を  
タップ → **規制する** / **規制しない**

### 発信規制をすべて解除する

発信制限画面で **発信規制** → **全発信規制停止** → はい

### 着信規制をすべて解除する

発信制限画面で **着信規制** → **全着信規制停止** → はい

### 指定した電話番号からの着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **電話番号指定** → 番号を  
追加 → 電話番号を入力 → **ブロック**

### 非通知の着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **非通知着信** (  表示)

## ? こんなときは

Q. 発信信が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

## 通話の設定をする

### 通話の設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音とバイブレーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・着信音 電話の着信音を設定します。</li> <li>・着信時にバイブレーションもON 電話の着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。</li> <li>・キーパッドの操作音 ダイヤルキーをタップしたときに音が鳴るようにするかどうかを設定します。</li> </ul>
クイック返信	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話に出られない場合に返信するSMSのメッセージを編集できます。</li> </ul>
通話	<ul style="list-style-type: none"> <li>・着信転送 着信転送の設定をします。</li> <li>・その他の設定 発着番号、通話中着信の設定をします。</li> <li>・簡易留守録設定 簡易留守録の設定をします。</li> <li>・SoftBank通話設定 国際発信設定、発着信制限の設定をします。</li> </ul>
着信のブロック	<ul style="list-style-type: none"> <li>着信をブロックする電話番号を設定します。</li> </ul>
ボイスメール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通知 ボイスメールの通知に関する設定ができます。</li> <li>・詳細設定 ボイスメールの詳細設定を確認できます。</li> </ul>
ユーザー補助機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>TTYモードの設定をします。</li> </ul>
電話アプリについて	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビルドバージョン、オープンソースライセンス、プライバシーポリシー、利用規約を確認できます。</li> </ul>

### 1

ホーム画面でお気に入りに入りトレイを上フリック (電話)



### 2



☑️ 通話設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

☑️ 設定が完了します。

### + 通話設定利用時の操作

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → 編集するメッセージをタップ → メッセージを入力 → **OK**

簡易留守録を設定／解除する

通話設定画面で **通話** → **簡易留守録設定** → **簡易留守録設定** → **マナーモード連動** / **ON** / **OFF**

簡易留守録の応答メッセージを設定する

通話設定画面で **通話** → **簡易留守録設定** → **応答メッセージ設定** → **通常** / **ドライブ** / **公共**

簡易留守録の応答時間を設定する

通話設定画面で **通話** → **簡易留守録設定** → **応答時間設定** → **応答時間を指定** → **設定**

・電話着信時に、設定した簡易留守録の応答時間が経過する前に着信が切断されてしまう場合は、転送電話サービスの利用を停止してください。転送電話サービスについて詳しくは、「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

## 電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。  
メールアドレスだけでなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。  
また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。

### ！ 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量の少ない状態で放置すると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 新しい連絡先を登録する

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

#### 2



新しい連絡先の作成画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 3

各項目を設定/入力 → 保存



連絡先が登録されます。

### + 連絡先登録の操作

#### 写真を登録する

新しい連絡先の作成画面で、画像枠(顔写真)をタップ → 登録方法をタップ → 登録操作

#### その他の登録項目を表示する

新しい連絡先の作成画面で **その他の項目**  
・住所やチャット、メモなどの情報を登録できます。

#### 電話番号などの種別を登録する

新しい連絡先の作成画面で登録する種別の ▼ → 登録する種別をタップ  
・「カスタム」を選択したときは、このあと種別名を入力 → **OK** と操作してください。

#### 入力した電話番号などを削除する

新しい連絡先の作成画面で、削除する項目の ✕

#### 電話番号発信画面から連絡先を登録する

電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録できます。

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話) → ★ / ☎ → ダイヤルキーをタップして登録する電話番号を入力 → **新しい連絡先を作成** → 各項目を設定/入力 → **保存**

・ **連絡先に追加** をタップすると、既存の連絡先へ電話番号を追加することができます。

#### サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先と本機の電話帳を同期できます。Google アカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定) → **ユーザーとアカウント** → 同期するアカウントをタップ → **アカウントの同期** → 同期するアプリやデータをタップ ( ● 表示)

## 連絡先を確認する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

### + 連絡先確認時の操作

#### お気に入りに登録／解除する

連絡先詳細画面で ☆ / ☆

- ・タップするたびに、登録 ( ☆ ) / 解除 ( ☆ ) が切り替わります。
- ・お気に入りに登録された連絡先は、電話帳画面の上部に表示されます。

#### 電話をかける

連絡先詳細画面で、電話番号をタップ

#### SMS／メールを送信する

連絡先詳細画面で、電話番号右の [SMS] / メールアドレスをタップ → 画面に従って操作

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 電話帳画面の見かた



- 1 メニューを表示
- 2 顔写真
- 3 連絡先詳細画面を表示
- 4 連絡先を検索
- 5 連絡先の削除
- 6 連絡先の新規作成

## 連絡先詳細画面の見かた



- 1 顔写真
- 2 電話番号／電話発信
- 3 お気に入り登録 ( ☆ ) / 解除 ( ☆ )
- 4 連絡先編集
- 5 メニューを表示
- 6 名前
- 7 SMS作成
- 8 メールアドレス／メール作成

・上下にフリックすると、隠れている項目が表示されます。

## 連絡先を編集する

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

### 2

対象の連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

### 3



連絡先編集画面が表示されます。

### 4

各項目を編集 → 保存

連絡先の変更が完了します。

## + 連絡先編集時の操作

### 連絡先ごとに着信音を設定する

連絡先詳細画面で → 着信音を設定 → 設定したい着信音を選択 → OK

### 写真を登録する

連絡先編集画面で、画像枠(顔写真)をタップ → 登録方法をタップ → 登録操作

### その他の登録項目を表示する

連絡先編集画面で **その他の項目**

・住所やチャット、メモなどの情報を登録できます。

### 電話番号などの種別を登録する

連絡先編集画面で登録する種別の ▼ → 登録する種別をタップ

・「カスタム」を選択したときは、このあと種別名を入力 → OK と操作してください。

### 入力した電話番号などを削除する

連絡先編集画面で、削除する項目の ✕

## 連絡先を削除する

1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2



3

対象の連絡先をタップ (  表示)



・複数の連絡先を削除する場合は、続けてほかの対象の連絡先をタップします。

4

OK → OK



連絡先が削除されます。

## 電話帳データを読み込む

本機では、いろいろな方法で電話帳データを読み込むことができます。以前お使いになっていた携帯電話の電話帳や、本機でバックアップした電話帳、他の人の携帯電話内の電話帳などが利用できます。

### ! データ読み込み時のご注意

内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは、データを読み込むことができません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

### あんしんバックアップを利用して電話帳データを読み込む

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

## SDカードから電話帳データを読み込む

本機やほかの携帯電話でSDカードに保存（バックアップ）した電話帳データを読み込み（インポート）できます。

- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み込むことができないことがあります。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

### 2

設定



### 3

インポート



### 4

.vcf ファイル



- ・連絡先の保存先を選択する画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 5

SDカード



### 6

読み込むファイルの保存先を選択 → 読み込むファイルを選択



電話帳データの読み込みが完了します。

## Bluetooth®で電話帳データを読み込む (データ引継)

Bluetooth®機能を利用して、ほかの携帯電話内の電話帳データを読み込むことができます。

詳しくは、「[Bluetooth®で電話帳データを取り込む \(データ引継\)](#)」を参照してください。

## SDカードから電話帳データを読み込む (データ引継)

端末設定の「データ引継」を利用して、本機やほかの携帯電話でSDカードに保存した電話帳データを、読み込むことができます。

詳しくは、「[SDカードからデータを取り込む \(データ引継\)](#)」を参照してください。

## 電話帳データを保存する

### ！ データ保存時のご注意

内部ストレージの空き容量が11MB未満のときは、データを保存することができません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

### あんしんバックアップを利用して電話帳データを保存する

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

## SDカードに電話帳データを保存する

SDカードに電話帳を保存することができます。

・相手機器によっては、本機で保存した電話帳データを正しく読み込むことができないことがあります。

1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

設定



3

エクスポート



4

.vcf にエクスポート



5

☰ → SDカード



6

ファイルの保存先を選択 → ファイル名を入力 → 保存



🚩 SDカードに電話帳データが保存されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### SDカードに電話帳データを保存する（データ引継）

端末設定の「データ引継」を利用して、SDカードに電話帳データを保存することができます。

詳しくは「[SDカードにデータを保存する](#)」を参照してください。

## メール／インターネット

メールの種類について.....	82
スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて.....	82
S!メール／SMSを送信する.....	83
S!メールでデコレメールを送信する.....	85
S!メール／SMSを受信／返信する.....	86
S!メール／SMSを管理する.....	87
S!メール／SMS作成時の操作.....	94
S!メール／SMS設定.....	97
Gmailを利用する.....	100
eメールを利用する.....	104
インターネットを利用する（Chrome）.....	107

## メールの種類について

### S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

### SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

### Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

### eメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のeメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。

## スレッド一覧モード/フォルダー一覧モードについて

メールの表示方法には、スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードの2種類があります。本書ではスレッド一覧モードでの操作を記載しております。


### 💡 フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは操作が異なる場合があります。詳しくは、[SoftBankメールの取扱説明書 \(http://help.mb.softbank.jp/app/smail/\)](http://help.mb.softbank.jp/app/smail/)を参照してください。

## スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードを切り替える

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック  （メール）

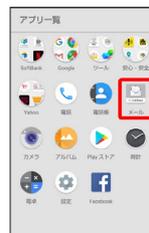

### 2

現在の一覧モード名をタップ



### 3

変更後の一覧モード名をタップ



 一覧モードが切り替わります。

- ・**SMS/S!メール自動切替** が有効（ 表示）に設定されているときは、画面下部の **切替** をタップしても切り替えられます。

## スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、植田さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で植田さんと会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 本文入力欄
- 3 送受信したメール内容
- 4 S!メール/SMSを送信

## フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは、「受信フォルダ」や「送信フォルダ」、作成したサブフォルダなどに分けてメールを保存します。



## S!メール/SMSを送信する

### S!メール/SMSを送信する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (メール) → 作成



2



・宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。

3

電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ



- ・電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 をタップすると、電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴から宛先を選択できます。
- ・メールグループ をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。

## 4

送信する宛先を選択 → OK



- ・「電話帳」 / 「送信履歴」 / 「受信履歴」 / 「メールグループ」をタップすると、表示する宛先のリストを切り替えられます。
- ・送信する宛先を設定したあと、**1 0000** をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- ・CcやBccを設定するとS!メールでの送信になります。
- ・送信する宛先を設定したあと、**1 0000** をタップし、**X** をタップすると宛先を削除できます。**1 0000** をタップして **宛先削除** をタップしても削除できます。

## 5

件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



- ・**📎** をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。
- ・件名を入力/ファイルを添付するとS!メールでの送信になります。

## 6

送信



**📧** S!メール/SMSが送信されます。

- ・送信できなかった場合は、S!メール/SMSが下書きとして保存されます。

## 💡 S!メール/SMSの送信について

## S!メール/SMSの切り替えについて

件名の有無や本文の長さなどで、送信時に自動でS!メール/SMSが切り替わります。

- ・メールの新規作成時は、どちらで送信されるかを、画面上部の表示で確認できます。
  - ・「新規メール」と表示されているとき：S!メールで送信されます。
  - ・「新規SMS」と表示されているとき：SMSで送信されます。
- ・ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → **📧** (メール) → **⚙️** 設定 → **📶** 共通設定 → **SMS/S!メール自動切替** ( 表示) と操作すると、新規作成時に **メール** (S!メール) と **SMS** が選択できるようになります。

## 下書きについて

S!メール/SMS作成中に **⏪** をタップして画面を切り替えると、作成中のS!メール/SMSを下書きとして保存します。

下書きは、フォルダー一覧モードでは **下書き/未送信フォルダ** に保存され、スレッド一覧モードでは **📧** が表示されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

## S!メールでデコレメールを送信する

### 1 テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (メール) → 作成 → 本文入力欄をタップ → 装飾 → テンプレート → 左右にフリックしてテンプレートを選択



#### 2

決定



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 3

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 送信



デコレメールが送信されます。

## S!メールを装飾する

### 1

本文入力中に 装飾 → 装飾方法をタップ



メールが装飾できます。

・左右にフリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

### 2

画面に従ってメールを装飾

メールを装飾しながら、本文が入力できます。

## S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### 新着のS!メール/SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

#### 1

通知を2回タップ



スレッド詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、スレッド一覧画面が表示されます。

### + 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック (メール) (迷惑メール)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 手動でS!メール/SMSを受信する

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック (メール) (新着)



メールを受信します。

### サーバーメールを受信する

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック (メール) (サーバーメール操作)



#### 2

全て受信 / 差出人/件名で受信



サーバーメールを受信します。

### S!メール/SMSを返信する

#### 1

スレッド詳細画面でメールをタップ (返信) / (全返信)



#### 2

本文を入力 (送信)



メールが送信されます。

## S!メール/SMSを転送する

1

スレッド詳細画面でメールをタップ ➔ **転送**



2

宛先を入力 ➔ 本文を入力 ➔ **送信**



📧 メールが転送されます。

## S!メール/SMSを管理する

### S!メール/SMSを確認する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック ➔  (メール)



📧 スレッド一覧画面が表示されます。

2

スレッドをタップ




📧 スレッド詳細画面が表示されます。

・下書きしたメールや、未送信のメールを確認する場合は、 と表示されたスレッドをタップすると、下書き/未送信のメールを含むスレッド詳細画面が表示されます。

3

メールをタップ

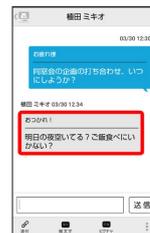

📧 S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

## 💡 ウィジェットについて

ウィジェットを利用すると、ホーム画面からメールの情報を確認できます。ウィジェットには簡易版（画面上部）と詳細版（画面下部）があります。簡易版では、未読メール数を確認できます。詳細版では、未読メール数に加えて最新の未読メールの日時や、本文の一部も確認できます。未読メールがない場合は、最新のメールの内容が確認できます。



## + メール利用時の操作

### サーバーメールをすべて削除する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **全て削除** → **削除** → **OK**

### メールサーバーの容量を確認する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **容量確認**

### メールを保護する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **保護**  
・保護を解除するには、もう一度 **保護** をタップします。

### 添付ファイルを保存する

S!メール詳細画面で → 保存する添付ファイルの  ( **表示** ) → **保存**

### スレッド一覧画面でスレッドを削除する

スレッド一覧画面で対象のスレッドをロングタッチ → **削除** → **削除**

・複数のスレッドを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のスレッドをタップします。

### スレッド詳細画面でメールを削除する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **削除** → **削除**

### S!メール/SMS詳細画面で迷惑メールを申告する

S!メール/SMS詳細画面で → **迷惑メール申告** → **はい**

### スレッド詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

スレッド詳細画面で → **アドレス一覧**

S!メール/SMS詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

S!メール/SMS詳細画面で

## スレッド一覧画面について



### 1 差出人/送受信・保存日時など

アイコン	説明
	未読メールあり
	下書き
	送信予約中
	自動再送登録中
	送信が失敗したメールあり

## スレッド詳細画面について



### 1 差出人/送受信・保存日時/件名/本文など

アイコン	説明
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護
	送信予約中
	送信失敗
	自動再送登録中
	下書き

S!メール/SMS詳細画面について



- 1 差出人/宛先/件名/送受信・保存日時など
- 2 本文

アイコン	説明
	差出人/宛先一覧表示。タップすると差出人/宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。送信済みメールの場合に表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

S!メール/SMSデータをバックアップする

本体のメールデータをSDカードなどにバックアップします。

- ・本体に保存されているメールデータをバックアップします。メールデータを1件ずつ選択してバックアップすることはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、内部ストレージにバックアップされます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (メール) → 設定



2

共通設定



3

メール保存・読み込み



4

バックアップ・復元する



5

バックアップ (専用フォーマット) → OK



6

OK → 機内モード (表示) →


 バックアップが開始されます。

7

OK → 機内モード (表示) →


 バックアップが完了します。

## S!メール/SMSデータを復元する

SDカードなどにバックアップしたメールデータを本体に復元します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック →  (メール) →  設定



2

### 共通設定



3

### メール保存・読み込み



4

### バックアップ・復元する



5

復元 (専用フォーマット) → OK



6

OK → 機内モード (表示) →



7

対象のファイルをタップ → OK



復元が開始されます。

8

OK → 機内モード (表示) →



復元が完了します。

## S!メール/SMSデータを移行する (エクスポート)

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話 (3G) と互換性があります。

- ・ 本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・ SDカードを取り付けていないときは、内部ストレージにエクスポートされます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (メール) → 設定



2

### 共通設定



3

### メール保存・読み込み



4

### メールデータを移行する



## 5

エクスポート (vMessage) → OK



- ・アプリのダウンロードや、ご利用規約などの確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 6

メールの種類をタップ → 実行



🚩 エクスポートが開始されます。

- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「メール」の  をタップすると、メール内の項目をまとめて選択できます (  表示)。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 7

OK

🚩 エクスポートが完了します。

## 💡 メールデータのエクスポートについて

### メールデータのエクスポート時に使用される場所について

メールデータをエクスポートするときは、SDカード ( /storage/sdcard1/... ) または内部ストレージ ( /storage/emulated/0/... ) の次の場所に対して保存が行われます。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き / 未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

### エクスポートしたデータのファイル名について

エクスポートしたデータのファイル名は、SDカード / 内部ストレージへの保存年月日になります。たとえば、2018年3月30日に保存されたメールデータは、「18033000.vmg」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「18033001.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。

## S!メール/SMSデータを移行する（インポート）

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

- ・これまでお使いの携帯電話などのデータをインポートする場合は、あらかじめ、インポートするデータをSDカードなどに保存しておいてください。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (メール) → 設定



2

### 共通設定



3

### メール保存・読み込み



4

### メールデータを移行する



5

インポート (vMessage) → OK



6

メールの種類をタップ → OK



7

OK → 機内モード (表示) →



8

対象のファイルをタップ → OK



🏠 インポートが開始されます。

OK → 機内モード (表示) →



インポートが完了します。

### メールデータのインポートについて

#### メールデータのインポート時に使用される場所について

- メールデータをインポートするときは、SDカード (/storage/sdcard1/...) または内部ストレージ (/storage/emulated/0/...) の次の場所に対して読み込みが行われます。
- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
  - ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
  - ・下書き / 未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

#### セキュリティ設定を行ったメールデータのインポートについて

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプリではインポートを行います。また、インポートしたデータは閲覧することもできます。

#### インポートできないメールデータについて

これまでお使いの携帯電話で暗号化してメールデータをバックアップした場合、本アプリではインポートできません。

## S!メール / SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

### ファイルを添付する

#### 1

S!メール作成中に



#### 2

ファイルの種類をタップ → 画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

## 日時を指定して送信する

指定した日時に自動的に送信されるメールを作成できます。

1

宛先/件名/本文を入力したら   **送信予約**



2

送信する日付を設定  **設定**



3

送信する時刻を設定  **設定**



4

OK



 下書きとして保存され、設定した日時になると自動で送信されます。

## マイ絵文字/デコレメピクチャを入力する

1

件名/本文入力中に **絵文字** / **ピクチャ**



2

マイ絵文字/デコレメピクチャをタップ



 マイ絵文字/デコレメピクチャが入力されます。

## プレビューを表示する

作成したS!メール/SMSがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール/SMS作成中に  **プレビュー**



 プレビューが表示されます。

## 重要度を設定する

1

S!メール作成中に   **重要度設定**

2

重要度をタップ  **OK**

 重要度が設定されます。

## 配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に   **配信確認**

2

送信したメッセージの配信確認を要求 (  表示 )  **OK**

 配信確認を要求するように設定されます。

## メールを削除する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに削除します。

1

S!メール/SMS作成中に   **削除**

2

**削除**

 メールが削除されます。

## S!メールに切り替える

**SMS/S!メール自動切替** を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「**共通設定**」を参照してください。

1

SMS作成中に   **S!メール切替**

2

**OK**

 S!メールに切り替わります。

## SMSに切り替える

**SMS/S!メール自動切替** を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「**共通設定**」を参照してください。

1

S!メール作成中に  **SMS切替**



2

OK

 SMSに切り替わります。

## S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

### 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
新着通知設定	新着メール受信時、通知に表示する項目を設定します。
着信音/バイブレーション	新着メール受信時の着信音やバイブレーション、着信ランプを設定します。
スレッドモード	メールを会話スレッド形式で表示するかどうかを設定します。
画面着せ替え	画面のデザインを設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
SMS/S!メール自動切替	メール作成時に、自動でS!メール/SMSを切り替えるかどうかを設定します。
下書き自動保存	メール作成中にキャンセルしたときに、自動で下書きを保存するかどうかを設定します。
件名欄を表示	スレッドモード時に、件名入力欄を表示するかどうかを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
マイ絵文字設定	マイ絵文字の表示順を変更したり、削除します。
デコレメピックチャ設定	デコレメピックチャの表示順を変更したり、削除します。
広告表示設定	S!メール/SMS詳細画面に広告を表示するかどうかを設定します。
メール保存・読み込み	メールデータをバックアップ/復元したり、メールデータをvMessage形式でエクスポート/インポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話(3G)と互換性があります。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定します。
初期化	メール設定をお買い上げ時の状態に戻します。
詳細設定	古いメールを自動的に削除するかどうかを設定したり、保存するメールの件数を設定します。また、SDカードと内部ストレージの保存領域の確認もできます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック  (メール)  **設定**



2

共通設定 → 各項目を設定



設定が完了します。

## 送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	S!メール/SMS受信時の設定を行います。S!メール/SMSの一部を受信するとき、受信する内容を設定したり、メール起動時に自動で新着メールの確認をするかどうかを設定します。
送信設定	S!メール/SMS送信時の設定を行います。S!メール返信時にメールの内容を引用するかどうかを設定したり、S!メール/SMS送信時に配信確認を要求するかどうか、確認画面を表示するかどうかなどを設定できます。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でS!メールを送受信するための設定を行います。
SMS送受信設定	SMSの送受信時に使うアプリを設定します。
送受信中ステータス表示	バックグラウンドで送受信するかどうかを設定します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (メール) → 設定



2

送受信設定 → 各項目を設定



設定が完了します。

## メールグループ設定

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (メール) → 設定



2

### メールグループ設定



🚩 メールグループ設定画面が表示されます。

### + メールグループ設定時の操作

#### メールグループを追加する

メールグループ設定画面で **グループ追加** → グループ名を入力 → **OK**

#### グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ → **メンバー追加** → **電話帳** / **送信履歴** / **受信履歴** / **直接入力** → 追加する連絡先を選択/入力 → **OK**

#### グループ名を編集する

メールグループ設定画面で対象のグループをロングタッチ → **グループ名を編集** → **OK**

#### グループを削除する

メールグループ設定画面で対象のグループの **✕** → **削除**

#### メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ → 対象のメンバーの **✕** → **削除**

## 電話番号・メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更などができます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (メール) → 設定



2

電話番号・メールアドレス → 各項目を設定・確認



🚩 設定・確認が完了します。

## Gmailを利用する

Googleのメールサービス「Gmail」や、会社や自宅などで送受信している「eメール」を利用できます。

### アカウントを設定する

Gmailを利用するには、Google アカウントまたはeメールアカウントの設定が必要です。

はじめて  (Gmail) を起動すると、アカウント設定画面が表示され、設定操作を行うことができます。

- ・すでにGoogle アカウントでログインしている場合は、アカウント設定画面は表示されません。別のアカウントを追加するときは、「[アカウントを追加する](#)」を参照してください。
- ・すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名 (ID) やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック    
(Google)   (Gmail)



 アカウント設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは画面に従って操作してください。

#### 2

##### メールアドレスを追加



#### 3

設定するアカウントの種類をタップ



#### 4

画面に従って操作

 アカウントが設定されます。

## メールを作成/送信する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック →  
(Google) → (Gmail)



メール一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2



メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 →



メールが送信されます。

### + メール作成時の操作

#### Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、「To」の ↓ → 宛先を入力

#### ファイルを添付する

メール作成画面で → ファイルを添付 → 保存先を選択 → 添付するファイルを選択

・**ドライブから挿入** を選択すると、Google ドライブに保存したファイルを添付できます。

#### 電話帳から宛先を選択する

メール作成画面で → **コンタクトから追加** → 宛先を選択

#### 作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成中に → **下書きを保存**

#### 作成中のメールを破棄する

メール作成画面で → **破棄** → **破棄**

## 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、ロック画面に新着メッセージ通知が表示されます。

1

ロック画面で新着メッセージ通知を2回タップ



メール詳細画面が表示されます。

- ・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。
- ・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーに / が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして通知をタップしてください。

## メールを確認する

1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → (Google) → (Gmail)



メール一覧画面が表示されます。

2

確認するメールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

## + メール確認時の操作

### メールを返信する

メール詳細画面で、返信するメールの ← → メールを作成



- ・全員へ返信するときは、返信するメールの : → 全員に返信 と操作します。
- ・メール下部の 返信 / 全員に返信 をタップしても返信できます。

### メールを転送する

メール詳細画面で、転送するメールの : → 転送 → メールを作成 →

- ・メール下部の 転送 をタップしても転送できます。

### メールを未読に戻す

メール詳細画面で 未読

- ・メール一覧画面で、未読に戻すメールのアイコンをタップ (表示) → 未読 → 未読に戻す と操作しても、未読に戻せます。

### メールを削除する

メール詳細画面で 削除

- ・メール一覧画面で、削除するメールのアイコンをタップ (表示) → 削除 と操作しても、削除できます。

### メールをアーカイブする

メール詳細画面で 保存

- ・メール一覧画面で、アーカイブするメールのアイコンをタップ (表示) → 保存 と操作しても、アーカイブできます。

### アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

- ・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

## アカウントを追加する

ここでは、Googleのメールアカウント追加を例に説明します。

・すでにお使いのアカウントを設定するときは、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック  

(Google)  (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

2



3

現在のアカウントをタップ



4

アカウントを追加



5

Google



 アカウントの追加画面が表示されます。

6

画面に従って操作

 アカウントが追加されます。

## アカウントを切り替える

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック  

(Google)  (Gmail)



 メール一覧画面が表示されます。

2

 現在のアカウントをタップ



3

切り替えるアカウントをタップ



 アカウントが切り替わります。

## アカウントを削除する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



2

ユーザーとアカウント → 削除するアカウントをタップ



3

アカウントを削除 → アカウントを削除



🚩 アカウントが削除されます。

## eメールを利用する

eメール専用アプリ (メール) を利用して、「eメール」を送受信することができます。

### アカウントを設定する

eメールを利用するときは、eメールアカウントの設定が必要です。はじめて (メール) を起動すると、アカウント設定画面が表示され、設定操作を行うことができます。

・お使いのeメールのユーザー名 (ユーザーID) やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (ツール) → (メール)



🚩 はじめて起動したときは、アカウント設定画面が表示されません。

2

画面に従ってアカウントを設定

🚩 アカウントの設定が完了します。

## メールを作成/送信する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (ツール) → (メール)



メール一覧画面が表示されます。

2



メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 →



メールが送信されます。

### + メール作成時の操作

#### Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、「To」の ▼ → 宛先を入力

#### ファイルを添付する

メール作成画面で (📎) → ファイルを添付 → 保存先を選択 → 添付するファイルを選択

#### 作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成中に (📧) → 下書きを保存

#### 作成中のメールを破棄する

メール作成画面で (📧) → 破棄 → 破棄

#### メール本文にクイック返信を追加する

メール作成画面で (📧) → クイック返信を挿入 → 挿入する文章を選択

## 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、ロック画面に新着メッセージ通知が表示されます。

1

ロック画面で新着メッセージ通知を2回タップ



メール詳細画面が表示されます。

- ・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。
- ・画面ロックを解除しているときは、ステータスバーに (📧) が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして通知をタップしてください。

## メールを確認する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (ツール) → (メール)



メール一覧画面が表示されます。

2

確認するメールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

### + メール確認時の操作

#### メールを返信する

メール詳細画面で ← → メールを作成 → ▷

・全員へ返信するときは、⋮ → 全員に返信 と操作します。

#### メールを転送する

メール詳細画面で ⋮ → 転送 → メールを作成 → ▷

#### メールを未読に戻す

メール詳細画面で ☑

・メール一覧画面で、未読に戻すメールのアイコンをタップ  
(☑ 表示) → ☑ → ⏪ と操作しても、未読に戻せます。

#### メールを削除する

メール詳細画面で ☒ → OK

・メール一覧画面で、削除するメールのアイコンをタップ  
(☑ 表示) → ☒ → OK と操作しても、削除できます。

#### アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

## アカウントを追加する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (ツール) → (メール)



メール一覧画面が表示されます。

2

← → 設定 → アカウントを追加



アカウント設定画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

## アカウントを削除する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (ツール) → (メール)



メール一覧画面が表示されます。

2

← → 設定



3

削除するアカウントをタップ → アカウントを削除 → OK



アカウントが削除されます。

## インターネットを利用する (Chrome)

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

### TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

### ! TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

## Chromeを利用する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (Google) → (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

入力欄をタップ → 検索語またはURLを入力 → 実行



検索結果またはウェブページが表示されます。

## + Chrome利用時の操作

### My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

Chrome画面で 画面に従って操作

### ウェブページ内を検索する

Chrome画面で 検索文字列を入力

検索結果がハイライト表示されます。

### 画像を保存（ダウンロード）する

Chrome画面で、画像をロングタッチ 画像をダウンロード

- ・保存（ダウンロード）が完了すると、ステータスバーに が表示されます。このあと、通知パネルでダウンロード完了通知をタップすると、画像を確認することができます。
- ・保存（ダウンロード）された画像は、（ファイル）や （アルバム）などから確認することができます。

### 保存（ダウンロード）した画像を確認する

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック （ツール） （ファイル） 画像をタップ

## ブックマークを登録する

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック （Google） （Chrome）



Chrome画面が表示されます。

### 2

登録するウェブページを表示



表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

## + ブックマーク利用時の操作

### ブックマークを編集する

Chrome画面で

### ブックマークを移動する

Chrome画面で

- ・SoftBankフォルダとSoftBankフォルダ内のブックマークは移動できません。

### ブックマークを削除する

Chrome画面で

## ブックマークを利用してアクセスする

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (Google) → (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

2

→ ブックマーク



ブックマーク画面が表示されます。

3

ブックマークをタップ

選んだブックマークのウェブページが表示されます。

## 閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (Google) → (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

2

→ 履歴



履歴画面が表示されます。

3

表示する履歴をタップ



ウェブページが表示されます。

## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単にできます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (Google) → (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

2

☰ → 新しいタブ



新しいタブが表示されます。

## + タブ利用時の操作

### 最近使ったタブを表示する

Chrome画面で ☰ → 最近使ったタブ → 表示するタブをタップ

### 閲覧履歴やCookieなどの情報を残さないようにウェブページを閲覧する

Chrome画面で ☰ → 新しいシークレットタブ → 画面に従って操作

## Chromeを設定する

Chromeの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
CHROME にログイン	Google アカウントでログインして、タブやブックマーク、履歴などの設定を利用できません。ログインすると、アカウント情報が表示されます。
検索エンジン	検索エンジンを選択します。
自動入力とお支払い	フォームへの自動入力の有効/無効を切り替えたり、住所やクレジットカード情報の編集が行えます。
パスワードの保存	ウェブページのユーザー名とパスワードの保存の有効/無効を切り替えたり、パスワードを保存したウェブページの確認や削除などが行えます。
通知	通知の設定が行えます。
プライバシー	アクセスエラー時にアドバイスを表示したり、利用状況と障害レポートを送信するかどうかなどを設定できます。
ユーザー補助機能	文字サイズの設定などが行えます。
サイトの設定	Cookieを許可するかどうかや、JavaScriptを有効にするかどうかなどを設定します。
データセーバー	表示するウェブページを圧縮してから読み込んでデータ使用量を節約するかどうか設定できます。
Chromeについて	Chromeのバージョン情報などを確認します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (Google) → (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

2

☰ → 設定 → 各項目を設定



🚩 設定が完了します。

- ・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。



## カメラ

写真／動画を撮る.....	114
カメラを設定する.....	117
写真／動画を確認・管理する（アルバム）.....	119
写真／動画を共有する.....	123
バーコードを読み取る.....	125

## 写真／動画を撮る

お買い上げ時、本機で撮った写真や動画は、本機（内部ストレージ）に保存されるように設定されています。  
SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更してください。  
変更方法について詳しくは、「[写真／動画撮影共通の設定をする](#)」を参照してください。

### ！ カメラに関するご注意

#### カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。  
大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。  
撮影が禁止されている場所では撮らないでください。  
カメラ機能を利用して撮った画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

#### レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

### 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## 写真を撮る

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック ➡ (カメラ)



### 2

本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける



- ・画面を上下にドラッグすると、明るさを調整できます。
- ・左右にドラッグまたはピンチイン／ピンチアウトすると、ズームアウト／ズームインできます。
- ・被写体をタップすると、フォーカスロックできます。フォーカスをロックしたときにフォーカスマーク以外をタップすると解除されます。

### 3

📷 /音量Upキー／音量Downキー



🔊 シャッター音が鳴ったあと、写真が保存されます。

- ・フォーカスロックをしている場合、フォーカスマークをタップしても写真が撮れます。
- ・📷 /音量Upキー／音量Downキーを1秒以上押し続けると、写真を連続撮影できます。

### ? こんなときは

Q. カメラが自動的に終了する

- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い／粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. モバイルライトを使用して撮った画像が白っぽくなる

- A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

## 動画を撮る

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (カメラ)



2

本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける



- ・画面を上下にドラッグすると、明るさを調整できます。
- ・左右にドラッグまたはピンチイン/ピンチアウトすると、ズームアウト/ズームインできます。

3



- ・動画撮影中に  をタップ、または音量Upキー/音量Downキーを押すと写真が撮れます。
- ・被写体をタップすると、フォーカスロックできます。フォーカスマーク以外をタップすると解除されます。

4



 撮影終了音が鳴り、動画が保存されます。

## ? こんなときは

- Q. カメラが自動的に終了する
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。


Q. 画像が暗い/粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. モバイルライトを使用して撮った画像が白っぽくなる

- A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

## 撮影画面の見かた

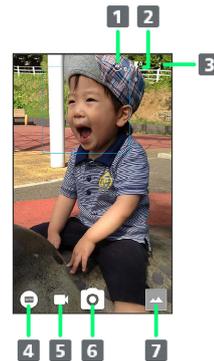

- 1 イン/アウトカメラ切替**  
インカメラ/アウトカメラを切り替えます。
- 2 モバイルライト**  
モバイルライトの設定を切り替えます。
- 3 設定**  
撮影時の各種設定を行います。詳しくは、「[写真撮影の設定をする](#)」、「[動画撮影の設定をする](#)」、「[写真/動画撮影共通の設定をする](#)」を参照してください。
- 4 撮影モード**  
撮影モードを切り替えます。詳しくは、「[撮影モードを切り替える](#)」を参照してください。
- 5 動画撮影**
- 6 写真撮影**
- 7 アルバム/サムネイル**  
「アルバム」の起動、または直前に撮った写真/動画が表示されます。

・使用するカメラや撮影モードによって、画面に表示されるアイコンや利用できる機能・設定は異なります。

## 撮影モードを切り替える

撮影環境や被写体に合わせて撮影モードを切り替えることができます。

種類	説明
オート	被写体に合わせて自動的に調整するモードです。
おすすめプラス	被写体に合わせて設定を調整したり、撮影シーンを選んで撮るモードです。詳しくは、「 <a href="#">撮影画面（おすすめプラス）の見かた</a> 」を参照してください。
タイムラプス	撮るコマ数を少なくした動画を撮るモードです。
花火撮影	花火を撮るのに適したモードです。
モノクロ	モノクロ撮影するモードです。
読取カメラ	読取カメラを起動します。
手鏡	インカメラを利用して、手鏡のように自分を映します（撮影はできません）。
SHSHOW	カメラ活用のウェブページからカメラアプリをダウンロードし、撮影モードの1つとして追加することができます。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (カメラ)



### 2



### 3


撮影モードをタップ



🚩 撮影モードが切り替わります。

## 撮影画面（おすすめプラス）の見かた

おすすめプラスでは手動で設定を変更して撮影ができます。

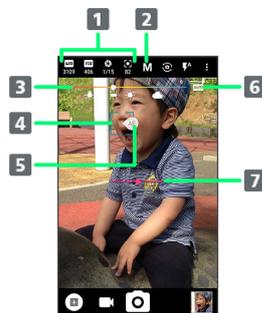

- 1** マニュアル設定アイコン<sup>1</sup>  
タップすると調整バーを表示します。
- 2** 撮影シーン  
撮影シーンを切り替えます。
- 3** 調整バー  
手動で設定を変更できます。
- 4** フォーカスマーク  
ドラッグしてフォーカスポイントを指定できます。
- 5** AEマーク<sup>2</sup>  
ドラッグして露出ポイントを指定できます。
- 6** オートアイコン  
手動で調整した内容を自動設定に戻します。
- 7** 水準器  
撮影画面の傾きを確認できます。

- 1 選択した撮影シーンによって、表示されるアイコンが変わります。
- 2 **フォーカス設定** → **個別AE / AF** と操作したときに表示されます。

## カメラを設定する

### 写真撮影の設定をする

設定できる項目は、ご利用になるカメラや撮影モードなどにより異なります。

設定項目	説明
写真サイズ	写真のサイズを切り替えます。
ガイド線	撮影時のシーンに応じて、構図の分割線やガイドの種類を切り替えます。
インテリジェントフレーミング	撮った写真と一緒に、自動で構図補正した写真を保存するかどうかを設定します。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とび／黒つぶれを軽減して撮るかどうかを設定します。
ISO感度	撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む感度を設定します。
ワンタッチシャッター	画面をタップして撮るかどうかを設定します。
インカメラ小顔補正	インカメラ利用時に小顔補正を行う効果レベルを設定します。
インカメラ美肌調整	インカメラ利用時に美肌調整を行う効果レベルを設定します。
インカメラレンズ補正	インカメラ利用時にレンズ補正を行うかどうかを設定します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック  (カメラ)



2

 写真



3

各項目を設定

 設定が完了します。

### ！ 写真撮影設定時のご注意

#### ISO感度について

高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ぶれや手ぶれが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できたりしますが、写真は粗くなります。

#### ワンタッチシャッターについて

フォーカスマークが表示されているときは、タップしたフォーカスマークにピントを合わせて撮ります。

### 動画撮影の設定をする

設定できる項目は、ご利用になるカメラや撮影モードなどにより異なります。

設定項目	説明
動画サイズ	動画のサイズを切り替えます。
マイク設定	マイクを利用するかどうかを設定します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック  (カメラ)



2

 動画



3

各項目を設定

 設定が完了します。

## 写真／動画撮影共通の設定をする

設定できる項目は、ご利用になるカメラや撮影モードなどにより異なります。

種類	説明
フルマニュアル項目選択	おすすめプラスモードで <b>フルマニュアル</b> 設定時に、ホワイトバランス、ISO感度、シャッター速度、フォーカス、彩度、コントラストなどの設定アイコンを撮影画面に表示するかどうかを設定します。
白とび／黒つぶれ表示	設定した明るさを超える部分に縞模様を表示するかどうかを設定します。
水準器	水準器を表示するかどうかを設定します。
フォーカス設定	被写体に合わせてフォーカスを設定します。 <b>顔優先AF</b> を設定している場合は、人の顔を検出します。
セルフタイマー表示	撮影画面にセルフタイマーアイコンを表示するかどうかを設定します。
ちらつき防止	蛍光灯のある場所で撮るとき、画面に縞模様が出にくくなるように設定します。
保存先設定	保存先を設定します。SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更する必要があります。
位置情報付加	位置情報を付加するかどうかを設定します。
ヘルプ	撮影画面に表示されるアイコンの機能やタッチパネルの操作、機能の使いかたについて確認できます。
PHOTOSHOW (Webページ)	シャープ製スマートフォンを使って撮った写真を例に、カメラの機能や撮影方法を確認できます。
設定リセット	カメラの設定を初期化します。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ (カメラ)



### 2

共通



### 3

各項目を設定

設定が完了します。

## 写真／動画を確認・管理する（アルバム）

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画を、自動的にイベントカテゴリ、場所カテゴリに整理して表示します。

### 写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。

画像	ファイル形式
写真	JPEG、PNG、GIF、BMP、WebP
動画	3GPP、MPEG-4、MPEG-TS、WebM、Matroska

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック  （アルバム）



 写真／動画一覧画面が表示されます。

・隠れている写真／動画は、画面を上下にフリックすると表示できます。

#### 2

写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

・動画を再生するときは  をタップし、画面に従って操作してください。

## 写真／動画一覧画面について

### 写真／動画一覧画面のカテゴリについて

 をタップすると、「表示切替」に画像が分類されているカテゴリ（    ）が表示されます。カテゴリをタップすると、カテゴリに分類されている写真／動画が表示できます。画面左端を右にフリックしても、カテゴリを表示できます。

・はじめてアルバムを起動したときは、 の写真／動画一覧画面が表示されます。2回目以降は、前回終了時の画面（写真／動画一覧画面またはフォルダ画面）が表示されます。

### 写真／動画一覧画面の撮影モードを指定した絞り込みについて

 をタップすると、「絞り込み」に撮影モードの種類（     ）が表示されます。撮影モードの種類をタップすると、撮影モードに分類されている写真／動画が表示できます。画面左端を右にフリックしても、絞り込みを表示できます。

・絞り込みを解除するときは、 をタップします。

### 写真／動画一覧画面の写真／動画に表示されるアイコンについて

撮ったモードや画像の設定によって、写真／動画にアイコンが表示されます。

- ・連写撮影した写真には  が表示されます。写真をタップし、ファイル表示画面で  をタップすると、撮った写真の一覧が画面下部に表示されます（連写画像一覧画面）。
- ・他機種で背景ぼかしモードを利用して撮った写真には  が表示されます。写真をタップし、ファイル表示画面で  をタップして、バーを左右にドラッグすると、ぼかし量を調節できます。
- ・360°パノラマ撮影ができるアプリなどで撮った写真には  が表示されます。写真をタップし、ファイル表示画面で  をタップすると、上下左右に360°回転してデータを確認できます。
- ・非表示に設定した写真／動画には  が表示されます。
- ・インテリジェントフレーミングを利用して自動で構図補正された写真には  が表示されます。写真をタップし、ファイル表示画面で  をタップすると、画面下部にオリジナル画像（撮った写真）とおすすめ画像（構図補正された写真）が表示されます。画面を左右にフリックすると、オリジナル画像とおすすめ画像が切り替わります。なお、本機を起動した直後は、 が表示されないことがあります。その場合は、しばらくしてからアルバムを再起動してください。

## + 写真／動画確認時の操作

### スライドショーを利用する

写真／動画一覧画面／ファイル表示画面で    

・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。

## 画像を壁紙や電話帳に登録する

ファイル表示画面で → **画像に登録** → 画面に従って操作

## 画像を削除する

ファイル表示画面で → **はい**

・が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

## 写真／動画を拡大／縮小する

ファイル表示画面で画面を2回タップ、またはピンチ

## 写真／動画一覧画面の表示方法を切り替える

写真／動画一覧画面／フォルダ画面で → **設定** → **サムネイル表示切替** → **マルチタイル表示** / **グリッド表示** / **グリッド(大)表示**

## 画像をくっきり表示するかどうかを設定する

写真／動画一覧画面／フォルダ画面で → **設定** → **ディテールアップ**

・**ディテールアップ**をタップするたびに、有効()／無効()が切り替わります。

## 連写撮影した写真を連続して表示する

連写画像一覧画面で

・停止するときはをタップします。

## 連写撮影した写真の中から必要な範囲を切り出す

連写画像一覧画面で → **範囲切り出し** → / を左右にドラッグして範囲を選択 → → **はい**

選択しなかった写真が削除されます。

## 連写撮影した写真の中からお気に入りの写真を設定する

連写画像一覧画面でお気に入りの写真に設定する写真をタップ →

**★** ( **★** 表示)

・連写画像一覧画面で → **マーク画像のみ表示** をタップすると、お気に入りの設定した写真のみの表示に切り替わります。

## 連写撮影した写真の中から写真を選んで削除する

連写画像一覧画面で → **選択削除** → 削除する写真をタップ (  表示 ) → **削除** → **はい**

## 連写撮影した写真の中から写真を選んで登録する

連写画像一覧画面で登録する写真をタップ → → **画像に登録** → 画面に従って操作

## 連写画像一覧画面の表示方法を切り替える

連写画像一覧画面で → **グリッド表示切替** / **プレビュー表示切替**

## アルバム内で非表示にする写真／動画を設定する

写真／動画一覧画面で、非表示に設定する写真／動画をタップ → ( 表示)

・をタップすると非表示()に、をタップすると表示()に切り替わります。  
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## アルバム内で非表示にする写真／動画を複数選択して設定する

写真／動画一覧画面で → **画像の表示／非表示** → **非表示画像を選択** → **非表示にする写真／動画をタップ** (  表示 ) → **決定** → **はい**

・写真／動画をタップするたびに、選択()／解除()が切り替わります。

## アルバム内で写真／動画を非表示に切り替える

写真／動画一覧画面で → **画像の表示／非表示** → **非表示モードへ切替**

非表示モードに切り替わり、非表示()に設定した写真／動画がアルバム内に表示されなくなります。

・**画像の表示／非表示** → **表示モードへ切替** と操作すると、表示モードに戻ります。  
・アルバム以外のアプリでは、非表示に設定しても写真／動画は表示されます。

## ? こんなときは

Q. 写真や動画が表示されない

A. データベースが無効となっている可能性があります。USB Type-Cケーブル(市販品)でパソコンと本機を接続して、内部ストレージ内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。

## イベントのフォルダを新規作成して整理する

イベントを新規作成して、写真／動画を分類します。

- ・カレンダーに予定を登録すると、予定の期間に撮った写真／動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。
- ・次の操作で、新たなイベントの振り分けを設定できます。

### 1


ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → (アルバム) → イベント



イベントのフォルダ画面が表示されます。

### 2

フォルダ ( 未設定 など) をタップ →

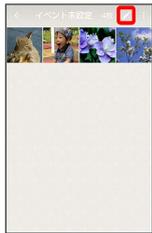


### 3

イベントを新規作成



### 4

新規作成するイベントの写真／動画をタップ ( 表示) → 作成

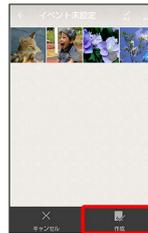

- ・写真／動画をタップするたびに、選択 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- ・写真／動画は複数選択することもできます。

### 5

イベント名を入力 → OK



新しいイベントのフォルダの作成が完了します。

## 撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、写真／動画を分類します。

- ・GPS機能を利用して、撮った写真／動画に位置情報を付加し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (アルバム) → 場所



地図が表示されます。

2

場所設定



- ・このあと、フリック／ピンチで設定する場所の地図を表示します。

3

登録する写真／動画をロングタッチ → 地図にドラッグ → OK



撮影場所に登録されます。

## 写真を編集する

写真のサイズを変更したり、効果を追加したりすることができます。

- ・写真によっては、編集できないことがあります。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (アルバム) → カテゴリ (すべて など) をタップ



写真／動画一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

2

写真をタップ



写真が表示されます (ファイル表示画面)。

3

画像編集 → 画像編集 → 1回のみ / 常時



画像編集画面が表示されます。

- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
- ・ 常時 をタップすると、常にそのアプリが利用できるようになります。

## 4

編集の種類を選択



## 5

編集操作 → 保存



編集が完了し、別ファイルとして内部ストレージ/SDカードに保存されます。

## 写真/動画を共有する

アルバムでは、メールやほかのアプリと連動して、写真/動画を送信することができます。また、Bluetooth®機能を使用して、ほかのコンピュータや端末へ写真/動画を送信することもできます。

### メールで送信する

## 1


ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (アルバム) → カテゴリ (すべて など) をタップ



写真/動画一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

## 2

写真/動画をタップ

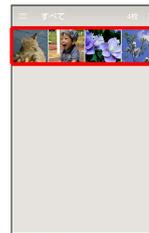

写真/動画が表示されます (ファイル表示画面)。

## 3

すべて表示 → (メール) / (Gmail) / (メール)



選択したアプリが起動します。

- 以降は、画面に従って操作してください。
- が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
- 複数のメールアカウントを登録している場合は、最後に使ったメールアカウントを使用して送信します。

## + 複数の写真／動画を送信する

写真／動画一覧画面で  → **写真を送る** / **動画を送る**  
 → **すべて表示** →  (メール) /  (Gmail) /   
 (メール) → 送信する写真／動画をタップ (  表示)  
 → **送信** → 画面に従って操作

・写真／動画をタップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  )  
 が切り替わります。

## Bluetooth®機能を使用して送信する

### 1


ホーム画面でお気に入りトレイ上にフリック →  (アルバム) →  カテゴリ ( **すべて** など) をタップ



 写真／動画一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

### 2

写真／動画をタップ

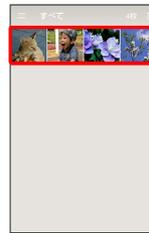

 写真／動画が表示されます (ファイル表示画面)。

### 3

 →  (Bluetooth)



 アプリが起動します。

- ・以降は、画面に従って操作してください。
- ・ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

## + 複数の写真／動画を送信する

写真／動画一覧画面で  → **写真を送る** / **動画を送る**  
 →  (Bluetooth) → 送信する写真／動画を順にタップ  
 (  表示) → **送信** → 画面に従って操作

・写真／動画をタップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  )  
 が切り替わります。

## バーコードを読み取る

### バーコードリーダーを利用する

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、テキストをコピーするなどして利用できます。

- ・バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

#### 1

ホーム画面でお気に入りに入りトレイを上にフリック → (カメラ)



#### 2

→ 読取カメラ



🚩 バーコードリーダー画面が表示されます。

#### 3

読み取るバーコードを画面中央に表示



🚩 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

- ・画面をタップすると、ピントを合わせることができます。

### + バーコードリーダー利用時の操作

#### 読み取り結果を利用する

読み取り結果画面で、URLなどをタップ → 各画面での操作

- ・読み取り結果画面で ⓘ をタップすると、読み取りデータとして登録したり、テキストをコピーしたりすることができます。

#### 明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ

#### モバイルライトを利用する

バーコードリーダー画面で [メニュー] → [モバイルライト] → ON / OFF

#### 以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で [メニュー] → [読取データ確認] → データをタップ

#### ちらつきを防止する

バーコードリーダー画面で [メニュー] → [ちらつき防止] → Auto / 50Hz / 60Hz

- ・蛍光灯のある場所で撮る場合に縞模様が出るとき、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

#### ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で [メニュー] → ヘルプ

### ? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが自動的に終了する
- A. しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

### 🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。



## 便利な機能

スクリーンショットを撮る (Clip Now) .....	128
自動で画面をスクロールする (スクロールオート) .....	130
緊急速報メールを利用する.....	131
あんしんバックアップを利用する.....	132
Yahoo!を利用する.....	141
Google マップ™を利用する.....	142
Duoを利用する.....	143
Google 検索を利用する.....	144
電卓を利用する.....	145
カレンダーを利用する.....	145
時計を利用する.....	147
YouTubeを利用する.....	150
音楽を聴く (Play Music) .....	151
パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite) .....	154
電子書籍を閲覧する.....	155
ダウンロードしたファイルを利用する.....	155
ドライブを利用する.....	156
Playムービー&TVを利用する.....	156

## スクリーンショットを撮る (Clip Now)

画面の縁をなぞって、スクリーンショットを撮ることができます。撮る方法には、画像ファイルとして保存できる「保存用スクリーンショット」と、一時的な確認用として利用できる「一時メモ用スクリーンショット」の2種類があります。

### Clip Nowを有効にする

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (設定)

→ AQUOS便利機能



AQUOS便利機能画面が表示されます。

2

Clip Now



Clip Now画面が表示されます。

3

ON/OFF設定 (  表示)



Clip Nowが有効になります。

- ・ ON/OFF設定 をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 保存用スクリーンショットを撮る

スクリーンショットを撮り、ファイルとして保存します。

- ・ 画面によっては、撮れないことがあります。
- ・ 撮ったスクリーンショットは、📁 (アルバム) などから確認することができます。

1

画面の左上 (右上) の角に触れる



画面が縮小されます。

2

画面の上の縁を右 (左) になぞる



保存用スクリーンショットが保存されます。

## 一時メモ用スクリーンショットを撮る／確認する

ウェブページなど、一時的に保存しておきたい画面のスクリーンショットを撮ることができます。撮ったスクリーンショットは、ほかのアプリ画面からも確認することができます。

- ・一時メモ用スクリーンショットは、1画面のみ撮ることができます。ファイルとして保存することはできません。

### 1

画面の右上（左上）の角に触れる → 画面の縁を下になぞる



一時メモ用スクリーンショットが撮られ、画面右（左）にスクリーンショットの一部が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

画面右（左）のスクリーンショットの一部を左（右）にドラッグ



一時メモ用スクリーンショットが表示されます。

- ・表示中に右（左）にドラッグすると、画面右（左）に収納されます。

### + 一時メモ用スクリーンショットを削除する

一時メモ用スクリーンショット表示中に、スクリーンショットをロングタッチ（ 表示） → スクリーンショットを  ま でドラッグ

## Clip Nowを設定する

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック →  （設定）

→ AQUOS便利機能 → Clip Now



Clip Now画面が表示されます。

### 2

各項目を設定

設定が完了します。

### + Clip Now設定利用時の操作

Clip Nowの操作方法を確認する

Clip Now画面で **使い方ガイド**

なぞり動作で保存用スクリーンショットを撮るかどうかを設定する

Clip Now画面で **なぞり動作設定** → **横** → **スクリーンショット** / **無効**

- ・ **なぞり動作設定** の **縦** を **無効** にしているときは、**無効** にできません。

なぞり動作で一時メモ用スクリーンショットを撮るかどうかを設定する

Clip Now画面で **なぞり動作設定** → **縦** → **一時メモ** / **無効**

- ・ **なぞり動作設定** の **横** を **無効** にしているときは、**無効** にできません。

一時メモ用スクリーンショットを撮ったときに、スクリーンショットを共有するメニュー画面を表示させるかどうかを設定する

Clip Now画面で **共有メニューの表示**

- ・ **共有メニューの表示** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・ **共有メニューの表示** は、**なぞり動作設定** の **縦** が **一時メモ** のときに設定できます。

撮った保存用スクリーンショットをすべて削除する

Clip Now画面で **全件削除** → **はい**

## 自動で画面をスクロールする（スクロールオート）

自動で上下に画面をスクロールさせることができます。

### スクロールオートを有効にする

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)

→ AQUOS便利機能



AQUOS便利機能画面が表示されます。

2

スクロールオート



スクロールオート画面が表示されます。

3

ON/OFF設定 (ON表示)



スクロールオートが有効になります。

- ON/OFF設定 をタップするたびに、有効 (ON表示) / 無効 (OFF表示) が切り替わります。

### + スクロールオート有効時の操作

スクロールオートを利用するアプリを設定する

スクロールオート画面で 対象アプリ設定 → アプリをタップ

- アプリをタップするたびに、有効 (ON表示) / 無効 (OFF表示) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

利用対象のアプリを起動中に、ステータスバーにアイコンを表示するかどうかを設定する

スクロールオート画面で ステータスバーへの通知

- ステータスバーへの通知 をタップするたびに、有効 (ON表示) / 無効 (OFF表示) が切り替わります。

## スクロールオートを利用する

利用するアプリによっては、正しく動作しないことがあります。

1

画面を下から上にゆっくりとドラッグ




が表示されます。

・上から下にドラッグしたときは、が表示されます。

2

に指を合わせて離す

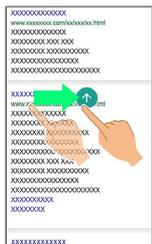

 自動で画面がスクロールします。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ /  をタップすると、スクロールのスピードを変更できます。
- ・ドラッグを開始する位置によっては、画面がスクロールしないことがあります。
- ・画面をタップしたり、5分経過したりするとスクロールは停止します。

### スクロールオートについて

フリックしたり、すばやくドラッグしたときは、スクロールオートは利用できません。  
スクロールオートは上下方向にのみ対応しています。

## 緊急速報メールを利用する

### 緊急速報メールについて

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、メッセージと警告音およびバイブレーションでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。  
※VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。
- ・マナーモードに設定すると警告音は鳴動しません。
- ・緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
- ・緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなる場合があります。

### 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

## 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → (安心・安全) → (緊急速報メール)



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ



緊急速報メールが表示されます。

### + 緊急速報メール利用時の操作

受信時にバイブレーションでお知らせするかどうかを設定する

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で → 設定 →

バイブレーション

・ **バイブレーション** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

緊急速報メールを利用するかどうかを設定する

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で → 設定 →

緊急速報メールを受信する

・ **緊急速報メールを受信する** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

## あんしんバックアップを利用する

### あんしんバックアップについて

#### 商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

#### 保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2018年3月30日に保存された電話帳データは、「18033000.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「18033001.vcf」となり、下2桁の数字が増えています。

#### 保存できる数について

電話帳データ / カレンダーデータ / 発信履歴データ / 画像データ / 音楽データ / 動画データ / メールデータは、サーバー / SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

#### 保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

#### 読み込んだデータについて

本アプリで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリの提供者にお問い合わせください。

## +

 あんしんバックアップ利用時の操作

ほかのMy SoftBankアカウントでログインするデータをサーバーに保存/サーバーから読み込みする際に利用するMy SoftBankのアカウントを変更できます。

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (安心・安全) → (あんしんバックアップ) → My SoftBankログイン → 電話番号とパスワードを入力 → ログイン → 同意する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### あんしんバックアップのヘルプ/利用規約/ロゴ・ライセンスを表示する

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (安心・安全) → (あんしんバックアップ) → ヘルプ / 利用規約 / ログ・ライセンス

### 保存/読み込みの履歴を確認する

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (安心・安全) → (あんしんバックアップ) → 保存・読み込み履歴

## あんしんバックアップの特徴

本アプリは、スマートフォン本体の電話帳/カレンダー/発着信履歴/画像/音楽/動画/S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。

スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。

- ・3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。
- ・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。
- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万が一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・アプリの仕様は予告なく変更される場合があります。

## 初回起動時の設定を行う

あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバックアップについての説明画面が表示されます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (安心・安全) → (あんしんバックアップ)




2

次へ → 次へ



3

利用規約を確認して「利用規約に同意する」の  (表示) → 次へ

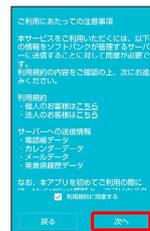

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

機種変更後の方 / それ以外の方



初回起動の設定が完了します。

- ・「機種変更後の方」をタップしたときは、「携帯電話 / スマートフォン」をタップし、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## データを保存する

本体の電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータを、サーバー／SDカードに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- ・発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データはSDカードのみに保存できます。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック   (安心・安全)   (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

#### データの保存 (バックアップ)



### 3

データの保存先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

### 4

保存する項目をタップ (  表示)



- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わりま
- す。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」／「メール」の  をタップすると、データ／メール内の項目をまとめて選択できます (  表示)。
- ・「データ」と「メール」の項目は、同時に選択することはできません。

### 5

#### 実行



 保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは保存されません。

### 6

#### OK

 保存が完了します。

## データを読み込む

サーバー/SDカードに保存した電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータから、データを選択して本体に読み込むことができます。

- ・読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

### 1

ホーム画面でお気に入りにトレイを上フリック   (安心・安全)   (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

#### データの読み込み (復元)



### 3

読み込むデータが保存されている先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

### 4

読み込みたいデータをタップ (  表示)



- ・データをタップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・「データ」と「メール」の項目は、同時に選択することはできません。

### 5

#### 実行



 読み込みが開始されます。

- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 **OK** をタップしてください。
- ・読み込みを中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは読み込まれません。

### 6

**OK**  **OK**

 データが本体に読み込まれます。

## 機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）からサーバーへ保存した電話帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客さまは、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (安心・安全) → (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2



3

### 電話帳読み込み



4

実行 → OK

読み込みが完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

## 定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データを、サーバー/SDカードに定期的に自動で保存します。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・本体に登録されている電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データの全件をサーバー/SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- 保存先を **サーバーに保存** に設定したときは、電話帳データ/カレンダーデータのみ保存します。
- ・メールデータは本機能では保存できません。
- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (安心・安全) → (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2



3

### 定期保存設定



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 4

更新頻度 / 保存先 / 保存対象を設定



## 5

保存



定期保存が設定されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ! 定期保存利用時のご注意

サーバーへの定期保存を確実に行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。  
充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。

## 保存したデータを削除する

サーバー / SDカードに保存した電話帳データ / カレンダーデータ / 発信履歴データ / 画像データ / 音楽データ / 動画データ / メールデータを削除します。

削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

## 1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック (安心・安全) (あんしんバックアップ)



・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 2



## 3

保存データの削除



## 4

削除するデータが保存されている先をタップ



・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。  
・ 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して をタップし、 をタップしてください。

## 5

削除するデータをタップ (  表示) → 削除



- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・ **!** をタップし、 **全選択** をタップすると、すべてのデータを選択します。  
すべてのデータを選択すると、表示が **全解除** に切り替わります。  
**全解除** をタップすると、選択がすべて解除されます。

## 6

OK → OK

データが削除されます。

- ・削除を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。

## 自分の連絡先の変更をお知らせする

自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール (連絡先変更お知らせメール) を簡単に作成して送信できます。

## 1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → (安心・安全) → (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 2

**!**



## 3

連絡先変更お知らせ



連絡先変更お知らせメール作成画面が表示されます。

## 4

連絡先変更お知らせメールの宛先



5

メールを送る宛先をタップ (  表示 ) → 確認



- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・80件まで選択できます。
- ・**Q** をタップすると、宛先を検索できます。

6

名前を本文に含める → 名前を入力 → OK



7

確認



- ・ **電話番号を本文に含める** / **Gmailアドレスを本文に含める** をタップすると、本文に電話番号/Gmailアドレスを記載するかどうかを設定できます。タップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

8

送信



- ・ **定型文 (基本)** / **定型文 (丁寧)** / **定型文 (英語)** をタップすると、メールの文章を変更できます。

9

OK

メールが送信されます。

## + 連絡先変更お知らせメール利用時の操作

### 送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせメール作成画面で **送信履歴**

### 送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信できません。履歴を削除すると送信できるようになります。

連絡先変更お知らせメール作成画面で **送信履歴** → **送信履歴のリセット** → OK

## 「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へ電話帳をエクスポートする

本体の電話帳データを、「S!メール (MMS) どこでもアクセス」のサーバーにエクスポートします。

- ・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンなどから利用できます。
- ・エクスポートや「S!メール (MMS) どこでもアクセス」の利用が180日間行われなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除されます。
- ・「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用するにはお申し込みが必要です。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック   (安心・安全)   (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2



### 3


#### S!メールどここアク



-  「S!メール (MMS) どこでもアクセス」利用画面が表示されます。

### 4

#### 全件エクスポート

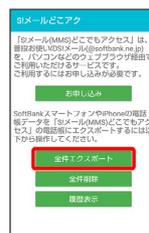

- ・はじめてエクスポートするときは、**お申し込み** が表示されます。「S!メール (MMS) どこでもアクセス」にお申し込みが必要なときは、**お申し込み** をタップし、画面に従って操作してください。

### 5

My SoftBankの電話番号とパスワードを入力  **OK**



- ・アカウント選択画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 6

**OK**

-  電話帳がエクスポートされます。

#### + 「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へのエクスポート時の操作

エクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」利用画面で **全件削除**  
 **はい**  **OK**

エクスポートの履歴を確認する

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」利用画面で **履歴表示**  
 **確認したい履歴をタップ**  **閉じる**

## Yahoo!を利用する

Yahoo! JAPANトップページから、情報を閲覧したり、検索することができます。

メモリを最適化することで、本機の動作を快適にすることもできます。

### 情報を閲覧する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック →

(Yahoo!) → (Yahoo!)



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

閲覧したい情報をタップ



情報が表示されます。

・検索バーの入力欄をタップ → 検索文字列を入力 → 🔍 と操作すると、情報を検索して閲覧できます。

## メモリを最適化する

使用していないアプリを終了してメモリを解放することで本機の動作を快適にします。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック →

(Yahoo!) → (Yahoo!)



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

重い / やや重い / やや快適 / 快適



3

最適化



メモリが最適化されます。

## Google マップ™を利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景観を確認したりすることもできます。Google マップのすべての機能を利用するときは、あらかじめ、「位置情報」をONに設定しておいてください。

### 指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック →  
(Google) → (マップ)



マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

検索バーの入力欄をタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 → 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



指定した場所の地図が表示されます。

### + Google マップ利用時の操作

#### 現在地の地図を表示する

マップ画面で

Googleアプリの位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

マップ画面で → 設定 → Googleの位置情報設定  
→ 画面に従って操作

交通状況や航空写真、ヘルプなどを表示する

マップ画面で → 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

マップ画面で → 画面に従って操作

便利な情報を確認する

マップ画面で、検索バーの入力欄をタップ → 画面に従って操作

## Duoを利用する

Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。

### ビデオ通話をかける

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック →

(Google) → (Duo)



Duo画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2

👤 → 相手をタップ



ビデオ通話がかかります。相手がビデオ通話を受けると、通話ができます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 3

通話を終わるときは、🔴

通話が終了します。

### ビデオ通話を受ける

#### 1

ビデオ通話がかかってきたら、🔴 を上にドラッグ



通話ができます。

・🔴 を下にドラッグすると、着信を拒否できます。

#### 2

通話を終わるときは、🔴

通話が終了します。

### + 利用方法を確認する

Duo画面で 🔄 → ヘルプとフィードバック

## Google 検索を利用する

Google 検索を利用して、本機のアプリや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。また、あらかじめGoogle アカウントでログインしておくと、マイフィードを利用することができます。

### 検索を行う

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック    
(Google)   (Google)



 検索画面が表示されます。

- ・マイフィードについての説明が表示されたときは、**使ってみよう** をタップして内容を確認してください。このあと、**次へ** をタップすると、マイフィードの機能が利用できます。

2

検索バーの入力欄をタップ  検索文字列を入力  

 検索結果画面が表示されます。

3

確認する情報をタップ

 情報が表示されます。

### + Google 検索利用時の操作

#### 検索対象を変更する

検索画面で  **設定**  **パーソナル**  検索対象を  
タップ

- ・検索対象をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

#### 検索画面で音声検索を行う

検索画面で、検索バーの   送話口に向かってキーワードを話す  確認する情報をタップ

#### マイフィードを利用する

マイフィードを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地の位置情報などを元に情報を自動で検索し、検索結果が表示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で  **設定**  **マイフィード**  **フィードの表示** (  表示)

- ・ **フィードの表示** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・マイフィードのすべての機能を利用するときは、あらかじめ「位置情報」をONに設定しておいてください。

## 電卓を利用する

### 電卓で計算する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (電卓)



2

計算する



計算結果が表示されます。

・計算結果欄をロングタッチ → コピー と操作すると、計算結果をコピーできます。

### 電卓利用時のご注意

電卓がバックグラウンドで動作している場合、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

## カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogle カレンダーと同期することもできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### カレンダーに予定/リマインダを登録する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (Google) → (カレンダー)



カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2



3

(予定) / (リマインダー) → タイトル/開始日時/終了日時などを入力 → 保存



予定/リマインダが登録されます。

## 予定／リマインダを確認する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック →  
(Google) → (カレンダー)



🚩 カレンダー画面が表示されます。

2

日時を表示 → 予定／リマインダをタップ



🚩 予定／リマインダ詳細画面が表示されます。

## + カレンダー表示時の操作

### 予定／リマインダを編集する

予定／リマインダ詳細画面で → 各項目を編集 → 保存

### 予定／リマインダを削除する

予定／リマインダ詳細画面で → 削除 → 削除

### 今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で 30

・ 30 内の数字は、日によって変わります。

### カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で → スケジュール / 日 / 3日  
/ 週 / 月

次／前の日／週／月を表示する（日／3日／週／月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

月表示から日を選択して確認する（スケジュール／日／3日／週表示時）

カレンダー画面で、月部分をタップ → 表示させたい日をタップ

## 表示する予定／リマインダを設定する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック →  
(Google) → (カレンダー)



🚩 カレンダー画面が表示されます。

2



3

表示する予定をタップ (  表示)



🚩 表示する予定が設定されます。

・  の色は、ご利用の状況などにより変わります。

## 時計を利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

### アラームを設定する

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (時計)

→ アラーム



アラーム画面が表示されます。

#### 2

登録先の時刻をタップ



アラーム設定画面が表示されます。

・ + をタップすると、アラームの登録先を追加できます。

#### 3

時刻を指定 → OK



アラームが設定されます。

### アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム通知の画面が表示され、アラームやパイプレータでお知らせします。

### + アラーム利用時の操作

#### アラームを止める

アラーム通知の画面で ④ を右にドラッグ

- ・ スヌーズ（一定時間後再度動作させる）を利用するときは、左にドラッグします。
- ・ 画面ロックを解除しているときは、アラーム通知の **スヌーズ** / **解除** をタップします。

#### アラームの詳細を設定する

アラーム画面で ∨ → 各項目を設定 → ∧

- ・ □ をタップすると、アラームを削除することができます。

#### アラームを解除する

アラーム画面で、アラーム時刻右の ● ( ● 表示)

- ・ ● をタップすると、アラームを再度設定することができます ( ● 表示)。

#### 夜間モードを利用する

アラーム画面で ☰ → 夜間モード

- ・ 夜間モードを解除するときは、画面をタップします。

#### アラームの動作を設定する

アラーム画面で ☰ → 設定 → 各項目を設定

## 世界時計を利用する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (時計)

→ 時計



世界時計画面が表示されます。

2



都市の選択画面が表示されます。

3

追加する都市をタップ (  表示 ) → ←



指定した都市の時計が追加されます。

・都市をタップするたびに、 (設定) /  (解除) が切り替わります。

### + 世界時計利用時の操作

#### 都市の並び順を変更する

都市の選択画面で → 時間順 / 名前順

#### 夜間モードを利用する

世界時計画面で → 夜間モード

・夜間モードを解除するときは、画面をタップします。

#### 世界時計のはたらきを設定する

世界時計画面で → 設定 → 各項目を設定

## タイマーを利用する

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (時計)

→ タイマー



🏠 タイマー画面が表示されます。

### 2

時間を指定 →



🏠 タイマー動作画面が表示され、カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。タイマー音を止めるときは、🔴 をタップします。

## + タイマー利用時の操作

### 時間を1分追加する

タイマー動作中に +1:00

### タイマーを一時停止する

タイマー動作中に ⏸

・再開するときは、🔴 をタップします。  
 ・**リセット** をタップすると、カウントダウンをリセットできます。

### タイマーの名前を変更する

タイマー動作画面で ラベル → 名前を入力 → OK

### 複数のタイマーを設定する

タイマー動作画面で タイマーを追加 → 時間を入力 → 🔴

・タイマー動作画面を上下にフリックすると、タイマーを切り替えることができます。

### タイマーを削除する

タイマー動作画面で 削除

### 夜間モードを利用する

タイマー画面/タイマー動作画面で 🌙 → 夜間モード

・夜間モードを解除するときは、画面をタップします。

### タイマーのはたらきを設定する

タイマー画面/タイマー動作画面で 🌙 → 設定 → 各項目を設定

## ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (時計)

→ ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

2



計測が始まります。

3



計測時間が表示されます。

・このあと  をタップすると、続けて計測することができます。

### + ストップウォッチ利用時の操作

#### ラップタイムを計測する

計測中に 

#### 計測結果をリセットする

計測中/計測終了後に 

・ラップタイムもリセットされます。

#### 計測結果を共有する

計測終了後に  共有方法をタップ → 画面に従って操作

#### 夜間モードを利用する

ストップウォッチ画面で 

・夜間モードを解除するときは、画面をタップします。

## YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### 動画を見る

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → 

(Google) →  (YouTube)



YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

動画をタップ

動画が再生されます。

・動画再生中に動画をタップすると、再生/一時停止の操作が行えます。

### + YouTube利用時の操作

#### YouTubeにログインする

YouTube画面で  アカウントをタップ

#### 動画をアップロードする

YouTube画面で  動画を選択 →  タイトルなどを入力 → 

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・あらかじめ、YouTubeにログインしておいてください。

## 音楽を聴く (Play Music)

### 曲を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・ 3GPP、MPEG-4、ADTS raw AAC、FLAC、MP3、MIDI、XMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody、OGG Vorbis、WAVE

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイ上にフリック →

(Google) → (Play Music)



今すぐ聴こう画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2

音楽ライブラリ



音楽ライブラリ画面が表示されます。


#### 3

アーティスト / アルバム / 曲 / ジャンル



#### 4

項目をタップ → 再生する曲をタップ

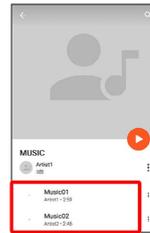


曲が再生されます。

- ・ 手順 3 で **曲** を選んだときは、項目をタップする必要はありません。
- ・ カテゴリによっては、項目をタップしたあとアルバム名などをタップする必要があります。

### + 曲再生画面を表示する

曲を再生中に画面下部の再生バーを上ドラッグ

### 曲再生画面の見かた

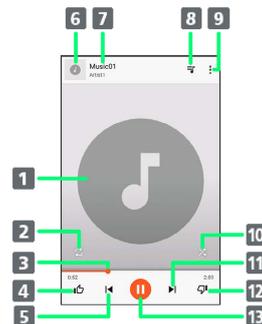


- 1 曲のイメージ表示
- 2 全曲リピート / 1曲リピート / 通常再生を切り替え
- 3 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 4 曲の評価
- 5 前の曲を再生 / 現在の曲を最初から再生
- 6 曲のイメージ表示 / 音楽のリストに戻る
- 7 曲名 / アーティスト名
- 8 キュー (次に再生される曲のリスト) を表示
- 9 プレイリストへの追加、アーティストへの移動など
- 10 シャッフル再生のON / OFFを切り替え
- 11 次の曲を再生
- 12 曲の評価
- 13 一時停止 / 再生

## 画面ロック時の曲操作パネル表示について

曲を再生中に電源キーを押したり、一定時間操作をしない状態が続いたりすると、再生を継続したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このとき電源キーを押すと画面が点灯し、ロック画面に曲操作パネルが表示されます。

- ・曲操作パネルをタップすると、ロック画面で曲の操作ができます。
- ・曲操作パネルを2回タップすると、曲再生画面が表示されます。

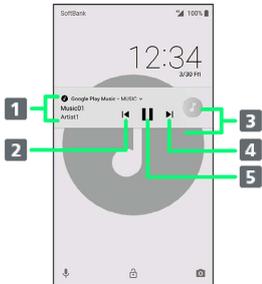

- 1 アルバム名／曲名／アーティスト名
- 2 前の曲を再生／現在の曲を最初から再生
- 3 曲のイメージを表示
- 4 次の曲を再生
- 5 一時停止／再生

## プレイリストを作成する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (Google) → (Play Music)



今すぐ聴こう画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

音楽ライブラリ → プレイリストに追加する項目／曲の → プレイリストに追加



3

新しいプレイリスト



4

名前、説明を入力 → プレイリストを作成



プレイリストが作成されます。

## + 再生中の曲をプレイリストに追加する

曲再生画面で   **プレイリストに追加**  プレイリスト名をタップ

 曲がプレイリストに追加されます。

## プレイリストを利用して曲を再生する

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック    
(Google)   (Play Music)



 今すぐ聴こう画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

  **音楽ライブラリ**



### 3

**プレイリスト**



 プレイリスト一覧画面が表示されます。

### 4

再生するプレイリストをタップ



 プレイリストの曲一覧画面が表示されます。

## 5

再生する曲をタップ

 曲が再生されます。

### + プレイリスト利用時の操作

#### プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをタップ  

#### プレイリストを削除する

プレイリスト一覧画面で、削除するプレイリストの     
  OK

#### プレイリスト名を変更する

プレイリスト一覧画面で、変更するプレイリストの     
  名前を編集  

#### プレイリストから曲を削除する

プレイリストの曲一覧画面で削除する曲の     


・曲データは削除されません。

## パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite)

Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) のファイルを作成／編集したり、PDF形式のファイルを開覧したりすることができます。

### OfficeSuiteを利用する

ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されなかったりすることがあります。

## 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (ツール)   (OfficeSuite)



 OfficeSuite画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 2

  項目 (  など) をタップ  ファイルをタップ



 ファイルが表示されます。

・項目によっては、項目をタップしたあとにフォルダをタップする必要があります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 電子書籍を閲覧する

### 電子書籍 GALAPAGOSを利用する

新聞や雑誌、書籍などの電子書籍を購入、閲覧できます。

- ・電子書籍 GALAPAGOSのすべての機能を利用するには、ユーザー登録が必要になります。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (ツール) → (電子書籍 GALAPAGOS)



電子書籍 GALAPAGOS画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・詳しい操作方法を確認するときは、**情報** → **マニュアル・プライバシー…** と操作します。

## ダウンロードしたファイルを利用する

### ダウンロードしたファイルを管理する

Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (ツール) → (ファイル)



ダウンロード画面が表示されます。

#### 2

ファイルをタップ

ダウンロードしたファイルが表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + ファイル利用時の操作

#### ファイル内を検索する

ダウンロード画面で 🔍 → 検索文字列を入力 → 🔍

#### 表示方法を切り替える

ダウンロード画面で 📁 / 🗃️

#### ファイルを削除する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ → 🗑️ → OK

#### ファイルを共有する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ → ➦ → 共有方法をタップ → 画面に従って操作

## ドライブを利用する

### ファイルを保存／共有する

Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック →  
(Google) → (ドライブ)



🚩 ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### + 利用方法を確認する

ドライブ画面で ≡ → ヘルプとフィードバック

## Playムービー & TVを利用する

### 映画やテレビ番組を閲覧する

Google Playから映画やテレビ番組などをダウンロード・購入して閲覧することができます。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック →  
(Google) → (Playムービー & TV)



🚩 Playムービー & TV画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### + 利用方法を確認する

Playムービー & TV画面で ≡ → ヘルプとフィードバック

## Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	158
Wi-Fiで接続する.....	159
テザリング機能を利用する.....	163
Bluetooth®機能を利用する.....	164
本機の画面をほかの機器に表示する.....	165
USBホスト機能を利用する.....	166

## パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

### ！ コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

### USB接続について

本機では、次のモードを切り替える事で、パソコンとデータのやりとりを行ったり、パソコンなどと接続して充電することができます。

モード	説明
この端末を充電する	本機をパソコンと接続して充電のみ行うことができます。
ファイルを転送する	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます (MTPモード)。
写真の転送 (PTP)	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください (PTPモード)。
この端末をMIDIとして利用する	本機をMIDI入力に使用します。


本機の内部ストレージ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする (MTPモード)

市販のUSB Type-Cケーブルを使用して、パソコンと接続します。

- ・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。


#### 1

本機の外部接続端子に、USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

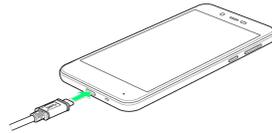

#### 2

パソコンのUSB端子に、USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

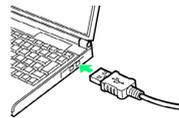

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 3

#### ファイルを転送する



本機がポータブルデバイス (MTP) としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・パソコンから内部ストレージを操作する場合は「内部共有ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「SDカード」を開いてください。
- ・ロック画面では、画面を下にフリックして、**この端末をUSBで充電** → **ファイルを転送する** と操作してください。通知が複数あるときは、**この端末をUSBで充電** を2回タップしてください。
- ・使用後は、本機とパソコンからUSB Type-Cケーブルを取り外してください。

## 💡 MTPモードからほかのモードに切り替えるには

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開き、**USBをファイル転送に使用** をタップしたあと、モードを選択してください。通知が複数あるときは、**USBをファイル転送に使用** を2回タップしてください。

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

### Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。ご自宅にブロードバンド回線がありWi-Fiルーターをお持ちでないかたは、Wi-Fiルーター（FON社製）をご提供しています。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「 <a href="http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf">Fonルーターかんたん設定ガイド (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)</a> 」を参照してください。
外出先では	ソフトバンクが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

## 💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

## Wi-Fiを有効にする

1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → (設定)

→ ネットワークとインターネット → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

OFF



「Wi-Fi」が有効になります (ON  表示)。

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・「Wi-Fi」を無効にするときは、ON  をタップします (OFF  表示)。

### + Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → オープン ネットワークの通知

- ・「オープン ネットワークの通知」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → Wi-Fiのスリープ設定 → 設定項目をタップ

証明書をインストールする

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → 詳細設定 → 証明書のインストール → 画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → 詳細設定

- ・MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → 詳細設定

- ・IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

## アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック → (設定)

→ ネットワークとインターネット → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

アクセスポイントをタップ



3

パスワードを入力 → 接続



アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダにご確認ください。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

## + Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面で ネットワークを追加 → ネットワークSSIDを入力 → セキュリティ欄をタップ → セキュリティ種別をタップ → パスワードを入力 → 保存

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

WPSで接続する

Wi-Fi画面で Wi-Fi設定 → 詳細設定 → WPSプッシュボタン → 画面に従って操作

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi画面で Wi-Fi設定 → 詳細設定 → WPS PIN入力 と操作したあと、画面に従って操作してください。

## ? こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

## Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ (設定)

➡ ネットワークとインターネット ➡ Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントをタップ ➡ 削除



3

はい

Wi-Fi接続が切断されます。

- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ (設定)


➡ ネットワークとインターネット ➡ Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi 設定 ➡ 詳細設定

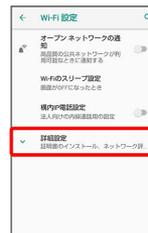

3

Wi-Fi Direct



「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**デバイスの検索** をタップし、再検索をしてください。

4

接続する機器をタップ ➡ 画面に従って機器を認証

相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続を停止するときは、接続済みの機器をタップし、**OK** をタップしてください。

## テザリング機能を利用する

### テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- ・ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。
- ・最新のシステムに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

### テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機器はいくつかの方法で接続することができます。

お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
USBテザリング	市販のUSB Type-Cケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリング	Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリングを設定	ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。
Wi-Fiテザリング簡単接続	WPSを利用して、簡単にほかの機器とWi-Fi接続を行います。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)

→ ネットワークとインターネット



#### 2

アクセス ポイントとテザリング



🇯🇵 テザリング画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

🇯🇵 設定が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

### Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

### Bluetooth®機能利用時のご注意

#### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

### Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「Bluetooth®機能を有効にする」、「Bluetooth®機器をペア設定する」、「ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する」、「Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）」を参照してください。

## Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

ホーム画面でお気に入りトレイの上にフリック ➡ 👤（電話帳）



☑️ 電話帳画面が表示されます。

2

送信する連絡先をタップ



☑️ 電話帳詳細画面が表示されます。

3

共有 ➡ Bluetooth



4

相手機器をタップ

☑️ データが送信されます。

### + 複数の連絡先を送信する

電話帳画面で連絡先をロングタッチ ➡ 送信したい連絡先をタップ（ 表示） ➡ ➡ Bluetooth ➡ 相手機器をタップ

・連絡先をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

## 本機の画面をほかの機器に表示する

ほかの機器の画面に、本機の画面と同じ内容を表示することができます（ミラーリング機能）。本機の写真や動画を、テレビなどの大画面で楽しむことができます。

### キャストを利用する

キャストは、Miracast対応機器との間で利用できます。

- ・本機のアプリによっては、接続している機器に画面を表示できないことがあります。
- ・キャスト利用中に電池残量が不足すると、自動的に切断されます。

#### 1

ホーム画面でお気に入りに登録した設定アイコン（設定）

→ 接続済みの端末



#### 2

### キャスト



🔲 キャスト画面が表示されます。

#### 3

→ ワイヤレスディスプレイの有効化



🔲 ワイヤレスディスプレイが有効になります（表示）。

- ・「Wi-Fi」がOFFのときにワイヤレスディスプレイを有効にすると、「Wi-Fi」がONになります。
- ・このあと、近くにある機器の検索が開始されます。検索が終わると、画面に出力先として利用できるMiracast対応機器の名称が表示されます。
- ・ワイヤレスディスプレイを無効にするときは、再度、**ワイヤレスディスプレイの有効化**をタップします（表示）。

#### 4

相手機器をタップ



🔲 認証に成功すると、本機の画面と同じ内容が相手機器の画面に表示されます。

- ・認証した機器は本機に登録されます。
- ・本機を操作すると、本機の画面に合わせて、相手機器の画面が切り替わります。

+ 以前に接続したことがある機器にワイヤレス接続する

キャスト画面で → **ワイヤレスディスプレイの有効化**（表示） → 接続する機器をタップ


## USBホスト機能を利用する

### USBホスト機能について

本機にはUSBホスト機能が搭載されています。市販の周辺機器接続用USB Type-Cケーブルを外部接続端子に接続することで、市販のUSB機器を利用することができます。

#### 1

本機の外部接続端子に、周辺機器接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

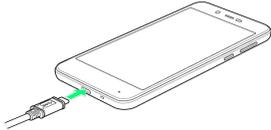

#### 2

周辺機器接続用USB Type-CケーブルのUSB端子に、USB機器のUSBプラグを差し込む

 接続が完了します。

### + USBドライブを取り外す

USBドライブを本機から取り外す前に、次の操作を行ってください。

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定)  ストレージ  USBドライブの 

・上記の操作を行わずにUSBドライブを取り外した場合、データが消失したりUSBドライブが故障する可能性があります。

### ? こんなときは

Q. USBホスト機能を利用できない

A. 電池残量が少なくなるときは、USBホスト機能を利用できません。USBホスト機能を使用する前に本機を充電してください。

### ! USBホスト機能利用時のご注意

#### 接続時のご注意

接続時は、次の点にご注意ください。

- ・すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
- ・電池残量が少なくなったり、本機の温度が低下するとUSB機器の接続を解除します。USBドライブなどへのファイルのコピー・移動中に接続が解除された場合、コピー・移動途中のファイルがUSBドライブ上に残ってしまう可能性があります。移動元のファイルが消えることはありません。
- ・USBホスト機能の利用中はプロセッサの動作を一時的に制限するため、動作が遅くなる場合があります。

#### 消費電力の大きいデバイスとの接続について

消費電力の大きいデバイス（ポータブルハードディスクドライブなど）を接続する際には、本機の動作状態、電池残量、周囲温度によっては自動的に本機の電源が切れる場合があります。セルフパワー対応（ACアダプタから電源供給）のUSBハブを使用してください。

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	168
海外で電話をかける.....	169

## 海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用するときは、次の操作で設定します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定)



2

### ネットワークとインターネット



3

### モバイル ネットワーク



4

### 通信事業者



5

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、**自動的に選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、**ネットワークを検索** をタップします。

## データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



2

### ネットワークとインターネット



3

### モバイル ネットワーク



4

### データローミング (表示)



データローミングが無効になります。

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

### + 海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

本機には、海外発信アシスト機能が搭載されています。海外から電話をかけるときに、発信方法を選択することができます。

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話) → ⋮ → 設定 → 通話 → SoftBank通話設定 → 国際発信設定 → 海外発信アシスト機能

- ・ **海外発信アシスト機能** をタップするたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

## 海外から日本へ国際電話をかける

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話)



電話番号発信画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 →

- ・ 電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

### 日本の番号へ発信



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話)



電話番号発信画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 →

・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

## このまま発信



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (電話)



電話番号発信画面が表示されます。

2

0 をロングタッチ



「+」が表示されます。

3

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力



- ・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

4



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 端末設定

端末設定について.....	172
電話番号.....	173
ネットワークとインターネットの設定.....	173
接続済みの端末の設定.....	176
アプリと通知の設定.....	177
省エネ&バッテリーの設定.....	178
ディスプレイ設定.....	179
音の設定.....	183
AQUOS便利機能の設定.....	185
ホーム切替の設定.....	185
ストレージの設定.....	186
セキュリティと現在地情報の設定.....	187
ユーザーとアカウントの設定.....	191
ユーザー補助の設定.....	193
Googleの設定.....	195
システムの設定.....	195

## 端末設定について

### 端末設定について

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定) と操作すると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

- ・  をタップすると、設定メニュー内の項目を検索できます。
- ・ 設定メニューの先頭には、おすすめの設定が候補として表示されます。

端末設定には次の項目があります。

項目	説明
電話番号	自分の電話番号を確認できます。
ネットワークとインターネット	Wi-Fiやモバイルネットワーク、データ使用量、機内モードなどに関する設定ができます。
接続済みの端末	Bluetooth®接続などに関する設定ができます。
アプリと通知	インストールしたアプリや通知に関する設定ができます。
省エネ&バッテリー	本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えたり、電池の利用状況を確認したりできます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などを設定できます。
音	着信音や操作音、通知などに関する設定ができます。
AQUOS便利機能	スクロールオートやClip Nowなどの便利な機能について設定できます。
ホーム切替	ホームアプリを切り替えることができます。
ストレージ	内部ストレージ、SDカードやUSBドライブの容量の確認や、SDカードのマウント/マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。
セキュリティと現在地情報	画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能や、位置情報に関する設定ができます。
ユーザーとアカウント	アカウントの新規作成/追加やアカウントの同期、緊急時情報などについて設定できます。
ユーザー補助	ユーザー補助に関する機能を設定できます。
Google	Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。
システム	言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセット、端末情報に関しての確認や設定ができます。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定)



 端末設定画面が表示されます。

### 2

各項目を設定

 設定が完了します。

## 電話番号

### 電話番号

電話番号について詳しくは、「[自分の電話番号を確認する](#)」を参照してください。

## ネットワークとインターネットの設定

### ネットワークとインターネットの設定

Wi-Fiやモバイルネットワーク、データ使用量、機内モードなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">Wi-Fiで接続する</a> 」を参照してください。
モバイル ネットワーク	優先するネットワークタイプなどを設定します。 通信事業者、データローミングについて詳しくは、「 <a href="#">海外でご利用になる前に</a> 」を参照してください。
プロキシ設定	プロキシの設定をします。
データ使用量	データ使用量に関する機能を設定します。
アクセス ポイントとテザリング	テザリングを設定します。 詳しくは、「 <a href="#">テザリング機能を利用する</a> 」を参照してください。
VPN	VPNの接続先を設定します。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



### 2

#### ネットワークとインターネット



🏠 ネットワークとインターネット画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

🏠 設定が完了します。

## + ネットワークとインターネット利用時の操作

### 4G LTE/4G回線を利用する

ネットワークとインターネット画面で **モバイル ネットワー**  
**ク** → **優先ネットワークタイプ** → **4G (推奨)** (  表示)

### 音声通話にLTEを利用するかどうかを設定する

ネットワークとインターネット画面で **モバイル ネットワー**  
**ク** → **4G LTE拡張モード**

- ・ **4G LTE拡張モード** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

### アクセスポイントを追加する

ネットワークとインターネット画面で **モバイル ネットワー**  
**ク** → **アクセスポイント名** → **+** → **設定項目をタップ**  
**各項目を設定/入力** → **:** → **保存**

### 追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ネットワークとインターネット画面で **モバイル ネットワー**  
**ク** → **アクセスポイント名** → **:** → **初期設定にリセット**

### プロキシを設定する

ネットワークとインターネット画面で **プロキシ設定** → **プ**  
**ロキシ/ポート/除外一覧** → **各項目を入力** → **OK**

### 設定したプロキシを経由してネットワークに接続する

ネットワークとインターネット画面で **プロキシ設定** → **プ**  
**ロキシを有効にする** → **はい** (  表示)

- ・ **プロキシを有効にする** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### VPNの接続先を追加する

ネットワークとインターネット画面で **VPN** → **+** → **内容**  
**を設定/入力** → **保存**

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ 追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、追加したVPNの  をタップすると、VPNを編集/削除できます。

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ネットワークとインターネット画面で **機内モード**

- ・ **機内モード** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



### 2

#### ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

### 3

#### データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

### 4

各項目を設定

設定が完了します。

## + データ使用量利用時の操作

### データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で **データセーバー** → OFF  (ON  表示)

・OFF  をタップすると ON  に、ON  をタップすると OFF  に切り替わります。

アプリごとに、データセーバー機能の対象外とすることがどうかを設定する

データ使用量画面で **データセーバー** → **データへの無制限アクセス** → アプリをタップ

・アプリをタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

モバイルデータを利用するかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ**

・**モバイルデータ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

モバイルデータの使用量を確認する

データ使用量画面で **モバイルデータ使用**

アプリごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **モバイルデータ使用** → アプリ名をタップ

バックグラウンドのモバイルデータ通信を有効にする

データ使用量画面で **モバイルデータ使用** → アプリ名をタップ → **バックグラウンド データ** (  表示)

・**バックグラウンド データ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

データ使用量をリセットする日を設定する

データ使用量画面で **請求期間** → **請求期間** → 日付を上下にフリックして毎月のリセット日を選択 → **設定**

モバイルデータ使用量が警告容量に達したときに警告するかどうかを設定する

データ使用量画面で **請求期間** → **データ警告を設定**

・**データ警告を設定** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

・以降、使用中に警告容量に達したときは、ステータスバーに **!** が表示されます。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

データ使用量画面で **請求期間** → **データ警告** → 警告する容量を入力 → **設定**

・**データ警告を設定** が有効のときに設定できます。

・▼ をタップすると、単位 (GB/MB) を変更できます。

・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があります。

モバイルデータ使用量の上限を使用するかどうかを設定する

データ使用量画面で **請求期間** → **データ上限の設定**

- ・ **データ上限の設定** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ 以降、使用中に上限に達したときは、モバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

モバイルデータ使用量の上限値を設定する

データ使用量画面で **請求期間** → **データ上限** → 上限にする容量を入力 → **設定**

- ・ **データ上限の設定** が有効のときに設定できます。
- ・ ▼ をタップすると、単位 (GB/MB) を変更できます。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **Wi-Fi データ使用量**

モバイルアクセスポイントでのデータ使用を制限する

データ使用量画面で **ネットワーク制限** → 制限するWi-Fiネットワークをタップ (● 表示)

- ・ Wi-Fiネットワークをタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

## 接続済みの端末の設定

### 接続済みの端末の設定

Bluetooth®接続などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">Bluetooth®機能を利用する</a> 」を参照してください。
キャスト	Wi-Fiを利用して、本機の画面を外部機器へ表示できます。 詳しくは、「 <a href="#">本機の画面をほかの機器に表示する</a> 」を参照してください。
USB	本機をパソコンと接続したときの用途を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">パソコンとUSBで接続する</a> 」を参照してください。
印刷	クラウドプリントなどについて設定できません。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



### 2

#### 接続済みの端末



接続済みの端末画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

設定が完了します。

### + 印刷の設定をする

接続済みの端末画面で **印刷** → 使用する印刷サービスを選択 → 画面に従って操作

## アプリと通知の設定

### アプリと通知の設定

インストールしたアプリや通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

- ・アプリの権限と電池の最適化の設定について詳しくは、「[アプリ初回起動時の確認画面について](#)」を参照してください。

項目	説明
アプリ情報	インストールしたアプリの確認や設定をします。
通知	通知に関する設定をします。
アプリの権限	アプリに必要な許可について設定できます。 デフォルトアプリや緊急速報メール、特別なアプリアクセスに関する設定をします。
詳細設定	緊急速報メールの設定について詳しくは、「 <a href="#">緊急速報メールを利用する</a> 」を参照してください。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定)



#### 2

### アプリと通知



 アプリと通知画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

### + アプリと通知利用時の操作

#### アプリの設定をする

アプリと通知画面で [アプリ情報](#)  [アプリをタップ](#)  各項目を設定

#### システムのアプリを表示する

アプリと通知画面で [アプリ情報](#)    [システムを表示](#)

#### アプリの設定をリセットする

アプリと通知画面で [アプリ情報](#)    [アプリの設定をリセット](#)  [アプリをリセット](#)

#### 通知の設定をする

アプリと通知画面で [通知](#)  [通知](#)  [アプリをタップ](#)  各項目を設定

#### 通知ドットの表示／非表示を切り替える

アプリと通知画面で [通知](#)  [通知ドットの許可](#)

- ・ [通知ドットの許可](#) をタップするたびに、表示 (  ) / 非表示 (  ) が切り替わります。

#### ロック画面に通知を表示させるかどうかを設定する

アプリと通知画面で [通知](#)  [ロック画面の通知](#)  [通知をすべて表示しない](#) / [すべての通知内容を表示する](#) / [プライベートな通知内容を非表示にする](#)

- ・ [プライベートな通知内容を非表示にする](#) は、画面ロック解除方法が [なし](#) または [スワイプ](#) 以外のときに表示されます。

#### アシストアプリについて設定する

アプリと通知画面で [詳細設定](#)  [デフォルトアプリ](#)  [アシストと音声入力](#)  画面に従って操作

#### ブラウザやホーム画面、電話、SMSなどを利用するときの既定のアプリを設定する

アプリと通知画面で [詳細設定](#)  [デフォルトアプリ](#)  [ブラウザアプリ](#) / [ホームアプリ](#) / [電話アプリ](#) / [SMSアプリ](#)  [項目を選択](#)  画面に従って操作

#### ほかのアプリなどからの連携について設定する

アプリと通知画面で [詳細設定](#)  [デフォルトアプリ](#)  [リンクを開く](#)  [アプリをタップ](#)  画面に従って操作

#### 特別なアプリアクセスについて設定する

アプリと通知画面で [詳細設定](#)  [特別なアプリアクセス](#)  各項目を設定

## 省エネ&バッテリーの設定

### 省エネ&バッテリーの設定

電池の消費を抑えたり、電池の使用状況を確認することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
長エネスイッチ	本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えます。
電池	電池の利用状況の確認などをします。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック (設定)



#### 2

### 省エネ&バッテリー



省エネ&バッテリー画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

設定が完了します。

### + 省エネ&バッテリー利用時の操作

長エネスイッチを有効にするかどうかを設定する

省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ** **OFF** / **ON**

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**OFF** をタップすると **ON** に、**ON** をタップすると **OFF** に切り替わります。
- ・充電を開始すると **OFF** に切り替わります。

長エネスイッチの機能を確認する

省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ** **長エネスイッチの概要**

長エネスイッチで制限する機能を個別に設定する

省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ** **詳細設定**  
 各項目を設定

- ・各項目をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電池残量が設定した残量以下になったときに、長エネスイッチを自動的に有効にするかどうかを設定する

省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ** **電池残量で切替**

- ・**電池残量で切替** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・**電池残量で切替** によって「長エネスイッチ」が有効になっているとき、**電池残量で切替** を無効にしても「長エネスイッチ」は無効になりません。

長エネスイッチを自動で有効にする電池残量を設定する

省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ** **切替条件設定** 数値を上下にフリックして電池残量を選択 **OK**

- ・**電池残量で切替** が有効のときに設定できます。

電池の使用状況を確認する

省エネ&バッテリー画面で **電池** **電池残量表示をタップ**

電池使用状況の詳細画面が表示されます。

アプリごとの電池の使用状況を確認する

省エネ&バッテリー画面で **電池** **アプリ名をタップ**

アプリごとの電池使用状況の詳細画面が表示されます。

ステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量の%表示をするかどうかを設定する

省エネ&バッテリー画面で **電池** **電池残量**

- ・**電池残量** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定する

省エネ&バッテリー画面で **電池** → **明るさの自動調節**

- ・ **明るさの自動調節** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

省エネ&バッテリー画面で **電池** → **スリープ** → **時間** をタップ

- ・ 点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

## ディスプレイ設定

### ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定します。
充電時は明るくする	充電時に周囲の明るさにかかわらず画面を明るくするかどうかを設定します。
壁紙	ホーム画面/ロック画面の壁紙を設定します。
詳細設定	スリープやヒカリエモーションなどについて設定します。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (設定)



2

### ディスプレイ



ディスプレイ画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

### + ディスプレイ利用時の操作

#### 画面の明るさを設定する

ディスプレイ画面で **明るさのレベル** → バーをドラッグして明るさを調整

周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **明るさの自動調節**

- ・ **明るさの自動調節** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

充電時に周囲の明るさにかかわらず画面を明るくするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **充電時は明るくする**

- ・ **充電時は明るくする** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ **明るさの自動調節** が有効のときに設定できます。

内部ストレージやSDカードに保存している画像をホーム画面/ロック画面の壁紙に設定する

ディスプレイ画面で **壁紙** → アプリ ( **アルバム (壁紙)** など) をタップ → 画面に従って操作

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

あらかじめ登録されている画像をホーム画面/ロック画面の壁紙に設定する

ディスプレイ画面で **壁紙** → **プリセット壁紙** → 画像を選択 → **壁紙に設定** → **ホーム画面** / **ロック画面** / **ホーム画面とロック画面**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **スリープ** → 時間をタップ

- ・ 点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

目にやさしい画質 (リラックスビュー) にするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **リラックスビュー**

- ・ **リラックスビュー** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

指定した時間帯にリラックスビューにするかどうか (リラックスオート) を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **リラックスオート**

- ・ **リラックスオート** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

リラックスオートの機能を確認する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **リラックスオートの概要**

リラックスオートを有効にする時間帯を指定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **時間帯設定** → **開始時刻** → **時間を指定** → **OK** → **終了時刻** → **時間を指定** → **OK**

リラックスビューの画質を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **画質設定** → バーをドラッグして画質を調整 → **OK**

- ・ **購入時の設定に戻す** → **OK** と操作すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

画質を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **画質モード** → **おススメ** / **標準** / **ダイナミック** / **ナチュラル**

標準動画をHDR動画のような表現にするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **画質モード** → **バーチャルHDR**

- ・ **バーチャルHDR** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **端末の回転** → **画面のコンテンツを回転させる** / **縦向きのままにする**

- ・ **縦向きのままにする** を選択すると、電池の消費を軽減できます。
- ・ 利用中のアプリによっては、正しく動作しないことがあります。

画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **文字フォント設定** → **フォントサイズ** → バーをドラッグしてサイズを調整

- ・ 調整したフォントサイズはプレビューで確認できます。

画面に表示される文字の書体を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **文字フォント設定** → **文字フォント切替** → 項目をタップ → **再起動して変更**

- ・ **ダウンロードフォントを検索** をタップすると、Google Play でフォントを検索することができます。
- ・ アプリによっては、フォントを変更すると文字が正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されているフォントに、設定し直してください。

## 画面全体のアイコンや文字の大きさを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **表示サイズ** → バーをドラッグして大きさを調整

- ・利用中のアプリによっては、正しく動作しないことがあります。
- ・調整した表示サイズはプレビューで確認できます。

## のぞき見ブロックを有効にするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **のぞき見ブロック** → **のぞき見ブロック**

- ・ **のぞき見ブロック** をタップするたびに有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

## のぞき見ブロックの表示パターンを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **のぞき見ブロック** → **表示パターン** → 項目をタップ → OK

## のぞき見ブロックの強さ（濃淡）を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **のぞき見ブロック** → **強弱設定** → 強い / 普通 / 弱い → OK

## 充電中、画面消灯時に画像を連続表示（スライドショー）させるかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **スクリーンセーバー** → OFF / ON

- ・ OFF をタップすると ON に、ON をタップすると OFF に切り替わります。

## スクリーンセーバーの表示方法や表示する画像を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **スクリーンセーバー** → 時計 / カラー / フォト

- ・ 「スクリーンセーバー」がONのときに設定できます。
- ・ 時計 / フォト をタップしたときは、このあと **設定** をタップし、画面に従って操作してください。
- ・ 設定したスクリーンセーバーを確認するときは、**今すぐ起動** と操作します。

## ヒカリエモーションの設定

ディスプレイに表示させるイルミネーションを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電話着信中	電話着信中にイルミネーションを表示させるかどうかを設定します。
電話着信パターン/カラー	電話着信時に表示させるイルミネーションの光りかたと色を設定します。
お知らせ通知	通知が届いたときに充電/着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。
充電開始時	充電開始時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定します。
ロック解除時	画面ロック解除時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定します。
終話時	通話の終了時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定します。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (設定)



### 2

#### ディスプレイ



ディスプレイ画面が表示されます。

### 3

#### 詳細設定 → ヒカリエモーション



ヒカリエモーション画面が表示されます。

## 4

OFF  / ON 

設定が完了します。

- ・ OFF  をタップすると ON  に、ON  をタップすると OFF  に切り替わります。

### + ヒカリエモーション利用時の操作

電話着信中にイルミネーションを表示させるかどうかを設定する

ヒカリエモーション画面で **電話着信中**

- ・ **電話着信中** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

電話着信時に表示させるイルミネーションの光りかたと色を設定する

ヒカリエモーション画面で **電話着信パターン/カラー** → 点滅パターンをタップ → OK → 色をタップ → OK

- ・ **電話着信中** が有効のときに設定できます。
- ・ **相手との関係で変化** / **パターン11 (うつろい)** / **パターン12 (ときめき)** をタップすると、色の設定はできません。

通知が届いたときに充電/着信ランプを点滅させるかどうかを設定する

ヒカリエモーション画面で **お知らせ通知**

- ・ **お知らせ通知** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

充電開始時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定する

ヒカリエモーション画面で **充電開始時**

- ・ **充電開始時** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

画面ロック解除時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定する

ヒカリエモーション画面で **ロック解除時**

- ・ **ロック解除時** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

通話の終了時にイルミネーションを表示させるかどうかを設定する

ヒカリエモーション画面で **終話時**

- ・ **終話時** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 音の設定

### 音の設定

着信音や操作音、通知などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
着信時もバイブレーションON	電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
マナーモードの詳細設定	優先する通知や着信を設定します。
着信音	電話の着信音を設定します。
詳細設定	デフォルトの通知音やデフォルトのアラーム音、その他の音やバイブレーションなどについて設定します。 緊急速報メールの設定について詳しくは、「 <a href="#">緊急速報メールを利用する</a> 」を参照してください。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定)



### 2

#### 音



 音画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

### + 音利用時の操作

#### 音楽や動画などの音量を設定する

音画面で「メディアの音量」のバーをドラッグして音量を調節  
・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

#### アラームの音量を設定する

音画面で「アラームの音量」のバーをドラッグして音量を調節  
・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

#### 電話の着信音などの音量を設定する

音画面で「着信音の音量」のバーをドラッグして音量を調節  
・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

#### 着信時のバイブレーションを設定する

音画面で **着信時もバイブレーションON**

・**着信時もバイブレーションON** をタップするたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。

マナーモードを **優先する通知のみ** に設定しているとき、リマインダ/予定の通知音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で **マナーモードの詳細設定**  **優先する通知のみを許可**  **リマインダー / 予定**

・**リマインダー / 予定** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

・**アラーム** は常に有効となるため、設定は変更できません。

マナーモードを **優先する通知のみ** に設定しているとき、メッセージの通知音/電話の着信音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で **マナーモードの詳細設定**  **優先する通知のみを許可**  **メッセージ / 通話**  **全員 / 連絡先のみ / スター付きの連絡先のみ / なし**

マナーモードを **優先する通知のみ** に設定しているとき、同じ人から連続して着信を受けたときに通知音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で **マナーモードの詳細設定**  **優先する通知のみを許可**  **繰り返しの着信**

・**繰り返しの着信** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

・**通話** が **全員** 以外のときに利用できます。

マナーモードを「サイレント」に設定しているとき、画面点灯中に通知を表示するかどうかを設定する

音画面で マナーモードの詳細設定 → 視覚的な通知のブ

ロック → 画面が ON のときにブロックする

- ・「画面が ON のときにブロックする」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

マナーモードを「サイレント」に設定しているとき、画面消灯（画面ロック）中に通知を表示するかどうかを設定する

音画面で マナーモードの詳細設定 → 視覚的な通知のブ

ロック → 画面が OFF のときにブロックする

- ・「画面が OFF のときにブロックする」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

マナーモード（優先する通知のみ / アラームのみ / サイレント）が、特定の時間帯や予定期間のみ有効になるようにルールを設定する

音画面で マナーモードの詳細設定 → 平日の夜 / 週

末 / 予定 → OFF (○) ( ON (●) 表示) → 各項目を設定

- ・「追加」をタップすると、ルールを追加できます。
- ・削除したいルールの「削除」を操作すると、ルールを削除できます。

電話の着信音の種類を設定する

音画面で 着信音 → 着信音をタップ → OK

通知が届いたときの通知音の種類を設定する

音画面で 詳細設定 → デフォルトの通知音 → 通知音をタップ → OK

デフォルトのアラーム音の種類を設定する

音画面で 詳細設定 → デフォルトのアラーム音 → アラーム音をタップ → OK

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → ダイヤルパッドの操作音

- ・「ダイヤルパッドの操作音」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・「ダイヤルパッドの操作音」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

画面ロックの動作時に音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → 画面ロック音

- ・「画面ロック音」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・「画面ロック音」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

メニューなどをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → タッチ操作音

- ・「タッチ操作音」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・「タッチ操作音」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

音画面で 詳細設定 → タップ操作時のバイブ

- ・「タップ操作時のバイブ」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・「タップ操作時のバイブ」を無効にすると、電池の消費を軽減できます。

## AQUOS便利機能の設定

### AQUOS便利機能の設定

スクロールオートやClip Nowなどの便利な機能について設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
スクロールオート	スクロールを自動で行うときの動作を設定します。
Clip Now	画面の縁をなぞったときの動作を設定します。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (設定)



#### 2

### AQUOS便利機能



AQUOS便利機能画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

設定が完了します。

### スクロールオートの設定

スクロールオートの設定について詳しくは、「スクロールオートを有効にする」を参照してください。

### Clip Nowの設定

Clip Nowの設定について詳しくは、「Clip Nowを設定する」を参照してください。


## ホーム切替の設定

### ホーム切替の設定

利用するホームアプリを設定します。

#### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (設定)

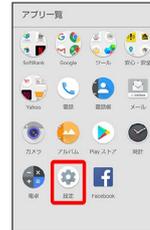

#### 2

### ホーム切替



ホーム切替画面が表示されます。

#### 3

ホームアプリをタップ

設定が完了します。

### ホームアプリを削除する

ホーム切替画面で → 画面に従って操作

・お買い上げ時に搭載されているホームアプリは削除できません。

## ストレージの設定

### ストレージの設定

内部ストレージ、SDカードやUSBドライブの容量の確認や、SDカードのマウント/マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

・SDカードの状態によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
内部共有ストレージ	内部ストレージの使用容量の詳細を確認できます。
SDカード	SDカードに保存されているデータを確認できます。 SDカードのマウント/マウント解除、SDカードの暗号化などが行えます。 SDカードのマウント/マウント解除について詳しくは、「 <a href="#">内部ストレージ/SDカードについて</a> 」を参照してください。
USBドライブ名	USBドライブに保存されているデータを確認できます。 <sup>1</sup>

1 USBホスト機能を利用しているときに表示されます。詳しくは「[USBホスト機能を利用する](#)」を参照してください。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック   (設定)



### 2

#### ストレージ



 ストレージ画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

### + ストレージ利用時の操作

内部ストレージに保存されているデータを確認する

ストレージ画面で **ファイル**

・SDカードが取り付けられているときは、**内部共有ストレージ**  **ファイル** と操作します。

SDカード内のデータを暗号化/暗号化解除する

ストレージ画面で **SDカード**   **ストレージの設定**  
 **暗号化** / **暗号化解除**  **確認**  **操作暗証番号**  
を入力  **OK**  **開始**

・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。

### ! SDカードの暗号化/暗号化解除についてのご注意

SDカード内のデータを暗号化/暗号化解除する際は、次の点にご注意ください。

- ・電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・SDカードの空き容量が不足していると、暗号化/暗号化解除を実行できません。
- ・暗号化されたSDカード内のデータは、暗号化を実施した端末以外では利用できなくなります。
- ・暗号化されたSDカードは、暗号化解除を行うことで通常のSDカードとして使用できるようになります。
- ・SDカードを暗号化した状態でオールリセットを行った場合、SDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。オールリセットを行う前に、暗号化解除を行ってください。
- ・SDカードを暗号化した端末に、暗号化していない別のSDカードを取り付けた場合、SDカードは読み取り専用となります。
- ・読み取り専用のSDカードは、暗号化することで書き込みが可能となります。
- ・SDカードの暗号化/暗号化解除には時間がかかる場合があります。暗号化を実行中は充電を中止したり、SDカードを取り外したりしないでください。暗号化が中断された場合、SDカード内のデータが失われる可能性があります。

## セキュリティと現在地情報の設定

### セキュリティと現在地情報の設定

画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google Play プロテクト	本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認するかどうかを設定します。
端末を探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示するように設定します。
セキュリティアップデート	システムのアップデートの有無を確認します。
操作暗証番号設定	各機能を利用するときの操作暗証番号を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">操作暗証番号を設定する</a> 」を参照してください。
画面ロック	画面ロック解除方法を設定します。
ロック画面の設定	ロック画面の通知やロック画面メッセージについて設定します。
Smart Lock	本機を持ち運んでいるかどうかや、信頼できる場所/端末/音声/顔を利用して、自動的に画面ロックを解除するかどうかを設定します。
位置情報	位置情報の利用を設定します。
パスワードを表示	パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末管理機能を有効にするかどうかを設定します。
SIMカードロック設定	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定します。 詳しくは、「 <a href="#">PINコードを有効にする</a> 」を参照してください。
暗号化と認証情報	本機の暗号化や、認証情報ストレージについて設定します。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリだけが利用できるように制限します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを管理します。

#### 1

ホーム画面でお気に入りに入りトレイを上フリック → (設定)



#### 2

### セキュリティと現在地情報



セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

設定が完了します。

### セキュリティと現在地情報利用時の操作

#### 画面をロックしないように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **画面ロック** → **なし**

- ・変更前の画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 画面をフリックして画面ロックを解除するように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **画面ロック** → **スワイプ**

- ・変更前の画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **画面ロック** → **パターン**  
**ン** → 起動時にパターンの入力を必須とするかどうかを設定  
 → 新しいパターンを入力 → **次へ** → 新しいパターンを再度入力 → **確認**

- ・変更前の画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・変更前の画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** のときは、**確認** をタップしたあとロック画面での通知を設定する操作が必要です。

## ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **画面ロック** → **ロックNo.** → 起動時にロックNo.の入力を必須とするかどうかを設定 → 新しいロックNo.を入力 → **次へ** → 新しいロックNo.を再度入力 → **OK**

- ・変更前の画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・変更前の画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** のときは、**OK** をタップしたあとロック画面での通知を設定する操作が必要です。

## パスワードで画面ロックを解除するように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **画面ロック** → **パスワード** → 起動時にパスワードの入力を必須とするかどうかを設定 → 新しいパスワードを入力 → **次へ** → 新しいパスワードを再度入力 → **OK**

- ・変更前の画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・変更前の画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** のときは、**OK** をタップしたあとロック画面での通知を設定する操作が必要です。

## 画面ロック解除時に、なぞったパターンを線で表示するかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で「画面ロック」の **パターンを表示する**

- ・**パターンを表示する** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・画面ロック解除方法が **パターン** のときに表示されます。

## 画面消灯後、画面をロックするまでの時間を設定する

セキュリティと現在地情報画面で「画面ロック」の **自動ロック** → 項目をタップ

- ・画面ロック解除方法が **パターン** / **ロックNo.** / **パスワード** のときに表示されます。

## 電源キーを押したときに、すぐに画面をロックするかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で「画面ロック」の **電源ボタンですぐにロックする**

- ・**電源ボタンですぐにロックする** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・画面ロック解除方法が **パターン** / **ロックNo.** / **パスワード** のときに表示されます。

## ロック画面にメッセージを表示する

セキュリティと現在地情報画面で「画面ロック」の **ロック画面メッセージ** → メッセージを入力 → **保存**

- ・セキュリティと現在地情報画面で **ロック画面の設定** → **ロック画面メッセージ** → メッセージを入力 → **保存** と操作しても、設定できます。

## 画面ロックを解除したあと、本機を持ち運んでいる間は画面ロックが解除されたままになるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **Smart Lock** → **パターン/ロックNo./パスワードを入力** → **持ち運び検知機能** → **OFF** (ON 表示)

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・設定を解除するときは、**ON** をタップします (OFF 表示)。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 特定の場所にいる間、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **Smart Lock** → **パターン/ロックNo./パスワードを入力** → **信頼できる場所** → **自宅** / **信頼できる場所の追加** → 画面に従って操作

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・**自宅** を選択するには、あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 信頼できる場所として追加した場所を削除する

セキュリティと現在地情報画面で **Smart Lock** → **パターン/ロックNo./パスワードを入力** → **信頼できる場所** → 削除する場所をタップ → **削除**

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 信頼できる端末を利用して、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **Smart Lock** → **パターン/ロックNo./パスワードを入力** → **信頼できる端末** → **信頼できる端末を追加** → 追加する端末をタップ → 画面に従って操作

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・あらかじめ「Bluetooth」をONにして、Bluetooth®機器とペア設定しておいてください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 信頼できる端末として登録した機器を削除する

セキュリティと現在地情報画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo./パスワードを入力** → **信頼できる端末** → **削除する機器名をタップ** → **OK** / **信頼できる端末を削除**

## 本機に向かって「OK Google」と発声したとき、画面ロックが解除されるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo./パスワードを入力** → **信頼できる音声** → **Voice Match でロックを解除** (  表示 ) → **パターン** / **ロックNo./パスワードを入力** → **OK**

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
- ・任意の場面で「Ok Google」と言う が有効のときに設定できます。
- ・**Voice Match でロックを解除** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 顔認証で、自動的に画面ロックが解除されるように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo./パスワードを入力** → **認識済みの顔** → **設定** → **次へ** → 画面のガイドに顔を合わせる → **完了**

- ・画面点灯時に自動的に顔認証され、ロックが解除されます。
- ・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・**顔認識の精度を改善** をタップすると、顔認証の精度を上げることができます。画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 顔認証の設定を削除する

セキュリティと現在地情報画面で **Smart Lock** → **パターン** / **ロックNo./パスワードを入力** → **認識済みの顔** → **認識済みの顔を削除** → **削除**

## パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で **パスワードを表示**

- ・**パスワードを表示** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 端末管理アプリを有効にするかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で **端末管理アプリ** → **端末管理アプリをタップ** → 画面に従って操作

## 認証情報ストレージのタイプを確認する

セキュリティと現在地情報画面で **暗号化と認証情報**

- ・認証情報ストレージのタイプは、「ストレージのタイプ」の下部に表示されます。

## 安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリに許可するかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で **暗号化と認証情報** → **信頼できる認証情報** → **システム** / **ユーザー** → **証明書をタップ** → **無効にする** / **有効にする** / **削除**

## ユーザーがインストールした認証情報の詳細を表示する

セキュリティと現在地情報画面で **暗号化と認証情報** → **ユーザー認証情報** → **証明書をタップ** → **完了**

## ユーザーがインストールした認証情報を削除する

セキュリティと現在地情報画面で **暗号化と認証情報** → **ユーザー認証情報** → **証明書をタップ** → **削除**

## 暗号化された認証情報をインストールする

セキュリティと現在地情報画面で **暗号化と認証情報** → **証明書をインストール** → 画面に従って操作

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・Wi-Fiネットワークを設定する際に、認証情報が必要な場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

## すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

セキュリティと現在地情報画面で **暗号化と認証情報** → **認証ストレージの消去** → **OK**

- ・認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も削除されます。
- ・画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外の場合は、**OK** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

## 信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定する

セキュリティと現在地情報画面で **信頼できるエージェント** → **エージェント名をタップ**

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・エージェント名をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 特定のアプリだけが利用できるように制限する

セキュリティと現在地情報画面で **画面の固定** → OFF  
 ( ON  表示) → 利用可能にするアプリを起動  
   +  はい

・設定を解除するには、 と  を同時にロングタッチします。

## 特定のアプリだけが利用できるようにする設定を解除するとき、画面ロック解除操作を行うように設定する

セキュリティと現在地情報画面で **画面の固定** → **解除時の認証** (  表示) → 画面固定を解除するときの画面ロック解除方法をタップ → パターン/ロックNo./パスワードを設定

・あらかじめ、「画面の固定」をONに設定してください。  
 ・あらかじめ画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しているときは、**解除時の認証** をタップするたびに、有効 (  ) /無効 (  ) が切り替わります。

## アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを設定する

セキュリティと現在地情報画面で **使用履歴にアクセスできるアプリ** → 画面に従って操作

## ! 画面ロックについてのご注意

画面をロックする際は、次の点にご注意ください。

- ・画面ロック解除に設定したパターン/ロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。
- ・画面ロック解除方法をパターン/ロックNo./パスワードに設定した場合に、起動時に入力を必須としたときは、本機を起動するときにパターン/ロックNo./パスワードを入力する必要があります。このとき、入力を10回および20回連続して間違えたときは、本機を再起動してから再度入力する必要があります。30回連続して間違えると、本機が初期化されますので、ご注意ください。

## 位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	現在地の位置情報取得に無線ネットワークやGPS機能を使用するかどうかを設定します。位置情報を取得すると、アプリで利用されません。
アプリレベルの権限	位置情報の利用を許可するかどうかをアプリごとに設定します。
スキャン	位置情報の精度を向上させるためにWi-FiやBluetooth®のスキャンをするかどうかを設定します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリについて設定します。
最近の位置情報リクエスト	位置情報を最近利用したアプリを表示します。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック →  (設定)



### 2

## セキュリティと現在地情報



### 3

## 位置情報



 位置情報画面が表示されます。

4

OFF  / ON 

🏠 設定が完了します。

- ・ OFF  をタップすると ON  に、ON  をタップすると OFF  に切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + 位置情報を取得する精度を変更する

位置情報画面で **モード** ➔ 位置情報のモードをタップ

- ・ 「位置情報」がONのときに設定できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ユーザーとアカウントの設定

### ユーザーとアカウントの設定

アカウントの新規作成/追加ができます。また、新規作成/追加したアカウントの同期について設定できます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック ➔ ⚙️ (設定)



2

### ユーザーとアカウント



🏠 ユーザーとアカウント画面が表示されます。

3

**アカウントを追加** ➔ 追加するアカウントの種類をタップ ➔ 画面に従って操作

🏠 アカウントの追加が完了します。

### + ユーザーとアカウント利用時の操作

同期するアプリをアカウントごとに設定する

ユーザーとアカウント画面でアカウントをタップ ➔ **アカウントの同期** ➔ 同期するアプリやデータをタップ

- ・ 同期する項目をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

自動的にデータを同期するかどうかを設定する

ユーザーとアカウント画面で **自動的にデータを同期** ➔ OK

- ・ **自動的にデータを同期** ➔ OK をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 緊急情報の設定

自分の医療情報（名前、住所、血液型、アレルギーなど）を、緊急情報として本機に登録することができます。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



### 2

ユーザーとアカウント → 緊急時情報



緊急情報画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 3

各項目を設定/入力

設定が完了します。

## + 緊急情報利用時の操作

### 緊急連絡先を追加する

緊急情報画面で 連絡先 → 連絡先の追加 → 追加する連絡先をタップ

### 緊急連絡先を削除する

緊急情報画面で 連絡先 → 削除する連絡先の × → 削除

### すべての緊急情報を消去する

緊急情報画面で : → すべて消去 → 消去

## 緊急情報を見る

ロック画面で を上にフリック → 緊急通報 → 緊急情報を2回タップ

・画面ロック解除方法が パターン / ロックNo. / パスワードのときに利用できます。画面ロックについては「セキュリティと現在地情報の設定」を参照してください。

## ユーザー補助の設定

### ユーザー補助の設定

字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ユーザー補助のショートカット	簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。詳しくは、「 <a href="#">言語と入力の設定</a> 」を参照してください。
フォントサイズ	画面に表示される文字のサイズを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定します。
拡大	トリプルタップやユーザー補助機能ボタンを使うことで画面を拡大するかどうかを設定します。
大きなマウスポインタ	マウスポインタを大きくするかどうかを設定します。
ポインタが停止したらクリック	ポインタが停止したらクリックする機能について設定します。
電源ボタンで通話を終了	通話中に電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
押し続ける時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
字幕	字幕表示について設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。
色補正	画面表示の色を補正します。
色反転	画面表示の色を反転します。

### 1

ホーム画面でお気に入りに入りトレイを上フリック → (設定)



### 2

#### ユーザー補助



ユーザー補助画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

設定が完了します。

### + ユーザー補助利用時の操作

簡単な操作でユーザー補助機能を有効にするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **ユーザー補助のショートカット** →

OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、ON をタップすると OFF に切り替わります。

・**ショートカット サービス** でサービスを選択しているときに利用できます。

画面に表示される文字のサイズを設定する

ユーザー補助画面で **フォントサイズ** → バーをドラッグして文字のサイズを設定

画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定する

ユーザー補助画面で **表示サイズ** → バーをドラッグして表示サイズを設定

トリプルタップで画面を拡大するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **拡大** → **トリプルタップで拡大** →

OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、ON をタップすると OFF に切り替わります。

ユーザー補助機能ボタンを表示して画面を拡大するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **拡大** → **ボタンで拡大** → OFF

OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、ON をタップすると OFF に切り替わります。

### マウスポインタを大きくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **大きなマウスポインタ**

- ・ **大きなマウスポインタ** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### マウス/トラックパッド利用時、ポインタを停止したときにクリックするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **ポインタが停止したらクリック** 

OFF  / ON

- ・ OFF  をタップすると ON  に、ON  をタップすると OFF  に切り替わります。
- ・ 「クリックまでの時間」のバーをドラッグして、クリックするまでの時間を調整できます。

### 電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **電源ボタンで通話を終了**

- ・ **電源ボタンで通話を終了** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 画面を自動回転させるかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定する

ユーザー補助画面で **押し続ける時間**  **設定項目をタップ**

### 音声再生をモノラルにするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **モノラル音声**

- ・ **モノラル音声** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 字幕を表示するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **字幕**  OFF  / ON

- ・ OFF  をタップすると ON  に、ON  をタップすると OFF  に切り替わります。

### 字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で **字幕**  **言語** / **文字サイズ** / **字幕スタイル**  **設定項目をタップ**

- ・ 「字幕」がONのときに設定できます。

### 画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **高コントラストテキスト**

- ・ **高コントラストテキスト** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 画面表示の色を補正するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **色補正**  OFF  / ON

- ・ OFF  をタップすると ON  に、ON  をタップすると OFF  に切り替わります。
- ・ **補正モード** をタップすると、補正モードを選択できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 画面表示の色を反転するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **色反転**

- ・ **色反転** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Googleの設定

### Googleの設定

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ ⚙️ (設定)



2

Google



🚩 Google画面が表示されます。

3

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

## システムの設定

### システムの設定

システムに関する機能を設定/確認できます。設定/確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	アプリのデータやWi-FiパスワードなどをGoogleサーバーにバックアップできます。 SDカードやBluetooth®機能を利用してほかの携帯電話などからデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりすることができます。
データ引継	詳しくは、「Bluetooth®で電話帳データを取り込む(データ引継)」、「SDカードからデータを取り込む(データ引継)」、「SDカードにデータを保存する」を参照してください。
システム アップデート	ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。詳しくは、「システムアップデートする」を参照してください。
リセット	ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、内部ストレージのデータのリセットができます。
認証	認証を確認できます。
端末情報	本機の状態を確認したり、セルフチェックを行ったりすることができます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック ➡ ⚙️ (設定)



2

システム



🚩 システム画面が表示されます。

## 3

各項目を設定

 設定が完了します。

## + システム利用時の操作

### Google ドライブへのバックアップを設定する

システム画面で **バックアップ** → **Google ドライブへのバックアップ**

- ・ **Google ドライブへのバックアップ** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・ あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### バックアップアカウントを設定する

システム画面で **バックアップ** → **アカウント** → **アカウント** をタップ

- ・ **Google ドライブへのバックアップ** が有効のときに設定できます。
- ・ アカウントを追加するときは **アカウントを追加** をタップし、画面に従って操作してください。

### ネットワーク設定をリセットする

システム画面で **リセット** → **ネットワーク設定のリセット** → **設定をリセット** → **設定をリセット**

- ・ 画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外の場合は、**設定をリセット** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

### アプリの設定をリセットする

システム画面で **リセット** → **アプリの設定をリセット** → **アプリをリセット**

### オールリセットを利用する

システム画面で **リセット** → **オールリセット** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **画面内の注意事項を確認** → **モバイル端末をリセット** → **すべて消去**

- ・ 取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、**SDカード内データも消去する** をタップします (  表示 )。

### 認証を確認する

システム画面で **認証**

## ! オールリセット利用時のご注意

オールリセットをご利用の際は、次の点にご注意ください。

- ・ オールリセットすると、内部ストレージのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。
- ・ 消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

## 言語と入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	画面に表示される言語を設定します。
仮想キーボード	利用する入力方法やS-Shoinの動作を設定します。 S-Shoinの設定について詳しくは、「 <a href="#">文字入力の設定を行う</a> 」を参照してください。
物理キーボード	本機に接続されたキーボードに関する設定をします。
詳細設定	入力アシスタントや操作、ポインタの速度、テキスト読み上げの出力に関する設定をします。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



### 2

システム → 言語と入力



言語と入力画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

設定が完了します。

## + 言語と入力利用時の操作

### 画面に表示される言語を追加する

言語と入力画面で 言語 → 言語を追加 → 追加したい言語をタップ

### 画面に表示される言語を設定する

言語と入力画面で 言語 → 表示したい言語の ≡ を一番上にドラッグ

・あらかじめ、言語を追加しておいてください。

### 言語を削除する

言語と入力画面で 言語 → 削除 → 削除したい言語をタップ (表示) → OK

・あらかじめ、言語を追加しておいてください。

### 利用する入力方法を設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード → 入力方法をタップ → 画面に従って操作

・入力方法を追加/解除するときは、**キーボードを管理** をタップしたあと、画面に従って操作してください。

### 音声入力利用時の言語を設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード → Google音声入力 → Languages → 言語をタップ → SAVE

・第一言語として設定するときは、言語をロングタッチします。

### 音声入力利用時の音声出力を設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード → Google音声入力 → 音声出力 → 項目をタップ

・**ハンズフリー時のみ** を選択すると、ヘッドセットを接続しているときのみ音声が出力されます。

### 音声認識用にインストール済みの言語の詳細を確認する

言語と入力画面で 仮想キーボード → Google音声入力 → オフラインの音声認識 → 言語をタップ

### 音声認識用の言語をダウンロードする

言語と入力画面で 仮想キーボード → Google音声入力 → オフラインの音声認識 → すべて → 言語をタップ → ダウンロード

### 音声認識用の言語の更新方法を設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード → Google音声入力 → オフラインの音声認識 → 自動更新 → 項目をタップ

### 不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

言語と入力画面で 仮想キーボード → Google音声入力 → 不適切な語句をブロック

・**不適切な語句をブロック** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

## Bluetooth®ヘッドセットで音声を録音するかどうかを設定する

言語と入力画面で **仮想キーボード** → **Google音声入力**  
→ **Bluetoothヘッドセット**

- ・ **Bluetoothヘッドセット** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 物理キーボード使用時に仮想キーボードを表示する

言語と入力画面で **物理キーボード** → **仮想キーボードの表示** (  表示 )

- ・ **仮想キーボードの表示** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 物理キーボード使用時に利用できるショートカットキー一覧を表示する

言語と入力画面で **物理キーボード** → **キーボード ショートカット ヘルパー**

## 入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する

言語と入力画面で **詳細設定** → **スペルチェック** →  
**OFF**  / **ON** 

- ・ **OFF**  をタップすると **ON**  に、**ON**  をタップすると **OFF**  に切り替わります。
- ・ **言語** をタップすると、スペルチェックを行う言語を設定できます。
- ・ 「デフォルトのスペル チェッカー」の  をタップすると、スペルチェッカーの動作が設定できます。

## 自動入力サービスを利用する

言語と入力画面で **詳細設定** → **自動入力サービス** → 画面に従って操作

- ・ 「自動入力サービス」の  をタップすると、設定ができます。

## 単語リストに単語を登録する

言語と入力画面で **詳細設定** → **単語リスト** → **+** →  
単語入力欄をタップ → 単語を入力 → **次へ** → ショート  
カットを入力 → **完了** → 

## 単語リストに追加した単語を削除する

言語と入力画面で **詳細設定** → **単語リスト** → 単語をタップ → 

## 電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかを設定する

言語と入力画面で **詳細設定** → **カメラの起動** → **カメラの起動**

- ・ **カメラの起動** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

言語と入力画面で **詳細設定** → **ポインタの速度** → **バーをドラッグして速度を調整** → **OK**

- ・ バーが長いほど、速度が速くなります。

## 音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

言語と入力画面で **詳細設定** → **テキスト読み上げの出力**  
→ **優先するエンジン** → **エンジンをタップ**

- ・ 「優先するエンジン」の  をタップすると、音声合成エンジンの動作が設定できます。

## 音声読み上げ時の速度を設定する

言語と入力画面で **詳細設定** → **テキスト読み上げの出力**  
→ 「音声の速度」のバーを左右にドラッグ

## 音声読み上げ時の音の高さを設定する

言語と入力画面で **詳細設定** → **テキスト読み上げの出力**  
→ 「音の高さ」のバーを左右にドラッグ

## 音声読み上げ時の速度/音の高さをリセットする

言語と入力画面で **詳細設定** → **テキスト読み上げの出力**  
→ **リセット**

## サンプルを再生する

言語と入力画面で **詳細設定** → **テキスト読み上げの出力**  
→ **再生**

## 日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自動設定	日付と時刻を自動的に設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (設定)



### 2

システム → 日付と時刻



日付と時刻画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

設定が完了します。

## + 日付と時刻利用時の操作

### 日付と時刻を自動で設定する

日付と時刻画面で **日付と時刻の自動設定**

- ・ **日付と時刻の自動設定** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの自動設定**

- ・ **タイムゾーンの自動設定** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

### 日付を手動で設定する

日付と時刻画面で **日付設定** → 日付を選択 → OK

- ・ **日付と時刻の自動設定** が無効のときに設定できます。

### 時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で **時刻設定** → 時刻を指定 → OK

- ・ **日付と時刻の自動設定** が無効のときに設定できます。

### タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの選択** → 国/地域/都市名などをタップ

- ・ **タイムゾーンの自動設定** が無効のときに設定できます。

### 時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で **24時間表示**

- ・ **24時間表示** をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

## SDカードにデータを保存する

本機の電話帳、メール、スケジュール、ユーザー辞書／学習辞書をSDカードに保存することができます。

- ・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。
- ・相手機器によっては、本機で保存したデータを正しく取り込めないことがあります。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



### 2

システム → データ引継



データ引継画面が表示されます。

### 3

SDカードにデータ保存



- ・[機能紹介](#) をタップすると、シャープのウェブサイトで、使いかたを動画で確認することができます。


### 4

保存するデータの種類をタップ

- ・電話帳を保存するときは、顔写真保存の確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。
- ・スケジュールを保存するときは、アカウントを選択します。画面に従って操作してください。

### 5

保存 → はい

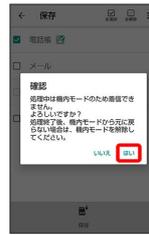

保存が開始されます。

- ・メールのみを保存するときは、[保存](#) をタップすると、あんしんバックアップが起動します。メールを含む複数のデータを保存するときは、メール以外のデータを保存したあと、[メールのバックアップを開始](#) をタップするとあんしんバックアップが起動します。画面に従って操作してください。詳しくは、「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

### 6

完了

保存が完了します。

## データ保存時のご注意

内部ストレージの空き容量が11MB未満のときは保存できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

## 端末情報

本機の状態を確認したり、セルフチェックを行ったりすることができます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



2

システム → 端末情報



端末情報が表示されます (端末情報画面)。

### + 端末情報利用時の操作

#### 開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で **ビルド番号** を7回タップ → ◀ ▶ **開発者向けオプション**

開発者向けオプション画面が表示されます。

#### 電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で **端末の状態**

- このあと、**電池の状態** をタップすると、電池の劣化状態が確認できます。
- このあと、**SIMのステータス** → **IMEI** と操作すると、IMEIのバーコードが確認できます。

#### 通信事業者を設定する

端末情報画面で **通信事業者設定** → **はい** → 画面に従って操作

#### 法的情報を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

端末情報画面で **法的情報** → 画面に従って操作

## セルフチェックの設定

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → (設定)



2

システム → 端末情報



端末情報画面が表示されます。

3

セルフチェック



セルフチェック画面が表示されます。

4

チェックスタート



5

端末の症状から選択 / 端末の機能から選択



6

画面に従って操作

 診断結果一覧が表示されます。

・診断結果をタップすると、詳細結果画面が表示されます。

### + セルフチェック利用時の操作

#### 本機をセーフモードで再起動する

セルフチェック画面で **セーフモードで再起動** → OK

・お買い上げ時に近い状態で再起動します。

#### セーフモードを解除して再起動する

セルフチェック画面で **再起動してセーフモード解除** → OK

#### 本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する

セルフチェック画面で **温度アドバイス** → 画面に従って操作

#### セルフチェックの診断履歴を確認する

セルフチェック画面で確認する診断履歴をタップ → 画面に従って操作

## 困ったときは

データの保存について.....	204
バックアップと復元.....	204
自動通信・同期の設定.....	205
トラブルシューティング.....	205
仕様.....	207
保証とアフターサービス.....	208
お問い合わせ先一覧.....	209

## データの保存について

### データの保存先について

本機では、データの保存先として、「内部ストレージ」と「SDカード」が利用できます。

お買い上げ時の保存先は基本的に「内部ストレージ」ですが、アプリによっては、データ作成時の保存先を変更できるものもあります。

おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
写真、動画	データ作成時、内部ストレージに保存されません。

・SDカードの取り付け/取り外しなどについて詳しくは、「[内部ストレージ/SDカードについて](#)」を参照してください。

## バックアップと復元

### バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	専用のアプリを利用して、本機のデータをネットワーク内のサーバーや本機のSDカードに保存（バックアップ）したり、読み込んだりすることができます。詳しくは「 <a href="#">あんしんバックアップを利用する</a> 」を参照してください。
各アプリからの操作	アプリによって、設定を変更できるものもあります。
データ引継	端末設定の「データ引継」を利用して、他の機器や本機で保存したSDカードのデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存（バックアップ）したりすることができます。詳しくは「 <a href="#">Bluetooth®で電話帳データを取り込む（データ引継）</a> 」、「 <a href="#">SDカードからデータを取り込む（データ引継）</a> 」、「 <a href="#">Bluetooth®で電話帳データを読み込む（データ引継）</a> 」、「 <a href="#">SDカードから電話帳データを読み込む（データ引継）</a> 」、「 <a href="#">SDカードに電話帳データを保存する（データ引継）</a> 」を参照してください。
パソコンなどと接続	本機とパソコンなどをUSB Type-Cケーブル（市販品）で接続し、データをやりとりすることができます。詳しくは「 <a href="#">パソコンとUSBで接続する</a> 」を参照してください。

## 自動通信・同期の設定

### 自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 <a href="#">位置情報の設定</a> 」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 <a href="#">ユーザーとアカウントの設定</a> 」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「 <a href="#">データ使用量の設定</a> 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「 <a href="#">発着信規制サービスを利用する</a> 」を参照してください。

## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

### ? こんなときは

- Q. 電源が入らない
- A. 電源キーを長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、電源キーを押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。
- A. 本機の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れませんでしたか。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。
- 
- Q. 電源が切れる／電源が入らない
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れます。この場合には、本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリを終了してから、画面を消灯してください。
- 
- Q. フリーズ／動作が不安定
- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。
- 電源キー（8秒以上長押し）
- ・パイプレータが動作したあとに指を離すと、電源が切れます。
- 
- Q. 新たにアプリをインストールして以後、動作が不安定
- A. 新たにインストールしたアプリが原因の可能性ががあります。セーフモードでアプリをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「[アプリをアンインストールする](#)」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。
- 電源キー（長押し） → [電源を切る](#) をロングタッチ
- ・セーフモード中は画面左下に「セーフモード」と表示されます。
  - ・セーフモード中に本機を再起動すると、セーフモードが解除されます。
  - ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。
  - ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- 
- Q. 画面に触れていないのに本機が勝手に動作する／画面に触れても本機が反応しない
- A. 電源キーを押して画面を消灯させたあと、再度電源キーを押して画面を点灯させてから操作してください。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 機内モードに設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。

ステータスバーを下にドラッグ  

- A. **モバイルデータ** が無効になっていませんか。次の操作で **モバイルデータ** が有効となっていることを確認してください。

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック    
 (設定)  ネットワークとインターネット  データ  
 使用量  **モバイルデータ** (  表示)

- A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック    
 (設定)  ネットワークとインターネット  **モバイル**  
 ネットワーク  **アクセスポイント名**    **初期設定にリセット**

Q. 電池の消費が早い

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。
- A. モバイルライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能/操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、長エネスイッチを利用してください。詳しくは、「[省エネ&バッテリーの設定](#)」を参照してください。

Q. アプリがインストールできない

- A. 内部ストレージの空き容量が少なくなっていないですか。次の操作で空き容量を確認することができます。

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック    
 (設定)  **ストレージ**

- A. 本機に対応していないアプリは、インストールすることができません。

Q. アプリが起動しない

- A. アプリの初回起動時、アクセス権限などの許可を設定しましたか。許可するように設定していないと、アプリを起動できません。次の操作で設定を変更してください。

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック    
 (設定)  **アプリと通知**  **アプリ情報**  **アプリ**  
 をタップ  **権限**  許可されていない項目をタップ

Q. 画面が急に暗くなる

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。

Q. 画面ロックが解除できない

- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。

電源キー (8秒以上長押し)

・バイブレータが動作したあとに指を離すと、電源が切れます。

Q. 充電できない/充電に時間がかかる

- A. ACアダプタのUSB Type-Cプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。

- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。

- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、内蔵電池を劣化させる原因となります。

- A. 充電/着信ランプが点滅していませんか。このときは、充電ができていません。指定品の充電器を使用して充電してください。

それでも充電ができない場合は、[お問い合わせ先](#)またはソフトバンクショップへご相談ください。

- A. ACアダプタのUSB Type-Cプラグが汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。

Q. 充電が止まる/充電が始まらない

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

Q. SIMカードが認識されない

- A. SIMカードを正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、SIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、SIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、SIMカードが破損している可能性があります。

- A. SIMカードのIC (金属) 部分に指紋などの汚れが付いていませんか。SIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。

- A. 違うSIMカードを取り付けていませんか。使用できないSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいSIMカードであることを確認してください。

Q. 電話がかけられない/繋がらない

- A. 機内モードに設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。

ステータスバーを下にドラッグ  

- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。

- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

- Q. 電話の相手の声が聞こえない
- A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に音量Upキーを押すと、通話音量を大きくすることができます。

## 仕様

### 本体

本機の仕様は次のとおりです。

- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

項目	説明
サイズ（幅×高さ×奥行）	約72×144×8.5mm（突起部除く）
質量	約144g
最大出力	3G : 0.25W GSM（900MHz） : 2W GSM（1800MHz,1900MHz） : 1W 4G : 0.2W
内蔵電池容量	2,700mAh
連続通話時間 <sup>1</sup>	約1190分（3Gモード） 約730分（GSMモード） 約1310分（VoLTEモード）
連続待受時間 <sup>2</sup>	約740時間（3Gモード） 約625時間（GSMモード） 約590時間（4Gモード : AXGP網） 約605時間（4Gモード : FDD-LTE網）
充電時間 <sup>3</sup>	ACアダプタ（USB PD対応） [ZSDBAG] <sup>4</sup> : 約155分
通信速度 <sup>5</sup>	SoftBank 4G LTE : 下り最大112.5Mbps <sup>6</sup> / 上り最大37.5Mbps SoftBank 4G : 下り最大110Mbps / 上り最大10Mbps SoftBank 3G : 下り最大21Mbps / 上り最大5.7Mbps

- 1 連続通話時間とは、電池の充電を満し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、電池の充電を満し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合の数値です。
- 4 SoftBank SELECTION USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ（SB-AC19-TCPD）
- 5 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。ご利用のエリアによって、最大通信速度が異なります。UDC（Uplink Data Compression）対応。上りデータ伝送効率化によりご利用の環境によっては、記載の通信速度以上のデータ伝送が可能となります。
- 6 全国主要都市で提供中です。

## 使用材料

使用箇所	使用材料/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/防汚コート
ディスプレイ面の周囲	PA樹脂(ガラス入り)
背面	PC樹脂+ABS樹脂/塗装、ハードコート、印刷
電源キー	アルミニウム/アルマイト処理
音量Up/音量Downキー	アルミニウム/アルマイト処理
カメラパネル	アクリル樹脂+PC樹脂/ハードコート
モバイルライト	PC樹脂
カードトレイ(外装部)	PC樹脂/塗装、ハードコート
カードトレイ	POM樹脂
カードトレイのパッキン	シリコンゴム
SIM/SDカード挿入口	PA樹脂(ガラス入り)
IMEIプレート	PET樹脂/印刷
IMEIラベル	ポリエステルフィルム/コート
コーションラベル	PPフィルム/ラミネート

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

### 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、故障、修理、機種変更の際や、その他の取り扱いなどによって、本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼ったり、接着剤などで本製品に装飾を施すと、改造とみなされることがあり、修理をお引き受けできない場合があります。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、**お問い合わせ先**または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは**お問い合わせ先**までご連絡ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

### 総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から157（無料）

一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

受付時間：午前9時から午後8時まで

### 紛失・故障受付

紛失、故障時は下記の番号へおかけください。

ソフトバンク携帯電話から113（無料）

一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）

受付時間：午前9時から午後8時まで

### スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から151（無料）

一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

受付時間：平日 午前9時から午後7時まで / 土日祝 午前9時から午後5時まで

### ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。

+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

受付時間：24時間



## AQUOS sense basic 取扱説明書 索引

### あ

アプリ初回起動時の確認画面について.....	27
アプリと通知の設定.....	177
アプリについて.....	28
アプリの使用履歴を利用する.....	32
アルバム.....	119
暗証番号／操作暗証番号について.....	44
あんしんバックアップを利用する.....	132

### い

インターネットを利用する (Chrome) .....	107
-----------------------------	-----

### お

お問い合わせ先一覧.....	209
音の設定.....	183
オプションサービス.....	68
音楽を聴く (Play Music) .....	151

### か

海外でご利用になる前に.....	168
海外で電話をかける.....	169
各部の名称とはたらき.....	6
カメラを設定する.....	117
画面上部 (ステータスバー) のアイコンの見かた.....	51
画面ロック.....	46
画面を消灯する (画面ロック) .....	46
カレンダーを利用する.....	145

### き

機内モードを利用する.....	34
基本的な操作のしくみ.....	24
緊急速報メールを利用する.....	131

### し

システムアップデートする.....	47
システムの設定.....	195
自動通信・同期の設定.....	205
自動で画面をスクロールする (スクロールオート) .....	130
写真／動画を確認・管理する (アルバム) .....	119
写真／動画を共有する.....	123
写真／動画を撮る.....	114
充電する.....	12
仕様.....	207
省エネ&バッテリーの設定.....	178

### す

スクリーンショットを撮る (Clip Now) .....	128
スクロールオート.....	130
ステータスバー.....	51

ストレージの設定.....	186
スレッド一覧モード/フォルダー一覧モードについて.....	82

## せ

セキュリティと現在地情報の設定.....	187
接続済みの端末の設定.....	176

## た

ダウンロードしたファイルを利用する.....	155
タッチパネルの使いかた.....	14
端末設定について.....	172

## つ

通知パネル/クイック設定パネル.....	52
通話の設定をする.....	73

## て

ディスプレイ設定.....	179
テザリング機能を利用する.....	163
データの保存について.....	204
電源を入れる/切る.....	13
電子書籍を閲覧する.....	155
電卓を利用する.....	145
電話帳/通話履歴/お気に入りから電話をかける.....	66
電話帳データを保存する.....	79
電話帳データを読み込む.....	77
電話帳を利用する.....	74
電話番号.....	173
電話番号について.....	32
電話をかける/受ける.....	62

## と

時計を利用する.....	147
ドライブを利用する.....	156
トラブルシューティング.....	205

## な

内部ストレージ/SDカードについて.....	8
------------------------	---

## ね

ネットワークとインターネットの設定.....	173
------------------------	-----

## は

バーコードを読み取る.....	125
パソコンとUSBで接続する.....	158
パソコン用ファイルを利用する (OfficeSuite) .....	154
バックアップと復元.....	204

## ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	17
保証とアフターサービス.....	208
ホーム画面について.....	50
ホーム画面をアレンジする.....	54
ホーム切替の設定.....	185
本機の画面をほかの機器に表示する.....	165
本機の状態やお知らせを確認する (通知パネル/クイック設定パネル) .....	52
本機の初期設定を行う.....	16
本書について.....	4

## ま

マナーモードを利用する.....	33
------------------	----

## め

メールの種類について.....	82
-----------------	----

## も

文字を入力する.....	35
--------------	----

## ゆ

ユーザーとアカウントの設定.....	191
ユーザー補助の設定.....	193

## ろ

ロック画面について.....	50
----------------	----

## A

AQUOS便利機能の設定.....	185
-------------------	-----

## B

Bluetooth®機能を利用する.....	164
------------------------	-----

## C

Chrome.....	107
Clip Now.....	128

## D

Duoを利用する.....	143
---------------	-----

## E

eメールを利用する.....	104
----------------	-----

## G

Gmailを利用する.....	100
Google アカウントを利用する.....	40
Google 検索を利用する.....	144
Googleの設定.....	195
Google マップ™を利用する.....	142
Google Playについて.....	42

## O

OfficeSuite.....	154
------------------	-----

## P

PINコードについて.....	45
Playムービー & TVを利用する.....	156
Play Music.....	151

## S

S!メールでデコレメールを送信する.....	85
S!メール/SMS作成時の操作.....	94
S!メール/SMS設定.....	97
S!メール/SMSを管理する.....	87
S!メール/SMSを受信/返信する.....	86
S!メール/SMSを送信する.....	83
SIMカードについて.....	7

## U

USBホスト機能を利用する.....	166
--------------------	-----

## W

Wi-Fiで接続する.....	159
-----------------	-----

## Y

Yahoo!を利用する.....	141
YouTubeを利用する.....	150





## AQUOS sense basic 取扱説明書

2018年6月 第2版

ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：AQUOS sense basic  
製造元：シャープ株式会社