

# AQUOS ケータイ2

## ユーザーガイド



# AQUOS ケータイ2 ユーザーガイド 目次

## はじめにお読みください

ユーザーガイドについて	4
-------------	---

## 準備／基礎知識

各部の名前とはたらき	6
USIMカードについて	8
内部ストレージ／SDカードについて	11
電池パックを取り付ける／取り外す	15
電池パックを充電する	16
電源を入れる／切る	18
画面の見かた	19
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた	20
本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）	21
サブディスプレイについて	22
暗証番号／操作用暗証番号について	23
PINコードについて	24
ほかの携帯電話からデータを取り込む	26

## 基本操作

本機のしくみと基本操作について	32
ボタン操作について	32
タッチクルーザーEXの使いかた	33
メインメニューの使いかた	34
機能の呼び出しかた	40
マナーモードを利用する	43
機内モードを利用する	43
その他の基本操作	44

## 共通操作

文字表示を変更する	46
待受画面の画像を変更する	47
着信音やバイブなどの設定を変更する	48
文字を入力する	51
文字を編集する	56
よく使う単語を登録する（辞書）	58
電話帳を利用する	59
社内共通の電話帳をメールで受信する（電話帳配布）	64
社内共通の電話帳を本機に同期する（共有電話帳）	65

## 電話

電話をかける／受ける	68
発信／着信履歴を利用する	72
簡易留守録を利用する	74
簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）	75
かんたん発信で電話をかける（音声認識）	77
国際電話をかける	78
発信先を限定する	80
着信を拒否する	82
オプションサービスを利用する	84
海外でのご利用	89
通話設定を変更する	91

## メール

メールの種類について	94
メールアドレスを変更／登録する	94
SIMメールを送信する	95

S!メールでデコレメールを送信する.....	98
SMSを送信する.....	101
メール (S!メール / SMS) を確認 / 返信する.....	103
メール画面の見かた.....	106
送受信メールを管理 / 利用する.....	111
メールの設定を変更する.....	112
PCメールを利用する.....	116

## インターネット

ブラウザを利用する.....	122
ブラウザ画面の操作のしかた.....	125
よく利用するサイトを登録する.....	129

## テレビ

テレビを利用する.....	132
テレビを視聴する.....	133
データ放送を利用する.....	136

## カメラ / 画像編集

静止画 / 動画を撮影する.....	140
カメラの設定を変更して撮影する.....	143
撮影した静止画 / 動画を確認する.....	147
画像を編集する.....	148
バーコードを読み取る.....	149

## 音楽 / 動画

音楽を聴く.....	152
動画を閲覧する.....	153

## 地図

地図を利用する.....	156
--------------	-----

## ツール

エモバーを利用する.....	162
歩数計を利用する.....	165
LINEを利用する.....	167
カレンダーを利用する.....	168
アラームを利用する.....	171
災害用ツールを利用する.....	174
電卓を利用する.....	178
ストップウォッチを利用する.....	179
タイマーを利用する.....	179
世界時計を利用する.....	180
メモ帳を利用する.....	182
PASSNOWを利用する.....	183
割引・優待サービスを利用する（とく放題ライト）.....	191

## セキュリティ

本機の使用を禁止 / 制限する.....	194
連絡先とメールフォルダを見られないようにする (シークレット設定) .....	195

## データを利用する

データを利用する（データフォルダ）.....	200
------------------------	-----

## 通信 / バックアップ

赤外線通信を利用する.....	206
Bluetooth®を利用する.....	209
Wi-Fiで接続する.....	210
ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する.....	214
テザリング機能を利用する.....	215
パソコンと接続して利用する.....	216
バックアップについて.....	219
データ引継を利用する.....	219
あんしんバックアップを利用する.....	223

## 共通設定

壁紙・ディスプレイに関する設定.....	234
音・バイブに関する設定.....	236
セキュリティに関する設定.....	237
省エネ・電池に関する設定.....	239
Wi-Fi設定.....	240
Bluetooth®に関する設定.....	241
データ引継・リセットに関する設定.....	241
ネットワークに関する設定.....	243
データ通信に関する設定.....	244
自動通信・同期に関する設定.....	247
位置情報に関する設定.....	248
クイック起動に関する設定.....	248
その他の設定.....	249

## 付録

ソフトウェアを更新する.....	262
トラブルシューティング.....	263
文字入力用ボタン一覧.....	264
仕様.....	266
保証とアフターサービス.....	267
お問い合わせ先一覧.....	267

## はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....4

## ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限り、待受画面からのボタン操作を中心で説明しています。

認証画面、選択画面、注意画面など、操作後に表示される画面を「確認画面」と表記しています。

操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、ボタン表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### 他の表記について

ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。


microSD<sup>TM</sup> / microSDHC<sup>TM</sup>カードは「SDカード」と表記しています。

## 準備／基礎知識


各部の名前とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	8
内部ストレージ／SDカードについて.....	11
電池パックを取り付ける／取り外す.....	15
電池パックを充電する.....	16
電源を入れる／切る.....	18
画面の見かた.....	19
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた.....	20
本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）.....	21
サブディスプレイについて.....	22
暗証番号／操作用暗証番号について.....	23
PINコードについて.....	24
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	26

## 各部の名前とはたらき

### 本体について

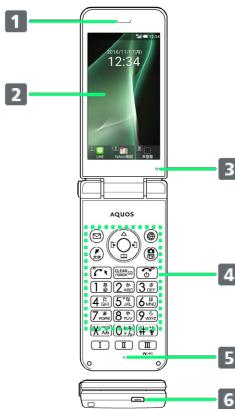

名称	説明
① 受話口／スピーカー	通話相手の声や音楽、動画、テレビなどの音声が聞こえます。
② ディスプレイ	各種画面を表示します。
③ 空気抜き穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けてください。
④ タッチエリア	タッチクルーザーEX利用時に指で触れてタッチパッドのように操作できます。
⑤ 送話口／マイク	自分の声を通話相手に伝えたり、音声の録音時に使用したりします。
⑥ 外部接続端子	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。

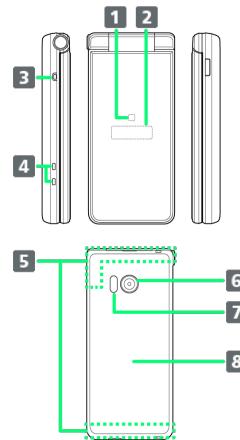


名称	説明
① お知らせランプ	充電中や電話／メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
② サブディスプレイ	時計や電話／メールの着信などの通知アイコンを表示します。
③ ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けるための穴です。
④ 充電端子（卓上ホルダー用）	卓上ホルダーでの充電時に接続します。
⑤ 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼つたり手で覆つたりしないでください。
⑥ カメラ	静止画や動画を撮影します。
⑦ 赤外線ポート	赤外線通信時に利用します。
⑧ 電池カバー	USIMカードやSDカード、電池パックの取り付け／取り外し時に取り外します。

### ポジションについて


#### クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。

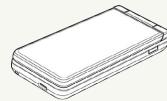

#### オープンポジション


開いた状態です。ボタン操作や通話をするときは、この状態にしてください。

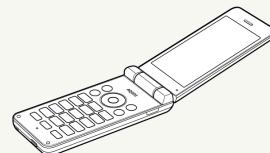

## ! 受話口／スピーカーについてのご注意

通話時や留守録再生時など受話口に耳をあてて聞くとき以外は、耳を受話口に近づけないでください。受話口はスピーカーと兼用しており、突然の着信音やアラーム音などの鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、通話中のスピーカーホン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

## 待受画面でのボタンのはたらき

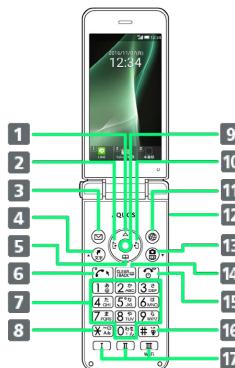

### ボタン (名称)

### 説明

<b>1</b> (マルチガイド上ボタン)	待受画面の項目選択カーソルを表示
<b>2</b> (マルチガイド左ボタン)	発信履歴を表示
<b>3</b> (メールボタン)	メールメニューを表示、S!メール作成画面を表示(長押し)
<b>4</b> (お気に入り／文字ボタン)	お気に入りリストを表示
<b>5</b> (マルチガイド下ボタン)	電話帳を表示
<b>6</b> (開始ボタン)	ダイヤル画面を表示
<b>7</b> (ダイヤルボタン)	電話番号入力
<b>8</b> (＊ボタン)	「＊」を入力、アプリ起動制限のON/OFFを切り替え(長押し)
<b>9</b> (センターボタン)	メインメニューを表示
<b>10</b> (マルチガイド右ボタン)	着信履歴を表示
<b>11</b> (ブラウザボタン)	ホームページを表示、ブラウザメニューを表示(長押し)
<b>12</b> (サイドボタン)	かんたん発信を起動(長押し)
<b>13</b> (カメラ/テレビボタン)	カメラを起動、テレビを起動(長押し)
<b>14</b> (クリア/バックボタン)	簡易留守録リストを表示、簡易留守録を設定(長押し)
<b>15</b> (電源/終了ボタン)	待受画面の情報の表示/非表示、電源ON/OFFまたは再起動(長押し)、機内モードなどの設定表示(長押し)


- 16** (#) (#+ボタン) 「#」を入力、マナーモード設定／解除（長押し）
- 17** [I] / [II] / [III] (クイック起動キー) あらかじめ登録してある機能を起動、履歴一覧画面の表示（[I]長押し）、リラックス画質のON/OFFを切り替え（[II]長押し）、Wi-FiのON/OFFを切り替え（[III]長押し）

### 💡 マルチガイドボタンの表記について

ユーザーガイドではマルチガイドボタンを、次のように表記しています。

- ・⑥または⑨を押すとき：⑥
- ・⑩または⑪を押すとき：⑩
- ・⑥⑨⑩⑪のいずれかを押すとき：⑥⑩

### クローズポジションでのボタンのはたらき

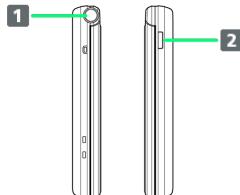


名称	説明
<b>1</b> クイックオープンボタン	ボタンを押すと本機を開くことができます。
<b>2</b> (サブディスプレイ点灯、エモバーのお話を停止、マナーモードON/OFF（長押し）	ボタンを押すと本機を開くことができます。

### 💡 クイックオープンボタンについて

ボタンを押すと本機を開くことができます。なお、ボタンを使用しないで、開くこともできます。

- ・本機を持って操作してください。本機を開くときに自分の顔、人や物などの近くで端末を開かないでください。また、開くときの反動で本機を落としたりしないようにご注意ください。
- ・本機の向きによっては、クイックオープンボタンを押しても完全に開かない場合があります。
- ・本機を閉じるときは手で閉じてください。閉じられない場合は、本機を完全に開いた状態にしてから、もう一度閉じてください。

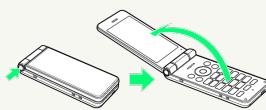

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



**1** IC（金属）部分

### ⚠️ USIMカード利用時のご注意

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。

- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿しし故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。

## USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

**1**


電池カバーを取り外す



- ・電池カバーの中央部を押さえながら（**1**）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（**2**）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しづつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

**2**


電池パックを取り外す

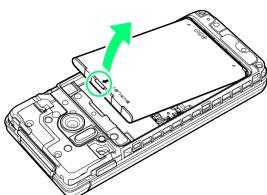

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

**3**


USIMカードスロットカバーを開く

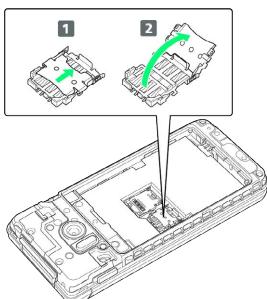

- ・USIMカードスロットカバーのロックを外し（**1**）、USIMカードスロットカバーを持ち上げてください（**2**）。
- ・ロックを外す際は、USIMカードスロットカバーをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせてください。

**4**


USIMカードを取り付ける

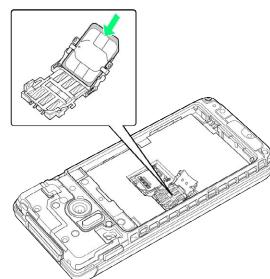

- ・USIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を上）に注意して、USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーに取り付けます。

**5**


USIMカードスロットカバーを閉じる

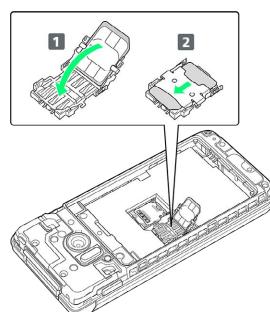

- ・UIMカードスロットカバーを閉じ（**1**）、USIMカードスロットカバーをスライドさせてロックしてください（**2**）。
- ・ロックする際は、USIMカードスロットカバーをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせてください。
- ・USIMカードスロットカバーは、しっかりとロックしてください。ロックしていないと、衝撃などでUSIMカードが外れ、端末が自動的に再起動する恐れがありますので、ご注意ください。

**6**


電池パックを取り付ける

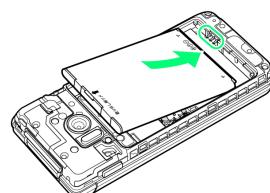

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

**7**

電池カバーを取り付ける

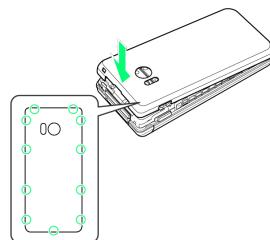


- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押し、本体との間にすき間がないことを確認してください。

## USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

**1**


電池カバーを取り外す

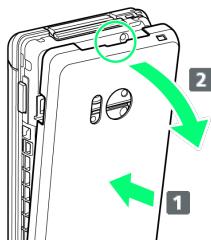

- ・電池カバーの中央部を押さえながら（1）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（2）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しづつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

**2**


電池パックを取り外す

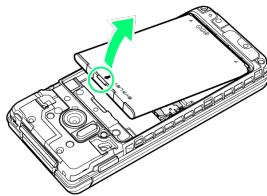

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

**3**


USIMカードスロットカバーを開く

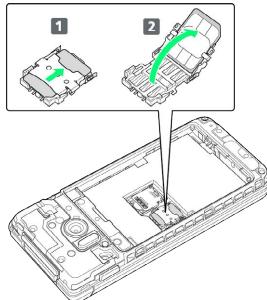

- ・USIMカードスロットカバーのロックを外し（1）、USIMカードスロットカバーを持ち上げてください（2）。
- ・ロックを外す際は、USIMカードスロットカバーをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせてください。

**4**


USIMカードを取り外す

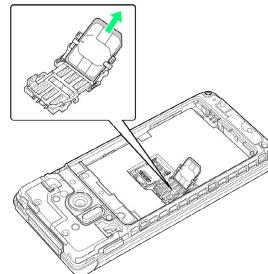

- ・取り外したUSIMカードは、紛失しないようご注意ください。

**5**


USIMカードスロットカバーを閉じる

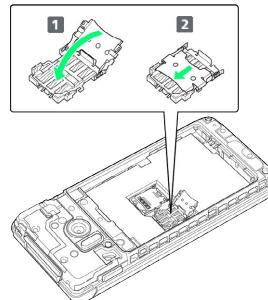

- ・UIMカードスロットカバーを閉じ（1）、USIMカードスロットカバーをスライドさせてロックしてください（2）。
- ・ロックする際は、USIMカードスロットカバーをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせてください。

**6**


電池パックを取り付ける

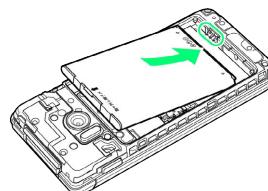

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

**7**

電池カバーを取り付ける

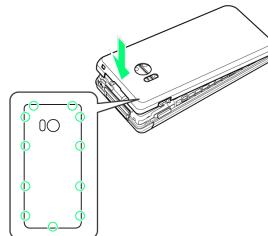

- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押して、本体との間にすき間がないことを確認してください。

## SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクホームページをご確認ください。

## 内部ストレージ／SDカードについて

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。また、システムデータや機能、撮影した静止画や動画などのデータを保存する場所として、内部ストレージが利用できます。

### ! 内部ストレージ／SDカード利用時のご注意

#### 内部ストレージ／SDカードの登録内容について

内部ストレージ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

#### microSDHCカードについて

本機は、SDHC規格のSDカード（microSDHCカード）に対応しています。microSDHCカードは、SDHC規格対応機器でのみご使用いただけます。

#### 保存先について

お買い上げ時、本機で撮影した静止画や動画などのデータは、内部ストレージに保存されるように設定されています。

### ④ SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

## 1


電池カバーを取り外す



- ・電池カバーの中央部を押さえながら（1）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（2）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しづつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

## 2


電池パックを取り外す

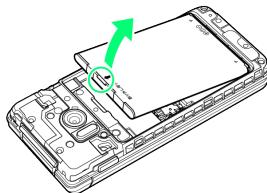

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

## 3


SDカードスロットカバーを開く

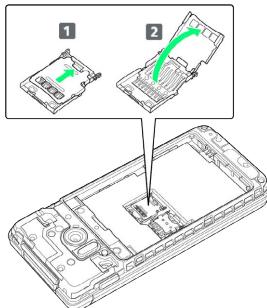

- ・SDカードスロットカバーのロックを外し（1）、SDカードスロットカバーを持ち上げてください（2）。
- ・ロックを外す際は、SDカードスロットカバーをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせてください。

## 4


SDカードを取り付ける

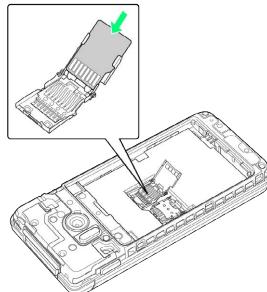

- ・差し込む向きに注意して、SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットカバーに取り付けます。

## 5


SDカードスロットカバーを閉じる

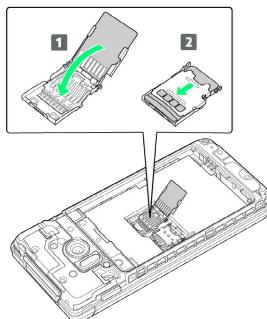

- ・SDカードスロットカバーを閉じ（1）、SDカードスロットカバーをスライドさせてロックしてください（2）。
- ・ロックする際は、SDカードスロットカバーをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせてください。

## 6


電池パックを取り付ける

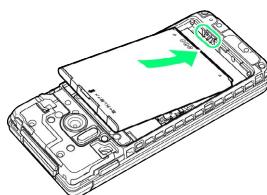

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

## 7

電池カバーを取り付ける

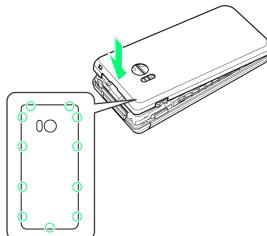

- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押して、本体との間にすき間がないことを確認してください。

## SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

**1**


電池カバーを取り外す



- ・電池カバーの中央部を押さえながら（**1**）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（**2**）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しづつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

**2**


電池パックを取り外す

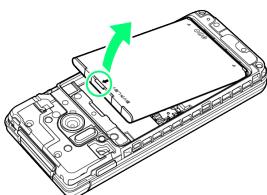

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

**3**


SDカードスロットカバーを開く

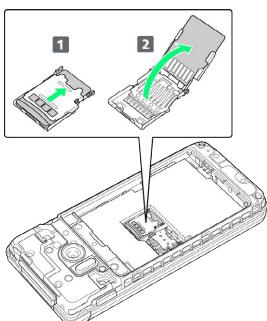

- ・SDカードスロットカバーのロックを外し（**1**）、SDカードスロットカバーを持ち上げてください（**2**）。
- ・ロックを外す際は、SDカードスロットカバーをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせてください。

**4**


SDカードを取り外す

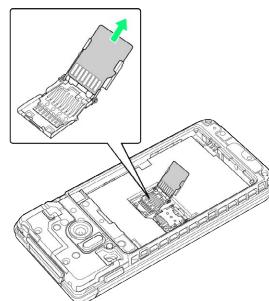

- ・ゆっくりとまっすぐに取り外してください。

**5**


SDカードスロットカバーを閉じる

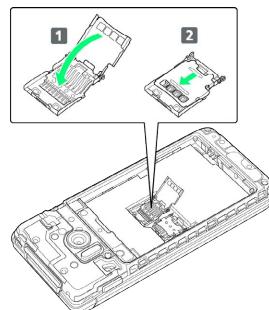

- ・SDカードスロットカバーを閉じ（**1**）、SDカードスロットカバーをスライドさせてロックしてください（**2**）。
- ・ロックする際は、SDカードスロットカバーをカチッと音がするまで矢印の方向にスライドさせてください。

**6**


電池パックを取り付ける

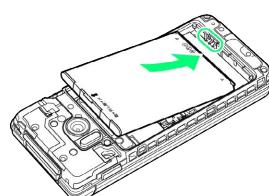

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

**7**

電池カバーを取り付ける

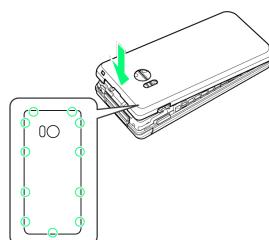

- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押し、本体との間にすき間がないことを確認してください。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。


1

① → 設定 → その他



2

ストレージ

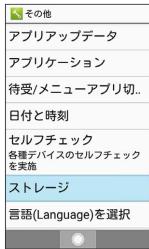


3

microSD内データを消去




4

SDカード内データを消去

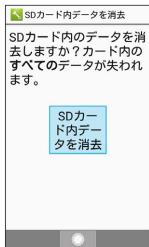

5


操作用暗証番号を入力 → ●

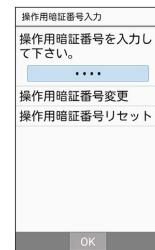

・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

6

すべて消去

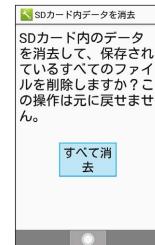

SDカード内のデータがすべて消去されます。

## 電池パックを取り付ける／取り外す

### 電池パックについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。

### リサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話リサイクルマークにご記入を。

### 電池パックについてのご注意

#### 保管について

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- ・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

#### 電池パックの膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

#### 電池パックの交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

### 電池パックを取り付ける

#### 1


電池カバーを取り外す



- ・電池カバーの中央部を押さえながら（①）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（②）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しづつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

#### 2


電池パックを取り付ける

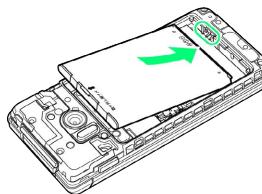

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

#### 3

電池カバーを取り付ける

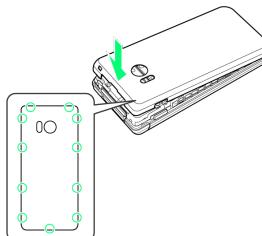

- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押して、本体との間にすき間がないことを確認してください。

## 電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



- ・電池カバーの中央部を押さえながら（1）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（2）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しづつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

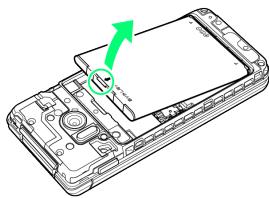

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

3

電池カバーを取り付ける

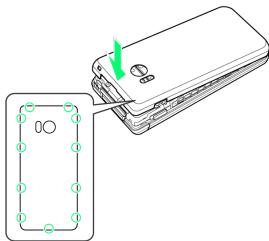

- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押して、本体との間にすき間がないことを確認してください。

## 電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

### お知らせランプについて

充電中は、お知らせランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなると緑色に点灯します。

充電が完了すると、消灯します。

・充電中にお知らせランプが点滅しているときは、電池パックの異常か寿命のため充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、ソフトバンク指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「[お問い合わせ先](#)」または「[ソフトバンクショップ](#)」へご相談ください。

### 充電時のご注意

#### 防水について

オプション品のPC接続用microUSBケーブル、卓上ホルダーは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

#### コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

#### 海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 卓上ホルダーで充電する

卓上ホルダー [SHEGC1] と、別売のACアダプタ（microUSB Quick Charge™ 2.0対応）[ZSDBA4]<sup>1</sup>、またはACアダプタ（microUSB 1.0A）[ZSDBA6]<sup>2</sup>を使用して充電します。


ここでは、ACアダプタ（microUSB Quick Charge™ 2.0対応）[ZSDBA4] を使用する方法を例に説明します。

1 SoftBank SELECTION スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応ACアダプタ [SB-AC12-HDQC]

2 SoftBank SELECTION スマートフォン用 microUSB充電ACアダプタ 1.0A [SB-AC13-HDMU]


・卓上ホルダー [SHEGC1] の取扱説明書を参照してください。

・本機、卓上ホルダー、ACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

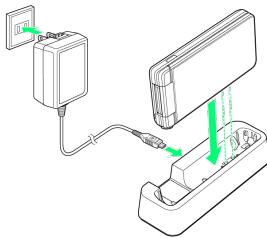

## 1


ACアダプタのmicroUSBプラグを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む

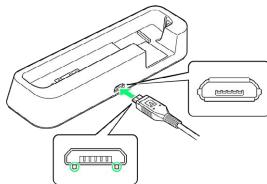

- ・ microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、卓上ホルダーの接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。


## 2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

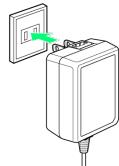

## 3

本機を卓上ホルダーに取り付ける

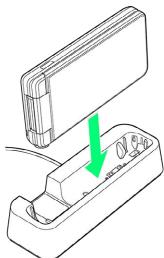

充電が始まり、お知らせランプが点灯します。

- ・ 矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し下げます。
- ・ お知らせランプが消灯すると、充電は完了です。

## 4

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

## 5

卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す

## ACアダプタで充電する


ACアダプタは、別売のACアダプタ（microUSB Quick Charge™ 2.0対応）[ZSDBA4]<sup>1</sup>、またはACアダプタ（microUSB 1.0A）[ZSDBA6]<sup>2</sup>をお使いください。

ここでは、ACアダプタ（microUSB Quick Charge™ 2.0対応）[ZSDBA4]を使用する方法を例に説明します。

1 SoftBank SELECTION スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応ACアダプタ [SB-AC12-HDQC]


2 SoftBank SELECTION スマートフォン用 microUSB充電ACアダプタ 1.0A [SB-AC13-HDMU]

- ・ お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・ 本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

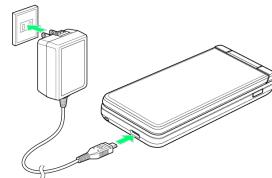

## 1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

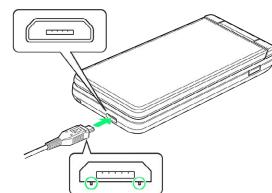

- ・ microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

## 2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

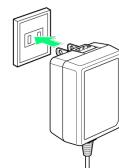

充電が始まり、お知らせランプが点灯します。

- ・ お知らせランプが消灯すると、充電は完了です。


## 3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

## パソコンと接続して充電する


PC接続用microUSBケーブル【SHDDL1】（オプション品）を使用して充電します。

- 必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- 接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。
- 本機またはPC接続用microUSBケーブルが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

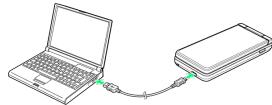

### 1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

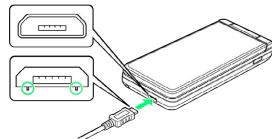

- microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む

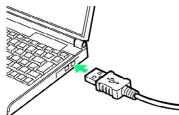

充電が始まり、お知らせランプが点灯します。

- お知らせランプが消灯すると、充電は完了です。

### 3


充電完了後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外す

## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

#### 1

画面に「SoftBank」と表示されるまで、（長押し）

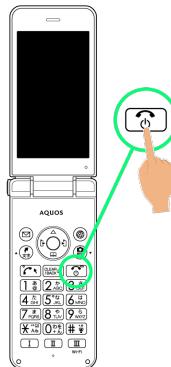

電源が入り、しばらくすると待受画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 電源を切る

#### 1

（長押し）



#### 2

### 電源を切る



電源が切れます。

## 画面の見かた

### 待受画面について

待受画面は次のようなしきみになっています。



- 1** ステータスバー
- 2** 日付／時刻
- 3** インフォメーション  
不在着信や新着メールなどがあると表示されます。
- 4** クイック起動キー  
クイック起動キーに登録された機能が表示されます。
- 5** かんたん発信アイコン  
表示中はかんたん発信（音声認識）で電話をかけることができます。
- 6** 歩数計

### 画面自動消灯について

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します。

- ・消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン（通話中のときは $\text{○}$ 以外）を押します。

### バックライトについて

画面が自動消灯する前にバックライトが消えて、画面表示が暗くなります。

- ・画面が見えづらいときは、いずれかのボタンを押すとバックライトが点灯します。押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください。

### インフォメーションについて

不在着信や新着メールなどがあると、待受画面の下部にインフォメーションが表示されます。

- ・お知らせ内容（「新着メール」など）と件数が表示されます。お知らせ内容を選択し、 $\text{○}$ と操作すると、内容を確認できます。



## 画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた



**1** お知らせや警告などを表示（通知アイコン）

**2** 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

### おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
✉	緊急速報メール受信
📞	着信中／通話中
📞	保留中
📞	不在着信あり
✉	新着簡易留守録あり
✉	新着伝言メッセージあり
✉	新着SMS／S!メールあり
⌚	アラーム動作中
📅	カレンダーの通知あり
📺	テレビ視聴中
⬇	データのダウンロード
⬆	データのアップロード
Bluetooth®	Bluetooth®によるデータ受信要求
_SD	SDカードマウント解除
_SD	SDカード準備中
USB	カードリーダーモードでUSB接続中
📷	撮影したスクリーンショットあり
☒	スクリーンショット失敗
◀	タッチクルーザーEX有効
...	隠れた通知あり
🔒	安心遠隔ロック（法人）有効
🕒	プラウザ保護有効
🚫	迷惑電話の発着信ブロックあり

## おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外 (4G LTE / 3G)
	データ通信可 (4G LTE)
	データ通信可 (3G)
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (ドライブマナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中 (用件あり)
	通話を「スピーカー」に設定中
	通話のマイクを「ミュート」に設定中
	アラーム設定中
	漢字 (ひらがな) 入力時
	半角英字入力時
	半角数字入力時
	半角カタカナ入力時
	全角英字入力時
	全角数字入力時
	全角カタカナ入力時
	区点入力時

## 本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認できます。

### 通知パネルを開く

1

⑥ → ステータスバーを選択 → ○



通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、CLEAR BACK を押します。

2

通知／ステータスを選択 → ○



通知やステータスの詳細が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。

### 通知パネル利用時の操作

#### 通知を1件削除する

通知パネルで削除する通知を選択 → ○ (メニュー) → 通知1件消去

#### 通知を全件削除する

通知パネルで ○ (メニュー) → 通知全件消去

## 電池残量の詳細を表示する

1

- ⑥ → ステータスバーを選択 → ⑦



通知パネルが表示されます。

- 電池 の項目に電池残量が表示されます。電池残量表示は、あくまでも目安です。

## 電池残量表示について

本機は、電池パックの性能劣化を軽減するように、充電を制御しています。そのため充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にならないことがあります。

## 電池の使用状況を確認する

通知パネルで 電池

- 時間経過による電池の消費量、電池を消費した機能が表示されます。

## サブディスプレイについて

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、電波状態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお知らせなどの通知を確認できます。音声着信時、メール受信時などに各種情報を表示します。

### サブディスプレイを利用する

クローズポジション時に (サイドボタン) を押すとサブディスプレイが点灯します。

- サブディスプレイ点灯中に (サイドボタン) を押すと表示を切り替えることができます。
- 着信の通知が表示されているときは、表示の切り替えはできません。
- 日付と時刻 で24時間表示をOFFにしているときは、時計の右側にAM/PMが表示されます。



### サブディスプレイのアイコンの見かた

サブディスプレイに表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
■	電波レベル
□	電池レベル
⟳	充電中
↑	機内モード設定中
⌚	マナーモード（通常マナー）設定中
MemoryWarning	マナーモード（ドライブマナー）設定中
📞	マナーモード（サイレントマナー）設定中
✉️	不在着信あり（数字は件数）
✉️	新着SMS/S!メールあり（数字は件数）
📞	簡易留守録設定中
📞	簡易留守録設定中（用件あり）
⏰	アラーム鳴動中

## サブディスプレイの情報表示について

音声着信やメールなどの通知があると、サブディスプレイに情報が表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示	説明
登録名	電話帳に登録された相手からの電話／S!メール／SMSのとき
電話番号	電話帳に登録されていない相手からの電話／SMSのとき
メールアドレス／差出人名称	電話帳に登録されていない相手からのS!メールのとき
エモバーからのお知らせ	エモバーが情報をお話し／お知らせしたとき
「着信中」	待受画面で  → [設定] → [壁紙・ディスプレイ] → [サブディスプレイ] → [着信相手表示] が [表示しない] に設定されているとき
「伝言メモガイダンス中」	簡易留守録のガイダンス中
「伝言メモ録音中」	簡易留守録を録音中
「通話中」	通話中
「音声メモ録音中」	音声メモを録音中
「保留中」	通話を保留しているとき
「応答保留中」	応答保留しているとき
「緊急速報」	緊急速報が届いたとき
「通常マナーを設定しました」／「ドライブマナーを設定しました」／「サイレントマナーを設定しました」	通常マナーモード／ドライブマナーモード／サイレントマナーモードを設定したとき
「通常マナーを解除しました」／「ドライブマナーを解除しました」／「サイレントマナーを解除しました」	通常マナーモード／ドライブマナーモード／サイレントマナーモードを解除したとき

## 暗証番号／操作用暗証番号について

### 暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。操作用暗証番号は本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号	説明
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するときに使用します。
操作用暗証番号	セキュリティや個人情報などにかかる機能を利用するときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。

### 暗証番号未登録のまま利用すると

暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

### 暗証番号についてのご注意


交換機用暗証番号は、メモに控えておくなどして、お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。  
また、暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 操作用暗証番号を設定する

4~8桁の英数字を設定できます。


1

① → 設定 → セキュリティ → 操作用暗証番号設定

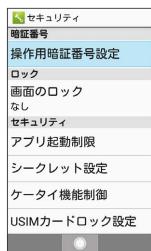


2

OK → 登録する操作用暗証番号を入力 → ①

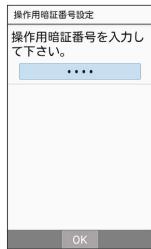

3

再度登録する操作用暗証番号を入力 → ① → OK

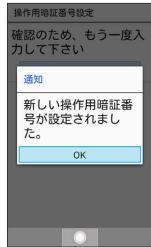

操作用暗証番号が設定されます。

## 操作用暗証番号について

### 操作用暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作用暗証番号の入力が必要です。

操作用暗証番号を入力する画面で、**操作用暗証番号変更** → **OK** と操作しても変更できます。

### 操作用暗証番号をリセットするには

操作用暗証番号を入力する画面で **操作用暗証番号リセット**

→ **OK** → 画面に従って操作します。

- ・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。  
My SoftBank認証はMy SoftBankのホームページから設定できます。

## PINコードについて

### PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
- ・USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

### ! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

## 操作用暗証番号について

### 操作用暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作用暗証番号の入力が必要です。

操作用暗証番号を入力する画面で、**操作用暗証番号変更** → **OK** と操作しても変更できます。

### 操作用暗証番号をリセットするには

操作用暗証番号を入力する画面で **操作用暗証番号リセット**

→ **OK** → 画面に従って操作します。

- ・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。  
My SoftBank認証はMy SoftBankのホームページから設定できます。

## PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1

① → 設定 → セキュリティ → USIMカードロック設定



USIMカードロック設定画面が表示されます。

2

USIMカードをロック → PINコードを入力 → ② (確定) (  表示)



PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

### + USIMカードロックを解除する

USIMカードロック設定中に、USIMカードロック設定画面で  
USIMカードをロック → PINコードを入力 → ② (確定)  
(  表示)

## 電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコードを入力 → OK



本機が使用できるようになります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードをロックしている場合のみ行えます。詳しくは、「[PINコードを有効にする](#)」を参照してください。

1

① → 設定 → セキュリティ → USIMカードロック設定



USIMカードロック設定画面が表示されます。

2

USIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → ② (確定)  
→ 新しいPINコードを入力 → ② (確定) → 新しいPINコードを再度入力 → ② (確定)

PINコードが変更されます。

## ほかの携帯電話からデータを取り込む

### 赤外線通信でデータを1件ずつ受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- 受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

① → ツール → 赤外線



赤外線画面が表示されます。

2


1件受信 → 本機と送信側の赤外線ポートを合わせる → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行

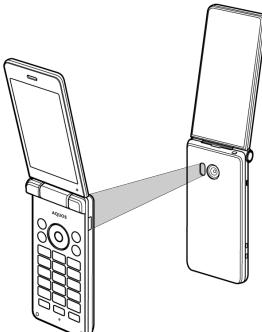

データが受信されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 赤外線通信でデータを一括して受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- 受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1


① → ツール → 赤外線



赤外線画面が表示されます。

2

全件受信

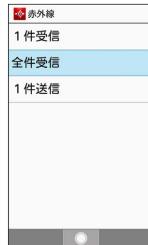

3

認証コードを入力 → (確定) → 本機と送信側の赤外線ポートを合わせる → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。


- 認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです）。

4

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行


5

操作用暗証番号を入力 ➔ ○

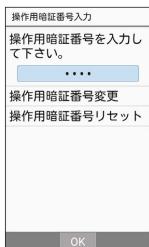

6

追加登録

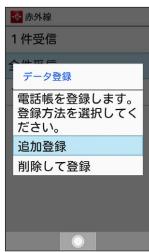

データが登録されます。

- ・本機のデータを削除して登録するときは、**削除して登録**と操作します。このときは、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Bluetooth®を利用する

1


○ ➔ 設定 ➔ Bluetooth



Bluetooth®画面が表示されます。

2

Bluetooth (ON 表示)

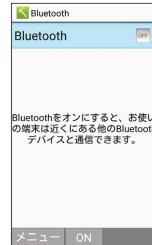

Bluetooth®機能が有効になります。

- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、**Bluetooth** (OFF 表示)と操作します。

## Bluetooth®接続時の操作

ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®画面で ○ (メニュー) ➔ この端末の名前を変更 ➔ 名前を入力 ➔ ○ (確定)

- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。

- ・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できないことがあります。

aptX®を優先的に利用するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で ○ (メニュー) ➔ Qualcomm® aptX™ ➔ aptX ➔ OK

- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。

- ・**aptX** と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

- ・設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器はいつたん切断してから、接続し直してください。

## こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

## Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

1

① → 設定 → Bluetooth



Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- 目的の機器が表示されないときは、①（メニュー）→ [更新]と操作し、再検索をしてください。

2

ペア設定する機器を選択 → ① → ② 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- 認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要な場合があります。
- 認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1~16桁）または文字、記号のことです。
- 同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることをご確認ください。
- 登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」欄に表示されます。

## + ペア設定時の操作

### ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 → ①（詳細設定）→ [名前を変更] → [名前を入力] → ②（確定）→ ③（確定）

- [Bluetooth] がONのときに設定できます。
- 名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

### ペア設定を解除する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 → ①（詳細設定）→ ②（切断）

- [Bluetooth] がONのときに設定できます。

### サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 → ○ (詳細設定) → 項目を選択 → ○

- ・BluetoothがONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

### 登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

○ → 設定 → Bluetooth



Bluetooth®画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

接続する機器を選択 → ○

選択した機器と接続されます。

### 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®画面で接続済みの機器を選択 → ○ → ○ → OK

### Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、Bluetooth®共有通知が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

Bluetooth®共有通知が表示 → ○



2

承諾



3


受信完了後、待受画面で ○ → ステータスバーを選択 → ○ → 共有通知を選択 → ○



- ・インフォメーションからも確認できます。

4

読み込むデータを選択 → ○ → ○ → 画面に従って操作

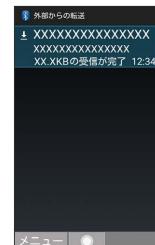

データが登録されます。

- + Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で (メニュー) → 受信済みファイルを表示 → ファイルを選択 → 画面に従って操作

## 基本操作

本機のしくみと基本操作について.....	32
ボタン操作について.....	32
タッチクルーザーEXの使いかた.....	33
メインメニューの使いかた.....	34
機能の呼び出しかた.....	40
マナーモードを利用する.....	43
機内モードを利用する.....	43
その他の基本操作.....	44

## 本機のしくみと基本操作について

### ボタン操作

ボタンを押して操作する方法です。本機のほぼすべての操作が行えます。



### タッチクルーザーEX操作

タッチエリアを指で触れて画面上のポインタを操作する方法です。



### ボタン操作について

### カーソルの操作について

画面内のカーソルは⑩で操作することができます。



### ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、該当するボタンを押したときに操作できる内容を示しています。

- ・タッチクルーザーEX有効時も、該当するボタンを押したときと同じ動作します。
- ・画面によっては、一部割り当てが変わることがあります。



## タッチクルーザーEXの使いかた

LINEやカメラ、ブラウザなどを操作するとき、タッチエリアを指で触れて操作ができます。タッチクルーザーEXに対応した機能で、タッチクルーザーEXを有効にすると、画面に表示される▶(ポインタ)を操作できるようになります。

### 💡 タッチクルーザーEXの利用について

- 次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
- ・手袋をした指や爪の先での操作
  - ・ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものでの操作
  - ・異物を操作面に載せたまでの操作
  - ・水分が付着した状態での操作

### + タッチクルーザーEXの操作方法を確認する

操作方法について詳しくは、次の操作でガイドをご確認ください。

① → ツール → タッチクルーザーEX操作ガイド

### | タッチクルーザーEXを有効にする

1

ステータスバーに▶が表示されているときに[long press] (長押し)

▶が▶に変わり、タッチクルーザーEXが有効になります。

- ・タッチクルーザーEXの操作説明画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。
- ・タッチクルーザーEXが有効の場合でも、キー操作は可能です（一部のアプリを除く）。

### + タッチクルーザーEXを無効にする


ステータスバーに▶が表示されているときに[long press] (長押し)

▶が▶に変わり、タッチクルーザーEXが無効になります。

- ・タッチクルーザーEXを無効にしたまま機能を終了すると、再度タッチクルーザーEXに対応した機能を起動してもタッチクルーザーEXは有効なりません。

### | タップ


タッチエリアに軽く触れて、すぐに指を離します。2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

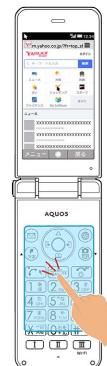

- ・目的の項目の上に▶を移動してタップすると、その項目が決定（実行）されます。
- ・静止画表示中などにダブルタップすると、画面を拡大／縮小します。

### | ドラッグ

タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保ち▶を▶にします。タッチエリアに指を軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。

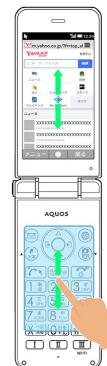

- ・リスト画面のスクロールなどを行います。

### | スクロールの動作について

▶を画面端まで移動させた状態で、さらに画面の外側方向へ指を動かすと、自動で画面のスクロールができます。指を離すと、スクロールが停止します。

- ・自動スクロール中に画面のスクロール方向に指を動かすと、スクロールが速くなります。

## ピンチ

2本の指でタッチエリアに触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。



- ・画像などを拡大／縮小します。

## メインメニューの使いかた

### メインメニューを利用する

次の機能やサービスが利用できます。

項目	説明
メール	SIMメールやSMS、PCメールの送受信ができます。
ブラウザ	インターネットにアクセスできます。
LINE	LINEはいつでも、どこでも、好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。 LINEの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">LINEを利用する</a> 」を参照してください。
アラーム	アラーム／タイマー／ストップウォッチ／世界時計を利用できます。 各機能について詳しくは、「 <a href="#">アラームメニューを利用する</a> 」を参照してください。
カメラ	カメラを使って静止画や動画の撮影などができます。 カメラの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">カメラメニューを利用する</a> 」を参照してください。
地図	現在地の地図を表示したり、現在時間の雨雲情報を確認できます。 地図の使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">地図を利用する</a> 」を参照してください。
ツール	カレンダーやメモ帳などの便利なツールを利用できます。 ツールの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">ツールメニューを利用する</a> 」を参照してください。
データ	内部ストレージ／SDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルをデータフォルダで確認することができます。 データフォルダについて詳しくは、「 <a href="#">データを利用する（データフォルダ）</a> 」を参照してください。
サービス	あんしんバックアップや緊急速報メールなどのサービスを利用できます。 サービスの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">サービスメニューを利用する</a> 」を参照してください。
電話機能	電話帳や簡易留守録再生、スピードダイヤルなど電話の機能が利用できます。 電話機能の使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">電話機能メニューを利用する</a> 」を参照してください。
プロフィール	プロフィールの確認や編集ができます。
設定	本機のさまざまな設定を変更したり確認したりすることができます。

**1**

メインメニューが表示されます。

**2**

メニューを選択



メニューに対応した機能が起動／表示されます。

- メニューはダイヤルボタン（[0~9]、[#]、[\*]）に対応しており、各ボタンを押すことでも機能を起動／表示できます。
- [CLEAR/BACK] を押すと1つ前の画面に戻ります。

## | アラームメニューを利用する

### 項目

### 説明

アラーム	アラームを利用できます。 アラームについて詳しくは、「アラームを利用する」を参照してください。
------	--

タイマー	タイマーを利用できます。 タイマーについて詳しくは、「タイマーを利用する」を参照してください。
------	--

ストップウォッチ	ストップウォッチを利用できます。 ストップウォッチについて詳しくは、「ストップウォッチを利用する」を参照してください。
----------	--

世界時計	世界時計を利用できます。 世界時計について詳しくは、「世界時計を利用する」を参照してください。
------	--

**1**

アラーム



アラームメニューが表示されます。

**2**

項目を選択

機能が起動します。

## カメラメニューを利用する

項目	説明
カメラ	静止画を撮影できます。 カメラについて詳しくは、「 <a href="#">静止画を撮影する</a> 」を参照してください。
ビデオカメラ	動画を撮影できます。 ビデオカメラについて詳しくは、「 <a href="#">動画を撮影する</a> 」を参照してください。
バーコードリーダー	JANコード（1次元コード）とQRコード（2次元コード）が読み取れます。 バーコードリーダーについて詳しくは、「 <a href="#">バーコードリーダーを利用する</a> 」を参照してください。

1

① → カメラ



旗 カメラメニューが表示されます。

2

項目を選択 ① ②

旗 機能が起動します。

## ツールメニューを利用する

項目	説明
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダーについて詳しくは、「 <a href="#">カレンダーを利用する</a> 」を参照してください。
TV	モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを見るることができます。 テレビの視聴について詳しくは、「 <a href="#">テレビを利用する</a> 」を参照してください。
メモ帳	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 メモ帳について詳しくは、「 <a href="#">メモ帳を利用する</a> 」を参照してください。
電卓	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）や百分率（パーセント）の計算ができます。 電卓について詳しくは、「 <a href="#">電卓を利用する</a> 」を参照してください。
歩数計	1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。 歩数計について詳しくは、「 <a href="#">歩数計を利用する</a> 」を参照してください。
PASSNOW	タブレットとペア設定することで、写真／通知などを連携できます。PASSNOWについて詳しくは、「 <a href="#">PASSNOWを利用する</a> 」を参照してください。
赤外線	赤外線通信を利用できます。 赤外線について詳しくは、「 <a href="#">赤外線通信を利用する</a> 」を参照してください。
エモバー	エモバーを利用できます。 エモバーについて詳しくは、「 <a href="#">エモバーを利用する</a> 」を参照してください。
ウィジェットシート	ウィジェットを利用できます。
タッチクルーザーEX操作ガイド	タッチクルーザーEXの操作方法を確認できます。

1

① → ツール



旗 ツールメニューが表示されます。

2

項目を選択 ① ②

旗 機能が起動します。

サービスメニューを利用する	
項目	説明
とく放題ライト	<p>憧れのホテルや話題のグルメ、人気のイベントやレジャー施設・スポーツ施設などを会員限定割引特典でご利用いただけます。さらにコンビニ人気商品引換券や電子ギフトコードの抽選プレゼントなど、使えば使うほど生活がおトクになります。</p> <p>セキュリティサービス「Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。</p>
ブラウザ保護	<p>ご利用いただくには「ケータイ基本パック for 4G ケータイ」または「Internet SagiWall」へのお申し込みが必要です。</p> <p>ブラウザ保護について詳しくは、「<a href="#">危険なウェブページを事前に検知する（ブラウザ保護）</a>」を参照してください。</p>
Wi-Fiスポット設定	<p>ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリケーションです。</p> <p>ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。</p> <p>Wi-Fiスポット設定について詳しくは、「<a href="#">ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する</a>」を参照してください。</p> <p>本機をモバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。</p> <p>ご利用にはテザリングオプションの加入が必要です。</p> <p>テザリングについて詳しくは、「<a href="#">テザリング機能を利用する</a>」を参照してください。</p>
テザリング（インターネット共有）	<p>ご利用の端末の電話帳／ブックマーク／カレンダー／S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータを端末に読み込むことができます。</p> <p>端末の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。</p> <p>あんしんバックアップについて詳しくは、「<a href="#">あんしんバックアップを利用する</a>」を参照してください。</p>
あんしんバックアップ	<p>気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。</p> <p>対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブルейション、画面表示ですぐにお知らせします。</p> <p>また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。</p> <p>緊急速報メールについて詳しくは、「<a href="#">緊急速報メールについて</a>」を参照してください。</p>
緊急速報メール	

災害用伝言板	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。</p> <p>また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</p> <p>災害用伝言板について詳しくは、「<a href="#">安否情報を確認する（災害用伝言板）</a>」を参照してください。</p>
災害用音声お届けサービス	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、パケット通信により音声メッセージをお届けします。</p> <p>災害用音声お届けサービスについて詳しくは、「<a href="#">音声メッセージを送信する（災害用音声お届けサービス）</a>」を参照してください。</p>
メーカーサービス (SHSHOW)	<p>シャープのサイト「SHSHOW」に手軽に接続することができます。</p> <p>おすすめの機能やウィジェットなどの最新情報が紹介されています。</p>
法人電話帳配布 <sup>1</sup>	<p>社内共通の電話帳データをメールで受信できます。</p> <p>管理者が作成・編集した社内共通の電話帳リストをメールで受信し、メールに添付されたファイルを読み込むことで反映できます。</p> <p>法人電話帳配布について詳しくは、「<a href="#">社内共通の電話帳をメールで受信する（電話帳配布）</a>」を参照してください。</p>
法人共有電話帳 <sup>1</sup>	<p>管理者が使用したい電話帳データを作成・編集し、法人コンシェルサイトから共有サーバーにアップロードできます。</p> <p>アップロード時に法人コンシェルサイトにてアップロード先の回線を指定できます。</p> <p>端末から共有サーバーへ同期をすることで端末に電話帳データを反映できます。</p> <p>法人共有電話帳について詳しくは、「<a href="#">社内共通の電話帳を本機に同期する（共有電話帳）</a>」を参照してください。</p>
法人安心遠隔ロック <sup>1</sup>	<p>端末が紛失・盗難にあった際、遠隔からロックができます。</p> <p>さらに、電話帳やメール・発着信履歴などのデータを遠隔消去ができるので、セキュリティの強化に役立ちます。</p> <p>法人安心遠隔ロックについて詳しくは、「<a href="#">管理者が遠隔操作で本機のパスワードロックやデータ消去ができるように設定する（法人安心遠隔ロック）</a>」を参照してください。</p>

<sup>1</sup> 法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。

1

① → サービス



☑ サービスマニューが表示されます。

2

項目を選択 → ①

☑ 機能が起動します。

## 電話機能メニューを利用する

項目	説明
電話帳	電話番号やメールアドレスを登録することができます。メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。電話帳について詳しくは、「 <a href="#">電話帳を利用する</a> 」を参照してください。
通話履歴	発着信履歴を確認することができます。通話履歴について詳しくは、「 <a href="#">発信／着信履歴を利用する</a> 」を参照してください。
簡易留守録再生	電話に出ることができないときに録音した伝言を再生します。簡易留守録再生について詳しくは、「 <a href="#">簡易留守録を再生する</a> 」を参照してください。
留守番電話再生	留守番電話センターに発信して、お預かりした伝言を再生します。留守番電話サービスについて詳しくは、「 <a href="#">留守番電話サービスを利用する</a> 」を参照してください。
通話設定	通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。通話設定について詳しくは、「 <a href="#">通話設定を変更する</a> 」を参照してください。
スピードダイヤル	電話帳に登録した相手にすばやく電話をかけることができます。スピードダイヤルについて詳しくは、「 <a href="#">簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）</a> 」を参照してください。
かんたん発信（音声認識）	かんたん発信の利用を設定できます。かんたん発信について詳しくは、「 <a href="#">かんたん発信で電話をかける（音声認識）</a> 」を参照してください。
迷惑電話ブロック	迷惑電話ブロックサービスを利用すると、振り込め詐欺や悪質な勧誘などの迷惑電話の着信に対して、自動で警告を表示せたり、着信を拒否することができます。また、迷惑電話への発信に対しても警告を表示したり、発信の中止ができます。公共施設や企業からの着信のときは、ハローページの情報をもとに名称を表示するので、安心して電話に出られます。ご利用いただくには「ケータイ基本パック for 4G ケータイ」または「迷惑電話ブロック」への申し込みが必要です。迷惑電話ブロックについて詳しくは、「 <a href="#">迷惑電話に関する発着信を自動でブロックする（迷惑電話ブロック）</a> 」を参照してください。

**1**

① → 電話機能



■ 電話機能メニューが表示されます。

**2**

項目を選択 → ①

■ 機能が起動します。

**| シンプルメニューを利用する**

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。

各項目で次の機能が利用できます。

項目	機能
電話機能	電話帳、通話履歴、簡易留守録再生、留守番電話再生、通話設定
メール	受信ボックス、新規作成、送信ボックス、未送信ボックス、テンプレート、SMS作成、設定
ブラウザ	ホームページ、ブックマーク、URL入力・Web検索、閲覧履歴、使ってみよう～タッチクリーナーEXのススメ～
カメラ	写真を取る、写真を見る
便利ツール	LINE、アラーム、カレンダー、メモ帳、電卓、歩数計、赤外線、エモバー、バーコードリーダー、テレビ、タッチクリーナーEX操作ガイド
地図	Yahoo!地図
設定	壁紙・ディスプレイ、音・バイブ、セキュリティ、省エネ・電池、Wi-Fi、位置情報、クリック起動キー

**1**

① → ② (シンプル)

**2**

(はい)

■ シンプルメニューに切り替わります。

・文字サイズの確認画面が表示された場合は選択してください。

**+ シンプルメニューを解除する**

① → ② (ノーマル) → (はい)

・文字サイズの確認画面が表示された場合は選択してください。

## 待受／メニューアプリを切り替える

待受画面およびメニュー画面を切り替えることができます。

- ・本機では、あらかじめ「SH待受」と「情報ライブ待受」がインストールされています。

**1**

① → ② (切替)



**2**

待受／メニューアプリを選択 → ②

☑ 待受／メニューアプリが切り替わります。

- ・**情報ライブ待受**と操作したときは、モバイルデータ通信制限に関する確認画面が表示されます。**解除する（今回のみ）** / **解除する**と操作して、制限を解除してご利用ください。

## 機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

### クイック起動キーから機能を呼び出す

よく使う電話番号やLINEの「友だち」、お気に入りの機能をクイック起動キーに登録しておくと、どの画面からでもキーを押すだけですばやく起動することができます。

- ・LINEの「友だち」を登録するには、あらかじめLINEをアップデートしておいてください。詳しくは、「[LINEを利用する](#)」を参照してください。

**1**

I / II / III

☑ 登録した機能が起動します。

- ・押したキーに機能が登録されていない場合は、登録確認画面が表示されます。

### + クイック起動キー利用時の操作

#### クイック起動キーに機能を登録する

- ① → 設定 → クイック起動キー → 登録したいクイック起動キーを選択 → ② ③ → 登録したい機能を選択 → ④
- ・選択した機能によっては、さらに項目を選択する必要があります。

#### クイック起動キーに登録された機能を解除する

- ① → 設定 → クイック起動キー → 解除したいクイック起動キーを選択 → ② (メニュー) → 解除 → ③ (はい)

## 1 クイックオペレーションから機能を呼び出す

1


ダイヤルボタン ( [0~9] ~ [9~6] ) で数字を入力



- 入力した数字に応じて利用できる機能が表示されます。

2

機能名の前に表示されたボタンを押す

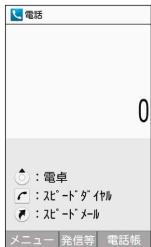

- 機能が実行されます。

## 1 お気に入りから機能を呼び出す

お気に入りに登録されている機能のリストを表示して、そこから機能を呼び出します。

1



- お気に入り画面が表示されます。

2

利用する機能を選択 → (○)



- 機能が起動します。

## + お気に入り利用時の操作

### お気に入りの機能を登録／変更する

お気に入り画面で、番号を選択 → (○) (メニュー) → 登録 → 機能を選択 → (○)

- ・番号に機能が「未登録」の場合は番号を選択 → (○) と操作しても登録できます。
- ・選択した機能によっては、さらに項目を選択する必要があります。

### お気に入りから機能を解除する

お気に入り画面で、番号を選択 → (○) (メニュー) → 解除 → (○) (はい)

## 使用中の機能から呼び出す

使用している機能の履歴一覧を表示して、そこから機能を呼び出します。また、よく使う機能をお気に入りに登録してすぐ起動したり、複数の機能を同時に起動したりして、切り替えながら操作できます。

1

I (長押し)



履歴一覧画面が表示されます。

2

利用する機能を選択 → ○



機能が表示されます。

## + 履歴一覧画面の操作

### Wi-FiをONにする

履歴一覧画面で WiFi ( WiFi 表示)

Wi-FiがONになります。

WiFiと操作すると、Wi-FiがOFFになります ( WiFi 表示)。

### Bluetooth®をONにする

履歴一覧画面で Bluetooth ( Bluetooth 表示)

Bluetooth®がONになります。

Bluetoothと操作すると、Bluetooth®がOFFになります ( Bluetooth 表示)。

### アドバイスから機能を利用する

履歴一覧画面で ○ (アドバイス) → 機能を選択 → ○

## 使用中の機能を1件終了する

履歴一覧画面で終了したい機能を選択 → ○ (メニュー)

→ 1件削除

## 使用中の機能をすべて終了する

履歴一覧画面で ○ (メニュー) → 全件削除

## お気に入りに機能を追加する

履歴一覧画面で ○ (メニュー) → お気に入り → 番号を選択 → ○ (メニュー) → 登録 → 機能を選択 → ○

・番号に機能が「未登録」の場合は番号を選択 → ○と操作しても登録できます。

・選択した機能によっては、さらに項目を選択する必要があります。

## マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### マナーモードを設定する

- マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、音楽・動画の音などは鳴ります。

1

 (長押し)



 マナーモードが設定されます。

- クローズポジション時は  (サイドボタン) を長押しで設定できます。

### マナーモード設定時の操作

#### マナーモードの種類を変更する

① → 設定 → 音・パイプ → マナーモード設定 →  
通常マナー / ドライブマナー / サイレントマナー /  
OFF

#### マナーモードを解除する

マナーモード設定中に  (長押し)

- クローズポジション時は  (サイドボタン) を長押しで解除できます。

## 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

### 機内モードを設定する

1

 (長押し)



2

**機内モード**



 機内モードが設定されます。

### 機内モードを解除する

機内モード設定中に  (長押し) → 機内モード

### 機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに **機内モード** に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、**機内モード** を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

## その他の基本操作

### 自分の電話番号を確認する

1

① → プロフィール



[国旗] プロフィール画面が表示されます。

・自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

### + プロフィール確認時の操作

#### プロフィールを編集する

プロフィール画面で ② (編集) → 編集する項目を選択  
③ ④ ⑤ 内容を編集 ⑥ ⑦ ⑧ (保存)

・項目を削除するときは、項目を選択 → ⑨ (項目削除) →

[はい] と操作します。

項目によっては、削除できないものもあります。

#### プロフィールを送信する

プロフィール画面で ⑩ (メニュー) → [送信] → [赤外線送信] / [Bluetooth送信] / [メール添付] → 画面に従って操作

#### 登録済みの電話番号に特番を付加して発信する

プロフィール画面で ⑪ (メニュー) → [特番付加発信]  
⑫ 付加する番号などを選択 ⑬ ⑭ → [戻る]

#### プロフィール送信時の送信項目を設定する

プロフィール画面で ⑮ (メニュー) → [送信] → [プロフィール送信情報設定] → 送信項目を選択 ⑯ ⑰ ( [表示]) → ⑱ (保存)

・送信項目を選択 ⑲ ⑳ と操作するたびに、選択 ( [ ]) / 解除 ( [ ] ) が切り替わります。

#### 登録した内容を削除する

プロフィール画面で ⑪ (メニュー) → [削除] → [はい]

・あらかじめ登録されている内容は削除されません。

### スクリーンショットを撮影する

[①] と [②] を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

・一部、利用できない機能もあります。

・撮影したスクリーンショットはデータフォルダの [画像] などから確認できます。

### 拡大鏡を利用する

[③] (サイドボタン) を押すと、拡大鏡を利用できます。タッチエリア部分を指でなぞる操作で拡大鏡を動かすことができます。

・一部、利用できない機能もあります。

・拡大鏡を終了するには、再度 [③] (サイドボタン) を押します。

## 共通操作

文字表示を変更する.....	46
待受画面の画像を変更する.....	47
着信音やバイブなどの設定を変更する.....	48
文字を入力する.....	51
文字を編集する.....	56
よく使う単語を登録する（辞書）.....	58
電話帳を利用する.....	59
社内共通の電話帳をメールで受信する（電話帳配布）.....	64
社内共通の電話帳を本機に同期する（共有電話帳）.....	65

## 文字表示を変更する

### 文字サイズを変更する

メニュー や 文字入力 時などの文字の大きさを変更できます。

1

① 設定 → 壁紙・ディスプレイ → 文字サイズ・フォント


ト



☒ 文字サイズ・フォント設定画面が表示されます。

2

文字サイズ（全般） / 文字サイズ（LINE） / 文字サイズ（メール）

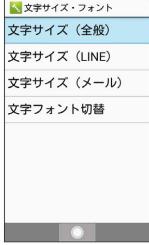

3

文字サイズを選択 ② ③




☒ 文字サイズが変更されます。

### 表示フォントを変更する

1

① 設定 → 壁紙・ディスプレイ → 文字サイズ・フォント


ト

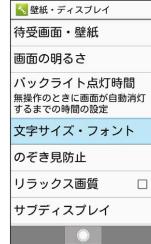

☒ 文字サイズ・フォント設定画面が表示されます。


2

文字フォント切替

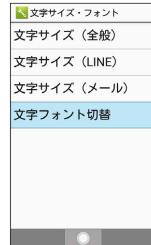

3

フォントを選択 ② ③ ④ はい

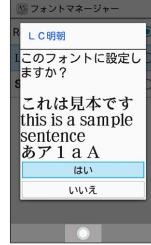

☒ 表示フォントが変更されます。

## 待受画面の画像を変更する

### 壁紙を設定する

1

① → 設定 → 壁紙・ディスプレイ → 待受画面・壁紙



待受画面・壁紙設定画面が表示されます。


2

### 壁紙



3

データフォルダ / SHSHOWからダウンロード / プリセット  
ト / ライブ壁紙

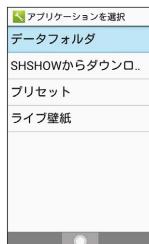

SHSHOWからダウンロードと操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から壁紙をダウンロードすることができます。以降は画面に従って操作してください。

4

画像 / ライブ壁紙を選択 → ○

設定が完了します。

- データによっては、設定できないことがあります。
- データフォルダと操作したときは、画像の選択後に表示範囲の調整が必要です。○を押して選択範囲を移動できます。○(範囲縮小) / ○(範囲拡大)を押すと範囲の大きさを変更できます。

### 待受画面・壁紙設定時の操作

#### 壁紙に表示する時計の種類を設定する

待受画面・壁紙設定画面で 時計表示 → 時計の種類  
時計 / 時計(大) / 世界時計 / 表示しない

#### 壁紙に表示する世界時計のタイムゾーンを設定する

待受画面・壁紙設定画面で 時計表示 → タイムゾーンの選択  
国 / 地域 / 都市名などを選択 → ○  
時計の種類で 世界時計を設定しているときにタイムゾーンの時刻が表示されます。

#### 待受画面に歩数計を表示するかどうかを設定する

待受画面・壁紙設定画面で 歩数計

- 歩数計と操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

#### 壁紙に表示するカレンダーの種類を設定する

待受画面・壁紙設定画面で カレンダー表示 → カレンダーの種類  
1ヶ月表示 / 2ヶ月表示 / 表示しない

#### 壁紙に表示するカレンダーの週の開始日を設定する

待受画面・壁紙設定画面で カレンダー表示 → 週の開始  
日 → 日曜 / 月曜

#### 待受画面にインフォメーションを表示するかどうかを設定する

待受画面・壁紙設定画面で 通知アイコン

- 通知アイコンと操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

#### 待受画面にクリック起動キーを表示するかどうかを設定する

待受画面・壁紙設定画面で クリック起動キー

- クリック起動キーと操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

## 着信音やバイブなどの設定を変更する

機能ごとに着信音やバイブレータ、ランプなどの設定をします。

### 電話着信時の設定をする


1

◎ → 設定 → 音・バイブ → 着信音・お知らせ音



2

### 電話着信

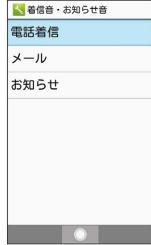

電話着信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

### + 電話着信設定時の操作

#### 電話の着信音を設定する

電話着信設定画面で 着信音 → アプリケーションを選択

→ ◎ → 着信音を選択 → ◎ (決定)

- SHSHOWからダウンロードと操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。

- 着信音を選択 → ◎ (確認) と操作すると、再生されます。

- 再生を止めるときは、◎ (停止) を押します。

- 着信音の選択時に◎を押すとプリセットの着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。

- 着信音の選択時に◎ (メニュー) → ソートと操作すると並び順を変更できます。

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

電話着信設定画面で マナー解除時 → バイブする / バイブしない

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

電話着信設定画面で バイブパターン → パターンを選択  
→ ◎ (決定)

- パターンを選択 → ◎ (確認) と操作すると、バイブレータが動作します。

電話着信時に点灯させるお知らせランプの光りかたや色を設定する

電話着信設定画面で 点滅パターン / 点滅カラー → 項目を選択 → ◎ (決定)

- 項目を選択 → ◎ (確認) と操作すると、お知らせランプが点滅します。

## メール着信時の設定をする


1

① → 設定 → 音・バイブ → 着信音・お知らせ音



2

メール

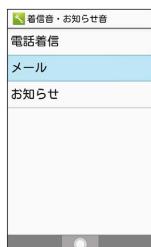

音・バイブ・ランプ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

### + メール着信設定時の操作

#### メールの着信音を設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で メロディ → メロディを選択 → アプリケーションを選択 → ① → 着信音を選択 → ② (決定)

- ・メロディをOFFに設定したときは、着信音が鳴りません。
- ・SHSHOWからダウンロードと操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・着信音を選択 → ①(確認)と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、②(停止)を押します。
- ・着信音の選択時に③を押すとプリセットの着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・着信音の選択時に④(メニュー) → ソートと操作すると並び順を変更できます。

#### メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で バイブレータ → パターンを選択 → ② (決定)

- ・パターンを選択 → ①(確認)と操作すると、バイブレータが動作します。

メール受信時に点灯させるお知らせランプの色を設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で 着信ランプ → 点滅/パートン / 点滅カラー → パターン/カラーを選択 → ② (決定)

- ・項目を選択 → ①(確認)と操作すると、お知らせランプが点滅します。

メール受信時の着信音の鳴動時間を変更する

音・バイブ・ランプ設定画面で 鳴動時間 → 時間設定 時間を選択 → ② (決定)

- ・一曲鳴動と操作したときは、着信音に設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

## 通知（お知らせ）が届いたときの設定をする


1

◎ → 設定 → 音・バイブ → 着信音・お知らせ音



2

お知らせ

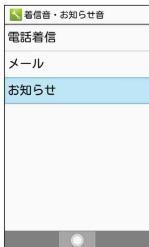

🏁 お知らせ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

## + お知らせ設定時の操作

### 通知が届いたときの着信音を設定する

お知らせ設定画面で お知らせ音 → アプリケーションを選択 → ◎ → 着信音を選択 → ◎ (決定)

- SHSHOWからダウンロードと操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- 着信音を選択 → ◎ (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、◎ (停止) を押します。
- 着信音の選択時に◎を押すとプリセットの着信音と内部ストレージ／SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- 着信音の選択時に◎ (メニュー) → ソートと操作すると並び順を変更できます。

### 通知が届いたときにお知らせランプを点灯させるかどうかを設定する

お知らせ設定画面で 点滅させて通知

- 点滅させて通知と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

## 通知が届いたときの着信音の鳴動時間を変更する

お知らせ設定画面で 鳴動時間 → 時間設定 → 時間を選択 → ◎ (確定)

- 一曲鳴動と操作したときは、着信音に設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

## 文字を入力する

本機の文字入力は、ボタン操作で行います。お買い上げ時の入力方法（S-Shoin）で説明します。

### 文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

ダイヤルボタンに割り当てられた文字について詳しくは、「[文字入力用ボタン一覧](#)」を参照してください。

- ・文字入力中に を押すと、逆順に表示されます。
- ・同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、 を押します。

### + 文字入力／変換時の操作

#### 区点コードで入力する

文字入力画面で → 区点

#### 文末で改行する

文字入力画面で (⑨)

#### 文の途中で改行する

文字入力画面で

#### 文末にスペースを入れる

文字入力画面で (◎)

#### 確定した文字列の途中にスペースを入れる

文字入力画面で / → スペースが出てくるまで  
 /

- ・数字入力モード以外でスペースを入れることができます。

#### 入力中の文章に電話帳の情報を挿入する

文字入力画面で (メニュー) → 引用・連携 → 電話帳 → 引用項目を選択

#### 漢字（ひらがな）入力モードのまま、カタカナや英数字を入力する

文字入力画面でひらがなを入力 → (カナ英数)

- ・変換候補にカタカナや英数字が表示されます。

#### 変換候補を検索する

文字入力画面でひらがなを入力 → → 変換候補を選択  
→ → 検索

### 変換候補を引用する

文字入力画面でひらがなを入力 → (⑨) → 変換候補を選択  
→ → 引用・連携 → 項目を選択 →

### 学習した変換候補を削除する

文字入力画面でひらがなを入力 → (⑨) → 削除する変換候補を選択  
→ → 学習クリア

### ワイルドカード入力を利用する

文字入力画面でひらがなを入力 → (◎) → (◎) → 変換候補選択 →

- ・文字列の後半を「\*」（ワイルドカード）に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。
- ・「\*」の数で単語の長さを指定できます。「\*」は で追加できます。

## 文字種（文字入力モード）を変更する

設定できる文字種は以下の通りです。

アイコン	説明
あ	漢字（ひらがな）入力
AB	半角英字入力（大文字／小文字）
12	半角数字入力
か	半角カタカナ入力
A	全角英字入力
1	全角数字入力
カ	全角カタカナ入力
区	区点コード入力

1

文字入力画面で  （文字種）



 利用できる文字種（文字入力モード）が表示されます。

2

文字種（文字入力モード）を選択 



 文字種（文字入力モード）が変更されます。

- 使用している文字種（文字入力モード）のアイコンがステータスバーに表示されます。

## 区点コード入力について

区点コードの一覧は、下記URLよりダウンロードできる「区点コード一覧」（PDF）を参照してください。


<http://help.mb.softbank.jp/r/charactercode/>

## ひらがなを入力する

漢字（ひらがな）入力モードで、「すずき」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で  (3回:す)    (3回:す)   (1回:す)   (2回:き)  

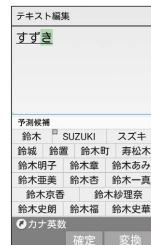


 「すずき」が入力されます。

## 漢字を入力する

漢字（ひらがな）入力モードで入力した「すずき」を「鈴木」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で、「すずき」と入力

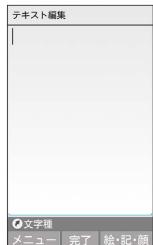

- ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。

2

⑨ / ⑩ (変換) → 鈴木



「鈴木」が入力されます。

- 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます（つながり予測）。

### 💡 変換候補について

一度、変換して入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換候補として表示されます。

### + 漢字変換時の操作

#### 変換する範囲を調整する

文字入力画面でひらがなを入力 → ⑩ (変換) で変換範囲を調整 → ⑩ (変換)

#### インターネット上の変換辞書を利用する

文字入力画面でひらがなを入力 → ⑨ / ⑩ (変換) → ネット変換

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## カタカナを入力する

漢字（ひらがな）入力モードから全角カタカナ入力モードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で ⑨ → アイウ



2

⑨ (変換) → ジュン



「ジュン」が入力されます。


## 絵文字／記号／顔文字を入力する

絵文字／記号／顔文字を入力します。

- ・文字入力モードによっては、操作できないことがあります。
- ・「うれしい」や「かなしい」など、感情を示す言葉を入力すると、関連する絵文字が予測候補として表示されることがあります。

1

文字入力画面で (絵・記・顔)

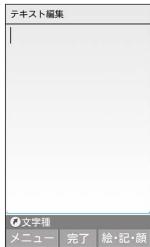

絵文字／記号／顔文字の入力画面（履歴があるときは、入力履歴画面）が表示されます。

2

(→記号／→顔文字／→絵文字) → (文字) / (記号) を押してカテゴリを切り替え



カテゴリごとに絵文字などの一覧が表示されます。

3

絵文字／記号／顔文字を選択 → ●



絵文字や記号、顔文字が入力されます。

- ・文字種（文字入力モード）にかかわらず、絵文字は全角で入力されます。

## 絵文字／記号／顔文字入力時の操作

絵文字／記号／顔文字入力を終了する

絵文字などの一覧画面で [CLEAR] / [BACK]

顔文字入力を編集する

顔文字一覧画面で、編集したい顔文字を選択 → (編集) → 頭文字を編集 → 登録


## 文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
入力補助・変換	予測変換、自動カーソル移動などを設定できます。
辞書	ユーザー辞書、ダウンロード辞書などを設定できます。 詳しくは、「よく使う単語を登録する（辞書）」を参照してください。
各種リセット	文字入力設定や学習辞書、顔文字をリセットします。
バージョン情報	S-Shoinのバージョンを表示します。

1

文字入力画面で (メニュー) → 入力設定

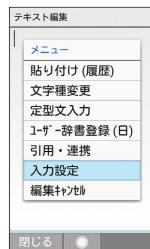

文字入力設定画面が表示されます。

### S!メール返信時学習について

本機には、あらかじめ「S!メール返信時学習」が設定されています。S!メール返信時、元の受信メールに使われている単語が優先的に変換候補として表示されます。対象となる単語の文字種別は、全角／半角カタカナと全角／半角英数字です。  
・漢字（ひらがな）モードのときに有効です。

### 文字入力設定利用時の操作

#### 予測変換を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 → 予測変換

- 「予測変換」と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

#### つながり予測を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 → つながり予測

- 「つながり予測」と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

#### ワイルドカード予測を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 → ワイルドカード予測

- 「ワイルドカード予測」と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

#### 文字入力直後に自動でカーソルを移動するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 → 自動カーソル移動 → はやい / ふつう / おそい / OFF

#### メールの本文入力でよく文頭に使用する言葉を変換候補に表示かどうかを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 → メールいきなり予測

- 「メールいきなり予測」と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

#### ネット変換をするときの変換エンジンを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 → ネット変換エンジン → 変換エンジンを選択 → ○ (表示) → OK

#### 半角英字入力時に文頭文字を自動で大文字にするかどうかを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 → 自動大文字変換

- 「自動大文字変換」と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

#### 半角英字入力時に変換候補から英単語を選択したときに半角スペースを自動で挿入するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 入力補助・変換 → 自動スペース入力

- 「自動スペース入力」と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

#### 電話帳に登録されている名前を辞書に追加する

文字入力設定画面で 辞書 → 電話帳名前データと連携 → 最新データ取り込み → はい

#### 電話帳の名前データを辞書から削除する

文字入力設定画面で 辞書 → 電話帳名前データと連携 → 初期化 → はい

#### S!メール返信時学習を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で 辞書 → S!メール返信時学習

- 「S!メール返信時学習」と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

**文字入力設定をリセットする**

文字入力設定画面で [各種リセット] → [設定リセット] → [はい]

---

**学習辞書の内容をすべて消去する**

文字入力設定画面で [各種リセット] → [学習辞書リセット] → [はい]

---

**顔文字リストの内容をリセットする**

文字入力設定画面で [各種リセット] → [顔文字リセット] → [はい]

---

**S-Shoinのバージョンを確認する**

文字入力設定画面で [バージョン情報]

## 文字を編集する

### 文字を消去／修正する

「また、お願ひします」を「また明日お願ひします」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で [ ] で消去する文字の左にカーソルを移動 →

[CLEAR/BACK]




☒ カーソル右の文字が消えます。

- カーソルの右側に文字が無い場合は、カーソル左側の文字が1文字消えます。

2

「明日」を入力

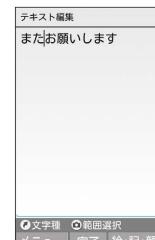

☒ 修正が完了します。

### + 文字消去時の操作

直前に確定した文字や消去した文字を元に戻す

文字入力画面で文字を確定／消去後に [ ]

文字をすべて消去する

文字入力画面で入力した文字の文末で [CLEAR/BACK] (長押し)

- カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字の左側にカーソルを移動 → [CLEAR/BACK] (長押し) と操作します。


## 文字を移動／複写する

「明日またお願ひします」を「また明日お願ひします」に修正する方法を例に説明します。

- 機能により、画面に表示される操作項目の文言が異なる場合があります。


1

文字入力画面で (メニュー) → [コピー他(範囲選択)]

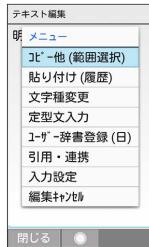


2

開始文字の左にカーソルを移動 → (開始) → 終了文字の右にカーソルを移動 → (実行)

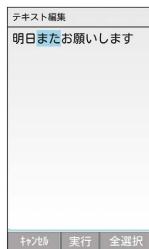

3

[コピー] / [切り取り]

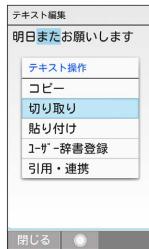


- 終了文字を指定し直すときは、(閉じる) を押します。

4

(貼り付け) で貼り付ける位置にカーソルを移動 → (メニュー)

[貼り付け] / [貼り付け(履歴)]

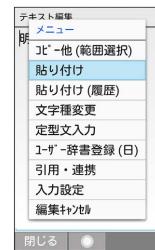

△ 切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

- [貼り付け(履歴)] を選んだときは、貼り付ける文字列を選択します。

## よく使う単語を登録する（辞書）

### ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

1

文字入力画面で  (メニュー) → 入力設定 → 辞書 → ユーザー辞書



 ユーザー辞書画面が表示されます。

2


 (メニュー) → 新規登録



・ を押して、日本語用／英語用辞書を切り替えられます。

3

単語と読みを入力 → 登録

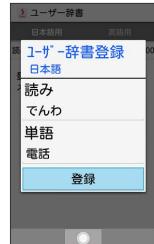

 ユーザー辞書に単語が登録されます。

### ユーザー辞書利用時の操作

#### 登録した単語を修正する

ユーザー辞書画面で単語を選択 →  (メニュー) →  単語／読みを修正 → 登録

・ユーザー辞書画面で単語を選択 →  と操作しても修正できます。

### 登録した単語を1件削除する

ユーザー辞書画面で単語を選択 →  (メニュー) →  1件削除 → はい

### 登録した単語をすべて削除する

ユーザー辞書画面で  (メニュー) → 全件削除 → はい


### ダウンロード辞書入手する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

・辞書によっては、登録できないことがあります。

1

文字入力画面で  (メニュー) → 入力設定 → 辞書 → ダウンロード辞書

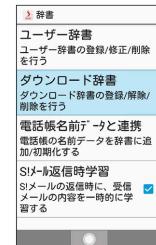

 ダウンロード辞書画面が表示されます。

・ (メニュー) → メーカーサイト と操作して、メーカーサイトからダウンロード辞書を取得します。以降は、画面に従って操作してください。

### ダウンロード辞書を削除する

ダウンロード辞書画面で  (メニュー) → 全件削除 → はい

・辞書によっては削除できないことがあります。

## ダウンロード辞書を利用する

1

文字入力画面で (メニュー) → [入力設定] → [辞書] → [ダウンロード辞書]



■ ダウンロード辞書画面が表示されます。

2

設定する辞書を選択 → ( ) ( 表示)



■ 選択したダウンロード辞書が有効になります。

### + ダウンロード辞書の利用をやめる

ダウンロード辞書画面で解除する辞書を選択 → ( ) ( 表示)  
・ダウンロード辞書画面で (メニュー) → [全登録解除]  
→ [はい] と操作しても解除できます。

## 電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。

メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。

また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。

### ! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していました、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。


大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 新しい連絡先を登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス（いずれかの入力は必須）、グループを登録する方法を例に説明します。

1

( ) → ( ) (新規登録)

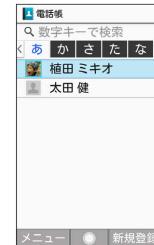

■ 連絡先登録画面が表示されます。

・登録先の選択画面が表示されたときは、画面に従って操作します。

2

[姓] / [名] → 姓/名を入力



■ よみが自動的に入力されます。

3

## 電話番号 電話番号を入力

電話番号
090-XXXX-XXXX
②次へ
メニュー 完了 - (マイア)

4

## メール メールアドレスを入力

メール
bbcc@xxx.zzz
つながり予測
's / / to from the with for as at by in of on an about but up next out over into like per than after through under before
②文字帳 ③範囲選択
メニュー 完了 記号

5

グループ設定 グループを選択 ( 表示)   
 (確定)

グループ選択
<input checked="" type="checkbox"/> 企画
メニュー 解除 確定

- ・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、**〔はい〕**と操作すると、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名などを入力して**〔保存〕**を押してください。

6

(保存)

新規登録
名前
伊藤
いとう
純
じゅん
電話番号
090-XXXX-XXXX
電話番号
編集 保存

連絡先が登録されます。

## + 連絡先登録の操作

電話番号／メールアドレスなどの種別を登録する

連絡先登録画面で種別（など）を選択 登録する種別を選択

## 写真を登録する

連絡先登録画面で **顔写真** 登録方法を選択 登録操作

## 音声着信／メール着信時の着信音を設定する

連絡先登録画面で **着信音設定** 音声着信／メール着信の **着信音** **メロディ** アプリケーションを選択 **着信音を選択** (決定) (保存)

- ・SHSHOWからダウンロードと操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・着信音を選択 (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、 (停止) を押します。
- ・着信音の選択時に を押すとプリセットの着信音と内部ストレージ／SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・着信音の選択時に (メニュー) **ソート** と操作すると並び順を変更できます。
- ・**端末設定に従う** と操作したときは、着信音の設定は不要です。**音・バイブ** での設定に従って動作します。
- ・**OFF** と操作したときは、着信音は鳴りません。

## 音声着信／メール着信時のバイブレータのパターンを設定する

連絡先登録画面で **着信音設定** 音声着信／メール着信の **バイブパターン** パターンを選択 (決定) (保存)

- ・パターンを選択時に (確認) を押すと、バイブレータが動作します。
- ・パターンを選択時に**端末設定に従う** と操作すると、**音・バイブ** での設定に従って動作します。**OFF** と操作したときは、バイブレータは動作しません。

## 音声着信／メール着信時に点滅させるランプのパターン／カラーの設定をする

連絡先登録画面で **着信音設定** 音声着信／メール着信の **点滅/パターン／カラー** **パターン／カラー設定** パターンを選択 (決定) カラーを選択 (決定) (保存)

- ・パターン／カラーを選択時に (確認) を押すと、お知らせランプが点滅します。
- ・**端末設定に従う** と操作したときは、パターン／カラーの設定は不要です。**音・バイブ** での設定に従って動作します。

**誕生日を登録する**

連絡先登録画面で誕生日の項目を選択 → (●) 年月日選択  
→ (◎) (確定)

**住所を登録する**

連絡先登録画面で住所欄の [郵便番号] / [国] / [都道府県]  
/ [市区町村] / [番地] → 内容を入力

**ニックネームを登録する**

連絡先登録画面で [ニックネーム] → ニックネームを入力

**GPS情報を登録する**

連絡先登録画面で [GPS情報なし] → [はい] → [OK]

**所属を登録する**

連絡先登録画面で所属欄の [会社] / [部署] / [役職] → 内容を入力

**ウェブサイトを登録する**

連絡先登録画面で [ウェブサイト] → URLを入力

**メモを登録する**

連絡先登録画面で [メモ] → 内容を入力

**1 連絡先を確認する**

①



電話帳画面が表示されます。

②



電話帳確認時の操作

メインの電話番号／メールアドレスを設定する

連絡先詳細画面で電話番号／メールアドレスを選択 → (●)  
→ [メインの電話番号に設定] / [メインのアドレスに設定]

電話帳の電話番号／メールアドレスからメールを作成する

連絡先詳細画面で電話番号／メールアドレスを選択 → (●)  
→ [メール作成]

連絡先を修正する

連絡先詳細画面で (◎) (編集) → 項目を選択し修正 → (●)  
(◎) (保存)

連絡先を赤外線／Bluetooth®通信／メール添付で送信する

電話帳画面／連絡先詳細画面で (◎) (メニュー) → [送信]  
→ [赤外線送信] / [Bluetooth送信] / [メール添付] → 画面に従って操作

## 連絡先を1件削除する

電話帳画面で削除する連絡先を選択 → (メニュー) → 1件削除 → はい  
 ・連絡先詳細画面で (メニュー) → 削除 → はい と操作しても、連絡先を削除できます。

## 連絡先を選択して削除する

電話帳画面で (メニュー) → 選択削除 → 連絡先を選択 → (表示) → (削除) → はい  
 ・連絡先を選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、すべての連絡先を選択 (✓) / 解除 (□) できます。

## 電話帳の表示方法を変更する

電話帳画面で (メニュー) → 表示方法切替 → 名前順 / グループ

## 電話帳のグループを作成する

電話帳画面で (メニュー) → グループ追加・編集  
 → (メニュー) → 追加 → 各項目を設定 → (保存)

## 電話帳のグループ名を変更する

電話帳画面で (メニュー) → グループ追加・編集  
 → グループを選択 → (○) → グループ編集 → グループ名を選択 → (○) → グループ名を入力 → (保存)

## 電話帳のグループのアイコンを変更する

電話帳画面で (メニュー) → グループ追加・編集  
 → グループを選択 → (○) → グループ編集 → グループアイコンを選択 → (○) → 設定するグループアイコンを選択 → (○) → (保存)

## 電話帳のグループ別に着信音を設定する

電話帳画面で (メニュー) → グループ追加・編集  
 → グループを選択 → (○) → グループ編集 → 音声着信 / メール着信の 着信音 → メロディ → アプリケーションを選択 → (○) → 着信音を選択 → (○) (決定) → (○) (保存)  
 ・SHSHOWからダウンロード と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。  
 ・着信音を選択 → (○) (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、(○) (停止) を押します。  
 ・着信音の選択時に (○) を押すとプリセットの着信音と内部ストレージ / SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。  
 ・着信音の選択時に (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。  
 ・端末設定に従う と操作したときは、着信音の設定は不要です。音・バイブでの設定に従って動作します。  
 ・OFF と操作したときは、着信音は鳴りません。

## 電話帳のグループ別にバイブレータのパターンを設定する

電話帳画面で (メニュー) → グループ追加・編集  
 → グループを選択 → (○) → グループ編集 → 音声着信 / メール着信の バイブパターン → パターンを選択 → (○) (決定) → (○) (保存)  
 ・パターン選択時に (○) (確認) を押すと、バイブレータが動作します。  
 ・パターンを選択時に 端末設定に従う と操作すると、音・バイブでの設定に従って動作します。OFF と操作したときは、バイブレータは動作しません。

## 電話帳のグループ別に音声着信 / メール着信時のおしらせランプの点滅パターン / カラーの設定をする

電話帳画面で (メニュー) → グループ追加・編集  
 → グループを選択 → (○) → グループ編集 → 音声着信 / メール着信の 点滅パターン / カラー → パターン / カラー設定  
 → パターンを選択 → (○) (決定) → カラーを選択 → (○) (決定) → (○) (保存)  
 ・パターン / カラーを選択時に (○) (確認) を押すと、お知らせランプが点滅します。  
 ・端末設定に従う と操作したときは、パターン / カラーの設定は不要です。音・バイブでの設定に従って動作します。

## グループに連絡先を追加する

電話帳画面で (メニュー) → グループ追加・編集  
 → グループを選択 → (○) → メンバー登録 → 登録する連絡先を選択 → (○) (表示) → (○) (登録) → はい  
 ・メンバー登録画面で (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、連絡先の全選択 / 全解除ができます。

### 電話帳のグループを並び替える

電話帳画面で (メニュー) → グループ追加・編集  
 → (メニュー) → 並べ替え → 移動するグループを選択 → (●) → (⑥) で移動 → (●) → (◎) (確定)

### 電話帳のグループを選択して削除する

電話帳画面で (メニュー) → グループ追加・編集  
 → (メニュー) → 削除 → 削除するグループを選択 → (●) (表示) → (◎) (確定) → (はい)  
 ・グループ削除画面で (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、すべてのグループを選択 (✓) / 解除 (□) できます。

### 連絡先をスピードダイヤルに登録する

電話帳画面で登録する連絡先を選択 / 連絡先詳細画面を表示  
 → (メニュー) → スピードダイヤル登録 → 番号を選択 → (●)

### 検索方法を変更する

電話帳画面で (メニュー) → 設定・管理 → 検索設定 → 紋込み(名前・よみ) / 紋込み(すべての項目) / 頭出し(よみ)

### 連絡先を複数削除するときに操作用暗証番号の入力が必要かどうかを設定する

電話帳画面で (メニュー) → 設定・管理 → 複数削除時暗証番号 → 要求する / 要求しない → 操作用暗証番号を入力

### 内部ストレージへの電話帳の登録件数を確認する

電話帳画面で (メニュー) → 設定・管理 → メモリ登録件数

### 通話終了画面から電話帳に登録する

通話後に登録画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。

1

通話後の登録画面で [電話帳に登録]



2

[新規] / [追加]



・登録済みの連絡先に追加するときは [追加] と操作します。

3

必要項目を入力 → (◎) (保存)



連絡先が登録されます。

## ほかの機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。

1

(長押し) → 宛先入力欄を選択 → ○ → 電話帳引用



電話帳画面が表示されます。

2

送信する連絡先を選択 → ○



3

メール宛先を選択 → ○



宛先が入力されます。

- 連絡先に電話番号／メールアドレスのどちらか1件だけ登録されているときは、メール宛先の選択画面は表示されません。

## 社内共通の電話帳をメールで受信する (電話帳配布)

社内共通の電話帳データをメールで受信できます。

管理者が作成・編集した社内共通の電話帳リストをメールで受信し、メールに添付されたファイルを読み込むことで反映できます。法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。

## メールから電話帳を読み込む

1

メールで受信したファイルを選択 → ○ → 表示／再生



配布された電話帳が本機の電話帳に読み込まれます。

## 履歴を確認する

1

① → サービス → 法人電話帳配布

サービス
1 どく放題ライト
2 ブラウザ保護
3 Wi-Fiスポット設定
4 テザリング(インター..)
5 あんしんバックアップ
6 緊急速報メール
7 災害用伝言板
8 災害用音声お届けサ..
9 メーカーサービス(SH..)
0 法人電話帳配布

■ 電話帳配布メニュー画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

履歴確認

メニュー
履歴確認
アプリ情報
利用マニュアル

■ 電話帳配布の読み込み履歴が表示されます。

- アプリ情報と操作すると、ソフトウェアバージョンや利用規約などが確認できます。
- 利用マニュアルと操作すると、使用方法が確認できます。

## 電話帳配布サービス利用時のご注意

電話帳の読み込みには時間がかかることがあります。  
画面が切り替わったり電源がOFFになると、データの読み込みは中断されます。  
電話帳データは定期的にバックアップをとることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 社内共通の電話帳を本機に同期する (共有電話帳)

管理者が使用したい電話帳データを作成・編集し、法人コンシェルサイトから共有サーバーにアップロードできます。

アップロード時に法人コンシェルサイトにてアップロード先の回線を指定できます。

端末から共有サーバーへ同期をすることで端末に電話帳データを反映できます。

法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。

## サーバーから電話帳を読み込む

1

① → サービス → 法人共有電話帳

サービス
3 Wi-Fiスポット設定
4 テザリング(インター..)
5 あんしんバックアップ
6 緊急速報メール
7 災害用伝言板
8 災害用音声お届けサ..
9 メーカーサービス(SH..)
0 法人電話帳配布
* 法人共有電話帳
# 法人安心遠隔ロック

■ 共有電話帳画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

電話帳反映

共有電話帳
電話帳反映
履歴表示
アプリ情報

■ 電話帳が同期されます。

- アプリ情報と操作すると、ソフトウェアバージョンや利用規約などが確認できます。

## 共有電話帳サービス利用時のご注意

電話帳の同期には時間がかかることがあります。  
画面が切り替わったり電源がOFFになると、データの同期は中断されます。同期中は他の操作は行わないでください。  
電話帳データは定期的にバックアップをとることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 履歴を表示する

1

① → サービス → 法人共有電話帳

サービス
③ Wi-Fiスポット設定
④ テザリング(インター..)
⑤ あんしんバックアップ
⑥ 緊急速報メール
⑦ 災害用伝言板
⑧ 災害用音声お届けサ..
⑨ メーカーサービス(SH..)
⑩ 法人電話帳配布
* 法人共有電話帳
# 法人安心遠隔ロック

☒ 共有電話帳画面が表示されます。

2

履歴表示

共有電話帳
電話帳反映
履歴表示
アプリ情報

☒ 同期の履歴が表示されます。

## 電話

電話をかける／受ける.....	68
発信／着信履歴を利用する.....	72
簡易留守録を利用する.....	74
簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）.....	75
かんたん発信で電話をかける（音声認識）.....	77
国際電話をかける.....	78
発信先を限定する.....	80
着信を拒否する.....	82
オプションサービスを利用する.....	84
海外でのご利用.....	89
通話設定を変更する.....	91

## 電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかけた、着信中／通話中にできることを説明します（本機では、「TVコール」は利用できません）。

### 💡 VoLTEおよびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTEを利用する](#)」「[HD Voiceを利用する](#)」を参照してください。

### 電話を受ける

1

電話がかかってきたら、 / （応答）



 通話ができます。

2

通話を終えるときは 



 通話が終了します。

- 電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。電話帳への登録手順は「[通話終了画面から電話帳に登録する](#)」を参照してください。
- 着信音の設定を変更するには「[着信音やバイブなどの設定を変更する](#)」を参照してください。

### + 電話着信時の操作

#### かかってきた電話を保留にする

着信中に 

- 保留中は相手に通話料がかかります。
- 電話を受けるときは、 / （応答）を押します。
- 電話を切るときは、 を押します。
- 着信中に（メニュー） → と操作しても保留にできます。

着信音やバイブルエタ、お知らせランプの動作を止める

着信中に （サイレント）

#### 簡易留守録で応答する

着信中に （メニュー） → 

- 簡易留守録再生／録音中に電話を受けるときは、 / （応答）を押します。
- 簡易留守録録音中に（受話ON／受話OFF）を押すと、録音中の内容を受話口から流すかどうかを切り替えできます。

#### クイック返信で応答する

着信中に （メニュー） →  → メッセージを選択 → 

#### 電話を拒否する

着信中に （メニュー） → 

#### 電話を転送する

着信中に （メニュー） → 


- あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは、「[転送電話サービスを開始する](#)」を参照してください。

#### イヤホンマイク（別売）で電話を受ける

着信中にイヤホンマイクのスイッチを押す

- 通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのスイッチを押します。

#### イヤホンマイク使用時の着信に自動で応答するように設定する

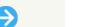 →  →  →  →  → （表示） →  → 時間を選択 → 

## 電話をかける

1

電話番号をダイヤル



電話番号が表示されます（ダイヤル画面）。

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
- ・入力を間違えたときは、**CLEAR** を押して番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。
- ・ダイヤル画面で **(電話帳)** を押すと、電話帳から連絡先を選択できます。

2



発信されます。

- ・相手が電話を受けると、通話できます。

3

通話を終えるときは



通話が終了します。

- ・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。電話帳への登録手順は「[通話終了画面から電話帳に登録する](#)」を参照してください。



## 緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することができます。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

電話

## + 電話発信時の操作

ダイヤルした電話番号を電話帳に登録する

電話番号をダイヤル → **(メニュー)** → **電話帳に登録** → **新規** / **追加**

連絡先登録画面が表示されます。

- ・**追加** と操作したときは、電話帳から連絡先を選択します。

履歴を参照する

ダイヤル画面で **(メニュー)** → **履歴参照** → **発信履歴** / **着信履歴**

ダイヤルした電話番号を宛先に入力した状態でSMS作成画面を表示する

電話番号をダイヤル → **(発信等)** → **SMS作成**

SMS作成画面が表示されます。

- ・電話番号をダイヤル → **(メニュー)** → **SMS作成** と操作しても表示できます。

番号を付加して発信する

電話番号をダイヤル → **(発信等)** → **特番付加** → **付加する番号などを選択** → **(メニュー)** → **184付加**

- ・**184付加** や **186付加**などを選択 → **(メニュー)** → **特番付加** と操作すると、それぞれの番号を付加することができます。
- ・電話番号をダイヤル → **(メニュー)** → **特番付加** と操作しても利用できます。



## ? こんなときは

Q. 電話がかけられない

- A. 画面のロックが設定されていませんか。このときは、画面のロックを解除してください。
- A. 機内モードが設定されていませんか。このときは、機内モードを解除してください。

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。

A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

## !緊急通報のご注意

本機の緊急通報は、ソフトバンクのサービスエリア内でのみご利用になります。

- ・機内モードを設定していると、緊急通報できません。を長押し  機内モードと操作して、設定を解除してください。

## 電話帳から電話をかける

1

   で索引を切り替え  連絡先を選択 



 連絡先詳細画面が表示されます。

2

電話番号を選択 



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

・電話番号を選択   (発信等)   と操作しても、電話をかけられます。 と操作すると、電話番号を編集して発信できます。

3

通話を終えるときは、

 通話が終了します。

## + 電話帳から国際電話をかける

連絡先詳細画面で電話番号を選択   (発信等)  特番付加発信   国際電話  相手の国を選択 

## 通話画面の見かた／通話中の操作



**1** 相手の名前／電話番号  
**2** 相手の写真  
**3** 通話時間  
**4** HD Voiceで通話中<sup>1</sup>

1 着信中、保留中、発着信履歴一覧画面にも表示されます。

### 通話時の操作

**受話音量を調節する**  
 通話中に ⓧ

**相手の声を聞き取りやすくする（くっきりトーク）**  
 通話中に ⓪  
 ・解除するときは、再度 ⓪ を押します。

**こちらの声を相手に聞こえないようにする**  
 通話中に ⓩ （ミュート）  
 ・解除するときは、ⓩ（ミュート解除）を押します。

**スピーカーホンのON／OFFを切り替える**  
 通話中に ⓪ （スピーカー）  
 ・解除するときは、⓪（OFF）を押します。

**通話を保留する**  
 通話中に ⓨ  
 ・解除するときは、再度 ⓨ を押します。

**音声を録音する（音声メモ）**  
 通話中に ⓪（メニュー） → 音声メモ → ⓪（停止）

**録音済みの音声メモを再生する**  
 ⓪ → 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録設定 → 音声メモリスト → 再生する音声メモを選択 → ⓪  
 ・途中で止めるときは、⓪（停止）を押します。

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続／解除する

通話中に ⓪（メニュー） → Bluetooth ON / Bluetooth OFF

・Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器とペア設定しているときに利用できます。

発信／着信履歴画面を表示する

通話中に ⓪（メニュー） → 履歴参照 → 発信履歴 / 着信履歴

通話中の電話を保留にして、通話を追加する

通話中に ⓪（メニュー） → 通話を追加

通話追加中に通話相手を切り替える

通話中に ⓪（メニュー） → 相手切替

・通話相手以外は保留になります。

通話追加中に保留中の通話を終了する

通話中に ⓪（メニュー） → 保留中を切断

通話追加中に通話相手との通話を終了する

通話中に ⓪（メニュー） → 通話を終了

通話追加中にすべての通話を終了する

通話中に ⓪（メニュー） → すべての通話を終了

電話帳を確認する

通話中に ⓪（メニュー） → 電話帳参照

プロフィールを確認する

通話中に ⓪（メニュー） → プロフィール参照

### こんなときは

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 相手にこちらの音声が届かない

A. 送話口を指などでふさいでいませんか。送話口はふさがないようご注意ください。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなつて別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

### VoLTEを利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります（ご利用いただく際には、別途VoLTEオプションのお申し込みが必要です）。

- ・ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機との間で利用できます。
- また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD-LTE) サービスエリア内にいること、「LTEを利用した音声通話」および「4Gを利用する」設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。
- ・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。

### + VoLTEを利用しないようにする

① → 設定 → ネットワーク → ネットワーク設定

→ LTEを利用した音声通話 (□表示)

- ・LTEを利用した音声通話と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

### ! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効(✓表示)になっているかどうかを確認してください。

① → 設定 → ネットワーク → ネットワーク設定

→ モバイルネットワーク → 4Gを利用する (✓表示)

### HD Voiceを利用する

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ソフトバンク／ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

## 発信／着信履歴を利用する

### 発信／着信履歴から電話をかける

1

① (発信履歴) / ② (着信履歴)



■ 発信／着信履歴一覧画面が表示されます。

・①を押すと、発信履歴／着信履歴を切り替えられます。

2

履歴を選択 →

■ 発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。履歴を選択 → ①と操作して履歴の詳細画面を表示し、→ を押しても発信できます。

3

通話を終えるときは、

■ 通話が終了します。

## 発信／着信履歴一覧画面のアイコンの見かた

着信履歴一覧画面を例に説明します。



アイコン	意味
①	不在着信
②	着信拒否
③	複数の履歴 1
④	HD Voice通話

- 1 複数の履歴を選択して ④ (切替) を押すと履歴の詳細が表示されます。

## + 発信／着信履歴利用時の操作

### 発信／着信履歴からメール／SMSを作成する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ④ (メニュー)  
→ メール作成 / SMS作成

メール作成画面／SMS作成画面が表示されます。

### 発信／着信履歴から電話番号を編集して発信する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ④ (メニュー)  
→ 編集して発信 → 電話番号を編集 → ④

### 発信／着信履歴から番号を付加して発信する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ④ (メニュー)  
→ 特番付加 → 付加する番号を選択 → ④ → ④  
・ 184付加 や 186付加 などを操作すると、それぞれの番号を付加することができます。

### 発信／着信履歴の電話番号を電話帳に登録する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ④ (メニュー)  
→ 電話帳に登録 → 新規 / 追加

連絡先登録画面が表示されます。  
・ 追加 と操作したときは、電話帳から連絡先を選択します。

### 着信履歴の電話番号を着信拒否に登録する

着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ④ (メニュー) → 着信拒否登録 → 登録する番号を選択 → ④

## 発信／着信履歴を1件削除する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ④ (メニュー)  
→ 1件削除 → ④ (はい)

## 発信／着信履歴を選択して削除する

発信／着信履歴一覧画面で ④ (メニュー) → 選択削除  
→ 履歴を選択 → ④ (④ 表示) → ④ (削除) → ④ (はい)

・ 発信／着信履歴を選択時に ④ (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての履歴を選択 (④) / 解除 (□) できます。

## 発信／着信履歴をすべて削除する

発信／着信履歴一覧画面で ④ (メニュー) → 全件削除  
→ (はい)

## 電話帳を表示する

発信／着信履歴一覧画面で ④ (メニュー) → 電話帳

## 簡易留守録を利用する

電話を受けられないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

### 簡易留守録を設定する

1

(長押し) → マナーモード連動 / ON



☑ 簡易留守録が有効になります。

- ・**マナーモード連動**に設定した場合は、マナーモードを有効にしているときに、簡易留守録が有効になります。

### 簡易留守録を再生する

2


CLEAR BACK



☑ 簡易留守録リストが表示されます。

3

再生する用件を選択 → ○

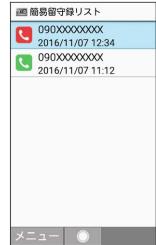

☑ 用件が再生されます。

・未再生の用件には ☎、再生済みの用件には ☑ が表示されます。

### + 簡易留守録再生時の操作

#### 再生を停止する

用件再生中に ○ (停止)

#### 次／前の用件を再生する

用件再生中に ○ / ○

#### スピーカーのON/OFFを切り替える

用件再生中に ○ (スピーカー)

- ・スピーカー再生中に ○ (OFF) を押すとスピーカーをOFFにできます。

#### 再生中の用件を削除する

用件再生中に ○ (メニュー) → 削除 → はい

## 用件を保護する

簡易留守録リストで用件を選択 → (メニュー) → [保護／解除]

- ・同様の操作をするたびに保護／解除を切り替えます。
- ・保護された用件には  が表示されます。
- ・用件再生中に (メニュー) → [保護／解除] と操作しても切り替えられます。

## 用件を1件削除する

簡易留守録リストで用件を選択 → (メニュー) → [1件削除] → [はい]

## 用件を選択して削除する

簡易留守録リストで (メニュー) → [選択削除] → 用件を選択 → (メニュー) → [全選択] / [全解除]

- ・用件選択時に (メニュー) → [全選択] / [全解除] と操作すると、すべての用件を選択 (✓) / 解除 (□) できます。

## 用件をすべて削除する

簡易留守録リストで (メニュー) → [全件削除] → [はい]

## 簡易留守録を解除する

 (長押し) → OFF

## 簡易留守録の応答メッセージを設定する

(メニュー) → [電話機能] → [通話設定] → [簡易留守録設定] → [応答メッセージ設定] → [通常] / [ドライブ] / [公共]

- ・[通常] / [ドライブ] / [公共] を選択時に (再生) を押すとメッセージが再生されます。

## 簡易留守録の応答時間を設定する

(メニュー) → [電話機能] → [通話設定] → [簡易留守録設定] → [応答時間設定] → [応答時間を選択] → (確定)

## 簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

### 1 スピードダイヤルに登録する

1


(メニュー) → [電話機能] → [スピードダイヤル]



■ スピードダイヤル一覧画面が表示されます。

2

[未登録]

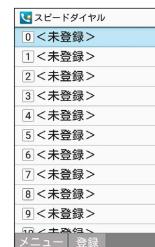

3

連絡先を選択 → (○)



■ 登録が完了しました。

### 2 スピードダイヤル登録時の操作

#### スピードダイヤルの登録を変更する

スピードダイヤル一覧画面で登録済みの番号を選択 → (メニュー) → [登録変更] → 連絡先を選択 → (○) → [はい]

### スピードダイヤルを1件解除する

スピードダイヤル一覧画面で削除する番号を選択 → (メニュー) → [1件解除] → [はい]


### スピードダイヤルをすべて解除する

スピードダイヤル一覧画面で (メニュー) → [全件解除] → [はい]

## スピードダイヤルで電話をかける

1

ダイヤルボタン ( [0~9] ~ [9~0] ) でスピードダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力

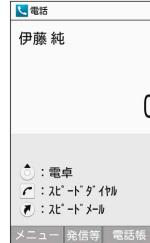

2



発信されます。

・未登録のスピードダイヤル番号を入力して [ ] を押したときは、スピードダイヤル一覧画面が表示されます。

**[+]** スピードダイヤルからメール作成画面を表示する (スピードメール)

ダイヤルボタン ( [0~9] ~ [9~0] ) でスピードダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力 → ( ) → メールアドレスを選択 → ( )

!メール作成画面が表示されます。

**[?]** こんなときは

Q. スピードダイヤルで発信できない

A. [発着信制限] の [発信規制] / [発信先限定] で発信先を限定していませんか。このときはスピードダイヤルで発信できません。

## かんたん発信で電話をかける（音声認識）


かんたん発信（音声認識）を利用すると、[スピードダイヤル](#)に登録した連絡先に音声で電話をかけることができます。

### かんたん発信に関する設定

かんたん発信の利用を設定できます。

1


① → 電話機能 → かんたん発信（音声認識）

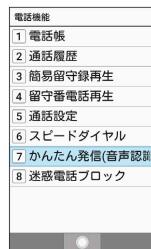

かんたん発信（音声認識）設定画面が表示されます。

2

かんたん発信設定

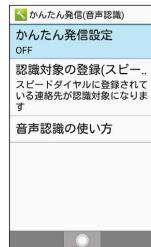

3

ON/OFF設定 ( 表示)



かんたん発信（音声認識）が有効になります。

- 本体を開いたとき にチェック ( 表示)を入れると、本機を開いたときにかんたん発信が有効になります。
- サイドキーを長押ししたとき にチェック ( 表示)を入れると、 (サイドボタン) を長押ししたときにかんたん発信が有効になります。
- 表示している画面によっては、かんたん発信が有効にならない場合もあります。

### かんたん発信（音声認識）設定利用時の操作

かんたん発信（音声認識）の対象にする連絡先を登録する（スピードダイヤル）

かんたん発信（音声認識）設定画面で 認識対象の登録（スピードダイヤル）

・詳しくは、「[スピードダイヤルに登録する](#)」を参照してください。

かんたん発信（音声認識）の使いかたを確認する

かんたん発信（音声認識）設定画面で 音声認識の使い方

## かんたん発信で電話をかける

1

本機を開く／ (サイドボタン) を長押し

かんたん発信が有効になります。

2

電話をかけたい連絡先（名前）を本機に話す



3

はい



発信されます。

- 相手が電話を受けると、通話できます。
- 複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択してください。

4

通話を終えるときは

通話が終了します。

**かんたん発信（音声認識）の使いかたを確認する**

かんたん発信（音声認識）の設定画面から音声認識の使いかたについて確認できます。

① → 電話機能 → かんたん発信（音声認識） → 音声認識の使い方

### かんたん発信時の注意事項

同一の名前を複数登録している場合は正しく動作しないことがあります。

## 国際電話をかける

### 日本から海外へ国際電話をかける

1

電話番号をダイヤル




2

① (発信等) → 特番付加



3

国際電話

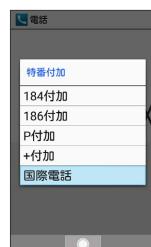


国番号リスト画面が表示されます。

4

相手の国を選択 ② ③

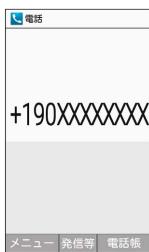

**5**

発信されます。

**6**

通話を終えるときは、

通話が終了します。

#### + 国際電話をかけるときの操作

##### 国番号を手動で入力して電話をかける

国番号リスト画面で **国番号入力** → **国番号を入力** →   
**(確定)** → **電話番号を入力（先頭の「0」を除く）** →

##### 国番号リストにない国に電話をかける

国番号リスト画面で **国／地域番号全リスト** → **国を選択**  
**（○）** → **電話番号を入力（先頭の「0」を除く）** →

##### 国番号を直接入力して電話をかける

**0** (長押し) (+表示) → **国番号を入力** → **電話番号を入力（先頭の「0」を除く）** →   
 ・イタリアの一般電話にかけるときは、電話番号の先頭の「0」を省かずに入力してください。  
 ・通話中は **0** を長押ししても「+」は入力できません。

##### 国番号リストを直接入力して変更／追加する

**（○）** → **電話機能** → **通話設定** → **国際発信設定** →  
**ユーザーリスト** → **国／地域名／<未登録>を選択** → **（○）**  
**→ [直接入力して変更]** → **国名／国番号を入力** → (確定)

##### 国番号リストを全リストから選択して変更／追加する

**（○）** → **電話機能** → **通話設定** → **国際発信設定** →  
**ユーザーリスト** → **国／地域名／<未登録>を選択** → **（○）**  
**→ [全リストから変更]** → **国／地域番号を選択** → **（○）** → **登録**

#### 国番号リストを削除する

**（○）** → **電話機能** → **通話設定** → **国際発信設定** →  
**ユーザーリスト** → **国／地域名を選択** → **（○）** → **リストから削除** → **（はい）**


## 発信先を限定する

電話帳に登録されている相手やあらかじめ指定した電話番号だけに、電話をかけられるようにすることができます。

### 電話帳からの発信に限定する

1

① 電話機能 → 通話設定 → 発着信制限

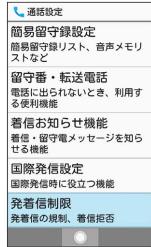


2

発信先限定




3

操作用暗証番号を入力 ② ③

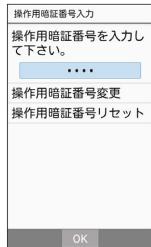

4

電話帳に限定 ( ✓ 表示)

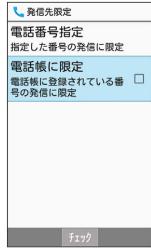

旗 発信先制限が設定されます。

### 電話番号を指定して制限する

1

① 電話機能 → 通話設定 → 発着信制限




2

発信先限定




3

操作用暗証番号を入力 ④ ⑤

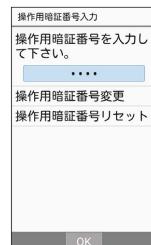

4


電話番号指定

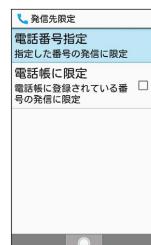

旗 電話番号指定画面が表示されます。

**5**

## 発信許可リスト

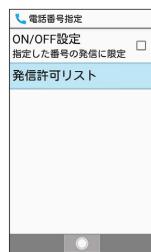

- 発信許可リスト画面が表示されます。

**6**

## &lt;未登録&gt;

**7**

- 電話番号入力欄を選択 → 電話番号を入力 → (確定)




- 発信先許可リストに登録されます。

- 電話帳引用と操作して電話帳から電話番号を入力することもできます。

**8**

## CLEAR BACK → ON/OFF設定 ( ✓ 表示)

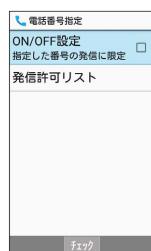

- 発信先制限が設定されます。

- ON/OFF設定と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

## + 発信先制限設定時の操作

## 発信許可リストを編集する

発信許可リスト画面で電話番号を選択 → (確定) → 電話番号入力欄を選択 → (確定) → 電話番号を編集 → (確定)

・電話帳引用と操作して電話帳から電話番号を入力することもできます。

## 発信許可リストを削除する

発信許可リスト画面で電話番号を選択 → (確定) → 削除 → (はい)


電話

## 着信を拒否する


あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていない相手や電話番号非通知の着信などを拒否することができます。

### 1 指定した電話番号からの着信を拒否する

1 電話機能 → 通話設定 → 発着信制限

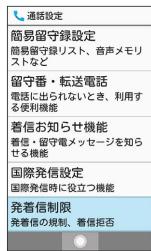

2 着信拒否

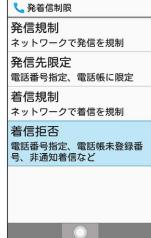


3 電話番号指定



4 電話番号指定画面が表示されます。

5 指定番号リスト

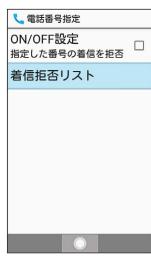

6 指定番号リスト画面が表示されます。

5


[新規登録] → [電話帳引用] / [直接入力]



- ・[電話帳引用] のときは、電話帳から電話番号を選択します。
- ・[直接入力] のときは、電話番号を入力します。

6

電話番号を選択 / 入力 → [ON/OFF設定] (  表示 )

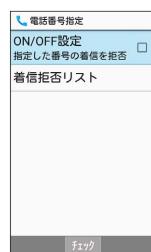

7 着信拒否が設定されます。

- ・[ON/OFF設定] と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 8 着信拒否設定時の操作

#### 指定番号を編集する

指定番号リスト画面で電話番号を選択 → [変更] → [はい] → [電話帳引用] / [直接入力] → [電話番号を選択] / 入力 → [OK]

#### 指定番号を1件削除する

指定番号リスト画面で電話番号を選択 → [削除] → [1件削除] → [はい]


#### 指定番号を全件削除する

指定番号リスト画面で電話番号を選択 → [削除] → [全件削除] → [はい]

## 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する


1

① → 電話機能 → 通話設定 → 発着信制限

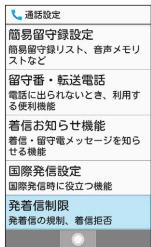

2

**着信拒否**

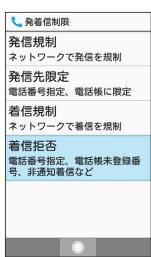

着信拒否画面が表示されます。

3

電話帳未登録番号 (  表示)



着信拒否が設定されます。

- 電話帳未登録番号と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## その他の着信を拒否する

非通知での着信、公衆電話や通知不可電話からの着信を拒否することができます。


1

① → 電話機能 → 通話設定 → 発着信制限




2

**着信拒否**

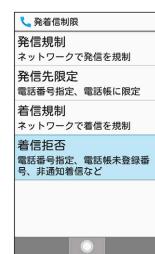

3

非通知着信 / 公衆電話 / 通知不可能 (  表示)

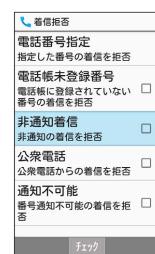

着信拒否が設定されます。

- 非通知着信 / 公衆電話 / 通知不可能と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 迷惑電話に関する発着信を自動でブロックする（迷惑電話ブロック）

迷惑電話ブロックサービスを利用すると、振り込め詐欺や悪質な勧誘などの迷惑電話の着信に対して、自動で警告を表示させたり、着信を拒否することができます。また、迷惑電話への発信に対しても警告を表示したり、発信の中止ができます。公共施設や企業からの着信のときは、ハローページの情報をもとに名称を表示するので、安心して電話に出られます。ご利用には「ケータイ基本パック for 4G ケータイ」または「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。

- ・転送電話サービス、留守番電話サービス、割込通話サービス、グループ通話サービスのそれぞれと、迷惑電話ブロックサービスを同時に開始すると、迷惑電話ブロックサービスが優先されます。

1

① → 電話機能 → 迷惑電話ブロック



2

② (同意する) → 画面に従って操作



☑ 迷惑電話ブロックサービスの設定が完了します。

## 着信画面について

危険な着信など、着信の種類により通知が表示されます。



## オプションサービスを利用する

### オプションサービスについて

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

- ・転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に設定することはできません。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

- 別途お申し込みが必要です。



## | 転送電話サービスを開始する

1

◎ → 電話機能 → 通話設定 → 留守番・転送電話



■ 留守番・転送電話画面が表示されます。

2

設定・停止



■ 転送電話画面が表示されます。

3

呼出なし / 呼出あり → 転送先の電話番号を入力 → (確定)



■ 転送電話サービスが設定されます。

- 「電話帳引用」と操作して電話帳から電話番号を入力することもできます。
- 以前に転送先として設定した電話番号は「設定履歴引用」と操作して入力できます。
- 「呼出あり」と操作したときは「呼出時間」→「呼出時間を選択」→「◎」と操作して呼び出し時間を変更できます。

## + 転送電話サービスを停止する

転送電話画面で 留守番・転送停止 → (はい)

## | 留守番電話サービスを利用する

1

◎ → 電話機能 → 通話設定 → 留守番・転送電話



■ 留守番・転送電話画面が表示されます。

2

設定・停止



■ 転送電話画面が表示されます。

3

呼出なし / 呼出あり → 留守番電話センター



- 「呼出あり」と操作したときは、「呼出時間」→「呼出時間を選択」→「◎」と操作して呼び出し時間を変更できます。

4

(◎) (確定)



■ 留守番電話サービスが設定されます。

## 新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **新しい留守番電話** と操作して、アナウンスに従って操作してください。

## 留守番電話サービス利用時の操作

### 留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止**  **はい**

### 着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信を留守番電話センターで記憶し、電波の届く状態になったときにインフォメーションでお知らせします。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で **着信お知らせ機能**  **設定**  **○ (発信)**  アナウンスに従って操作

### 着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で **着信お知らせ機能**  **音・バイブ・ランプ**  **項目を選択**  **○**  画面に従って操作  
・**着信お知らせ音** / **バイブのパターン** / **着信ランプ** / **鳴動時間** が設定できます。

### メニュー操作で伝言メッセージを再生する


**○**  **電話機能**  **留守番電話再生**  
・以降は、アナウンスに従って操作してください。

## 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

**1**


**○**  **電話機能**  **通話設定**  **○ その他のサービス設定**

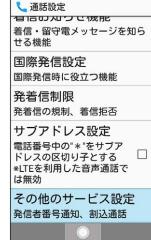

 その他のサービス設定画面が表示されます。

**2**

**割込通話** ( **✓ 表示** )

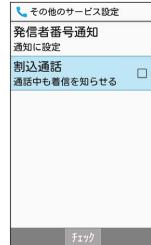

 割り込み通話サービスが設定されます。

### 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。 を押して通話を開始できます。

## 割込通話サービスを停止する

その他のサービス設定画面で **割込通話** ( **□ 表示** )

## グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に (メニュー) → [通話を追加]



2

別の相手の電話番号を入力 → [通話]



3

相手が応答したら (メニュー) → [グループ通話]



グループ通話が開始されます。


+ すべての通話を終了する

グループ通話中に (メニュー) → [すべての通話を終了]

## 発信者番号通知サービスを利用する

1

( ) → [電話機能] → [通話設定] → [その他のサービス設定]

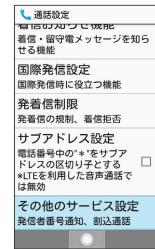

❑ その他のサービス設定画面が表示されます。

2

[発信者番号通知] → [番号を非通知] / [番号を通知]



❑ 発信者番号通知サービスが設定されます。

## 発着信規制サービスを利用する


電話／SMSの発着信を制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制します。
国際発信全規制	滞在国以外への国際電話の発信を規制します。
国際発信規制	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。
全着信規制	すべての着信を規制します。
国際着信規制	日本以外での着信を規制します。

1

① → 電話機能 → ② 通話設定 → ③ 発着信制限

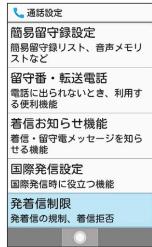

発着信制限画面が表示されます。

2

発信規制 / 着信規制 → 規制方法を選択 → ④



3

規制する



発着信規制サービスが設定されます。

## 発信規制／着信規制をすべて解除する

発着信制限画面で **発信規制** / **着信規制** → **全発信規制停止** / **全着信規制停止** → ⑤ [はい]

? こんなときは

- Q. 発着信が規制されない  
A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

## 海外でのご利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 海外から日本へ国際電話をかける

本機には、海外発信アシスト機能が搭載されています。海外で画面に従って操作すれば、相手のいる国に応じて簡単に電話をかけることができます。

- ・海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

**1**

電話番号をダイヤル



- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。


**2**

① (発信等) → ② 特番付加



**3**

国際電話

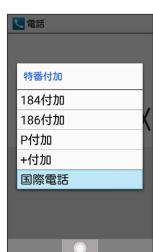


- 国番号リストが表示されます。

**4**

日本 (JPN)



**5**

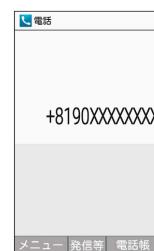

- 発信されます。

・その他の国に発信するときは、**日本 (JPN)** の代わりに、相手のいる国を選びます。

**6**

通話を終えるときは、

- 通話が終了します。

### 海外でのご利用について

無線信号や携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

### + 海外で電話をかける操作

海外での発信時にアシスト機能を利用して日本へ国際電話をかける

電話番号を市外局番からダイヤルし、 → **日本**の番号へ  
発信

海外での発信時にアシスト機能を利用して滞在国の一般電話／携帯電話にかける

電話番号をダイヤルし、 → **滞在**の番号へ発信

海外での発信時にアシスト機能を利用して日本以外の国へ国際電話をかける

電話番号をダイヤルし、 その他の国の番号へ発信

国番号を選択

- ソフトバンク携帯電話にかけるときは、相手がいる国にかかるらす、**日本 (JPN)** と操作します。
- 国番号を入力して発信するときは、電話番号をダイヤルし、 **このまま発信** と操作します。

### 海外発信アシスト機能を無効にする

電話機能 通話設定 國際発信設定 海外発信アシスト機能 ( 表示 )

- 海外発信アシスト機能** と操作するたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。
- 無効にすると、以降海外での発信時には、ダイヤルした番号がそのまま発信されますのでご注意ください。
- 電話番号をダイヤルし、 **今後この機能を使用しない** ( 表示) と操作しても無効にできます。

### 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するよう設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、次の操作で設定します。

1


設定 ネットワーク ネットワーク設定 バイアルネットワーク



モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2


通信事業者

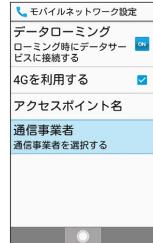

利用可能なネットワークが表示されます。

3

通信事業者を選択

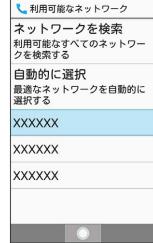

選択した通信事業者が設定されます。

- ネットワークを検索** と操作すると、利用可能なすべてのネットワークを検索します。
- 自動的に選択** と操作すると、自動的に適切な通信事業者に接続するように設定します。

## データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1

① → 設定 → ネットワーク → ネットワーク設定 → モバイルネットワーク



モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

データローミング ( OFF 表示 )



データローミングが無効になります。

- ・「データローミング」と操作するたびに、ON ( ON ) / OFF ( OFF ) が切り替わります。

## 通話設定を変更する

### 通話設定を変更する

通話に関する設定が変更できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
クイックサイレント	着信中に (サイドボタン) を押すと着信音やバイブレーターが止まるようにするかどうかを設定します。
オープン時動作	着信中に本機を開いたときの動作を設定します。
未登録番号追加	電話帳未登録の相手との通話後に電話帳の登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
オートアンサー	イヤホン接続時の着信自動応答と、自動応答するまでの時間を設定します。
通話中表示設定	通話中に表示する背景画像などを設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
エニーキーアンサー	着信時にダイヤルボタン ( 0 ~ 9 、 # 、 * ) を押しても応答するかどうかを設定します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモを再生したり、簡易留守録のはたらきを設定したりします。 詳しくは、「 <a href="#">簡易留守録を利用する</a> 」を参照してください。
留守番・転送電話	留守番電話／転送電話の利用や動作を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">留守番電話サービスを利用する</a> 」、「 <a href="#">転送電話サービスを開始する</a> 」を参照してください。
着信お知らせ機能	着信や留守番電話の伝言メッセージのお知らせを設定します。 詳しくは、「 <a href="#">留守番電話サービスを利用する</a> 」を参照してください。
国際発信設定	国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機能を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">海外でのご利用</a> 」を参照してください。
発着信制限	電話発着信の規制／限定／拒否などを設定します。 詳しくは、「 <a href="#">発着信規制サービスを利用する</a> 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号に含まれる「★」をサブアドレスの区切り文字として利用するかどうかを設定します。 LTEを利用した音声通話では無効になります。 発信者番号通知や割込通話を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">割込通話サービスを利用する</a> 」、「 <a href="#">発信者番号通知サービスを利用する</a> 」を参照してください。
その他のサービス設定	

1

① → 電話機能 → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

### + 通話設定利用時の操作

サイドボタンを押して着信中の鳴動を停止させるかどうかを設定する

通話設定画面で クイックサイレント

- ・**クイックサイレント**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

着信中に本機を開いたときの動作を設定する

通話設定画面で オープン時動作 → 着信音を消す / 応答 / 設定なし

通話が終了したときに電話帳への登録確認画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で 未登録番号追加

- ・**未登録番号追加**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

イヤホン接続中に着信があったときに自動で応答するかどうかを設定する

通話設定画面で オートアンサー → オートアンサー

- ・**オートアンサー**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。
- ・**オートアンサー**を有効にしているときに、**着信時間** → 指定時間選択 → (確定)と操作して、自動着信までの時間を1~30秒の間で設定できます。

着信している通話相手の電話帳の写真を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で 通話中表示設定 → 電話帳写真表示

- ・**電話帳写真表示**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で クイック返信 → メッセージを選択 → ○ → メッセージを編集

ダイヤルボタンを押して着信に応答するかどうかを設定する

通話設定画面で エニーキーアンサー

- ・**エニーキーアンサー**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

電話番号に含まれる「★」をサブアドレスの区切り文字として利用するかどうかを設定する

「★」以降をサブアドレスとして、直接内線に発信する際に利用できます。

通話設定画面で サブアドレス設定

- ・**サブアドレス設定**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## メール

メールの種類について.....	94
メールアドレスを変更／登録する.....	94
S!メールを送信する.....	95
S!メールでデコレメールを送信する.....	98
SMSを送信する.....	101
メール（S!メール／SMS）を確認／返信する.....	103
メール画面の見かた.....	106
送受信メールを管理／利用する.....	111
メールの設定を変更する.....	112
PCメールを利用する.....	116

## メールの種類について

### S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

### SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

### PCメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3／IMAP4／Exchange）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・PCメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のPCメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。

## メールアドレスを変更／登録する

### メールアドレスを変更する

1

✉ → 設定



2

#### メール・アドレス設定



FLAG My SoftBankに移動します。

・以降は画面に従って操作してください。

### メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフトバンクから、メールアドレス変更完了通知が本機に届きます。

次の操作を行うと、本機（プロフィール）にメールアドレスを登録することができます。

・プロフィールに登録しなくても使用できます。

1

#### 新着メール



2

ソフトバンクから届いたメールを選択 ➔ ○

FLAG プロフィールにメールアドレスが登録されます。

## S!メールを送信する

### S!メールを送信する

1


(長押し)



S!メール作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄を選択 → ○ → 電話帳引用 / 送受信履歴引用  
 / メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力

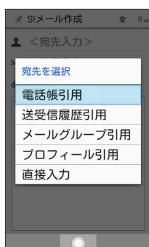

- 電話帳引用 / 送受信履歴引用と操作すると、電話帳／送受信履歴から宛先を選択できます。
- メールグループ引用と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- プロフィール引用と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- 直接入力と操作したときは、手動で宛先を入力します。

3

送信する宛先を選択／入力 → ○



- 宛先を追加するには、宛先入力欄を選択 → ○ → <宛先入力> と操作します。
- 宛先をCcやBccにするには、宛先入力欄を選択 → ○ → Cc / Bcc にする宛先を選択 → ○ (メニュー) → Ccへ変更 / Bccへ変更と操作します。Cc / Bccに変更した宛先をToに戻すには Toへ変更と操作します。
- 宛先を削除するには、宛先入力欄を選択 → ○ → 削除する宛先を選択 → ○ (メニュー) → 削除 → はいと操作します。


4

件名入力欄を選択 → 件名を入力



5


本文入力欄を選択 → 本文を入力

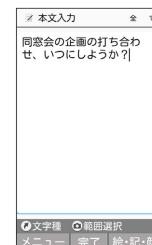

- ファイル添付欄を選択 → ○ と操作するとファイルを添付できます。詳しくは、「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。

6

○ (送信)

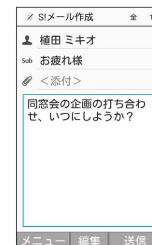

S!メールが送信されます。

- 送信中に ○ (中止) を押すと、中止できます。
- 送信できなかった場合は、未送信ボックスに未送信メールとして保存されます。

### 下書きについて

S!メール作成中に  を押して、画面を切り替えると、作成中のS!メールを下書きとして保存できます。

下書きは未送信ボックスに保存されます。下書きのS!メールを表示すると、内容を再編集して送信できます。

## + S!メール作成中の操作

### SMSに切り替える

S!メール作成画面で (メニュー) → SMSに変換

作成中のS!メールがSMSに切り替わります。

- ・文字数の制限を超えてる場合は確認画面が表示されます。

と操作すると、一部のデータが削除されます。

### 作成したメールを送信前に確認する

S!メール作成画面で (メニュー) → プレビュー

### 作成したメールを保存する

S!メール作成画面で (メニュー) → 保存

- ・メールが未送信ボックスに保存されます。

### 通信圏内のときにメールを送信するように設定する

S!メール作成画面で (メニュー) → 送信予約 → 圈内時に送信 →

- ・メールが未送信ボックスに保存されます。

- ・通信圏内になると、メールが自動的に送信されます。

### 日時を指定して送信する

S!メール作成画面で (メニュー) → 送信予約 → 日時指定 → 日付を入力 → (設定) → 時刻を入力 → (設定) →

- ・メールが未送信ボックスに保存されます。

- ・指定した日時になると、メールが自動的に送信されます。

### 優先度を変更する

S!メール作成画面で (メニュー) → 送信オプション → 優先度 → 高 / 中 / 低

### S!メールを受信した相手が返信するときの返信先アドレスを設定する

S!メール作成画面で (メニュー) → 送信オプション → 返信先アドレス → On/Off設定 → On → 返信先アドレスを入力

- ・返信先アドレスを利用しないように設定するには、On/Off設定で Off と操作します。
- ・返信先アドレスが登録済みのときは、返信先アドレスの入力は不要です。

### S!メールを受信した相手が返信するときの返信先アドレスを編集する

S!メール作成画面で (メニュー) → 送信オプション → 返信先アドレス → アドレス編集 → アドレスを編集

- ・On/Off設定を On に設定しているときに、編集できます。

### 配信確認を要求するかどうかを設定する

S!メール作成画面で (メニュー) → 送信オプション → 配信確認 → On / Off

### 本文の文字サイズを変更する

S!メール作成画面で (メニュー) → 文字サイズ設定 → 最小 / 小 / 中 / 大 / 最大

### テキストコピーの仕方などのヘルプを表示する

S!メール作成画面で (メニュー) → ヘルプ (コピーの仕方等)

### 本文に定型文を入力する

S!メール作成画面で本文入力欄を選択 →  (メニュー) → 定型文入力 → 定型文の種類を選択 →  定型文を選択 →

## ファイルを添付する

SIメールに画像を添付する方法を例に説明します。

- 相手の機種によっては、受信できないことがあります。

**1**

④ (長押し) → ファイル添付欄を選択 ⑤ ⑥ → データ  
フォルダ



- 「撮影」と操作すると、カメラで静止画／動画を撮影して添付できます。
- 「個人データ」と操作すると、プロフィール／電話帳／メモ帳を添付できます。
- 「その他」と操作すると、最近使用したデータや各機能のデータを添付できます。

**2**

写真 / 画像



**3**


画像を選択 ④ ⑥



④ ファイルが添付されます。

**4**

宛先、件名、本文を入力 ④ ⑥ (送信)

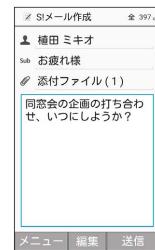

④ SIメールが送信されます。

- ファイル添付欄に表示された「添付ファイル (1)」の「(1)」は、すでに添付されているファイル数を示します。

④ ファイルの添付時の画像の自動縮小について

画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。

**+ ファイル添付時の操作**

**添付ファイルを一覧で表示する**

メール作成画面でファイル添付後に、ファイル添付欄を選択 ④ ⑥

④ 添付ファイル一覧が表示されます。

- 添付ファイル一覧でファイルを選択 ④ ⑥ と操作すると、添付ファイルの詳細を表示します。

**添付ファイルを追加する**

添付ファイル一覧で ⑥ (追加) → 添付するファイルを選択

**添付ファイルを1件削除する**

添付ファイル一覧で削除するファイルを選択 ④ ⑥ (メニュー) → 削除 ④ ⑥ (はい)

**添付ファイルを選択して削除する**

添付ファイル一覧で ⑥ (メニュー) → 選択削除 ④ 削除するファイルを選択 ④ ⑥ (表示) → ⑥ (削除) → (はい)

- 削除するファイルを選択時に ⑥ (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、すべてのファイルを選択 (✓) / 解除 (□) できます。

## S!メールでデコレメールを送信する

### S!メールを装飾する

S!メールを装飾します。ここでは文字サイズを変更／画像を挿入／文字を左右に移動表示（スクロール）の内容を例に説明します。

1

✉ (長押し) → ✉ (メニュー) → 装飾



2

#### 文字サイズ



3

小 / 中 / 大 → 文字を入力



4

✉ (メニュー) → 装飾 → 插入




5

#### 画像



6

写真 / 画像 / プリセット → 挿入する画像を選択

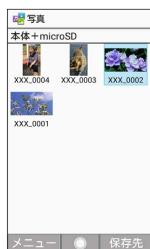

☑ 画像が挿入されます。

7

✉ (メニュー) → 装飾 → 効果



8

#### スクロール



9

## テロップ



本文がテロップ効果で表示されます。

解除と操作すると、テロップの効果を解除できます。

10

宛先、件名を入力 (送信)



S!メールが送信されます。

## S!メール装飾時の操作

## 文字の色、背景色を変更する

本文入力中に (メニュー) → 装飾 → 文字色 /  
背景色 → 色を選択 → ○

## 区切り線を挿入する

本文入力中に (メニュー) → 装飾 → 挿入 → □  
切り線

## 点滅効果を設定する

本文入力中に (メニュー) → 装飾 → 効果 → 点  
滅 → 設定

解除と操作すると、点滅効果を解除します。

## 行揃えを設定する

本文入力中に (メニュー) → 装飾 → 効果 → 行  
揃え → 左寄 / 中央 / 右寄

## 1つ前の状態に戻す

本文入力中に (メニュー) → 装飾 → 1つ戻す

## 装飾をすべてやり直す

本文入力中に (メニュー) → 装飾 → 装飾解除  
→ はい

## 範囲を選択して装飾する

本文入力中に (選択範囲) → 範囲選択をはじめる位置  
にカーソルを移動 → ○ (開始) → 装飾する範囲を選択  
→ ○ (実行) → 装飾

内容を選択すると、本文が装飾されます。

## 装飾した内容をデコレメールテンプレートとしてテンプレートボックスに保存する


S!メール作成画面で (メニュー) → テンプレート保  
存 → デコレメールテンプレート名入力

## マイ絵文字を利用する

マイ絵文字は、カテゴリ別に管理されます。

1

- （長押し） → 本文入力欄を選択 → ○ → ○ → ○ （絵・記・顔）

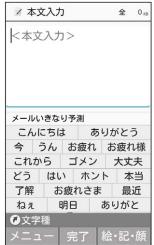

マイ絵文字の入力画面（履歴があるときは入力履歴画面）が表示されます。

- マイ絵文字の入力画面以外の画面が表示されているときは、○  
（→マイ絵／→記号／→顔文字／→絵文字）を押し、表示を切り替えてください。

2

- / ○ で マイ絵 カテゴリを選択 → マイ絵文字を選択  
→ ○



マイ絵文字が入力されます。

3



4

- 本文を入力／その他の装飾を設定 → ○



5

- 宛先、件名を入力 → ○ （送信）



S!メールが送信されます。

## テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

① → テンプレート



2

テンプレートを選択 → ○



3

宛先、件名、本文を入力 → ○ (送信)



■ デコレメールが送信されます。

■ デコレメールテンプレートのサイズについて

デコレメールテンプレートフォルダ画面でのサイズとメールに利用したときのサイズは、異なることがあります。

+ メール作成画面からデコレメールテンプレートを呼び出す

- ・ S!メール作成画面で ○ (メニュー) → テンプレート呼出
- ・ S!メール作成画面で ○ (メニュー) → 装飾 → テンプレートと操作しても呼び出しできます。
- ・ すでに本文が入力されているときは、画面に従って本文を挿してください。

## SMSを送信する

1 SMSを送信する

1


① → SMS作成



■ SMS作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄を選択 → ○ → 電話帳引用 / 送受信履歴引用 / プロフィール引用 / 直接入力

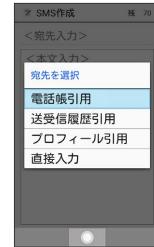

- ・ 電話帳引用 / 送受信履歴引用と操作すると、電話帳 / 送受信履歴から宛先を選択できます。
- ・ プロフィール引用と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- ・ 直接入力と操作したときは、手動で宛先を入力します。


3

送信する宛先を選択 / 入力 → ○



4

本文入力欄を選択 → 本文を入力

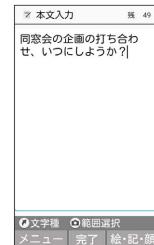

5

## ⑤ (送信)



SMSが送信されます。

## 本文入力中に送信可能文字数を超えると

S!メール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、 と操作します。

## SMS送信時の操作

### S!メールに切り替える

SMS作成画面で (メニュー) →

- ・作成中のSMSがS!メールに切り替わります。

### 作成したSMSを保存する

SMS作成画面で (メニュー) →

- ・SMSが未送信ボックスに保存されます。

### 通信圏内のときにSMSを送信するように設定する

SMS作成画面で (メニュー) → → →

- ・SMSが未送信ボックスに保存されます。
- ・通信圏内になると、SMSが自動的に送信されます。

### 日時を指定して送信する

SMS作成画面で (メニュー) → → → → (設定) → → (設定) →

- ・SMSが未送信ボックスに保存されます。
- ・指定した日時になると、SMSが自動的に送信されます。

### 配信確認を要求するかどうかを設定する

SMS作成画面で (メニュー) → → → /

### 本文の文字サイズを変更する

SMS作成画面で (メニュー) → → / / / /

テキストコピーの仕方などのヘルプを表示する

SMS作成画面で (メニュー) →

### 本文に定型文を入力する

SMS作成画面で本文入力欄を選択 → → → (メニュー) → → → (メニュー) →

## メール(S!メール/SMS)を確認／返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### S!メール受信についてのご注意

サイズの目安が1MB以内のメール受信時（国内／海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

- ・海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- ・本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、**受信方法**を**全受信（特定条件のみ）**に設定してください。

### 新着メールを確認する

S!メールやSMSは自動的に受信され、インフォメーションと通知アイコンが表示されます。

1

新着メール



メール詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、通知パネルを表示して、通知を選択 と操作するとメール詳細画面が表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、すべてのメール一覧画面が表示されます。

### + 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。


**受信ボックス** **迷惑メール**

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### I 手動で新着メールを受信する

1

(新着受信)

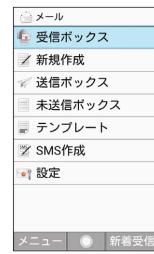

メールを受信します。

- ・ (中止) を押すとメールの受信を中止できます。


### + 受信ボックス一覧画面で新着メールを受信する

**受信ボックス** (新着受信)

## サーバーメールを受信する


1

✉ → ✉ (メニュー) → サーバーメール

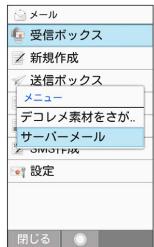

2

サーバー全メール受信

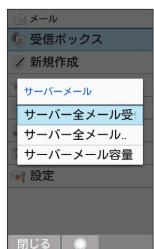

☑ サーバーメールを受信します。

### + サーバーメール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

✉ → ✉ (メニュー) → サーバーメール → サーバー全メール削除 → はい

サーバーメールの容量を確認する

✉ → ✉ (メニュー) → サーバーメール → サーバーメール容量

・⑨ (更新) を押すと、最新の情報に更新します。

## 以前送受信したメールを確認する

1


✉ → ✉ 受信ボックス / 送信ボックス



☑ 受信ボックス／送信ボックス画面が表示されます。

2


フォルダを選択 ➔ ○

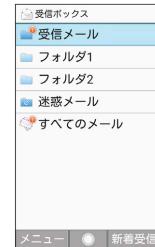

☑ メール一覧画面が表示されます。

3

メールを選択 ➔ ○

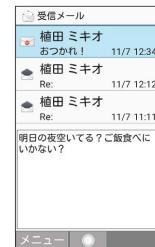


☑ メール詳細画面が表示されます。

## メールを返信する

1

メール詳細画面で (返信)

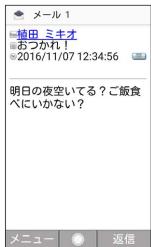

メール作成画面が表示されます。

- ・複数の宛先があるメールに返信するときは、 /

2

本文を入力 (送信)



メールが送信されます。

## 未送信メールを確認する

送信予約や送信失敗したメール、下書きとして保存したメールの確認、編集をします。


1

未送信ボックス



2

メールを選択 (○)

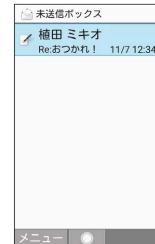

メール詳細画面 / メール作成画面が表示されます。

- ・送信失敗したメールを選択した場合はメール詳細画面が表示されます。下書きメールを選択した場合はメール作成画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## メール画面の見かた

### メールメニュー画面の見かた



- 1 受信ボックス<sup>1</sup>
- 2 新規作成
- 3 送信ボックス
- 4 未送信ボックス
- 5 テンプレート
- 6 SMS作成
- 7 設定

1 未読メールの件数が表示されます。

#### + デコレメール用の素材をダウンロードする

メールメニュー画面で (メニュー) → デコレメ素材をさがす → 画面に従って操作

### 受信ボックス／送信ボックス画面の見かた

受信ボックス画面を例に説明します。



- 1 受信メールフォルダ<sup>1</sup>／送信メールフォルダ
- 2 フォルダ
- 3 迷惑メール<sup>1</sup>
- 4 すべてのメール<sup>1</sup>

1 未読メールの件数が表示されます。

#### + 受信ボックス／送信ボックス画面の操作

##### フォルダ名を編集する

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ名編集 → フォルダ名を変更する → ○

##### フォルダを削除する

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ削除 → (はい)  
・フォルダ内のメールは削除されます。

##### フォルダ内のメールをすべて削除する

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → メール全件削除 → (はい)

##### フォルダの表示順を並べ替える

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ並べ替え → (⑤) で移動する場所を選択 → ○

##### フォルダを通常時に表示しない（シークレット）ように設定する

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダシークレット登録 → OK  
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。  
・シークレットモード一時解除時の操作できます。

### フォルダのシークレット設定を解除する

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダシークレット解除 → OK  
 (メニュー) → フォルダシークレット解除 → OK  
 ・シークレットモード一時解除時のみ操作できます。

### フォルダごとに着信通知を変更するかどうか設定する

受信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ着信通知設定 → 着信通知する / 着信通知しない

### 受信ボックス内のメールを開封済みにする

受信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → 開封済みにする


### フォルダ内のメールを検索する

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 → (メニュー) → 検索 → 検索条件を設定 → (実行)

 検索結果が表示されます。

### メール一覧画面の見かた

受信メール一覧画面を例に説明します。

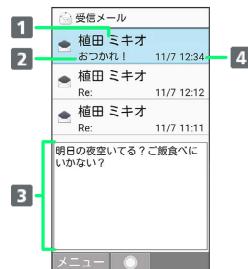

- 1 差出人／送信先
- 2 件名
- 3 本文のプレビュー
- 4 送受信・保存日時など

アイコン	説明
 / 	未読／未送信のS!メール／SMS
 / 	既読のS!メール／SMS
 / 	本文を未受信の未読S!メール／本文を未受信の既読S!メール
 / 	送信済みのS!メール／SMS
 / 	下書きとして保存されたS!メール／SMS
 / 	サーバーにメールがなく本文を受信できないS!メール／送信に失敗したメール (S!メール／SMS)／サーバーに元のメール (受信メール) がなく転送に失敗したS!メール
	送信予約しているS!メール
 / 	SMS配信確認 (未読) / (既読)
	返信したメール (S!メール／SMS)
	転送したメール (S!メール／SMS)
	保護されたメール (S!メール／SMS)
	添付データあり

## メール一覧画面の操作

### メール一覧画面をスクロールする

メール一覧画面で → (手) / (上)

### S!メール/SMSに返信する

受信メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → (返信) → メールを作成 → (送信)

- ・複数の宛先があるメールに返信するときは、**差出人へ返信** / **全員へ返信**と操作します。

### S!メール/SMSを転送する

受信メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → (転送) → メールを作成 → (送信)

### 送信済み／未送信のS!メール/SMSを編集して送信する

送信メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → (編集) → メールを作成 → (送信)

### 送信済みのS!メール/SMSを再送信する

送信メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → (再送信)

### S!メール/SMSを1件削除する

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → (削除) → (1件) → (はい)

### S!メール/SMSを選択して削除する

メール一覧画面で (メニュー) → (削除) → (複数選択) → 削除するメールを選択 → (表示) (チェックマーク) → (削除) → (はい)

- ・削除するメールを選択時に (メニュー) → (全選択) / **全解除**と操作すると、すべてのメールを選択 (チェックマーク) / 解除 (□) できます。

### S!メール/SMSを1件移動する

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → (移動) → (1件) → 移動先のフォルダを選択 → (表示)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### S!メール/SMSを選択して移動する

メール一覧画面で (メニュー) → (移動) → (複数選択) → 移動するメールを選択 → (表示) (チェックマーク) → (移動) → 移動先のフォルダを選択 → (表示)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・移動するメールを選択時に (メニュー) → (全選択) / **全解除**と操作すると、すべてのメールを選択 (チェックマーク) / 解除 (□) できます。

### S!メール/SMSを内部ストレージに1件保存する

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → (保存) → (1件) → (はい) → (OK)

### S!メール/SMSを選択して内部ストレージに保存する

メール一覧画面で (メニュー) → (保存) → (複数選択) → 保存するメールを選択 → (表示) (チェックマーク) → (保存) → (OK)

- ・保存するメールを選択時に (メニュー) → (全選択) / **全解除**と操作すると、すべてのメールを選択 (チェックマーク) / 解除 (□) できます。

### S!メール/SMSを1件保護する

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → (保護／解除) → (1件) → (はい)

- ・同様の操作をするたびに保護／保護解除を切り替えます。

### S!メール/SMSを選択して保護／保護解除する

メール一覧画面で (メニュー) → (保護／解除) → (複数選択) → (保護) / **保護解除** → 保護／保護解除するメールを選択 → (表示) (チェックマーク) → (保護／保護解除)

- ・保護／保護解除するメールを選択時に (メニュー) → (全選択) / **全解除**と操作すると、すべてのメールを選択 (チェックマーク) / 解除 (□) できます。

### S!メール/SMSを開封／未開封に1件変更する

受信メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → (開封／未開封) → (1件) → (はい)

- ・同様の操作をするたびに開封／未開封を切り替えます。

### S!メール/SMSを選択して開封／未開封に変更する

受信メール一覧画面で (メニュー) → (開封／未開封) → (複数選択) → (開封する) / **未開封にする** → 開封／未開封にするメールを選択 → (表示) (チェックマーク) → (開封／未開封)

- ・開封／未開封にするメールを選択時に (メニュー) → (全選択) / **全解除**と操作すると、すべてのメールを選択 (チェックマーク) / 解除 (□) できます。

S!メール/SMSのアドレスを迷惑メールとして申告する

受信メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → [迷惑メール申告] → (送信)

S!メール/SMSの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → [電話帳に登録] → 画面に従って操作

S!メール/SMSを並び替える

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → [並び替え] → [日時順] / [未開封順] / [未受信順] / [差出人名順] / [宛先名順] / [件名順] / [保護順]  
・[未開封順] / [未受信順]は受信メール一覧画面でのみ選択できます。

メール一覧内のS!メール/SMSを検索する

メール一覧画面で (メニュー) → [検索] → 検索条件を設定 → (実行)

S!メール/SMSのアドレスの詳細を表示する

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → [アドレス詳細表示]  
・表示されたアドレスを選択して、メールの作成や電話帳に登録などができます。

S!メール/SMSのプロパティを表示する

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → [メールプロパティ]  
・タイムスタンプやサイズ、メールの種別などが表示されます。

## メール詳細画面の見かた



- 1 送信元／送信先
- 2 件名<sup>1</sup>
- 3 送受信日時
- 4 メールの内容
- 5 添付画像<sup>1</sup>
- 6 アドレス詳細表示<sup>1</sup>  
複数人宛のメールのときに表示されます。
- 7 予定作成  
本文中に予定にかかる文言を含むときに表示されます。

1 SMSでは表示されません。

## + メール詳細画面の操作

### 受信した画像を確認する

本文中の添付画像を選択 → (表示／再生) / [保存] / [プロパティ] → 画面に従って操作

### 前後のメールを確認する

メール詳細画面で (左) / (右)

### 電話番号やメールアドレスをコピーする

メール詳細画面で差出人／宛先／電話番号／メールアドレスを選択 → (複数選択) → [電話番号コピー] / [アドレスコピー]

### S!メール/SMSの本文を利用して予定を作成する

メール詳細画面で (予定) を選択 → (複数選択) → 画面に従って操作

### 未受信の本文を受信する

メール詳細画面で (メニュー) → [続きを受信]

### S!メール/SMSを転送する

受信メール詳細画面で (メニュー) → [転送] → メールを作成 → (送信)

### S!メール/SMSを再送信する

送信メール詳細画面で (メニュー) → [再送信]

### S!メール/SMSを削除する

メール詳細画面で (メニュー) → [削除] → [はい]

### S!メール/SMSの宛先/件名/本文をコピーする

メール詳細画面で (メニュー) → [コピー] → [アドレス] / [件名] / [本文] → コピー内容/範囲を選択 → [○]

### S!メール/SMSを保護する

メール詳細画面で (メニュー) → [保護] / [保護解除]

・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

### S!メールの本文を引用して返信する

受信メール詳細画面で (メニュー) → [引用返信] →  
メールを作成 → [○] (送信)

・複数の宛先があるメールに返信するときは、[差出人へ返信]  
/ [全員へ返信]と操作します。

### S!メールに添付されているファイルを保存する

メール詳細画面で (メニュー) → [ファイル保存] →

ファイルを選択 → [○] (✓ 表示) → [○] (保存)

・ファイルを選択中に (メニュー) → [全選択] / [全解除] と操作すると、すべてのファイルを選択 (✓) / 解除 (□) できます。

### S!メール/SMSを移動する

メール詳細画面で (メニュー) → [移動] → 移動先を選択 → [○] → 画面に従って操作

### S!メール/SMSを内部ストレージに保存する

メール詳細画面で (メニュー) → [メール保存] → [はい] → [OK]

### 装飾されたS!メールを保存する

メール詳細画面で (メニュー) → [メール保存] →  
[eml形式で保存] → [はい] → [OK]

### 装飾されたS!メールをテンプレートとして保存する

メール詳細画面で (メニュー) → [メール保存] → [テンプレート保存] → テンプレート名を入力

### S!メール/SMSをスケジュールへ登録する

メール詳細画面で (メニュー) → [メール操作] → [スケジュールへ登録] → 画面に従って操作

### S!メール/SMSを赤外線/Bluetooth®通信で送信する

メール詳細画面で (メニュー) → [メール操作] → [データ送信] → [赤外線送信] / [Bluetooth送信] → 画面に従って操作

### S!メール/SMSを表示する文字サイズを変更する

メール詳細画面で (メニュー) → [表示設定] → [文字サイズ設定] → [最小] / [小] / [中] / [大] / [最大]

### S!メール/SMSを表示する文字コードを変更する

メール詳細画面で (メニュー) → [表示設定] → [文字コード変換] → 文字コードを選択 → [○]

### 迷惑メールとして申告する

受信メール詳細画面で (メニュー) → [迷惑メール申告] → [○] (送信)

### 差出人を電話帳に登録する

メール詳細画面で (メニュー) → [電話帳に登録] → 画面に従って操作

### S!メール/SMSのアドレスの詳細を表示する

メール詳細画面で (メニュー) → [メール情報表示] → [アドレス詳細表示]

・表示されたアドレスを選択して、メールの作成や電話帳に登録などができます。  
・S!メール詳細画面で を選択 → [○] と操作しても、アドレスの詳細を表示できます。

### S!メール/SMSのメールプロパティを表示する

メール詳細画面で (メニュー) → [メール情報表示] → [メールプロパティ]

・タイムスタンプやサイズ、メール種別などが表示されます。

## 送受信メールを管理／利用する

### フォルダを作成する


1

✉ → 受信ボックス / 送信ボックス




2

✉ (メニュー) → フォルダ新規作成

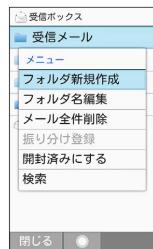

3

フォルダ名を入力

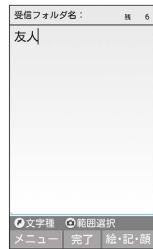


☑ フォルダが作成されます。

### メールをフォルダに振り分ける

相手のメールアドレスや、件名などによって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。ここでは電話帳に登録している差出人を指定してメールを振り分ける方法を例に説明します。

1

✉ → 受信ボックス / 送信ボックス → 振り分け登録したいフォルダを選択 → (メニュー) → 振り分け登録

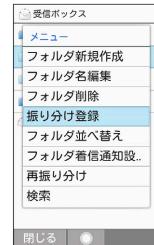


☑ 振り分け条件の設定画面が表示されます。

- ・受信メール / 送信メール / すべてのメール フォルダには振り分け条件を登録できません。

2

✉ (追加) → 差出人／宛先 → 電話帳引用

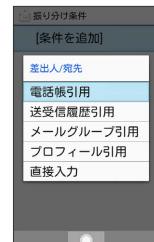

- ・振り分け条件が未登録のときは [条件を追加] と操作しても追加できます。
- ・条件追加時に [ドメイン指定] と操作すると、指定したドメインを条件に追加できます。
- ・条件追加時に [件名] と操作すると、入力した件名を条件に追加できます。
- ・条件追加時に [電話帳登録なし] と操作すると、電話帳に無いアドレスを条件に追加できます。

3

連絡先を選択 → (○) → 登録する宛先を選択 → (○)



☑ 振り分け条件が設定されます。

- ・(○) (追加) を押して振り分け条件を複数指定できます。

## + 振り分け条件の操作

### 迷惑メールを振り分ける

「迷惑メール設定」が無効のときは、以下の動作で振り分け条件が設定され、電話帳に登録していない差出人からのメールが振り分けられるようになります。

受信ボックスで「迷惑メール」フォルダを選択 → ○ → 〔はい〕  
〔い〕

### 振り分け条件を1件削除する

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 → ○  
(メニュー) → 振り分け登録 → 削除する条件を選択  
→ ○ (メニュー) → 削除 → 〔はい〕

### 振り分け条件を選択して削除する

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 → ○  
(メニュー) → 振り分け登録 → ○ (メニュー) →  
選択削除 → 削除する条件を選択 → ○ (表示)  
→ ○ (削除) → 〔はい〕

・条件を選択中に ○ (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての条件を選択 ( ) / 解除 ( ) できます。

### フォルダの振り分けを再度行う

フォルダ振り分けの登録内容を変更したときなどに、再度振り分けを行えます。

受信ボックス／送信ボックス画面でフォルダを選択 ○ (メニュー) → 再振り分け

## メールの設定を変更する

S!メール／SMSに関する設定を行います。


### 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信／表示設定	S!メール／SMS受信時の設定を行います。S!メール／SMSを受信するときの着信音や表示に関する項目などを設定します。
送信／作成設定	S!メール／SMS送信時の設定を行います。S!メール／SMSを送信時に配信確認や自動再送信するかどうかなどを設定します。
文字サイズ設定	メール詳細画面で表示する文字サイズを設定します。
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
迷惑メール申告先	迷惑メールの申告先を設定します。

1


○ → 設定 → 共通設定

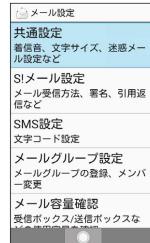

共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

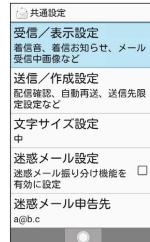

設定が完了しました。

### + 共通設定変更時の操作

#### 画像の拡大縮小表示を設定する

共通設定画面で 受信／表示設定 → 画像拡大縮小表示 →  
そのままのサイズ / 拡大縮小する

## 着信お知らせ表示を設定する

共通設定画面で **受信／表示設定** → **着信お知らせ表示** → **差出人** / **お知らせのみ**

## メールの着信音を設定する

共通設定画面で **受信／表示設定** → **音・パイプ・ランプ** → **メロディ** → **メロディを選択** → **メロディ選択** → **着信音を選択** → **(決定)**

- ・**メロディ** を **OFF** に設定したときは、着信音が鳴りません。
- ・**SHSHOWからダウンロード** と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・着信音を選択 → **(確認)** と操作すると、着信音が再生されます。再生を止めるときは、**(停止)** を押します。
- ・着信音の選択時に **(○)** を押すと、プリセットの着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・着信音の選択時に **(メニュー)** → **ソート** と操作すると並び順を変更できます。

## メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

共通設定画面で **受信／表示設定** → **音・パイプ・ランプ** → **バイブレータ** → **パターンを選択** → **(決定)**

- ・パターンを選択 → **(確認)** と操作すると、バイブレータが動作します。

## メール受信時に点灯させるお知らせランプの光りかたや色を設定する

共通設定画面で **受信／表示設定** → **音・パイプ・ランプ** → **着信ランプ** → **点滅パターン** / **点滅カラー** → **パターン／カラーを選択** → **(決定)**

- ・項目を選択 → **(確認)** と操作すると、お知らせランプが点滅します。

## メール受信時の着信音の鳴動時間を変更する

共通設定画面で **受信／表示設定** → **音・パイプ・ランプ** → **鳴動時間** → **時間設定** → **時間を選択** → **(確定)**

- ・**一曲鳴動** と操作したときは、着信音に設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

## メール受信時の画像を変更する

共通設定画面で **受信／表示設定** → **メール受信中画像** → **画像を選択** → **写真** / **画像** → **画像を選択** → **(○)**

- ・画像サイズが大きい場合は確認画面が表示されます。画像を編集するときは **(はい)** 、自動で画像を縮小するときは **(いいえ)** と操作します。
- ・共通設定画面で **受信／表示設定** → **メール受信中画像** → **初期設定に戻す** と操作すると初期設定の画像に変更されます。

## 受信メール一覧表示にプレビューを表示するかどうかを設定する

共通設定画面で **受信／表示設定** → **プレビュー表示**

- ・**プレビュー表示** と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効 (**□**) が切り替わります。

## メール送信時に配信確認を行うかどうかを設定する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **配信確認**

- ・**配信確認** と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効 (**□**) が切り替わります。

## メール送信が失敗したときに自動的に再送信するかどうかを確認する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **自動再送**

- ・**自動再送** と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効 (**□**) が切り替わります。

## あらかじめ指定したメールアドレスだけにメール送信できるように設定する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **送信先限定設定** → **操作用暗証番号を入力** → **(○)** → **送信先限定設定**

- ・**送信先限定設定** の送信先が1件も登録されていない場合は、**[送信先追加]** → 送信先を選択と操作して送信先を設定します。
- ・**送信先限定設定** と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効 (**□**) が切り替わります。
- ・**送信先限定設定一覧** と操作すると、送信先の確認や追加ができます。

## メール送信時の画像を変更する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **メール送信中画像** → **画像を選択** → **写真** / **画像** → **画像を選択** → **(○)**

- ・画像サイズが大きい場合は確認画面が表示されます。画像を編集するときは **(はい)** 、自動で画像を縮小するときは **(いいえ)** と操作します。

・共通設定画面で **送信／作成設定** → **メール送信中画像** → **初期設定に戻す** と操作すると、初期設定の画像に変更されます。

## メール送信が完了するまで送信画面を表示するかどうか設定する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **送信中ステータス表示**

- ・**送信中ステータス表示** と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効 (**□**) が切り替わります。

## 送信メールの文字コードを変更する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **文字エンコード** → **Shift\_JIS** / **UTF-8**

### メール詳細画面の文字サイズを変更する

共通設定画面で [文字サイズ設定] → [最小] / [小] / [中]  
/ [大] / [最大]

### 迷惑メールの振り分け機能を設定する

共通設定画面で [迷惑メール設定]

- [迷惑メール設定] と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

### 迷惑メールの申告先を設定する

共通設定画面で [迷惑メール申告先] → [申告先を設定] → ○


## S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信／表示設定	メールの受信方法を設定します。
送信／作成設定	署名、返信先アドレスなど、メール送信時の項目を設定します。

1


✉ → 設定 → S!メール設定

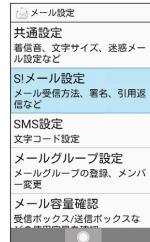

☑ S!メール設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

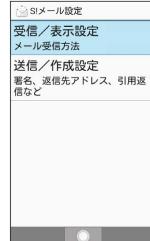

☑ 設定が完了しました。

## + S!メール設定変更時の操作

### S!メールの受信方法を設定する

S!メール設定画面で [受信／表示設定] → [メール受信方法]  
→ [受信方法] → [全受信] / [全受信（特定条件のみ）]  
/ [全受信（300KB以内）] / [差出人と件名のみ]

- [全受信（特定条件のみ）] を設定したときは受信時の条件の設定ができます。S!メール設定画面で [受信／表示設定] → [メール受信方法] → [全受信対象登録] と操作して登録した条件を確認、解除できます。

### S!メールの送信メール作成サイズを設定する

S!メール設定画面で [送信／作成設定] → [メール作成サイズ]  
→ [2MB] / [300KB以上確認]

**S!メールの送信画像サイズを設定する**

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 送信画像サイズ  
→ サイズを選択 → ○

**送信するS!メールに署名を追加する**

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 署名 → ON  
→ 署名を入力

**送信するS!メールに返信先アドレスを表示させる**

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 返信先アドレス  
→ ON → 返信先アドレスを入力

**S!メール返信時に受信内容を引用するように設定する**

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 引用返信  
・引用返信と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

**SMSの文字コードを設定する**

**1**  
④ → 設定 → SMS設定

S!メール設定画面で SMS設定を選択

**2**  
文字コード設定 → 日本語（70文字）／英語（160文字）

SMS設定画面で 文字コード設定を選択  
日本語（70文字）を選択

**3**  
グループ名を入力

グループ名入力欄に「友人」を入力

**4**  
[メンバーを追加] → 電話帳引用／送受信履歴引用／直接入力

電話帳引用を選択

**1**  
メールグループを設定する

④ → 設定 → メールグループ設定

メールグループ設定画面で [グループを追加] を選択

**2**  
メールグループ設定画面が表示されます。

**3**  
[グループを追加]

グループ名入力欄に「友人」を入力

**4**  
メールグループが作成されます。

[メンバーを追加] → 電話帳引用／送受信履歴引用／直接入力

電話帳引用を選択

5

登録する宛先を選択／入力 ➔ ○



☑ メンバーが登録されます。

・○ (追加) を押すとメールグループにメンバーを追加できます。

## + メールグループ設定時の操作

### グループを1件削除する

メールグループ設定画面で削除するグループを選択 ➔ ○  
 (メニュー) ➔ 削除 ➔ (はい)

### グループを選択して削除する

メールグループ設定画面で ○ (メニュー) ➔ 選択削除  
 ➔ 項目を選択 ➔ ○ (  表示) ➔ ○ (削除) ➔  
 (はい)

- ・グループを選択中に ○ (メニュー) ➔ 全選択 / 全解除と操作すると、すべてのグループを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## PCメールを利用する

eメールを送受信できます。

### アカウントを設定する


PCメールを利用するときは、eメールアカウントの設定が必要です。

はじめてPCメールを起動すると、アカウント設定画面が表示され、設定操作を行うことができます。

- ・お使いのeメールのユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報が必要です。

1

○ ➔ メール ➔ PCメール

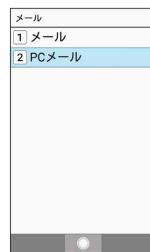

☑ はじめて起動したときは、アカウント設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


画面に従ってアカウントを設定

☑ アカウントの設定が完了します。

## メールを作成／送信する

1

① メール → PCメール

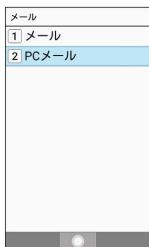

PCメール画面が表示されます。

2


新規作成



メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力 → ② (送信)

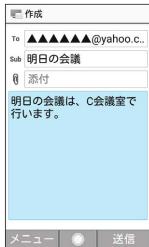

メールが送信されます。

### メール作成時の操作

#### 宛先を追加する

メール作成画面で、宛先入力欄を選択 → ③ 新規登録  
→ 画面に従って操作

・宛先入力欄に表示された「宛先 (2)」の「(2)」は、宛先の数を示します。

#### 宛先をTo/Cc/Bccに変更する

メール作成画面で、宛先入力欄を選択 → ④ 変更する宛先を選択 → ⑤ (メニュー) → 宛先切替 → Toへ変更 / Ccへ変更 / Bccへ変更

## 宛先を1件削除する

メール作成画面で、宛先入力欄を選択 → ⑥ (メニュー) → 削除 → ⑦ 1件 → ⑧ (はい)

・⑨ (メニュー) → 削除 → 複数選択と操作すると、宛先を選択して削除できます。

## 宛先を選択して削除する

メール作成画面で、宛先入力欄を選択 → ⑩ (メニュー) → 削除 → 削除する宛先を選択 → ⑪ (表示) → ⑫ (削除) → ⑬ (はい)

・削除する宛先を選択時に⑭ (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、すべての宛先を選択 (✓) / 解除 (□) できます。

## ファイルを添付する

メール作成画面で、添付欄を選択 → ⑮ (データフォルダ) / その他 → 画面に従って添付するファイルを選択 → ⑯ (確定)

・添付欄に表示された「添付ファイル (1)」の「(1)」は、すでに添付されているファイル数を示します。

## 添付ファイルを追加する

メール作成画面で、添付欄を選択 → ⑰ (ファイルを追加) → 画面に従って操作

## 添付ファイルを1件削除する

メール作成画面で、添付欄を選択 → ⑱ (メニュー) → 削除 → ⑲ 1件 → ⑳ (はい)

・⑪ (メニュー) → 削除 → 複数選択と操作すると、ファイルを選択して削除できます。

## 添付ファイルを選択して削除する

メール作成画面で、添付欄を選択 → ⑳ (メニュー) → 削除 → 削除するファイルを選択 → ㉑ (表示) → ㉒ (削除) → ㉓ (はい)

・削除するファイルを選択時に⑭ (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、すべてのファイルを選択 (✓) / 解除 (□) できます。

## 作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で ㉔ (メニュー) → 下書きを保存

## 作成中のメールを破棄する

メール作成画面で ㉕ (メニュー) → 破棄 → ㉖ (はい)

### メール本文にクイック返信を追加する

メール作成画面で (メニュー) → [クイック返信を挿入] → 挿入する文章を選択 (○)

### 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、インフォメーションと通知アイコンが表示されます。

- クローズポジション時は、お知らせランプの点滅でお知らせします。

1

その他



2

新着メールの通知を選択 (○)


メール詳細画面が表示されます。

- 新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールを選択して (○) を押してください。

### メールを確認する

1

(○) → メール → PCメール

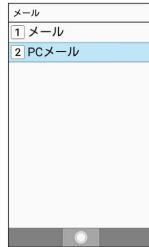

PCメール画面が表示されます。

2

受信トレイ



メール一覧画面が表示されます。

3

確認するメールを選択 (○)



メール詳細画面が表示されます。

### + メール確認時の操作

#### メールを返信する

メール詳細画面で (返信) (○) → メールを作成 (○) (送信)

- 全員へ返信するときは、(メニュー) (○) → [全員に返信] と操作します。

#### メールを転送する

メール詳細画面で (メニュー) (○) → [転送] (○) → メールを作成 (○) (送信)

**メールを1件未読に戻す**

メール詳細画面で (メニュー) → [未読にする]

- メール一覧画面で (メニュー) → [未読／既読にする] → [1件] と操作しても、未読に戻せます。

**メールを選択して未読に戻す**

メール一覧画面で (メニュー) → [未読／既読にする]

- [複数選択] → [未読] → 未読にするメールを選択 → (表示) (表示) (未読)
- メールを選択中に (メニュー) → [全選択] / [全解除] と操作すると、すべてのメールを選択 (チェック) / 解除 (なし) できます。

**メールを1件削除する**

メール詳細画面で (メニュー) → [削除] → [はい]

- メール一覧画面で (メニュー) → [削除] → [1件] → [はい] と操作しても、削除できます。

**メールを選択して削除する**

メール一覧画面で (メニュー) → [削除] → [複数選択] → 削除するメールを選択 → (表示) (削除) → [はい]

- メールを選択中に (メニュー) → [全選択] / [全解除] と操作すると、すべてのメールを選択 (チェック) / 解除 (なし) できます。

**アカウントを手動で同期する**


メール一覧画面で (新着受信)

- PCメール画面で (メニュー) → [新着受信] と操作しても、手動で同期できます。
- 同期頻度の設定にかかわらず、手動で同期できます。

## アカウントを追加する

1

(メニュー) → メール → PCメール

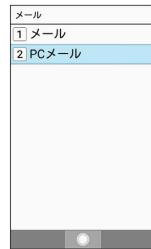

PCメール画面が表示されます。

2

(メニュー) → 設定 → アカウントを追加




アカウント設定画面が表示されます。

以降は、画面に従って操作してください。

## アカウントを削除する

1

① メール ② PCメール

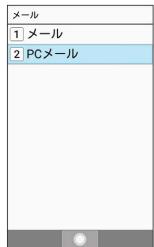

(PCメール画面が表示されます。)

2

✉ (メニュー) ② 設定



3

削除するアカウントを選択 ② ③ ④ アカウントを削除 ⑤

(はい)



(PCアカウントが削除されます。)

## インターネット

ブラウザを利用する.....	122
ブラウザ画面の操作のしかた.....	125
よく利用するサイトを登録する.....	129

## ブラウザを利用する

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

### SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

### SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

### ホームページにアクセスする

1



④ ホームページが表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ④ (長押し) → ホームページと操作してもホームページにアクセスできます。

### ブラウザメニューを利用する

ブラウザメニューからインターネットに接続したり、接続履歴やダウンロードしたデータの確認、設定などができます。ブラウザメニューには次の項目があります。

項目	説明
ホームページ	設定したホームページを表示します。お買い上げ時はYahoo! JAPANが表示されます。
マイソフトバンク	請求額の確認、料金プランやオプション契約等の変更、メールアドレス変更、迷惑メール設定などのお手続きができる会員専用ポータルです。
ブックマーク	各種サービスの加入・退会やソフトバンク限定のお得なキャンペーンなどもご覧いただけます。
URL入力・Web検索	URLを入力したり、検索用語を入力してウェブページにアクセスできます。
履歴	ウェブサイトの閲覧履歴からアクセスできます。
ダウンロード	ウェブサイトからダウンロードした情報を確認できます。
設定	ブラウザに関する設定ができます。
使ってみよう ～タッチクルーザーEXのススメ～	タッチクルーザーEXの使いかたを確認できます。

1

④ (長押し)



④ ブラウザメニュー画面が表示されます。

## マイソフトバンクにアクセスする

1

◎ (長押し) → マイソフトバンク



マイソフトバンクのページが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 閲覧履歴からアクセスする

1

◎ (長押し) → 履歴



履歴画面が表示されます。

2

履歴の種類を選択 → ◎ → 履歴を選択 → ◎



ブラウザ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 履歴利用時の操作

#### 履歴からブックマークに登録する

履歴画面で履歴を選択 → ◎ (メニュー) → [ブックマークに登録] → ◎ (保存)

・履歴がブックマークに登録済みのときは [ブックマークから削除] と操作すると、ブックマークから削除できます。

#### 履歴の情報を確認する

履歴画面で履歴を選択 → ◎ (メニュー) → [プロパティ]

・タイトルやURLの確認をしたり、履歴の情報を送信することができます。

#### 履歴を1件削除する

履歴画面で履歴を選択 → ◎ (メニュー) → [削除]

#### 履歴を全件削除する

履歴画面で ◎ (メニュー) → [全件削除] → [はい]

## URL入力やWeb検索からアクセスする


1

① (長押し) → URL入力・Web検索



2

閲覧したいページのURL／検索する用語を入力

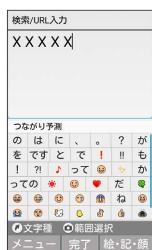

国旗 ブラウザ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ダウンロードしたデータを確認する

1

① (長押し) → ダウンロード



国旗 ダウンロードデータ一覧画面が表示されます。

### + ダウンロードデータ一覧利用時の操作

#### ダウンロードしたデータを確認する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択 → ① 画面に従って操作

#### データを並び替える

ダウンロードデータ一覧画面で ② (メニュー) → ③ 並べ替え → ④ 名前順 / 更新日順 / サイズ順

#### 画面の表示方法を切り替える

ダウンロードデータ一覧画面で ② (メニュー) → ③ グリッド表示 / リスト表示

#### データを1件削除する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択 → ② (メニュー) → ③ 一件削除 → ④ はい

#### データを選択して削除する

ダウンロードデータ一覧画面で ② (メニュー) → ③ 選択削除 → ④ データを選択 → ⑤ (⑥ 表示) → ⑦ (削除) → ⑧ はい

・ダウンロードデータを選択時に ② (メニュー) → ③ 全選択 / ④ 全解除と操作すると、すべてのダウンロードデータを選択 (⑤) / 解除 (⑥) できます。

#### データをメールや赤外線、Bluetooth®通信などで送信する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択 → ② (メニュー) → ③ 送信 → ④ メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信 → ⑤ 画面に従って操作

## 危険なウェブページを事前に検知する（ブラウザ保護）


セキュリティサービス「Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。  
ご利用いただくには「ケータイ基本パック for 4G ケータイ」または「Internet SagiWall」へのお申し込みが必要です。

**1**

① → サービス → ブラウザ保護

**2**

使用許諾契約に同意する → (はい)

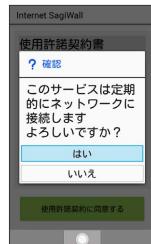

ブラウザ保護画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。

### ブラウザ保護画面について

ブラウザ保護画面に「監視中」と表示されていると、ブラウザ保護が有効な状態です。またその場合、ステータスバーに が表示されます。



## ブラウザ画面の操作のしかた

### ブラウザ画面の見かた

**1** URL表示**2** 情報を表示**3** タブ数表示

開いているタブの数が表示されます。

### ブラウザ画面利用時の操作

#### 画面をスクロールする

ブラウザ画面で

・を長押しすると、連続でスクロールされます。

#### ブラウザ画面の読み込みを停止する

ブラウザ画面で (停止)

・ブラウザ画面の読み込み中のときのみ操作できます。  
・ブラウザ画面で (メニュー) → (停止) と操作しても読み込みを停止できます。

#### 前の画面を表示する

ブラウザ画面で (戻る)

・最初に表示したブラウザ画面で (戻る) を押すとブラウザを終了できます。  
・元の画面に戻るときは (メニュー) → (進む) と操作します。

#### ブックマーク一覧を利用する

ブラウザ画面で (メニュー) → (ブックマーク一覧)

・ブックマーク一覧について詳しくは、「[ブックマークからアクセスする](#)」を参照してください。

#### 閲覧履歴を利用する

ブラウザ画面で (メニュー) → (履歴)

・履歴について詳しくは、「[閲覧履歴からアクセスする](#)」を参照してください。

## 検索／URL入力を利用する

ブラウザ画面で (メニュー) → [検索／URL入力]

- ・検索／URL入力について詳しくは、「[URL入力やWeb検索からアクセスする](#)」を参照してください。

## ブラウザ画面を再度読み込む

ブラウザ画面で (メニュー) → [再読み込み]

## ブラウザ画面の画像を保存する（画像保存モード）

ブラウザ画面で (メニュー) → [画像保存モード] → (⊕) でポインタ (▶) を移動して画像を選択 → (○)

画像がダウンロードされます。

- ・保存できる画像にポインタをあてるとアイコンが ▶ に変わります。
- ・ダウンロード完了後に [表示・再生] と操作すると、画像を確認できます。[ダウンロード履歴] と操作するとダウンロードデータ一覧画面が表示されます。

## ブラウザ画面の文字をコピーする（テキストコピー）

ブラウザ画面で (メニュー) → [テキストコピー] →

(⊕) でポインタ (▶) を移動してコピーする文章の始点を選択 → (○) → (⊕) でコピー範囲を設定 → (○)

- ・コピー範囲を設定時に (○) (始点／終点) を押すと、操作するカーソルの始点側／終点側を切り替えることができます。
- ・コピー範囲を設定時に (メニュー) → [全選択] と操作すると、すべてのテキストを選択できます。
- ・コピー範囲を設定時に (メニュー) → [検索] と操作すると、選択している範囲のテキストをWeb検索します。

## 音声／動画などの再生時の音量を変更する

ブラウザ画面で [7まろ] / [9はるか] → (○)

- ・ブラウザ画面で (メニュー) → [音量変更] → (⊕) /

[7まろ] / [9はるか] と操作しても音量の変更ができます。

- ・音声／動画などの再生中のみ操作できます。

## 画面を拡大／縮小する

ブラウザ画面で [1あ] / [3さ] → (○)

- ・ブラウザ画面で (メニュー) → [拡大縮小] → (⊕) /

[1あ] / [3さ] と操作しても画面の拡大／縮小ができます。

## 表示する文字のサイズを変更する

ブラウザ画面で [4たか] / [6は] → (○)

- ・ブラウザ画面で (メニュー) → [文字サイズ変更]

→ (⊕) / [4たか] / [6は] と操作しても文字サイズの変更ができます。

- ・(○) (リセット) を押すと文字サイズをリセットします。

## ホームページを表示する

ブラウザ画面で (メニュー) → [ホーム]

## ブラウザ画面のリンクの情報を確認／利用する

ブラウザ画面でリンクを含む表示／文字列を選択 → (メニュー) → [このリンク] → [新しいタブで開く] / [リンク先を保存] / [URLをコピー] → [画面に従って操作]

## 表示しているブラウザ画面の情報を確認する

ブラウザ画面で (メニュー) → [ページ情報] → [項目を選択] → (○)

## ブラウザ画面内を検索する

ブラウザ画面で (メニュー) → [ページ検索] → [検索文字列を入力]

検索結果がハイライト表示されます。

## ブラウザ操作のヘルプを確認する

ブラウザ画面で (メニュー) → [ヘルプ]

## ！ ブラウザ画面利用時のご注意

閲覧ページによってはボタンによる操作ができない場合があります。タッチクルーザーEXに切り替えて操作してください。タッチクルーザーEXが無効になっているときは、[C] を長押しすると有効になります。

## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

1




ブラウザ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2



(メニュー) → 新規タブ作成

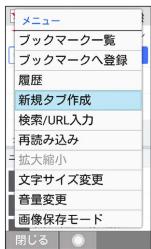

新しいタブが表示されます。

### タブ利用時の操作

#### 表示するタブを切り替える

ブラウザ画面で (メニュー) → タブ一覧 → タブを選択

#### タブを閉じる

ブラウザ画面で (メニュー) → タブ一覧 → タブを選択

#### タブが2つ以上あるときに、新しいタブを作成する

ブラウザ画面で (メニュー) → タブ一覧 → (メニュー) → 新規タブ作成

#### 選択したタブ以外のタブをすべて閉じる

ブラウザ画面で (メニュー) → タブ一覧 → (メニュー) → 他のタブを閉じる

## ブラウザを設定する

ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ホームページを設定	ホームページに表示するウェブページを設定します。
画像の読み込み	ウェブページで画像を表示するかどうかを設定します。
ファイル保存先	画像や音楽などのダウンロード時のファイル保存先を設定します。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや閲覧履歴の削除などブラウザのセキュリティにかかる項目を設定します。
ユーザー補助	テキストの倍率や最小フォントサイズを設定します。
高度な設定	検索エンジンやウェブサイトの設定などの詳細な設定ができます。

1

(メニュー) → 設定



ブラウザ設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了しました。

### 設定利用時の操作

#### ホームページとして表示するウェブページを設定する

ブラウザ設定画面で ホームページを設定 → 項目を選択

- ・デフォルトページと操作したときは、Yahoo! JAPANを表示します。
- ・その他(URL入力)と操作したときは、手動でURLを入力します。

#### ブラウザ画面に画像を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で 画像の読み込み

- ・画像の読み込みと操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

### 画像や音楽などの保存先を設定する

ブラウザ設定画面で **ファイル保存先** → **本体** / **microSD**

### キャッシュを削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **キャッシュを削除** → **はい**

### 閲覧履歴を削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **履歴削除** → **はい**

### 表示するブラウザ画面に問題があるときに警告を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **セキュリティ警告**

- ・**セキュリティ警告**と操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

### Cookieの保存と読み取りを許可するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **Cookieの許可**

- ・**Cookieの許可**と操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

### 保存されているCookieをすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **Cookieをすべて削除** → **はい**

### ブラウザ画面で位置情報を使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **位置情報を使用**

- ・**位置情報を使用**と操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

### ブラウザ画面からの位置情報アクセスをすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **共有設定のリセット** → **はい**

### ブラウザ画面に表示する文字の大きさを拡大 / 縮小する

ブラウザ設定画面で **ユーザー補助** → 「テキストの倍率」を選択 → ☰で倍率を選択

### ブラウザ画面に表示する文字の最小サイズを設定する

ブラウザ設定画面で **ユーザー補助** → 「最小フォントサイズ」を選択 → ☰でサイズを選択

### 新しいタブ追加時にバックグラウンドで開くかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **バックグラウンドで開く**

- ・**バックグラウンドで開く**と操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

### 検索エンジンを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **検索エンジンの設定** → **項目を選択** → ☰

### ウェブサイトごとに詳細設定を表示する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ウェブサイト設定** → **サイトを選択** → ☰ → 画面に従って操作

### JavaScriptを使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **JavaScriptを使用**

- ・**JavaScriptを使用**と操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

### ブラウザ画面にポップアップを表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ポップアップを制限**

- ・**ポップアップを制限**と操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

### 新しく開いたブラウザ画面を、全体表示にするかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ページ全体表示**


- ・**ページ全体表示**と操作するたびに、有効(✓) / 無効(□)が切り替わります。

### 表示する文字のエンコードを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **テキストエンコード** → **項目を選択** → ☰

### 追加したブックマークを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ブックマーク初期化** → **はい**

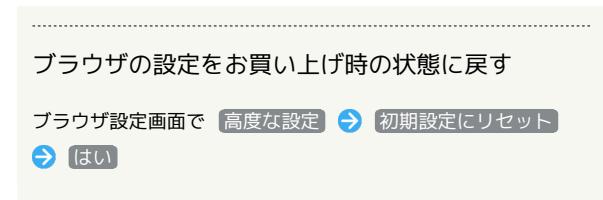

## よく利用するサイトを登録する

### | ブックマークを登録する

1

④ ⑤ 登録するブラウザ画面を表示



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

④ (メニュー) ⑤ ブックマークへ登録 ⑥ ⑦ (保存)



☑ ブックマークの登録が完了します。

## ブックマークからアクセスする

1

① (長押し) → ブックマーク



■ ブックマーク画面が表示されます。

2

ブックマークを選択 → ②

■ ブラウザ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + ブックマーク利用時の操作

### ブックマークを編集する

ブックマーク画面でブックマークを選択 → ③ (メニュー) → [編集・移動] → タイトル/URLを選択 → ④  
→ 内容を編集 → ⑤ (保存)

### ブックマークを移動する

ブックマーク画面でブックマークを選択 → ③ (メニュー) → [編集・移動] → フォルダ名を選択 → ④  
→ 移動するフォルダを選択 → ⑤ (保存)

・フォルダ名は、ブックマークがフォルダに格納されていない場合、[フォルダなし]と表示されます。

### タイトルやURLを手動で入力してブックマークを登録する

ブックマーク画面で ③ (メニュー) → [新規登録] → タイトル/URLを選択 → ④  
→ 内容を入力 → [フォルダなし] → 登録するフォルダを選択 → ⑤ (保存)

### フォルダを作成する

ブックマーク画面で ③ (メニュー) → [フォルダ作成]  
→ フォルダ名を入力

### ブックマークを並び替える

ブックマーク画面で ③ (メニュー) → [並べ替え] → 項目を選択 → ④

## ブックマークの情報を確認する

ブックマーク画面でブックマークを選択 → ③ (メニュー) → [プロパティ]

・タイトルやURL、フォルダを確認したり、ブックマークの情報を送信することができます。

## ブックマークを赤外線/Bluetooth®通信で全件送信する

ブックマーク画面で ③ (メニュー) → [ブックマーク全件送信] → [赤外線送信] / [Bluetooth送信] → 画面に従って操作

## ブックマークを削除する

ブックマーク画面でブックマークを選択 → ③ (メニュー) → [削除] → ④ (はい)

## ブックマークを全件削除する

ブックマーク画面で ③ (メニュー) → [全件削除] → ④ (はい)

## テレビ

テレビを利用する.....	132
テレビを視聴する.....	133
データ放送を利用する.....	136

## テレビを利用する

日本国内の移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます  
(海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません)。

### !■ 視聴環境について

本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、テレビ視聴が困難になることがあります。また、テレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることができますので、あらかじめご了承ください。

お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では視聴できない場合があります。

受信状態の良い環境でご利用ください。

### 🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。

### ! テレビアンテナについて

テレビアンテナは、本機のディスプレイ側に内蔵されています。テレビを視聴するときは、オーブンポジションにして、テレビ受信状態を示すアンテナアイコンを確認しながら、本機を受信感度のよい方向に向けてください。



・アンテナアイコンの棒の数が多いほど、受信状態が良好です。

### ! 横画面表示について

本機は横画面でのテレビ視聴ができます。

横画面でのテレビ視聴時はボタンの操作が変わります。詳しくは、「[テレビ視聴画面（縦画面）の見かた](#)」、「[テレビ視聴画面（横画面）の見かた](#)」を参照してください。



### チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1

⌚ (長押し)




⌚ チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

地域を選んで作成

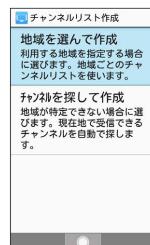


⌚ 地域選択画面が表示されます。

3

地方を選択 → ⚡ 都道府県を選択 → ⚡ 地域を選択


→ ⚡

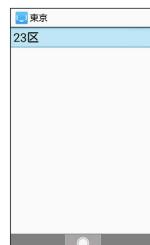

⌚ チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト確認画面が表示されます。

4

② (完了)

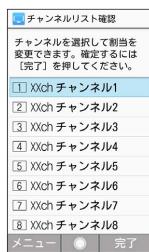

チャンネル設定が終了しました。

### + チャンネルを探して設定する

チャンネルリスト作成画面で [チャンネルを探して作成] →  
② (完了)



## テレビを視聴する

### 1 テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

1

② (長押し)



テレビ視聴画面（総画面）が表示されます。

2

[0 わん] ~ [9 わん]、[× わん]、[# わん] を押してチャンネルを選局



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ② を押すと1局ずつ選局します。②を長押しすると、感度のよいチャンネルを自動的に選局します。

### + テレビの視聴を終了する

テレビ視聴画面で [?] → [はい]

- テレビ視聴画面で [?] (メニュー) → [テレビ終了] と操作しても終了できます。

### ? こんなときは


Q. テレビが起動できない

- A. 電池残量が少ないとときは、テレビを起動できません。テレビを視聴する場合は事前に十分な充電を行ってください。

Q. テレビが視聴できない

- A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

## テレビ視聴画面（縦画面）の見かた

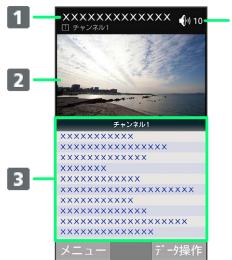

- 1 番組詳細を表示
- 2 テレビ映像
- 3 データ放送
- 4 音量表示

## テレビ視聴画面（横画面）の見かた



- 1 番組詳細を表示
- 2 テレビ映像
- 3 音量表示

### + テレビ視聴時の操作

#### 音量を変更する

テレビ視聴画面で ⑩

・テレビ視聴画面（横画面）では ⑩ を押します。

#### チャンネルを切り替える

テレビ視聴画面で ⑨

・テレビ視聴画面（横画面）では ⑨ を押します。

#### テレビの画像の表示を切り替える

テレビ視聴画面で ⑤ (メニュー) → [画面回転]

・同様の操作をするたびに縦画面／横画面が切り替わります。

#### 全画面表示に切り替える

テレビ視聴画面（横画面）で ⑦ (全画面)

#### チャンネル一覧を表示する

テレビ視聴画面で ⑥ (メニュー) → [チャンネル一覧]

・チャンネル一覧でチャンネルを選択 ② ⑦ と操作すると、選択したチャンネルを選局します。

#### 選択しているチャンネルの番組表を確認する

テレビ視聴画面で ⑥ (メニュー) → [番組表] → 画面に従って操作

#### 多重音声を切り替える

テレビ視聴画面で ⑥ (メニュー) → [音声／字幕設定]

→ [音声多重切替] → [主音声] / [副音声] / [主+副音声]

#### 字幕の有無を設定する

テレビ視聴画面で ⑥ (メニュー) → [音声／字幕設定]

→ [字幕切替] → [表示しない] / [言語1] / [言語2]

**データ放送で通信を開始するときにメッセージを表示するかどうかを設定する**

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → データ放送設定 → 通信接続時の確認

- ・通信接続時の確認と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

**データ放送で位置情報を利用するかどうかを設定する**

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → データ放送設定 → 位置情報設定 → ON / OFF / 毎回設定

**データ放送で製造番号を利用するかどうかを設定する**

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → データ放送設定 → 製造番号の利用

- ・製造番号の利用と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

**放送局メモリを初期化する**

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → データ放送設定 → 放送局メモリ初期化 → 画面に従って操作

- ・(メニュー) → すべて初期化 → OKと操作すると、すべての放送局メモリが初期化されます。

**オフタイマーを設定する**

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → オフタイマー設定 → 時間を選択 → ○

**テレビ視聴中に本機を閉じたときの動作を設定する**

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → クローズ動作設定 → 繼続 / 終了

**製品情報を確認する**

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → 製品情報

**TVリンクを利用する**

テレビ視聴画面で (メニュー) → TVリンク → 画面に従って操作


**操作ガイドを確認する**

テレビ視聴画面で (メニュー) → 操作ガイド

## チャンネルリストを編集する

**1**


テレビ視聴画面で (メニュー) → チャンネル設定

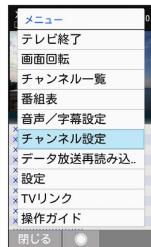

チャンネル設定画面が表示されます。

**2**


チャンネルリスト編集

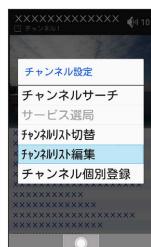

チャンネルリスト編集画面が表示されます。

**3**

(メニュー) → 作成

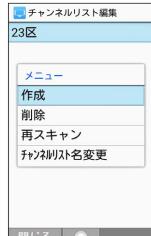

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

- ・チャンネルリストの設定について詳しくは、「[チャンネルを設定する（はじめて使うとき）](#)」を参照してください。

### + チャンネル設定利用時の操作

**視聴可能なチャンネルをスキャンする**

チャンネル設定画面で チャンネルサーチ

**視聴するサービスを切り替える**

チャンネル設定画面で サービス選局 → サービスを選択 → ○

### チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で チャンネルリスト切替 → チャンネルリストを選択 → ○

### 視聴中のチャンネルをチャンネルリストに登録する

チャンネル設定画面で チャンネル個別登録 → 登録先を選択 → ○

### チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → ○ (メニュー) → 削除 → OK

・ 視聴中のチャンネルは、削除できません。

### チャンネルリストを再スキャンする

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → ○ (メニュー) → 再スキャン

### チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → ○ (メニュー) → チャンネルリスト名変更 → ○ → 名称を入力 → ○ (OK)

### チャンネルリスト内のチャンネルの並びを変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → ○ → 位置変更する放送局を選択 → ○ → 入れ替え先の放送局を選択 → ○

### チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → ○ → チャンネルを選択 → ○ (メニュー) → 削除 → ○ OK

## データ放送を利用する

### データ放送を利用する

テレビ視聴画面（縦画面）では画面下部にデータ放送が表示され、番組の情報を入手できます。

・ テレビ視聴画面（横画面）のときはデータ放送はご利用いただけません。

1

○ (長押し)



2

○ (データ操作)



3

○ で内容を選択し ○



■ データ放送の内容が表示されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### データ放送利用時の通信料について

データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。

## + データ放送利用時の操作

テレビの操作に戻る

データ放送利用時に  (テレビ操作)

データ放送を再度読み込む

データ放送利用時に  (メニュー) → [データ放送再読み込み]

テレビ



## カメラ／画像編集

静止画／動画を撮影する.....	140
カメラの設定を変更して撮影する.....	143
撮影した静止画／動画を確認する.....	147
画像を編集する.....	148
バーコードを読み取る.....	149

## 静止画／動画を撮影する

静止画／動画は縦画面と横画面で撮影できます。これ以降、特にことわりがない限り、静止画の撮影方法については縦画面での操作を、動画の撮影方法については横画面での操作を中心に説明しています。

### ! カメラに関するご注意

#### カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。  
大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。  
撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。  
カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

#### レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラー フィルターが変色して映像が変色することがあります。

#### 連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大2GBとなります。このサイズを超えると撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

### 静止画を撮影する

#### 1



静止画撮影画面が表示されます。

#### 2

本機のカメラを被写体に向ける



- ⑤ を押すと明るさを調整できます。
- ⑥ を押すとズームできます。
- ⑦ (フォーカス) を押すとフォーカスロックします。
- ⑧ (ビデオ) を押すと動画撮影に切り替えます。

#### 3

#### ○ (撮影)



- シャッター音が鳴ったあと静止画が撮影され、内部ストレージに保存されます。

#### + 設定アイコンの表示／非表示を切り替える

静止画撮影画面で

- を押すたびに表示／非表示が切り替わります。

#### ? こんなときは

- Q. カメラが起動できない／自動的に終了する  
A. 電池残量が少ないとときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。  
A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。  
A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

#### Q. 画像が暗い／粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

## 動画を撮影する

1

(ビデオ)



動画撮影画面が表示されます。

2

本機のカメラを被写体に向ける ➡ (開始)



撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- ・◎を押すと明るさを調整できます。
- ・⑤を押すとズームできます。
- ・⑩(フォト)を押すと静止画撮影に切り替えます。
- ・動画撮影中に⑩(撮影)を押すと静止画の撮影ができます。

3

(停止)



撮影終了音が鳴り、動画が内部ストレージに保存されます。

+ 設定アイコンの表示／非表示を切り替える

動画撮影画面で [※<sup>⑩</sup>]

- ・[※<sup>⑩</sup>]を押すたびに表示／非表示が切り替わります。

## こんなときは

Q. カメラが起動できない／自動的に終了する

A. 電池残量が少ないとときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。

A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。

A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないておくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い／粗い

A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

## 静止画／動画撮影画面の見かた



### 1 撮影モード

#### 2 HDR<sup>1</sup>

逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するかどうかを設定します。

#### 3 音声入力

#### 4 フォーカスマーク

**フォーカス設定** が **顔優先AF** のときは、人の顔を検出して自動的にフォーカス動作を行います。

#### 5 プレビュー

直前に撮影した静止画／動画が表示されます。

1 撮影モードによっては表示されない場合があります。

## + タッチクルーザーEXを利用する

### 設定を変更する

▶ を操作してアイコンをタップ

### フォーカスロックする

▶ を操作してフォーカスしたい被写体の位置をタップ

## フォーカスロックを利用する

静止画撮影時、被写体にピントを合わせたまま構図を変更して撮影することができます（フォーカスロック）。

- ・ **フォーカス設定** が **AF OFF** のときは利用できません。
- ・ 撮影モードによっては利用できないことがあります。

1



- 静止画撮影画面が表示されます。

2

ピントを合わせたい被写体に、本機のカメラを向けて



- 青枠でフォーカスマークが表示され、ピントが固定されます。

3

構図を変えて、 (撮影)



- 撮影されます。

## カメラの設定を変更して撮影する

### 1 カメラの設定を変更する

設定できる項目は次のとおりです。

項目	内容
ビデオへ切替	動画撮影に切り替えます。
カメラへ切替	静止画撮影に切り替えます。
モード切替	撮影環境や被写体に合わせて撮影モードを切り替えます。
自動位置情報付加	自動的に位置情報を利用するかどうかを設定できます。
撮影サイズ	静止画／動画の撮影サイズを切り替えます。
連写種類	連写撮影の種類を設定できます。
HDR	静止画撮影時に逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するかどうかを設定します。
特殊効果/パターン	ミニチュアカメラの特殊効果のパターンを設定できます。
音声操作設定	静止画撮影時に本機のシャッターを音声で操作するかどうかを設定できます。
詳細設定	カメラの詳細な設定を行います。 カメラの詳細設定について詳しくは、「 <a href="#">カメラの詳細設定を変更する</a> 」を参照してください。
ヘルプ	撮影画面での操作やHDRの使いかたについてのヘルプを表示します。

1



静止画撮影画面が表示されます。

- 動画の設定をするときは (1) (ビデオ) を押して、動画撮影画面を表示します。

2

(2) (設定)



カメラ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

### + カメラ設定時の操作

位置情報を自動的に撮影した静止画／動画に付加するかどうかを設定する

カメラ設定画面で **自動位置情報付加** → ON / OFF

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

- 静止画／動画撮影画面で [4] を押しても設定できます。

### 撮影サイズを変更する

カメラ設定画面で **撮影サイズ** → 撮影サイズを選択 → ○

- 静止画／動画撮影画面で [1] を押しても設定できます。

### 連写撮影の種類を設定する

カメラ設定画面（静止画撮影時）で **連写種類** → 高速連写 / ベストセレクト → 撮影枚数を選択 → ○

- 撮影モードが [連写撮影] のときに設定できます。

### HDRを有効にする

カメラ設定画面（静止画撮影時）で **HDR** → ON / OFF

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

- 静止画撮影画面で [6] を押して ON / OFF を切り替えることもできます。

### ミニチュアカメラの特殊効果のパターンを設定する

カメラ設定画面（静止画撮影時）で **特殊効果/パターン** → Pattern1 / Pattern2 / Pattern3

- 撮影モードが [ミニチュア効果] のときに設定できます。

本機に向けて「シャッター」と話しかけると撮影するかどうかを設定する

カメラ設定画面（静止画撮影時）で **音声操作設定** → **ON** / **OFF**

- 静止画撮影画面で **[5%]** を押して **ON** / **OFF** を切り替えることができます。

### ヘルプを表示する

カメラ設定画面で **ヘルプ** （静止画撮影時）/ **キー操作ヘルプ** **（動画撮影時）**

- 静止画撮影のときは **キー操作ヘルプ** / **HDRヘルプ** と操作します。
- 静止画 / 動画撮影画面で **[0%]** を押しても、キー操作ヘルプを確認できます。

## 撮影モードを切り替える

撮影環境や被写体に合わせて撮影モードを切り替えることができます。

モード	説明
おまかせ	最適なシーンを自動で検出するモードです。
標準	標準的な撮影を行うモードです。
人物	人物を撮影するのに最適なモードです。
夜景人物	夜景での人物撮影に最適なモードです。 <sup>1</sup>
風景	風景を撮影するのに最適なモードです。
夜景	夜景を撮影するのに最適なモードです。 <sup>1</sup>
料理	料理を撮影するのに最適なモードです。 <sup>1</sup>
テキスト	文字を撮影するのに最適なモードです。 <sup>1</sup>
セピア	レトロな雰囲気で撮影するモードです。 <sup>1</sup>
モノクロ	被写体をモノクロで撮影するモードです。 <sup>1</sup>
銀残し	暗部を暗くし明暗を強調するモードです。 <sup>1</sup>
連写撮影	連写カメラに切り替えます。
魚眼レンズ	魚眼カメラに切り替えます。
ミニチュア効果	ミニチュアライズカメラに切り替えます。
パノラマ	パノラマカメラに切り替えます。
バーコードリーダー	バーコードリーダーに切り替えます。 詳しくは、「 <a href="#">バーコードリーダーを利用する</a> 」を参照してください。

1 静止画撮影時のみ設定できます。

1



静止画撮影画面が表示されます。

- 動画の設定をするときは **(ビデオ)** を押して、動画撮影画面を表示します。

2

（設定） → モード切替



3

モードを選択 → ●



撮影モードが切り替わります。

### 撮影モード切り替えについて

静止画／動画撮影画面で [2か] を押しても設定できます。

## | カメラの詳細設定を変更する

撮影環境や被写体に合わせて、詳細設定を変更することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ISO感度	静止画撮影時に撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む感度を設定します。
ホワイトバラ ンス	撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定できます。
シャッターモー ド	静止画撮影時に <b>フォーカス設定</b> を <b>顔優先AF</b> に設定している場合、被写体が笑ったときや、振り向いたときに自動で撮影するかどうかを設定します。
マイク	動画撮影時にマイクを利用するかどうかを設定します。
セルフタイマー	タイマーをセットし自動で撮影するかどうかを設定します。
フォーカス設定	被写体に合わせてフォーカスを設定します。
手ぶれ軽減	静止画撮影時の手ぶれを軽減するかどうかを設定します。
ちらつき防止	蛍光灯のある場所で撮影するとき、画面に縞模様が出にくくなるように設定します。
保存先設定	保存先を設定します。
微速度撮影間隔	微速度撮影を使用して動画撮影をするときの撮影間隔を設定します。

1

●



静止画撮影画面が表示されます。

- ・動画の設定をするときは **●** (ビデオ) を押して、動画撮影画面を表示します。

2

(設定) → 詳細設定



カメラ詳細設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

### + カメラ詳細設定時の操作

撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む感度を設定する

カメラ詳細設定画面（静止画撮影時）で ISO感度 → 項目を選択 → ○

撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定する

カメラ詳細設定画面で ホワイトバランス → 項目を選択 → ○

被写体が笑ったときや、振り向いたときに自動で撮影するかどうかを設定する

カメラ詳細設定画面（静止画撮影時）で シャッターモード → 項目を選択 → ○

・[フォーカス設定] を [顔優先AF] に設定している場合に有効になります。

動画撮影時に音声を録音するかどうかを設定する

カメラ詳細設定画面（動画撮影時）で マイク → ON / OFF

タイマーをセットし自動で撮影するかどうかを設定する

カメラ詳細設定画面で セルフタイマー → 項目を選択 → ○

・静止画／動画撮影画面で [3sec] を押しても設定できます。

被写体に合わせてフォーカスの種類を設定する

カメラ詳細設定画面で フォーカス設定 → 項目を選択 → ○

手ぶれを軽減するかどうか設定する

カメラ詳細設定画面（静止画撮影時）で 手ぶれ軽減 → ON / OFF

・静止画撮影画面で [手ぶれ軽減] を押して ON / OFF を切り替えることもできます。

蛍光灯のある場所で撮影するとき、画面に縞模様が出にくくなるように設定する

カメラ詳細設定画面で ちらつき防止 → 項目を選択 → ○

静止画／動画の保存先を設定する

カメラ詳細設定画面で 保存先設定 → microSD / 本体  
・SDカードを取り付けているときに設定できます。

微速度撮影を使用して動画撮影をするときの撮影間隔を設定する

カメラ詳細設定画面（動画撮影時）で 微速度撮影間隔 → 項目を選択 → ○

### ! カメラ詳細設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件によって、異なる場合があります。

## 撮影した静止画／動画を確認する

### 撮影した静止画／動画を確認する

最後に撮影した静止画／動画を表示できます。

**1**

(



静止画撮影画面が表示されます。

- ・動画を表示するときは、() (ビデオ) を押して、動画撮影画面を表示します。

**2**

( (プレビュー))



直前に撮影した静止画／動画が表示されます（静止画／動画表示画面）。

- ・() で以前に撮影した静止画を表示できます。
- ・ を押すと、撮影画面に戻ります。

### + 静止画／動画プレビュー利用時の操作

#### 静止画を拡大する

静止画表示画面で (●) (拡大)

- ・押すたびに静止画が拡大されます。 を押すと元のサイズに戻ります。

#### 静止画を回転する

静止画表示画面で (◎) (回転)

#### 動画を再生／一時停止する

動画表示画面で (●) (再生／停止)

- ・押すたびに再生／一時停止をします。

### 動画の再生画面を回転する

動画表示画面で (◎) (画面回転)

## 画像を編集する

### 画像を編集する

データフォルダに保存された写真や画像などの静止画は、サイズを変更したり、効果を追加したりすることができます。

- ・画像の種類やサイズによっては、加工できないことがあります。

1


① → データ → 写真 / 画像 → 加工する画像を選択  
② ③



■ 画像が表示されます。

2

④ (メニュー) → 画像編集

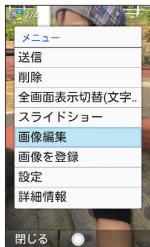

■ 画像編集画面が表示されます。

3

⑤ (メニュー) → 各効果を選択 → 編集操作 → ⑥ (保存)



■ 編集が終了し、別ファイルとしてデータが保存されます。

### + 画像編集時の操作

#### トリミングする

画像編集画面で ⑦ (メニュー) → トリミング → トリミングサイズを選択 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ でトリミング範囲を選択  
⑫ ⑬

- ・トリミング範囲を選択時に ⑭ (縮小) / ⑮ (拡大) を押して範囲を縮小／拡大できます。

#### リサイズする

画像編集画面で ⑯ (メニュー) → リサイズ → サイズを選択 ⑰ ⑱ ⑲ はい

#### 画像を回転させる

画像編集画面で ⑳ (メニュー) → 回転 → ㉑ (左へ90度) / ㉒ (右へ90度) ㉓ ⑳

#### 画像を反転させる

画像編集画面で ㉔ (メニュー) → 鏡 → ㉕ (左右反転) / ㉖ (上下反転) ㉗ ⑳

#### 画像に効果を付ける

画像編集画面で ㉘ (メニュー) → エフェクト → 効果を選択 ㉙ ⑳

#### 画像を補正する

画像編集画面で ㉚ (メニュー) → 補正効果 → 補正する種類を選択 ㉛ ⑳ ㉜ 画面に従って操作

#### 画像に日付スタンプを貼り付ける

画像編集画面で ㉝ (メニュー) → 日付スタンプ → ㉞ でスタンプの位置を調整 ㉟ ⑳

- ・日付の色を変更するときは、スタンプの位置を調整中に ㉟ (メニュー) → 色変更 → 色を選択 ㉟ ⑳ と操作します。
- ・日付の大きさを変更するときは、スタンプの位置を調整中に ㉟ (メニュー) → 普通→大きい / 大きい→小さい / 小さい→普通 と操作します。

#### 顔にモザイクを追加する

画像編集画面で ㉟ (メニュー) → 顔かくし → ㉞ で加工する顔枠を選択 ㉟ ㉟ (範囲変更) → ㉞ で加工する範囲を調整 ㉟ ⑳

- ・顔枠を選択中に ㉟ (削除) を押すと、顔枠を削除します。
- ・範囲調整中に ㉟ (切替) を押すと、範囲設定のカーソル位置を変更できます。
- ・顔検出されていない画像にはモザイクを追加できません。

## バーコードを読み取る


### バーコードリーダーを利用する

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

- ・バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1

① → カメラ → バーコードリーダー

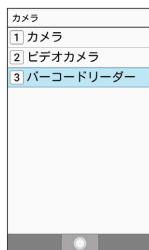

■ バーコードリーダー画面が表示されます。

2

カメラをかざしてバーコードを本機のディスプレイに表示する



■ 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

- ・⑩（読み取中断）を押すとバーコードの読み取りを中断します。

■ 分割されているバーコードの読み取りについて

読み取り後、確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。

- ・すべてのバーコードを読み込まないと、登録／コピーできません。

### + バーコードリーダー利用時の操作

#### 明るさを調整する

バーコードリーダー画面で ⑥

- ・バーコードリーダー画面で ⑨（メニュー） → 明るさ調整と操作しても調整できます。

以前に登録した読み取り済みのデータを確認する

バーコードリーダー画面で ⑨（メニュー） → 読取データ確認 → 読み取りデータを選択 → ○

ちらつき防止設定を変更する

バーコードリーダー画面で ⑨（メニュー） → ちらつき防止 → 項目を選択 → ○

ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で ⑨（メニュー） → ヘルプ

- ・バーコードリーダー画面で ⑩（ヘルプ）を押しても、ヘルプを確認できます。

読み取ったデータを登録する

読み取り結果画面で ⑨（メニュー） → 読取データ登録

読み取ったデータをコピーする

読み取り結果画面で ⑨（メニュー） → 全コピー

読み取ったデータをメモ帳に登録する

読み取り結果画面で ⑨（メニュー） → メモ帳登録

### ? こんなときは

Q. バーコードリーダーが起動できない／自動的に終了する

A. 電池残量が少ないとときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。



## 音楽／動画

音楽を聴く.....	152
動画を閲覧する.....	153

## 音楽を聴く

音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

### 音楽を再生する

ここでは、データフォルダから音楽を選択して再生する方法を例に説明します。

1


① → データ → 音楽



☑ ファイル一覧画面が表示されます。


2

再生する音楽を選択 ② ③ (再生)

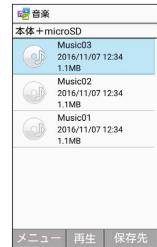

☑ 音楽再生画面が表示され音楽が再生されます。

### 音楽再生画面の見かた

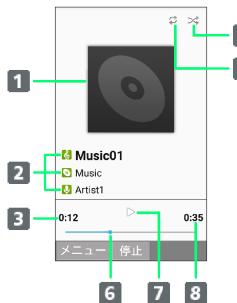

- 1 曲のイメージ
- 2 曲名／アルバム名／アーティスト名
- 3 再生経過時間
- 4 シャッフルの状態
- 5 リピートの状態
- 6 再生位置
- 7 一時停止／再生
- 8 曲の長さ

### + 音楽再生中の操作

#### 音楽を早送り／巻戻しする

音楽再生画面で ④ / ⑤ (長押し)

・音楽を早送り／巻戻しします。ボタンを離した時点から再生されます。

#### 音量を上げる／下げる

音楽再生画面で ⑥

#### 一時停止する

音楽再生画面で ⑦ (停止)

#### 再生を終了する

音楽再生画面で一時停止中に ⑧ / ⑨

#### ヘルプを表示する

音楽再生画面で ⑩

・音楽再生画面で ⑪ (メニュー) ⑫ ヘルプ と操作しても表示できます。

#### 音楽を聴きながらほかの機能を利用する（バックグラウンド再生）

音楽再生画面で ⑬ ⑭ はい

・このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

⑮ ⑯ ⑰ はい ⑱ (停止)

**音楽を検索する**

音楽再生画面で (メニュー) → [検索] → [曲名で検索] / [アルバム名で検索] / [アーティスト名で検索] → [ブラウザ] / [ミュージック] → [画面に従って操作]

**音楽をランダム再生する**

音楽再生画面で (メニュー) → [シャッフル設定] → [シャッフル]

- ・シャッフルを解除するときは [シャッフルOFF] と操作します。

**音楽をくり返し再生する**

音楽再生画面で (メニュー) → [リピート設定] → [1 曲リピート] / [全曲リピート]

- ・リピートを解除するときは [リピートOFF] と操作します。

**カテゴリから曲を再生する（ライブラリ）**

音楽再生画面で (メニュー) → [ライブラリ] → ○でカテゴリを選択 → 曲を選択 → ○

**新規のプレイリストを作成して再生中の曲を追加する**

音楽再生画面で (メニュー) → [プレイリストに追加] → [新規] → プレイリスト名を入力 → [保存]

- ・既存のプレイリストに追加するには、[プレイリストに追加] → 追加したいプレイリスト名を選択 → ○と操作します。

**プレイリストを利用して曲を再生する**

音楽再生画面で (メニュー) → [ライブラリ] → ○でプレイリストタブを選択 → 再生するプレイリストを選択 → ○ → 再生する曲を選択 → ○

- ・プレイリストを再生するには再生するプレイリストを選択 → (メニュー) → [再生] と操作します。プレイリストに登録された曲が順に再生されます。

**プレイリストから曲を削除する**

音楽再生画面で (メニュー) → [ライブラリ] → ○でプレイリストタブを選択 → 削除するプレイリストを選択 → ○ (メニュー) → [削除] → [はい]

**再生中の曲を着信音に設定する**

音楽再生画面で (メニュー) → [着信音に設定]

**曲を削除する**

音楽再生画面で (メニュー) → [削除] → [はい]


## 動画を閲覧する

動画を再生することができます。

### 1 動画を再生する

1

(メニュー) → [データ] → [動画]

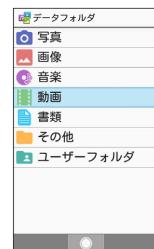

ファイル一覧画面が表示されます。

2

動画を選択 (再生)



動画が再生されます。

- ・再生を一時停止するには (停止) を押します。
- ・[CLEAR BACK] を押すと再生を停止し、ファイル一覧画面に戻ります。
- ・○ (画面回転) を押すと動画再生画面の縦横表示を切り替えられます。

## 動画再生画面の見かた



- 1 タイトル
- 2 再生時間／総時間
- 3 再生位置つまみ
- 4 一時停止／再生
- 5 リピート状態  
リピートをONにすると青表示になります。
- 6 音量

### + 動画再生中の操作

#### 早送り／巻戻しする

動画再生画面で ⌂ / ⌂

#### 音量を上げる／下げる

音楽再生画面で ⌂ / ⌂

#### コマ送り／コマ戻しをする

動画再生画面で ⌂ (停止) → ⌂ / ⌂

#### 再生中の動画の先頭へ移動する

動画再生画面で ⌂

・動画再生画面で ⌂ (メニュー) → [先頭へ] と操作しても先頭へ移動します。

#### ガイド表示の表示／非表示を切り替える

動画再生画面で ⌂

・⌂ を押すたびに表示／非表示が切り替わります。  
・動画再生画面で ⌂ (メニュー) → [ガイド表示切替] と操作しても切り替えることができます。

#### ヘルプを表示する

動画再生画面で ⌂

・動画再生画面で ⌂ (メニュー) → [ヘルプ] と操作しても表示できます。

### 再生時の表示サイズを切り替える

動画再生画面で ⌂ (メニュー) → [表示サイズ切替] → [ノーマル] / [シネマ]

### くり返し再生するかどうかを設定する

動画再生画面で ⌂ (メニュー) → [リピート再生]

・[リピート再生] と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

### 動画を送信する

動画再生画面で ⌂ (メニュー) → [送信] → [メール添付] / [赤外線送信] / [Bluetooth送信] → 画面に従って操作

### 動画を削除する

動画再生画面で ⌂ (メニュー) → [削除] → [はい]

### 動画の詳細情報を確認する

動画再生画面で ⌂ (メニュー) → [詳細情報]

## 地図

地図を利用する.....156

## 地図を利用する

### 地図を利用する

地図をご利用になるには、あらかじめ本機の位置情報をONに設定してください。

項目	説明
現在地表示	現在地の地図を表示したり、現在の雨雲情報を確認したりできます。
ルート検索	出発地から目的地までのルートを検索できます。条件を設定することで乗換案内としても利用できます。
住所検索	住所を指定して地図を表示できます。
ジャンル検索	「レストラン」「駅」など、ジャンルを指定して検索できます。
キーワード検索	地名や店名など、キーワードを指定して検索できます。
前回の地図表示	前回終了したときの地図を表示できます。

1

① → 地図



地図メニュー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

項目を選択 ① ② ③ ④ 画面に従って操作

地図画面が表示されます。

### + 地図利用時の操作

#### 地図を拡大／縮小する

地図画面で ④ (縮小) / ⑥ (拡大)

#### 現在地を表示する

地図画面で ① (現在地)

#### 現在地取得の設定を変更する

地図メニュー画面で ② (設定) → 現在地取得の設定

・位置情報設定画面が表示されます。以降は画面に従って操作してください。

### アプリの使いかたを表示する

地図メニュー画面で ② (設定) → ヘルプ

### アプリの情報を表示する

地図メニュー画面で ② (設定) → アプリについて


### 利用規約を表示する

地図メニュー画面で ② (設定) → 利用規約

### 現在地を表示する

1

地図メニュー画面で 現在地表示

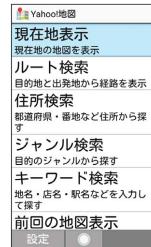

現在地の地図が表示されます。

### + 地図利用時の操作

#### 地図を拡大／縮小する

地図画面で ④ (縮小) / ⑥ (拡大)

#### 現在地を表示する

地図画面で ① (現在地)

#### 現在地取得の設定を変更する

地図メニュー画面で ② (設定) → 現在地取得の設定

・位置情報設定画面が表示されます。以降は画面に従って操作してください。

## 雨雲表示を設定する

1

地図メニュー画面で **現在地表示**

現在地の地図が表示されます。

2

(雨雲表示)




雨雲レーダーがONになり、雨雲が画面に表示されます。

- ・ (雨雲表示) を押すたびに、雨雲レーダーのON/OFFが入れ替わります。

## ルートを検索する

1

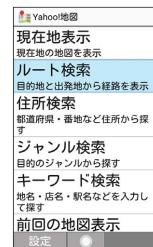地図メニュー画面で **ルート検索**

出発地／目的地を入力 → (検索)



3

出発地を選択 → (○) → 目的地を選択 → (○) → 交通手段を選択 → (○) → ルート検索結果を選択 → (○)



ルート検索結果の地図が表示されます。

- ・出発地／目的地が「現在地」のときは、出発地／目的地の選択操作は不要です。
- ・地図表示後に (○) (再検索) を押すと、ルート検索結果を再度表示して選択できます。

## ルート検索時の操作

乗換などがある場合は、ルート検索結果表示後に (○) (詳細) を押すと、詳しい乗換方法を確認できます。



## 1 住所から地図を表示する

1

地図メニュー画面で **住所検索**

2

地域を選択 → ○ → 都道府県を選択 → ○ → 「更に詳しい住所を探す」から市区町村名や番地などを選択 → ○



☑ 選択した住所の地図が表示されます。

- ・住所選択の途中に「この地図を表示」に表示された住所を選択 → ○と操作すると、その時点で指定した住所の地図が表示されます。
- ・地図表示後に○(ルート)を押し、移動手段を設定すると、現在地から、選択した住所までのルートを検索できます。

## 2 ジャンルから検索する

1

地図メニュー画面で **ジャンル検索**

2

ジャンルを選択 → ○ → 店名／施設名などを選択 → ○



☑ 選択した店舗や施設周辺の地図が表示されます。

- ・地図表示後に○(ルート)を押し、移動手段を設定すると、現在地から、選択した店舗や施設周辺までのルートを検索できます。

## キーワードから検索する

1

地図メニュー画面で キーワード検索



2

地名・店名などのキーワードを入力 → (検索)



3

検索結果を選択 → ●



指定した場所の地図が表示されます。


- 地図表示後に (ルート) を押し、移動手段を設定すると、現在地から、指定した場所までのルートを検索できます。

地図

## 前回の地図を表示する

1

地図メニュー画面で 前回の地図表示

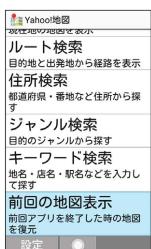

前回終了したときの地図が表示されます。

AQUOS ケータイ2



## ツール

工モバーを利用する.....	162
歩数計を利用する.....	165
LINEを利用する.....	167
カレンダーを利用する.....	168
アラームを利用する.....	171
災害用ツールを利用する.....	174
電卓を利用する.....	178
ストップウォッチを利用する.....	179
タイマーを利用する.....	179
世界時計を利用する.....	180
メモ帳を利用する.....	182
PASSNOWを利用する.....	183
割引・優待サービスを利用する（とく放題ライト）.....	191

## エモパーを利用する

エモパーを利用すると、あらかじめ登録したお客様の情報やエモパーの設定に合わせ、声とサブディスプレイの表示でお話しします。

本機の使用状況を学習することで、より適切なタイミングで情報を伝えするようになっていきます。

### エモパーの初期設定を行う

エモパーを利用するには、エモパーの初期設定を行う必要があります。

1

① → ツール → エモパー




初期設定画面が表示されます。

- 以降は画面に従って操作してください。
- 初期設定の「自宅を教えよう」で自宅を設定して、初期設定完了後にエモパー設定から **あなたについて** の **自宅のほかにお話しできる場所** と **職場・学校** を設定することをおすすめします。
- エモパーの初期設定を行うと **歩数計設定** の **歩数計ON** が有効になります。歩数計について詳しくは、「**歩数計を利用する**」を参照してください。

### エモパー画面の見かた

エモパー画面では、エモパーとあなたのコミュニケーション度合いを確認したり、情報の登録や設定を行ったりすることができます。

- エモパーは、本機を閉じているときに動作します。常にエモパー画面を表示しておく必要はありません。

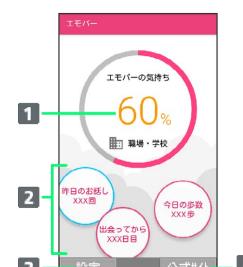

- 1 エモパーの気持ち
- 2 エモパーが話した回数やいろいろな情報を表示<sup>1</sup>
- 3 エモパーのはたらきを設定
- 4 公式エモパー情報サイト EMOPARK（エモパーク）に接続

1 選択すると、情報の登録／変更ができたり、関連する画面が表示されたりするものもあります。

### エモパーを利用する

エモパーがお話しするのは、次のすべての条件がそろったときです。それ以外のときは画面表示で情報をお知らせします。

- 場所や時間帯にかかわらず、閉じている本機を数回（2秒程度）振ると話します。
- イヤホンを接続していると、自宅以外の場所でも話すことがあります。

項目	条件
場所	自宅や自宅のほかに設定した場所
時間	午前5:00～午前2:00
ポジション	クローズポジション
置きかた	地面に対して水平に置く

1

エモパーがお話ししているときに、本機を開く



エモパーのお話しした内容が表示されます。

- ④（詳細）を押して詳細情報を表示できる情報もあります。

### エモパーの利用について

#### 対応する言語について

エモパーは日本語のみに対応しています。

#### 海外での利用について

海外で利用するときは、エモパーのお伝えする情報が制限されます。

#### 位置情報について

自宅などを認識したり、話したりするために、位置情報を取得する場合があります。位置情報の取得には、**位置情報**をONに設定する必要があります。**位置情報**がOFFのときは、位置情報が必要な情報を伝えできません。位置情報について詳しくは「**位置情報に関する設定**」を参照してください。

#### 公式エモパー情報サイト EMOPARK（エモパーク）について

よくある質問などについては、公式エモパー情報サイト EMOPARK（エモパーク）をご覧ください。  
<http://k-tai.sharp.co.jp/dash/emopa/index.html>

## ! エモパー利用時のご注意

### パケット通信料について

エモパーをご利用になる場合は、パケット通信料がかかります。

### お知らせの内容について

エモパーがお伝えする情報は、本機の使用状況と正確に合っていない場合があります。

## | エモパーを設定する

エモパーのキャラクターの選択や、お客様の情報の設定、エモパーの話題の選択、エモパーが記憶したデータの保存／削除などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
エモパー設定	エモパーを利用するかどうかを設定します。
エモパー選択	エモパーのキャラクターの選択や名前の設定を行います。
基本動作について	エモパーの音量、マナーモード設定中の動作などを設定します。
あなたについて	ニックネームや自宅、職場・学校など、お客様の情報の設定を行います。
エモパーの話題	エモパーが話題にする内容を設定します。
エモパーの記憶	エモパーが記憶しているデータを保存／削除／復元します。
初期設定	エモパーの初期設定を行います。
注意事項	利用規約・プライバシーポリシー、コンテンツの提供元やスポット情報の更新状況などを確認できます。
FAQ	公式エモパー情報サイト EMOPARK（エモパーク）でよくある質問を確認できます。

1

① → ツール → エモパー



・エモパーの初期設定画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

② (設定)



■ エモパー設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

■ 設定が完了しました。

## 工モパー設定時の操作

### 工モパーを利用するかどうかを設定する

エモパー設定画面で [エモパー設定]

- ・[エモパー設定]と操作するたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。

### 使用するエモパーのキャラクターを設定する

エモパー設定画面で [エモパー選択] → 使用するエモパーのキャラクターを選択 → ○

- ・○ (詳細) → 名前の変更 → エモパーの名前を入力と操作すると、エモパーの名前を変更できます。
- ・○ (詳細) → キャラクター詳細と操作すると、キャラクターの詳細が表示されます。キャラクターによっては表示されない場合があります。

### エモパーの音量を調節する

エモパー設定画面で 基本動作について → お話しする音量 → ○ で音量を調節 → ○

### マナーモード中もお話しするかどうかを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → マナーモード中も声でお話し

- ・マナーモード中も声でお話しと操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 少しの振動でもエモパーが反応してお話しするかどうかを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → 近くの振動を感知

- ・近くの振動を感知と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 自宅の特定にWi-Fiを使用するかどうかを設定する

エモパー設定画面で 基本動作について → 自宅の特定に WiFiも使用

- ・自宅の特定にWiFiも使用と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### ニックネームや自宅の場所などの自分の情報を設定する

エモパー設定画面で あなたについて → 各項目を設定

### エモパーが話題にする内容を設定する

エモパー設定画面で [エモパーの話題] → 話題の分類を選択 → ○ → 話題にする内容を選択 → ○

- ・話題にする内容を選択 → ○と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### エモパーが記憶したデータをSDカードに保存する

エモパー設定画面で [エモパーの記憶] → 記憶の保存 → はい

### エモパーが記憶したデータを削除する

エモパー設定画面で [エモパーの記憶] → 記憶の削除 (お別れ) → つぎへ → OK → ○

### エモパーが記憶したデータをSDカードから読み込む

エモパー設定画面で [エモパーの記憶] → 記憶の復活 → はい

- ・電話番号入力画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### エモパーの初期設定を行う

エモパー設定画面で 初期設定 → 画面に従って操作

### 利用規約／プライバシーポリシーを確認する

エモパー設定画面で 注意事項 → 利用規約・プライバシーポリシー

### コンテンツの提供元を確認する

エモパー設定画面で 注意事項 → コンテンツの提供元について

### 利用中の音声合成エンジンを確認する

エモパー設定画面で 注意事項 → 利用中の音声合成エンジン → 画面に従って操作

### スポット情報の更新状況を確認する

エモパー設定画面で 注意事項

- ・スポット情報の更新状況は、「利用中のスポット情報」の下部に表示されます。

### よくある質問を確認する

エモパー設定画面で FAQ

## 歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。  
これまでの履歴も確認できます。

### 今日の歩数を確認する

今日の歩数は、待受画面で確認することができます。また、サブディスプレイでも確認することができます。

- 待受画面に歩数計の表示がない場合は、**待受画面・壁紙** の**歩数計**を有効にしてください。詳しくは「[壁紙・ディスプレイに関する設定](#)」を参照してください。



### 歩数計利用時のご注意

#### 歩数などの数値について

歩数計で計測／算出される各数値は、あくまでも目安としてご利用ください。

#### 歩数の計測について

歩数の計測は、平地での一定した歩行動作（1分間に100歩程度の速度）が基本となります。また、本機の操作中やバイブレータ動作中、歩行場所／歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。

- 電源を切っているときや、歩行開始直後の歩数は計測されません。

### 歩数計画面を表示する

1

① → ツール → 歩数計



歩数計画面が表示されます。

- 表示される数値は、あらかじめ登録されている仮の値で計算されています。自分の情報を登録すれば、より正確な数値が表示できます。

### 歩数計利用時の操作

#### 歩数履歴を確認する

歩数計画面で ① (履歴)

- このあと ② (→日別／→週別／→月表示／→時間別) を押すと、表示が切り替わります。

#### 目標を設定する

歩数計画面で ① (メニュー) → [目標設定] → 設定項目を選択 ② (編集) → 数値を入力 ③ (確定)

- 歩行時間を選択したときは、時間を入力 ④ (確定) と操作します。

#### 歩数計のデータをリセットする

歩行データをすべてリセットします。

歩数計画面で ① (メニュー) → [データリセット] → はい

#### 累積データを確認する

歩数計画面で ① (メニュー) → [累積データ]

## 歩数計画面の見かた



**1** 目標達成率（目標設定時のみ有効）

**2** 今週のエクササイズ（身体活動）量

**3** 今日のエクササイズ（身体活動）量

**4** 今日の歩数

**5** 今日の歩行距離

**6** 今日の消費カロリー

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動強度（3METs）×歩行時間（時）で算出します。

## 自分の情報を登録する

**1**

ツール → 歩数計



歩数計画面が表示されます。

**2**


（メニュー） → 歩数計設定



歩数計設定画面が表示されます。

**3**

身長 / 体重 / 歩幅

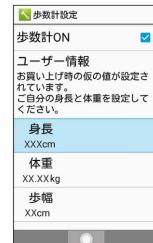

**4**

各項目を入力 → （確定）



・身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。

**5**

CLEAR BACK

歩数計画面が表示されます。

## + 歩数計を無効にする

歩数計画面で (メニュー) → [歩数計設定] → [歩数計ON] (□表示)

- ・[歩数計ON]と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

## LINEを利用する

LINEはいつでも、どこでも、通話やメッセージのやりとりが楽しめる機能です。

### I LINEを利用する

1

(メニュー) → LINE



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・本機ではじめてLINEをお使いになるときは、機能のアップデートが必要です。

2

ログイン / 新規登録



■ LINEが利用できます。

- ・以降は画面に従って操作してください。

## + LINEの使いかたについて

詳しくはシャープのサイト「SHSHOW」をご参照ください。

(メニュー) → [サービス] → [メーカーサービス(SHSHOW)] → [活用術]

### ! LINEアップデート時のご注意

アップデート中にほかの機能を起動するとアップデートが中止されます。

## カレンダーを利用する

### カレンダーを表示する

1

① → ツール → カレンダー



■ カレンダー画面が表示されます。

- ・カレンダー画面で ② (表示切替) を押すと、カレンダーの表示を切り替えることができます。
- ・1ヶ月表示で日付を選択するときは ③ で操作します。今日の日付は黄色表示になります。
- ・週表示で日付を選択するときは ④ 、時間帯を選択するときは ⑤ で操作します。

### + カレンダー画面でのおもな操作

#### 当日の予定リストを表示する

カレンダー画面で ⑥ (メニュー) → 当日予定リスト

#### 表示を今日に戻す

カレンダー画面で ⑦ (メニュー) → 今日へ移動

#### カレンダー画面に第何週かを表示するかどうかを設定する

カレンダー画面で ⑧ (メニュー) → 設定 → 全般設定 → 第何週かを表示

- ・ 第何週かを表示 と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

#### 週の開始日を設定する

カレンダー画面で ⑨ (メニュー) → 設定 → 全般設定 → 週の開始日 → ユーザーの言語 / 地域でのデフォルト設定 / 土曜日 / 日曜日 / 月曜日

### 旅行中も自宅のタイムゾーンでカレンダーと予定時間を表示する

カレンダー画面で ⑩ (メニュー) → 設定 → 全般設定 → 自宅タイムゾーン (✓ 表示)

- ・ 自宅タイムゾーン と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。
- ・ 自宅タイムゾーン を有効にすると、自宅のタイムゾーンを変更できます。 自宅タイムゾーン (標準時刻の表示付) → 国名を入力 → 国を選択 → ○ → タイムゾーンを選択 → ○ と操作します。

### 通知をするかどうかを設定する

カレンダー画面で ⑪ (メニュー) → 設定 → 全般設定 → 通知

- ・ 通知 と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。
- ・ 通知 を有効にすると 音声 / バイブ / ポップアップ通知 の設定ができます。

### デフォルトの通知時間を設定する

カレンダー画面で ⑫ (メニュー) → 設定 → 全般設定 → デフォルトの通知時間 → 時間を選択 → ○

### クイック返信の返事を編集する

予定に遅れてしまいそうなときや、急いで知らせたいことがあるときに、予定のゲストに送るクイックメールを編集します。

カレンダー画面で ⑬ (メニュー) → 設定 → 全般設定 → クイック返信 → メッセージを選択 → ○ → メッセージを編集

### 予定を検索する

カレンダー画面で ⑭ (メニュー) → 検索 → 予定の件名を入力 → ⑮ (検索)

■ 予定の検索結果が表示されます。

### 表示するカレンダーを設定する

カレンダー画面で ⑯ (メニュー) → 表示するカレンダー → カレンダーを選択 → ○ (✓ 表示)

- ・ 同期するカレンダー と操作すると、同期するカレンダーを設定することができます。

### 休日を設定する

カレンダー画面で ⑰ (メニュー) → 休日設定 → 休日設定 / 解除 → 休日に設定する年 / 月 / 日を選択 → ⑱ (登録)

**休日にする曜日を設定する**

カレンダー画面で (メニュー) [休日設定] [曜日]  
**休日設定／解除** 休日に設定する曜日を選択  (表示)  (登録)

・登録した曜日は赤文字で表示されます。

## 予定を登録する

件名、開始日時／終了日時、通知、予定の内容を登録する方法を例に説明します。  
 件名を入力しないと、予定の登録はできません。

1

ツール カレンダー



カレンダー画面が表示されます。

2

日付を選択




予定作成画面が表示されます。

・週表示のときは予定を登録したい場所に を移動  と操作します。


3

件名を入力

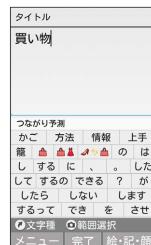

4

開始日時／終了日時を入力 → (確定)

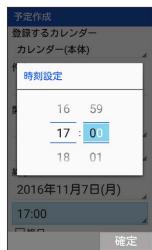

- 予定が終日となるときには、終日をチェックします (✓表示)。

5

通知を選択 → ○ → 通知する時間を選択 → ○



- 予定登録画面で (メニュー) → [通知の追加] / [通知の削除] で通知する時間の追加／削除ができます。

6

(登録)



○ 予定が登録されます。

## + 予定登録時の操作

カレンダー上の見出しの色を設定する

予定登録画面で (メニュー) → [カラー選択] → カラーを選択 → ○

繰り返し設定を登録する

予定登録画面で [繰り返しなし] → 項目を選択 → ○

場所／説明の登録をする

予定登録画面で [場所] / [説明] → 場所／説明を入力

予定を追加登録する

カレンダー画面で (メニュー) → [予定を作成]

## 予定を確認する

1

○ → ツール → カレンダー



○ カレンダー画面が表示されます。


2

日付を選択 → ○



3

予定を選択 → ○

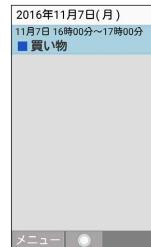

○ 予定詳細画面が表示されます。

## 予定を削除する

1

① → ツール → カレンダー



☑ カレンダー画面が表示されます。

2


日付を選択 → ①



☑ 当日の予定一覧が表示されます。

3

削除する予定を選択 → ② (メニュー) → 削除 → ③ (はい)

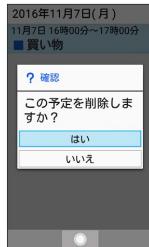

☑ 予定が削除されます。

## アラームを利用する


### アラームを設定する

指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

- ・スヌーズ（設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能）も設定できます。

1

① → アラーム → ② アラーム

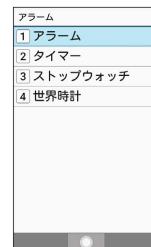

☑ アラーム一覧画面が表示されます。

2

追加



☑ アラーム設定画面が表示されます。

- ・設定済みのアラームを選択して ④ (編集) を押すと、アラームを編集できます。

3

時刻を選択 → ① → 時刻を入力 → ② (確定)



☑ アラームがON (ON) に設定されます。

## 4

繰り返し → 曜日指定 → 曜日を指定 → (確定)



- ・1回だけ、平日、または休日に鳴らしたいときは、[1回のみ]、[平日]、[休日]と操作します。

## 5

スヌーズ設定 (ON 表示)



アラームの設定が完了しました。

- ・[スヌーズ設定]と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

## + アラーム設定時の操作

### アラーム名を登録する

アラーム設定画面で [名称] → アラーム名を入力

### アラーム音を変更する

アラーム設定画面で [アラーム音] → アプリケーションを選択 → (○) → アラーム音を選択 → (◎) (決定)

- ・[SHSHOWからダウンロード]と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」からアラーム音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・アラーム音選択時に(◎)を押すと、プリセットのアラーム音と内部ストレージ/SDカード内に保存されているアラーム音を切り替えます。
- ・アラーム音選択時に(メニュー) → [ソート]と操作すると並び順を変更できます。

### アラーム鳴動時にバイブレータを振動するかどうかを設定する

アラーム設定画面で [バイブ設定]

- ・[バイブ設定]と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

## アラームを解除する

アラーム一覧画面で、解除したいアラームを選択 (OFF) (OFF 表示)

- ・解除しても登録内容は保持されます。
- ・解除したアラームを再設定するときは、(ON) (ON) を押します (ON 表示)。

## アラームを1件削除する

アラーム一覧画面で、削除したいアラームを選択 (メニュー) → [1件削除] → [はい]

## アラームを選択して削除する

アラーム一覧画面で (メニュー) → [選択削除] → 削除したいアラームを選択 (ON) (ON 表示) → (削除) → [はい]

- ・削除したいアラームを選択時に(メニュー) → [全選択] / [全解除]と操作すると、すべてのアラームを選択 (ON) / 解除 (OFF) できます。

## アラームの設定をリセットする


アラーム一覧画面で、設定をリセットしたいアラームを選択 (メニュー) → [リセット] → [はい]

## アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。

1

〔I〕、〔II〕、〔III〕以外のボタンを押す

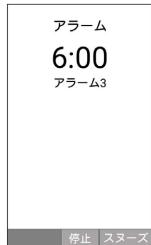

アラームが停止します。

- ・スヌーズが設定されているときは、〔I〕、〔II〕、〔III〕、〔○〕以外のボタンを押すとスヌーズ待機状態になり、設定した間隔で繰り返しアラームが鳴ります。

ほかの機能の動作中にアラーム設定時刻になると

待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

### + スヌーズを解除する

スヌーズ待機状態で ⑤ → ステータスバーを選択 → ⑥ → アラーム通知を選択 → ⑦ 〔はい〕

- ・一定時間経過すると、スヌーズ待機状態は自動的に解除されます。

## アラームの詳細な設定を行う

アラーム鳴動時の動作、休日に関する設定などができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
マナーモード中の鳴動	マナーモードを設定しているときに、アラームを鳴動するかどうかを設定します。
消音までの時間	アラームが鳴動する時間を設定します。
スヌーズの間隔	スヌーズ（くり返しアラームが鳴る機能）の間隔を設定します。
祝日設定	休日にする祝日を設定します。
曜日設定	休日にする曜日を設定します。
プライベート休日設定	休日にする日付を設定します。
アラーム音量	アラーム鳴動時の音量を設定します。
サイドキー	アラーム鳴動中のサイドボタンの動作を設定します。


1

① → アラーム → アラーム



2

② (メニュー) → 設定

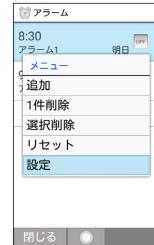

アラーム詳細設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了しました。

## + アラーム詳細設定時の操作

マナーモード設定時にアラームを鳴動するかどうかを設定する

アラーム詳細設定画面で **マナーモード中の鳴動**

- ・**マナーモード中の鳴動**と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

アラームが鳴動する時間を設定する

アラーム詳細設定画面で **消音までの時間** → 時間を選択




スヌーズの間隔を設定する

アラーム詳細設定画面で **スヌーズの間隔** → 時間を入力



休日にする祝日を設定する


アラーム詳細設定画面で **祝日設定** → 設定する祝日を選択

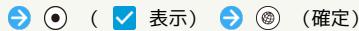

- ・祝日を選択 → ○と操作するたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

休日にする曜日を設定する

アラーム詳細設定画面で **曜日設定** → 設定する曜日を選択

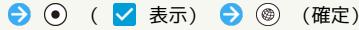

- ・曜日を選択 → ○と操作するたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。


休日にする日付を設定する

アラーム詳細設定画面で **プライベート休日設定** → ○（メニュー）

→ 新規追加 → 休日名称 → 休日名称を入力



→ 日付 → 日付を入力 → ○（確定） → 周期を選択

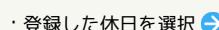

- ・登録した休日を選択 → ○と操作するたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

- ・登録した休日を編集／削除するときは、登録した休日を選択 → ○（メニュー） → 編集 / 削除 / 選択削除と操作します。

アラーム鳴動時の音量を設定する

アラーム詳細設定画面で **アラーム音量** → ○で音量を選択



- ・音量選択時に○（確認）を押すと、音量を確認することができます。

アラーム鳴動中のサイドボタンの動作を設定する

アラーム詳細設定画面で **サイドキー** → 何もしない /

**スヌーズ** / **解除** / **サイレント**

## 災害用ツールを利用する

### 緊急速報メールについて

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。※VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。
- ・受信時は、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。
- ・緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
- ・緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなることがあります。

### !**緊急速報メール利用時のご注意**

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

## | 緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音／災害・避難情報、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。

受信画面のメッセージを確認していない場合は、待受画面にインフォメーションが表示され、画面上部（ステータスバー）に が表示されます。

**1**

緊急速報メール



緊急速報メール一覧画面が表示されます。

**2**

メッセージを選択



緊急速報メール詳細画面が表示されます。

・既読になるとステータスバーの 表示が消えます。

## | 以前に受信した緊急速報メールを確認する

**1**


サービス 緊急速報メール

サービス
1 とくご放題ライト
2 ブラウザ保護
3 Wi-Fiスポット設定
4 テザリング(インターネット)
5 あんしんバックアップ
6 緊急速報メール
7 災害用伝言板
8 災害用音声お届けサービス
9 メーカーサービス(SHARP)
0 法人電話帳配布

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

**2**

確認する緊急速報メールを選択

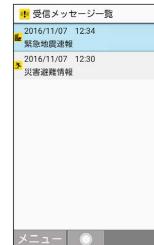

緊急速報メールが表示されます。

## + 緊急速報メール利用時の操作

受信時にバイブレータでお知らせするかどうかを設定する

受信メッセージ一覧画面で （メニュー） 受信設定

バイブレーション

・ **バイブレーション** と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

## 緊急速報メールを無効にする

受信メッセージ一覧画面で （メニュー） 受信設定

緊急速報メール受信設定（ 表示）

・ **緊急速報メール受信設定** と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

## 安否情報を登録する（災害用伝言板）

災害用伝言板は、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に、自分の安否情報を登録することができるサービスです。また、自動Eメール送信を設定しておけば、安否情報を登録した際に、あらかじめ登録しておいた家族や知人宛に安否情報を自動でメール送信することもできます。

- ・登録された安否情報は、ソフトバンク携帯電話以外の他社携帯電話やパソコンなどからも確認できます。災害用伝言板について詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。

1

① → サービス → 災害用伝言板



■ 災害用伝言板メニューが表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

登録

3

項目を入力し 登録

■ 登録が完了します。

### + 災害用伝言板メニューの操作

登録した宛先に安否情報を送信する

災害用伝言板メニューで 送信

登録した宛先を削除する

災害用伝言板メニューで 削除

- ・以降は画面に従って操作してください。

## 自動送信の宛先を登録する（災害用伝言板）

1

① → サービス → 災害用伝言板

サービス
1 どく放題ライト
2 ブラウザ保護
3 Wi-Fiスポット設定
4 テザリング(インターネット)
5 あんしんバックアップ
6 緊急速報メール
7 災害用伝言板
8 災害用音声お届けサービス
9 メーカーサービス(SHARP)
0 法人電話帳配布

■ 災害用伝言板メニューが表示されます。

2

自動Eメール送信設定

3

項目を選択 → ① → 宛先を入力

- ・宛先入力時に ① (メニュー) → 引用・連携 → 電話帳 と操作すると、電話帳から宛先を参照できます。

4

OK

■ 宛先の登録が完了します。

## 安否情報を確認する（災害用伝言板）

1

① → サービス → 災害用伝言板

サービス
1 とく放題ライト
2 ブラウザ保護
3 Wi-Fiスポット設定
4 テザリング(インターネット)
5 あんしんバックアップ
6 緊急連絡メール
7 災害用伝言板
8 災害用音声お届けサービス
9 メーカーサービス(SHARP)
0 法人電話帳配布

■ 災害用伝言板メニューが表示されます。

2

確認

3

確認したい方の電話番号を入力

4

検索

■ 安否情報が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

・①（メニュー） → 再読み込み と操作すると、安否情報を更新します。

## 音声メッセージを送信する（災害用音声お届けサービス）

災害用音声お届けサービスは、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に音声を録音し、届けたい方に音声メッセージとしてお届けする災害時専用のサービスです。

- ・圏外にいるときや機内モードを設定しているときは利用できません。災害用音声お届けサービスについて詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。

1

① → サービス → 災害用音声お届けサービス

サービス
1 とく放題ライト
2 ブラウザ保護
3 Wi-Fiスポット設定
4 テザリング(インターネット)
5 あんしんバックアップ
6 緊急連絡メール
7 災害用伝言板
8 災害用音声お届けサービス
9 メーカーサービス(SHARP)
0 法人電話帳配布

■ 災害用音声お届け画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

新規送信

3

宛先を入力 → ②（次へ）

- ・宛先入力欄選択時に①（参照） → 電話帳参照 / 履歴参照 と操作すると電話帳や履歴から宛先を参照できます。

4

録音 → 録音するメッセージを話す → ③

■ 音声メッセージが録音されます。

5

送信 → ④（はい）

■ 音声メッセージが送信されます。

- ・確認と操作すると、録音した音声メッセージを確認できます。
- ・再度録音するときは、再録音と操作します。

## 受信したメッセージを再生する（災害用音声お届けサービス）

音声メッセージが届くとSMSで通知され、画面上部（ステータスバー）に が表示されます。音声メッセージを受信（ダウンロード）し、再生することで音声を聞くことができます。

**1**

① → サービス → 災害用音声お届けサービス



災害用音声お届け画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

**2**

受信メッセージ

**3**

メッセージを選択 → ① → 〔はい〕

受信メッセージ再生画面が表示され、音声メッセージが自動的に再生されます。

### 音声メッセージ再生時の操作

#### メッセージを停止する

メッセージ再生中に ①

#### 音声メッセージで返信する

受信メッセージ再生画面で ② (返信)

・以降は画面に従って操作してください。

#### メッセージを削除する

受信メッセージ再生画面で ② (メニュー) → 削除

#### 音量を変更する

受信メッセージ再生画面で ② (メニュー) → 音量 → ③ → ④

#### スピーカーを切り替える

受信メッセージ再生画面で ② (メニュー) → スピーカー切り替え → ON / OFF

## 電卓を利用する

### 電卓で計算する

**1**

① → ツール → 電卓



電卓画面が表示されます。

**2**

数値を入力

計算ができます。

### 電卓画面での操作

計算	操作ボタン
+ (足す)	①
- (引く)	②
× (掛ける)	③
÷ (割る)	④
= (イコール)	⑤
C/CE (クリア)	⑥
. (小数点)	⑦
+/- (符号反転)	⑧
% (パーセント)	⑨
DEL	CLEAR/BACK
END	⑩

### 計算結果をコピーする


計算結果表示中に ② (メニュー) → コピー

## ストップウォッチを利用する

### ストップウォッチを利用する

1


Ⓐ → アラーム → ストップウォッチ

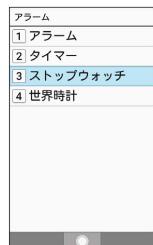

☑ ストップウォッチ画面が表示されます。

2

Ⓐ (スタート)

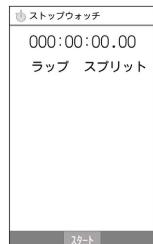

☑ 計測が始まります。

3

Ⓐ (ストップ)

☑ 計測時間が表示されます。


- ・このあと、Ⓐ (スタート) を押すと、続けてスプリットタイムを計測することができます。
- ・計測中にⒷ (ラップ) を押すと、ラップタイムを計測できます。
- ・計測終了後にⒹ (リセット) を押すと、ラップタイム／スプリットタイムがリセットされます。

## タイマーを利用する

### タイマーを利用する

1

Ⓐ → アラーム → タイマー

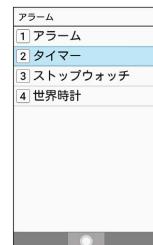

☑ タイマー画面が表示されます。

2

時間指定 → Ⓐ (スタート)



☑ カウントダウンが始まります。

### + タイマーの操作について

#### タイマーをストップする

タイマー動作中に Ⓐ (ストップ)

- ・タイマー停止後にⒶ (スタート) を押すと、カウントダウンを再開します。タイマー停止後にⒹ (リセット) を押すと、タイマーの設定が0:00:00に戻ります。

#### タイマーをリセットする

タイマー動作中にⒹ (リセット)

- ・カウントダウンが停止され、設定した時間に戻ります。

## 設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



- アラームを止めるときは、(○) (ストップ) を押します。

## + タイマーの設定について

### アラーム音を設定する

- タイマー画面で (○) (設定) → [アラーム音] → アプリケーションを選択 → アラーム音を選択 → (○) (決定)
- SHSHOWからダウンロードと操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」からアラーム音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
  - 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
  - アラーム音の選択時に (○) を押すと、プリセットのアラーム音と内部ストレージ／SDカード内に保存されているアラーム音を切り替えます。
  - アラーム音の選択時に (○) (メニュー) → [ノート] と操作すると並び順を変更できます。

### バイブレータを設定する

- タイマー画面で (○) (設定) → [バイブ設定] (ON 表示)
- [バイブ設定] と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

### タイマーの名称を設定する


- タイマー画面で (○) (設定) → [名称] → 名称を入力

## 世界時計を利用する

### 世界時計を設定する

1

(○) → [アラーム] → [世界時計]

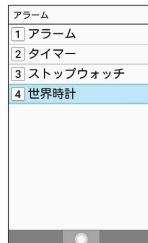

世界時計一覧画面が表示されます。

2

追加



都市の選択画面が表示されます。

- (○) (メニュー) → [追加] と操作しても表示できます。

3

追加する都市を選択 → (○)



世界時計が設定されます。

## + 世界時計一覧画面からのメニューの操作

### 表示する都市を変更する

- 世界時計一覧画面で、都市を選択 → (○) (メニュー) → [都市の変更] → 都市を選択 → (○)

### サマータイムに切り替える

世界時計一覧画面で、サマータイム表示に切り替える都市を選択 → (メニュー) → サマータイム切り替え  
・サマータイムを実施していない都市は切り替えできません。

### 表示する都市を並べ替える

世界時計一覧画面で (メニュー) → 並べ替え → 並べ替える都市を選択 → (決定)

### 表示する都市を1件削除する

世界時計一覧画面で削除する都市を選択 → (メニュー) → 削除 → (はい)

### 複数の都市を選択して削除する

世界時計一覧画面で (メニュー) → 選択削除 → 削除する都市を選択 → (決定) → (表示) → (削除) → (はい)

- ・都市を選択 → (決定) と操作するたびに、選択 (チェックマーク) / 解除 (未選択) が切り替わります。
- ・都市の選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての都市を選択 (チェックマーク) / 解除 (未選択) できます。

### 世界時計を待受画面に表示する

1


(メニュー) → 設定 → 壁紙・ディスプレイ → 待受画面・壁紙  
→ 時計表示 → 時計の種類



■ 時計の種類選択画面が表示されます。

2

### 世界時計

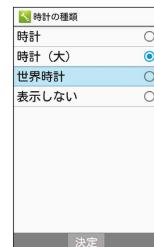

3

### タイムゾーンの選択



■ タイムゾーンの選択画面が表示されます。

4

世界時計で表示するタイムゾーンを選択 → (決定)



■ 世界時計が待受画面に表示されます。

- ・(メニュー) → あいうえお順 / タイムゾーン順 と操作すると、タイムゾーンの表示を並び替えることができます。

## メモ帳を利用する

### メモ帳に登録する

1


① → ツール → メモ帳 → ② (新規作成)



☑ 入力画面が表示されます。

2

内容を入力

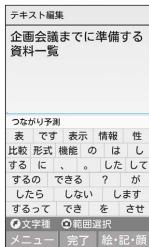

☑ メモ帳が保存されます。

### メモ帳を確認する

1

① → ツール → メモ帳



☑ メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモを選択 ① ②



☑ メモが表示されます（メモ帳表示画面）。

### メモ帳の操作について

#### メモを1件削除する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示 ② ③  
（メニュー） ④ 1件削除 ⑤ はい

#### メモを選択して削除する

メモ帳一覧画面で ③ （メニュー） ④ 選択削除 ⑤ 削除  
するメモを選択 ⑥ ⑦ （ 表示） ⑧ ⑨ （削除） ⑩  
はい

- ・削除するメモを選択 ⑥ ⑦ と操作するたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。
- ・削除するメモを選択中に ③ （メニュー） ④ 全選択／全解除と操作すると、すべてのメモを選択（）／解除（）できます。

#### メモを編集する

メモ帳表示画面で ③ （編集） ④ 内容を編集

#### メモを1件送信する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示 ② ③  
（メニュー） ④ 1件送信 ⑤ メール添付／赤外線送  
信／Bluetooth送信 ⑥ ⑦ はい ⑧ 画面に従って操作

### メモを選択して送信する

メモ帳一覧画面で (メニュー) → [選択送信] → メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信 → 送信する  
メモを選択 → (表示) → (送信) → (はい) → 画面に従って操作

- ・送信するメモを選択 → (○) と操作するたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。
- ・送信するメモを選択中に (メニュー) → [全選択] / [全解除] と操作すると、すべてのメモを選択 (✓) / 解除 (□) できます。

### メモを検索する

メモ帳一覧画面で (メニュー) → [メモ検索] → キーワードを入力 → (検索)

### メモをメール本文へ挿入する

メモ帳表示画面で (メニュー) → [メール本文へ挿入] → 画面に従って操作

- メールが起動し、メール本文にメモの内容が挿入されます。

### メモをテキストデータに変換する

メモ帳表示画面で (メニュー) → [txtに変換] → OK  
・変換したテキストファイルは、データフォルダの [書類] から確認することができます。

## PASSNOWを利用する

### PASSNOWについて

タブレットなどの端末とペア設定することで、本機と連携して便利に利用することができます。

- ・本機能では、Bluetooth®を利用してタブレットと連携します。
- ・PASSNOW以外でBluetooth®接続を行っている場合は、PASSNOWの連携機能を利用できないことがあります。
- ・PASSNOWの連携機能がうまく動作しない場合は、お互いの端末のBluetooth®機能を一度無効にして、その後、Bluetooth®機能を有効にしてください。

### PASSNOWでできること

以下のような機能を使用できます。

- ・本機で撮影した静止画をタブレットの大画面に表示して保存できます。




- ・本機で見ているサイトをタブレットで表示したり、ブックマークを移動できます。



- ・本機に届いた着信や通知をタブレットでお知らせします。



- ・近くにペア設定した本機やタブレットがあるかを鳴動させて探すことができます。

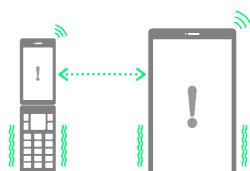

## iPadをペア設定する

- ・本機と相手側のiPadのいずれもBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

◎ → ツール → PASSNOW → (次へ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

iPad




3

ペア設定したいiPadで 設定 → Bluetooth → NP601SH


4

ペア設定リクエスト

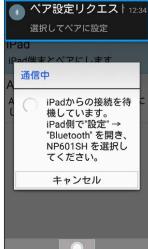

5

iPadに表示されたコードを入力 → OK

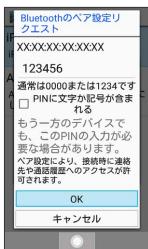

6

OK



旗 ペア設定されます。

## + ペア設定後の操作

### ペア設定した端末名を確認する

◎ → ツール → PASSNOW

旗 ペア端末名が表示されます。

### ペア設定を解除する

◎ → ツール → PASSNOW → ペア解除 → はい

## Android™タブレットをペア設定する

- ペア設定したいAndroidタブレットに、あらかじめPASSNOWをインストールしてください。また、本機と相手側のAndroidタブレットのいずれもBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

① → ツール → PASSNOW → (次へ)



- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

ペア設定したいAndroidタブレットのPASSNOWを起動

QRコードがディスプレイ上に表示されます。

3

Android → ペア設定したいAndroidタブレットのQRコードを読み込む



- メインディスプレイに表示された枠にQRコードを合わせると、自動的に情報を読み取ります。

4

ペア設定する端末両方の画面で ペア設定する



5

OK



QRコードがディスプレイ上に表示されます。

- リクエスト画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

+ ペア設定後の操作

ペア設定した端末名を確認する

① → ツール → PASSNOW

ペア設定した端末名が表示されます。

ペア設定を解除する

① → ツール → PASSNOW → ペア解除 → [はい]

## 静止画データを送信する

本機に保存している静止画データをペア設定したAndroidタブレットに送信して、表示・保存できます。

1

① → データ → 写真 / 画像



2

写真／画像を選択 → ② (メニュー) → 送信 →

PASSNOW



☑ ペア設定したAndroidタブレットに静止画データが表示されます。

- ・画像を選択中に を押しても、Androidタブレットに送信することができます。

## 書類を送信する

本機に保存しているテキストデータなどをペア設定したAndroidタブレットに送信して、表示・保存できます。

1

① → データ → 書類



2

書類を選択 → ② (メニュー) → 送信 → PASSNOW




☑ ペア設定したAndroidタブレットに送信したデータが表示されます。

- ・書類を選択中に を押しても、Androidタブレットに送信することができます。
- ・データのサイズが10MB以上のときは、送信できません。

表示中のサイトをペア設定したAndroidタブレットで表示する

1

ウェブページを表示中に (メニュー) → ページ情報

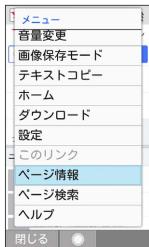

■ ページ情報が表示されます。

2

ページを共有 → PASSNOW



■ ペア設定したAndroidタブレットにウェブページが表示されます。

- ・ウェブページ表示中に [A] を押してもAndroidタブレットでウェブページを表示させることができます。

ブックマークしたサイトをペア設定したAndroidタブレットで表示する


1

(長押し) → ブックマーク



2

共有したいブックマークを選択 → (メニュー) → プロパティ

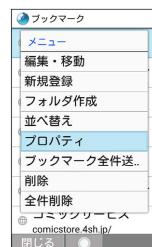

3

ブックマーク送信 → PASSNOW



■ ペア設定したAndroidタブレットにブックマークしたウェブページが表示されます。

## ペア設定したAndroidタブレットから受信した電話番号に発信する

ペア設定しているAndroidタブレットが音声電話に対応していない場合のみ、電話番号を本機に送信できます。たとえば、タブレットでレストランのサイトを閲覧しているときに、そのお店に電話で予約をしたい場合、タブレットに表示された電話番号を選択することで、本機で番号入力することなく電話をかけることができます。


- ・電話番号を送受信するには、あらかじめBluetooth®機能を有効にする必要があります。
- ・ご利用になるAndroidタブレット／アプリ／サイトによっては、電話番号のリンクが設定されていないなどの理由で、電話番号を本機に送信できないことがあります。

**1**

ペア設定したAndroidタブレットから電話番号を送信

**2**

本機の画面に電話番号が表示されたら 

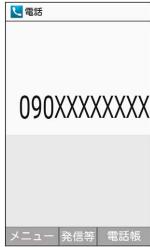

 ペア設定したAndroidタブレットから受信した電話番号に発信します。

## ペア設定したAndroidタブレットで着信・通知を表示する


本機に着信やメール受信の通知などがあったときに、ペア設定しているAndroidタブレットでも着信・通知を表示できます。通知ごとの通知／非通知の設定を変更できます。

**1**


  ツール  PASSNOW

**2**

通知連携  OK

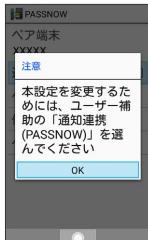**3**

通知連携 (PASSNOW)  通知連携 (PASSNOW)  はい (  表示)

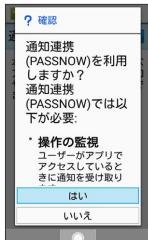

 設定が完了します。

## ペア設定したiPadの通知を本機で表示する

ペア設定したiPadにメール受信の通知などがあったときに、本機でも通知を表示できます。

1

● → ツール → PASSNOW



2

通知連携 ( ✓ 表示)



設定が完了しました。

・未接続の場合や接続が切れた場合は、⑩（再接続）を押して再接続してください。

## ペア設定したAndroidタブレットの着信・通知を本機で表示する

ペア設定しているAndroidタブレットに着信やメール受信の通知などがあったときに、本機でも着信・通知を表示できます。ここではペア設定したAndroidタブレットで設定を変更する方法を例に説明します。

・ペア設定する端末によって表示は異なります。

1

ペア設定したAndroidタブレットでPASSNOWを起動

2

設定

3

PASSNOW ( ● 表示)

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

通知連携 (PASSNOW) → OFF ( ● 表示)

5

OK

Androidタブレット側の設定が完了しました。

## ペア設定したAndroidタブレットからSMSを送信する

本機に着信があり電話に出られないとき、ペア設定したAndroidタブレットを操作することで本機からSMS（定型文）を送信することができます。

1

本機に電話がかかってきたら、ペア設定したAndroidタブレットでクイック返信 → メッセージを選択

着信が終了すると、本機から着信相手にSMSが送信されます。

## ペア設定した本機やAndroidタブレットを鳴動させて探す

ペア設定した本機やAndroidタブレットが近くにあるか、アラームを鳴動させて探すことができます。

1


① → ツール → PASSNOW



- ・Androidタブレットから本機を呼び出す場合は、ペア設定したAndroidタブレットでPASSNOWを起動します。

2

ペア端末呼び出し → 呼び出す

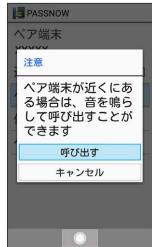

- ペア設定した端末が鳴動します。

💡 ペア端末呼び出しについて

相手の端末がマナーモードのときもアラームは鳴動します。

## ペア設定したAndroidタブレットで本機の静止画／動画を取り込む

本機で撮影した静止画／動画をペア設定したAndroidタブレットから閲覧したり、Androidタブレットに保存することができます。

- ・本機と相手側のAndroidタブレットのいずれもWi-Fi機能を有効にしておいてください。

1

ペア設定したAndroidタブレットでPASSNOWを起動 → コンテンツ選択

- 本機で撮影した静止画／動画が一覧表示されます。

- ・静止画／動画を選択後、[保存]と操作するとAndroidタブレットにデータが保存されます。

💡 コンテンツ選択のご利用について

コンテンツ選択ご利用時は、次の点にご注意ください。

- ・この機能は、ペア設定したAndroidタブレットがWi-Fiテザリング中の場合には利用できません。
- ・ご利用のAndroidタブレットのデバイス名もしくはWi-Fi Directのデバイス名に、長い日本語が設定されている場合は、この機能を利用できないことがあります。日本語を短くするか、半角英数字に変更してご利用ください。
- ・ご利用のAndroidタブレットが5GHz帯のWi-Fiに接続している場合、タブレットの機種によっては本機能がご利用できないことがあります。その際は、Androidタブレット側でWi-Fiのアクセスポイントとの接続を一時的に切断してご利用ください。

## 割引・優待サービスを利用する（とく放題ライト）

### 1 ログインする

#### 1 サービス → とく放題ライト



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 2 会員の方はこちら（ログイン）



■ とく放題ライトがご利用になります。

- ご利用にはMy SoftBank認証が必要です。
- とく放題ライトのご利用には会員登録が必要です。会員登録をするには、**新規登録の方はこちら**と操作してお申し込みください。



## セキュリティ

本機の使用を禁止／制限する.....	194
連絡先とメールフォルダを見られないようにする (シークレット設定) .....	195

## 本機の使用を禁止／制限する

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

### 本機の使用を禁止する（画面のロック）

本機を開いたときや画面を点灯させたときにロックNo.やパスワードを入力しないと本機が使用できないようにします。

- ・ロックを解除していない状態でも「緊急発信」を選択して110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への電話はかけられます。

1


① → 設定 → セキュリティ → 画面のロック



画面のロック設定画面が表示されます。

2


ロックNo. / パスワード → OK

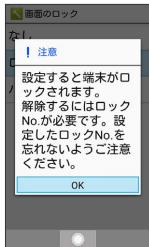

- ・すでに「ロックNo.」または「パスワード」を設定しているときは、ロックを解除する操作が必要です。

3

ロックNo./パスワードを入力 → ① → ロックNo./パスワードを再度入力 → ② → OK

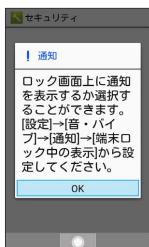

本機をクローズポジションにしたり画面が消灯すると、画面がロックされます。

### 画面のロック利用時の操作

#### 画面ロックを解除する

ロック画面で設定したロックNo./パスワードを入力 → ①

#### 画面ロックの設定を解除する

画面のロック設定画面で、ロックNo./パスワードを入力 → ②

① → なし → ② [はい]

#### 画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録／設定した内容が消失しますのでご了承ください。

## 管理者が遠隔操作で本機のパスワードロックやデータ消去ができるように設定する (法人安心遠隔ロック)

・法人のお客様向けサービスとなります。ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。詳しくは、ソフトバンクホームページを参照してください。


1

① → サービス → 法人安心遠隔ロック




2

② (同意する)

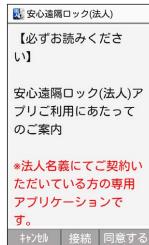

3

有効にする

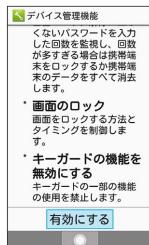

■ ステータスバーに が表示され、法人安心遠隔ロックが設定されます。

- ・管理者からの遠隔操作でパスワードロック、データ消去ができるようになります。
- ・以降の使いかたについては、管理者にお問い合わせください。

## 連絡先とメールフォルダを見られない ようにする(シークレット設定)

電話帳の連絡先、メールフォルダやメールの送受信履歴の表示をシークレットに設定し、操作用暗証番号を入力しないと確認できないようにできます。


### 連絡先をシークレットに設定する

シークレットに設定した連絡先は、電話帳画面や宛先選択画面などで表示されなくなります。

- ・着信中は、電話番号が表示されます。


1

① → 設定 → セキュリティ → シークレット設定

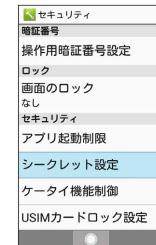

2

操作用暗証番号を入力 → ②

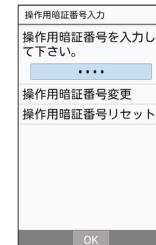

■ シークレット設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

### 連絡先シークレット設定



■ 連絡先シークレット設定画面が表示されます。

4


シークレットに設定する相手を選択 → ○ ( ✓ 表示)



複数の相手を選択することもできます。

5

○ (確定) → (はい)

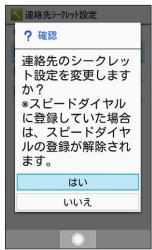

連絡先のシークレット設定が完了しました。

・このあと、画面が消灯すると、シークレットモードが設定されます。

## + シークレット設定時の操作

メールシークレット設定の説明を確認する

シークレット設定画面で [メールシークレット設定]

シークレット設定を一時解除するときの操作用暗証番号を変更する

シークレット設定画面で [一時解除の設定] → [操作用暗証番号設定] → 画面に従って操作

使い方ガイドを確認する

シークレット設定画面で [使い方ガイド] → [一時解除の仕方] / [連絡先シークレット機能] / [メールのシークレット機能]


## メールフォルダをシークレットに設定する

シークレットに設定したメールフォルダは、表示されなくなります。

・フォルダに振り分けられたメールの着信を、非通知にすることもできます。


1

○ → 設定 → セキュリティ → シークレット設定

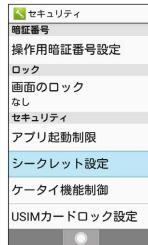

2

操作用暗証番号を入力 → ○

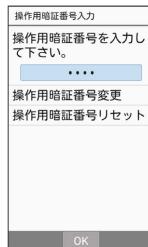


シークレット設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


3

[メールシークレット設定]

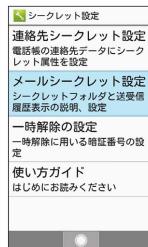


4

表示を確認して ○ (メールへ)

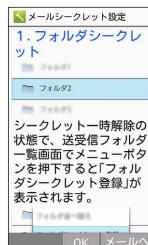


5

受信ボックス / 送信ボックス → シークレットに設定する  
 フォルダを選択 → (メニュー) → [フォルダシークレット]  
**登録**

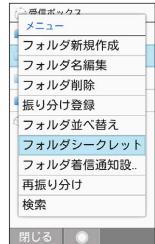

6

**OK** → [はい] / [いいえ]

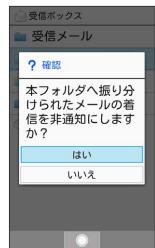

■ フォルダのシークレット設定が完了します。


- メールの着信を非通知にするには、[はい] → [着信通知しない] と操作します。
- このあと、画面が消灯すると、シークレットモードが設定されます。

## メールの送受信履歴をシークレットに設定する

送受信履歴をシークレットに設定すると、メール作成時やメールグループ設定時に、送受信履歴が引用できなくなります。


1

(メニュー) → [設定] → [セキュリティ] → [シークレット設定]

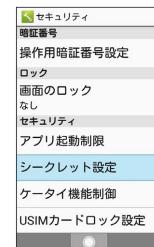

2

操作用暗証番号を入力 → (○)

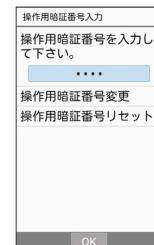


■ シークレット設定画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


3

### メールシークレット設定

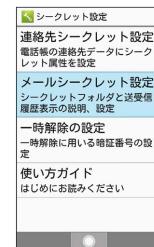

4

表示を確認して (○) (メールへ)

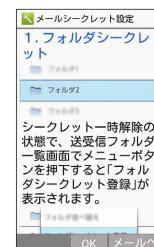

5

新規作成 → 宛先入力欄を選択 → ○ → 送受信履歴引用



6

② (メニュー) → 送受信履歴表示設定 → [シークレット時解除中のみ表示]



☑ 送受信履歴のシークレット設定が完了します。

- このあと、画面が消灯すると、シークレットモードが設定されます。

## シークレットモードを一時解除する

シークレットモードを一時的に解除し、連絡先を確認したり、利用したりできるようにします。

・電話帳のシークレット設定も、シークレットモード一時解除中に行えます。


1

○ → 設定 → セキュリティ → モード設定



2

操作用暗証番号を入力 → ○

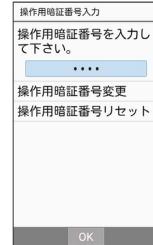

☑ シークレットモードが一時解除されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- シークレットモード一時解除後に画面を消灯すると、シークレットモードに戻ります。

## データを利用する

データを利用する（データフォルダ） ..... 200

## データを利用する（データフォルダ）

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

### データフォルダについて

データフォルダでは、次の種類別にフォルダが表示されます。

フォルダの種類	表示されるファイル
写真	本機のカメラで撮影した静止画が表示されます。
画像	絵文字、その他の静止画ファイルが表示されます。
音楽	音楽、効果音のファイルが表示されます。 音楽の再生について詳しくは、「 <a href="#">音楽を再生する</a> 」を参照してください。
動画	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その他の動画ファイルが表示されます。 動画の再生について詳しくは、「 <a href="#">動画を再生する</a> 」を参照してください。
書類	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
その他	その他のデータが表示されます。 Bluetooth®通信などで受信した電話帳、メモ帳などのデータが表示されます。
ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダが表示されます。

### ファイルを確認する

1

① → データ



■ データフォルダ画面が表示されます。

2

フォルダの種類を選択 → ①



■ ファイル一覧画面が表示されます。

- ・表示方法が「フォルダ一覧」のとき、または [ユーザーフォルダ] と操作したときは、表示されたフォルダ／ユーザーフォルダを選択し、①（開く）と操作します。

3

ファイルを選択 → ①（表示）



■ ファイルが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。

- ・① / ② を押すと次の画像／前の画像を表示できます。また、③（回転）を押すと画像を右に90度ずつ回転できます。
- ・画像表示中に④（拡大）を押すと画像が拡大されます。⑤（戻る）を押すと元のファイル表示画面に戻ります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + データフォルダ利用時の操作

### 表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で (保存先) → [本体+microSD] / [本体] / [microSD]

- 「ユーザーフォルダ」のファイル一覧画面以外で切り替えることができます。

### ファイルの表示方法を変更する

ファイル一覧画面で (メニュー) → [表示切替] → [リスト] / [グリッド] / [プレビュー]

- [プレビュー] は、「写真」 / 「画像」のファイル一覧画面で変更できます。

### コンテンツ一覧 / フォルダ一覧表示を切り替える

ファイル一覧画面で (メニュー) → [フォルダ一覧] / [コンテンツ一覧]

- 「ユーザーフォルダ」のファイル一覧画面以外で変更できます。

### ファイルをメール添付 / 赤外線 / Bluetooth® 通信などで送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択 / ファイル表示画面で送信したいファイルを表示 → (メニュー) → [送信] → [メール添付] / [赤外線送信] / [Bluetooth送信] / [すべて表示] → 画面に従って操作

- [すべて表示] と操作したときは、送信に対応した機能がすべて表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ファイルを移動 / コピーする

ファイル一覧画面で (メニュー) → [移動・コピー] → [microSDへ移動] / [microSDへコピー] / [本体へ移動] / [本体へコピー] / [ユーザーフォルダへ移動] / [ユーザーフォルダへコピー] → 移動 / コピーするファイルを選択 → ( ) (表示) → ( ) (移動 / コピー)

- ユーザーフォルダへ移動 / コピーする場合は、移動 / コピー先のフォルダを選択 → ( ) と操作します。
- 移動 / コピーするファイルを選択 → ( ) と操作するたびに、選択 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- フォルダ（ユーザーフォルダ内で任意に作成したフォルダを含む）そのものを移動 / コピーすることはできません。ファイルごとに移動 / コピーを行ってください。

### ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 → (メニュー) → [1件削除] → [はい]

- ファイル表示画面で (メニュー) → [削除] → [はい] と操作してもファイルを削除できます。

### ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) → [選択削除] → 削除するファイルを選択 → ( ) (表示) → ( ) (削除) → [はい]

- ファイルを選択 → ( ) と操作するたびに、選択 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- ファイル選択時に (メニュー) → [全選択] / [全解除] と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 ( ) / 解除 ( ) できます。

### フォルダを削除する

ファイル一覧画面で削除するフォルダを選択 → (メニュー) → [削除] → [はい]

- ファイル一覧画面の表示を [フォルダ一覧] に設定しているときのみ操作できます。
- フォルダ内のファイルも削除されます。

### ファイル / フォルダを並び替える

ファイル一覧画面で (メニュー) → [ソート] → 並べ替え方法を選択 → ( )

### ファイルを電話帳や壁紙に設定する

ファイル一覧画面で設定したいファイルを選択 / ファイル表示画面で設定したいファイルを表示 → (メニュー) → [画像を登録] → [電話帳] / [壁紙] → 画面に従って操作

### ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したい音楽ファイルを選択 → (メニュー) → [登録] → [音声着信音] / [通知音]

### メモリの使用状況を表示する

ファイル一覧画面で (メニュー) → [メモリ使用状況]

- 詳しくは、「[ストレージに関する設定](#)」を参照してください。

### ファイルの詳細情報を表示する

ファイル一覧画面で詳細情報を表示したいファイルを選択 → (メニュー) → [詳細情報]

- 写真や画像、動画は、ファイル表示画面で詳細情報を表示したいファイルを表示 → (メニュー) → [詳細情報] と操作しても表示できます。

### ステータスバー ソフトキーを非表示にする

ファイル表示画面で (メニュー) → [全画面表示切替] → [（文字キー）]

**画像が明るいときにくっきりと表示する**

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → シャープネス (表示) (表示)

- ・シャープネスと操作するたびに、有効 (表示) / 無効 (表示) が切り替わります。

**ユーザーフォルダのフォルダ名を変更する**

データフォルダ画面で ユーザーフォルダ → フォルダ名を変更したいユーザーフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ名編集 → フォルダ名を入力

**ユーザーフォルダを作成する**

データフォルダ画面で ユーザーフォルダ → (メニュー) → フォルダ作成 → フォルダ名を入力

新しいユーザーフォルダが一番上に追加されます。

**ユーザーフォルダを削除する**

データフォルダ画面で ユーザーフォルダ → 削除したいユーザーフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ削除 → (はい)

- ・ユーザーフォルダ内のファイルも削除されます。

### 1 スライドショーを表示する

(データ) → データ / 写真 / 画像

ファイル一覧画面が表示されます。

- ・表示方法が「フォルダ一覧」のときは、表示されたフォルダを選択 (●) と操作します。

### 2 ファイルを選択

ファイルを選択 (●) (表示)

ファイルが表示されます (ファイル表示画面)。

### 3 (メニュー) → スライドショー

スライドショーが開始されます。

- ・スライドショーを停止するには [CLEAR BACK] を押します。

#### + スライドショー利用時の操作

##### スライドショーの表示間隔を設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → 表示間隔設定 → 速い / 普通 / 遅い

##### スライドショーの表示効果を設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → 表示効果設定 → フェードイン&アウト / 右からスライド / 下からスライド / フェード&スライド

### スライドショーを繰り返すように設定する

ファイル表示画面で **（メニュー）** → **設定** → **【スライ**

**ドショー設定** → **リピート設定** (**✓ 表示**)

・**リピート設定**と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効

(**□**) が切り替わります。

### スライドショーで画像がランダムに表示されるように設定する

ファイル表示画面で **（メニュー）** → **設定** → **【スライ**

**ドショー設定** → **シャッフル設定** (**✓ 表示**)

・**シャッフル設定**と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効

(**□**) が切り替わります。



## 通信／バックアップ

赤外線通信を利用する.....	206
Bluetooth®を利用する.....	209
Wi-Fiで接続する.....	210
ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する.....	214
テザリング機能を利用する.....	215
パソコンと接続して利用する.....	216
バックアップについて.....	219
データ引継を利用する.....	219
あんしんバックアップを利用する.....	223

## 赤外線通信を利用する

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータ（電話帳、メモ帳、ブックマーク、プロフィール、静止画、動画、音楽など）をやりとりできます。

### 💡 赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

### ❓ こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、お互いの赤外線ポートは受信終了まで動かさないでください。

### ❗ 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に、ほかの機能が起動すると通信が終了します。

### 🚫 赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

### データを受信する

詳しくは、「[赤外線通信でデータを1件ずつ受信する](#)」、「[赤外線通信でデータを一括して受信する](#)」を参照してください。

### データを1件ずつ送信する（例：メモ帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

⌚ ツール メモ帳



☑ メモ帳一覧画面が表示されます。


2

送信するメモを選択 → (メニュー) → 1件送信 → 赤外線送信



3

はい → 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる → OK → はい

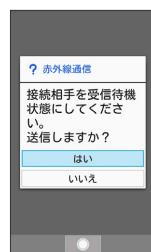

☑ 赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

☑ データが送信されます。

## データを選択して送信する（例：メモ帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

① → ツール → メモ帳



メモ帳一覧画面が表示されます。

2

② (メニュー) → 選択送信 → 赤外線送信



3

送信するメモ帳を選択 ③ ( 表示 ) → ④ ( 送信 )

4

はい ⑤ 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる ⑥

OK ⑦ (はい) ⑧ OK



赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

## 機能ごとのデータを一括して送信する（例：電話帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

① → 電話機能 → 電話帳



電話帳画面が表示されます。

2


② (メニュー) → 送信 → 赤外線送信



送信方法の選択画面が表示されます。

3

全件送信 ③ (送信する(画像付き)) / ④ (送信する(画像なし))  
⑤ (顔写真未登録時は ⑥ )

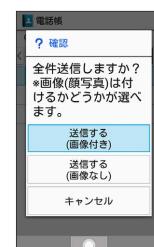

4

操作用暗証番号を入力 ⑦ (アカウントを選択) → ⑧ (アカウントを選択)



5

OK → はい → 認証コードを入力 → 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる → (確定)



赤外線送信中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです）。

6

相手機器で認証コードの入力、データ受信の操作を実行

データが送信されます。

## プロフィール（電話番号など）を送信する

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます（送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります）。

1


○ → ツール → 赤外線



赤外線画面が表示されます。

2

1件送信

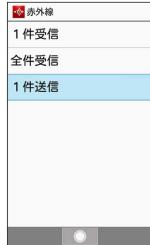

送信データ選択画面が表示されます。

3


プロフィール



・その他のファイルを送信するときは、対応する項目を選択 → (確定) と操作したあと、画面に従って操作してください。

**4**

- 赤外線送信 → 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる  
→ OK → はい

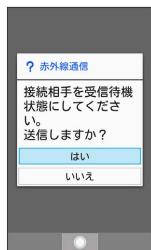

- 赤外線送信中画面が表示されます。

**5**

- 相手機器でデータ受信の操作を実行

- データが送信されます。

## Bluetooth®を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

### Bluetooth®について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

### ! Bluetooth®機能利用時のご注意

#### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、お互いの機器で正しく表示されないことがあります。

### Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは「Bluetooth®を利用可能にする」、「Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する」、「登録済みのBluetooth®機器と接続する」、「Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）」を参照してください。

## Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

① → 電話機能 → 電話帳



☑ 電話帳画面が表示されます。

2


送信する電話帳を選択 → ① ② ③ ④ (メニュー) → ⑤ 送信

→ Bluetooth送信



3

送信する（画像付き） / 送信する（画像なし） (顔写真未登録時は [はい] )

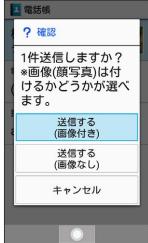

4

相手機器を選択 → ①

☑ データが送信されます。

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

### Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

#### 環境

ご自宅では  
設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。ご自宅にブロードバンド回線がありWi-Fiルーターをお持ちでないかたは、Wi-Fiルーター（FON社製）をご提供しています。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「[FONルーターかんたん設定ガイド](http://mb.softbank.jp(mb)/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」（[http://mb.softbank.jp\(mb\)/special/network/pdf/wifi\\_howto\\_01.pdf](http://mb.softbank.jp(mb)/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)）を参照してください。

#### 外出先では

ソフトバンクが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

### Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

## Wi-Fiを有効にする

1


① → 設定 → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fiの設定

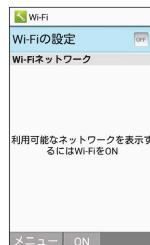

Wi-Fiが有効になります (ON表示)。

- このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- Wi-Fiの設定と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

## + Wi-Fi利用時の操作

### アクセスポイントの表示を更新する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [更新]

- 「Wi-Fi」がONのときに設定できます。

### Wi-Fiが無効のときでも、アクセスポイントの検索をするかどうかを設定する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [詳細設定] → [スキャンを常に実行する]

- スキャンを常に実行すると操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

### オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [詳細設定] → [ネットワークの通知]

- 「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ネットワークの通知と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

## Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [詳細設定] → [Wi-Fiのスリープ設定] → 設定項目を選択

## 接続不良のときにWi-Fiを無効にするかどうかを設定する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [詳細設定] → [接続不良のとき無効にする]

- 接続不良のとき無効にすると操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

## ハンドオーバーを利用する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [詳細設定] → [ハンドオーバー]

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ハンドオーバーと操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

## 証明書をインストールする

Wi-Fi画面で (メニュー) → [詳細設定] → [証明書のインストール] → 画面に従って操作

## MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [詳細設定]

- MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

## IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [詳細設定]

- IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

## 本機に保存されたネットワーク情報を一覧を表示する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [保存済みネットワーク]

- 本機にWi-Fi接続の情報があるときに表示されます。

## 本機に保存されたネットワーク情報の設定を削除する

Wi-Fi画面で (メニュー) → [保存済みネットワーク] → アクセスポイントを選択 → (●) → [設定削除] → [はい]

## アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

**1**  
 ● → 設定 → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

**2**  
 アクセスポイントを選択 → ○



**3**  
 パスワードを入力 → ○ → 接続



アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

## Wi-Fi接続時の操作

### アクセスポイントの情報を入力して接続する

- Wi-Fi画面で ⓧ (メニュー) → ネットワークを追加 → ネットワークSSIDを入力 → セキュリティ欄を選択 → ○  
 ○ セキュリティ種別を選択 → ○ → パスワード欄を選択  
 → ○ → パスワードを入力 → 保存
- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
  - ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定／入力する必要があります。

### WPSで接続する

- Wi-Fi画面で ⓧ (メニュー) → 簡単設定 → WPS プッシュボタン → 画面に従って操作
- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
  - ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi画面で ⓧ (メニュー) → 簡単設定 → WPS PIN入力と操作したあと、画面に従って操作してください。

## こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない  
 A. 近くに複数のアクセスポイントが存在しているかもしれません。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

## Wi-Fi接続を解除する

1

① → 設定 → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントを選択 → ① → 切断



Wi-Fi接続が切断されます。

- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1


① → 設定 → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

① (メニュー) → 詳細設定 → Wi-Fi Direct

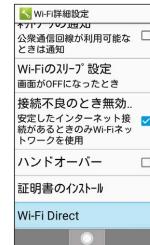

「ビアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、① (メニュー) → デバイスの検索と操作し、再検索をしてください。

3

接続する機器を選択 → ① → 画面に従って機器を認証

相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続を停止するときは、接続済みの機器を選択 → ① → OKと操作してください。

## ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する

### ソフトバンクWi-Fiスポットについて

ソフトバンクWi-Fiスポットは、外出先で手軽に無線の高速インターネットを利用できる公衆無線LANサービスです。Wi-Fiを使ってウェブページの閲覧や動画視聴、アプリのダウンロードを行えます。

- ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。

### ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する


1

① → サービス → Wi-Fiスポット設定



2

② (同意) → ③ (同意) → ④ (はい) / ⑤ (いいえ)

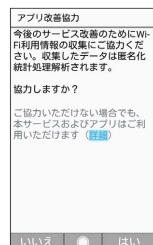

旗 ソフトバンクWi-Fiスポット設定画面が表示されます。

3

#### 暗証番号の入力



4

交換機用暗証番号を入力 → ⑥



旗 ソフトバンクWi-Fiスポットが有効 (ON表示) になり、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動接続できるようになります。

- ・ソフトバンクWi-Fiスポットと操作するたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。

## + ソフトバンクWi-Fiスポット利用時の操作

### BBモバイルポイントを利用する

ソフトバンクWi-Fiスポット設定画面で **BBモバイルポイント**

- ・**BBモバイルポイント**と操作するたびに、有効（**ON**）／無効（**OFF**）が切り替わります。

### FONサービスを利用する

ソフトバンクWi-Fiスポット設定画面で **FONサービス**

- ・**FONサービス**と操作するたびに、有効（**ON**）／無効（**OFF**）が切り替わります。

## テザリング機能を利用する

### テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- ・ご利用いただく際には、別途お申込みが必要です。
- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

## テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機能はいくつかの方法で接続することができます。

お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
USBテザリング	microUSBケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリング	Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリングを設定	ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。


1

① → サービス → テザリング（インターネット共有）



2

② (同意)

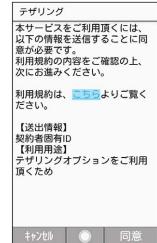

■ テザリング画面が表示されます。

3

各項目を設定

■ 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## パソコンと接続して利用する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

### コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

### USB接続について

本機では、次のような方式（モード）で、パソコンとデータのやりとりができます。

モード	説明
MTPモード	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。MTPに対応したパソコンのデータを内部ストレージやSDカードに保存する場合に設定します。
PTPモード	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください。
カードリーダーモード	本機のSDカードをパソコンのリムーバブルディスクとして利用することができます。


## 本機の内部ストレージ／SDカード内のデータをパソコンとやりとりする（MTPモード）

PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1]（オプション品）を使用してパソコンと接続します。

- ・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

### 1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

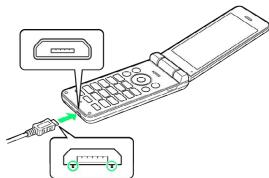

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む

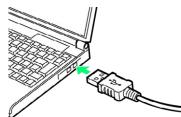

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 3

待受画面で ⑥ → ステータスバーを選択 ⑤ ⑦



- ・通知パネルが表示されます。

### 4

MTPモードで接続 と表示されていることを確認



- ・本機がポータブルデバイス（MTP）としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・内部ストレージを操作する場合は「内部ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「microSD」を開いてください。
- ・ほかのモードで接続されているときは、通知パネルの [PTPモードで接続] / [カードリーダー モードで接続] → [MTPモード] と操作します。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。


## 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする（カードリーダーモード）

PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1]（オプション品）を使用してパソコンと接続します。

- ・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

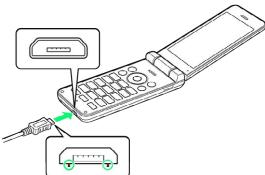

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む

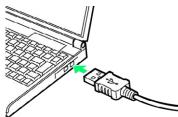

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

待受画面で ⑥ → ステータスバーを選択 → ⑦ → [USB接続]



- ・USBマストレージ画面が表示されます。

- ・USB接続が表示されていない場合は、通知パネルの [MTPモードで接続] / [PTPモードで接続] → [カードリーダーモード] と操作します。

4

USBストレージをONにする



- ・パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとりできるようになります。

### + 本機とパソコンの接続を解除する

パソコン側で本機のマウントを解除したあと、[USBストレージ]をOFFにする

- ・このあと、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。

### ! カードリーダーモード利用時のご注意

カードリーダーモード利用中（パソコンで本機のSDカードをマウントしているとき）に、本機でSDカードが必要な機能を操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、本機とパソコンの接続を解除したあと、再度操作してください。

## バックアップについて

### バックアップについて

本機で利用できるバックアップの方法は次のとあります。

方法	説明
データ引継	「データ引継」を利用して、他の機器や本機で保存したSDカードのデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存（バックアップ）したりすることができます。詳しくは、「データ引継を利用する」を参照してください。
あんしんバックアップ	専用の機能を利用して、本機のデータをネットワーク内のサーバーや本機のSDカードに保存（バックアップ）したり、読み込んだりすることができます。詳しくは、「あんしんバックアップを利用する」を参照してください。
パソコンなどと接続	本機とパソコンなどをPC接続用microUSBケーブル（オプション品）で接続し、データをやりとりすることができます。詳しくは、「パソコンと接続して利用する」を参照してください。

## データ引継を利用する

### データ引継時のご注意

取り込み時のご注意  
内部ストレージの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

### 保存時のご注意

内部ストレージの空き容量が11MB未満のときは、保存できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。


### SDカードからデータを取り込む

ほかの機器や本機でSDカードに保存したデータ（電話帳、メール、スケジュール、ブックマーク、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書、エモバー）を、本機に取り込むことができます。

- ・あらかじめバックアップデータを保存したSDカードを取り付けてください。
- ・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り込めないことがあります。

1

① → 設定 → データ引継・リセット → データ引継

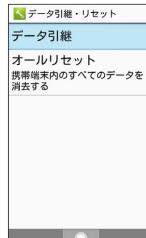

☑ データ引継画面が表示されます。

- ・データ引継画面で「取り込み前の準備方法」と操作すると、以前お使いの端末での準備方法を確認できます。


2

開始 → 従来の携帯電話から / スマートフォンから



3

microSD / microSD経由 → ● (開始)

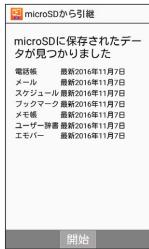

4

取り込む項目を選択 → ● → 取り込むファイルを選択 →

● → ○ (追加登録)



5

はい

取り込みが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

○

取り込みが完了します。

**! ユーザー辞書／学習辞書の取り込み時のご注意**

ユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）を取り込む場合、内部ストレージに保存されているユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）のデータが削除されますのでご注意ください。


## 赤外線で取り込む

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

○ → 設定 → データ引継・リセット → データ引継

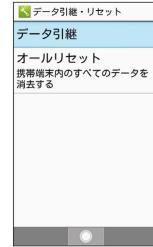

データ引継画面が表示されます。

・データ引継画面で [取り込み前の準備方法] と操作すると、以前お使いの端末での準備方法を確認できます。

2

開始 → 従来の携帯電話から



3

赤外線 → ● (開始)



4

- 認証コードを入力 → (確定) → 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです）。

5

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行


6

- 操作用暗証番号を入力 → ○



7

追加登録

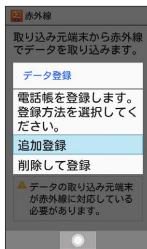

データが登録されます。

- ・本機のデータを削除して登録するときは、**削除して登録**と操作します。このときは、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## Bluetooth®で電話帳を取り込む

1

○ → 設定 → データ引継・リセット → データ引継



データ引継画面が表示されます。

- ・データ引継画面で**取り込み前の準備方法**と操作すると、以前お使いの端末での準備方法を確認できます。

2

開始 → スマートフォンから



3

Bluetooth経由 → ○ (次へ) → ○ (次へ) → 取り込  
み元端末を選択 → ○



4

○ (開始)




電話帳の読み取りが開始されます。

- ・ペア設定リクエストの画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

(次へ)

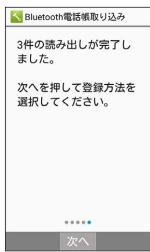

6

追加登録



データが登録されます。

- ・本機のデータを削除して登録するときは、**削除して登録**と操作します。このときは、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


## SDカードにデータを保存する

本機の電話帳、メール、スケジュール、ブックマーク、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書、エモバーのデータをSDカードに保存することができます。

- ・あらかじめSDカードを取り付けておいてください。詳しくは、「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

1

(次へ) → 設定 → データ引継 リセット → データ引継

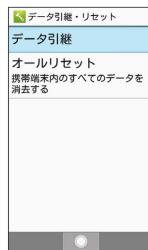


データ引継画面が表示されます。

- ・データ引継画面で**取り込み前の準備方法**と操作すると、以前お使いの端末での準備方法を確認できます。


2

開始 → データ保存

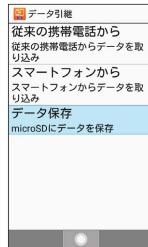

3

操作用暗証番号を入力 → (次へ)

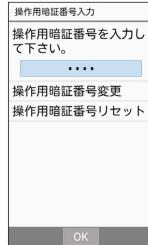

## 4

保存するデータを選択 ➡ (保存)



- すべてのカテゴリを選択／解除するときは、(メニュー) ➡ [全選択] / [全解除] と操作します。
- 前回バックアップ時と同じ項目を選択するときは、(メニュー) ➡ [前回選択項目のチェック] と操作します。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 5

[はい]

保存が開始されます。

## 6

[○]

保存が完了しました。

## あんしんバックアップを利用する

### あんしんバックアップについて

#### 商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けてあります。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



#### 保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2016年11月7日に保存された電話帳ファイルは、「16110700.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「16110701.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

#### 保存できる数について

電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータは、サーバー／SDカードなどにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

#### 保存できない場合について

お使いの端末の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

#### 読み込んだデータについて

本機能で読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各機能で利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各機能の提供者にお問い合わせください。

## + あんしんバックアップ利用時の操作

### ほかのMy SoftBankアカウントでログインする

データをサーバーに保存／サーバーから読み込みする際に利用するMy SoftBankのアカウントを変更できます。

① → サービス → あんしんバックアップ → その他の機能 → 他のアカウントでログイン → 電話番号とパスワードを入力 → ログイン → 同意する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 保存／読み込みの履歴を確認する

① → サービス → あんしんバックアップ → その他の機能 → 保存履歴

### あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／バージョンなどを表示する

① → サービス → あんしんバックアップ → その他の機能 → ヘルプ → ヘルプ / 利用規約 / アプリケーションについて

## あんしんバックアップの特徴

本機能は、携帯電話本体の電話帳／ブックマーク／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画／メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータを携帯電話に戻すことができます。

携帯電話の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。

- SDカードを挿入していない場合は、内部ストレージにデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。ただし、メールのデータは内部ストレージに保存できません。SDカードにのみ保存できます。
- 譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- 万が一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本機能を利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。

## 電話帳／ブックマーク／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を保存する

本体の電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードなどに保存します。

- ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- 発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データはSDカードのみに保存できます。

1


① → サービス → あんしんバックアップ



- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

### データの保存

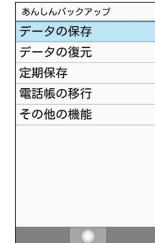

3

サーバーにデータを保存 / SDカードにデータを保存

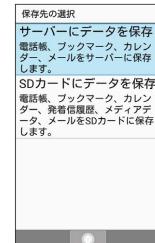

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して「ログイン」 → 「同意する」と操作してください。

4

保存する項目を選択 → ( ) ( 表示)



- 保存する項目を選択するたびに、選択 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- 複数選択することもできます。

5

② (実行)



保存が開始されます。

- 保存を中断する場合は、**キャンセル** と操作します。
- 中断した場合、データは保存されません。

6

OK

保存が完了します。


## メールをサーバーに保存する

本体のメールデータを、サーバーに保存します。

- ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1


① → サービス → あんしんバックアップ

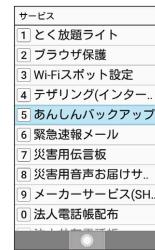

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

データの保存

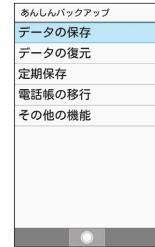

3


サーバーにデータを保存

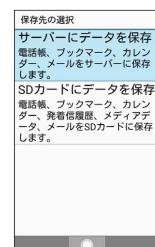

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して**ログイン** → **同意する** と操作してください。

4


② を押して「メール」タブを選択

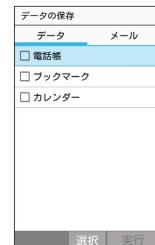

- 保存データの作成画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

保存するデータの日付を選択 → ( ● 表示)

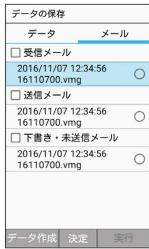

- データの選択を解除するときは、受信メール / 送信メール / 下書き・未送信メールと操作します（□表示）。
- (●) (データ作成) を押すと、本体のメールデータをSDカードに保存できます。

6

● (実行)

保存が開始されます。

- 読み込みを中断する場合は、キャンセルと操作します。
- 中断した場合、データは読み込まれません。

7

OK

保存が完了しました。


## メールをSDカードに保存する

本体のメールデータを、SDカードに保存します。

ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1


● → サービス → あんしんバックアップ

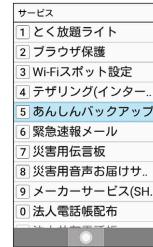

確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

### データの保存

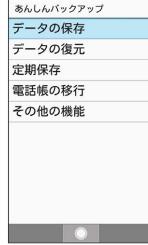

3

### SDカードにデータを保存

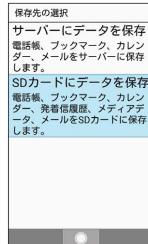


4

● を押して「メール」タブを選択



5

## 保存データを作成

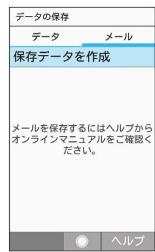

6

保存 → 画面に従って操作

データがSDカードに保存されます。

電話帳／ブックマーク／カレンダー／発着  
信履歴／画像／音楽／動画を復元する

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データから、データを選択して本体に復元することができます。

- ・発着信履歴／画像／音楽／動画はSDカードからのみ復元できます。
- ・復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

○ → サービス → あんしんバックアップ




2

## データの復元



3

サーバーからデータを復元 / SDカードからデータを復元

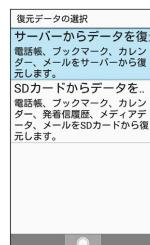

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して「ログイン」→「同意する」と操作してください。

4

復元したいファイルを選択 → ( ) 表示)


データの復元	
データ	メール
□ 電話帳	
2016/11/07 12:34:56 SHARP NP601SH	<input checked="" type="radio"/>
□ ブックマーク	
2016/11/07 12:34:56 SHARP NP601SH	<input checked="" type="radio"/>
□ カレンダー	
2016/11/07 12:34:56 SHARP NP601SH	<input checked="" type="radio"/>

[選択] [実行]

- ・ファイルの選択を解除するときは、[電話帳] / [ブックマーク] / [カレンダー] / [発着信履歴] / [画像] / [音楽] / [動画] と操作します (□ 表示)。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

( ) (実行) → OK

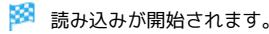

- ・読み込みを中断する場合は、[キャンセル] と操作します。
- ・中断した場合、データは読み込まれません。

6

OK



## サーバーからメールを復元する

サーバーに保存したメールデータを本体に復元します。

- ・復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

( ) → サービス → あんしんバックアップ

サービス
① どく放題ライト
② ブラウザ保護
③ Wi-Fiスポット設定
④ テザリング(インター..)
⑤ あんしんバックアップ
⑥ 緊急速報メール
⑦ 災害用伝言板
⑧ 災害用音声お届けサ..
⑨ メーカーサービス(SH..)
⑩ 法人電話帳配布

2

### データの復元

あんしんバックアップ
データの保存
データの復元
定期保存
電話帳の移行
その他の機能

3

### サーバーからデータを復元

復元データの選択
サーバーからデータを復元。メール、ブックマーク、カレンダー、メッセージをサーバーから復元します。
SDカードからデータを復元。電話帳、ブックマーク、カレンダー、発着信履歴、メディアデータ、メールをSDカードから復元します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して [ログイン] → [同意する] と操作してください。

4

( ) を押して「メール」タブを選択

データの復元	
データ	メール
□ 電話帳	
2016/11/07 12:34:56 SHARP NP601SH	<input checked="" type="radio"/>
□ ブックマーク	
2016/11/07 12:34:56 SHARP NP601SH	<input checked="" type="radio"/>
□ カレンダー	
2016/11/07 12:34:56 SHARP NP601SH	<input checked="" type="radio"/>

[選択] [実行]

5


復元したいメールデータの日付を選択 → ( ) ( 表示)



- データの選択を解除するときは、受信メール / 送信メール / 下書き・未送信メールと操作します（□表示）。

6

② (実行) → OK

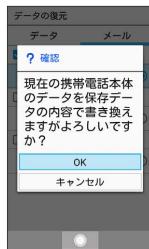

■ サーバーからダウンロードが開始されます。

- 読み込みを中断する場合は、キャンセルと操作します。

7

OK



■ メールデータ読み込み機能が起動します。

8

取り込み → 画面に従って操作

■ データが本体に戻ります。

## SDカードからメールを復元する

SDカードなどに保存したメールデータを本体に戻します。

- 復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- 保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1


① → サービス → あんしんバックアップ



- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

### データの復元

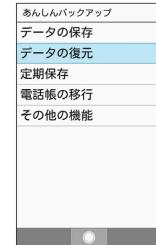


3

### SDカードからデータを復元

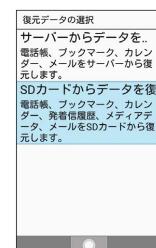

4

③ を押して「メール」タブを選択

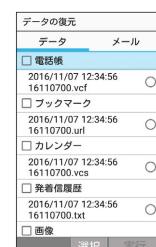

5

**書き換え実行**

- メールデータ読み込み機能が起動します。

6

**取り込み → 画面に従って操作**

- データが本体に戻ります。

**定期的に自動で保存する**

本体の電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードなどに定期的に自動で保存します。

- お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- 本体に登録されている電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データの全件をサーバー／SDカードなどに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- 保存先を **サーバーに保存** に設定したときは、電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータのみ保存します。
- メールデータは本機能では保存できません。
- ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

**① → サービス → あんしんバックアップ**

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

**定期保存**

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

**更新頻度／日付／保存先／対象を設定**

4

**② (保存)**

- 定期保存が設定されます。

## 機種変更前にサーバーに保存した電話帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客様は、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができます。

1


① → サービス → あんしんバックアップ



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

電話帳の移行

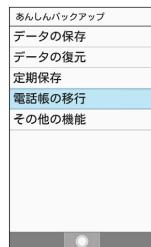

3

OK → はい

■ 読み込みが完了しました。


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。  
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して  
ログイン → 同意すると操作してください。

## 保存したデータを削除する

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータを削除します。  
削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。


1

① → サービス → あんしんバックアップ

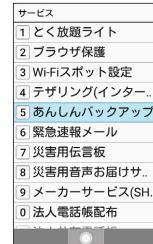


2

その他の機能

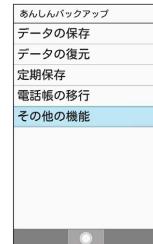


3

保存データの削除

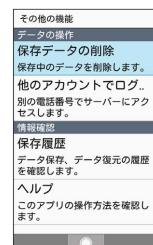

4


サーバーのデータを削除 / SDカードのデータを削除

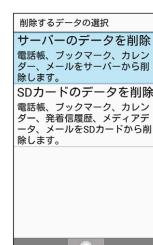

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。  
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して  
ログイン → 同意すると操作してください。

5

削除するファイルを選択 → ( ) ( 表示) → ( ) (削除)

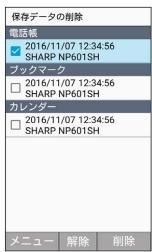

- 削除するファイルを選択するたびに、選択 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- 複数選択することもできます。
- ( ) (メニュー) → [全選択] / [全解除] と操作すると、すべてのファイルを選択 ( ) / 解除 ( ) できます。

6

OK → OK

☒ データが削除されます。

- 削除を中断する場合は、[キャンセル] と操作します。

## 共通設定

壁紙・ディスプレイに関する設定.....	234
音・バイブに関する設定.....	236
セキュリティに関する設定.....	237
省エネ・電池に関する設定.....	239
Wi-Fi設定.....	240
Bluetooth®に関する設定.....	241
データ引継・リセットに関する設定.....	241
ネットワークに関する設定.....	243
データ通信に関する設定.....	244
自動通信・同期に関する設定.....	247
位置情報に関する設定.....	248
クイック起動に関する設定.....	248
その他の設定.....	249

## 壁紙・ディスプレイに関する設定

### 壁紙・ディスプレイに関する設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
待受画面・壁紙	待受画面の壁紙や表示内容を設定します。
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
文字サイズ・フォント	画面に表示される文字の大きさや書体を設定します。
のぞき見防止	周囲からのぞかれても画面の表示内容がわかりにくくなる機能（ベールビュー）について設定します。
リラックス画質	ブルーライトを抑えた目に優しい画質にするかどうかを設定します。
サブディスプレイ	サブディスプレイの表示や点灯について設定します。



壁紙・ディスプレイ画面が表示されます。



設定が完了しました。

### + 壁紙・ディスプレイ利用時の操作

内部ストレージやSDカードに保存している画像を壁紙に設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **待受画面・壁紙** → **壁紙** → **データフォルダ** → **写真** / **画像** / **ユーザーフォルダ** → **画像を選択** → **○** → **画像範囲を選択** → **○**

- ・ **ユーザーフォルダ** と操作した場合は、続けて表示するフォルダを選択して **○** (開く) を押します。
- ・ 画像範囲を選択時に **○** を押して選択範囲を移動できます。
- ・ **○** (範囲縮小) / **○** (範囲拡大) を押すと範囲の大きさを変更できます。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **待受画面・壁紙** → **壁紙** → **プリセット** → **画像を選択** → **○**

ライブ壁紙を壁紙に設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **待受画面・壁紙** → **壁紙** → **ライブ壁紙** → **ライブ壁紙を選択** → **○** → **○**

壁紙に表示する時計の種類を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **待受画面・壁紙** → **時計表示** → **時計の種類** → **時計** / **時計(大)** / **世界時計** / **表示しない**

壁紙に表示する世界時計のタイムゾーンを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **待受画面・壁紙** → **時計表示** → **タイムゾーンの選択** → **国/地域/都市名などを選択** → **○**

- ・ **時計の種類** で **世界時計** を設定しているときにタイムゾーンの時刻が表示されます。

壁紙に歩数計を表示するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **待受画面・壁紙** → **歩数計**

- ・ **歩数計** と操作するたびに、有効 (**✓**) / 無効 (**□**) が切り替わります。

壁紙に表示するカレンダーの種類を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **待受画面・壁紙** → **カレンダー表示** → **カレンダーの種類** → **1カ月表示** / **2カ月表示** / **表示しない**

壁紙に表示するカレンダーの週の開始日を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **待受画面・壁紙** → **カレンダー表示** → **週の開始日** → **日曜** / **月曜**

## 壁紙に通知アイコンを表示するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [待受画面・壁紙] → [通知アイコン]

- ・[通知アイコン]と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

## 壁紙にクリック起動キーを表示するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [待受画面・壁紙] → [クリック起動キー]

- ・[クリック起動キー]と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

## 画面の明るさを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [画面の明るさ] → ○で明るさを調整 → ○(確定)

## 無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [バックライト点灯時間] → 時間を選択 → ○

## 画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [文字サイズ・フォント] → [文字サイズ(全般)] → サイズを選択 → ○

## LINEの画面に表示される文字サイズを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [文字サイズ・フォント] → [文字サイズ(LINE)] → サイズを選択 → ○

## メールの画面に表示される文字サイズを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [文字サイズ・フォント] → [文字サイズ(メール)] → サイズを選択 → ○

## 画面に表示される文字の書体を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [文字サイズ・フォント] → [文字フォント切替] → フォントを選択 → ○ → [はい]

## 周囲からのぞかれても画面の表示内容がわかりにくくなるようにするかどうかを設定する(ベールビュー)

壁紙・ディスプレイ画面で [のぞき見防止] → [のぞき見防止]

- ・[のぞき見防止]と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

## のぞき見防止の表示パターンを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [のぞき見防止] → [表示パターン]

→ パターンを選択 → ○ → [はい]

## のぞき見防止使用時の正面からの見栄えを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [のぞき見防止] → [見栄え補正]

→ ○で見栄えを調整 → ○(確定)

## 目に優しい画質にするかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [リラックス画質]

- ・[リラックス画質]と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。
- ・[II]を長押ししても有効／無効にできます。

## サブディスプレイの表示時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [サブディスプレイ] → [表示時間設定]

→ 時間を選択 → ○

## サブディスプレイに着信相手を表示するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [サブディスプレイ] → [着信相手表示]

→ [表示する] / [表示しない]

## 本機を閉じたときにサブディスプレイを点灯するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で [サブディスプレイ] → [点灯設定]

→ [点灯する] / [点灯しない]

## 音・バイブに関する設定

### 音・バイブに関する設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
マナーモード 設定	マナーモードを設定します。
音量	着信音や操作音などの音量を設定します。
着信音・お知らせ 音	機能ごとに着信音やバイブレータ、ランプなどの設定をします。
全般	詳しくは、「 <a href="#">着信音やバイブなどの設定を変更する</a> 」を参照してください。
通知	ボタン操作時に操作音を鳴らしたりバイブレータを動作させるかどうかなどを設定します。

1

① → 設定 → ② 音・バイブ



音・バイブ画面が表示されます。

2

各項目を設定



設定が完了しました。

### 音・バイブ利用時の操作

#### マナーモードを設定する

音・バイブ画面で [マナーモード設定] → [通常マナー] / [ドライブマナー] / [サイレントマナー] / [OFF]

・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオカメラ撮影時の撮影開始／終了音、音楽・動画の音などは鳴りますが、着信音／受信音／操作音は鳴動しません。また、[ドライブマナー] / [サイレントマナー] に設定すると、着信／受信時のバイブルーターも振動しません。[OFF] に設定するとマナーモードを解除します。

#### 着信音や操作音などの音量を設定する

音・バイブ画面で [音量] → 項目を選択 ④ ⑤ ⑥ ⑦ で音量を選択 ⑧ ⑨

・音量の選択時に ⑩ (確認) を押すと、音が再生されます。再生を止めるときは、⑪ (停止) を押します。

#### 画面ロックの動作時に音を鳴らすかどうかを設定する

音・バイブ画面で [全般] → [画面ロックの音]

・[画面ロックの音] と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

#### 充電開始時に音を鳴らすかどうかを設定する

音・バイブ画面で [全般] → [充電開始音]

・[充電開始音] と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

#### ボタン操作音を鳴らすかどうかを設定する

音・バイブ画面で [全般] → [キー操作音]

・[キー操作音] と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

#### ボタン長押し操作時などにバイブルーターを動作させかどかを設定する

音・バイブ画面で [全般] → [操作時バイブ]

・[操作時バイブ] と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

#### ボタンのバックライトを点灯するかどうかを設定する

音・バイブ画面で [全般] → [キーバックライト]

・[キーバックライト] と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

閉じているときに、サイドボタン長押しでマナーモードに切り替えるかどうかを設定する

音・バイブ画面で **全般** → **サイドマナーキー長押し**

- ・**サイドマナーキー長押し**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

画面ロック中に、ロック画面に通知を表示するかどうかを設定する

音・バイブ画面で **通知** → **画面ロック中の表示** → **すべての通知**／**表示しない**／**プライベートな通知以外**

- ・**プライベートな通知以外**は**画面のロック**が**ロックNo.／パスワード**のときに表示されます。

機能の通知をブロックするかどうかを設定する

音・バイブ画面で **通知** → **アプリの通知** → **機能を選択** → **○** → **ブロック**

- ・**ブロック**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

機能の通知を優先的に表示させるかどうかを設定する

音・バイブ画面で **通知** → **アプリの通知** → **機能を選択** → **○** → **優先度**

- ・**優先度**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

機能の通知にプライベートな内容を表示させるかどうかを設定する

音・バイブ画面で **通知** → **アプリの通知** → **機能を選択** → **○** → **プライベート**

- ・**プライベート**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。
- ・**画面のロック**が**ロックNo.／パスワード**のときに表示されます。

機能が通知にアクセスすることを許可するかどうかを設定する

音・バイブ画面で **通知** → **通知へのアクセス** → **画面に従って操作**

## セキュリティに関する設定

### セキュリティに関する設定

画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
<b>操作用暗証番号</b> 設定	各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">操作用暗証番号を設定する</a> 」を参照してください。
<b>画面のロック</b>	画面ロック解除方法を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">本機の使用を禁止する（画面のロック）</a> 」を参照してください。
<b>アプリ起動制限</b>	一部機能の利用制限をするかどうかを設定します。
<b>シークレット設定</b>	電話帳やメールフォルダのシークレット機能について設定します。 詳しくは、「 <a href="#">連絡先とメールフォルダを見られないようにする（シークレット設定）</a> 」を参照してください。
<b>ケータイ機能制御<sup>1</sup></b>	ケータイ機能制御のサービスで利用制限がされている機能を確認することができます。
<b>USIMカードロック設定</b>	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定します。 詳しくは、「 <a href="#">PINコードについて</a> 」を参照してください。
<b>提供不明元のアプリ</b>	提供元が不明のアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定します。
<b>高度な設定</b>	本機の暗号化やデバイス管理などを設定します。

- 1 法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。

1

○ → **設定** → **セキュリティ**



セキュリティ画面が表示されます。

2

## 各項目を設定



設定が完了しました。

## + セキュリティ利用時の操作

## 機能ごとに制限をかけて利用できないように設定する

- セキュリティ画面で [アプリ起動制限] → 操作用暗証番号を入力 → ○ → [アプリ起動制限] (ON 表示) → 機能を選択 → ○ (✓ 表示)
- [アプリ起動制限]と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。
  - 機能を選択 → ○と操作するたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。
  - 待受画面で [A6] を長押ししてもアプリ起動制限のON/OFFを切り替えられます。
  - データフォルダを起動制限しても、ビデオカメラで撮影した直後の動画のプレビューは確認できます。

## 提供元不明のアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定する

## セキュリティ画面で [提供元不明のアプリ]

- [提供元不明のアプリ]と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 機能が電話帳にアクセスできるかどうかを設定する（電話帳アクセスモニター）

## セキュリティ画面で [高度な設定] → [電話帳アクセスモニター] → 機能を選択 → ○ → [アクセスを許可する] / [アクセスを禁止する] → OK

- [ステータスバーに通知する]にチェック (✓ 表示)を入れると、機能が電話帳へアクセスしたとき、ステータスバーに通知アイコンが表示されるようになります。

## 本機内のデータを暗号化する

## セキュリティ画面で [高度な設定] → [端末の暗号化] → [携帯端末を暗号化] → ロックNo./パスワードを入力 → [携帯端末を暗号化]

- ロック解除方法が [なし] のときはロックNo./パスワードを入力する必要はありません。
- 電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- 暗号化が中断された場合、本機内のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。

## デバイス管理機能を有効にするかどうかを設定する

## セキュリティ画面で [高度な設定] → [デバイス管理機能] → [エモバー] / [安心遠隔ロック(法人)] / [安心遠隔ロック] → [有効にする] / [無効にする]

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ストレージのタイプを確認する

## セキュリティ画面の [高度な設定] → [ストレージのタイプ] にストレージの種類が表示されます。

## 安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスを機能に許可するかどうかを設定する

## セキュリティ画面で [高度な設定] → [安全な認証情報の使用] → ○で [システム] / [ユーザー] を選択 → 証明書を選択 → ○で確認画面の下部を表示 → [無効にする] / [有効にする] → [はい]

## 暗号化された認証情報をインストールする

## セキュリティ画面で [高度な設定] → [証明書をインストール] → 画面に従って操作

## すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードモリセットする

## セキュリティ画面で [高度な設定] → [認証ストレージの消去] → [はい]

## 特定の機能だけが利用できるように制限する

## セキュリティ画面で [高度な設定] → [画面の固定] → [画面の固定] (ON 表示)

- [解除時の認証]にチェック (✓ 表示)を入れると、画面の固定を解除するときにロックNo./パスワードの入力が必要となるように設定できます。
- [画面の固定]を ON にしたあと、固定したい画面を開いて [I] (長押し) → ○ (メニュー) → [画面固定] → [はい] と操作すると画面固定を使用できます。
- 画面の固定を解除するには [CLEAR/BACK] と [II] を同時に長押しします。

機能の使用履歴データにアクセスできる機能を設定する

セキュリティ画面で [高度な設定] → [使用履歴へのアクセス] 画面に従って操作

## セキュリティ利用時のご注意

### 画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したロックNo.／パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになつた場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録／設定した内容が消失しますのでご了承ください。

### 端末の暗号化についてのご注意

本機を暗号化する際は、次の点にご注意ください。

- ・端末の暗号化を解除するときは、「オールリセット」を行う必要があります。
- ・画面ロック解除方法を「なし」以外に設定している場合、本機を起動するときに、ストレージ復号化のパスワード入力画面が表示されます。[画面のロック] で設定した方法でロックを解除してください。
- ・ストレージ復号化の際、ロックNo.／パスワードの入力を10回および20回連続して間違えたときは、本機を再起動してから再度入力する必要があります。30回連続して間違えると、本機が初期化されますので、ご注意ください。
- ・端末の暗号化後に、画面ロック解除方法をロックNo.／パスワードに変更すると、本機を起動するときにストレージ復号化のパスワード入力画面を表示するかどうかを設定できます。

## 省エネ・電池に関する設定

### 省エネ・電池に関する設定

電池の消費を抑えたり、電池の使用状況を確認することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
長エネスイッチ	本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えます。
電池	電池の利用状況を確認します。

1

[設定] → [設定] → [省エネ・電池]



省エネ・電池画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了しました。

### 省エネモード利用時の操作

長エネスイッチを有効にするかどうかを設定する

省エネ・電池画面で [長エネスイッチ] → [長エネスイッチ]

- ・[長エネスイッチ] と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・充電を開始するとOFF (OFF) に切り替わります。

### 長エネスイッチの機能を確認する

省エネ・電池画面で [長エネスイッチ] → [長エネスイッチの概要]

長エネスイッチで制限する機能を個別に設定する

省エネ・電池画面で [長エネスイッチ] → [詳細設定] → [項目] を設定

- ・項目を押すたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電池残量が設定した量以下になったときに、長エネスイッチを自動的に有効にするかどうかを設定する

省エネ・電池画面で **長エネスイッチ** → **電池残量で切替**

- ・**電池残量で切替**と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・**電池残量で切替**によって「長エネスイッチ」がONになっているとき、**電池残量で切替**を無効にしても「長エネスイッチ」はOFFになりません。

**長エネスイッチ**を自動で有効にする電池残量を設定する

省エネ・電池画面で **長エネスイッチ** → **切替条件設定** →

電池残量を選択 → ⑨（確定）

- ・**電池残量で切替**が有効のときに設定できます。

電池の使用状況を確認する

省エネ・電池画面で **電池** → **項目を選択**



## Wi-Fi設定

### Wi-Fi設定

Wi-Fiの設定について詳しくは、「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照してください。

## Bluetooth®に関する設定

### Bluetooth®に関する設定

Bluetooth®の設定について詳しくは、「[Bluetooth®を利用する](#)」を参照してください。

## データ引継・リセットに関する設定

### データ引継・リセットに関する設定

SDカードや赤外線、Bluetooth®機能を利用してほかの携帯電話からデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりできます。データ引継について詳しくは、「[データ引継を利用する](#)」を参照してください。

## 本機をリセットする（オールリセット）

内部ストレージのすべてのデータを消去できます。

1


◎ → 設定 → データ引継・リセット



データ引継・リセット画面が表示されます。


2

オールリセット

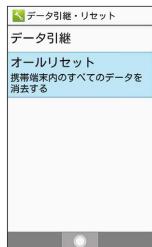

3

操作用暗証番号を入力 ② ◎

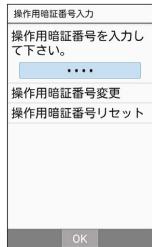

4

携帯端末をリセット




・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、 microSD

内データも消去する ( ✓ 表示) と操作します。

5

すべて消去

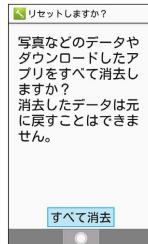

本機が再起動します。

### オールリセット時の注意

オールリセットすると、内部ストレージのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。

・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

## ネットワークに関する設定

### ネットワークに関する設定

機内モードなどネットワークに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
データ通信設定	データ使用量に関する機能の設定や機能のデータ通信の制限をします。 詳しくは、「 <a href="#">データ通信に関する設定</a> 」を参照してください。
ネットワーク設定	VPNやモバイルネットワークに関する機能を設定できます。

**1**


① → 設定 → ネットワーク



国旗 ネットワーク画面が表示されます。

**2**

各項目を設定

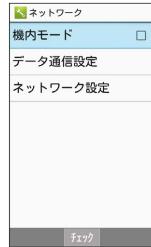

国旗 設定が完了しました。

#### + ネットワーク設定時の操作

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ネットワーク画面で 機内モード

- ・機内モードと操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

### VPNの接続先を追加する

ネットワーク画面で ネットワーク設定 → VPN設定 → ②(メニュー) → VPNプロファイルの追加 → 内容を設定 → ③(保存)

・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。

・追加したVPNを選択 → ④(○)と操作すると、接続／切断できます。

### 常時接続するVPNを指定する

ネットワーク画面で ネットワーク設定 → VPN設定 → ②(メニュー) → 常時接続VPN → VPNを選択 → ④(○)

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### VPNプロファイルを編集する

ネットワーク画面で ネットワーク設定 → VPN設定 → ②VPNを選択 → ②(メニュー) → プロファイルを編集 → ④内容を設定 → ③(保存)

### VPNプロファイルを削除する

ネットワーク画面で ネットワーク設定 → VPN設定 → ②VPNを選択 → ②(メニュー) → プロファイルを削除

### 4G LTE回線を利用するかどうかを設定する

ネットワーク画面で ネットワーク設定 → モバイルネットワーク → ④4Gを利用する

・4Gを利用すると操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

### アクセスポイントを追加する

ネットワーク画面で ネットワーク設定 → モバイルネットワーク → アクセスポイント名 → ②(メニュー) → 新しいAPN → 設定項目を選択 → ④(○) → 設定項目を入力 → ③(確定) → ②(メニュー) → ④保存

・追加したアクセスポイントを利用するには、追加したアクセスポイントを選択 → ④(○)と操作します(○表示)。

・追加したアクセスポイントを選択 → ③(編集)と操作すると、アクセスポイントを編集できます。

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ネットワーク画面で ネットワーク設定 → モバイルネットワーク → アクセスポイント名 → ②(メニュー) → 初期設定にリセット

**SMSの送受信に利用する機能を設定する**

ネットワーク画面で **ネットワーク設定** → **デフォルトのSMS** → **機能を選択** → ○

---

**プロキシを設定する**

ネットワーク画面で **ネットワーク設定** → **プロキシ設定** → **プロキシ/ポート/除外一覧** → **各項目を入力** → ○  
(保存)

---

**設定したプロキシを経由してネットワークに接続する**

ネットワーク画面で **ネットワーク設定** → **プロキシ設定** → **プロキシを有効にする** → **はい** (  表示)  
・ **プロキシを有効にする** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。  
・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

---

**音声通話にLTEを利用するかどうかを設定する**

ネットワーク画面で **ネットワーク設定** → **LTEを利用した音声通話**  
・ **LTEを利用した音声通話** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。  
・ ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

## データ通信に関する設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。  
データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

### データ使用量を確認する

データの使用量を確認できます。

1


○ → **設定** → **ネットワーク**



ネットワーク画面が表示されます。

2

**データ通信設定**

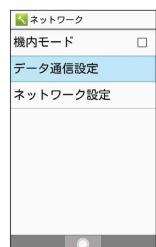

3

**データ使用量**



データ使用量画面が表示されます。

## データ使用量画面の見かた



### ① データ使用サイクル

データ使用量確認のサイクルを表示／サイクル表示のリセット日を設定<sup>1</sup>

### ② データ使用量

### ③ データ通信制限ライン<sup>2</sup>

### ④ データ通信警告ライン

### ⑤ 期間内に使用したサービス

- 1 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。
- 2 データ使用量の上限を設定すると表示されます。詳しくは、「データ使用量を制限／警告する」を参照してください。

## + データ使用量利用時の操作

### モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で (メニュー) → モバイルデータ

- ・モバイルデータと操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面でデータ使用サイクル欄を選択 → (メニュー) → サイクルを変更… → 日付を選択 → (確定)

### 機能ごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で、画面下部に表示された機能名を選択 → (メニュー)

## データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1


(メニュー) → 設定 → ネットワーク



■ ネットワーク画面が表示されます。


2

データ通信設定

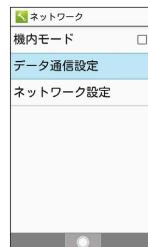

3


データ使用量

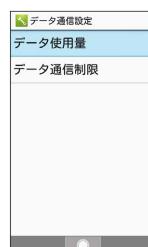

■ データ使用量画面が表示されます。

4


(メニュー) → モバイルデータの制限 → OK

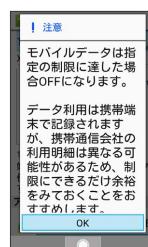

■ データ通信制限ライン（オレンジ）が表示されます。

5

- ① (メニュー) → 制限サイズ → 使用量の上限を設定 →  
 ② (確定)

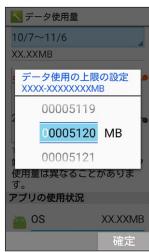

■ データ使用量の上限が設定されます。

6

- ① (メニュー) → 警告サイズ → 警告を通知する使用量を設定 → ② (確定)



■ 警告を通知するデータ使用量が設定されます。

・以降、使用中に警告容量に達したときは画面上部（ステータスバー）に ▲ が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

## データ通信を制限する

機能ごとのデータ通信を制限します。

1


- ① → 設定 → ネットワーク



■ ネットワーク画面が表示されます。


2

### データ通信設定

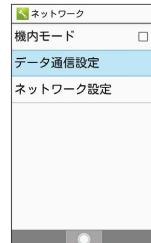

3

### データ通信制限

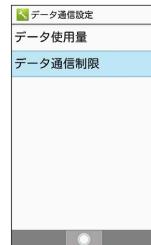

■ データ通信制限画面が表示されます。

4

- 機能を選択 → ① ( 制限中 表示 )



■ 選択した機能のデータ通信が制限されます。

## + データ通信制限利用時の操作

### データ通信制限を解除する

データ通信制限画面で制限中の機能を選択 → ○ (動作可表示)

### 予期せぬモバイルデータ通信をする機能のインストール時に確認するかどうかを設定する

データ通信制限画面で ☐ (通知設定) → インストール時の通知

- ・**インストール時の通知**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

### データ通信制限中の機能を起動したときに制限を解除するかどうか確認するように設定する

データ通信制限画面で ☐ (通知設定) → 制限時の通知

- ・**制限時の通知**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

## 自動通信・同期に関する設定

### | 自動通信・同期の設定を変更する

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定を変更できる項目は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 <a href="#">位置情報に関する設定</a> 」を参照してください。
自動同期・バックグラウンドデータの通信	アカウントに設定されている、アプリケーションやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 <a href="#">アカウントに関する設定</a> 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう <b>データローミング</b> をOFFにします。詳しくは、「 <a href="#">データローミングの設定を変更する</a> 」を参照してください。

### + 自動通信・同期を無効にする

#### 位置情報の取得を無効にする

○ → 設定 → 位置情報 → 位置情報 (OFF表示)

- ・**位置情報**と操作するたびに、ON (ON表示)／OFF (OFF表示)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 自動同期・バックグラウンドデータの通信を無効にする

○ → 設定 → その他 → アカウント → ☐ (メニュー) → データの自動同期 (□表示) → はい

- ・**データの自動同期**と操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

#### 海外での通信でのパケット通信を無効にする

○ → 設定 → ネットワーク → ネットワーク設定 → モバイルネットワーク → データローミング (OFF表示)

- ・**データローミング**と操作するたびに、ON (ON表示)／OFF (OFF表示)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 位置情報に関する設定

### 位置情報に関する設定

位置情報の利用を設定できます。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用した機能を表示します。

1


① → [設定] → [位置情報]



🏁 位置情報画面が表示されます。

2

[位置情報] ( **ON** 表示) → [同意する]

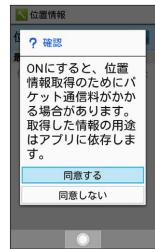

🏁 設定が完了しました。

- ・[位置情報]と操作するたびに、ON ( **ON** 表示) / OFF ( **OFF** 表示) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## クイック起動に関する設定

### クイック起動に関する設定

クイック起動の設定について詳しくは、「[クイック起動キーから機能を呼び出す](#)」を参照してください。

## その他の設定

### 1 その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アピアアップデータ	アップデートできる機能がある場合に、アップデートを実施できます。
アプリケーション	インストールした機能や、実行中の機能の情報を確認できます。
待受／メニュー	待受画面およびメニュー画面を切り替えることができます。
アプリ切替	詳しくは、「 <a href="#">待受／メニュー／アプリを切り替える</a> 」を参照してください。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
セルフチェック	本機を診断したり、セーフモードで再起動できます。
ストレージ	内部ストレージやSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などができます。
言語 (Language) を選択	表示言語を設定できます。
アカウント	アカウントの追加ができます。また、追加したアカウントの同期について設定できます。
端末情報	本機の状態を確認できます。
スクリーンセーバー	充電中にスクリーンセーバーを表示するように設定できます。
ソフトキーボード	文字入力に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。

### 1

○ → 設定 → その他

設定
2 音・パイプ
3 セキュリティ
4 省エネ・電池
5 Wi-Fi
6 Bluetooth
7 データ引継・リセット
8 ネットワーク
9 位置情報
0 クイック起動キー
* その他

国旗 該当画面が表示されます。

### 2

各項目を設定

その他
アピアアップデータ
アプリケーション
待受／メニュー／アプリ切替
日付と時刻
セルフチェック
各種デバイスのセルフチェックを実施
ストレージ
言語(Language)を選択

国旗 設定が完了しました。

## アピアアップデータに関する設定

機能が最新かどうか確認することができます。また、アップデートできる機能がある場合は、アップデートを実施できます。アップデートの定期更新機能は、初期状態では無効に設定されています。

1

① → 設定 → その他



☑ その他画面が表示されます。

2


アピアアップデータ



☑ アピアアップデータ画面が表示されます。

3

各項目を設定

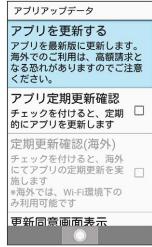

☑ 設定が完了します。

## + アピアアップデータ設定時の操作

### 機能を更新する

アピアアップデータ画面で アプリを更新する → ① (実行する)

### 定期的にアプリを更新するように設定する

アピアアップデータ画面で アプリ定期更新確認 ( ✓ 表示)

- 初期状態では無効 ( □ 表示) に設定されています。
- アプリ定期更新確認と操作するたびに、有効 ( ✓ ) / 無効 ( □ ) を切り替えます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 海外にて定期的にアプリを更新するように設定する

アピアアップデータ画面で 定期更新確認 (海外) ( ✓ 表示)

- アプリ定期更新確認が有効のときに設定できます。
- 定期更新確認 (海外) と操作するたびに、有効 ( ✓ ) / 無効 ( □ ) を切り替えます。

### アプリ更新時に同意画面を表示しないようにする

アピアアップデータ画面で 更新同意画面表示 ( □ 表示)

- 更新同意画面表示と操作するたびに、有効 ( ✓ ) / 無効 ( □ ) を切り替えます。

### 更新履歴を確認する

アピアアップデータ画面で 更新履歴

### 利用規約を確認する

アピアアップデータ画面で 利用規約

### ! アピアアップデータについて

アプリ更新時は、起動中の機能は終了します。

更新にあたっては、パケット通信料がかかります。

## アプリケーションに関する設定

インストールした機能や実行中の機能の設定、情報の確認ができます。

1

● → 設定 → その他



その他画面が表示されます。

2

アプリケーション



アプリケーション画面が表示されます。

3

機能を選択 → ●

機能の詳細が表示されます。

・●を押すと「ダウンロード済み」／「実行中」／「すべて」の分類で機能が表示できます。

4

各項目を設定 → ○

設定が完了します。

## 日付と時刻に関する設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日時の自動設定	日付と時刻を自動的に設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

● → 設定 → その他



その他画面が表示されます。

2

日付と時刻



日付と時刻画面が表示されます。

3

各項目を設定 → ○



設定が完了します。

## 日付と時刻利用時の操作

### 日付と時刻を自動で設定する

日付と時刻画面で **日時の自動設定** (  表示)

- ・**日時の自動設定**と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの自動設定**

- ・**タイムゾーンの自動設定**と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### 日付を手動で設定する

日付と時刻画面で **日付設定** → 日付を選択 → ( 確定 )

- ・**日時の自動設定**が無効のときに設定できます。

### 時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で **時刻設定** → 時刻を選択 → ( 確定 )

- ・**日時の自動設定**が無効のときに設定できます。

### タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの選択** → 国／地域／都市名などを選択 → ( 確定 )

- ・**タイムゾーンの自動設定**が無効のときに設定できます。

### 時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で **24時間表示**

- ・**24時間表示**と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## セルフチェックに関する設定

本機を診断したり、セーフモードで再起動できます。

**1**

① → 設定 → その他



旗 その他画面が表示されます。

**2**

**セルフチェック**



旗 セルフチェック画面が表示されます。

**3**

① (診断開始)



**4**

項目を選択 → (  表示 ) → ( 次へ )



## 5

画面に従って操作

診断結果一覧が表示されます。

- 診断結果を選択 → ○と操作すると、診断結果画面が表示されます。

## セルフチェック利用時の操作

### セルフチェックの診断履歴を確認する

セルフチェック画面で確認する診断履歴を選択 → ○ → 画面に従って操作

### セルフチェックの診断履歴を選択して削除する

セルフチェック画面で ○ (メニュー) → [履歴選択削除] → 履歴を選択 → ○ (表示) → ○ (削除) → [はい]

- 履歴を選択 → ○と操作するたびに、選択 ( ) /解除 ( ) が切り替わります。

### 本機をセーフモードで再起動する

セルフチェック画面で ○ (メニュー) → [セーフモード] → [OK]

- お買い上げ時に近い状態で再起動します。
- セーフモードで再起動したあと、セルフチェック画面で ○ (メニュー) → [通常起動] → [OK] と操作すると、セーフモードを終了し、再起動します。

### 本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する

セルフチェック画面で ○ (メニュー) → [温度アドバイス] → 画面に従って操作

### セルフチェック機能のバージョンを確認する

セルフチェック画面で ○ (メニュー) → [アプリケーション情報]

## ストレージに関する設定

内部ストレージやSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント / マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
合計容量	内部ストレージやSDカードの合計容量を確認します。
空き容量	内部ストレージやSDカードの空き容量を確認します。
microSDのマウント解除	SDカードのマウントを解除して安全に取り外せるようにします。
microSDをマウント	SDカードをマウントし、SDカードが利用できるようにします。
microSD内データを消去	SDカードをフォーマットします。 詳しくは、「 <a href="#">SDカードをフォーマットする</a> 」を参照してください。
microSDの暗号化	SDカードを暗号化します。
microSDの暗号化解除	SDカードの暗号化を解除します。
情報更新	コンテンツの情報を最新に更新します。
USB接続	USB接続時に優先するモードを設定します。

・ SDカードの状態によって表示される項目は異なります。

## 1

○ → [設定] → [その他]



■ その他画面が表示されます。

## 2

### ストレージ



■ ストレージ画面が表示されます。

3

## 各項目を設定



設定が完了しました。

## + ストレージ利用時の操作

## SDカードのマウントを解除する

ストレージ画面で **microSDのマウント解除** → [はい]

## SDカードをマウントする

ストレージ画面で **microSDをマウント**

## SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する

ストレージ画面で **microSDの暗号化** / **microSDの暗号化解除** → [確認] → 操作用暗証番号を入力 → [○] → [開始]

・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。

## ストレージ内のコンテンツの情報を最新に更新する

ストレージ画面で **情報更新** → [はい]

## USB接続時に優先するモードを設定する

ストレージ画面で **USB接続** → **接続モードを選択** → [○] (  表示 )

## ! microSDの暗号化／暗号化解除についてのご注意

SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する際は、次の点にご注意ください。

- ・電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・SDカードの空き容量が不足していると、暗号化／暗号化解除を実行できません。
- ・暗号化されたSDカード内のデータは、暗号化を実施した端末以外では利用できなくなります。
- ・暗号化されたSDカードは、暗号化解除を行うことで通常のSDカードとして使用できるようになります。
- ・SDカードを暗号化した状態でオールリセットを行った場合、SDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。オールリセットを行う前に、暗号化解除を行ってください。
- ・SDカードを暗号化した端末に、別のSDカードを取り付けた場合、SDカードは読み取り専用となります。
- ・読み取り専用のSDカードは、暗号化することで書き込みが可能となります。
- ・SDカードの暗号化／暗号化解除には時間がかかる場合があります。暗号化を実行中は充電を中止しないでください。暗号化が中断された場合、SDカード内のデータが失われる可能性があります。

### 言語 (Language) に関する設定

**1**

○ → 設定 → その他

その他画面が表示されます。

**2**

言語 (Language) を選択

日本語 / English

日本語

その他画面が表示されます。

**3**

使用する言語が設定されます。

### アカウントに関する設定

アカウントの追加ができます。また、追加したアカウントの同期について設定できます。

**1**

○ → 設定 → その他

その他画面が表示されます。

**2**

アカウント

アカウント画面が表示されます。

**3**

アカウントの追加 → 追加するアカウントの種類を選択 ○  
→ 画面に従って操作

アカウントの追加が完了します。

**+ アカウントごとにデータの自動同期設定を変更する**

アカウント画面でアカウントを選択 → (メニュー) → データの自動同期 → (はい)  
・データの自動同期と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

## 端末情報に関する設定

本機の状態を確認できます。

1

◎ → 設定 → その他



旗 その他画面が表示されます。

2

端末情報



旗 端末情報画面が表示されます。

- ・ソフトウェア更新について詳しくは、「[ソフトウェアを更新する](#)」を参照してください。

## 端末情報利用時の操作

### 開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で **ビルト番号** を選択 → ◎ を7回押す → **開発者向けオプション**

旗 開発者向けオプション画面が表示されます。

### 電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で **端末の状態**

### 法的情報／認証を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

端末情報画面で **法的情報** / **認証**

- ・ **法的情報** と操作したときは、このあと画面に従って操作してください。

## スクリーンセーバーに関する設定

充電中に自動で画面が消灯したとき、スクリーンセーバーを表示するように設定します。

1

◎ → 設定 → その他



旗 その他画面が表示されます。

2

スクリーンセーバー



旗 スクリーンセーバー画面が表示されます。

3

スクリーンセーバー ( **表示** ) → **フォトフレーム** / **フォトテーブル**



旗 設定が完了します。

## + スクリーンセーバー利用時の操作

### スクリーンセーバーに表示する画像を設定する

スクリーンセーバー画面で **フォトフレーム** / **フォトテーブル** → (詳細設定) → フォルダを選択 → (表示) → [CLEAR BACK]

- ・フォルダを選択 → ○と操作するたびに、選択(✓) /解除(■)が切り替わります。
- ・フォルダを選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、すべてのフォルダを選択(✓) / 解除(■)できます。

### スクリーンセーバーを起動して表示を確認する

スクリーンセーバー画面で **フォトフレーム** / **フォトテーブル** → (起動)

### スクリーンセーバーを解除する

スクリーンセーバー画面で **スクリーンセーバー** ( OFF 表示)

## | 文字入力に関する設定

文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
S-Shoin	S-Shoinの動作を設定します。 S-Shoinの設定について詳しくは、「 <a href="#">文字入力の設定を行う</a> 」を参照してください。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ポインタの速度	マウス / トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。
送信時文字コード設定	データ送信時の文字コードを設定します。
現在のキーボード	利用する入力方法を設定します。

1

○ → 設定 → その他



☑ その他画面が表示されます。

2


ソフトキーボード



☑ ソフトキーボード画面が表示されます。

3

各項目を設定

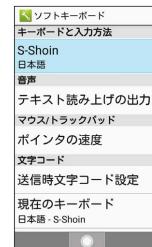

☑ 設定が完了しました。

## + ソフトキーボード利用時の操作

### 音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ソフトキーボード画面で [テキスト読み上げの出力] → [Pico TTS] → [詳細設定] → 各項目を設定

### 音声読み上げ時の速度を設定する

ソフトキーボード画面で [テキスト読み上げの出力] → [音声の速度] → 速度を選択 → ○

### サンプルを再生する

ソフトキーボード画面で [テキスト読み上げの出力] → [サンプルを再生]

### デフォルトの言語のステータスを確認する

ソフトキーボード画面で [テキスト読み上げの出力] → [デフォルトの言語のステータス]

### マウス／トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

ソフトキーボード画面で [ポインタの速度] → ○ で速度を調整 → ○ (確定)

- ・バーが長いほど、速度が速くなります。

### データ送信時の文字コードを設定する

ソフトキーボード画面で [送信時文字コード設定] → [Unicode] / [Shift\_JIS]

### 利用する入力方法を設定する

ソフトキーボード画面で [現在のキーボード] → 入力方法を選択 → ○

### 利用できる入力方法を追加／変更する

ソフトキーボード画面で [現在のキーボード] → [キーボードの選択] → 入力方法を選択 → ○ ( [ ] 表示) → [CLEAR BACK]

- ・入力方法を選択 → ○ と操作するたびに、選択 ( [ ] ) / 解除 ( [ ] ) が切り替わります。
- ・入力方法を解除できない場合は [ ] が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ユーザー補助に関する設定

字幕など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。

項目	説明
通知連携 (PASSNOW)	PASSNOWの通知連携を利用する設定ができます。 詳しくは、「ペア設定したAndroidタブレットで着信・通知を表示する」を参照してください。
KeyTranslator	LINEをキーで操作するかどうかを設定します。
字幕	字幕表示について設定します。
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくします。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。

1

○ → 設定 → その他



旗 その他画面が表示されます。

2

ユーザー補助



旗 ユーザー補助画面が表示されます。

3

## 各項目を設定



設定が完了します。

## + ユーザー補助利用時の操作

## 字幕を表示するように設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **字幕** ( **ON** 表示)

- ・字幕の表示を解除するときは **字幕** → **字幕** と操作します ( **OFF** 表示)。

## 字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **言語** / **文字サイズ** / **字幕スタイル** → 項目を選択 → ○

- ・**字幕** がONのときに設定できます。

## 画面に表示される文字を大きくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **大きい文字サイズ**

- ・**大きい文字サイズ** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## パスワードを音声出力するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **パスワードの音声出力**

- ・**パスワードの音声出力** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ユーザー補助画面で **テキスト読み上げの出力** → エンジンを選択 → ○

- ・エンジンを選択 → ○ → ○ (詳細設定) と操作すると、音声合成エンジンの詳細を設定できます。

## 音声読み上げ時の速度を設定する

ユーザー補助画面で **テキスト読み上げの出力** → **音声の速度** → **速度を選択** → ○

## サンプルを再生する

ユーザー補助画面で **テキスト読み上げの出力** → **サンプルを再生**

## デフォルトの言語のステータスを確認する

ユーザー補助画面で **テキスト読み上げの出力** → **デフォルトの言語のステータス**



## 付録

ソフトウェアを更新する.....	262
トラブルシューティング.....	263
文字入力用ボタン一覧.....	264
仕様.....	266
保証とアフターサービス.....	267
お問い合わせ先一覧.....	267

## ソフトウェアを更新する

### ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。

- ほかの機能を利用しているときは、ソフトウェア更新は行われません。
- 手動でソフトウェアを更新することもできます。

### ! ソフトウェア更新時のご注意

#### 機能について

新しい機能が追加／更新されたり、機能の名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

#### ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

#### データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 手動でソフトウェアを更新する

電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

- 本機にPC接続用microUSBケーブル（オプション品）を接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- 更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

1

① → 設定 → その他 → 端末情報



2

ソフトウェア更新



■ ソフトウェア更新画面が表示されます。

3

ソフトウェア更新 → はい → 画面に従って操作

■ ソフトウェア更新が実行されます。

### + ソフトウェア更新時の操作

#### 自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定** → **自動更新設定**

- 自動更新設定**と操作するたびに、有効（ON）／無効（OFF）が切り替わります。

#### 自動更新の開始時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で **更新時刻設定** → **時刻を選択**

② (確定) → OK

## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

### ? こんなときは

#### Q. 電源が入らない

- A.  を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、  
 を押し続けてください。  
A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。  
A. 本機の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れましたか。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

#### Q. 電源が切れる／電源が入らない

- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れます。この場合には、本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを終了してから、画面を消灯してください。

#### Q. フリーズ／動作が不安定

- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。  
 (8秒以上長押し)  
・バイブレーターが動作したあとに指を離すと、電源が切れます。

#### Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。  
A. 電源を入れ直してください。  
A. 機内モードに設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。

 (長押し) → 機内モード

- A. **[モバイルデータ]** が無効となっていますか。次の操作で **[モバイルデータ]** が有効となっていることを確認してください。

 → 設定 → ネットワーク → データ通信設定  
→ データ使用量 →  (メニュー) → モバイルデータ (  表示)

- A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

 → 設定 → ネットワーク → ネットワーク設定 → モバイルネットワーク → アクセスポイント名 →  (メニュー) → 初期設定にリセット

#### Q. 電池の消費が早い

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。  
A. 音を出す機能／操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になるときは、省エネモード設定を利用してください。詳しくは、「[省エネ・電池に関する設定](#)」を参照してください。

#### Q. 画面ロックが解除できない

- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に電源を切ることができます。  
 (8秒以上長押し)  
・バイブルレーターが動作したあとに指を離すと、電源が切れます。

#### Q. 充電できない／充電に時間がかかる

- A. ACアダプタのmicroUSBプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。  
A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。  
A. 指定品以外の充電器などを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、電池パックを劣化させる原因となります。  
A. お知らせランプが点滅していませんか。このときは、充電ができません。指定品の充電器を使用して充電してください。  
それでも充電ができない場合は、「[お問い合わせ先](#)」または「[ソフトバンクショップ](#)」へご相談ください。  
A. ACアダプタのmicroUSBプラグが汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。  
A. USB充電を利用していないませんか。USB充電を利用すると、ACアダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接続環境によっては充電できないことがあります。

#### Q. 充電が止まる／充電が始まらない

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

Q. USIMカードが認識されない

- A. USIMカードを正しく取り付けていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC（金属）部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違うUSIMカードを取り付けていませんか。使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。

Q. USB充電できない

- A. パソコンの電源は入っていますか。電源が入っていないときは充電できません。
- A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。オプション品のPC接続用microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。

Q. 電話がかけられない／繋がらない

- A. 「機内モード」に設定されていませんか。ステータスバーに「」が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。
- (長押し) → 「機内モード」
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 電話の相手の声が聞こえない

- A. 通話音量が小さくなっていますか。通話中に⑥を押すと、通話音量を大きくすることができます。

## 文字入力用ボタントークン

### 漢字（ひらがな） [全角]

ボタン	入力
1 あ	あいうえおあいうえお
2 か	かきくけこ
3 さ	さしすせそ
4 た	たちつてとつ
5 な	なにぬねの
6 ま	はひふへほ
7 ぱ	まみむめも
8 や	やゆよやゆよ
9 ら	らりるれろ
0 わゑ	わをんわー～□〔スペース〕 。。
※ Aa	〔改行〕 大文字／小文字切り替え
# ♪	、。？！・□〔スペース〕

### 英数字 [半角／全角]

ボタン	入力
1 あ	. @ / _ - : ~ 1
2 か	a b c A B C 2
3 さ	d e f D E F 3
4 た	g h i G H I 4
5 な	j k l J K L 5
6 ま	m n o M N O 6
7 ぱ	p q r s P Q R S 7
8 や	t u v T U V 8
9 ら	w x y z W X Y Z 9
0 わゑ	0 - □〔スペース〕 ! " # \$ % & ' ( ) * + , . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` {   } ~
※ Aa	〔改行〕 大文字／小文字切り替え
# ♪	. , ? ! ' - & ( ) \ □〔スペース〕

1 全角英数字入力モード選択時は、「0」「-」「□〔スペース〕」のみ入力できます。

2 全角英数字入力モード選択時は、「\」は「¥」と入力されます。

## 数字 [半角／全角]

ボタン	入力
1 あ	1
2 か	2
3 さ	3
4 た	4
5 な	5
6 は	6
7 ま	7
8 や	8
9 ら	9
0 りを	0
＊	〔改行〕
#	.

## 区点コード

ボタン	入力
1 あ	1
2 か	2
3 さ	3
4 た	4
5 な	5
6 は	6
7 ま	7
8 や	8
9 ら	9
0 りを	0

## カタカナ [半角／全角]

ボタン	入力
1 あ	アイウエオアイウエオ
2 か	カキクケコ
3 さ	サシスセソ
4 た	タチツテトツ
5 な	ナニヌネノ
6 は	ハヒフヘホ
7 ま	マミムメモ
8 や	ヤユヨヤユヨ
9 ら	ラリルレロ
0 りを 1	ワヲンワ～□〔スペース〕 。。。
＊	〔改行〕
#	大文字／小文字切り替え 、。？！・□〔スペース〕

- 1 半角カタカナ入力モード選択時は、「ワ」「ヲ」「ン」「ー」のみ入力できます。

## 仕様

### AQUOS ケータイ2

本機の仕様は次のとおりです。

- お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

項目	説明
質量	本体：約101g 電池パック装着時：約132g
連続通話時間 <sup>1</sup>	約910分（3Gモード） 約530分（GSMモード） 約800分（VoLTE <sup>2</sup> モード）
連続待受時間 <sup>3</sup>	約840時間（3Gモード） 約715時間（GSMモード） 約595時間（4Gモード：FDD-LTE網） (クローズポジション時)
テレビ（ワンセグ）連続視聴時間 <sup>4</sup>	約7時間30分
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ（microUSB Quick Charge™ 2.0 対応）[ZSDBA4] <sup>5</sup> ：約130分 ACアダプタ（microUSB 1.0A）[ZSDBA6] <sup>6</sup> ：約140分
サイズ（幅×高さ×奥行）	約51×113×16.7mm (クローズポジション時、突起部除く)
最大出力	3G : 0.25W GSM (900MHz) : 2W GSM (1800MHz, 1900MHz) : 1W 4G : 0.2W
通信速度 <sup>7</sup>	SoftBank 4G LTE：下り最大112.5Mbps <sup>8</sup> / 上り最大37.5Mbps SoftBank 3G：下り最大21Mbps / 上り最大5.7Mbps

- 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- Voice over LTEの略。LTEのネットワークで音声通話を可能にする技術。
- 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- テレビ連続視聴時間とは、電池の充電を満たし、横画面フルスクリーン表示、画面の明るさのレベルを「明るさ：3」に設定、別売のマイク付ステレオイヤホンを使用し、音量最大、電池残量約10%を残した計算値です。電波状況、再生コンテンツにより、ご利用時間が変動することがあります。
- SoftBank SELECTION スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応ACアダプタ [SB-AC12-HDQC]
- SoftBank SELECTION スマートフォン用 microUSB充電ACアダプタ 1.0A [SB-AC13-HDMU]

- ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、ご利用地域によって通信速度が異なります。
- 一部エリアから順次開始予定です。ご利用エリアによっては、下り最大75Mbps、37.5Mbps、またはそれ以下になります。

### 電波障害自主規制について

本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本機の銘板シールに表示しております。

### 電池パック

項目	説明
電圧	3.85V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1800mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約44.1×65.1×4.9mm（突起部除く）

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

### 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは定期的にバックアップをとっておかれるこをおすすめします。なお、故障、修理、機種変更の際や、その他の取り扱いなどによって、本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることができます。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼ったり、接着剤などで本製品に装飾を施すと、改造とみなされることがあります、修理をお引き受けできない場合があります。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次の問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）

一般電話から 0800-919-0157（無料）

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）

一般電話から 0800-919-0113（無料）

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが次の番号へおかけください。

東日本地域：022-380-4380（有料）

関西地域：06-7669-0180（有料）

中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

### ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）



## AQUOS ケータイ2 ユーザーガイド 索引

### あ

アラームを利用する.....	171
暗証番号／操作用暗証番号について.....	23
あんしんバックアップを利用する.....	223

### い

位置情報に関する設定.....	248
-----------------	-----

### え

エモバーを利用する.....	162
----------------	-----

### お

お問い合わせ先一覧.....	267
音・バイブに関する設定.....	236
オプションサービスを利用する.....	84
音楽を聴く.....	152
音声認識.....	77

### か

海外でのご利用.....	89
各部の名前とはたらき.....	6
画像を編集する.....	148
壁紙・ディスプレイに関する設定.....	234
カメラの設定を変更して撮影する.....	143
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた.....	20
画面の見かた.....	19
カレンダーを利用する.....	168
簡易留守録を利用する.....	74
簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）.....	75
かんたん発信で電話をかける（音声認識）.....	77

### き

機内モードを利用する.....	43
機能の呼び出しかた.....	40
共有電話帳.....	65

### く

クイック起動に関する設定.....	248
-------------------	-----

### こ

国際電話をかける.....	78
---------------	----

### そ

災害用ツールを利用する.....	174
撮影した静止画／動画を確認する.....	147
サブディスプレイについて.....	22

## し

シークレット設定	195
辞書	58
自動通信・同期に関する設定	247
社内共通の電話帳を本機に同期する（共有電話帳）	65
社内共通の電話帳をメールで受信する（電話帳配布）	64
仕様	266
省エネ・電池に関する設定	239

## す

ステータスバー	20
ストップウォッチを利用する	179
スピードダイヤル	75

## せ

静止画／動画を撮影する	140
世界時計を利用する	180
赤外線通信を利用する	206
セキュリティに関する設定	237

## そ

送受信メールを管理／利用する	111
その他の基本操作	44
その他の設定	249
ソフトウェアを更新する	262
ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する	214

## た

タイマーを利用する	179
タッチクルーザーEXの使いかた	33

## ち

地図を利用する	156
着信音やバイブなどの設定を変更する	48
着信を拒否する	82

## つ

通知パネル	21
通話設定を変更する	91

## て

テザリング機能を利用する	215
データ通信に関する設定	244
データ引継・リセットに関する設定	241
データ引継を利用する	219
データフォルダ	200
データ放送を利用する	136
データを利用する（データフォルダ）	200

テレビを視聴する	133
テレビを利用する	132
電源を入れる／切る	18
電卓を利用する	178
電池パックを充電する	16
電池パックを取り付ける／取り外す	15
電話帳配布	64
電話帳を利用する	59
電話をかける／受ける	68

## と

動画を閲覧する	153
とく放題ライト	191
トラブルシューティング	263

## な

内部ストレージ／SDカードについて	11
-------------------	----

## ね

ネットワークに関する設定	243
--------------	-----

## は

バーコードを読み取る	149
パソコンと接続して利用する	216
バックアップについて	219
発信先を限定する	80
発信／着信履歴を利用する	72

## ふ

ブラウザ画面の操作のしかた	125
ブラウザを利用する	122

## ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む	26
保証とアフターサービス	267
歩数計を利用する	165
ボタン操作について	32
本機のしくみと基本操作について	32
本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）	21
本機の使用を禁止／制限する	194

## ま

待受画面の画像を変更する	47
マナーモードを利用する	43

## め

メインメニューの使いかた	34
--------------	----

メモ帳を利用する.....	182
メールアドレスを変更／登録する.....	94
メール画面の見かた.....	106
メールの種類について.....	94
メールの設定を変更する.....	112
メール (S!メール／SMS) を確認／返信する.....	103

## も

文字入力用ボタン一覧.....	264
文字表示を変更する.....	46
文字を入力する.....	51
文字を編集する.....	56

## ゆ

ユーザーガイドについて.....	4
よく使う単語を登録する（辞書）.....	58
よく利用するサイトを登録する.....	129

## れ

連絡先とメールフォルダを見られないようにする (シークレット設定) .....	195
--	-----

## わ

割引・優待サービスを利用する（とく放題ライト）.....	191
------------------------------	-----

## B

Bluetooth®に関する設定.....	241
Bluetooth®を利用する.....	209

## L

LINEを利用する.....	167
----------------	-----

## P

PASSNOWを利用する.....	183
PCメールを利用する.....	116
PINコードについて.....	24

## S

S!メールでデコレメールを送信する.....	98
S!メールを送信する.....	95
S!メール／SMS.....	103
SMSを送信する.....	101

## U

USIMカードについて.....	8
------------------	---

## W

Wi-Fi設定.....	240
Wi-Fiで接続する.....	210





## AQUOS ケータイ2 ユーザーガイド

2016年10月 第1版  
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：AQUOS ケータイ2  
製造元：シャープ株式会社