

ご利用の前に必ずお読みください

クイックスタート

DIGNO® BX3
DIGNO® BX3 カメラレス
DIGNO® BX3 Plus

取扱説明書
詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

スマートフォンから
フラワーブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

DIGNO® BX3
<https://www.softbank.jp/biz/services/mobile/lineup/smartphone/digno-bx3/>


DIGNO® BX3 カメラレス
<https://www.softbank.jp/biz/services/mobile/lineup/smartphone/digno-bx3-cameraless/>

DIGNO® BX3 Plus
<https://www.softbank.jp/biz/services/mobile/lineup/smartphone/digno-bx3-plus/>

5KTEB1190RX-0724SZ

3 本体にUSIM/SDカードトレイを差し込む

- 矢印の方向に、ゆっくりと押し差し込んでください。
- USIM/SDカードトレイの向きに注意してください。
- 誤った向きで差し込んだ場合、USIMカードが落下したり、本機の故障の原因となることがあります。
- の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出でていないことを確認してください。

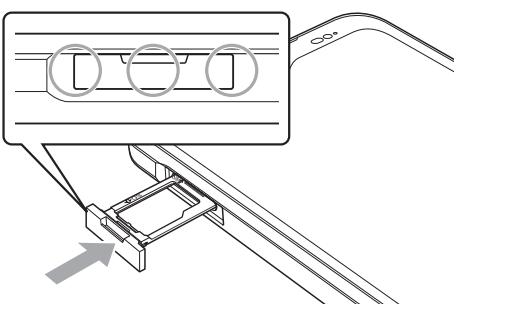

7

本機の取り扱いについて

△危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(針など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

△警告

モバイルライトや光部品を人の目に当づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障がいなどの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。


点線を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。

本機内のUSIM/SDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)や金屬片(カッターの刃やステッパーの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、USIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。


お買い上げ品の確認

このたびは、DIGNO® BX3/DIGNO® BX3 カメラレス/DIGNO® BX3 Plusをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

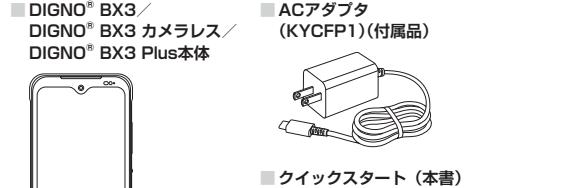


本書では、DIGNO® BX3/DIGNO® BX3 カメラレス/DIGNO® BX3 Plusについて説明しています。
イラストや操作手順などはDIGNO® BX3 Plusの内容で説明しています。
DIGNO® BX3/DIGNO® BX3 カメラレスをご使用の場合、一部非対応の機能があります。
付属品 その他のオプション品につきましては、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(P.39)までご連絡ください。
・イラストや操作手順などはDIGNO® BX3 Plusの内容で説明しています。
DIGNO® BX3/DIGNO® BX3 カメラレスをご使用の場合、一部非対応の機能があります。
本書では、microSD™メモリカード/microSDHC™メモリカード/microSDXC™メモリカードを、以降SDカードと記載いたします。
本書では、microSD™メモリカード/microSDHC™メモリカード/microSDXC™メモリカードを、以降SDカードと記載いたします。
本書の内容は将来、予告無く変更することがあります。
本書の内容については万全を期しておりますが、万一不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(P.39)までご連絡ください。
乱丁、落丁はお取り替えいたします。

1

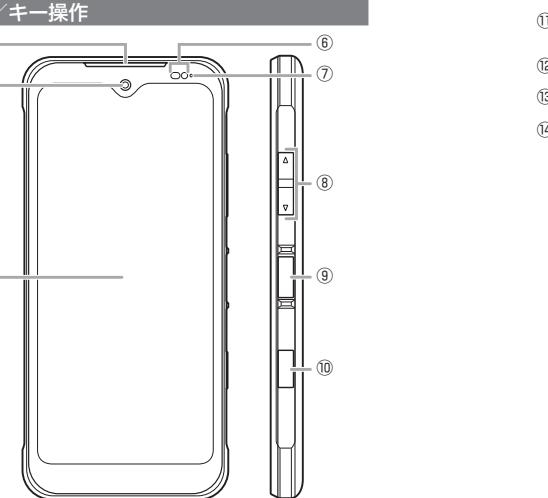


2

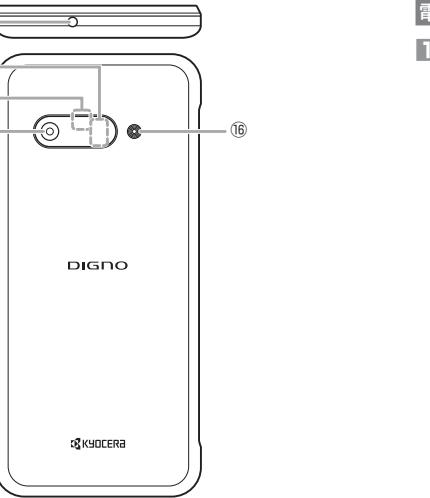


3



4

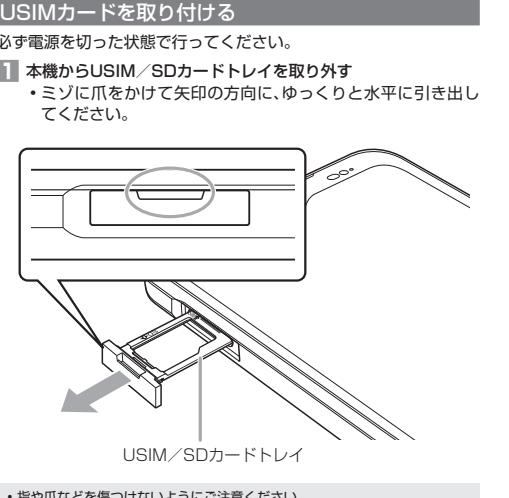

5

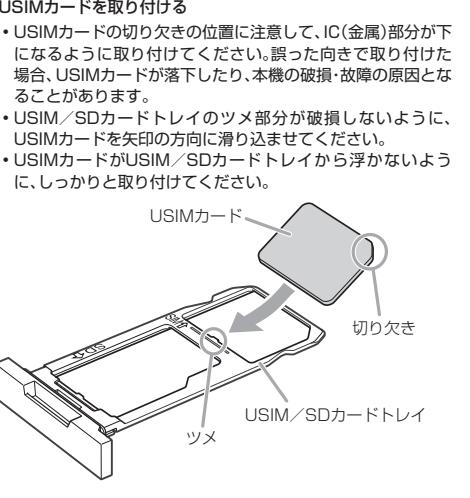

6

eSIMをダウンロードする

1 ホーム画面で①(設定) ▶ 「ネットワークとインターネット」

2 「SIM」

- USIMカードを取り付けていない場合は、手順①に進みます。

3 「SIMの追加」

4 「新しいeSIMをダウンロード」

5 QRコードをスキャン

- 状況によってQRコードのスキャン画面が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

・DIGNO® BX3 カメラレスをご使用の場合は、「ヘルプ」→「手動で入力」→コードを入力→「続行」と操作してください。

6 「ダウンロード」 ▶ 確認コードを入力 ▶ 「続行」 ▶ 「閉じる」

・eSIMを設定する場合は「設定」をタップします。以降は画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

1 ホーム画面で①(設定) ▶ 「ネットワークとインターネット」

2 「SIM」

- USIMカードを取り付けていない場合は、手順①に進みます。

3 「SIMの追加」

4 「新しいeSIMをダウンロード」

5 QRコードをスキャン

- 状況によってQRコードのスキャン画面が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

・DIGNO® BX3 カメラレスをご使用の場合は、「ヘルプ」→「手動で入力」→コードを入力→「続行」と操作してください。

6 「ダウンロード」 ▶ 確認コードを入力 ▶ 「続行」 ▶ 「閉じる」

・eSIMを設定する場合は「設定」をタップします。以降は画面の指示に従って操作してください。

スマートフォンを設定する

1 ホーム画面で①(設定) ▶ 「ネットワークとインターネット」

2 「インターネット」 ▶ 「Wi-Fi」 (①表示)

3 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選択

4 「パスワードを表示する」 (②表示)

5 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ▶ 「接続」

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

6 ネットワーク接続中は、画面上部に「③」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

2 「パスワードを表示する」 (②表示)

3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ▶ 「接続」

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

2 「パスワードを表示する」 (②表示)

3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ▶ 「接続」

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

2 「パスワードを表示する」 (②表示)

3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ▶ 「接続」

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

2 「パスワードを表示する」 (②表示)

3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ▶ 「接続」

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

2 「パスワードを表示する」 (②表示)

3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ▶ 「接続」

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

2 「パスワードを表示する」 (②表示)

3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ▶ 「接続」

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

2 「パスワードを表示する」 (②表示)

3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ▶ 「接続」

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

2 「パスワードを表示する」 (②表示)

3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ▶ 「接続」

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

2 「パスワードを表示する」 (②表示)

