


ご利用の前に必ずお読みください

クイックスタート

XPERIA 10 VI

取扱説明書
詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。
スマートフォンから
ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択
パソコンから
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/xperia10m6/>

■ 本体を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む
・トレイを差し込む方向にご注意ください。
○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード／SDカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

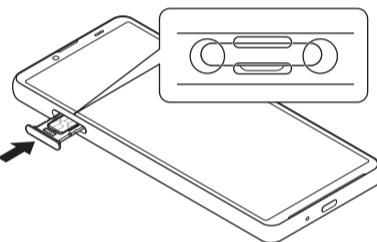

eSIMをダウンロードする

① ホーム画面で②(設定)→[ネットワークとインターネット]
② [SIM]→[SIMの追加]→[新しいeSIMをダウンロード]→QRコードをスキャン
・SIMカードを取り付けていない場合や、すでにダウンロードされたeSIMがない場合は、「SIMの追加」は表示されません。
・状況によってQRコードのスキャン画面が表示されず、次の手順に進む場合があります。


③ [ダウンロード]→ご契約時にソフトバンクからご案内された確認コードを入力→[続行]→[閉じる]

5

お買い上げ品の確認

このたびは、「Xperia 10 VI」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ Xperia 10 VI本体 ■ クイックスタート(本書)

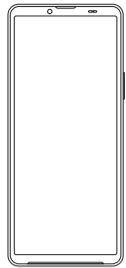


・本機「Xperia 10 VI」のモデル番号は「A402SOJ」です。
・本書ではmicroSDHCカードおよびmicroSDXCカード(microSDカードを含む)を、以降「SDカード」と記載いたします。
・その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先(→P.34)までご連絡ください。

本製品をお使いになる前に

本製品をご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
故障とお考えになる前に、取扱説明書／オンラインマニュアルの「困ったときは」もあわせてご参照ください。

1

各部の名称

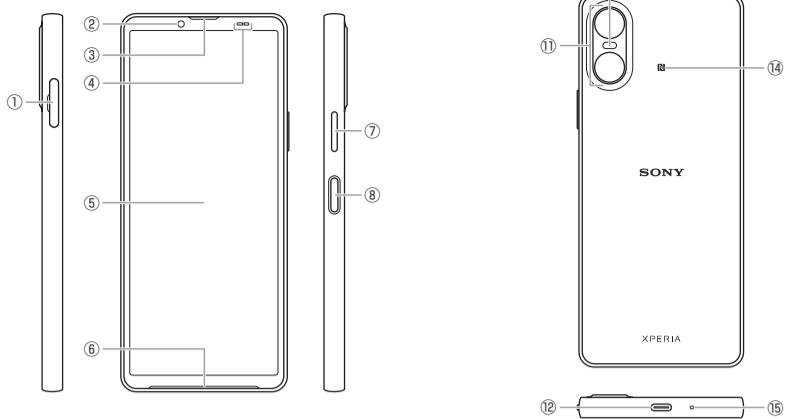

① SIMカード／SDカード挿入口
② フロントカメラ
③ 受話口／スピーカー
④ 近接センサー／明るさセンサー
⑤ ディスプレイ
⑥ スピーカー
⑦ 音量キー／ズームキー(上下)
⑧ 電源キー／指紋センサー
⑨ セカンドマイク
⑩ フラッシュ／フォトライト
⑪ メインカメラ
⑫ USB Type-C™接続端子
⑬ ヘッドセット接続端子
⑭ NFC／オサイフケータイ®かざし位置
⑮ 送話口／マイク

2

Wi-Fi®を設定する

Wi-Fiルーターを準備する

① 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認

② Wi-Fiルーターのネットワーク(SSID)、パスワード(「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」など)を確認

スマートフォンを設定する

① ホーム画面で②(設定)→[ネットワークとインターネット]→[インターネット]

② [Wi-Fi](②表示)

③ 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選択

④ [パスワードを表示する]にチェックを入れる

⑤ Wi-Fiルーターのパスワードを入力→[接続]

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

・ネットワーク接続中は、画面上部に「②」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み／パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

① 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選択

② [パスワードを表示する]にチェックを入れる

③ Wi-Fiルーターのパスワードを入力→[接続]

・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

SDカードについて

データをSDカードに保存したり、SDカード内のデータを本機に取り込んだりできます。SDカードは互換性のある他の機器でも使用できます。

SDカードの取り付け／取り外しについては、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。

・SDカードは同梱されていません。必要に応じて別途購入ください。

・本機では市販の2GBまでのmicroSDカード、32GBまでのmicroSDHCカード、1.5TBまでのmicroSDXCカードに対応しています。


・対応のSDカードは各SDカードメーカーへお問い合わせください。

・SDカードの使用中は、SDカードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。

電源操作について

■ 電源を入れる

① 電源キーを本機が振動するまで長押し

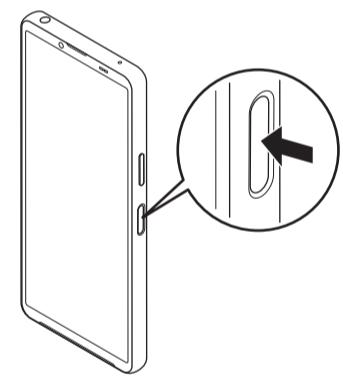

6

安全上のご注意

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

● ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危険、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示の説明

次の表示の記号は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*」を負う危険が想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷*」を負う可能性が想定される場合および物的損害*」の発生が想定される」内容です。

*1 重傷：失明・けが・やけど(高熱・低体温)・感電・骨折・中毒などによる後遺症がある場合のほか、および治療入院・長期の通院を要するものとします。

*2 軽傷：治療入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高熱・低体温)・感電などを指します。

*3 物的損害：家庭・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

禁止・強制の総表示の説明



禁示(してはいけないこと)を示す記号です。



分解禁示(分解してはいけないこと)を示す記号です。



水濡れ禁示(水に濡らしてはいけないこと)を示す記号です。

7

△警告

ごらいたいた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。

落とせせる、跳みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入りは、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などで使用については、ガソリンスタンド構内などで使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

また、ガソリンスタンド構内などで使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

△ 危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いものの(ハンマーなど)で割したり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

△ 危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いものの(ハンマーなど)で割したり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

△ 危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いものの(ハンマーなど)で割ったり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

△ 危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いものの(ハンマーなど)で割ったり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

△ 危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いものの(ハンマーなど)で割ったり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

△ 危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いものの(ハンマーなど)で割ったり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

△ 危険

ACアダプタ（オプション品）の取り扱いについて

△警告

- ACアダプタ（オプション品）のコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、ACアダプタ（オプション品）には触れなくてください。
感電などの原因となります。
- コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタ（オプション品）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- コンセントにACアダプタ（オプション品）を抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタ（オプション品）に変換器（海外旅行用のラベルコンバーターなど）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。
- 本機にACアダプタ（オプション品）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 濡れた手でACアダプタ（オプション品）のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ（オプション品）で充電してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタ（オプション品）：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続する）
海外で使用可能なACアダプタ（オプション品）：AC100V~240V（家庭用交流コンセントのみに接続する）

17

