


はじめよう！みまもりケータイ4 お子様向け操作ガイド

でんげんを入れよう



ながくおす

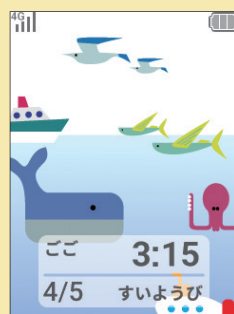

まちうけがめんが
です。

でんわをかけよう

あいてをえらんで
でんわをかけます

1

おす




ワンタッチででんわをかけます

ワンタッチででんわは、おうちの人にせっていして
もらいましょう。



ワンタッチ

おす

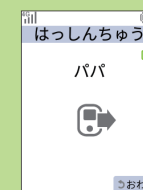


でんわがかかります。

がひようじされていると
でんわとメールができません。

2

でかけたい
あいてをえらぶ

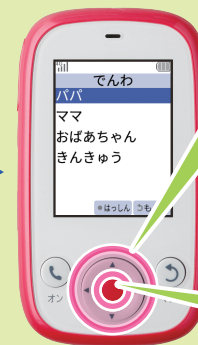

3

おす

でんわがかかります。
おはなしがおわったら
をします。

②で「きんきゅう」をえらぶと、110(けいさつ)、
119(けが・かじ)、118(うみのじこ)にでんわを
かけられます。

気をつけてください

★すな、よこれはにがて！

すながついた手でさわらないでください。よこれたら
かたくしぼっためのなどで水ぶきしてください。

★つよいしょうげきはにがて！

おとさないでください。つぶさないでください。


★音に気をつけて！

ブザーなど、大きな音がなっているときは耳にちか
づけないでください。
ちゃくしんおんがなっているときは、音に気をつけ
てしようしてください。

★ネクストラップをつかうときは気をつけて！

木のえだなどにひっかけないように気をつけてく
ださい。

じゅうでんしよう

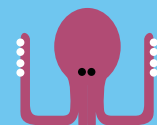

でんちがすく
なくなったら



「カチッ」となるまでさしこんで
じゅうでんします。

でんわにでよう



おす

おはなしができます。



おはなしがおわったら
をします。

うけたでんわをかくにんしよう





1

おす

メニューがひようじされた
ときは、で
「うけたでんわ」をえらび、
をします。

2

であいてを
えらびを

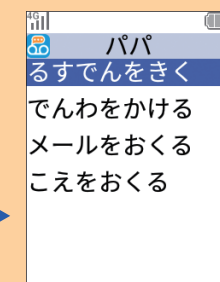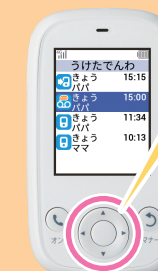

でんわやメールを
したり、るすでの
かくにんができます。

メールを見たり・おくったりしよう

見ていないメールがあると、 がひょうじされます。

- 1 ●をおして、  で「メール」をえらび、
●をおす




- 2   であてさきをえらび、●をおす



メールが見られます。

- 3 ●をおす

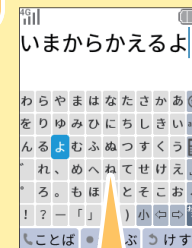


- 4 文字を入力する

- 5 ●をおす
メールがおくられます。



文字入力のしかた

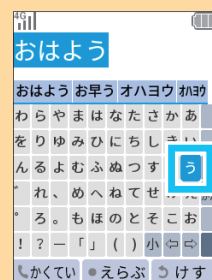


    で文字をえらんで、
●をおすと入力できます。

はじめてつかうときは、おうちの人に入力のしかたをおしえてもらいましょう。

キケンを感じたら



ブザーストラップをひくとブザーになります。

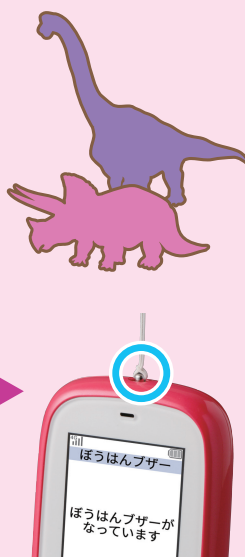

ブザースイッチをおしこむとブザーがとまります。

マナーモード

でんわがくると、音はらずにケータイがふるえてお知らせします。

でんしゃやとしょかんなどでは、マナーモードにしましょう。

ながくおす



もういちど ● をながくおすとかいじょできます。

キーロック


キーそうさをできなくします。




ながくおす

もういちど ● をながくおすとかいじょできます。

がめんのデザインをへんこうする

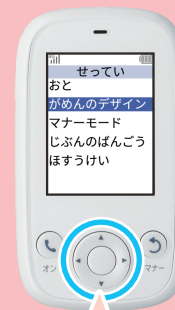


- をおして、  で「せってい」をえらび、
●をおし、「がめんのデザイン」をえらんで ●をおす

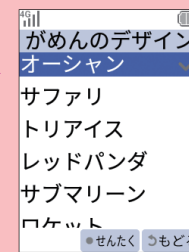

がめんのデザインをへんこうできます。

がめんのデザイン

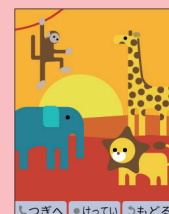

じしんやさいがいがおきたら


けいこくおんとおんせいでじしんやさいがいをしらせます。

おす
音がとまります。



音でのおしらせといっしょに「さいがいメール」がとどきます。おうちの人にかくにんしてもらいましょう。

こんなひょうじが出たら

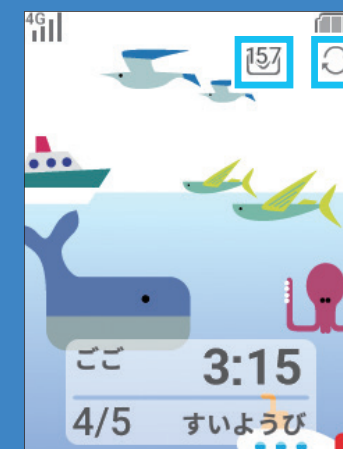

ひょうじが出たら、おうちのひとにかくにんしてください。

