



クイックスタート

motorola edge 60s PRO

取扱説明書
詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。
スマートフォンから
ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択
パソコンから
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/motorola-edge-60s-pro/>

使用材料


■ motorola edge 60s pro本体

使用箇所	材質	表面処理
ディスプレイ/カメラレンズ、強化ガラス LEDフラッシュ	—	—
カメラリング	アルミニウム	アルマイト処理、 つや加工
ミドルフレーム	ポリカーボネート +10% カラス織維 +ヤガ工(縫部)	つや消し加工、つ や加工
音量キー(上下)、電源キー、 AIキー	アルミニウム	サンダーブラスト+ アルマイト処理
クリーニング(紙製保護シート)	トーショングレー バー	マットオイル パル
背面カバー (PANTONE Shadow (ミッドグレーリー)、 PANTONE Calcite (カルサイトライト))	ガラス織維+シリ コン	防汚コテイング、 つや消し加工
背面カバー (PANTONE Dazzling Blue (ダズブラー))	ガラス織維+PUL バー	防汚コテイング、 つや消し加工
Motorolaロゴ (PANTONE Shadow (シャドーグリーン)、 PANTONE Dazzling Blue (ダズブラー))	ポリエチレンテ ラフレート+ボリ カボネット	ハードコート、つ や消し加工
Motorolaロゴ (PANTONE Calcite (カルサイトホワイト))	ポリエチレンテ ラフレート	ハードコート、つ や消し加工
SIMカードトレイ (外装部)	ポリカーボネート	つや消し加工
SIMカードトレイ (カード取り付け部)	ステンレス	—
SIMカードトレイ (フレーム部)	ポリカーボネート +20% カラス織維	—
SIMカードトレイ (バックイン部)	液体シリコーンゴ ム	—
IMEIラベル (SIMカードトレイ添付)	ポリエチレンテ ラフレート	ラミネート加工

お買い上げ品の確認

- このたびは、「motorola edge 60s pro」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- motorola edge 60s pro本体 ■ 125W TurboPower™ チャージャー(試供品)
- USB ケーブル(試供品)
- クイックスタート(本書)
- SIM 取出し用ピン(試供品)
- ・本機[motorola edge 60s pro]のモデル番号は[A502MO]です。
- ・その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先(P.40)までご連絡ください。

各部の名称/キーのはたらき

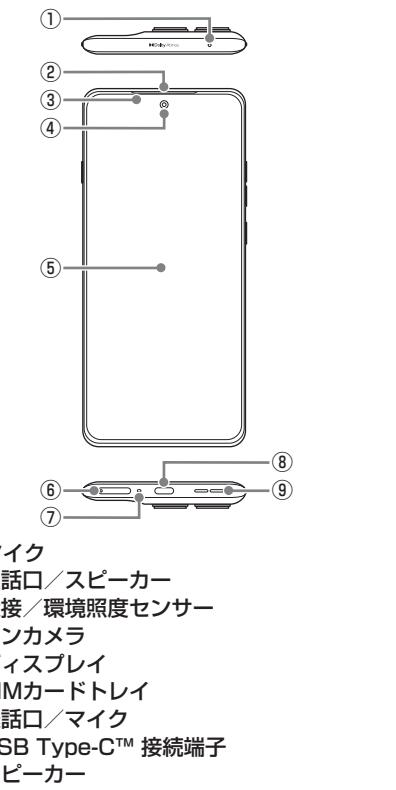

1


2

3

4

5


6

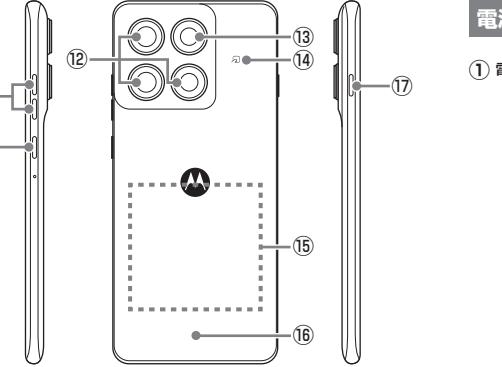

- ⑩ 音量キー(上下)
- ⑪ 電源キー
- ⑫ アウトカメラ
- ⑬ LEDフラッシュ
- ⑭ NFC FeliCa タッチポイント
- ⑮ ワイヤレス充電位置
- ⑯ 背面カバー
- ⑰ AIキー

① マイク
② 受話口/スピーカー
③ 近接/環境照度センサー
④ インカメラ
⑤ ディスプレイ
⑥ SIMカードトレイ
⑦ 送話口/マイク
⑧ USB Type-C™ 接続端子
⑨ スピーカー

電源を入れる

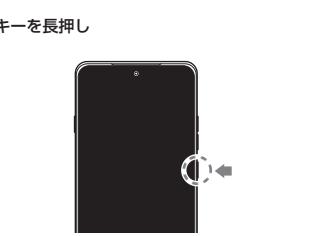


- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初期設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

USIMカードを取り付ける

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

- USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。


- ① SIM 取出し用ピン(試供品)をSIMカードトレイの穴に差し込む

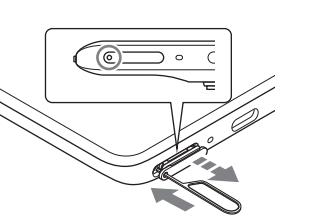

② SIMカードトレイの挿入口に、SIMカードトレイをまっすぐに差し込む


- 部分をしっかりと押し、本体とSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

② SIMカードトレイを引き出す

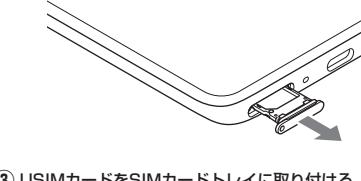


③ USIMカードをSIMカードトレイに取り付ける

- USIMカードの向き(切り欠き部分/IC(金属)部分を上)に注意して、ゆっくりと差し付けてください。
- USIMカードがSIMカードトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

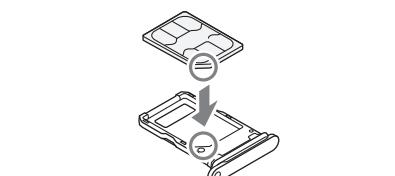

④ SIMカードトレイの挿入口に、SIMカードトレイをまっすぐに差し込む

- 部分をしっかりと押し、本体とSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

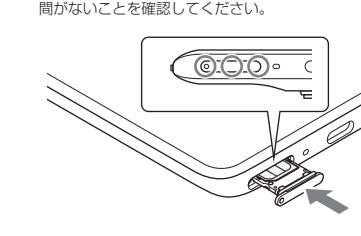

⑤

eSIMをダウンロードする

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にUSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただけます。

- ① ホーム画面を上にフリック → [設定] → [ネットワークとインターネット] → [SIMとモバイルネットワーク] → [新しいeSIMをダウンロード] → [eSIMを設定]

- ② QRコードをスキャナー→[設定]→確認コードを入力→[続行] → [閉じる]
- 状況によってQRコードのスキャン画面が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

ワイヤレスチャージャー(市販品)で充電する場合は、本機に金属製のもの(金属を含む材質のシール、ストラップ、クリップなど)を貼り付いたり、間に挟まないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

7

8

9

10

11

12

7

△ 注意

本機の取り扱いについて

△ 危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁示

ぐらついた台の上に傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブルート設定中は特にご注意ください。

落すことで、けがなどの原因となります。

禁示

湿気ほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁示

温度が高くなることがあります。また、衣類のボケツに置いたり、寝かせてしまったりなどして、意図せず継続して熱くなってしまうことがあります。

アバリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプタ(オプション品)の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接接触して熱くなってしまうことがあります。また、車の運転で体温によっては車の赤みやかゆみ、かぶれ、蒸れなどの原因となります。

禁示

本機の取り扱いによっては、保護ガラスや強化ガラスなどの保護フィルムの剥離や脱落などの

