

Libero 2

ユーザーガイド

Libero 2 ユーザーガイド 目次

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
電池パックについて.....	9
USIMカードについて.....	10
内部ストレージ/SDカードについて.....	12
充電する.....	14
電源を入れる/切る.....	15
タッチパネルの使いかた.....	16
初期設定について.....	17
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	18

基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	22
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	23
アプリケーションについて.....	24
電話番号について.....	27
マナーモードについて.....	28
機内モードについて.....	29
文字を入力する.....	29
Google アカウントを利用する.....	37
Google Playについて.....	39
暗証番号/操作暗証番号について.....	41
PINコードについて.....	42
画面を消灯する(画面ロック).....	43
ソフトウェアの更新について.....	43

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	46
ステータスバーについて.....	46
通知パネル/クイック設定パネルを利用する.....	47
ホーム画面をアレンジする.....	48

電話/電話帳

電話をかける/受ける.....	52
電話帳/通話履歴/お気に入りから電話をかける.....	55
オプションサービス.....	56
通話の設定をする.....	58
電話帳を利用する.....	59
電話帳をインポートする.....	62
電話帳をバックアップする.....	63

メール/インターネット

メールの種類について.....	66
スレッド一覧モード/フォルダー一覧モードについて.....	66
S!メール/SMSを送信する.....	67
S!メールでデコレメールを送信する.....	69
S!メール/SMSを受信/返信する.....	70
S!メール/SMSを管理する.....	71
S!メール/SMS作成時の操作.....	78
S!メール/SMS設定.....	81
Gmailを利用する.....	84
Chromeを利用する.....	87

カメラ

静止画／動画を撮影する.....	92
撮影した静止画／動画を見る（フォト）.....	94
撮影した静止画を加工する（フォト）.....	95
静止画／動画を共有する.....	97
カメラの設定を行う.....	98

便利な機能

あんしんバックアップを利用する.....	102
緊急速報メールを利用する.....	110
Google マップを利用する.....	111
Duoを利用する.....	112
Google検索を利用する.....	113
音声検索を利用する.....	113
電卓で計算をする.....	114
カレンダーを利用する.....	114
時計を利用する.....	116
YouTubeを利用する.....	119
音楽を聴く（Play Music）.....	120
パソコン用ファイルを利用する（WPS Office）.....	122
音声を録音する.....	123
ダウンロードしたファイルを利用する.....	124
ドライブを利用する.....	125
Playムービー＆TVを利用する.....	125

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する.....	128
Wi-Fiで接続する.....	129
テザリング機能を利用する.....	132
Bluetooth®機能を利用する.....	134

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	138
海外で電話をかける.....	140

端末設定

端末設定について.....	144
Wi-Fi設定.....	145
Bluetooth設定.....	146
データ使用量の設定.....	147
その他の設定.....	148
ディスプレイ設定.....	149
通知の設定.....	149
音の設定.....	150
アプリの設定.....	150
ストレージの設定.....	151
電池の設定.....	152
メモリの確認.....	153
ナビゲーションキーの設定.....	154
位置情報の設定.....	154
セキュリティの設定.....	155
アカウントの設定.....	157
Googleの設定.....	157
言語と入力設定.....	158
バックアップとリセット.....	159
日付と時刻の設定.....	160
指定電源ON／OFFの設定.....	160

ユーザー補助の設定.....	161
印刷の設定.....	162
端末情報.....	162

困ったときは

データの保存について.....	164
バックアップと復元.....	164
自動通信・同期の設定.....	165
トラブルシューティング.....	165
仕様.....	166
保証とアフターサービス.....	167
お問い合わせ先一覧.....	167

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

本機で使いかたを確認する


操作に迷ったとき、疑問があったときなどに、使い方ガイドで取扱説明書を閲覧できます。

また、FAQサイトへのアクセスもできます。

使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (使い方ガイド)

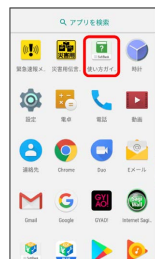

 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、 (使い方ガイド) のご利用にあたっての注意に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

ステータスバーにアイコンを表示する

通知パネルから使い方ガイドを起動できるよう、アイコンを表示させることができます。

1

ホーム画面で  (アプリー覽)  (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  常時表示



3

表示する  戻る



 常時表示の設定が完了します。

通知パネルから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドのアイコンをステータスバーに表示しておくと、機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイド



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

使い方ガイドでできること




項目	説明
1 目次を見る	本機の操作方法を目的別に確認できます。
2 知りたいことを入力して検索	使い方ガイド内の項目を検索できます。
3 アクセス数が多い項目	アクセス数が多い項目がランダムで表示されます。タップすると、取扱説明書内の該当の項目を確認できます。
4 用語集	分からない言葉を調べることができます。
5 よくある質問	よくある質問を確認できます。FAQモバイルサイトへも簡単にアクセスできます。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
電池パックについて.....	9
USIMカードについて.....	10
内部ストレージ/SDカードについて.....	12
充電する.....	14
電源を入れる/切る.....	15
タッチパネルの使いかた.....	16
初期設定について.....	17
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	18


各部の名称とはたらき

本体正面について

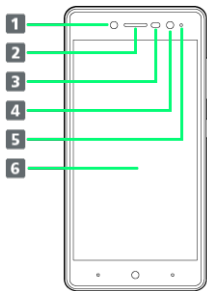


名称	説明
1 フロントフラッシュライト	フロントカメラ撮影時などのライトとして利用できます。
2 受話口	相手の声が聞こえます。
3 近接／明るさセンサー	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤操作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて画面の明るさを調節します。
4 フロントカメラ	静止画や動画の自分撮りなどに使用します。
5 通知ランプ	充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅します。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

本体背面／側面について

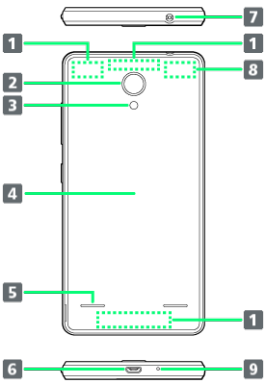

名称	説明
1 内蔵アンテナ部	通話やデータ通信を利用する際のアンテナが内蔵されています。
2 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
3 フラッシュライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 電池カバー	電池カバーを開けてUSIMカードやSDカードの取り付け／取り外しをします。
5 スピーカー	音楽や動画などの音声聞こえます。
6 外部接続端子	ACアダプタやmicroUSBケーブルなどを接続します。
7 イヤホン接続端子	イヤホンなどを接続します。
8 Wi-Fi／GPSアンテナ部	Wi-FiやGPS機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
9 送話口	自分の声を相手に伝えます。

キーについて



名称	説明
1 音量大小キー	音量を調節します。
2 電源キー	画面を消灯／点灯します。 長押しで電源ON／OFFを行います。

電池パックについて


電池パックのお取り扱い

- ・お買い上げ時の電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。
- ・電池パックは電源を入れたまま外さないでください。故障の原因となります。
- ・本機から電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化することがありますのでご注意ください。なお、これらに関して発生した損害につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・電池パックは消耗品で、リチウムイオン電池を使用しています。利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。利用可能時間が短くなりましたら、新しい電池パックをお買い求めください。
- ・交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックは、普通ゴミと一緒に捨てないでください。不要になった電池パックは端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまたはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その規則に従って処分してください。
- ・電池パックのお取り扱いについては、電池パックに付属している取扱説明書を参照してください。

電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す

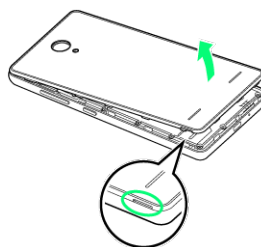

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り付ける

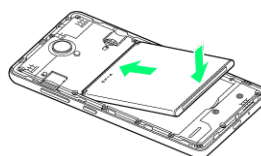

- ・本機の端子部と電池パックの端子部が合うように差し込んでから、本機に電池パックをはめ込みます。

3

電池カバーを取り付ける

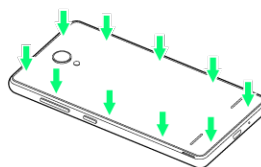


- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

電池パックを取り外す

電池パックは、必ず電源を切ってから取り外してください。

1


電池カバーを取り外す

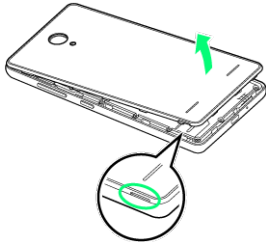

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

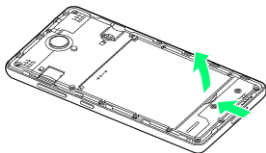

- ・本体のくぼみに指先を入れてから電池パックの片側を持ち上げてください。無理に取り外そうとすると、端子部が破損するおそれがあります。

3

電池カバーを取り付ける

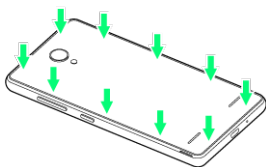


- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

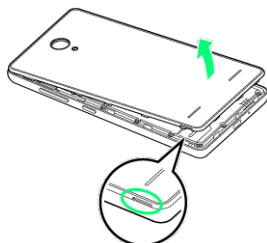

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。


2

USIMカードのIC部分を下にして、ゆっくりと水平に奥まで差し込む

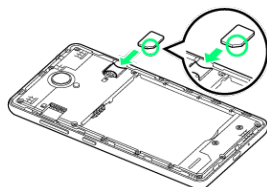

3

電池カバーを取り付ける

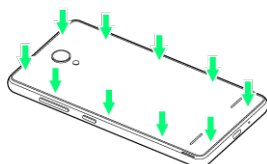


- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

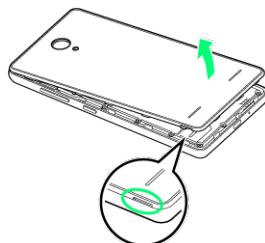

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。


2

本体の凹みに指をかけたUSIMカードをスライドし、USIMカードが少し出てきたら、ゆっくりと水平に引き抜く

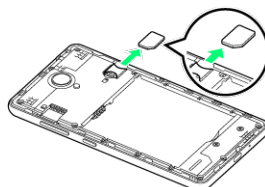

3

電池カバーを取り付ける

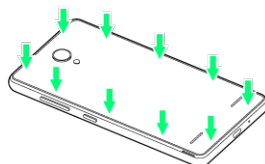

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクのホームページをご確認ください。

内部ストレージ／SDカードについて

本機では、内部ストレージとSDカードにデータを保存できます。本機は最大128GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

！ SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息するおそれがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

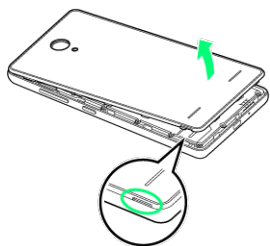

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。


2

SDカードの端子面を下にして、ゆっくりと水平に奥まで差し込む

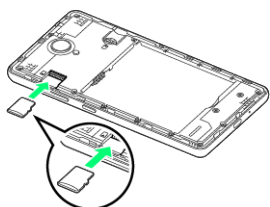

3

電池カバーを取り付ける

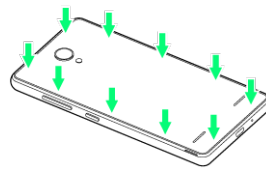

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) ➡ (設定)



2

ストレージ



3




項目名の表示がSDカードの容量の数値から **取り外しました** に切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

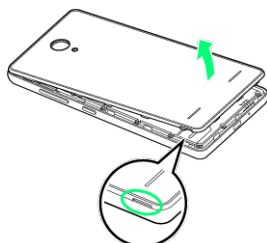

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。


2

SDカードをゆっくりと水平に引き抜く

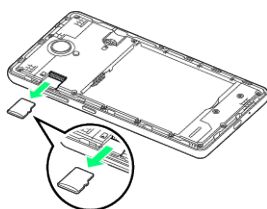

3

電池カバーを取り付ける

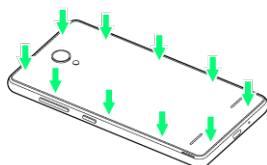

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。


SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)

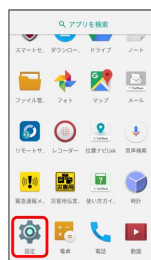

2

ストレージ




3

SDカード



4

ストレージの設定

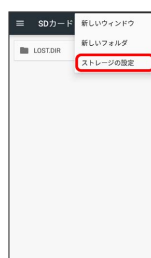

フォーマット → 消去してフォーマット



 SDカード内のデータがすべて消去されます。

充電する

！ 充電について

本機または周辺機器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。


ACアダプタで充電する

ACアダプタは別売です。ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。ここでは、ACアダプタ（microUSB 1.0A）[ZSDBA6]（SoftBank SELECTION microUSB充電 ACアダプタ 1.0A [SB-AC13-HDMU/WH]）を使用して充電する方法を例に説明します。


1

本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

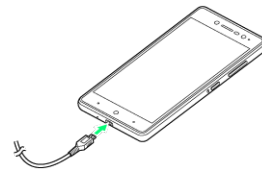

2

ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

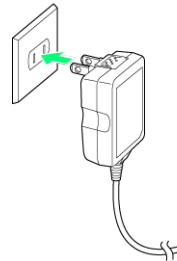

 充電が始まると、本機の通知ランプが点灯します。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセントから抜き、microUSBプラグを本機から取り外す


パソコンと接続して充電する

microUSBケーブル、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

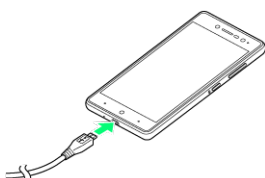

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む

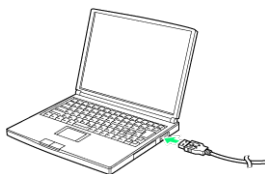

充電が始まると、本機の通知ランプが点灯します。

3


充電が完了したら、microUSBケーブルをパソコンと本機から取り外す

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

電源キー（長押し）

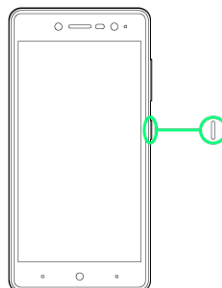


ロック画面が表示されます。

- ・画面ロックの解除については「[画面ロックを解除する](#)」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

電源を切る


1

電源キー（長押し）

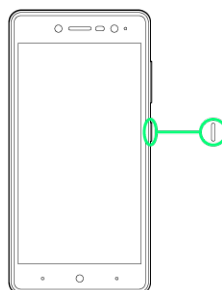

2

電源を切る

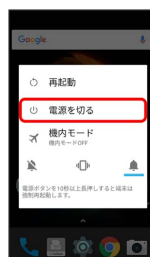


電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

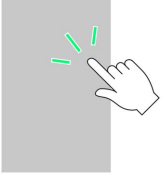


ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

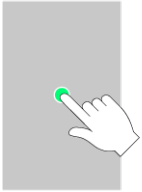


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

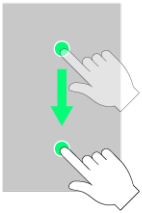


フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

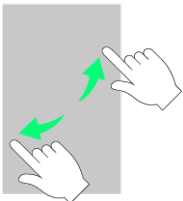

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

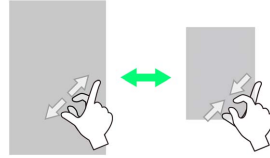

初期設定について

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って各項目を設定してください。

初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。
画面の指示に従って操作してください。

1

日本語（日本） → 試してみる



2

新規としてセットアップ



- 「データのコピー」をタップすると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

3

接続するアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択



- Wi-Fi設定を省略するときは、「セットアップ時にモバイルネットワークを使用する」 / 「セットアップ時にネットワークを使用しない」を選択します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



5

画面の指示に従ってGoogle アカウントを設定



- Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを利用する](#)」を参照してください。
- Google アカウントを設定しないときは、「スキップ」をタップします。

6

パターン / PIN / パスワード → 画面の指示に従って画面ロックを設定



- 画面ロックを設定しないときは、「後で行う」をタップします。

7

設定したい項目を選択し、画面の指示に従って設定



設定を完了




🚩 設定が完了します。

ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で (アップリ一覧) ➡ (設定)

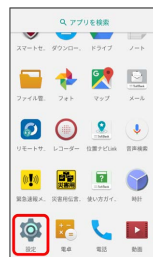

2

Bluetooth



🚩 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3



🚩 Bluetooth®機能がONになります (●表示)。

・ Bluetooth®機能をOFFにするときは、●をタップします (●表示)。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で (アップリ一覧) (設定)



2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、 ⓘ ➡ 更新 をタップし、再検索を行ってください。

3

機器をタップ ➡ 画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で (アップリ一覧) (設定)



2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。

3

機器をタップ

タップした機器と接続されます。

- ・Bluetooth®の設定について詳しくは「Bluetooth設定」を参照してください。

+ ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の ⓘ ➡ 削除

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。

Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

Bluetooth®通信の通知をタップ  承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

4

ファイル受信の通知をタップ



5

受信したデータを選択

 対応するアプリケーションが起動します。


基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	22
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	23
アプリケーションについて.....	24
電話番号について.....	27
マナーモードについて.....	28
機内モードについて.....	29
文字を入力する.....	29
Google アカウントを利用する.....	37
Google Playについて.....	39
暗証番号／操作用暗証番号について.....	41
PINコードについて.....	42
画面を消灯する（画面ロック）.....	43
ソフトウェアの更新について.....	43

基本的な操作のしくみ


ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。

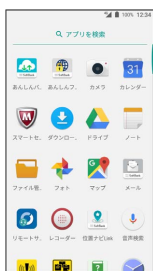

ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示されている領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。

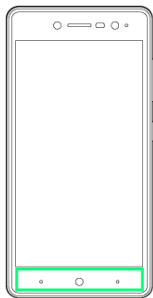

名称	説明
 (戻る)	前の画面に戻ります。キーボード表示時にタップするとキーボードを閉じます。
 (ホーム)	ホーム画面を表示します。
 (履歴)	最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。



メニュー操作

 をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。




また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

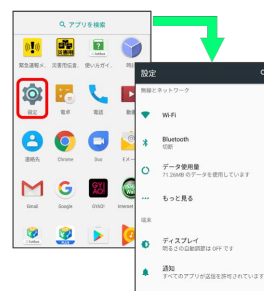

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりま
す。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない
場合があります。

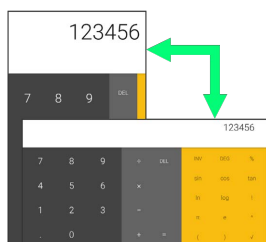

画面の検索を利用する

をロングタッチすると、画面に表示されている内容に関連した
情報を表示することができます。

- ・初回起動時は、画面の指示に従って画面の検索を有効にします。

+ 画面の検索を無効にする

ホーム画面で (アプリ一覧) (Google) 設定 画面の検索 「ホームボタンを押し続け
たときや音声での検索時に画面の内容に関連する情報を表示する
ようGoogleに指示します」の (表示)

- ・画面の検索を無効にすると、 をロングタッチしたとき
にフィードが表示されます。フィードについて詳しくは、
「[Google検索を利用する](#)」を参照してください。

スクリーンショットを撮影する

電源キーと音量大小キーの下を同時に長押しすると、表示されてい
る画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、フォトの「Screenshots」アル
バムなどから確認することができます。

アプリケーション初回起動時の確認画 面について

アプリケーションをはじめて起動したときは、動作について設定が
必要になります。

アプリケーションに必要な許可を設定する

アプリケーションによって、表示される確認画面の種類や内容は異
なります。

ここでは、 (電話) をはじめて起動したときの操作を例に説明
します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリケーションが正常に動
作しないことがあります。

1


ホーム画面で (アプリ一覧)



ランチャー画面が表示されます。

2

(電話)

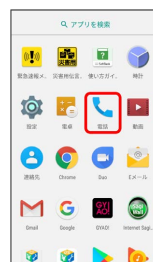

3

許可しない / 許可



設定が完了します。

- ・通常は **許可** を選択し、機能の利用を許可してください。
- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

+ その他の方法でアプリケーションに必要な許可を設定する

アプリケーションごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)   アプリケーションをタップ  権限  機能をタップ

・機能をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

機能ごとに利用を許可するアプリケーションを設定する

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)   アプリ   アプリの権限  機能をタップ  アプリケーションをタップ

・アプリケーションをタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)



 ランチャー画面が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ

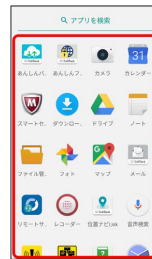

 アプリケーションが起動します。

アプリケーションの利用に必要な権限について

一部のアプリケーションを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリケーションは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリケーションを使用できます。

・詳しくは、「[アプリケーション初回起動時の確認画面について](#)」を参照してください。

アプリケーションを切り替える


1



 アプリケーションの履歴が表示されます。

2

使用したいアプリケーションをタップ

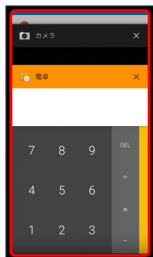

 タップしたアプリケーションが表示されます。

- ・アプリケーションの履歴を左右（横画面の場合は上下）にフリックすると、アプリケーションが終了します。
- ・アプリケーションの履歴を下にフリックして、画面上部に表示された **すべて消去** をタップすると、すべてのアプリケーションが終了します。

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
 (Chrome)	Chromeでインターネットにアクセスします。
 (Duo)	Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。
 (Eメール)	メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のeメールを送信したり、受信することができます。 本機には複数のeメールのアカウントを登録することができます。
 (Gmail)	Google アカウントのメールを送受信できます。
 (Google)	キーワードから本機内やウェブページを対象に検索できます。
 (GYAO!)	映画もアニメも音楽も無料で楽しめる動画アプリです。 さらに定額＆見放題サービス「プレミアムGYAO!」も楽しめます。 テレビ放送中のドラマ、人気アーティストのライブなど無料のラインナップが豊富です。
 (Internet SagiWall)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客さまの端末をお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。 ご利用いただくには、「Internet SagiWall」のアプリ内購入が必要となります。
 (My SoftBank)	請求額の確認、料金プランやオプション契約等の変更、メールアドレス変更、迷惑メール設定などのお手続きができる会員専用ポータルです。 各種サービスの加入・退会やソフトバンク限定のお得なキャンペーンなどもご覧いただけます。
 (My SoftBank+)	ソフトバンクに関する、役立つ情報をご案内するアプリケーションです。 お使いのスマートフォンのご利用料金や、便利な使いかたのご案内、オススメ関連商品・コンテンツをご紹介します。
 (Play ストア)	Google Playからさまざまなアプリケーションをダウンロード・購入できます。
 (Play Music)	本機やSDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。アーティスト／アルバム／曲／ジャンル／プレイリストのカテゴリごとに表示できます。また、好きな曲を選んでプレイリストを作成することができます。
 (Playムービー)	Google Play映画レンタルサービスにアクセスして、鑑賞したい映画作品を選択してレンタルできる動画アプリです。

 (Wi-Fi スポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ロギン）することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
 (WPS Office)	Officeドキュメントなどを閲覧・編集できます。
 (Y!ショッピング)	インターネット上で買い物や自分のお店を開くことができる、無料通販サービスです。
 (Yahoo!)	スマートフォン版のYahoo! JAPANトップページが起動されるアプリです。厳選ニュースから豊富な検索メニューまで毎日に必要な機能を用意しております。 また、天気、災害など「いま知りたい、知っておくべき」情報を確認することができます。
 (YouTube)	動画を再生したり、録画した動画をアップロードしたりできます。
 (あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳／カレンダー／S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
 (あんしんフィルター)	青少年を不適切なサイトや有害アプリから守り、安心・安全なスマートフォンの利用をサポートします。また有料オプションを利用することで、利用時間を制限したり、利用状況・居場所を把握することができます。
 (位置ナビ Link)	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。 本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
 (音声検索)	Google音声検索を利用できます。
 (カメラ)	写真や動画の撮影ができます。
 (カレンダー)	カレンダーを表示して、予定の管理をします。
 (緊急速報メール)	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。 また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。
 (災害用伝言板)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。

 (スマートセキュリティ)	お客様の端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。 お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価します。 ご利用いただくには、「スマートセキュリティ powered by McAfee®」のアプリ内購入が必要となります。
 (設定)	本機の各種設定を行います。
 (ダウンロード)	インターネットを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。 時間順に並べられているファイルを名前順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。
 (使い方がイド)	ソフトバンクスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったときなどに、取扱説明書を閲覧できるアプリケーションです。 また、FAQサイトへのアクセスもできます。
 (電卓)	四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。
 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。 発着信履歴を表示して発着信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。
 (動画)	動画を再生できます。
 (時計)	アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。 世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。 また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。
 (ドライブ)	Google ドライブに保存したファイルを閲覧・編集できます。
 (ノート)	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 登録したメモは、後から確認したり、メールに添付したり、テキストファイルに変換したりすることができます。
 (ファイル管理)	静止画、動画、音楽データ、ダウンロードしたファイルなどを探すことができます。
 (フォト)	写真や動画を閲覧できます。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。
 (メール)	ソフトバンクのスマートフォンでSMS／S!メールを利用するためのアプリケーションです。 「@softbank.ne.jp」「@x.vodafone.ne.jp」のメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。
 (リモートサポート)	ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。 このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。

(レコーダー)

音声などを録音できます。

(連絡先)

友人や同僚の連絡先を管理します。

+ ランチャー画面の操作について

アイコンをホーム画面に追加する

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ → ホーム画面の任意の場所にドラッグ

アイコンをフォルダに格納する

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ → ホーム画面の任意のアプリアイコンまたはフォルダにドラッグ

アプリアイコンがホーム画面のフォルダに格納されます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

端末情報



3

端末の状態



4

SIMのステータス



電話番号を確認できます。

マナーモードについて

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。


！ マナーモード設定中の注意

マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音されません。

マナーモード（バイブレーション）を利用する

1

音量大小キーの上／下を押す

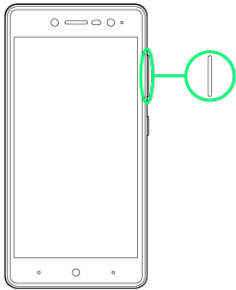

2

音量調節バーで 


 音量調節バーのアイコンが （白色）に変わり、マナーモード（バイブレーション）に設定されます。

・音量調節バー表示時に、音量大小キーの上を押すと、マナーモードが解除されます。

マナーモード（ミュート）を利用する

1

音量大小キーの上／下を押す

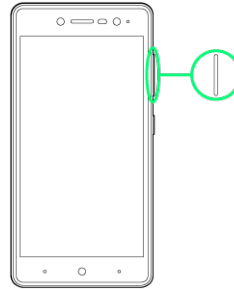

2

音量調節バーで   音量大小キーの下を押す

 音量調節バーのアイコンが （グレー）に変わり、マナーモード（ミュート）に設定されます。

・音量調節バー表示時に、音量大小キーの上を2回押すと、マナーモードが解除されます。

+ クイック設定パネルで設定する

クイック設定パネルでもマナーモードを設定できます。

ステータスバーを2本指で下にドラッグ  マナーモード

 サイレント / アラームのみ / 重要な通知のみ 

完了

サイレント：着信音や操作音、アラーム、動画、音楽などの音声が消音になり、バイブレーターも振動しません。

アラームのみ：アラーム、動画・音楽などの音声は鳴り、着信音や操作音などの音声は消音になり、バイブレーターも振動しません。

重要な通知のみ： [詳細設定](#) の [優先する通知のみを許可](#) で許可した着信や通知のみ着信音や通知音が鳴ります。その他の音声はマナーモードを設定していないときと同様です。

・カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音は設定にかかわらず消音されません。

・クイック設定パネルについては、「[通知パネル／クイック設定パネルを利用する](#)」を参照してください。

機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1


ステータスバーを2本指で下にドラッグ



クイック設定パネルが表示されます。

2

機内モード

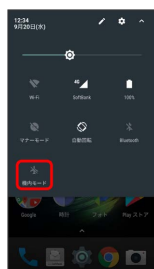

機内モードが設定されます。

・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。

文字を入力する

設定ツールの見かた



説明

キーボードタイプ：テンキーボード／QWERTYキーボード／50音キーボードから使用するキーボードを切り替えます。

入力モード切替：全角カタカナ／半角カタカナ／全角英字／全角数字から文字入力モードを切り替えます。

単語登録：ユーザー辞書に日本語または英語・その他の単語を登録します。

キーボードイメージ：キーボードのデザインを切り替えます。

キー操作：キー操作音／キー操作バイブ／キー操作バイブ時間を設定します。

フリック・トグル：フリック入力／フリック感度／トグル入力／自動カーソル移動を設定します。

外部アプリ連携：インストール済みの入力拡張プラグインアプリなどを使用するかどうかを設定します。

辞書：ユーザー辞書に日本語／英語・その他の単語を登録します。

学習辞書リセット：学習辞書の内容をリセットします。

設定リセット：設定をリセットします。

その他：iWnn IME 設定を行います。

1 設定

2 設定

(ショートカット) / キーボードのカスタマイズの設定ツールの表示切り替え

設定 (ショートカット) とキーボードのカスタマイズの設定ツールの表示を切り替えます。

3 設定

(ショートカット) / キーボードのカスタマイズ

: キーボードタイプ

: 単語登録

: キーボードイメージ

: 音声入力の起動

: ドラッグしてキーボードの位置を調節

/ : キーボードの表示方法を通常表示 / ポップアップ表示の切り替え

キーボードがポップアップ表示中は をタップしてスライダーをスライドするとキーボードを透過することができます。

: キーボードのサイズを調節

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」、キーが50音順に配列されている「50音キーボード」があります。

・キーボードを非表示にするには、 をタップします。

キーボードを切り替える

1

文字入力画面で 




2

テンキーボード / QWERTYキーボード / 50音キーボード
縦書き(右) / 50音キーボード 縦書き(左) / 50音キーボード 横書き



 キーボードが切り替わります。

テンキーボード画面の見かた

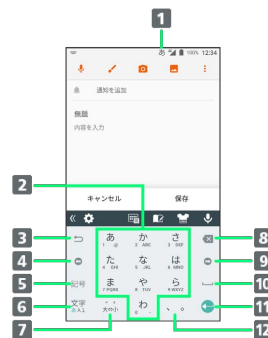


- 1 現在の文字入力モードが表示されます。
- 2 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 3 文字を確定前に戻します。文字の確定前は、同じキーに割り当てられた文字を逆の順序で表示します。
- 4 カーソルを左に移動します。
- 5 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。文字入力中は、文字を英数字やカナに変換します。
- 6 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 7 入力中の文字に対し、「°」（濁点）／「°」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 カーソルを右に移動します。
- 10 スペースを入力します。文字入力中は文字の変換を行います。
- 11 改行します。文字入力中は、文字を確定します。
- 12 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

QWERTYキーボード画面の見かた



- 1 現在の文字入力モードが表示されます。
- 2 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 3 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。英字入力中は、大文字／小文字を切り替えます。数字入力中は、入力できる記号が切り替わります。
- 4 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 5 カーソルを左に移動します。
- 6 「、」（読点）を入力します。
- 7 カーソルの前の文字を削除します。
- 8 改行します。文字入力中は、文字を確定します。
- 9 カーソルを右に移動します。
- 10 「。」（句点）を入力します。ロングタッチすると、複数の記号を表示します。
- 11 スペースを入力します。文字入力中は、文字の変換を行います。

50音キーボード画面の見かた

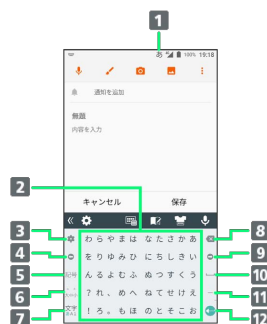

- 1 現在の文字入力モードが表示されます。
- 2 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 3 iWnn IME 設定を表示します。文字入力中は、文字を確定前に戻します。
- 4 カーソルを左に移動します。
- 5 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。
- 6 入力中の文字に対し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。英字入力中は、大文字／小文字を切り替えます。
- 7 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 カーソルを右に移動します。
- 10 スペースを入力します。文字入力中は文字の変換を行います。
- 11 記号を入力します。ロングタッチすると、複数の記号を表示します。
- 12 改行します。文字入力中は、文字を確定します。

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で   入力モード切替



 入力モード切替画面が表示されます。

2

入力する文字入力モードをタップ



 文字入力モードが切り替わり、ステータスバーに文字種（文字入力モード）が表示されます。

ひらがなを入力する（テンキーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 確定



 文字が入力されます。

- ・ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、入力した文字の背景が消えたあとで次の文字を入力します。すぐに次の文字を入力するときは、 をタップすると、背景が消えてカーソルを移動できます。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

K → E → I → T → A → I → 確定



 文字が入力されます。

ひらがなを入力する（50音キーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

け → い → た → い → 確定



 文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーボードで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 変換



変換候補が表示されます。

- ・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。
- ・変換候補内の▼をタップすると、表示領域が拡大されます。ソフトウェアキーボードを表示させるには、▲または□をタップします。

3

携帯



文字が入力されます。

- ・変換確定後に変換前の状態に戻すには、Undo をタップします。

カタカナを入力する

テンキーボードで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがカタカナ入力モードになっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



文字が入力されます。

- ・「ひらがな漢字」モードでカタカナを入力するには、ひらがなを入力して英数カタをタップし、入力したひらがなに該当する変換候補からカタカナをタップします。

英字を入力する

テンキーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

- ・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で **文字** (**文字** 表示)



半角英字入力モードになります。

2

JKL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回)
→ ABC (1回) → GHI (3回) → 確定



文字が入力されます。

- ・小文字と大文字を切り替えるには、英字を入力したあと、 **Aa** をタップします。タップするたびに、大文字と小文字が切り替わります。
- ・お買い上げ時、半角英字入力モードでは文頭が自動的に大文字になるように設定されています。

絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で **記号**



2

絵文字 / **記号** / **顔文字** → 絵文字や記号、顔文字をタップ



絵文字／記号／顔文字が入力されます。

- ・一覧を上下または左右にフリックするか、下部に表示されたタブをタップすると、カテゴリごとに表示を切り替えることができます。
- ・ソフトウェアキーボードを表示させるには、 または をタップします。
- ・絵文字／記号／顔文字は連続して入力できます。

フリック入力について

テンキーボードで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「あ」行を入力する方法を例に説明します。

1

あ を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

- ・「あ」を入力するときは、**あ** を1回タップします。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーボードを使用しているときを例に説明します。

・表示されるメニュー項目やアイコンはアプリケーションによって異なります。

1

入力済みの文字をロングタッチ



2

をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、**すべて選択** をタップします。

3

切り取り / コピー



4

貼り付ける位置をタップ **貼り付け**



切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

・貼り付ける位置をロングタッチして、**貼り付け** をタップしても貼り付けられます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は次のとおりです。

項目	説明
入力言語	iWnn IMEのシステム言語の使用設定や有効な入力方法の設定を行います。
表示	デザイン、キー表示、画面レイアウト、文字入力モードについての設定を行います。
予測／変換	日本語候補学習や日本語予測変換などの機能を利用するかどうかを設定します。また、入力補正や自動大文字変換などの機能について設定します。
キー操作	キー操作音、キー操作バンプ、テンキーの入力方式やフリック感度などについて設定します。
外部アプリ連携	外部アプリを利用するかどうかを設定します。
辞書	ユーザー辞書の単語を編集できます。
その他	文字入力に関する設定や学習辞書をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

1

文字入力画面で **その他**



2

各項目を設定

文字入力の設定が完了します。

Google アカウントを利用する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリケーションがあります。

Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

Google アカウントを作成する


1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)




2

アカウント (アカウントを追加)

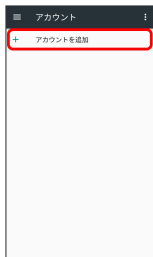

3

Google

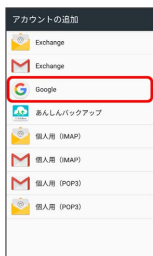

Google アカウントの追加画面が表示されます。

4

その他の設定 (アカウントを作成)



5

姓を入力 (名を入力) (次へ)



6

生年月日と性別を入力 (次へ)



7

ユーザー名 (メールアドレス) を入力 (次へ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

パスワードを入力 → パスワードを再度入力（確認用） → 次



電話番号を入力 → 次へ




確認



入力した電話番号へSMSが送信されます。

同意する

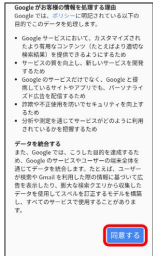

Google アカウントの作成が完了します。

次へ



各項目を設定 → 同意する



Google アカウントの作成が完了します。

Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウントの追加画面が表示されます。すでに持っている Google アカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Google アカウントの追加画面でメールアドレスを入力 → 次へ



2

パスワードを入力 → 次へ



3

画面の指示に従って操作

Google アカウントのログインが完了します。

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。


！ アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で （アプリー覧） → （Play ストア）

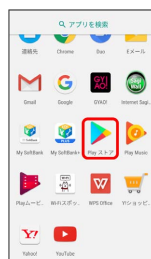

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


無料アプリケーションをタップ → インストール → 同意する

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Play ストア)

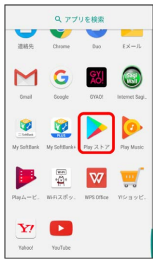

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ 画面の指示に従って操作

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で


アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Play ストア)

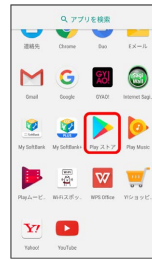

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーション更新の設定をする

アプリケーションの自動更新を設定する

Google Play画面で

アプリケーションの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で ()


・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインストールすることもできます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (Play ストア)

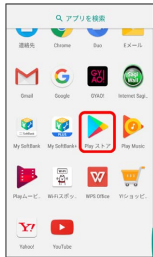

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


≡ マイアプリ&ゲーム アンインストールするアプリケーションをタップ アンインストール OK

アプリケーションがアンインストールされます。

Google Playの使いかたを確認する

1

Google Play画面で ≡ ヘルプとフィードバック

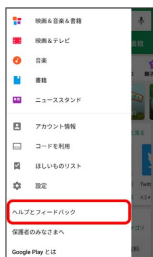

ヘルプのウェブページが表示されます。

2

画面の指示に従って操作

各項目の説明が表示されます。

暗証番号／操作暗証番号について

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
操作暗証番号	各機能を利用するときの暗証番号です。 詳しくは、「 操作暗証番号・交換機用暗証番号について 」を参照してください。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「 操作暗証番号・交換機用暗証番号について 」を参照してください。
PINコード	USIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「 PINコードについて 」を参照してください。
PIN	画面ロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「 セキュリティの設定 」を参照してください。
WPS PIN	WPS対応機器と接続するための暗証番号です。 詳しくは、「 ネットワークを選択して接続する 」を参照してください。

PINの種類について

USIMカードの暗証番号である「PINコード」のほかに、画面ロック解除のために設定する「PIN」とWPS対応機器に接続する際に入力する「WPS PIN」があります。それぞれ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

操作暗証番号・交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・交換機用暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作暗証番号をリセットするには

操作暗証番号を入力する画面で、[操作暗証番号リセット](#)をタップして、[OK](#)をタップします。

以降は画面の指示に従って操作してください。

- ・操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証は (My SoftBank+) から設定できます。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で (アップリ一覧) → (設定)



2

セキュリティ



3

SIMカードロック設定 → SIMカードをロック → PINコードを入力 → OK (表示)



PINコードが有効になります。

! PINコードのご注意


PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で (アップリ一覧) → (設定)

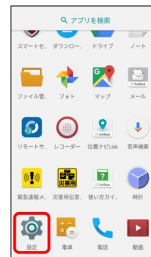

2

セキュリティ



3

SIMカードロック設定 → SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK



PINコードが変更されます。


画面を消灯する（画面ロック）

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。電源キーを押して手動で画面をロックすることもできます。電池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

画面ロックを解除する

1

画面消灯（画面ロック）中に電源キー

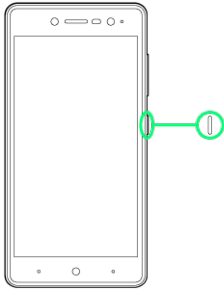

ロック画面が表示されます。

2

を上にスワイプ



画面ロックが解除されます。

・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解除方法の設定については「[セキュリティの設定](#)」を参照してください。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能进行操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能进行操作できません。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

端末情報



3

ソフトウェア更新



 ソフトウェア更新画面が表示されます。

4

ソフトウェア更新  画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

 ソフトウェア更新設定時の操作

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定**  **自動更新しない**
いいえ / **自動更新する**  **OK**

自動更新を実施する時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で **更新時刻設定**  **時刻を設定** 
OK  **OK**

画面の見かた

- ホーム画面のしくみ..... 46
- ステータスバーについて..... 46
- 通知パネル/クイック設定パネルを利用する.....47
- ホーム画面をアレンジする.....48

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。

ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグすると、通知パネルを表示します。2本指で下にドラッグすると、クイック設定パネルを表示します。
2 ランチャーボタン	ランチャー画面を表示します。
3 ドック（Dock）メニュー	アイコンをタップすると、アプリケーションや機能を起動できます。お好みのアプリケーションのショートカットを最大5つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。
4 カスタマイズエリア	アプリケーションのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、複数のシートに分かれています。各ホーム画面シートをアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、最初のホーム画面に戻ります。



ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



1 通知アイコン
2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	ステータスバーを下にドラッグすると表示される通知パネルから、使い方ガイドを起動
	不在着信あり
	着信中 / 通話中 / 保留中
	新着SMS / S!メールあり
	新着Gmailあり
	新着Eメールあり
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	Bluetooth®によるファイル共有
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリケーションのアップデート通知
	アプリケーションのインストール完了
	スクリーンショットあり
	音楽をPlayミュージックで再生中
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中 / 未確認のアラームあり
	SDカードのマウント中
	ソフトウェア更新通知あり、ダウンロード完了、中断
	隠れた通知あり

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	電池レベル
	電池充電中
	電波レベル (強)
	電波レベル (弱)
	圏外
	データ通信中 (4G LTE / 4G) ¹
	データ通信中 (3G)
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®をONに設定中
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード (バイブレーション) 設定中
	マナーモードを「サイレント」に設定中 ²
	マナーモードを「アラームのみ」または「優先する通知のみ」に設定中 ²
	現在地取得中
	アラーム設定中

- 1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。
- 2 クイック設定パネルの「マナーモード」で設定できます。クイック設定パネルについては、「[通知パネル/クイック設定パネルを利用する](#)」を参照してください。

通知パネル/クイック設定パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

通知パネル/クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にドラッグ



クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本指で下にドラッグしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ 通知パネル/クイック設定パネルについて

通知パネル/クイック設定パネルを閉じる

通知パネル/クイック設定パネルを上ドラッグ

・ をタップしても、通知パネル/クイック設定パネルを閉じることができます。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで → 編集画面の指示に従ってアイコンをドラッグ


通知パネルの見かた



- 1 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 2 通知内容を利用¹
- 3 通知をすべて消去²

- 1 通知によっては利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したりSMSを送信したりできます。
- 2 通知を左または右にフリックすると、1件ずつ消去できます。通知によっては消去できないものもあります。

クイック設定パネルの見かた

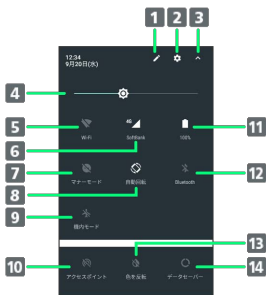

- 1 クイック設定の項目を編集
- 2 端末設定を表示
- 3 クイック設定パネルを閉じる
- 4 画面の明るさを調節
- 5 Wi-FiのON/OFF
- 6 モバイルデータの設定を表示
- 7 マナーモードを設定
- 8 自動回転
- 9 機内モードのON/OFF
- 10 アクセスポイント
- 11 電池の使用状況を表示
- 12 Bluetooth®のON/OFF
- 13 色を反転
- 14 データセーバーのON/OFF

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 削除 ヘッドラッグ

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 壁紙



2

画面下部の壁紙を左右にドラッグして設定する壁紙をタップ



・「マイフォト」をタップすると、本機に保存されている画像を設定できます。


3

壁紙を設定



4

ホーム画面 / ロック画面 / ホーム画面とロック画面

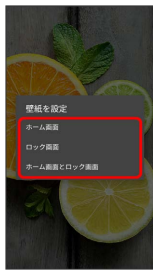

壁紙が設定されます。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

1


ホーム画面で (アプリ一覧)



ランチャー画面が表示されます。

2

ショートカットを作成するアプリケーションをロングタッチ

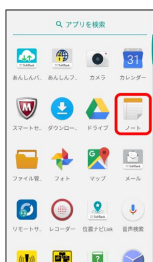

3

追加したい場所にドラッグ



ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
ブックマーク 1×1	登録したブックマークからすぐにウェブページを表示できます。
スケジュール 2×3	今日のスケジュールを表示します。
月 4×4	月のスケジュールを表示します。
ドライブ 4×1	Google ドライブを利用できます。
ドライブの ショートカット 1×1	Google ドライブのショートカットを利用できます。
ドライブのス キャンアップ ロード 1×1	カメラで撮影して、PDFファイルとしてドライブに保存できます。
ノート 4×1 / ノート 4×2	ノートを起動できます。
運転モード 1×1	Google マップの運転モードを利用できます。
経路を検索 1×1	指定した目的地までの経路検索のショートカットを作成できます。
交通状況 1×1	付近の交通状況を検索できます。
メール（簡易 表示） 1×1 / メール（詳細表 示） 4×1	SoftBankメールを起動できます。
アナログ時計 2×2	アナログ時計を表示します。追加したウィジェットをタップすると「時計」アプリケーションを起動できます。
デジタルクロ ック 4×1	デジタル時計を表示します。追加したウィジェットをタップすると「時計」アプリケーションを起動できます。
設定のショ ートカット 1×1	設定メニューの任意の設定項目を起動できます。
直接メッセ ージを送る 1×1	登録している連絡先にSMSを送信できます。
直接発信 1×1	登録している連絡先に電話を発信できます。
連絡先 1×1	登録している連絡先を表示します。電話の発信やSMSの送信、メールの送信などができます。
Chromeのブ ックマーク 3×2	Chromeのブックマーク一覧を表示できます。
メールフォル ダ 1×1	Eメールの選択したフォルダをすぐ起動できます。
Eメール 3×3	Eメールの選択したフォルダのメール一覧を表示できます。
Gmail 3×3	Gmailの選択したラベルのメール一覧を表示できます。
Gmailのラ ベル 1×1	Gmailの選択したラベルをすぐに起動できます。
フィールド 4×4	時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。

Google アプリ 4×1	ウェブページや本機内を検索できます。
Google Sound Search 1×1	音声をGoogle Play ミュージックの音楽ライ ブラリと照合して楽曲名を検索できます。
Google Play Music 1×1	Playミュージックの曲順をシャッフルできま す。
Google Play Music 3×1	Playミュージックを利用できます。曲の評 価、再生、一時停止、曲送りが操作できま す。
Musicプレイリ スト 1×1	Playミュージックのプレイリストを貼り付け られます。
(4×1) Yahoo! 検索 4×1	Yahoo!検索を利用できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → ウィジェット



ウィジェット一覧画面が表示されます。

2

追加したいウィジェットをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



ウィジェットが追加されます。

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → フォルダ名をタッ
プ → フォルダ名を入力

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	52
電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	55
オプションサービス.....	56
通話の設定をする.....	58
電話帳を利用する.....	59
電話帳をインポートする.....	62
電話帳をバックアップする.....	63

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTEへの対応について

本機は、VoLTEに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTEを利用する](#)」を参照してください。

- ・2017年10月現在、シンプルスタイルはVoLTE対応していません。詳しくは、ソフトバンクのホームページをご確認ください。

通話音量を調節する

通話中に音量大小キーの上または下を押す

? こんなときは

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。


機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。

電話をかける


1

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

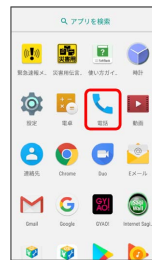

電話画面が表示されます。


2

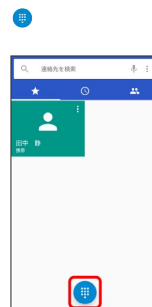

電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

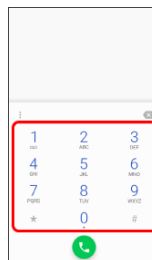

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。


4



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話が終了したら

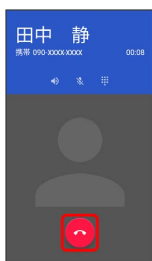

通話が終了します。

+ 画面がロックされた状態で、緊急通報する

画面ロック解除画面で、画面を上フリック **緊急通報**

電話番号を入力

・画面ロックの解除方法を、**スワイプ** 以外に設定しているときのみ利用できます。画面ロック解除方法の設定については「[セキュリティの設定](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない


A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。

A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してからかけ直してください。

電話を受ける

1


電話がかかってきたら、 を右の ヘッドラッグ

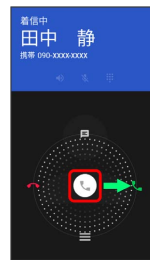

通話ができます。

2

通話が終了したら

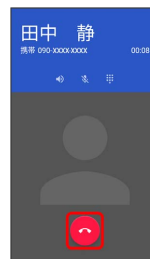

通話が終了します。

+ 電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に音量大小キーを押す

着信を拒否する

着信中に を左の ヘッドラッグ

留守番電話で応答する

着信中に を下の ヘッドラッグ **留守番電話**

・録音中に電話を受けるときは、録音中の画面で をタップします。

保留にして受ける

着信中に を下の ヘッドラッグ **保留**


・電話を受けるときは、保留中の画面で をタップします。

クイック返信で応答する

着信中に を上の ヘッドラッグ SMSで送信するメッセージを選択

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。

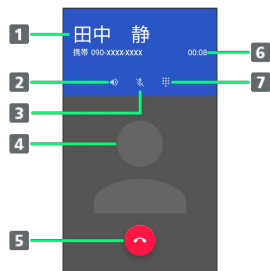

- 1 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 2 スピーカーを使って通話します。
- 3 相手に音声が届かないようにします。
- 4 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 5 通話を終了します。
- 6 通話時間が表示されます。
- 7 ダイヤルキーを表示します。

VoLTEを利用する

VoLTE（Voice over LTE）とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります（ご利用いただく際には、別途VoLTEオプションのお申し込みが必要です）。

- ・ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE（FDD LTE）サービスエリア内にいること、「LTEを利用した音声通話」および「4Gを利用する」設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。
- ・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。

+ VoLTEを利用しないようにする

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）
 もっと見る モバイルネットワーク 4G LTE拡張モード
 ド 表示

- ・4G LTE拡張モード をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効（）になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）
 もっと見る モバイルネットワーク 4G LTE拡張モード
 ド


- ・無効（）になっているときは、4G LTE拡張モード をタップして有効（）にしてください。

電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける

電話帳から電話をかける

1


ホーム画面で (アプリ一覧) (連絡先)

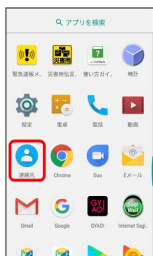


連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ

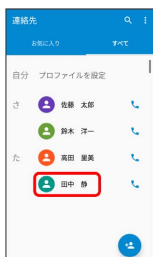


3

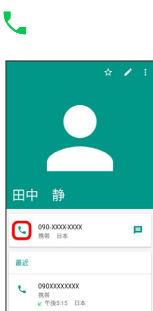

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら

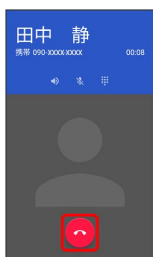


通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1


ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)

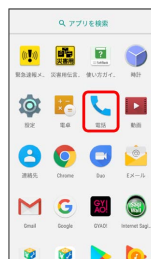

電話画面が表示されます。

2


(通話履歴)

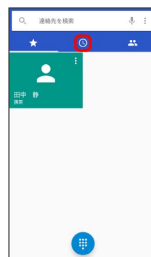

通話履歴画面が表示されます。

3


対象の通話履歴の

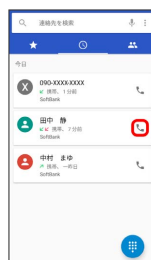

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら

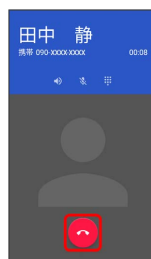


通話が終了します。

お気に入りから電話をかける

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)

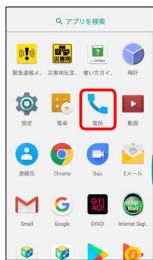

 電話画面が表示されます。

2


☆ (お気に入り)

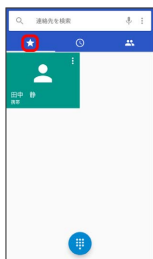

 お気に入り一覧画面が表示されます。

3


対象の連絡先をタップ

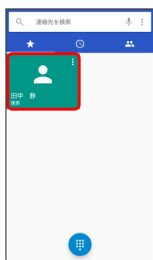

 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 

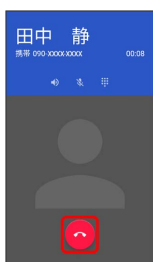

 通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて


次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)

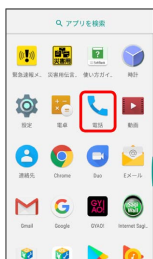

2

設定 通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

その他の設定



4

発信者番号 番号を非通知 / 番号を通知



発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する


特定の電話番号に電話をかけられないように制限します。

- ・発着信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
全発信規制	すべての発信を規制します。
国際発信全規制	滞在国外への国際電話の発信を規制します。
国際発信規制 (日本以外)	滞在国外と日本以外への国際電話の発信を規制します。
発信規制停止	設定した発信規制を停止します。
全着信規制	すべての着信を規制します。
国際着信規制	日本以外での着信を規制します。
着信規制停止	設定した着信規制を停止します。


1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)

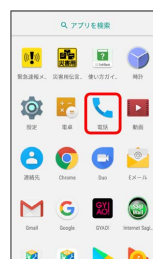

2

設定 通話設定

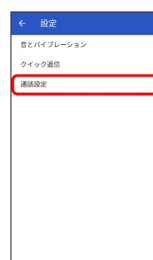

通話設定画面が表示されます。

3

通話制限



規制する発信／着信条件をタップ



発信規制サービスが設定されます。

通話の設定をする

通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音とバイブレーション	・着信音 電話の着信音を設定します。 ・着信時にバイブレーションもON 電話の着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。 ・ダイヤルパッドの音 ダイヤルパッドをタップしたときに音が鳴るようになるかどうかを設定します。
クイック返信	電話に出られない場合に返信するメッセージを編集できます。
通話設定	・通話アカウント インターネット通話の設定をします。 ・発信番号制限 発信番号制限の設定をします。 ・着信拒否設定 電話着信の拒否を設定します。 ・簡易留守録 簡易留守録に関する設定をします。 ・TLS TLS機能を有効にするよう設定します。 ・その他の設定 発信者番号の通知／非通知を設定します。 ・通信制限 電話の発信規制／着信規制を設定します。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (電話)



電話番号発信画面が表示されます。

2

設定



通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



 通話に関する設定が完了します。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。


! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (連絡先)

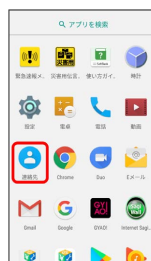

 連絡先画面が表示されます。

2




 連絡先新規登録画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

各項目を入力 → ✓ （保存）

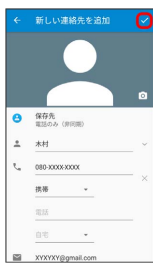

連絡先が登録されます。

・連絡先一覧画面で五十音順に区分して表示するには、連絡先登録画面／編集画面の一番下に表示される「他の項目」をタップして、「フリガナ」を入力します。

+ 電話番号発信画面から連絡先を登録する


電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録できます。

ホーム画面で ^ （アプリ一覧） → ☎ （電話） → ☎ → ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力 → 新しい連絡先を作成

連絡先を確認する

1

ホーム画面で ^ （アプリ一覧） → 👤 （連絡先）

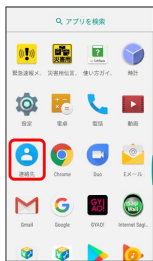

連絡先画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

連絡先画面の見かた




名称	説明
1 「お気に入り」タブ	お気に入り／よく使う連絡先を表示します。
2 自分の連絡先	自分の連絡先を表示／編集できます。
3 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
4 検索	連絡先を検索できます。
5 メニュー	連絡先の各種設定を行います。
6 「すべて」タブ	すべての連絡先を表示します。
7 新規登録	新しい連絡先を登録できます。

連絡先を編集する

1


ホーム画面で (アプリ一覧) (連絡先)

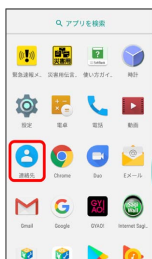

連絡先画面が表示されます。


2

対象の連絡先をタップ

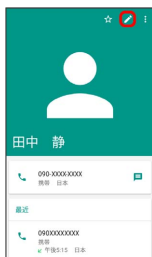

3

各項目を編集 (保存)

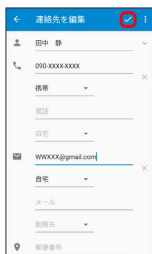


連絡先の編集が完了します。

連絡先を削除する

1


ホーム画面で (アプリ一覧) (連絡先)

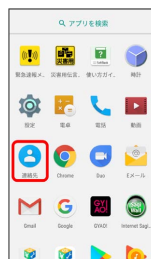

連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ

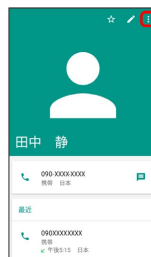

3

削除




連絡先が削除されます。

指定の番号をブロックする

事前に電話番号を指定して、着信やSMSの受信を拒否することができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (連絡先)

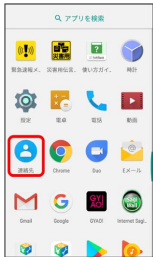

2



3

ブロックする番号を入力 **ブロック**



ブロックの設定が完了します。

電話帳をインポートする

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をインポートする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。


詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照ください。

SDカードから電話帳をインポートする

SDカードにバックアップした電話帳をインポート（読み込み）できます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (連絡先)

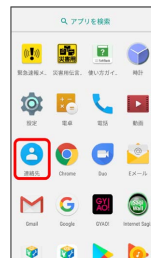


連絡先画面が表示されます。

2



3

.vcfからインポート

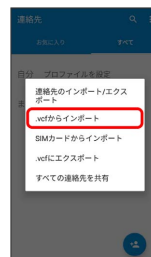

4

画面の指示に従って操作

インポートが完了します。

電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）できます。

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をバックアップする


あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照ください。

SDカードに電話帳をバックアップする

1


ホーム画面で （アプリ一覧） （連絡先）

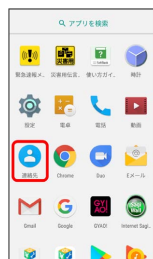

連絡先画面が表示されます。


2

インポート/エクスポート

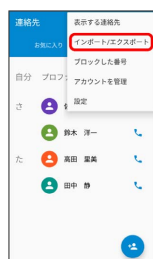

3

.vcfにエクスポート

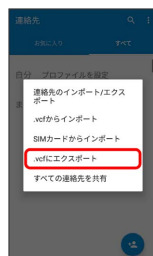

4

エクスポートする連絡先をタップ（ 表示）



OK



 SDカードに電話帳が保存されます。

メール／インターネット

メールの種類について.....	66
スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて.....	66
S!メール／SMSを送信する.....	67
S!メールでデコレメールを送信する.....	69
S!メール／SMSを受信／返信する.....	70
S!メール／SMSを管理する.....	71
S!メール／SMS作成時の操作.....	78
S!メール／SMS設定.....	81
Gmailを利用する.....	84
Chromeを利用する.....	87

メールの種類について

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

eメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のeメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。

スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて

メールの表示方法には、スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードの2種類があります。

ユーザーガイドではスレッド一覧モードでの操作を記載しております。


フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは操作が異なる場合があります。詳しくは、[SoftBankメールの取扱説明書 \(http://help.mb.softbank.jp/app/smail/pc/index.html\)](http://help.mb.softbank.jp/app/smail/pc/index.html)を参照してください。

スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で （アップリ一覧） （メール）

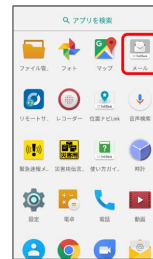

2

現在の一覧モード名をタップ



3

変更後の一覧モード名をタップ




一覧モードが切り替わります。

- ・**SMS/S!メール自動切替** が有効（ 表示）に設定されているときは、画面下部の **切替** をタップしても切り替えられます。

スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。

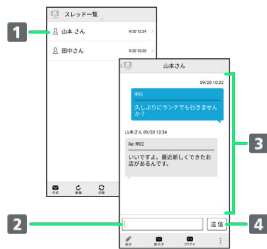

- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 本文入力欄
- 3 送受信したメール内容
- 4 S!メール/SMSを送信

フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは、「受信フォルダ」や「送信フォルダ」、作成したサブフォルダなどに分けてメールを保存します。



S!メール/SMSを送信する

S!メール/SMSを送信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 作成



2



- 宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。

3

電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ



- 電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 をタップすると、電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴から宛先を選択できます。
- メールグループ をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。

4

送信する宛先を選択 → OK



- ・「電話帳」/「送信履歴」/「受信履歴」/「メールグループ」をタップすると、表示する宛先のリストを切り替えられます。
- ・送信する宛先を設定したあと、 をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- ・CcやBccを設定するとS!メールでの送信になります。
- ・送信する宛先を設定したあと、 をタップし、 の  をタップすると宛先を削除できます。 をタップして「宛先削除」をタップしても削除できます。

5

件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



- ・ をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。
- ・件名を入力/ファイルを添付するとS!メールでの送信になります。

6

送信



 S!メール/SMSが送信されます。

- ・送信できなかった場合は、S!メール/SMSが下書きとして保存されます。



S!メール/SMSの送信について

S!メール/SMSの切り替えについて

件名の有無や本文の長さなどで、送信時に自動でS!メール/SMSが切り替わります。

- ・メールの新規作成時は、どちらで送信されるかを、画面上部の表示で確認できます。
 - ・「新規メール」と表示されているとき：S!メールで送信されます。
 - ・「新規SMS」と表示されているとき：SMSで送信されます。
- ・ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (メール) →  設定 →  共通設定 →  SMS/S!メール自動切替 ( 表示) をタップすると、新規作成時に  メール (S!メール) と  SMS が選択できるようになります。

下書きについて

S!メール/SMS作成中に  をタップして画面を切り替えると、作成中のS!メール/SMSを下書きとして保存します。下書きは、スレッド一覧モードでは  が表示され、フォルダー一覧モードでは「下書き/未送信フォルダ」に保存されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

ホーム画面で (アップリカ一覧) (メール) 作成 本文入力欄をタップ



2

装飾 テンプレート 左右にフリックしてテンプレートを
選択



3

決定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

宛先を入力 件名を入力 本文を入力 送信



デコレメールが送信されます。

S!メールを装飾する

1

本文入力中に 装飾 装飾方法をタップ



メールが装飾できます。

・左右にフリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

2

画面の指示に従ってメールを装飾

メールを装飾しながら、本文が入力できます。

S!メール／SMSを受信／返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

+ ローミング時の受信について

ローミング中にS!メールを自動受信する場合は、端末設定の **もっと見る** をタップしたあと、 **モバイルネットワーク** → **データローミング** の順にタップして、データローミングを有効 (● 表示) にしてください。

新着のS!メール／SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知をタップ



スレッド詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、スレッド一覧画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で (アップリ一覧) → (メール) → **迷惑メール**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

手動でS!メール／SMSを受信する

1

ホーム画面で (アップリ一覧) → (メール) → **新着**



メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (アップリ一覧) → (メール) → **サーバーメール操作**



2

全て受信 / 差出人／件名で受信



サーバーメールを受信します。

S!メール/SMSを返信する

1

S!メール/SMS詳細画面で **返信** / **全返信**



2

本文を入力 → **送信**



メールが送信されます。

S!メール/SMSを転送する

1

S!メール/SMS詳細画面で **転送**



2

宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**




メールが転送されます。

S!メール/SMSを管理する

S!メール/SMSを確認する

1

ホーム画面で **（アプリ一覧）** → **（メール）**

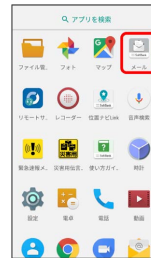

スレッド一覧画面が表示されます。

2

スレッドをタップ




スレッド詳細画面が表示されます。

・下書きしたメールや、未送信のメールを確認したい場合は、
✎ と表示されたスレッドをタップすると、下書き／未送信のメールを含むスレッド詳細画面が表示されます。

3

メールをタップ

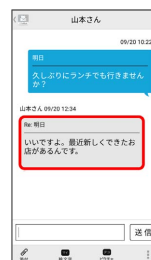

S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

💡 ウィジェットについて

ウィジェットを利用すると、ホーム画面からメールの情報を確認できます。ウィジェットには簡易版（画面上部）と詳細版（画面下部）があります。簡易版では、未読メール数を確認できます。詳細版では、未読メール数に加えて最新の未読メールの日時や、本文の一部も確認できます。未読メールがない場合は、最新のメールの内容が確認できます。



+ メール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **全て削除** → **削除** → **OK**

メールサーバーの容量を確認する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **容量確認**

メールを保護する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **保護**
・保護を解除するには、もう一度 **保護** をタップします。

添付ファイルを保存する

S!メール詳細画面で → 保存する添付ファイルの ☐ （☒ 表示） → **保存**

スレッド一覧画面でスレッドを削除する

スレッド一覧画面で対象のスレッドをロングタッチ → **削除** → **削除**

・複数のスレッドを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のスレッドをタップします。

スレッド詳細画面でメールを削除する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **削除** → **削除**

・複数のメールを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のメールをタップします。

S!メール/SMS詳細画面で迷惑メールを申告する

S!メール/SMS詳細画面で → **迷惑メール申告** → **はい**

スレッド詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

スレッド詳細画面で → **アドレス一覧**

S!メール/SMS詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

S!メール/SMS詳細画面で


スレッド一覧画面について



1 差出人/送受信・保存日時など

アイコン	説明
	未読メールあり
	下書き
	送信が失敗したメールあり


スレッド詳細画面について

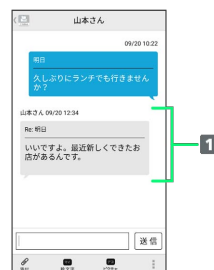

1 差出人/件名/本文/送受信・保存日時など

アイコン	説明
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護
	送信予約中
	送信失敗
	自動再送登録中
	下書き

SIメール/SMS詳細画面について

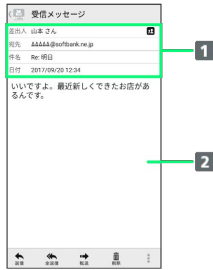

- 1 差出人／宛先／件名／受信・保存日時など
- 2 本文

アイコン	説明
	差出人／宛先一覧表示。タップすると差出人／宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。送信済みメールの場合に表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

SIメール/SMSデータをバックアップする

本体のメールデータをSDカードなどにバックアップします。

- ・本体に保存されているメールデータをバックアップします。メールデータを1件ずつ選択してバックアップすることはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、内部ストレージにバックアップされます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) (設定)



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

バックアップ・復元する

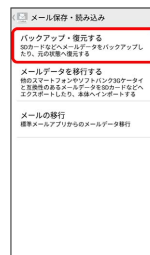

5

バックアップ (専用フォーマット) ➡ OK



6

OK ➡ 機内モード (●表示)



7



バックアップが開始されます。

8

OK ➡ 機内モード (●表示)



9



バックアップが完了します。

SIメール/SMSデータを復元する

SDカードなどにバックアップしたメールデータを本体に復元します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) ➡ (メール) ➡ 設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

バックアップ・復元する

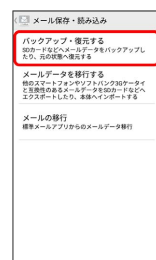

5

復元（専用フォーマット） ➡ OK



6

OK ➡ 機内モード (● 表示)



7



メール保存・読み込み画面に戻ります。

8

対象のファイルをタップ ➡ OK



復元が開始されます。

9

OK ➡ 機内モード (● 表示)



10



復元が完了します。

SIメール/SMSデータを移行する（エクスポート）

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話（3G）と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、内部ストレージにエクスポートされます。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール） 設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

メールデータを移行する

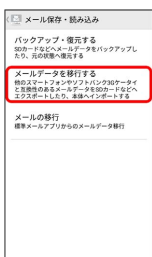

5

エクスポート（vMessage） OK



- ・アプリケーションのダウンロードや、ご利用規約などの確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

メールの種類をタップ 実行



- エクスポートが開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

OK

- エクスポートが完了します。

メールデータのエクスポートについて

メールデータのエクスポート時に使用される場所について

メールデータをエクスポートするときは、SDカードまたは内部ストレージの次の場所に対して保存が行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

エクスポートしたデータのファイル名について

エクスポートしたデータのファイル名は、SDカード/内部ストレージへの保存年月日になります。たとえば、2017年9月20日に保存されたメールデータは、「17092000.vmg」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「17092001.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。また、本機の時計が未設定の場合は、「XXXXXX.vmg」となります。

S!メール/SMSデータを移行する（インポート）

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

- ・これまでお使いの携帯電話などのデータをインポートする場合は、あらかじめ、インポートしたいデータをSDカードなどに保存しておいてください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール） 設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

メールデータを移行する

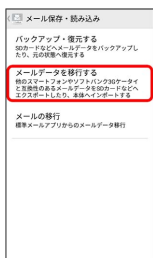

5

インポート（vMessage） OK



6

メールの種類をタップ OK



7

OK 機内モード 表示



8



メール保存・読み込み画面に戻ります

9

対象のファイルをタップ OK



インポートが開始されます。

OK → 機内モード (表示)



🚩 インポートが完了します。

💡 メールデータのインポートについて

メールデータのインポート時に使用される場所について

メールデータをインポートするときは、SDカードまたは内部ストレージの次の場所に対して読み込みが行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き／未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

セキュリティ設定を行ったメールデータのインポートについて

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプリケーションではインポートを行います。また、インポートしたデータは閲覧することもできます。

インポートできないメールデータについて

これまでお使いの携帯電話で暗号化してメールデータをバックアップした場合、本アプリケーションではインポートできません。

S!メール／SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

ファイルを添付する

S!メール作成中に



ファイルの種類をタップ → 画面の指示に従ってファイルを添付

🚩 ファイルが添付されます。

日時を指定して送信する

指定した日時に自動的に送信されるメールを作成できます。

1

宛先／件名／本文を入力したら   **送信予約**



2

送信する日付を設定  **設定**



3

送信する時刻を設定  **設定**



4

OK



 下書きとして保存され、設定した日時になると自動で送信されます。

絵文字を入力する

1

件名／本文入力中に **絵文字**



2

絵文字をタップ



 絵文字が入力されます。

・マイ絵文字タブの  をタップすると、SDカード／内部ストレージに保存されているマイ絵文字を選択できます。

プレビューを表示する

作成したS!メール/SMSがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール/SMS作成中に   **プレビュー**



 プレビューが表示されます。

重要度を設定する

1

S!メール作成中に  → **重要度設定**

2

重要度をタップ  **OK**

 重要度が設定されます。

配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に  → **配信確認**

2

送信したメッセージの配信確認を要求 ( 表示)  **OK**

 配信確認を要求するように設定されます。

メールを削除する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに削除します。

1

S!メール/SMS作成中に  → **削除**

2

削除

 メールが削除されます。

S!メールに切り替える

SMS/S!メール自動切替 を無効に設定しているときに利用できます。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。

1

SMS作成中に  → **S!メール切替**

2

OK

 S!メールに切り替わります。

SMSに切り替える

SMS／S!メール自動切替 を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。

1

S!メール作成中に  **SMS切替**



2

OK

 SMSに切り替わります。

S!メール／SMS設定

S!メール／SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
新着通知設定	新着メール受信時、通知に表示する項目を設定します。
着信音／バイブレーション	新着メール受信時の着信音やバイブレーション、着信ランプなどを設定します。
スレッドモード	メールを会話スレッド形式で表示するかどうかを設定します。
画面着せ替え	画面のデザインを設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
SMS／S!メール自動切替	送信時に、自動でS!メール／SMSを切り替えるかどうかを設定します。
下書き自動保存	メール作成中にキャンセルしたときに、自動で下書きを保存するかどうかを設定します。
件名欄を表示	スレッドモード時に、件名入力欄を表示するかどうかを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
マイ絵文字設定	マイ絵文字の表示順を変更したり、削除します。
デコレメピックチャ設定	デコレメピックチャの表示順を変更したり、削除します。
広告表示設定	S!メール／SMS詳細画面に広告を表示するかどうかを設定します。
メール保存・読み込み	メールデータをバックアップ／復元したり、メールデータをvMessage形式でエクスポート／インポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話（3G）と互換性があります。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定します。
初期化	メール設定をお買い上げ時の状態に戻します。
詳細設定	古いメールを自動的に削除するかどうかを設定したり、保存するメールの件数を設定します。また、SDカードと内部ストレージの保存領域の確認もできます。

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （メール）  **設定**



共通設定 → 各項目を設定



🚩 設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	S!メール/SMS受信時の設定を行います。S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定したり、S!メール起動時に自動で新着メールの確認をするかどうかを設定します。
送信設定	S!メール/SMS送信時の設定を行います。S!メール返信時にメールの内容を引用するかどうかを設定したり、S!メール/SMS送信時に配信確認を要求するかどうか、確認画面を表示するかどうかなどを設定できます。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でS!メールを送受信するための設定を行います。
SMS送受信設定	SMSの送受信時に使うアプリケーションを設定します。
送受信中ステータス表示	バックグラウンドで送受信するかどうかを設定します。

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



送受信設定 → 各項目を設定



🚩 設定が反映されます。

メールグループ設定

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

メールグループ設定



メールグループ設定画面が表示されます。

+ メールグループ設定時の操作

メールグループを追加する

メールグループ設定画面で **グループ追加** (グループ名を入力) **OK**

グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ **メンバー追加** **電話帳** / **送信履歴** / **受信履歴** / **直接入力** 追加したい連絡先を選択/入力 **OK**

グループ名を編集する

メールグループ設定画面で対象のグループをロングタッチ **グループ名を編集** **OK**

グループを削除する

メールグループ設定画面で対象のグループの **削除**

メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ 対象のメンバーの **削除**

電話番号・メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更などができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

電話番号・メールアドレス 各項目を設定



設定が反映されます。

Gmailを利用する

Googleのメールサービス、会社や自宅などで送受信しているeメールを利用できます。

アカウントを追加する

ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。


1

ホーム画面で (アプリー覧) → (設定)




2

アカウント → アカウントを追加

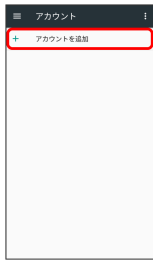

3

Google

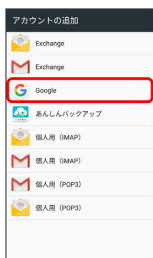

アカウントの追加画面が表示されます。

・ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報
をご確認ください。

4


画面の指示に従って操作

アカウントが追加されます。

アカウントを切り替える

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (Gmail)

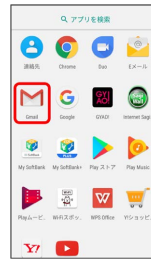

メール一覧画面が表示されます。

2

切り替えるアカウントをタップ




アカウントが切り替わります。

作成／送信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (Gmail)

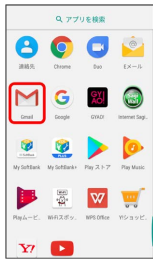

メール一覧画面が表示されます。

2



メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力 →



メールが送信されます。

メール作成時の操作

Cc／Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の ▼ → 宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で [添付] → [ファイルを添付] → 保存先を選択 → 添付するファイルを選択

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で [下書きを保存]

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で [破棄] → [破棄]

新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに [メール] / [メール] が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

新着メールをタップ



受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。

Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

🔒 TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。


⚠️ TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) ➡️ (Chrome)

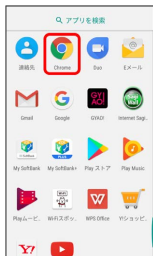

🔍 Chrome画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ SMSやメール内のURLをタップし **ブラウザ起動** をタップすると、Chromeが起動します。

2

画面上部の入力欄をタップ ➡️ 検索語またはURLを入力 ➡️ ➡️



🔍 検索結果またはウェブページが表示されます。

+ Chrome利用時の操作

My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

Chrome画面で : ➡️ **ブックマーク** ➡️ **SoftBank** ➡️ **My SoftBank** ➡️ 画面の指示に従って操作

ウェブページ内を検索する


Chrome画面で : ➡️ **ページ内検索** ➡️ 検索文字列を入力

🔍 検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) ➡️ (Chrome)

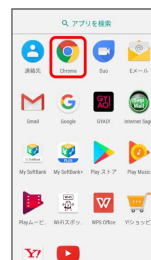

🔍 Chrome画面が表示されます。

2

登録するウェブページを表示 ➡️ : ➡️ ☆



🔍 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で : ➡️ **ブックマーク** ➡️ 対象のブックマークをロングタッチ ➡️ 各項目を編集 ➡️ <


ブックマークを削除する

Chrome画面で : ➡️ **ブックマーク** ➡️ 対象のブックマークをロングタッチ ➡️ 🗑️

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Chrome)

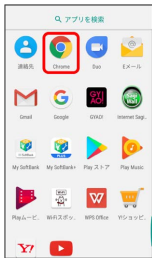

 Chrome画面が表示されます。

2

  履歴



 履歴画面が表示されます。

3

対象の履歴をタップ




 ウェブページが表示されます。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Chrome)

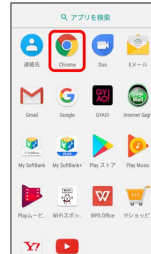

 Chrome画面が表示されます。

2

  新しいタブ



 新しいタブが表示されます。


- ・タブを切り替えるには、画面右上の  をタップして、対象のタブをタップします（アイコン内の数字は、開いているタブの件数です）。

Chromeを設定する

Chromeに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で (アップリ一覧) (Chrome)

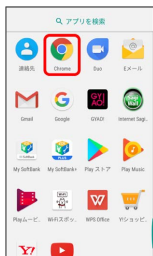

Chrome画面が表示されます。

2

設定 各項目を設定



設定が完了します。

カメラ

静止画／動画を撮影する	92
撮影した静止画／動画を見る（フォト）	94
撮影した静止画を加工する（フォト）	95
静止画／動画を共有する	97
カメラの設定を行う	98

静止画／動画を撮影する

💡 静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式は、MPEG-4形式です。

⚠️ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトを目に近づけて点灯させないでください。フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。


静止画を撮影する

撮影した静止画は、お買い上げ時は本機（本体メモリ）に保存されます。

- ・SDカードが取り付けられているときは、撮影した静止画／動画の保存先をSDカードに設定することができます。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （カメラ）

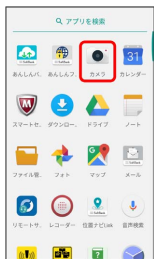

静止画撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける



シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。

- ・撮影画面をタップして、フォーカスを固定することができます。
- ・お買い上げ時は、顔を検出すると優先してピントを合わせます。
- ・撮影後は、画面右上にサムネイル画像が表示されます。タップすると、撮影した静止画を確認できます。

+ 静止画撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面でピンチアウト／ピンチイン

音量大小キーで撮影する

カメラを被写体に向ける 被写体をタップしてフォーカスが合うことを確認 音量大小キーを押す

静止画が撮影されます。

撮影した静止画を確認する

撮影後、画面右上（横画面）または画面右下（縦画面）の画像をタップ 左右にフリックして画像を選択


静止画が表示されます。

- ・ をタップすると、撮影画面に戻ります。

フロントカメラと背面カメラを切り替える

撮影画面で

静止画撮影画面の見かた

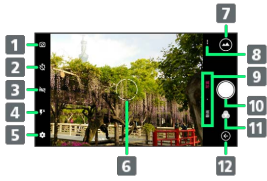

- 1 フロントカメラと背面カメラの切り替え
- 2 カウントダウンタイマーの切り替え（1s／3s／10s／20s）
- 3 HDR設定の切り替え
- 4 フラッシュモード（オン／オフ／オート）の切り替え
- 5 各種設定画面を表示
- 6 フォーカス枠
- 7 撮影した静止画／動画の履歴の確認
- 8 撮影モードの切り替え
- 9 写真撮影画面／動画撮影画面の切り替え
- 10 シャッター
- 11 色彩効果（モノクロ、セピア、ロモ、コミック、クール、魚眼レンズ、鏡、ウォーム）の設定
- 12 カメラの終了


動画を撮影する

撮影した動画は、お買い上げ時は本機（本体メモリ）に保存されます。

- ・SDカードが取り付けられているときは、撮影した静止画／動画の保存先をSDカードに設定することができます。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） ➡ （カメラ）

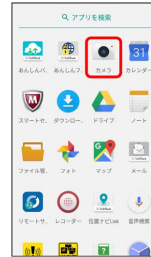

静止画撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画



動画撮影画面が表示されます。

3


カメラを被写体に向ける ➡ ●



動画の撮影が開始されます。

4

撮影を終了するときは ●

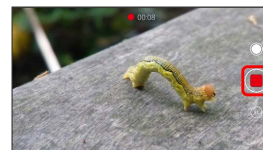

動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

- ・Ⓜ をタップすると一時停止します。再開するときは ● をタップします。
- ・撮影後は、画面右上にサムネイル画像が表示されます。タップすると、撮影した動画を確認できます。

+ 動画撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面でピンチアウト／ピンチイン

動画の撮影中に静止画を撮影する

動画の撮影中に画面  をタップ

 静止画が撮影されます。

撮影した動画を確認する

撮影後、画面右上（横画面）または画面右下（縦画面）の画像をタップ  左右にフリックして画像を選択  


 動画が再生されます。

・画像の選択時、左端まで右にフリックすると、撮影画面に戻ります。

フロントカメラと背面カメラを切り替える

撮影画面で 

動画撮影画面の見かた

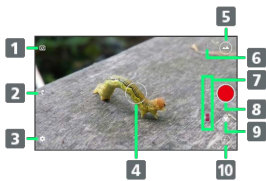

- 1 フロントカメラと背面カメラの切り替え
- 2 フラッシュモードの切り替え
- 3 各種設定画面を表示
- 4 フォーカス枠
- 5 撮影した静止画／動画の履歴を表示
- 6 撮影モードの切り替え
- 7 写真撮影画面／動画撮影画面の切り替え
- 8 撮影開始／終了
- 9 色彩効果（モノクロ、セピア、ロモ、コミック、クール、魚眼レンズ、鏡、ウォーム）の設定
- 10 カメラの終了

撮影した静止画／動画を見る（フォト）


静止画／動画を表示する

撮影／ダウンロードした静止画／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
静止画	BMP、JPEG、GIF、PNG、WebP
動画	MPEG4、3GP、WebM

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （フォト） 

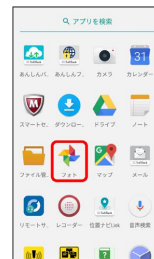


 静止画／動画一覧画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・Googleのアカウントでログインしていた場合は、バックアップされたデータを含めた一覧画面が表示されます。詳しい操作を調べるには、  ヘルプ をタップしてください。

2

静止画／動画をタップ

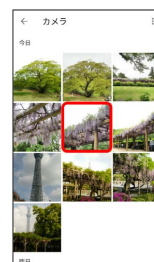

 静止画／動画が表示されます。

- ・動画の場合は  をタップします。
- ・静止画／動画をタップすると、編集アイコンなどを表示することができます。

+ 静止画／動画確認時の操作

静止画を拡大／縮小する

静止画確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

スライドショーを利用する

画像表示画面で ⓘ ➡ スライドショー

・スライドショーを終了するには、画面をタップします。

画像を登録する

画像表示画面で ⓘ ➡ 写真を他で使う ➡ 以降は画面の指示に従って操作

画像を削除する


画像一覧画面で削除する画像をロングタッチ ➡ ⓘ ➡ 削除 ➡ 削除

撮影した静止画を加工する（フォト）

静止画を回転させる

1


ホーム画面で ⤴ （アプリ一覧） ➡ 📷 （フォト）

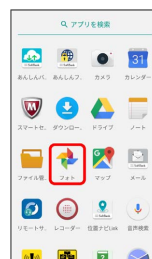

📏 静止画／動画一覧画面が表示されます。

2

静止画をタップ

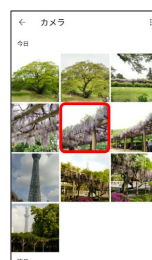

📏 静止画が表示されます。

3




4



- ・  をタップすると、静止画にフィルターをかけて画面の風合いを変えることができます。
- ・  をタップすると、静止画の明るさ・色調などを手動で調節できます。

5

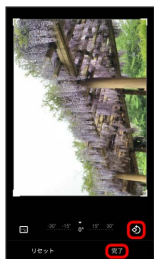

 静止画が回転します。

- ・  を押すたびに画像が反時計回りで90度ずつ回転します。また、目盛りの部分を左右にドラッグして、左右45度までの任意の角度で回転できます。
- ・  をタップしてトリミングしながら回転させることもできます。

6


保存

 回転させた静止画が保存されます。

静止画をトリミングする

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (フォト)

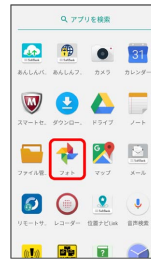

 静止画／動画一覧画面が表示されます。

2

静止画をタップ



 静止画が表示されます。

3



4



 トリミング／回転画面が表示されます。

5

トリミング枠をドラッグしてサイズ／位置を調節 → 完了



- ・ [] をタップすると、画像の縦横比率を設定してトリミングができます。
- ・ [] をタップしてトリミングした静止画を回転させることもできます。
- ・ 回転／トリミングして保存した画像を元に戻すには、編集したデータを選択して、手順 4 の編集画面で [] → 編集を元に戻す → 保存 をタップします。また、手順 5 の編集画面で [] リセット → 完了 → 保存 をタップしても元に戻せます。

6

保存

トリミング後の静止画が別ファイルとして保存されます。


静止画／動画を共有する

フォトでは、メールやほかのアプリケーションと連動して、静止画／動画を送信することができます。また、Bluetooth®を使用して、ほかのコンピューターや端末へ静止画／動画を送ることもできます。

メールで送る

1


ホーム画面で (アプリ一覧) → (フォト)

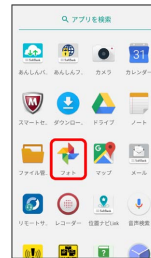

静止画／動画一覧画面が表示されます。

2

静止画／動画をタップ

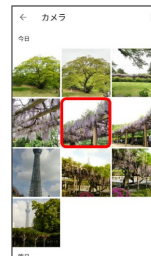


静止画／動画が表示されます。

- ・ 複数の静止画／動画を選択したい場合は、静止画／動画をロングタッチし、選択したいほかの静止画／動画をタップします。

3

メール / Gmail / Eメール

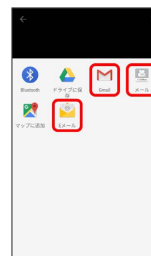


アプリケーションが起動します。

- ・ 以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

Bluetooth®を使用して送る

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (フォト)

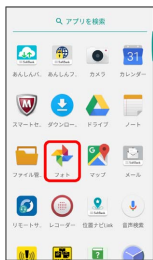

 静止画／動画一覧画面が表示されます。

2

静止画／動画をタップ

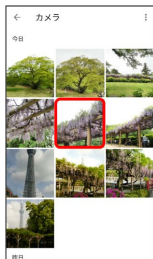

 静止画／動画が表示されます。

3

  Bluetooth



 Bluetoothデバイス選択画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

カメラの設定を行う


目的に合わせて撮影モードを切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

撮影モードを切り替える

お買い上げ時は「オート」に設定されています。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (カメラ)

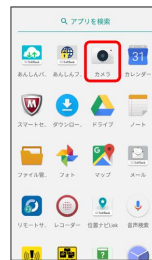

 静止画撮影画面が表示されます。

2





 撮影モードの切り替え画面が表示されます。

3

撮影モードをタップ



 撮影モードが切り替わります。

カメラのはたらきを設定する

設定画面で設定できるおもな項目は次のとおりです。

- ・撮影モードによっては、設定できない項目があります。


設定項目	説明
解像度 ¹	撮影サイズを変更します。
動画の画質 ²	動画の画質（720P／480P／VGA／MMS動画）を設定します。
タッチ撮影 ¹	撮影画面をタップしてフォーカスを合わせるかどうかを設定します。
位置情報	位置情報を記録して撮影するかどうかを設定します。
点滅防止	電源周波数（50Hz／60Hz）の違いによる蛍光灯のちらつきを防止する設定をします。
保存先	SDカードを取り付けている場合に、保存場所を設定できます。
音量キーの操作	撮影時に音量大小キーに割り当てる機能（シャッター／ズーム／音量）を設定します。
ヘルプ	撮影画面に ⓘ を表示して、いつでもヘルプにアクセスできるようにするかどうかを設定（有効にする／無効）します。
初期設定に戻す	カメラの設定を初期設定に戻します。

1 静止画撮影で設定できる項目です。

2 動画撮影で設定できる項目です。

1


ホーム画面で  （アプリ一覧）  （カメラ）

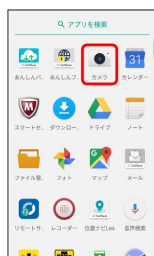

 静止画撮影画面が表示されます。

2

 （設定）

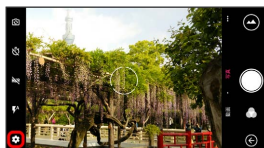

 設定画面が表示されます。

- ・動画の設定を行う場合は、動画撮影画面に切り替えてから操作を行います。

3

設定項目をタップ  各項目を設定

 設定が反映されます。

+ HDR（ハイダイナミックレンジ）機能の操作

逆光など、コントラストが大きい場面でも、白とびや黒つぶれを抑えて撮影できます。

静止画撮影画面で  / 

- ・撮影すると、通常の静止画とHDR合成を行った静止画の2枚が保存されます。

便利な機能

あんしんバックアップを利用する.....	102
緊急速報メールを利用する.....	110
Google マップを利用する.....	111
Duoを利用する.....	112
Google検索を利用する.....	113
音声検索を利用する.....	113
電卓で計算をする.....	114
カレンダーを利用する.....	114
時計を利用する.....	116
YouTubeを利用する.....	119
音楽を聴く (Play Music)	120
パソコン用ファイルを利用する (WPS Office)	122
音声を録音する.....	123
ダウンロードしたファイルを利用する.....	124
ドライブを利用する.....	125
Playムービー & TVを利用する.....	125

あんしんバックアップを利用する

あんしんバックアップについて

商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。

たとえば、2017年2月7日に保存された電話帳データは、「17020700.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「17020701.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

保存できる数について

電話帳データ／カレンダーデータ／発信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータは、サーバー／SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者にお問い合わせください。

あんしんバックアップ利用時の操作

ほかのMy SoftBankアカウントでログインする

データをサーバーに保存／サーバーから読み込みする際に利用するMy SoftBankのアカウントを変更できます。

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (あんしんバックアップ)    My SoftBankログイン  電話番号とパスワードを入力  ログイン  同意する

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／ロゴ・ライセンスを表示する

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (あんしんバックアップ)    ヘルプ / 利用規約 / ロゴ・ライセンス

保存／読み込みの履歴を確認する

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (あんしんバックアップ)    保存・読み込み履歴

あんしんバックアップの特徴

本アプリケーションは、スマートフォン本体の電話帳／カレンダー／着信履歴／画像／音楽／動画／S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込んだりすることができます。スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。


- ・3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリケーションをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。
- ・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。
- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万が一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリケーションを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・アプリケーションの仕様は予告なく変更される場合があります。

初回起動時の設定を行う

あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバックアップについての説明画面が表示されます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (あんしんバックアップ)

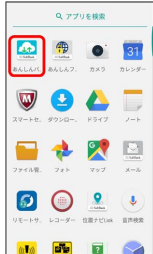


2

次へ 次へ



3

利用規約を確認して「利用規約に同意する」の ☐ (☒ 表示) 次へ

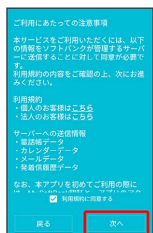

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

機種変更後の方 / それ以外の方



初回起動の設定が完了します。

・機種変更後の方 をタップしたときは、携帯電話 / スマートフォン をタップし、画面の指示に従って操作してください。


データを保存する

本体の電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータを、サーバー/SDカードに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- ・発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データはSDカードのみに保存できます。

1


ホーム画面で (アプリ一覧) (あんしんバックアップ)

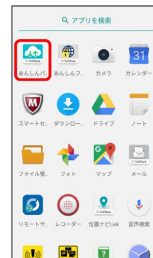

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)

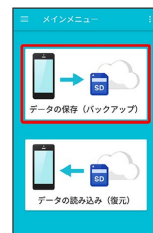

3

データの保存先をタップ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

保存する項目をタップ（☒ 表示）



- ・タップするたびに、選択（☒）／解除（☐）が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」／「メール」の ☐ をタップすると、データ／メール内の項目をまとめて選択できます（☒ 表示）。
- ・「データ」と「メール」の項目は、同時に選択することはできません。

5

実行



🚩 保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、**キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは保存されません。

6

OK

🚩 保存が完了します。


データを読み込む

サーバー／SDカードに保存した電話帳データ／カレンダーデータ／発信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータから、データを選択して本体に読み込むことができます。

- ・読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアップ）

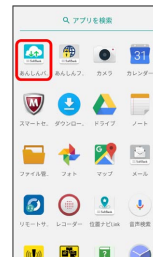

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み（復元）



3

読み込むデータが保存されている先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。

4

読み込みたいデータをタップ (● 表示)



- ・データをタップするたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。
- ・「データ」と「メール」の項目は、同時に選択することはできません。

5

実行



読み込みが開始されます。

- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、**OK** をタップしてください。
- ・読み込みを中断する場合は、**キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは読み込まれません。

6

OK


データが本体に読み込まれます。

機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）からサーバーへ保存した電話帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客様は、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしんバックアップ)

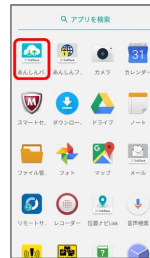

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

電話帳読み込み



4

実行 → OK

読み込みが完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。


定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードに定期的に自動で保存します。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・本体に登録されている電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データの全件をサーバー／SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- 保存先を「サーバーに保存」に設定したときは、電話帳データ／カレンダーデータのみ保存します。
- ・メールデータは本機能では保存できません。
- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面で (アップリカ一覧) (あんしんバックアップ)

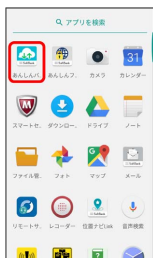

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

3



3

定期保存設定



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

更新頻度／保存先／保存対象を設定



5

保存



定期保存が設定されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

！ 定期保存利用時のご注意

サーバーへの定期保存を確実に行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。
充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。


保存したデータを削除する

サーバー/SDカードに保存した電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータを削除します。

削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (あんしんバックアップ)

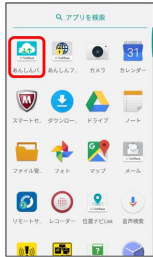

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

⋮



3

保存データの削除



4

削除するデータが保存されている先をタップ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

5

削除するデータをタップ (表示) 削除



- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・ をタップし、 **全選択** をタップすると、すべてのデータを選択します。
- すべてのデータを選択すると、表示が **全解除** に切り替わります。
- 全解除** をタップすると、選択がすべて解除されます。

6

OK OK

データが削除されます。


・削除を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。

自分の連絡先の変更をお知らせする

自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール（連絡先変更お知らせメール）を簡単に作成して送信できます。

1

ホーム画面で （アップリ一覧） → （あんしんバックアップ）

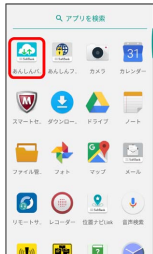

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

⋮



3

連絡先変更お知らせ



連絡先変更お知らせメール作成画面が表示されます。

4

連絡先変更お知らせメールの宛先



5

メールを送る宛先をタップ（ 表示） → 確認



- ・タップするたびに、選択（）／解除（☐）が切り替わります。
- ・80件まで選択できます。
- ・ をタップすると、宛先を検索できます。

6

名前を本文に含める → 名前を入力 → OK



7

確認



- ・電話番号を本文に含める / Gmailアドレスを本文に含める
- をタップすると、本文に電話番号／Gmailアドレスを記載するかどうかを設定できます。タップするたびに、有効（）／無効（☐）が切り替わります。

8

送信



- ・定型文（基本） / 定型文（丁寧） / 定型文（英語） をタップすると、メールの文章を変更できます。

9

OK

メールが送信されます。

+ 連絡先変更お知らせメール利用時の操作

送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせメール作成画面で **送信履歴**

送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信できません。履歴を削除すると送信できるようになります。

連絡先変更お知らせメール作成画面で **送信履歴**


「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へ電話帳をエクスポートする

本体の電話帳データを、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」のサーバーにエクスポートします。

- ・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンなどから利用できます。
- ・エクスポートや「S!メール（MMS）どこでもアクセス」の利用が180日間行われなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除されます。
- ・「S!メール（MMS）どこでもアクセス」を利用するにはお申し込みが必要です。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアップ）

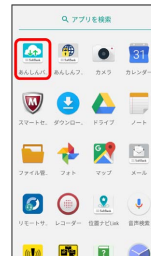

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

S!メールどこアク



「S!メール（MMS）どこでもアクセス」利用画面が表示されます。

4

全件エクスポート



・はじめてエクスポートするときは、**お申し込み**が表示されます。「S!メール (MMS) どこでもアクセス」にお申し込みが必要なときは、**お申し込み**をタップし、画面の指示に従って操作してください。

5

My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 → OK



・アカウント選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK

☑ 電話帳がエクスポートされます。

+ 「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へのエクスポート時の操作

エクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」利用画面で **全件削除**
→ はい → OK

エクスポートの履歴を確認する

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」利用画面で **履歴表示**
→ 確認したい履歴をタップ → 閉じる

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

+ 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で ⓘ → 受信設定
→ 緊急速報メール受信設定 (☐ 表示)

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

緊急速報メールを受信すると


緊急地震速報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → ⓘ (緊急速報メール)

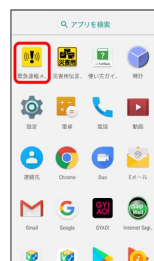

☑ 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

☑ 緊急速報メールが表示されます。


Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (マップ)

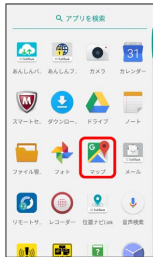

マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



指定した場所の地図が表示されます。

Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめ位置情報をONにしておいてください。

マップ画面で

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめ位置情報をONにしておいてください。

マップ画面で画面下の「 現在地の〇〇〇」 確認する情報をタップ

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

あらかじめ位置情報をONにしておいてください。

マップ画面で 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で (自動車) / (公共交通機関) / (徒歩) 現在地/目的地を入力

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で ヘルプ


Duoを利用する

Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。

ビデオ通話をかける

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (Duo)

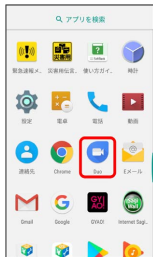


Duo画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

相手をタップ

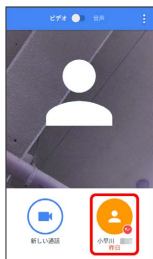

ビデオ通話が発信します。相手がビデオ通話を受けると、通話ができます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
 ・**新しい通話** をタップして、通話履歴のない相手にSMSを送ってビデオ通話へ招待できます。

3


通話が終了したら、

通話が終了します。

ビデオ通話を受ける

1

ビデオ通話がかかってきたら、 を上にスワイプ

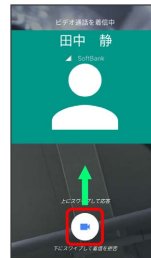

通話ができます。

・ を下にドラッグすると、着信を拒否できます。

2

通話が終了したら、

通話が終了します。

+ 利用方法を確認する

Duo画面で ヘルプとフィードバック


Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (Google)

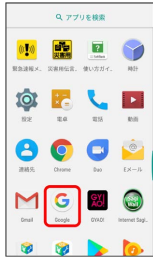

検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・Google Nowについての説明が表示されたときは **使ってみよう** をタップすると、Google Nowの機能が利用できます。

2

検索するキーワードを入力

検索結果画面が表示されます。

- ・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

+ Google検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索結果画面で **アプリ内検索**

フィードを利用する

フィードを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地の位置情報などを元に情報を自動で検索し、検索結果が表示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索結果画面で **フィード** (**使ってみる**)

- ・フィードのすべての機能を利用するには、あらかじめ位置情報をONに設定しておいてください。

フィードの利用を解除する

検索結果画面で **フィード** (**フィードの設定も削除するかどうか選択**


音声検索を利用する

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (音声検索)

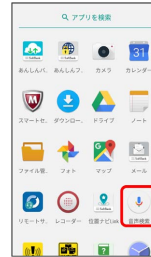

音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す




検索結果が表示されます。

電卓で計算をする

電卓を利用する

1


ホーム画面で (アップリケーショントライダー) (電卓)

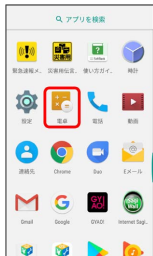

電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う

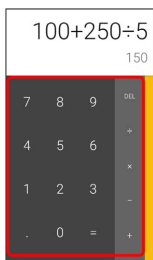

計算結果が表示されます。

+ 計算結果をコピー

計算結果をロングタッチ コピー

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogle カレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で 20

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で スケジュール / 日 / 3日
/ 週 / 月

カレンダー画面上部に月表示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの月をタップ

- ・月表示を左右にフリックすると、次/前の月を表示します。
- ・カレンダー表示を、 月以外に設定しているときのみ表示できます。

次/前の日を表示する（日表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する（日/3日表示時）

カレンダー画面で上下にフリック


次/前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で (アップリケーショントライダー) 31 (カレンダー)

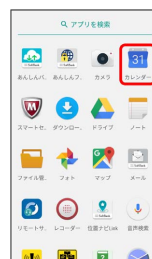

カレンダー画面が表示されます。

2


日付を選択して 



 予定登録画面が表示されます。

3

予定

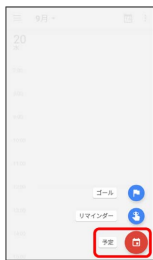

4

タイトル／開始日時／終了日時などを入力  




 予定が登録されます。

予定を確認する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (カレンダー)

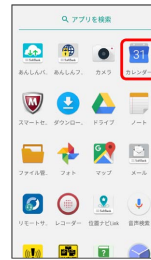

 カレンダー画面が表示されます。

2

予定のある日付を選択  予定をタップ

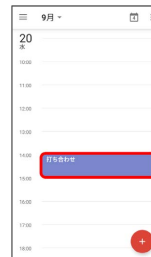


 予定詳細画面が表示されます。

- ・ 予定詳細画面で  をタップすると、予定を編集できます。
- ・ 予定詳細画面で    をタップすると、予定を削除できます。

カレンダーを更新する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (カレンダー)

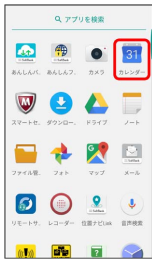

 カレンダー画面が表示されます。

2

  更新

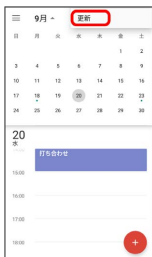

 カレンダーが更新されます。


時計を利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

アラームを設定する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (時計)

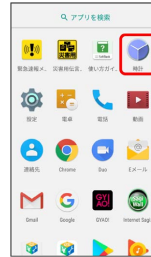

 時計画面が表示されます。

2

 (アラーム)

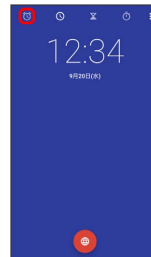

 アラーム画面が表示されます。


3



 アラームの時刻設定画面が表示されます。

4

時刻を設定 → OK

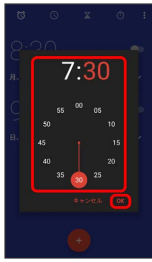

アラームが設定されます。

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。


アラームを止める

アラーム通知の画面で を右へドラッグ
・スヌーズを利用する場合は左へドラッグします。

世界時計を利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (時計)

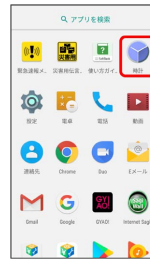

時計画面が表示されます。

2



都市の選択画面が表示されます。

3

追加する都市をタップ (表示)




時計画面に追加した都市の時刻が表示されます。

タイマーを利用する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (時計)

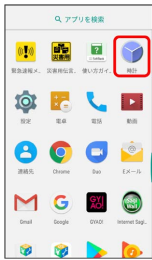

 時計画面が表示されます。


2

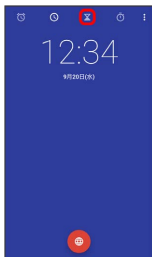

 タイマー画面が表示されます。

3

時間を入力  

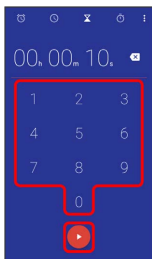


 カウントダウンが始まります。

- ・設定時間を経過すると、アラーム音や振動でお知らせします。カウントダウンを停止するときは、 をタップします。
- ・タイマー停止後に  をタップするとカウントダウンを再開します。 をタップするとカウントダウンした時間をリセットします。

ストップウォッチを利用する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (時計)

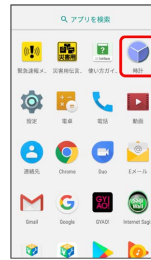

 時計画面が表示されます。

2

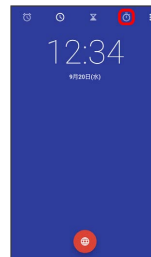


 ストップウォッチ画面が表示されます。

3



 計測が始まります。

4

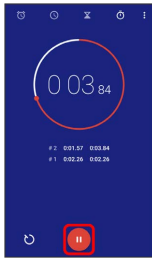

計測時間が表示されます。

- ・計測中に をタップすると、ラップタイムを計測できます。
- ・一時停止中または計測終了後に をタップすると、計測時間をリセットできます。


YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (YouTube)

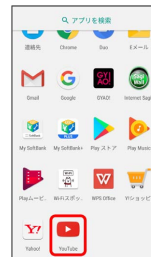

YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると再生／一時停止ができます。

動画を投稿する

YouTube画面で 動画をタップ タイトルなどを入力

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、Google アカウントを設定しておいてください。

音楽を聴く（Play Music）


音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

・MP3、MP2、AAC、AAC+v1、AAC+v2、IMY、MIDI、Ogg、
AMR-WB、AMR-NB、APE、FLAC、ADPCM、WAV

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （Play Music）

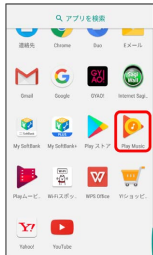

 今すぐ聴こう画面が表示されます。

2

  音楽ライブラリ



 音楽ライブラリ画面が表示されます。

3

画面を左右にフリックしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択




4

項目／再生する曲をタップ

 曲が再生されます。

・画面下部の再生バーを上ドラッグすると音楽再生画面が表示できます。

音楽再生画面の見かた

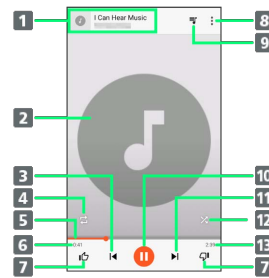


- 1 曲名／アーティスト名／曲のイメージの表示、音楽のリストに戻る
- 2 曲のイメージ表示
- 3 前の曲を再生／現在の曲を最初から再生
- 4 全曲リピート／1曲リピート／通常再生
- 5 インジケータ
- 6 再生時間
- 7 曲の評価
- 8 プレイリストへの追加、アーティストへの移動など
- 9 音楽のリストに戻る
- 10 一時停止／再生
- 11 次の曲を再生
- 12 シャッフル再生
- 13 曲の全再生時間

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Play Music)

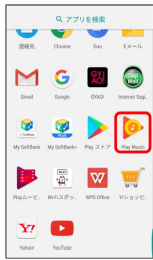

今すぐ聴こう画面が表示されます。

2

プレイリストに追加する項目/曲の プレイリストに追加



3

新しいプレイリスト



4

名前、説明を入力 プレイリストを作成



プレイリストが作成されます。

+ 再生中の音楽をプレイリストに追加する

音楽再生画面で :> プレイリストに追加 > プレイリスト名をタップ

再生中の音楽がプレイリストに追加されます。

パソコン用ファイルを利用する (WPS Office)


ドキュメント、スプレッドシート、スライドの作成／閲覧／編集ができます。Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成したファイルも閲覧／編集できます。

文書を作成する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (WPS Office)

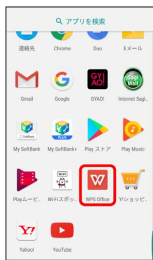

WPS Office画面が表示されます。

・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面の指示に従って文書を作成 → 完了

保存前の文書の確認画面が表示されます。

3

画面の指示に従って保存先のフォルダを選択 → 保存


文書が保存されます。

文書を閲覧する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (WPS Office)

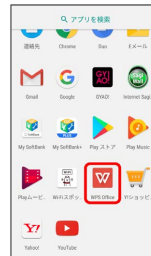

2

文書をタップ



文書が表示されます。


・表示された文書を編集するときは、編集 をタップします。

音声を録音する

レコーダーを利用する

1

ホーム画面で (アップリカ一覧) (レコーダー)

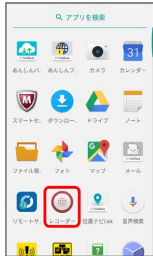


レコーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

音声を録音 完了

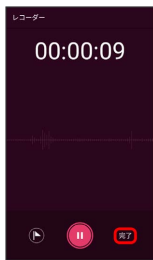

録音が停止してタイトルの入力画面が表示されます。

3

タイトルを入力 保存



音声保存され、録音リストを表示します。

+ レコーダー利用時の操作

録音した音声を再生する

レコーダー画面で 録音リストで対象の音声をタップ

音声再生画面が表示され、録音した音声再生されます。

録音した音声を共有する

レコーダー画面で 共有 対象の音声をタップ 共有 アプリケーションをタップ 画面の指示に従って操作

録音した音声を1件削除する

レコーダー画面で 削除 対象の音声をタップ (表示) 削除 OK

録音した音声のファイル名を編集する

レコーダー画面で 対象の音声をロングタッチ 名前を変更 ファイル名を入力 OK


ダウンロードしたファイルを利用する

ダウンロードしたファイルを管理する

Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

1

ホーム画面で （アプリー覧） （ダウンロード）

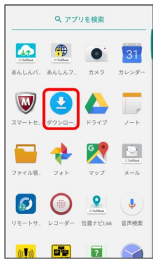

2

ダウンロード



ダウンロード画面が表示されます。

3

ファイルをタップ

ダウンロードしたファイルが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ ダウンロード利用時の操作

表示方法を切り替える

ダウンロード画面で /

ファイルを並べ替える

ダウンロード画面で /

ファイルを削除する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ (表示)

OK

ファイルを共有する

ダウンロード画面で、ファイルをロングタッチ 共有方法をタップ 画面の指示に従って操作


ドライブを利用する

ファイルを保存／共有する

Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (ドライブ)

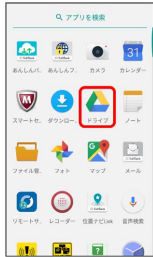

 ドライブ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

ドライブ画面で   ヘルプとフィードバック


Playムービー & TVを利用する

映画やテレビ番組を閲覧する

Google Playから映画やテレビ番組などをダウンロード・購入して閲覧することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Playムービー & TV)

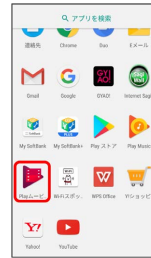

 Playムービー & TV画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

Playムービー & TV画面で   ヘルプとフィードバック

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する 128

Wi-Fiで接続する..... 129

テザリング機能を利用する..... 132

Bluetooth®機能を利用する.....134

パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。


本機内のデータをパソコンとやりとりする

- データ通信中は、microUSBケーブルやSDカードを取り外さないでください。
- 次のような方式で、パソコンとデータのやりとりができます。

方式	説明
ファイル転送 (MTP)	本機に保存されている各種ファイル（静止画、動画、音楽）を、パソコンとやりとりできます。
写真の転送 (PTP)	本機に保存されている画像ファイル（静止画、動画）を、パソコンとやりとりできます。

1

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する

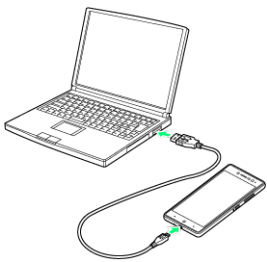

2

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

3

USB接続の用途の通知をタップ → ファイルを転送する / 写真の転送 (PTP)



本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「[Fonルーターかんたん設定ガイド](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)（http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf）」を参照してください。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

Wi-Fi利用時の操作

アクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）をスキャンする

Wi-Fi設定画面で 更新

接続中のアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）の状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）をタップ

接続状況、電波強度、リンク速度、周波数、セキュリティが表示されます。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で 項目をタップ

アクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）をロングタッチ ネットワークを削除

ネットワークを選択して接続する

検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続します。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3



Wi-FiがONになります（ 表示）。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします（ 表示）。

4

アクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）をタップ パスワードを入力 接続



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）のときは、パスワードを入力する必要はありません。

WPSで接続する

Wi-Fi設定画面で WPS PIN入力

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で (アップリ一覧) ➡ (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3



Wi-FiがONになります (表示)。

・ Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします (表示)。

4

ネットワークを追加 ➡ アクセスポイント (Wi-Fiネットワーク) の設定を入力 ➡ 保存



接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイント (Wi-Fiネットワーク) のときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) ➡ (設定)



2


Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイント (Wi-Fiネットワーク) をタップ ➡ 削除

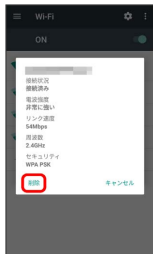

Wi-Fi接続が解除されます。

・アクセスポイント (Wi-Fiネットワーク) との接続を解除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイント (Wi-Fiネットワーク) やインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) ➡ (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3



Wi-FiがONになります (●表示)。

4

⋮ → 詳細設定 → Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

- ・「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct機器が表示されます。

5

接続する機器をタップ



相手機器に接続への招待が送信されます。

6

相手機器で接続への招待に同意する

Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を終了できます。

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (設定) → もっと見る



無線とネットワーク画面が表示されます。

2

テザリングとポータブルアクセスポイント



テザリングとポータブルアクセスポイント画面が表示されます。

3

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する

- ・本機上に「USB接続の用途」画面が表示されたら、**キャンセル** をタップします。

4

USBテザリング



USBテザリングがONになります（ 表示）。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

💡 USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

- ・本機上に「ソフトウェアをインストール」画面が表示されたら、**スキップ** または **キャンセル** をタップします。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定） **もっと**

見る



無線とネットワーク画面が表示されます。

2

テザリングとポータブルアクセスポイント



テザリングとポータブルアクセスポイント画面が表示されます。

3

ポータブルWi-Fiアクセスポイント



Wi-FiテザリングがONになります（ 表示）。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリングとポータブルアクセスポイント画面で **Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ** ネットワーク名を入力 セキュリティタイプを選択 必要に応じてパスワードを入力 **保存**

- ・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定) **もっと見る**



無線とネットワーク画面が表示されます。

2

テザリングとポートブルアクセスポイント



テザリングとポートブルアクセスポイント画面が表示されます。

3

Bluetoothテザリング



Bluetooth®テザリングがONになります (表示)。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モード設定中ではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®でデータを受信する


詳しくは、「[Bluetooth®機能を有効にする](#)」、「[Bluetooth®機器をペア設定する](#)」、「[ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する](#)」、「[Bluetooth®でデータを受信する](#)」を参照してください。

Bluetooth®でデータを送信する

連絡先のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (連絡先)

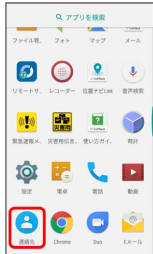

2

送信する連絡先をタップ




3

  共有  Bluetooth



4

機器をタップ

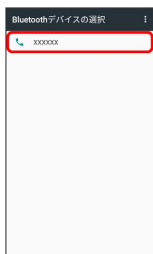

 データが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	138
海外で電話をかける.....	140

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (設定)



2

もっと見る



3

モバイルネットワーク



4

優先ネットワークタイプ → 通信方式をタップ



通信方式が設定されます。

- ・お買い上げ時は **4G/3G/2G auto** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

もっと見る



3

モバイルネットワーク



4

通信事業者



 ネットワークを検索して、利用可能なネットワークの一覧が表示されます。

5

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、利用可能なネットワークの一覧画面で **自動的に選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、利用可能なネットワークの一覧画面で **ネットワークを検索** をタップします。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

もっと見る



3

モバイルネットワーク



4

データローミング (表示)



データローミングが無効になります。

- ・「データローミング」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)

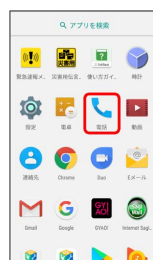

電話画面が表示されます。


2



電話番号発信画面が表示されます。

3


をロングタッチ

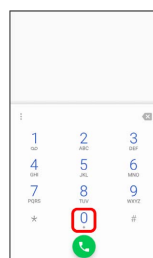

「+」が表示されます。

4

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力

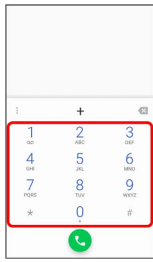

・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

5



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。


滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （電話）

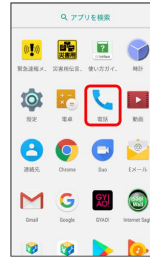

 電話画面が表示されます。


2




 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

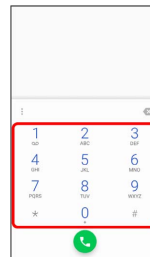

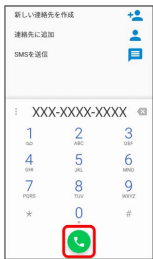

 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

端末設定

端末設定について.....	144
Wi-Fi設定.....	145
Bluetooth設定.....	146
データ使用量の設定.....	147
その他の設定.....	148
ディスプレイ設定.....	149
通知の設定.....	149
音の設定.....	150
アプリの設定.....	150
ストレージの設定.....	151
電池の設定.....	152
メモリの確認.....	153
ナビゲーションキーの設定.....	154
位置情報の設定.....	154
セキュリティの設定.....	155
アカウントの設定.....	157
Googleの設定.....	157
言語と入力設定.....	158
バックアップとリセット.....	159
日付と時刻の設定.....	160
指定電源ON / OFFの設定.....	160
ユーザー補助の設定.....	161
印刷の設定.....	162
端末情報.....	162

端末設定について

端末設定について

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。
端末設定には次の項目があります。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
データ使用量	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。また、Wi-Fiのデータ使用量も確認できます。
もっと見る	無線とネットワークに関するその他の機能のはたらきを設定できます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などを設定できます。
通知	通知に関する設定ができます。
音	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。
アプリ	インストールしたアプリケーションの管理や削除などができます。
ストレージ	本体やSDカードのストレージ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータの消去ができます。
電池	電池の消費を抑える設定をしたり、電池の使用状況を確認できます。
メモリ	メモリの使用状況を確認できます。
ナビゲーションキー	ナビゲーションキーに割り当てる機能を設定できます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
セキュリティ	画面ロックや端末の暗号化など、セキュリティに関する設定ができます。
アカウント	アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。
Google	各種Google関連サービスの設定ができます。
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
バックアップとリセット	本機のバックアップと初期化に関する設定ができます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
指定電源ON／OFF	指定した時刻に電源をON／OFFするように設定できます。
ユーザー補助	字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。
印刷	クラウドプリントなどについて設定できます。
端末情報	本機の状態を確認できます。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3



Wi-FiがONになります (表示)。

- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします (表示)。

4

アクセスポイント (Wi-Fiネットワーク) をタップ パスワードを入力 **接続**



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイント (Wi-Fiネットワーク) のときは、パスワードを入力する必要はありません。
- ・Wi-Fi接続について詳しくは、「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照してください。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **ネットワークの通知**

- ・「Wi-Fi」がONのときに利用できます。
- ・**ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で **スリープ時にWi-Fi接続を維持** 項目をタップ

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で **詳細設定** **証明書のインストール** 画面の指示に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で

- ・「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で

- ・「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

Bluetooth設定

Bluetooth設定


1

ホーム画面で (アップリカ一覧) (設定)



2

Bluetooth

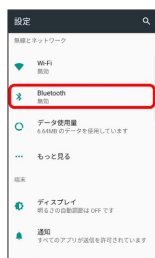

Bluetooth®設定画面が表示されます。

3



Bluetooth®機能がONになります (●表示)。

- ・ Bluetooth®機能をOFFにするときは、●をタップします (●表示)。
- ・ Bluetooth®機器とのペア設定について詳しくは、「Bluetooth®機器をペア設定する」、「ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する」を参照してください。

+ Bluetooth®機能利用時の操作

ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の 名前を入力 OK

- ・ 「Bluetooth」がONのときに利用できます。

ペア設定した機器のサービスを利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の 「使用目的」欄の項目をタップ

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 「Bluetooth」がONのときに利用できます。
- ・ 各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・ 項目をタップするたびに、設定 (■) / 解除 (□) が切り替わります。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で この端末の名前を変更 名前を入力 名前を変更

- ・ 「Bluetooth」がONのときに利用できます。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で 受信済みファイルを表示

画面の指示に従って操作

データ使用量の設定

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

+ データ使用量利用時の操作

データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で **データセーバー** (表示)

- ・データセーバー機能をOFFにするときは、 をタップします (表示)。

データセーバー機能の対象外とするアプリケーション／機能を設定する

データセーバー画面で **データへの無制限アクセス** 対象外
としたいアプリケーション／機能をタップ (表示)

- ・アプリケーション／機能をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

モバイルデータ通信を有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ**

- ・ **モバイルデータ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

モバイルデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **モバイルデータ使用量**

アプリケーションごとのモバイルデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **モバイルデータ使用量** アプリケー
ション名をタップ

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

データ使用量画面で **モバイルデータ使用量** アプリケー
ション名をタップ **バックグラウンド データ** (表示)

- ・ **バックグラウンド データ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

モバイルデータ使用量をリセットする日を設定する

データ使用量画面で **請求期間** **請求期間** 毎月のリ
セット日を選択 **設定**

モバイルデータ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

データ使用量画面で **請求期間** **データ警告を設定** (表示) **データ警告** 警告する容量を入力 **設定**

- ・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があります。

モバイルデータ使用量の上限を設定する

データ使用量画面で **請求期間** **データ上限の設定** (表示) **データ上限** 上限とする容量を入力 **設定**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **Wi-Fiデータ使用量**

モバイルアクセスポイントでのデータ使用を制限する

データ使用量画面で **ネットワーク制限** ➡ 制限するアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）をタップ（  表示）

その他の設定


その他の設定

無線とネットワークに関するその他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
テザリングとポータブルアクセスポイント	テザリングとポータブルWi-Fiアクセスポイントを設定します。
VPN	VPNを追加します。
モバイルネットワーク	ネットワークタイプなどを設定します。
ネットワーク設定のリセット	Wi-Fi、モバイルデータ通信、Bluetooth®の設定をリセットします。

1

ホーム画面で  （アプリ一覧） ➡  （設定）

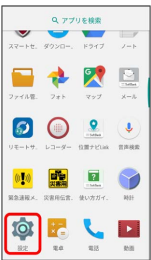

2

もっと見る



 無線とネットワーク画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

ディスプレイ設定

ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調節	「明るさのレベル」で設定した明るさを基準に、周囲の明るさに応じて自動で明るさを調節するかどうかを設定します。
壁紙	ホーム画面やロック画面の壁紙を設定します。
スリープ	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
端末が回転したとき	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

ディスプレイ



ディスプレイ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

通知の設定


通知の設定

通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
すべてブロック	すべての通知動作を行わないようにするかどうかを設定します。
マナーモードで表示	音や振動、画面表示を行わずに通知するかどうかを設定します。
ロック画面	ロック画面に通知内容を表示するかどうかを設定します。
マナーモードをオーバーライドする	クイック設定パネルでマナーモードを「重要な通知のみ」に設定しているとき、通知を表示するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)

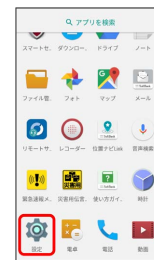

2

通知



通知設定画面が表示されます。

3

アプリケーションをタップ 各項目を設定

設定が完了します。

ロック画面の通知を設定する

通知設定画面で ロック画面の通知 項目をタップ

音の設定

音の設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
着信時もバイブレーションON	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
マナーモード	クイック設定パネルでマナーモードを「重要な通知のみ」に設定したときの詳細な設定をしたり、マナーモードの自動ルールを設定したりします。
着信音	着信音の種類を設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
デフォルトのアラーム着信音	アラーム着信音の種類を設定します。
その他の音	ダイヤルパッドや画面ロックなどの操作音を設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

音



音設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。


アプリの設定

アプリの設定

インストールしたアプリケーションの管理やアンインストールなどができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)

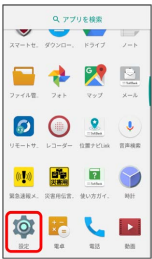

2

アプリ



アプリ設定画面が表示されます。

3

アプリケーションをタップ

アプリケーション情報を確認できます。

+ アプリ利用時の操作

システムのアプリケーションを表示する

アプリ設定画面で システムを表示

・システムのアプリケーションを非表示にするときは、アプリ設定画面で システムを表示しない をタップします。

アプリケーションの設定をリセットする

アプリ設定画面で アプリの設定をリセット アプリをリセット

アプリケーションの設定をする

アプリ設定画面で 各項目を設定

・アプリケーションの権限や対応リンク、機能ごとのデフォルトのアプリなどを設定できます。

アプリケーションをアンインストールする

アプリ設定画面で、アンインストールするアプリケーションを
タップ → **アンインストール** → **OK**

アプリケーションを無効化する

アプリ設定画面で、無効化するアプリケーションをタップ →
無効にする → **アプリを無効にする**

ストレージの設定

ストレージの設定

本体やSDカードのストレージ容量の確認や、SDカードのマウント、
SDカード内のデータの消去ができます。

1

ホーム画面で **（アプリ一覧）** → **（設定）**



2

ストレージ



ストレージの設定画面が表示されます。

3

各項目を確認／タップ

ストレージ容量の状況を確認できます。

+ ストレージ利用時の操作

データの保存先を設定する

ストレージの設定画面で **データの保存先を選択** → **項目を**
タップ

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
ださい。

SDカードのマウントを解除する

ストレージの設定画面で、「SDカード」の **▲**

・ SDカードは必ずマウントを解除してから取り外してください。

SDカードをマウントする

ストレージの設定画面で **SDカード** → **マウント**

 SDカードがマウントされ、「SDカード」の右側に ▲ が表示されます。

SDカードをフォーマットする

ストレージの設定画面で **SDカード** → **⋮** → **ストレージの設定** → **フォーマット** → **消去してフォーマット** → **完了**

 SDカード内のデータがすべて消去されます。


電池の設定

電池の設定

電池の消費を抑える設定をしたり、電池の使用状況を確認できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)

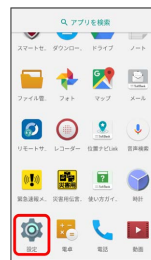

2

電池



 電池の設定画面が表示されます。

3

各項目をタップ

 電池の状態が確認できます。

+ 電池設定利用時の操作

バッテリーセーバーを利用する

電池の設定画面で **バッテリーセーバー** →  ( 表示)

- ・バッテリーセーバーをONにすると、ステータスバーがオレンジ色に変わります。
- ・ **自動的にON** をタップすると、電池残量に応じてバッテリーセーバーをONに設定することができます。

アプリケーション／機能ごとに電池の最適化をするかどうかを設定する

端末を使用していないときやアプリケーションが数日間使用されていないとき、電池の消費を抑えるためにアプリケーション／機能が動作を終了します（電池の最適化）。電池の最適化を行わないように設定することもできます。

電池の設定画面で **電池の最適化** → **最適化していないアプリ** / **すべてのアプリ** → **設定を変更するアプリケーション／機能をタップ** → **最適化する** / **最適化しない** → **完了**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

！ 電池の最適化に関する注意事項

電池の最適化を行った場合、画面消灯中（充電中を除く）はアプリケーションが動作せず、意図しない現象が発生することがあります。


メモリの確認

メモリの確認

メモリ（RAM）の使用状況を確認できます。

1

ホーム画面で **（アプリ一覧）** → **（設定）**

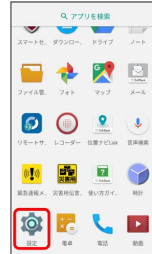

2

メモリ



3

各項目を確認／タップ

🏁 メモリの使用状況を確認できます。

ナビゲーションキーの設定

ナビゲーションキーの設定

ナビゲーションキーに割り当てる機能を設定できます。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

ナビゲーションキー



3

項目をタップ

ナビゲーションキーに割り当てる機能が設定されます。

位置情報の設定

位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	位置情報を特定するモードを設定します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリケーションについて設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリケーションを表示します。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

位置情報



3



位置情報がONになります（ 表示）。

- ・ 位置情報をOFFにするときは、 をタップします（ 表示）。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を設定

設定が完了します。

セキュリティの設定

セキュリティの設定

画面ロックやSIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
画面ロック	画面ロックを設定します。
Smart Lock	信頼済みの場所／端末／音声を確認して、自動的に画面ロックを解除するかどうかを設定します。
スマートフォンの暗号化	本機のデータを暗号化します。
SIMカードロック設定	SIMカードロックに関する設定を行います。
パスワードを表示する	パスワード入力時にパスワードを表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末を管理するアプリケーションの確認と、有効／無効の設定をします。
提供元不明のアプリ	提供元不明のアプリケーションをインストールするかどうかを設定します。
ストレージのタイプ	ストレージのタイプを表示します。
信頼できる認証情報	信頼できる認証情報を表示します。
ユーザー認証情報	保存されている認証情報を管理します。
SDカードからインストール	証明書をSDカードからインストールします。
認証ストレージの消去	証明書をすべて削除します。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリケーションの画面だけが表示されるように設定します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリケーションの使用履歴データにアクセスできるアプリケーションを管理します。

1

ホーム画面で (アップリ一覧) (設定)



端末設定

2

セキュリティ



 セキュリティの設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ セキュリティ利用時の操作

画面をロックしないように設定する

セキュリティの設定画面で **画面ロック** → **なし**

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面をスワイプ（フリック）して画面ロックを解除するように設定する

セキュリティの設定画面で **画面ロック** → **スワイプ**

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

セキュリティの設定画面で **画面ロック** → **パターン** →

新しいパターンを入力 → **次へ** → 新しいパターンを再度入力 → **確認** → 画面ロック時の通知を設定 → **完了**

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

PINで画面ロックを解除するように設定する

セキュリティの設定画面で **画面ロック** → **PIN** → 新しいPINを入力 → **次へ** → 新しいPINを再度入力 → **OK** → 画面ロック時の通知を設定 → **完了**

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する

セキュリティの設定画面で **画面ロック** → **パスワード** →

新しいパスワードを入力 → **次へ** → 新しいパスワードを再度入力 → **OK** → 画面ロック時の通知を設定 → **完了**

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**画面ロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面ロックの詳細を設定する

セキュリティの設定画面で、「画面ロック」の  → 各項目を設定

特定のアプリケーションの画面だけが表示されるように設定する

セキュリティの設定画面で **画面の固定** →  ( 表示) → 画面を固定したいアプリケーションを起動 → 

→  → **はい**

・画面の固定をOFFにするときは、 をロングタッチしてください。

アカウントの設定

アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

アカウント



アカウントの設定画面が表示されます。

3

アカウントを追加 追加するアカウントを選択 画面の指示に従って操作

アカウントの追加が完了します。

+ 同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

アカウントの設定画面で、アカウントの種類をタップ 同期
アカウントをタップ 同期する項目をタップ

・同期する項目をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

Googleの設定


Googleサービスの設定

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。

項目	説明
ログインとセキュリティ	Google アカウントのログインとセキュリティについて設定します。
個人情報とプライバシー	Google アカウントの個人情報とプライバシーについて設定します。
アカウント設定	Google アカウントについて設定します。
Smart Lock for Passwords	複数のデバイスにログインできるようにパスワードを保存するSmart Lock for Passwordsを有効にするかどうかを設定します。
位置情報	位置情報に関して設定します。
セキュリティ	本機の紛失に備えたセキュリティを設定します。
付近の端末の設定	本機付近の端末に関して設定します。
連絡先の復元	バックアップした連絡先を復元することができます。
Android Pay	読み取り機にスマホをかざすだけで支払いができるAndroid Payに関して設定します。
Google Cast	同じWi-Fiネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定します。
Google Fit	ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fitに関して設定します。
Nearby	自分の周りの人や場所、情報を共有するためのNearbyを有効にするかどうかを設定します。
アプリのプレビュー メッセージ	異なるアプリケーション間でのメッセージのやりとりをできるように設定します。
データ管理	Google ドライブに対応したアプリケーション内のファイルの更新に関して設定します。
広告	広告IDに関して設定します。
接続済みのアプリ	Google アカウントに接続済みのアプリケーションに関して設定します。
検索	検索に関して設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)

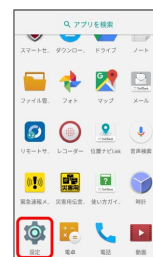

2

Google



Google画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

言語と入力設定

言語と入力設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	画面に表示される言語を設定します。
スペルチェック	入力時にスペルチェックをするかどうかを設定します。
単語リスト	単語リストに単語を登録します。
仮想キーボード	画面上のキーボードや音声入力に関する設定をします。
物理キーボード	本機に接続されたキーボードに関して設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

言語と入力



言語と入力画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ 言語と入力利用時の操作

表示する言語を設定する

言語と入力画面で **言語** → **言語を追加** → **言語をタップ**

入力方法を設定する

言語と入力画面で **仮想キーボード** → **キーボードを管理**
→ **入力方法をタップ**

・入力方法をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

キーボード / 音声入力を設定する

言語と入力画面で **仮想キーボード** → **設定するキーボード / 音声入力をタップ** → **各項目を設定**

テキスト読み上げ時の出力を設定する

言語と入力画面で **テキスト読み上げ時の出力** → **各項目を設定**

マウス / トラックパッドのポインタの速度の設定をする

言語と入力画面で **ポインタの速度** → **バーをドラッグして速度調節** → **OK**

バックアップとリセット

バックアップとリセット


バックアップに関する設定を行ったり、データの初期化を行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
データのバックアップ	アプリケーションのデータなどをバックアップするかどうかを設定します。
バックアップアカウント	バックアップに使用するアカウントが確認できます。
自動復元	データの復元をするかどうかを設定します。
データの初期化	本機のデータの初期化を行います。

- ・初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)

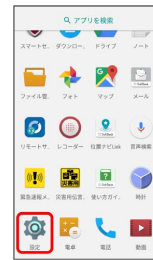

2

バックアップとリセット



3

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自動設定	日付を自動的に設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 日付と時刻の自動設定 を解除（  表示）にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 日付と時刻の自動設定 を解除（  表示）にしているときに設定できます。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。 タイムゾーンの自動設定 を解除（  表示）にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  （アップリ一覧）  （設定）



2

日付と時刻



3

各項目を設定

 設定が完了します。

指定電源ON／OFFの設定

指定電源ON／OFFの設定

指定した時刻に電源をON／OFFするように設定できます。

1

ホーム画面で  （アップリ一覧）  （設定）



2

指定電源ON／OFF



自動電源オン／オフの設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



電源ONスケジュール／電源OFFスケジュールが設定されます。

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

字幕、拡大操作など、本機を使用する上で便利なユーザー補助機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
字幕	動画などで字幕を表示します。
拡大操作	画面表示を一時的に拡大したりします。
フォントサイズ	画面に表示される文字のサイズを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定します。
ポインタが停止したらクリック	ポインタが停止したらクリックする機能について設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。
電源ボタンで通話を終了	電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
大きなマウスポインタ	マウスポインタを大きくするかどうかを設定します。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
ユーザー補助のショートカット	ユーザー補助の設定をすぐに表示できるように設定します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げエンジンを設定したり、読み上げ速度の変更やサンプルの再生をしたりします。
押し続ける時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
色反転	画面表示の色を反転します。
色補正	画面表示の色を補正します。

1

ホーム画面で (アップリ一覧) (設定)



2

ユーザー補助



3

各項目を設定

設定が完了します。

印刷の設定

印刷の設定

クラウドプリントなどについて設定できます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

印刷



印刷サービス一覧画面が表示されます。

・使用する印刷サービスがインストールされていない場合は、**サービスを追加** をタップして印刷サービスをインストールしてください。

3

印刷サービスの一覧から使用するサービスを選択



・選択したサービスがONになっていない場合は、 をタップします (表示) 。

4



設定画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

端末情報


端末情報

本機の状態を確認できます。確認／設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
携帯の名前	本機の名前を確認します。
ソフトウェア更新	システムアップデートに関する設定をします。
端末の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
モデル	モデル番号を確認します。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認します。
Androidセキュリティパッチレベル	適用されているセキュリティパッチのレベルを確認します。
ベースバンドバージョン	ベースバンドバージョンを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。
ハードウェアバージョン	ハードウェアバージョンを確認します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)

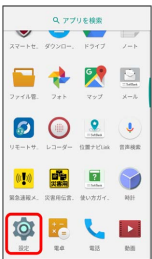

2

端末情報



3

各項目を確認

端末情報が確認できます。

困ったときは

データの保存について.....	164
バックアップと復元.....	164
自動通信・同期の設定.....	165
トラブルシューティング.....	165
仕様.....	166
保証とアフターサービス.....	167
お問い合わせ先一覧.....	167

データの保存について

データの保存先について

データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け／取り外しなどについては、「[内部ストレージ／SDカードについて](#)」を参照してください。

データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
連絡帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。
静止画、動画	データ作成時、内部ストレージ／SDカードに保存されます。

バックアップと復元

バックアップ／復元の方法について

バックアップ／復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	クラウドサーバーやSDカードなどにデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは「 あんしんバックアップを利用する 」を参照してください。
各アプリケーションからの操作	アプリケーションによって、設定を変更できるものもあります。
端末設定	端末設定からオンラインアカウントに保存したり、復元したりできます。詳しくは「 バックアップとリセット 」を参照してください。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは「 パソコンとUSBで接続する 」を参照してください。

自動通信・同期の設定

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。
設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 位置情報の設定 」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリケーションやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 アカウントの設定 」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「 データ使用量の設定 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「 データローミングの設定を変更する 」を参照してください。

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

? こんなときは

Q. フリーズ／動作が不安定

A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に再起動できます。

電源キー（10秒以上長押し）

Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不安定

A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。セーフモードでアプリケーションをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「[アプリケーションをアンインストールする](#)」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

電源キー（長押し） → **再起動** / **電源を切る** をロングタッチ → 表示を確認して **OK**

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態では電源を入れることができます。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で **↑**（アプリ一覧） → **⚙️**（設定） → **もっと見る** → **機内モード**（**🔴** 表示）

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で **↑**（アプリ一覧） → **⚙️**（設定） → **データ使用量** → **モバイルデータ**（**🟢** 表示）

A. 無効なアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）が設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で **↑**（アプリ一覧） → **⚙️**（設定） → **もっと見る** → **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **⋮** → **初期設定にリセット**

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗します。

Q. アプリケーションがインストールできない

A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「[ストレージの設定](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。

Q. アプリケーションが起動しない

A. アプリケーションの初回起動時、アクセス権限などを設定します。許可するように設定していない場合はアプリケーションを起動できません。次の操作でアクセス権限を設定してください。

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定) 
  使用したいアプリケーションをタップ  
  許可されていない項目をタップ (  表示)

Q. 画面ロックが解除できない

A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に再起動できます。

電源キー (10秒以上長押し)

仕様

本体

項目	説明
サイズ (幅×高さ×奥行)	約72×144×8.7mm
質量	約137g
連続通話時間	約610分 (3Gモード) 約660分 (GSMモード) 約540分 (VoLTEモード)
連続待受時間	約520時間 (3Gモード) 約410時間 (GSMモード) 約370時間 (4Gモード: AXGP網) 約350時間 (4Gモード: FDD-LTE網)
充電時間	約165分
最大出力	1.82W (3Gモード: 2.1GHz) 1.804W (3Gモード: 900MHz) 1.128W (GSMモード) 1.536W (4Gモード: AXGP網) 2.26W (4Gモード: FDD-LTE網、2.1GHz) 2.324W (4Gモード: FDD-LTE網、1.7GHz) 2.288W (4Gモード: FDD-LTE網、900MHz)
通信速度	SoftBank 4G: 下り最大110Mbps / 上り最大10Mbps SoftBank 4G LTE: 下り最大112.5Mbps / 上り最大37.5Mbps 3Gハイスピード (HSUPA): 最大5.76Mbps 3Gハイスピード (HSDPA): 最大14Mbps ULTRA SPEED (HSPA+): 最大21Mbps

電池パック (ZEBBD1)

項目	説明
電圧	3.85V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	2400mAh

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

！ 注意

損害について

本機の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な連絡帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（連絡帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本機を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

💡 ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

💡 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

💡 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。
東日本地域：022-380-4380（有料）
関西地域：06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

Libero 2 ユーザーガイド 索引

あ

アカウントの設定.....	157
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	23
アプリケーションについて.....	24
アプリの設定.....	150
暗証番号／操作暗証番号について.....	41
あんしんバックアップを利用する.....	102

い

位置情報の設定.....	154
印刷の設定.....	162

お

お問い合わせ先一覧.....	167
音の設定.....	150
オプションサービス.....	56
音楽を聴く (Play Music)	120
音声検索を利用する.....	113
音声を録音する.....	123

か

海外でご利用になる前に.....	138
海外で電話をかける.....	140
各部の名称とはたらき.....	8
カメラの設定を行う.....	98
画面ロック.....	43
画面を消灯する (画面ロック)	43
カレンダーを利用する.....	114

き

機内モードについて.....	29
基本的な操作のしくみ.....	22
緊急速報メールを利用する.....	110

け

言語と入力設定.....	158
--------------	-----

さ

撮影した静止画／動画を見る (フォト)	94
撮影した静止画を加工する (フォト)	95

し

指定電源ON／OFFの設定.....	160
自動通信・同期の設定.....	165
充電する.....	14
仕様.....	166
初期設定について.....	17

す

ステータスバーについて.....	46
ストレージの設定.....	151
スレッド一覧モード/フォルダー一覧モードについて.....	66

せ

静止画/動画を共有する.....	97
静止画/動画を撮影する.....	92
セキュリティの設定.....	155

そ

その他の設定.....	148
ソフトウェアの更新について.....	43

た

ダウンロードしたファイルを利用する.....	124
タッチパネルの使いかた.....	16
端末情報.....	162
端末設定について.....	144

つ

通知の設定.....	149
通知パネル/クイック設定パネルを利用する.....	47
通話の設定をする.....	58

て

ディスプレイ設定.....	149
テザリング機能を利用する.....	132
データ使用量の設定.....	147
データの保存について.....	164
電源を入れる/切る.....	15
電卓で計算をする.....	114
電池の設定.....	152
電池パックについて.....	9
電話帳/通話履歴/お気に入りから電話をかける.....	55
電話帳をインポートする.....	62
電話帳をバックアップする.....	63
電話帳を利用する.....	59
電話番号について.....	27
電話をかける/受ける.....	52

と

時計を利用する.....	116
ドライブを利用する.....	125
トラブルシューティング.....	165

な

内部ストレージ/SDカードについて.....	12
------------------------	----

ナビゲーションキーの設定.....	154
-------------------	-----

は

パソコンとUSBで接続する.....	128
パソコン用ファイルを利用する (WPS Office)	122
バックアップと復元.....	164
バックアップとリセット.....	159

ひ

日付と時刻の設定.....	160
---------------	-----

ふ

フォト.....	94
フォト.....	95

ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	18
保証とアフターサービス.....	167
ホーム画面のしくみ.....	46
ホーム画面をアレンジする.....	48
本機で使いかたを確認する.....	4

ま

マナーモードについて.....	28
-----------------	----

め

メモリの確認.....	153
メールの種類について.....	66

も

文字を入力する.....	29
--------------	----

ゆ

ユーザーガイドについて.....	4
ユーザー補助の設定.....	161

B

Bluetooth設定.....	146
Bluetooth®機能を利用する.....	134

C

Chromeを利用する.....	87
------------------	----

D

Duoを利用する..... 112

G

Gmailを利用する..... 84

Google アカウントを利用する..... 37

Google検索を利用する..... 113

Googleの設定..... 157

Google マップを利用する..... 111

Google Playについて..... 39

P

PINコードについて..... 42

Playムービー & TVを利用する..... 125

Play Music..... 120

S

S!メールでデコレメールを送信する..... 69

S!メール/SMS作成時の操作..... 78

S!メール/SMS設定..... 81

S!メール/SMSを管理する..... 71

S!メール/SMSを受信/返信する..... 70

S!メール/SMSを送信する..... 67

U

USIMカードについて..... 10

W

Wi-Fi設定..... 145

Wi-Fiで接続する..... 129

WPS Office..... 122

Y

YouTubeを利用する..... 119

Libero 2 ユーザーガイド

2017年11月 第2版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：Libero 2
製造元：ZTEコーポレーション