

はじめよう!

キッズフォン 4

お子さま向け操作ガイド






もくじ



- キッズフォン4を見^みてみよう — 1
- がめんを見^みてみよう — 2
- じゅうでんしよう — 3
- でんわをかけよう — 4
- でんわに出^でよう — 5
- うけたでんわをかくにんしよう — 6
- るすでんをきこよう — 7
- メールを見^みよう — 8
- メールをおくろう<へんしん> — 9
- ★ しゃしんをおくろう — 11
- ★ こえをおくろう — 12
- ★ ばしょをおくろう — 13
- ★ しゃしんをとろう — 14
- ★ とったしゃしん・どうがを見^みよう — 15
- ★ これなにAIをつかおう<よみかた> — 16
- ★ これなにAIをつかおう<けいさん> — 17
- ◆ やることを見^みよう — 18
- ◆ よていをクリアしてごほうびをもらおう — 19
- ◆ がめんをきせかえよう — 20
- ◆ ロックがめんをかえよう — 21
- ◆ ホームアイコンをセットしよう — 22
- ◆ プロフィールがぞうをセットしよう — 23
- ▲ 音^{おと}をかえよう — 24
- ▲ もしものときはぼうはんブザーをならそう — 25
- ▲ マナーモードにしよう — 26
- ▲ ひこうきにのるときは — 27
- ▲ けいほうメールがとどいたら — 28
- ▲ こんなひょうじが^で出たら — 29

キッズフォン4も見てみよう

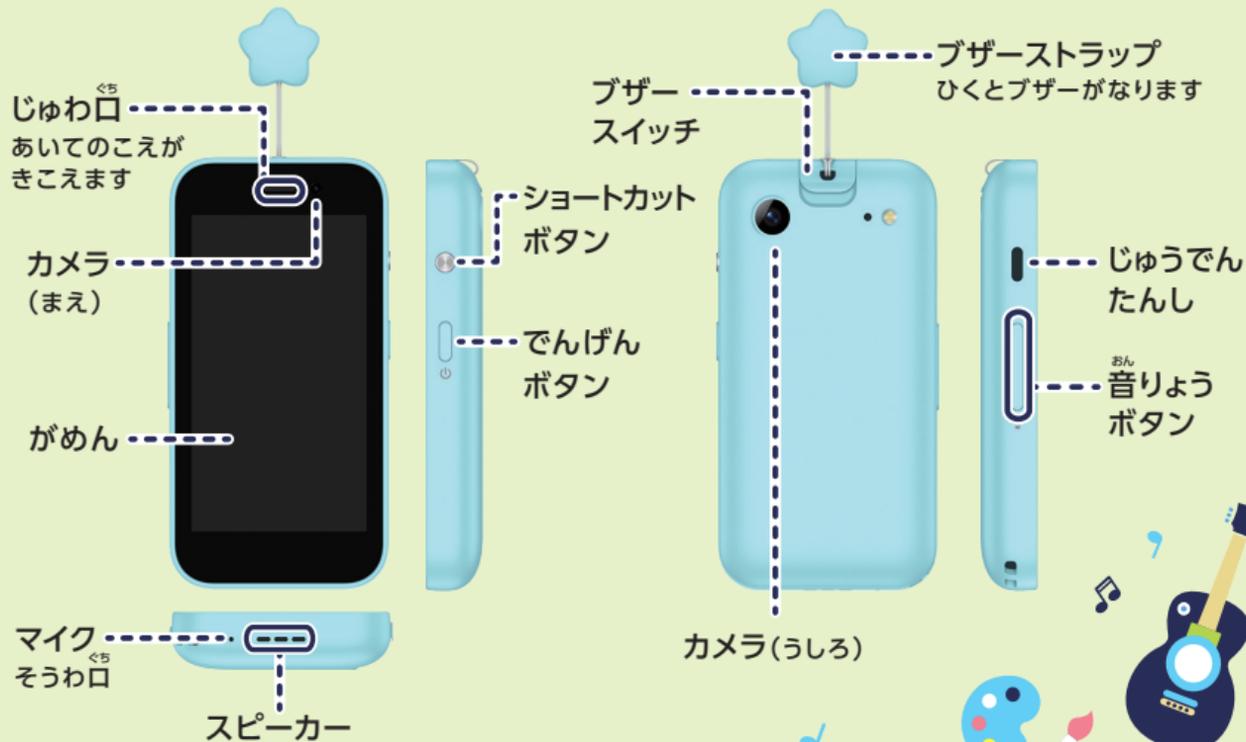

がめんも見てみよう

マークのいみをおぼえましょう



1:23 いまのじかん

~ でんちののこり

~ でんぱのつよさ

けんがい
でんわやメールをすることができません

せっていされているアラームがあります

マナーモード
でんわやメールがきたときに、おと音がならずしんどうでおしらせします

サイレントモード
でんわやメールがきて、おと音もしんどうもならないようになります

きないモード
ひこうきにのるときに、でんぱをださないようにします

見ていないけいほうメールがあります




じゅうでんしよう


でんちがすくなかったら、じゅうでんきにつなげてじゅうでんします



キッズフォンに
じゅうでんきの
プラグをまっすぐに
さしこみます

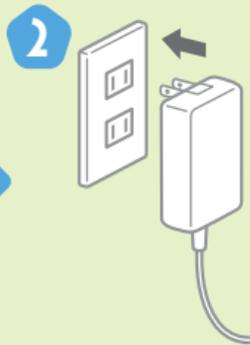

じゅうでんきの
でんげんプラグを
コンセントにまっすぐ
さしこみます

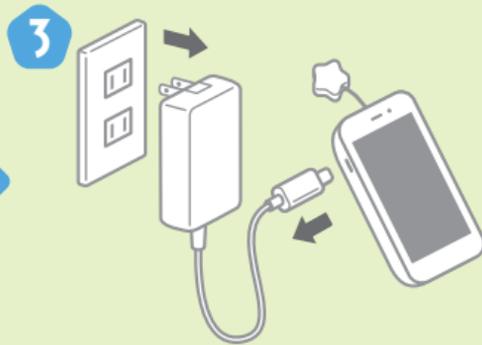

じゅうでんがおわったら、
コンセントと
キッズフォンから
プラグをぬきます



キッズフォンがぬれているときは、じゅうでんしないでね!

でんわをかけよう

とろくしたれんらくさきにてんわをかけられます

1



 をタップ

2



はなしたいあいての
 をタップ
でんわをかけられます

3




おはなしがおわったら
 をタップ



ホームアイコンからもかたんにでんわできるよ



でんわに出よう

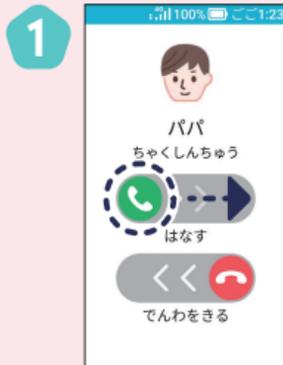

でんわのちやくしんがめで

 をスワイプ

おはなしできます



うけたでんわもかくにんしよう

で
出られなかったでんわは、 にすう字がひょうじされます



 をタップ



 をタップ



でんわのりれきが
ひょうじされます

-  かけたでんわ
-  うけたでんわ
-  で
出られなかったでんわ
-  出られなかったでんわ
(るすでんあり)

ヒント!



ロックがめんには、おしらせがひょうじされます
おしらせをタップすると、でんわちょうやでんわの
りれきをひょうじしたりできます

るすでんをきこく

で
でんわに出られなかったときに、ろくおんされたるすでんをきけます




 をタップ



 をタップ
したあと、
 をタップ



「るすでんをきく」を
タップ

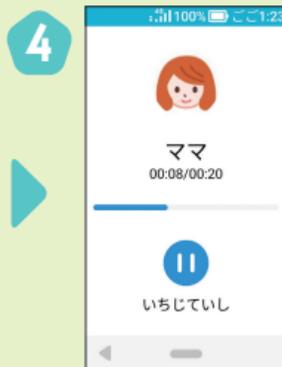

るすでんが
さいせいされます



メールを見よう

1



 をタップ

2



メールのあいてを
タップ

よんでいないメールがある
ときは、名まえの右がわに
すう字がひょうじされます

3



メールがひょうじ
されます

ヒント!



ロックがめんの
おしらせをタップ
すると、メールを
見ることができます

メールもおくろう<へんしん>

もじ にゅうりょく
文字を入力しよう(たとえば:「かえるよ」)



メッセージらんを
タップ



か を
タップ



あ に
ふれて右に
フリック



ら に
ふれて上に
フリック



や に
ふれて下に
フリック



にゅうりょく
フリック入力ができなかったら、おうちの^{ひと}の人にきいてね!

つぎのページにつづくよ

メールもおくろう<へんしん>

3



 をタップ

4



メールが
おくれます

ヒント!

ひだり
メッセージ란の左に
あるをタップし、を
タップすると、
とろくされてい
ていけい文が
ひょうじされます
ていけい文を
タップすると、
かんたんにメールを
おくることができます



 をタップし、
 をタップすると
スタンプをおくれます

しゃしんもおくろう

1



 をタップ

2



おくりたい
しゃしんをタップ

3



 をタップし、
メールのあいてを
タップして、
「けってい」をタップ

4



 をタップ
するとメールが
おくれます



こえもおくろう



1



☰をタップ

2



🎤をタップ

3



🎤をタップ

ろくおんがはじまります
おはなしてください


4



■をタップ

ろくおんが
おわります

5

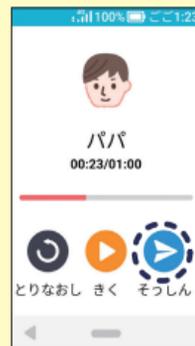

▶をタップ

するとメールが
おくれます

ヒント!

- ▶をタップすると、ろくおんしたメッセージをきけます
- 🔊をタップすると、ろくおんをやりなおせます

ばしょをおくろう

じぶんがいるばしょのじょうほうをおくることができます



☰ をタップ



📍 をタップ



「はい」をタップ
するとメールが
おくれます





しゃしんをとろう

1



をタップ

2



をタップ

- フラッシュがつかえます
- タイマーがつかえます
- しゃしんのいろみをかえたり、へんしんスタンプをつかえます
- しゃしんのおおきさをかえます

しゃしんはアルバムにほぞんされます

じぶんをとりたいときは



をタップします



どうがをとりたいときは



をタップします



とったしゃしん・どうが^みを見よう

1



をタップ

2



^み見たい
しゃしん・どうがを
タップ

どうがのばあいは、
▶をタップすると
さいせいされます

3



しゃしんが
ひょうじされます

しゃしんのがめで
♥をタップすると、
おきにいりについ
かすることができます
♥がついていると、
しゃしんはさくじょ
できません
📷をタップすると、
しゃしんにもじを
つかえます



これなにAIをつかおう<よみかた>


気になるかん字のよみかたをAIにきいてみよう



AI  をタップ



「よみかた」をタップして、しりたいものにカメラをむける

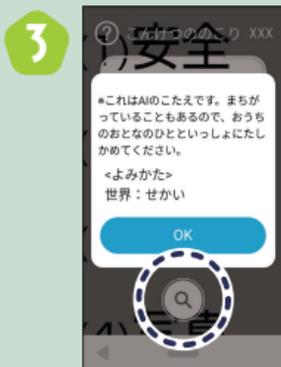

 をタップすると、よみかたがひょうじされます

おやくそく

- AIはまちがうこともあるから、こたえはおうちの人とかくにんしてね
- これなにAIをつかうときは、おうちの人とルールをきめてつかおうね
- こじんじょうほうをさつえいしないでね
- けいさんモードは、ぶんすう/ずけい/グラフ/ひょうのもんだいはこたえられないよ

これなにAIをつかおう<けいさん>

しょうがっこうのさんすうもんだいをAIにきいてみよう



 **をタップ**



「けいさん」をタップして、けいさんしたいものにカメラをむける



 をタップすると、けっかがひょうじされます

※本機能は、ZTEジャパン株式会社が第三者提供の生成AIを利用して提供するサービスです。生成AIの特性上、提供される情報の正確性や完全性を保証するものではありません。

やることも見よう^み



ヒント!

よていのじかんに
なったらアラームが
なります

よていが
かんたんに
わかる



ひつような
もちものが
かくにんできる



はじめて
いくところの
いきかたがわかる

ひとり
とうろくはおうちの人に
たのんでね



よていもクリアしてごほうびももらおう

1



よていを
かくにん

2



もちものを
かくにんして
チェック

3



まえのがめんにも
どって
「できました」を
タップ

4




チケットを
て
手に入れる

5



チケットで
きしゃを
すすめる

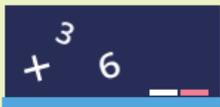

ヒント!

なにをごほうびにするかは
おうちのひとときめてください



がめんをきせかえよう

1



 をタップ

2



「デザイン」を
タップ

3



「きせかえ」を
タップ

4



すきなデザインを
タップ

がめんのいろと
ホームがめんが
かわります

ロックがめんをかえよう

1



 をタップ

2



「デザイン」を
タップ

3



「ロックがめん」を
タップ

4



「オリジナル」を
タップ

5



すきなかがみ
えらんで、
「セッてい」をタップ

わかったかな？



しりとりかがみの
こたえはこちら！



ヒント！

アルバムのしゃしんも
セッていできます

アイドル → ルビー → ビスケット → トラ → ラムネ → ネコ → コマ → マントヒヒ → ヒツジ → じてんしゃ → やきゅう → ウマ → まきずし → ししまい → イカ → カッパ →
バンド → ダチョウ → ウシ → シマウマ → まんじゅう → ウサギ → ぎゅうにゅうバック → クジラ → ライス → スイカ → カニ → ニワトリ → リス → スカンク → クマ

ホームアイコンもセットしよう

ホームがめんによくれんらくする^{ひと}を3つまでとうろくできます

1




 をタップ

2




「れんらくさき」を
タップ

3

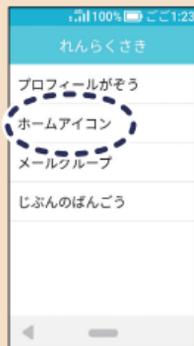

「ホーム
アイコン」を
タップ

4

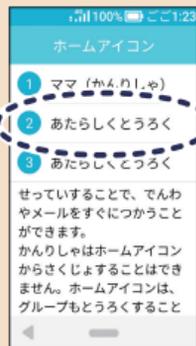

「あたらしく
とうろく」を
タップ

5



せっていしたい
あいてをタップ

プロフィールがぞうもセットしよう

れんらくさきのプロフィールがぞうをとろくできます

1




 をタップ

2



「連絡先」を
タップ

3

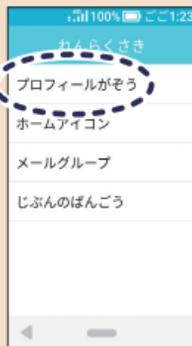

「プロフィール
がぞう」を
タップ

4



せっていしたい
あいてを
タップして、
「ギャラリー」を
タップ

5



すきな
がぞうを
えらんで、
「セッティング」を
タップ

ヒント!

アルバムのしゃんも
せっていできます

おと 音をかえよう

おと
おと
でんわやメールがきたときの音、アラームの音をかえることができます



 をタップ



「おと」をタップ



「でんわ」、「メール」、
「アラーム」から
かえたいしゅるいを
タップ



せっていしたい
おと
音をえらんで、
「OK」をタップ
おと
音がわかります

もしものときは

ぼうはんブザーもならそう

マナーモードにしても音おとがなります
大きな音おおがなるので、耳みみにちかづけないでください

ブザーの
ならしかた

ブザー
ストラップを
ひく



ブザーの
とめかた

ブザー
スイッチを
おしこむ



ヒント!

ブザーストラップを
ひっぱると
おうちの人ひとにじどうで
しゃしんをとって
おくれます



マナーモードにしよう

1



 をタップ

2



「おと」をタップ

3




「マナーモード」
をタップ

4



「マナーモード」
をタップ

5

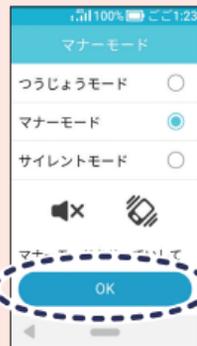

「OK」をタップ

ヒント!

おん
「音りょうボタン▼」を
ながおしても
マナーモードになります

ひこうきにのるときは



 をタップ



「きないモード」を
タップ



「オン」をタップ



「OK」をタップ

「きないモード」をオンにすると、「でんわ」
／「メール」／「これなにAI」／「やること」
／「ざんだか」がつかえなくなるよ！

けいほうメールがとどいたら

じしんやさいがいがおこることをつたえるメールは、
おん
けいこく音でお知らせします



「とじる」を
タップすると
おと
音がとまります



をタップ



「けいほうメール」を
タップ



よみたいメールを
タップ
メールのないようが
ひょうじされます



こんなひょうじが出たら

がめん^でにこんなひょうじが出たら
おうち^{ひと}の人に見せてください





2025年9月 第1版発行 ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになったソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:キッズフォン4 製造元:ZTE Corporation