

キッズフォン4

クイックスタートガイド


キッズフォン4(以下:本機)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本機をご利用いただくには初期設定が必要となります。本書の内容をご確認いただき、初期設定を行ってください。本書に記載している画面表示は、実際の表示と異なる場合があります。

本機はeSIM専用機のため、USIMカードを利用することはできません。電話やメール等をご利用いただくためにはeSIM設定を完了する必要があります。

eSIMの設定


本機の初回起動時だけでなく、[管理者設定]画面からも設定できます。ここでは初回起動時の手順を説明します。

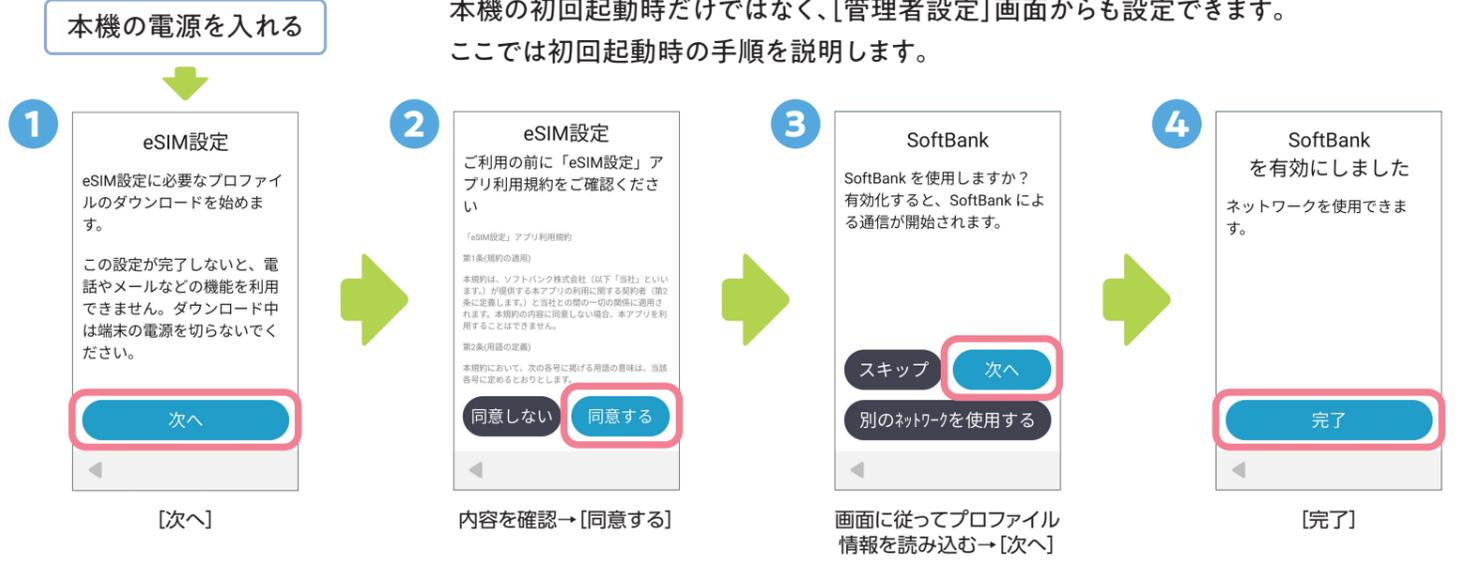

もしこの画面が表示されたら

①QRコードのスキャン画面が表示されたら
ソフトバンクから提供されたQRコードを読み取ってください。

②eSIMの有効化に失敗したら
[管理者設定]→[ネットワーク]→[通信プロフィール]から手動で設定してください。

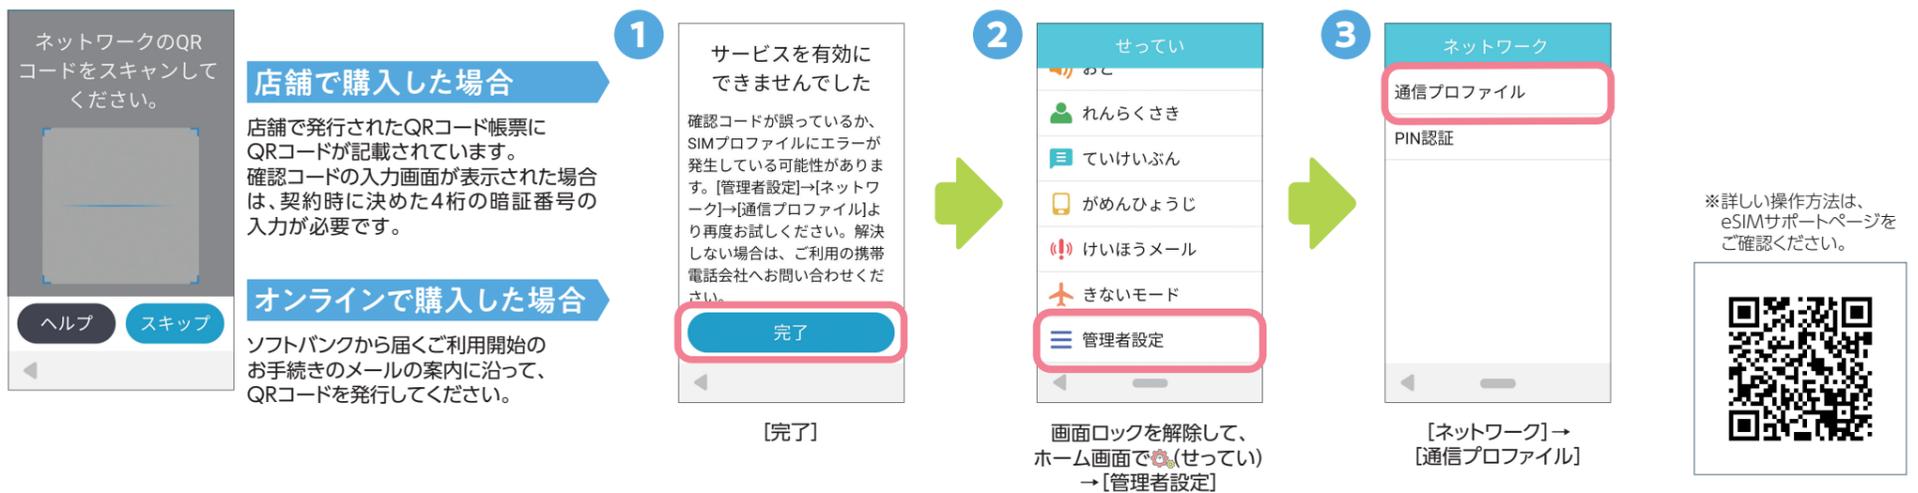


管理者パスワードの初期設定

管理者パスワードは管理者設定の初回起動時に変更できます。お買い上げ時は「9999」に設定されています。



連絡先と通知内容の設定

本機の初回起動時に、電話帳登録から管理者登録を行ってください。「通知メール設定」から、必要な通知を選択することもできます。

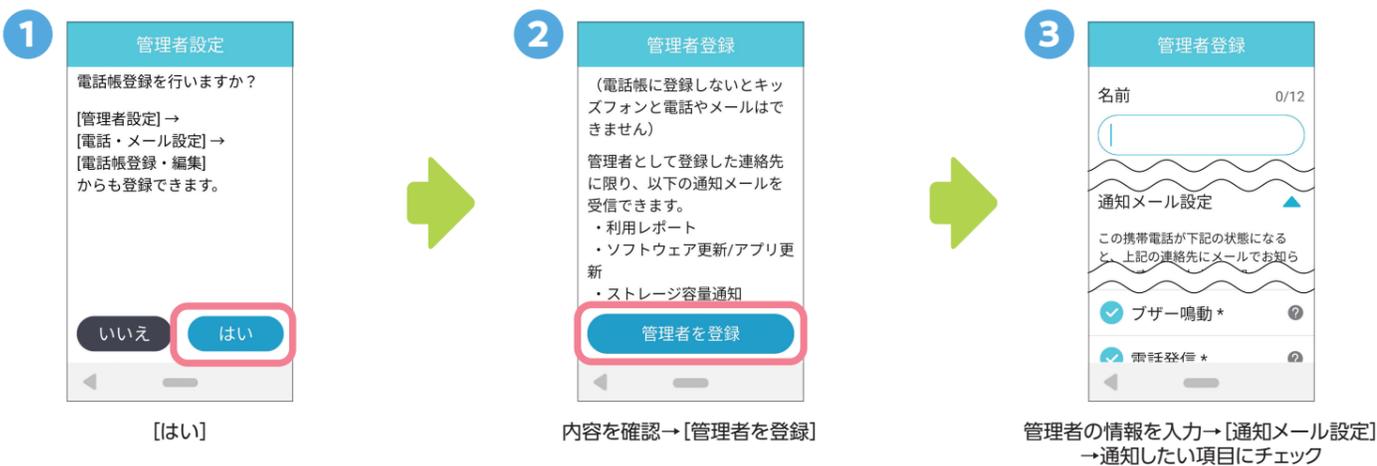

さまざまな機能をより詳しく知りたいときは、**オンラインマニュアル(取扱説明書)**をご確認ください



お子さまのみまもり機能のご紹介

各種通知メール

指定した連絡先に、本機の利用状況(ブザー鳴動、電話発信、電源オン/オフなど)をメールでお知らせします。



[管理者設定] → [電話・メール設定] → [電話帳登録・編集] から設定できます。

ただいま通知

本機が指定した時間内に、登録したWi-Fiエリアに入ったとき/離れたとき、設定している連絡先にメールでお知らせします。



[管理者設定] → [みまもり設定] → [ただいま通知] から設定できます。

位置ナビ ※有料サービス

保護者のスマホから、お子さまの今いる場所をいつでも確認できます。



※お子さまが12歳未満の場合は「位置ナビ」のほかに「位置ナビ検索者設定(無料)」へのお申し込みも必要です。

お子さまから居場所の送付

お子さまが、メール作成時や連絡先から本機の現在地を送ることができます。



タッチでメール

お子さまが交通系ICカードをタッチした際に、時刻・場所・残高などをお知らせします。



同梱の専用ケースにお手持ちの交通系ICカードを挿入してお使いください。

便利な機能のご紹介

遠隔ロック/アラーム

管理者のスマホから本機に特別なメールを送ると遠隔でロックをしたり音を鳴らすことができます。



利用上のご注意

- 「ロック」と入力し送信すると、本機がロックされます。
- 「ならす」と入力し送信すると、本機でアラームが鳴ります。

これなにAI

調べたい漢字の読み方や計算を撮影すると、AIが答えを教えてくださいます。 ※本機能は、ZTEジャパン株式会社が第三者提供の生成AIを利用して提供するサービスです。



利用上のご注意

- AIが生成する回答は、必ずしも正しいとは限りませんのでご注意ください。
- 人物、個人情報、公序良俗に反するものを撮影しないでください。
- けいさんモードは、分数/図形/グラフ/表に関する問題は回答できません。

やること(アシストガイド)

「やること」や「やりかた」を目で見えるようにすることで、お子さまがひとりで行動できるようにアシストします。



残高確認

交通系ICカードのチャージ残高や利用履歴がわかります。



利用レポート

本機の利用状況を、設定している連絡先に毎週メールでお知らせします。



[管理者設定] → [みまもり設定] → [利用レポート] から設定できます。

利用時間制限

設定した時間になったら本機の利用が制限されます。 ※防犯ブザー、電話、ライトは使用できます。



[管理者設定] → [アプリ・機能設定] → [利用時間制限] から設定できます。