

キッズフォン4

取扱説明書

キッズフォン4 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

取扱説明書について..... 4

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....6

eSIMについて.....7

充電する..... 12

電源を入れる/切る..... 13

基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ..... 16

タッチパネルの使いかた..... 16

お知らせLEDについて..... 17

画面ロックを解除する..... 17

画面の見かた..... 18

文字を入力する..... 19

マナーモードについて.....22

機内モードについて..... 24

音の設定をする..... 25

画面のデザインを変更する.....26

画面の表示を変更する.....27

警報メール（緊急速報メール）を利用する..... 30

連絡先について..... 31

定型文について..... 35

電話/電話帳

電話をかける/受ける.....38

通話履歴を利用する..... 41

メール

メールを受信/確認する..... 46

メールを送信する.....48

通知メールについて..... 56

カメラ

写真/動画を撮る.....62

写真/動画を見る（アルバム）.....66

写真/動画を加工する（アルバム）.....68

写真/動画を削除する（アルバム）.....70

写真を送る..... 71

便利な機能

緊急ブザーを利用する.....74

ライトを点灯/消灯する..... 75

アラーム/ストップウォッチ/タイマーを利用する..... 75

やること（アシストガイド）を利用する.....80

これなにAIを利用する.....90

残高確認を利用する..... 92

メモを利用する..... 92

管理者設定

管理者設定について..... 96

お知らせメールについて..... 97

電話・メール設定を行う..... 98

みまもり設定を利用する..... 105

ただいま通知を利用する.....	105
利用レポートを利用する.....	107
速度検知を利用する.....	108
タッチでメールを利用する.....	112
遠隔ロック/アラームを利用する.....	113
アプリ・機能設定を利用する.....	114
これなにAIを設定する.....	114
ショートカットボタンについて.....	116
機能制限について.....	117
利用時間制限について.....	119
データと更新について.....	120
バックアップについて.....	121
連絡先の復元について.....	122
かんたんデータコピーについて.....	123
ソフトウェア更新について.....	125
アプリ更新について.....	126
オールリセットについて.....	128
本体設定を利用する.....	129
パスワード変更について.....	129
省電力モードについて.....	130
全ての位置情報の使用について.....	131
位置ナビについて.....	132
ネットワークを利用する.....	133
通信プロファイルについて.....	133
APN設定について.....	134
PIN認証について.....	136
端末情報を確認する.....	138

困ったときは

トラブルシューティング.....	140
------------------	-----

保証/仕様/お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	142
仕様.....	142
使用材料.....	143
携帯電話機の比吸収率 (SAR) について.....	143
Specific Absorption Rate (SAR) Information of This Product (for Japan).....	144
お問い合わせ先.....	145

はじめにお読みください

取扱説明書について.....	4
----------------	---

取扱説明書について

取扱説明書では、基本的に初期設定時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

本製品をお使いになる前に

「お子さま向け操作ガイド」、「クイックスタートガイド」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

ディスプレイ表示、ボタン表示について

取扱説明書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。取扱説明書で記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について


取扱説明書では、本製品のことを「本機」と表記しています。

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	6
eSIMについて.....	7
充電する.....	12
電源を入れる／切る.....	13


各部の名称とはたらき

本体正面について

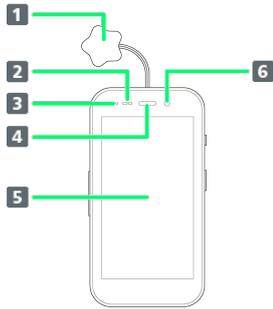

名称	説明
1 ブザーストラップ	ブザーストラップを引いて緊急ブザースイッチをスライドすることで緊急ブザーが鳴ります。 詳しくは、「 緊急ブザーを利用する 」を参照してください。
2 近接/明るさセンサー	通話中に顔の接近を感知し、画面を消灯/点灯させてタッチパネルの誤操作を防いだり、周囲の明るさを感知して、画面の明るさの自動調節に使用したりします。
3 お知らせLED	充電中や電話/メールの通知時などに点灯/点滅することで本機の状態をお知らせします。 詳しくは、「 お知らせLEDについて 」を参照してください。
4 受話口	相手の声が聞こえます。
5 ディ스플레이 (タッチパネル)	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。 詳しくは、「 タッチパネルの使いかた 」を参照してください。
6 カメラ (前)	写真や動画の自分撮りなどに使用します。


本体背面/側面について

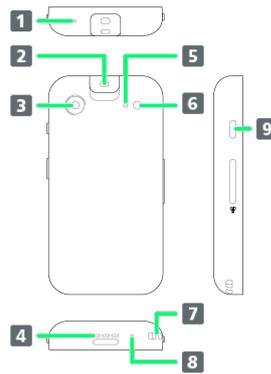

名称	説明
1 サブマイク	通話、音声の録音、動画の録画時に使用しません。
2 緊急ブザースイッチ	ブザーストラップを引いて緊急ブザースイッチをスライドすることで緊急ブザーが鳴ります。押し込むと止まります。 詳しくは、「 緊急ブザーを利用する 」を参照してください。
3 カメラ (後)	写真や動画を撮ります。
4 スピーカー	着信音など音が鳴ります。
5 緊急ブザー用スピーカー	緊急ブザーが鳴ります。
6 モバイルライト	カメラ撮影時などのフラッシュとして利用できます。 詳しくは、「 写真/動画を撮る 」、「 ライトを点灯/消灯する 」を参照してください。
7 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
8 メインマイク	通話、音声の録音、動画の録画時に使用します。
9 外部接続端子	ACアダプタやUSB Type-Cケーブルなどを接続します。 詳しくは、「 充電する 」を参照してください。


💡 ストラップの取り付けについて

ネックストラップをストラップホールに取り付けて使うことができます。

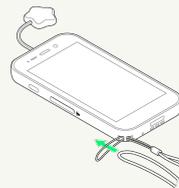

・ブザーストラップには、ネックストラップを取り付けしないでください。誤って緊急ブザーを鳴らす恐れがあります。

ボタンについて

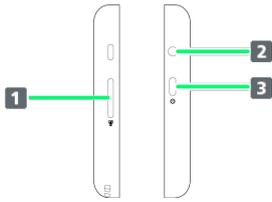

名称	説明
1 音量大/小ボタン	通話音量や着信音量などの音量調節をします。 カメラ起動時は写真の撮影を行います。 詳しくは、「 写真/動画を撮る 」を参照してください。
2 ショートカットボタン	カメラ機能や電話などのよく使う動作を割り当てることができます。初期設定時は、カメラ機能が割り当てられています。長押しで起動します。 詳しくは、「 ショートカットボタンを設定する 」を参照してください。
3 電源ボタン	画面を消灯/点灯します。 長押しするとメニューが表示され、再起動、電源を切る操作などができます。 詳しくは、「 電源を入れる/切る 」を参照してください。

eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。

eSIMのお取り扱い


eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/>

eSIMをダウンロードする（初めて電源を入れたとき）

1


電源ボタン（長押し）

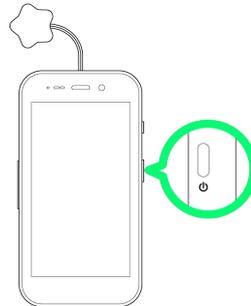

 電源が入り、eSIM設定画面が表示されます。

2


次へ

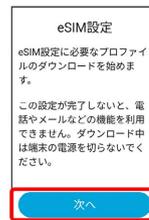

 利用規約が表示されます。

3

同意する

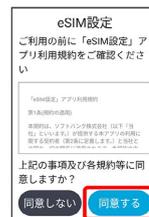


4

次へ



5


完了

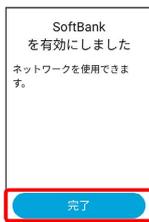

 eSIMのダウンロードが完了します。


6

同意する

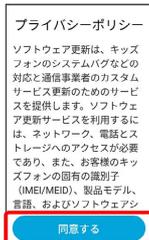

7

OK

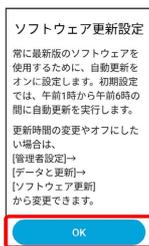

 ホーム画面が表示されます。

 QRコードのスキャン画面が表示された場合

ソフトバンクから提供されたQRコードと、ご契約時に設定された暗証番号をご用意ください。
QRコードは、店舗で発行されたり、オンラインでご契約時のメールにURLで添付されております。
これらのQRコードをスキャンして、画面の指示に従って設定してください。

eSIMをダウンロードする（「管理者設定」から行うとき）

1

ホーム画面で **せってい**

 端末設定画面が表示されます。

2

管理者設定



3

パスワードを入力  **OK**

4

ネットワーク



5

通信プロファイル



6

新規登録



7


接続方法を選択



- ・「管理者設定」からeSIMをダウンロードする場合のみ表示されます。


8

次へ

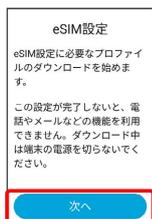

9

同意する

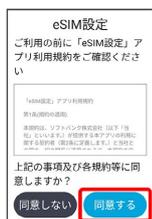

10

QRコードをスキャン



- 📶 eSIMのダウンロードが完了します。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・「スキップ」をタップすると、手順 6 に戻ります。

eSIMを有効／無効にする

1

ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2

管理者設定



3

パスワードを入力 → OK



4

ネットワーク



5

通信プロファイル



6

プロファイルをタップ




7

有効化／無効化



8

はい

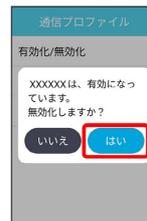

eSIMが無効になります。

eSIMを有効にする場合は、手順 **1** から行い、手順 **8** で表示された画面で **はい** をタップします。

eSIMを消去する

1

ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2

管理者設定



3

パスワードを入力 → OK



4

ネットワーク



5

通信プロファイル



6

プロファイルをタップ



7

プロファイル削除



8

はい



eSIMが削除されます。

eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。eSIMの再発行（有償）については、最寄りのソフトバンクショップまたはソフトバンク取扱店までご連絡ください。eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。

充電する

！ 充電時のご注意

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する


ACアダプタは別売です。ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクウェブサイト (<https://brand.softbankselection.jp/>) を参照してください。

ここではACアダプタ (USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ [ZSDBAV] (SB-AC22-TCPD)) を例に説明しています。

- ・ ACアダプタの取扱説明書を参照してください。


1

本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む

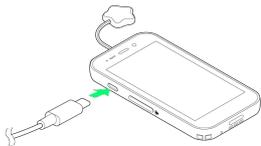

2

ACアダプタの電源プラグを起し、コンセントに差し込む

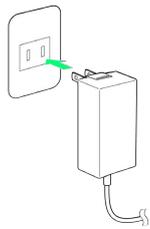


☑️ 充電が始まるとお知らせLEDが赤く点灯します。

- ・ 電池アイコンの電池残量を示す部分が緑色に変わります。充電が完了すると、お知らせLEDが消灯します。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

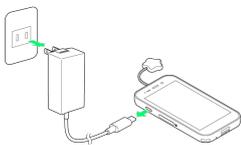


☑️ 充電が終了します。

パソコンと接続して充電する

必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

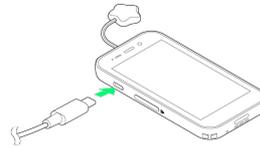

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

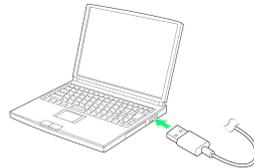


☑️ 充電が始まるとお知らせLEDが赤く点灯します。

- ・ 電池アイコンの電池残量を示す部分が緑色に変わります。充電が完了すると、お知らせLEDが消灯します。

3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

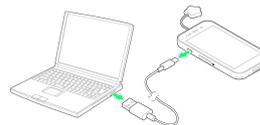

☑️ 充電が終了します。


電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

電源を入れる

1

電源ボタン（長押し）

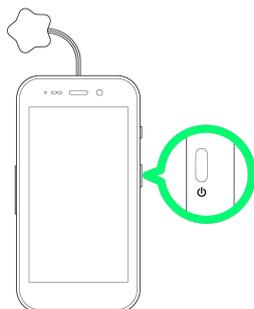


電源が入り、ロック画面が表示されます。

- 画面ロックの解除については「[画面ロックを解除する](#)」を参照してください。

電源を切る

1

電源ボタン（長押し）

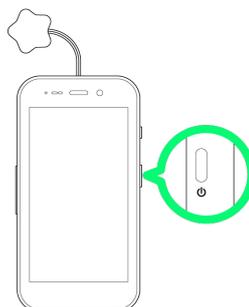

2

でんげんをきる



電源が切れます。

通知メールについて


電源を切ると通知メールが送信されます。

- 電源が切れたことをお知らせする通知メールを送信するため、電源が切れるまでに時間がかかることがあります。
- 電池残量が少なくなり、電源が自動的に切れた場合、通知メールが送信されないことがあります。
- 圏外や電波が弱い場所で電源を切った場合、通知メールが送信されないことがあります。
- 通知メールの設定について詳しくは、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。
- 通知メールの種類について詳しくは、「[通知メールについて](#)」を参照してください。

再起動する

1

電源ボタン（長押し）

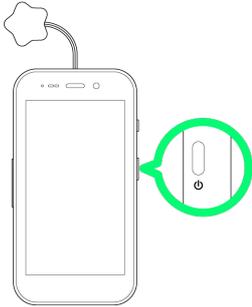

2


さいきどうする


 再起動します。

強制的に再起動する

1

電源ボタン（12秒以上長押し）

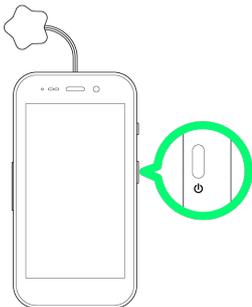

2

バイブレータが動作した後に指を離す

 本機が強制的に再起動します。

基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	16
タッチパネルの使いかた.....	16
お知らせLEDについて.....	17
画面ロックを解除する.....	17
画面の見かた.....	18
文字を入力する.....	19
マナーモードについて.....	22
機内モードについて.....	24
音の設定をする.....	25
画面のデザインを変更する.....	26
画面の表示を変更する.....	27
警報メール（緊急速報メール）を利用する.....	30
連絡先について.....	31
定型文について.....	35

基本的な操作のしくみ

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、◀ をタップします。



ホーム画面への移動

◻ をタップすると、ホーム画面に移動します。



端末設定と設定操作

ホーム画面で「せってい」をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。




タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

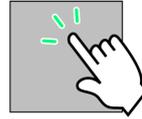


ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

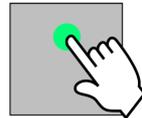


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

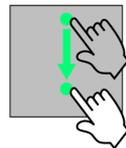


フリック（スワイプ）

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

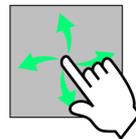

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

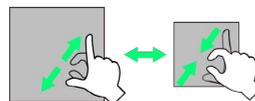

お知らせLEDについて

お知らせLEDの点灯/点滅パターンについて

お知らせLEDが点灯/点滅することで本機の状態を確認できます。

色と動作	状態
赤の点灯	充電中
緑の点滅 (短い)	着信中
緑の点滅 (長い)	未確認の着信/留守番電話/メール/警報メールあり

画面ロックを解除する

一定時間何も操作しないと、画面が消灯してロックされます。電源ボタンを押して手動で画面を消灯してロックすることもできます。


ロック画面について

電源を入れたときや消灯中の画面を点灯したときに、ロック画面が表示されます。

画面ロックを解除する

1

画面ロック中に電源ボタン

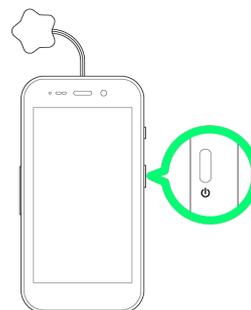

🚩 ロック画面が表示されます。

2

ロック画面を上をスワイプ



🚩 ホーム画面が表示されます。


画面の見かた

ロック画面の見かた



名称	説明
1 アイコンエリア	警報メールや未受信メールなどの通知や本機の状態をお知らせするアイコンを表示します。
2 通知	メールを受信したときや不在着信があったときなどに通知を表示します。通知をタップすると詳細内容を表示することができます。
3 ライトの点灯	ロングタッチするとライトが点灯します。
4 時刻	現在の時刻を表示します。
5 日付、曜日	現在の日付、曜日を表示します。
6 カメラの起動	ロングタッチするとカメラが起動します。

ホーム画面の見かた

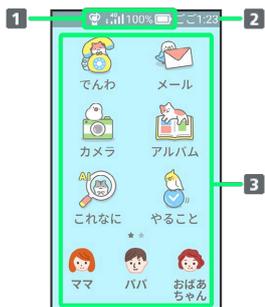

名称	説明
1 アイコンエリア	警報メールや未受信メールなどの通知や本機の状態をお知らせするアイコンを表示します。
2 時刻	現在の時刻を表示します。
3 機能	各機能を起動します。



ホーム画面のページを移動する

ホーム画面シートを左右にフリックすると、画面を切り替えることができます。



アイコンについて

ロック画面およびホーム画面に表示されるアイコンは、次のとおりです。

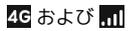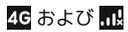アイコン	説明
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能 (4G LTE/4G) ¹
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能 (4G LTE/4G) ¹
	音声サービス利用可能、データ通信利用不可
	音声サービスおよびデータ通信が利用不可
	電波レベルが最大
	電波レベルが強い
	電波レベルが中
	電波レベルが弱い
	電池残量十分
	電池残量が少ない状態
	電池残量が残りわずかな状態
	要充電
	充電中
	充電中は電池残量を示す部分が緑色に変わります。
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	機内モード設定中
	留守番電話あり
	未受信メールあり
	アラーム設定中
	アラーム鳴動中
	タイマーのカウントダウン中
	タイマー鳴動中
	ソフトウェア更新可能
	GPS測位中
	未読の警報メールあり

¹ 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、画面に表示されるソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードでは1つのキーに複数の文字が割り当てられています。

- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。

キーボードの見かた



- 1 キーボードを非表示にします。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 絵文字/顔文字/記号のリストを表示します。
- 4 入力文字モードを切り替えます (ひらがな/半角数字/半角英字)。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 カーソルを右に移動します。
- 7 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 8 改行入力、または入力中の文字を確認します。
- 9 入力中の文字に対し、「。」(濁点) / 「°」(半濁点) の入力、および大文字/小文字への変換を行います。
- 10 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 11 「、」(読点)、「。」(句点) などを入力します。

文字種（文字入力モード）を切り替える

あ1A をタップするたびに、ひらがな入力モード／半角数字入力モード／半角英字入力モードに切り替わります。

1

文字入力画面で あ1A




文字種（文字入力モード）が切り替わります。

フリック入力について

キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で行える候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。「か」行の「く」を入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で か に触れて上にフリック

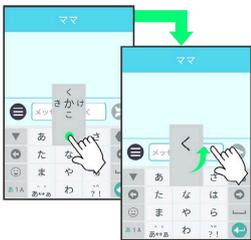

「く」が入力されます。

ひらがなを入力する

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

か を右にフリック → あ を左にフリック → た →
あ を左にフリック → かくてい



「けいたい」が入力されます。

漢字を入力する

「電話」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

た を右にフリック → あ+あ → わ を上にフリック →
わ



予測変換候補が表示されます。

- ・予測変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、予測変換候補エリアで をタップすると表示しきれなかった予測変換候補が表示されます。 をタップすると非表示になります。また、 をタップすると変換候補を表示できます。

3

「電話」をタップ



「電話」が入力されます。

絵文字／顔文字／記号を入力する

1

文字入力画面で



絵文字／顔文字／記号の選択画面が表示されます。

2

/ /



絵文字／顔文字／記号の選択画面が切り替わります。

3

絵文字／顔文字／記号をタップ



絵文字／顔文字／記号が入力されます。

- ・絵文字の選択画面で / / / / / / / / をタップすると、絵文字の種類を変更できます。
- ・顔文字の選択画面で / / / / / / / をタップすると、顔文字の種類を変更できます。
- ・記号の選択画面で / / / / / をタップすると、記号の種類を変更できます。
- ・絵文字／顔文字／記号の選択画面で をタップすると、使用した絵文字／顔文字／記号の履歴に変更できます。

トグル入力について

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字が表示されるまで続けてタップして入力できます。

「か」行の「く」を入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **か** を3回タップ



🚩 「く」が入力されます。

マナーモードについて

! マナーモード設定中のご注意

マナーモード/サイレントモード設定中でも、緊急ブザー音や警報メールの警告音、写真撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、アラーム音などは消音されません。

マナーモードについて


周囲に迷惑がかからないよう、着信音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードの種類	説明
マナーモード	着信音などの音声が消音になり、本機が振動します。
サイレントモード	着信音などの音声が消音になり、本機は振動しません。

マナーモードを利用する

1

音量大/小ボタン

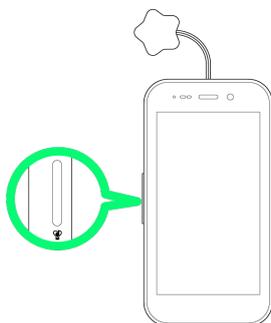

2

音量調節バーで



アイコンが に変わり、マナーモードに設定されます。

- ・画面上部に が表示されます。
- ・音量が0になるまで音量小ボタンを押し続けても、マナーモードに設定されます。

+ マナーモードについての操作

「せってい」からマナーモードを設定する

ホーム画面で **せってい** → **おと** → **マナーモード** → **マナーモード** → **OK**

マナーモードを解除する

ホーム画面で **せってい** → **おと** → **マナーモード** → **つうじょうモード** → **OK**

- ・マナーモード設定中に音量大ボタンを押してもマナーモードを解除できます。

サイレントモードを利用する

1

ホーム画面で **せってい**



端末設定画面が表示されます。

2

おと



3

マナーモード



4

サイレントモード → **OK**



サイレントモードに設定されます。

- ・画面上部に が表示されます。

+ サイレントモードについての操作

音量ボタンからサイレントモードを設定する

マナーモード設定中に音量小ボタンを押す

サイレントモードを解除する

サイレントモード設定中にホーム画面で **せってい** → **おと** → **マナーモード** → **つうじょうモード** → **OK**

・サイレントモード設定中に音量大ボタンを2回押しでもサイレントモードを解除できます。

機内モードについて

電源を入れたまま、通信機能を無効にします。

・機内モードを設定すると、電話やメール、これなにAI、やること（アシストガイド）、残高（残高確認）の機能は使用できません。

機内モードを利用する

1

ホーム画面で **せってい**



端末設定画面が表示されます。

2

きないモード



3

オン → OK



機内モードが設定されます。

・機内モード設定中に同様の操作を再度行い、**オフ** を選択すると機内モードが解除されます。

音の設定をする

電話／メール／アラームの音を変更する

1

ホーム画面で **せってい**


端末設定画面が表示されます。

2

おと

3

でんわ / メール / アラーム

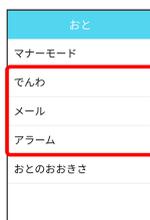

音一覧画面が表示されます。

4

設定したい音をタップ → **OK**

音が変更されます。

電話／メール／アラームの音の大きさを変更する

1

ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2

おと


3

おとのおおきさ



4

「でんわ・メール」または「アラーム」の ● を左右にドラッグ

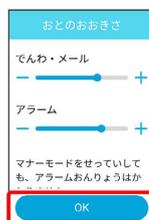→ **OK**

音量が変更されます。

画面のデザインを変更する

きせかえを変更する

1

ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2

デザイン



3

きせかえ



きせかえ一覧画面が表示されます。

4


きせかえをタップ



きせかえが変更されます。

ロック画面を変更する

1

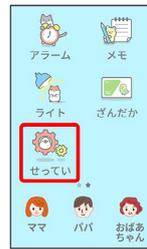ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。


2

デザイン



3

ロックがめん

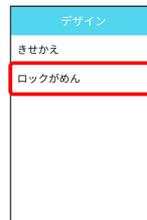

4


オリジナル / アルバム



オリジナル画像一覧画面 / 写真一覧画面が表示されます。

5

画像をタップ

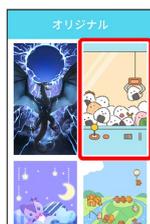

6

せってい



🚩 ロック画面が設定されます。

- ・ 画像を変更するときは **キャンセル** をタップして再度選択を行うか、画像横の **</>** をタップ、もしくはスワイプすると別の画像に切り替わります。

画面の表示を変更する

画面をロックするまでの時間を変更する

1

ホーム画面で **せってい**

🚩 端末設定画面が表示されます。

2

がめんひょうじ



3

ロックまでのじかん



4

30びょう / 1ぶん / 2ぶん / 3ぶん / 4ぶん / 5ぶん / なし



🚩 画面をロックするまでの時間が変更されます。

画面の明るさを変更する

1

ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2

がめんひょうじ

3


がめんのあかるさ

4

じどうちょうせい のチェック をはずす (表示)

5

を左右にドラッグ → OK

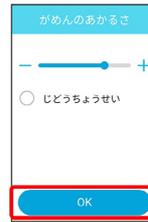

明るさが変更されます。

・両端の **- / +** をタップしても明るさ変更が可能です。

時間の表示を変更する

1

ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2

がめんひょうじ



3

じかんひょうじ



4

12じかんひょうじ / 24じかんひょうじ → OK



時間表示が切り替わります。

電池の表示を変更する

1

ホーム画面で **せってい**

端末設定画面が表示されます。

2

がめんひょうじ



3

でんちひょうじ



4

%あり / %なし → OK



電池の表示が変更されます。

文字のひらがな／漢字を切り替える

本機の画面の表示をひらがな／漢字に切り替えます。

1

ホーム画面で **せってい**



端末設定画面が表示されます。

2

がめんひょうじ



3

かんじひょうじ



4

ひらがな / **漢字**



文字表示が切り替わります。

警報メール（緊急速報メール）を利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報および特別警報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

警報メールのオン/オフは本機の管理者設定で設定できます。詳しくは、「[警報メールを有効にする](#)」を参照してください。

！ 警報メール（緊急速報メール）利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

待受時間について

警報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

警報メール（緊急速報メール）を受信すると

画面に  とメッセージが表示され、緊急地震速報／災害・避難情報を個別の警告音と音声およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード／サイレントモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

警報メールの受信後、 **とじる**



警告音が停止し、元の画面に戻ります。

- ・警報メールの受信後、10秒経過した場合も元の画面に戻ります。

以前に受信した警報メール（緊急速報メール）を確認する

1

ホーム画面で **せってい**



🚩 端末設定画面が表示されます。

2

けいほうメール



🚩 警報メール一覧画面が表示されます。

3

確認する警報メールをタップ



🚩 警報メールの内容が表示されます。

連絡先について

プロフィール画像を変更する

あらかじめ連絡先を登録しておいてください。

・連絡先の登録については「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で **せってい**



🚩 端末設定画面が表示されます。

2

れんらくさき



3

プロフィールがぞう



4

連絡先をタップ



5

ギャラリー / アルバム



6

画像をタップ → せってい



🏠 プロフィール画像が設定されます。

・ **キャンセル** をタップすると、前の画面に戻ります。

ホームアイコンを設定する

- ・ ホーム画面に連絡先のアイコンを配置することで、簡単な操作で電話をかけたりメールの送信ができます。
- ・ アイコンは3件まで配置できます。
- ・ 管理者は管理者情報の設定後、ホームアイコンに自動的に登録されます。管理者をホームアイコンから削除することはできません。

1

ホーム画面で **せってい**

2

れんらくさき



3


ホームアイコン



🏠 ホームアイコン一覧画面が表示されます。

4

あたらしくとうろく

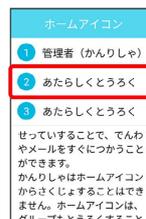

5

連絡先を選択



連絡先がホーム画面に登録されます。

+ ホームアイコンを変更／削除／並べ替える

ホームアイコンを変更する

ホームアイコン一覧画面で連絡先を選択 → **へんしゅう** →
連絡先を選択

ホームアイコンが変更されます。

ホームアイコンを削除する

ホームアイコン一覧画面で連絡先を選択 → **ざくじょ** → **はい**

ホームアイコンが削除されます。
・管理者はホームアイコンから削除することはできません。

ホームアイコンを並べ替える

ホームアイコン一覧画面で連絡先を選択 → **いちへんこう**
→ 新しい位置 (**Xとこうかんする** : Xは数字) を選択

ホームアイコンが移動されます。
・ホームアイコンが複数登録されている場合に利用できます。

メールグループを設定する

1

ホーム画面で **せってい**



端末設定画面が表示されます。

2

れんらくさき



3

メールグループ



メールグループ一覧画面が表示されます。


4

あたらしくとうろく



5

内容を確認し、OK

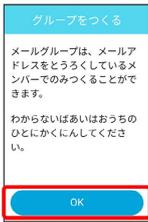


6

連絡先を2人以上選択 (✓ 表示) → つぎへ



7

グループ名を入力 → つぎへ

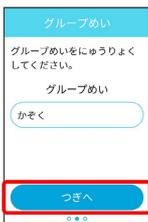


8

へんこう をタップして、グループ画像を設定 → とうろく



9

OK

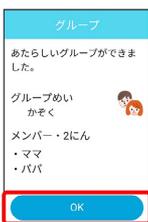

メールグループが設定されます。

+ メールグループを編集する

グループ名を変更する

メールグループ一覧画面でグループを選択 → へんしゅう

→ グループ名を入力 → ほぞん

グループ名が変更されます。

プロフィール画像を変更する

メールグループ一覧画面でグループを選択 → へんしゅう

→ へんこう → ギャラリー / アルバム → 画像を

タップ → せってい → ほぞん

プロフィール画像が変更されます。

メールグループを削除する

メールグループ一覧画面でグループを選択 → さくじょ →

はい

メールグループが削除されます。

自分の電話番号／メールアドレスを確認する

1

ホーム画面で **せってい**



☑ 端末設定画面が表示されます。

2

れんらくさき



3

じぶんのばんごう



☑ 自分の電話番号とメールアドレスが表示されます。

+ メールアドレスの設定をする

メールアドレスが表示されない場合は、パソコンなどからMy SoftBankにアクセスしてメールアドレスの設定を行ってください。

パソコンなどからMy SoftBankにログイン → **メール管理**

→ **メールの設定** → 画面の指示に従って設定

定型文について

定型文を追加／編集する

メールで使用する定型文の新規追加や編集ができます。

- ・初期設定時は、20件の定型文が登録されており、最大25件まで登録できます。
- ・1件に登録できる文字数は全角20文字までとなります。

1

ホーム画面で **せってい**



2

ていけいぶん



3

あたらしくつか



- ・すでに登録されている定型文を編集する場合は、編集する定型文をタップします。

4

定型文を入力／修正 →



☑ 定型文が追加／編集されます。

- ・定型文の並び順は変更できません。

電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	38
通話履歴を利用する.....	41

電話をかける／受ける

💡 電話の発着信について

本機では、電話帳に登録した管理者または連絡先との間でのみ電話の発着信ができます。

- ・連絡先は最大100件（管理者1件＋連絡先99件）まで登録できます。
- ・管理者と連絡先の登録については、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. ハンズフリーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話をしていると、電波が弱くなり別のエリアへ切り替わるときに音が発生することがあります。故障ではありません。

Q. 電話が繋がらない

- A. 電波状態が悪いと、電話が繋がらないことがあります。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

! 緊急通報がご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。

電話帳から電話をかける

ホーム画面から電話帳（連絡先一覧画面）を表示し、連絡先を選択して電話をかけます。

1

ホーム画面で **でんわ**



☑️ 電話帳画面が表示されます。

- ・通話履歴一覧画面が表示された場合は、 をタップします。

2

相手の名前をタップ



- ・ をタップすると、直接電話がかかります。

3

でんわをかける



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・発信を中止するには、発信中に をタップします。

4

通話を終了するには



☑️ 通話が終了します。

ホームアイコンから電話をかける

ホームアイコンをタップして電話をかけます。

- ・あらかじめ連絡先をホームアイコンに登録してください。

1

ホーム画面で相手のホームアイコンをタップ



連絡先画面が表示されます。

2

でんわをかける



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・発信を中止するには、発信中に  をタップします。

3

通話を終了するには 



通話が終了します。

緊急通報する

110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安庁）へ発信できます。

1

ホーム画面で 



電話帳画面が表示されます。

- ・通話履歴一覧画面が表示された場合は、 をタップします。

2

きんきゆう



3

緊急通報先をタップ



電話がかかります。

- ・発信を中止するには、発信中に  をタップします。

4

通話を終了するには 



通話が終了します。

🔔 緊急通報について

位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）のみ利用できます。
- ・日本国内では、eSIMを有効にしていない場合は、緊急通報（110番、118番、119番）に発信できません。

電話着信について

緊急通報を行うと、緊急通報受理機関からの折り返し電話を受けるため、未登録の番号からの着信を一定時間受け付けます。

電話を受ける

着信画面のアイコンを操作して電話を受けることができます。ここでは、画面消灯時またはロック画面表示中に電話がかかってきた場合を例に説明します。

1

電話がかかってきたら  を右にスワイプ



 通話を開始します。

- ・ホーム画面または機能を操作中に電話がかかってきたときは、 をタップします。

2

通話を終了するには 



 通話が終了します。

🔔 緊急ブザーが鳴っているときの着信について


緊急ブザーが鳴っているときに着信すると、ブザーが一時的に停止します。着信音が3秒間鳴ったあと、自動的に通話が開始され、ハンズフリーで通話ができます。通話が終了すると、緊急ブザーが再び鳴り始めます。

+ 着信を拒否する

電話がかかってきたら  を左にスワイプ

- ・ホーム画面または機能を操作中に着信した場合は、 をタップします。

通話画面の見かた／通話中の操作

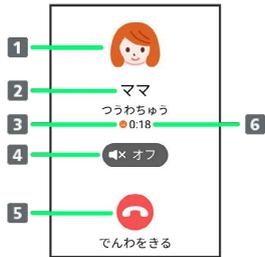

- 1 プロフィール画像が表示されます。
- 2 相手の名前が表示されます。
- 3 高音質通話中に表示されます。
- 4 ハンズフリーのオン/オフを表示します。
- 5 通話を終了します。
- 6 通話時間が表示されます。

+ 通話音量を調節する

通話中に音量大/小ボタンを押す

- ・音量大ボタンを押すと音が大きくなります。音量小ボタンを押すと音が小さくなります。
- ・画面上部に表示された  を左右にドラッグして調節することもできます。

通話履歴を利用する

通話履歴を確認し、相手に電話やメールで返信したり、留守番電話の内容を聞くことができます。

通話履歴は直近の50件まで表示されます。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で **でんわ**



 電話帳画面が表示されます。

2



 通話履歴一覧画面が表示されます。

・不在着信や未確認の留守番電話がある場合は、 に件数が表示されます。

3

発信する相手の 



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話を終了するには 



 通話が終了します。

通話履歴一覧画面のアイコンについて



アイコン	意味
	不在着信
	着信
	発信
	未確認の留守番電話あり
	確認済みの留守番電話あり

通話履歴一覧画面の表示について

通話履歴一覧画面では、着信者の電話帳への登録状況に応じて、画面の表示が異なります。

留守番電話を確認する

留守番電話の伝言メッセージは1件につき最大60秒間録音できません。

1

ホーム画面で **でんわ**



 電話帳画面が表示されます。

2



 通話履歴一覧画面が表示されます。

・不在着信や未確認の留守番電話がある場合は、 に件数が表示されます。

3

 /  の通話履歴をタップ



4

るすでんをきく



 伝言メッセージが再生されます。

留守番電話について

録音中に電話に出た場合は

留守番電話の録音中に電話に出た場合、録音された伝言メッセージは削除されます。

留守番電話の応答時間について

留守番電話が応答するまでの時間を変更することができます。詳しくは、「留守番電話を設定する」を参照してください。

+ 留守番電話の再生を停止する

伝言メッセージの再生中に 

・再生を再開するときは、再生停止中に  をタップします。

通話履歴からメールを送信する

1

ホーム画面で 



 電話帳画面が表示されます。

2



 通話履歴一覧画面が表示されます。

・不在着信や未確認の留守番電話がある場合は、 に件数が表示されます。

3

送信する相手をタップ



4

メールをおくる



 メッセージの入力欄が表示されます。

5

入力欄をタップ



6

メッセージを入力 → **かくてい**

7

 メールが送信されます。

・送信を中止したいときは、送信中表示される **ちゅうし** をタップします。

メール

メールを受信/確認する.....	46
メールを送信する.....	48
通知メールについて.....	56

メールを受信／確認する

💡 メールを受信について

本機では、電話帳に登録した管理者または連絡先との間でメールの送受信ができます。

- ・連絡先は最大100件（管理者1件+連絡先99件）まで登録できます。
- ・管理者と連絡先の登録については、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。

新着メールを確認する

メールを受信すると本機が振動し、ロック画面に通知が表示されます。

- ・サイレントモードが設定されている場合は、本機は振動しません。

1

ロック画面で通知をタップ



🏠 メール内容画面が表示されます。

- ・新着メールが複数の連絡先から届いている場合は、宛先一覧画面が表示されます。
- ・ホーム画面で **メール** ➡ 宛先をタップして確認することもできます。

手動で新着メールを受信する

1


ホーム画面で **メール**



🏠 宛先一覧画面が表示されます。

2

といあわせ

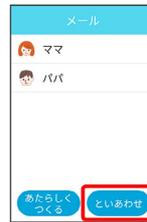

🏠 メールを受信します。

- ・メールの受信を中止するには、受信中表示される **ちゅうし** をタップします。

メールを確認する

1

ホーム画面で **メール**



宛先一覧画面が表示されます。

・未読のメールがある場合は、ホーム画面の「メール」アイコンに件数が表示されます。

2

宛先をタップ



メール内容画面が表示されます。

・未読のメールがある場合は、宛先の右側に件数が表示されます。

メール内容画面の見かた



- 1 プロフィール画像が表示されます。
- 2 受信したメールの内容が表示されます。
- 3 受信した日時が表示されます。
- 4 送信した日時が表示されます。
- 5 送信したメールの内容が表示されます。
- 6 写真を添付した場合は、写真が表示されます。

受信したメールの内容について

本機では2MBを超えるメールの本文部分、添付ファイルは削除されて表示されます。

添付写真を保存する

メール内容画面で添付写真をタップ → **ほぞん**

・保存された写真は、ホーム画面で **アルバム** をタップすると見ることができます。

メールを送信する

💡 メールを送信について

本機では、電話帳に登録した管理者または連絡先との間でメールの送受信ができます。

- ・連絡先は最大100件（管理者1件+連絡先99件）まで登録できます。
- ・本機では2MBを超えるメールは送信できません。
- ・管理者と連絡先の登録については、「電話帳の登録・編集をする」を参照してください。
- ・メール送信に失敗すると、「メールをおくれませんでした」のメッセージが表示されます。OK をタップすると、再度メールを送信できます。

メールを送信する

メッセージを入力してメールを送信します。

1

ホーム画面で **メール**



宛先一覧画面が表示されます。

2

あたらしくつくる



・すでにメールのやり取りをしている相手にメールを送信する場合は、宛先をタップするとメール内容画面が表示されます。

3

宛先をタップ → **けってい**



4

メッセージ入力欄をタップ



5

メッセージを入力 → **かくてい**



6



メールが送信されます。

・送信を中止したいときは、送信中に表示される **ちゅうし** をタップします。

電話帳からメールを送信する

1

ホーム画面で **でんわ**

☑️ 電話帳画面が表示されます。

・ 通話履歴一覧画面が表示されたときは、 をタップします。

2

相手の名前をタップ



3

メールをおくる



4

メッセージ入力欄をタップ



5

メッセージを入力  **かくてい**

6



☑️ メールが送信されます。

・ 送信を中止したいときは、送信中に表示される **ちゅうし** をタップします。

ホームアイコンからメールを送信する

ホームアイコンをタップしてメールを送信します。

- ・あらかじめ連絡先をホームアイコンに登録してください。

1

ホーム画面で相手のホームアイコンをタップ



連絡先画面が表示されます。

2

メールをおくる



3

メッセージ入力欄をタップ



4

メッセージを入力 → かくてい



5



メールが送信されます。

- ・送信を中止したいときは、送信中に表示される「ちゅうし」をタップします。

スタンプを送信する

メールでスタンプを送信できます。
ここでは、すでにメールのやり取りをしている相手にスタンプを送信する場合を例に説明します。

・SMSではスタンプを送信できません。

1

ホーム画面で **メール**



宛先一覧画面が表示されます。

2

宛先をタップ



3



4



スタンプ一覧画面が表示されます。

5

送信するスタンプをタップ



6

そうしん



スタンプが送信されます。

- ・スタンプを選択し直したいときは、**キャンセル** をタップします。
- ・送信を中止したいときは、送信中に表示される **ちゅうし** をタップします。

💡 スタンプ送信に失敗したとき

スタンプ送信に失敗すると、「メールをおくれませんでした」のメッセージが表示されます。**OK** をタップすると、再度スタンプを送信できます。

定型文を送信する

あらかじめ登録してある定型文から選択して、メールを送信できます。

ここでは、すでにメールのやり取りをしている相手にメールを送信する場合を例に説明します。

1

ホーム画面で **メール**



宛先一覧画面が表示されます。

2

宛先をタップ



3



4



定型文一覧画面が表示されます。

5

送信する定型文をタップ



選択した定型文がメッセージ入力欄に入力されます。

6



メールが送信されます。

・送信を中止したいときは、送信中に表示される **ちゅうし** をタップします。

定型文を追加／編集する

定型文の新規追加や編集ができます。詳しくは、「[定型文を追加／編集する](#)」を参照してください。

写真を送信する

メールに写真を添付して送信できます。
ここでは、すでにメールのやり取りをしている相手にメールを送信する場合を例に説明します。

・SMSでは写真を添付して送信できません。

1

ホーム画面で **メール**



宛先一覧画面が表示されます。

2

宛先をタップ



3



4



画像一覧画面が表示されます。

5


添付する写真をタップ (**表示**) **OK**



・添付する写真は複数枚選択可能です。

6

メッセージを入力 **送信**

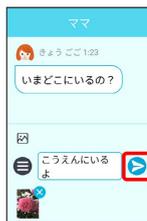

写真を添付したメールが送信されます。

- ・添付した写真を削除するには、表示された写真の **削除** **はい** をタップします。
- ・送信を中止したいときは、送信中に表示される **キャンセル** をタップします。

音声を送信する（声を送る）

録音した声をメールに添付して送信できます。
ここでは、すでにメールのやり取りをしている相手に音声を送信する場合を例に説明します。

- ・録音できる声のメッセージは、最大で60秒までです。
- ・SMSでは声を添付して送信できません。

1

ホーム画面で **メール**



宛先一覧画面が表示されます。

2

宛先をタップ



3



4



録音画面が表示されます。

5



録音が始まります。


6

本機に向かってメッセージを話す → 録音が終わったら



音声送信画面が表示されます。

7

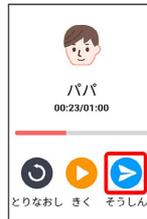

音声メールが送信されます。

・送信を中止したいときは、送信中に表示される **ちゅうし** をタップします。

電話着信、警報メールの受信について

メッセージの録音中に電話の着信や警報メールの受信があると、録音は停止します。通話の終了後または警報メールの受信後は音声送信画面が表示されます。録音が完了していない場合は、**はい** をタップして録音をやり直してください。

+ メッセージ録音時の操作

録音内容を確認する

音声送信画面で **さく**

再生画面が表示されます。

・ **||** / **▶** をタップすると、一時停止と再生を切り替えることができます。

録音をやり直す

音声送信画面で   はい 録音画面が表示されます。

位置情報を送信する（場所を送る）

位置情報を送信できます。

ここでは、すでにメールのやり取りをしている相手に位置情報を送信する場合を例に説明します。

- ・ **通知メール設定** で **場所の通知** を有効にしている相手へのみ送信できます。

1

ホーム画面で **メール**

2

宛先をタップ



3



4



はい



 位置情報が送信されます。

+ 電話帳から位置情報を送信する（場所を送る）

ホーム画面で **でんわ** → 相手の名前をタップ → **ぼしよをおくる** → **はい**

 位置情報が送信されます。

通知メールについて

本機の状態に応じて、通知メールを設定している管理者や連絡先に自動的にメール通知を行うことができます。

・通知メールはSMS設定に関わらず、MMSで通知します。メールアドレスでの送受信を設定している場合は、メールで通知します。

通知メールについて

送信される通知メールは次のとおりです。

・通知メールの種別ごとにメールを送信するかどうかを設定できます。また、現在地の情報の追加についても設定することができます。通知メールの設定について詳しくは、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。

通知メール種別	説明／通知内容
連絡先登録	<p>電話帳に連絡先が登録されたとき、送信されるメールです。</p> <p>件名：[連絡先登録]キッズフォン</p> <p>キッズフォンに連絡先が登録されました。</p> <p>●登録内容 XXXXXXXXXX¹</p>
ブザー鳴動 ²	<p>緊急ブザーが鳴ったとき、送信されるメールです。</p> <p>件名：[防犯ブザー]キッズフォン</p> <p>防犯ブザーが鳴らされました。 位置情報の確認や連絡を取り、安全を確認してください。</p> <p>●現在地 XXXXXXXXXX³</p> <p>●測位レベル：★★★★⁴</p> <p>●測位時刻：HH:MM⁵</p>
電話発信 ²	<p>本機から電話をかけたとき、送信されるメールです。</p> <p>件名：[電話発信]キッズフォン</p> <p>キッズフォンで発信操作がありました。</p> <p>●現在地 XXXXXXXXXX³</p> <p>●測位レベル：★★★★⁴</p> <p>●測位時刻：HH:MM⁵</p>
メール開封	<p>本機でメールを開封したとき、送信されるメールです。</p> <p>件名：[メール既読]キッズフォン</p> <p>既読になりました。</p>

	本機の電源を入れたとき、送信されるメールです。
	件名：[電源オン]キッズフォン
電源オン操作 ²	電源がオンになりました。
	●現在地 XXXXXXXXXX ³ ●測位レベル：★★★ ⁴ ●測位時刻：yyyy/mm/dd ⁶ HH:MM ⁵
	本機の電源を切ったとき、送信されるメールです。
	件名：[電源オフ]キッズフォン
電源オフ操作 ²	電源がオフになりました。
	●現在地 XXXXXXXXXX ³ ●測位レベル：★★★ ⁴ ●測位時刻：yyyy/mm/dd ⁶ HH:MM ⁵
	本機の電池残量が少なくなったとき、送信されるメールです。
電池残量低下	件名：[充電推奨]キッズフォン
	電池残量が少なくなっています。充電をしてください。
	本機の再起動したとき、送信されるメールです。
	件名：[再起動]キッズフォン
再起動 ²	再起動されました。
	●現在地 XXXXXXXXXX ³ ●測位レベル：★★★ ⁴ ●測位時刻：yyyy/mm/dd ⁶ HH:MM ⁵
	機内モードをオンしたとき、送信されるメールです。
	件名：[機内モードオン]キッズフォン
機内モードオン操作 ²	機内モードがオンになりました。
	●現在地 XXXXXXXXXX ³ ●測位レベル：★★★ ⁴ ●測位時刻：HH:MM ⁵
	機内モードをオフにしたとき、送信されるメールです。
	件名：[機内モードオフ]キッズフォン
機内モードオフ操作 ²	機内モードがオフになりました。
	●現在地 XXXXXXXXXX ³ ●測位レベル：★★★ ⁴ ●測位時刻：HH:MM ⁵

	本機から位置情報が送られたとき、送信されるメールです。
	件名：[位置情報]キッズフォン
場所の通知	キッズフォンから位置情報が送付されました。
	●現在地 XXXXXXXXXX ³ ●測位レベル：★★★ ⁴ ●測位時刻：HH:MM ⁵
	タッチでメールにご契約している際、改札などに本機に装着した交通系ICカードをタッチしたときに送信されるメールです。
	※以下メール通知は一例です。
タッチでメール	件名：[タッチでメール]改札入場
	yyyy/mm/dd ⁶ HH:MM ⁵ にXXXX ⁷ 駅から入場しました。 残高はXXXX ⁸ 円です。
	キッズフォンにお知らせが届くと送信されるメールです。
お知らせメール転送	件名：[お知らせメール転送]キッズフォン
	キッズフォンにお知らせメールが届きました。受信メールを転送します。
	ただいま通知の設定に従い、送信されるメールです。
	件名：[ただいま通知]キッズフォン
	●設定したエリアに入った場合 設定したエリアに入りました。
ただいま通知	Wi-Fiエリア名：XXXXXX ⁹ 残充電量：XXX% ¹⁰
	●設定したエリアから離れた場合 設定したエリアから離れました。
	Wi-Fiエリア名：XXXXXX ⁹ 残充電量：XXX% ¹⁰

本機の利用状況を週に1回お知らせするときに、送信されるメールです（管理者のみ）。

件名：[利用レポート]キッズフォン
この1週間の利用レポートです。

■全体

- ・ロック解除：X回¹¹
- ・充電：X回¹¹
- ・ストレージ：残 XX%¹²

■電話/メール/カメラ

- ・電話発信：X回/X分¹¹
- ・電話着信：X回/X分¹¹
- ・メール送信：X通（SMS送信 X通）¹¹
- ・メール受信：X通（SMS受信 X通）¹¹
- ・写真撮影：X枚¹¹
- ・動画撮影：X本¹¹

速度検知の設定に従い、送信されるメールです。

件名：[速度検知]キッズフォン

設定した速度を超えて移動しています。
位置情報の確認や連絡を取り、安全を確認してください。

●現在地

XXXXXXXXXX³

- 測位レベル：★★★⁴
- 検知速度設定：XX¹³
- 測位時刻：HH:MM⁵

利用レポート

速度検知²

本機のソフトウェア更新があるとき、送信されるメールです（管理者のみ）。

●ソフトウェア更新があるとき（**自動更新設定**が**オン**の場合）

件名：[ソフトウェア更新:お知らせ]キッズフォン

ソフトウェア更新を以下の時刻で実施します。

実施時刻：HH:MM⁵

更新内容：XXXXXXXXXX¹⁴

実施時刻は管理者設定から変更可能です。
自動更新時刻よりも前に再起動を行う場合も更新が完了します。

●ソフトウェア更新があるとき（**自動更新設定**が**オフ**の場合）

件名：[ソフトウェア更新:お知らせ]キッズフォン

ソフトウェア更新の準備が整いました。
再起動を行うと更新が完了します。

更新内容：XXXXXXXXXX¹⁴

●ソフトウェア更新が完了したとき

件名：[ソフトウェア更新:完了]キッズフォン

ソフトウェア更新が完了しました。

●ソフトウェア更新が失敗したとき（再実施の場合）

件名：[ソフトウェア更新:エラー]キッズフォン

ソフトウェア更新に失敗しました。
以下の時刻で再度ソフトウェア更新を実施します。

実施時刻：HH:MM⁵

実施時刻は管理者設定から変更可能です。

●ソフトウェア更新が失敗したとき（サポート問い合わせの場合）

件名：[ソフトウェア更新:エラー]キッズフォン

ソフトウェア更新に失敗しました。
時間を置いてから再起動することで更新を完了できます。

ソフトウェア更新

キッズフォンのアプリが更新できるときに送信されるメールです。

アプリ更新

件名：[アプリ更新：お知らせ]キッズフォン

更新が必要なアプリがあります。

●更新方法

設定>管理者設定>本体設定>アプリ更新

件名：[ストレージ容量]キッズフォン

キッズフォンの本体ストレージ容量がいっぱいになりました。

ストレージ容量通知

メールの送受信、写真や動画の撮影/保存など一部の機能が利用できなくなります。

メールのデータを削除するか、もしくは写真や動画のデータをバックアップ後に削除し、空き容量の確保をお願いします。

- 1 登録した電話番号またはメールアドレスが表示されます。
- 2 「現在地」「測位レベル」「測位時刻」は「通知メールに現在地URLを記載する」にチェックを付けた場合のみ、表示されます。
- 3 現在地がURLで表示されます。
- 4 測位精度が3段階の星の数で表示されます。
- 5 HHは時間、MMは分を表します。
- 6 yyyyは年、mmは月、ddは日を表します。
- 7 本機に交通系ICカードを装着し、タッチした駅名や位置情報が表示されます。
- 8 交通系ICカードにチャージ（入金）されている残高や、乗車料金などが表示されます。
- 9 設定したWi-Fiエリア名が表示されます。
- 10 電池残量が表示されます。
- 11 操作をした回数や時間が表示されます。
- 12 ストレージの残量が表示されます。
- 13 「じてんしゃ」または「自動車」が表示されます。
- 14 更新の内容が表示されます。

通知メールの送信について

本機の状態や通知メール送信先の設定により、メールの送信に時間がかかることや失敗することがあります。

- ・現在地の測位に時間がかかり、メールの送信に時間がかかる場合があります。
- ・圏外の場合は、メールは送信されません。
- ・通知メール受信側の端末で、URLを含むメールをブロックする設定にしている場合、現在地URL付きメールが受信できませんのでご注意ください。

カメラ

写真／動画を撮る.....	62
写真／動画を見る（アルバム）.....	66
写真／動画を加工する（アルバム）.....	68
写真／動画を削除する（アルバム）.....	70
写真を送る.....	71

写真／動画を撮る

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

！ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1

ホーム画面で **カメラ**



写真撮影画面が表示されます。

・ロック画面で をロングタッチしても写真撮影画面を表示できます。

2

カメラを被写体に向ける



・ピントを合わせたい場所をタップするとフォーカス枠 () が表示され、ピントが合うとフォーカス枠が白から緑に変わります。

3



シャッター音が鳴り、写真がアルバムに保存されます。

・音量大／小ボタンを押しても撮影できます。

+ 写真撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面でピンチイン／ピンチアウト

撮影画面が拡大／縮小されます。

・ピンチイン／ピンチアウトして表示されるズームバーの を右／左にドラッグしても撮影画面が拡大／縮小されます。

フラッシュ (ライト) を利用する

撮影画面で **オン**

撮影画面でシャッターを押すとフラッシュが点灯します。

セルフタイマーを利用する

撮影画面で **10びょう / 5びょう**

設定した秒数が経過した後に撮影します。

カメラを切り替える

撮影画面で

カメラ (前) とカメラ (後) が切り替わります。

写真比率を変更する

写真比率を1:1に変更します。

1

ホーム画面で **カメラ**



写真撮影画面が表示されます。

- ・ロック画面で  をロングタッチしても写真撮影画面を表示できます。

2



3

1:1



画面の比率が1:1に変更されます。

- ・ **ぜんがめん** をタップすると、元の比率に戻ります。

変身スタンプを利用して写真を撮る

変身スタンプを利用すると、撮影画面に映った人の顔を認識して動物の耳などのスタンプを貼り付けて撮影できます。

1

ホーム画面で **カメラ**



写真撮影画面が表示されます。

- ・ロック画面で  をロングタッチしても写真撮影画面を表示できます。

2



3

貼り付けるスタンプをタップ



- ・変身スタンプは左右にフリックして選択できます。

4

◀ ▶ カメラを人の顔へ向ける



撮影画面に映った顔に合わせて選択したスタンプが表示されます。

- ・スタンプなしにするときは、変身スタンプの最初の をタップします。
- ・顔を認識するまで時間がかかる場合があります。人の顔が認識されない場合は、顔がまっすぐになるように撮影画面を傾けてみてください。
- ・横向きでのスタンプ撮影はできません。
- ・4人以上で撮影を行う場合、変身スタンプは最大3人まで表示されます。

5



写真がアルバムに保存されます。

フィルターを利用して写真を撮る

フィルターを利用すると、写真の色合いや雰囲気を変えて撮影できます。

1

ホーム画面で **カメラ**



写真撮影画面が表示されます。

- ・ロック画面で をロングタッチしても写真撮影画面を表示できません。

2

◀ ▶ **フィルター**



3

使用するフィルターをタップ



- ・フィルターは左右にフリックして選択できます。

4

◀ ▶ カメラを被写体に向ける



撮影画面に選択したフィルターがかかります。


- ・フィルターを解除したいときは、フィルターの左端にある をタップします。

5



写真がアルバムに保存されます。

写真撮影画面の見かた

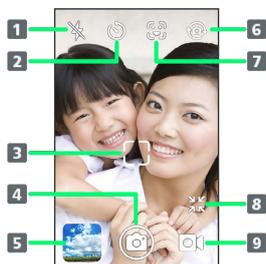

- 1 フラッシュ (ライト)
じどう/オン/オフを切り替えます。
- 2 カウントタイマー
10びょう/5びょう/オフに切り替えます。
- 3 フォーカス枠
- 4 シャッター
- 5 撮った写真・動画の確認
- 6 カメラ (前) / カメラ (後) の切替
- 7 変身スタンプ/フィルターのオン/オフ
- 8 写真比率の変更
- 9 動画撮影画面へ切替

動画を撮る

動画は最長で10分間まで撮影できます。

1

ホーム画面で **カメラ**



2



動画撮影画面が表示されます。

3

カメラを被写体に向ける →



動画の撮影が開始されます。

4

撮影を終了するときは



撮影が終了し、動画がアルバムに保存されます。

+ 動画撮影時の操作

動画の撮影中に写真を撮る

動画撮影中に撮影画面で 

 写真が保存されます。

フラッシュ（ライト）を利用する

撮影画面で   オン


 フラッシュ（ライト）が点灯します。

カメラを切り替える

撮影画面で 

 カメラ（前）／カメラ（後）が切り替わります。

動画撮影画面の見かた

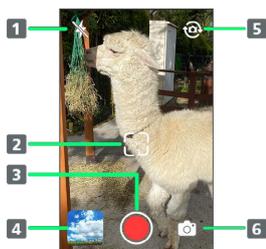

- 1 フラッシュ（ライト）の切替
オン／オフを切り替えます。
- 2 フォーカス枠
- 3 シャッター
- 4 撮った写真・動画の確認
- 5 カメラ（前）／カメラ（後）の切替
- 6 写真撮影画面へ切替

写真／動画を見る（アルバム）

写真／動画を表示する

撮った写真／動画、またはパソコンからUSB Type-Cケーブル経由でDCIMフォルダに保存したデータを表示できます。詳しくは、「[写真や動画、連絡先データをパソコンに保存する](#)」を参照してください。

次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	jpg、jpeg、gif、png
動画	mpeg4、mp4、3gp、3gpp、3gpp2

1

ホーム画面で 



 写真・動画一覧画面が表示されます。

・写真・動画一覧画面の動画には  が表示されています。

2

表示する写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。

・写真・動画一覧画面は、新しいものが上から順に並んでいます。

  ひょうじモード  ひづけひょうじ をタップすると、日付ごとに分けて表示できます。

+ 写真／動画表示中の操作

写真を回転する

表示された写真の 

・タップすることにより写真を90度ずつ左に回転して表示します。

動画の再生を一時停止する

II

・再生を再開するには  をタップします。

動画の再生位置を変える

再生位置の  を再生し直す位置までドラッグ

お気に入りに追加する

1

ホーム画面で **アルバム**



 写真・動画一覧画面が表示されます。

・写真・動画一覧画面の動画には  が表示されています。

2

お気に入りに追加する写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。

3



 写真／動画がお気に入りに追加されます。

- ・お気に入りに追加した写真／動画は、写真・動画一覧画面で  が表示されます。
- ・ホーム画面で **アルバム**   をタップすると、お気に入りに追加した写真／動画の一覧が表示されます。
- ・お気に入りに追加した写真／動画は削除できません。
- ・お気に入りを解除するときは、お気に入りに追加した写真／動画を表示してから  をタップします。

表示モードを変更する

1

ホーム画面で **アルバム**



 写真・動画一覧画面が表示されます。

・写真・動画一覧画面の動画には  が表示されています。

2



 アルバムのメニューが表示されます。

3

ひょうじモード



4

いちらんひょうじ / ひづけひょうじ



 表示モードが変更されます。

- ・ **いちらんひょうじ** のときは、新しい写真／動画が上から順に表示され、**ひづけひょうじ** のときは、日付ごとに分けて写真／動画が表示されます。

写真／動画を加工する（アルバム）

写真を加工する

1

ホーム画面で **アルバム**



写真・動画一覧画面が表示されます。

・写真・動画一覧画面の動画には  が表示されています。

2

加工したい写真をタップ



写真が表示されます。

3



写真の加工画面が表示されます。

4

テキスト



5

もじをいれる をドラッグして、文字を入れる場所を決定



6

もじをいれる をタップ → 文字を入力 → ✓



・文字は20文字まで入力できます。

7

文字の色、フレーム、透明度を設定




8

→



9

✓ → **あたらしくほぞん** / **ほぞん**

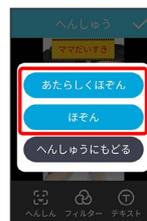

加工した画像が保存されます。

・**ほぞん** を選択すると編集している画像が上書き保存され、元に戻すことはできません。

+ 変身スタンプ/フィルターを利用して加工する

変身スタンプを利用する

写真の加工画面で **へんしん** → 貼り付けるスタンプをタップ → 撮影画面に映った顔に合わせて選択したスタンプが表示される → → → ✓ → **あたらしくほぞん** / **ほぞん**

写真がアルバムに保存されます。

フィルターを利用する

写真の加工画面で **フィルター** → 使用するフィルターをタップ → → → ✓ → **あたらしくほぞん** / **ほぞん**

写真がアルバムに保存されます。

動画を編集する

1

ホーム画面で **アルバム**



写真・動画一覧画面が表示されます。

・写真・動画一覧画面の動画には  が表示されています。

2

編集したい動画をタップ



動画が表示されます。

3



動画の編集画面が表示されます。

・編集画面が表示されると、動画は自動的に再生されます。

4

 /  をドラッグして、カットしたい場所を決定



5



6

あたらしくほぞん / ほぞん



編集した動画が保存されます。

・「ほぞん」を選択すると編集している動画が上書き保存され、元に戻すことはできません。

写真／動画を削除する（アルバム）

写真／動画を削除する

お気に入りに追加した写真／動画は削除できません。

1

ホーム画面で **アルバム**



写真・動画一覧画面が表示されます。

・写真・動画一覧画面の動画には が表示されています。


2



アルバムのメニューが表示されます。

3

せんとくさくじょ

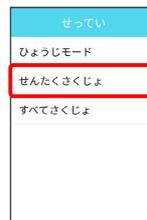

4


削除する写真や動画の (表示)



・もう一度タップすると、チェックが外れます。

5

さくじょ

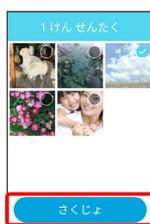

削除の確認画面が表示されます。

6

はい



写真／動画が削除されます。

+ 写真・動画を削除する

すべての写真・動画を削除する

アルバムのメニューで **すべてさくじょ** → **さくじょ** →

はい

写真／動画を個別に確認してから削除する

ホーム画面で **アルバム** → 削除する写真／動画をタップ

→ **🗑️** → **はい**

写真を送る

写真をメールで送る

1

ホーム画面で **アルバム**

写真・動画一覧画面が表示されます。

2

写真をタップ



写真が表示されます。

3



メールの宛先一覧画面が表示されます。

4

宛先をタップ → **けってい**

写真を添付したメールの作成画面が表示されます。

5

メッセージを入力 → →



🚩 写真を添付したメールが送信されます。

- ・添付する写真を削除する場合は、  はい をタップします。
- ・添付する写真を変更する場合は、写真・動画一覧画面に戻ってはじめからやり直します。
- ・送信を中止したいときは、送信中に表示される  をタップします。

便利な機能

緊急ブザーを利用する.....	74
ライトを点灯/消灯する.....	75
アラーム/ストップウォッチ/タイマーを利用する.....	75
やること（アシストガイド）を利用する.....	80
これなにAIを利用する.....	90
残高確認を利用する.....	92
メモを利用する.....	92

緊急ブザーを利用する

！ 緊急ブザー利用時のご注意

以下の点にご注意ください。

- ・電源が入っていないと、緊急ブザーを鳴らすことはできません。
- ・圏外の場合は、通知メールは送信されません。
- ・緊急ブザーを鳴らしてすぐに止めた場合、メールが送信されない場合がありますので、ご注意ください。
- ・緊急ブザーはブザースイッチを押し込んで止めるか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ・緊急ブザーの音量は調節できません。
- ・緊急ブザーは安全を保障するものではありません。
- ・耳元で緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。

緊急ブザーを鳴らす


大音量のブザーで周囲に危険をお知らせします。

緊急ブザーを鳴らすと、カメラが自動的に撮影し、通知メールを設定している管理者や連絡先に、緊急ブザーが鳴らされたことをお知らせする内容と現在の位置情報を示すURL、撮影した写真がメールで通知されます。また、ブザー鳴動中は背面のライトが点灯します。

- ・通知メールのオン/オフは本機の管理者設定で設定することができます。詳しくは、「[電話帳の登録・編集をする](#)」、「[機能制限について](#)」を参照してください。

1

ブザーストラップを引く

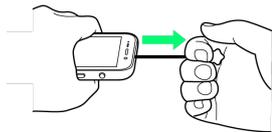


緊急ブザーが鳴ります。

緊急ブザーを止める

1

緊急ブザー鳴動中にブザースイッチを押しこむ

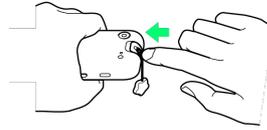

緊急ブザーが停止します。

💡 緊急ブザー鳴動中の動作について

マナーモード/サイレントモード中の動作

マナーモード/サイレントモードが設定されていても、緊急ブザーは鳴ります。

緊急ブザー鳴動時の着信について

緊急ブザーが鳴っているときに着信すると、ブザーが一時的に停止し、自動的にハンズフリーで通話が開始されます。通話の終了は本機から行えませんが、相手側から通話を終了してもらうようにしてください。通話が終了すると、緊急ブザーが再び鳴り始めます。

緊急ブザー鳴動時の発信について

緊急ブザーが鳴っているときは、電話発信画面が表示されます。**〇〇〇(管理者)にでんわ / ほかのひとにでんわ**

→ 発信する相手をタップすると、電話がかかり、緊急ブザーが一時的に停止します。通話が終了すると、緊急ブザーが再度鳴り始めます。

ライトを点灯／消灯する

本機の背面にあるモバイルライトを点灯／消灯します。

ライトを点灯／消灯する

1

ホーム画面で **ライト**



モバイルライトが点灯します。

- ・ **けす** をタップすると、モバイルライトが消灯します。
- ・ ロック画面で **🔒** をロングタッチしてもモバイルライトを点灯できます。

アラーム／ストップウォッチ／タイマーを利用する

アラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

アラームを設定する

1

ホーム画面で **アラーム**



アラーム画面が表示されます。

- ・ すでに作成したアラームがある場合は、アラームの一覧が表示されます。

2

アラームつかい



アラーム設定画面が表示されます。

3

設定する時刻の **ごぜん** / **ごご** を上下にフリックして表示



- ・ **じかんひょうじ** を **24じかんひょうじ** に設定している場合、手順 **4** に進みます。

4

時刻を上下にフリックして表示



5

くりかえし



🚩 同じ時刻にアラームを鳴らす曜日の設定画面が表示されます。

6

アラームを鳴らす曜日をタップ (表示) → OK



🚩 アラーム設定画面に戻ります。

7

ほぞん



🚩 アラームが設定されます。

- ・画面上部に  が表示されます。
- ・設定した時刻になると、アラームが鳴動してお知らせ画面が表示されます。
- ・「くりかえし」を設定しなかったアラームには「くりかえしなし」と表示されます。特定の曜日にチェックを付けたアラームには、設定した曜日が表示されます。すべての曜日にチェックを付けたら「まいにち」と表示されます。

アラームの設定を変更する

1

ホーム画面で **アラーム**



🚩 アラーム画面が表示されます。

2

変更するアラームをタップ



🚩 アラーム設定画面が表示されます。

- ・アラームの一覧で **オン** / **オフ** をタップしてオン/オフの切り替えができます。

3

アラームの設定内容を変更 → **ほぞん**



🚩 アラームの設定が変更されます。

+ アラームを削除する

アラームの一覧でアラームをタップ →  → はい

🚩 アラームの一覧から削除されます。

アラームの音量を変更する

あらかじめアラームの音量を変更しておくことができます。アラーム鳴動中も音量大/小ボタンを押して変更できます。

- ・詳しくは、「電話/メール/アラームの音の大きさを変更する」を参照してください。

アラームを止める

1

アラームのお知らせ画面で **とめる**

アラームが止まります。

・電源ボタンを押してもアラームの鳴動を止めることができます。

アラームをオン/オフにする

1

ホーム画面で **アラーム**

アラーム画面が表示されます。

2

オフにするアラームの **オン** (**オフ** 表示)

アラームがオフに設定されます。

・オンにするアラームの **オフ** をタップすると、オンに設定されます。

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で **アラーム**

アラーム画面が表示されます。

2




ストップウォッチ画面が表示されます。

3



計測が始まります。

4

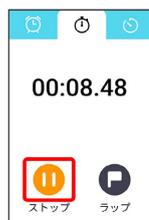

計測が一時停止して計測時間が表示されます。

・一時停止中に **スタート** をタップすると、計測を再開します。

+ リセットする

計測の一時停止中に 

ストップウォッチでラップタイムを計測する

1

ホーム画面で **アラーム**




 アラーム画面が表示されます。

2




 ストップウォッチ画面が表示されます。

3

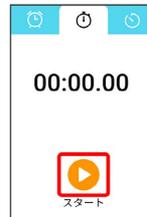

 計測が始まります。


4

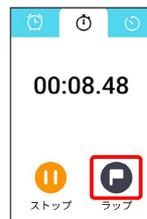

 計測中に  をタップするたびにラップタイムを記録します。

5

計測中、計測後にラップタイムをタップ

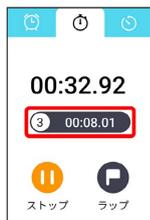

🚩 ラップタイム一覧画面が表示されます。

タイマーを利用する

1

ホーム画面で **アラーム**



🚩 アラーム画面が表示されます。


2



🚩 タイマー画面が表示されます。

3

カウントダウンする時間を上下にフリックして選択

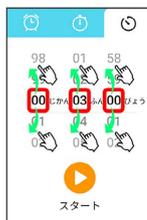

4



🚩 カウントダウンが始まります。

- ・ カウントダウンが0になると、タイマーが鳴動してお知らせ画面が表示されます。
- ・ タイマーを利用していても他の機能の使用や操作は可能です。

+ カウントダウン時の操作

一時停止する

カウントダウン中に ①

- ・  をタップするとカウントダウンを再開します。

リセットする

カウントダウン中/一時停止中に ②

タイマーを止める

1

タイマーのお知らせ画面で **とめる**



 タイマーが止まります。

- ・ 電源ボタンを押してもアラームの鳴動を止めることができます。

やること（アシストガイド）を利用する

アシストガイドを利用する

「やること」「やりかた」の全体像を見えるようにすることで見通しがもてるようにし、安心して活動に取り組めるようにアシストするアプリです。

日常生活に困りごとを抱える人が一人で自信をもって行動し、本来の力を発揮できるようサポートします。

アシストガイドについて詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイト参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/service/assistguide/>

利用する前に、以下の手順で初期設定を行ってください。

1

ホーム画面で **やること**



2

画面の指示に従って、ニックネームやアイコンなどを設定  **次**



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

はじめる



 アシストガイドが利用できるようになります。

予定を作成する

1

ホーム画面で **やること**



予定一覧画面が表示されます。

2

作成



3

アイコンを編集 → 画面の下に表示された一覧から予定アイコンをひとつ選択



・他のアイコンを見るには、アイコン一覧を左右にフリックします。

4


予定のタイトル、開始日時、アラームを設定



- ・タイトルには、30文字まで入力できます。
- ・「アラーム」にチェックを付けると、予定の一覧画面で時刻が表示されるようになります。また、開始日時に通知されるようになります。

5

予定を実行する目安の時間を決めたい場合は、「タイマー」にチェックを付ける → 5分 → タイマー時刻を設定

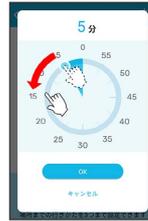

6



予定の詳細項目が表示されます。

7

必要に応じて、各項目を設定



- ・「終日」は、開始時間が決まっていない予定や覚えておきたい予定のときにチェックを付けます。
- ・くり返したい予定を入力する場合は、「予定のくり返し」の **しない** をタップして **毎日** / **毎週** / **毎月** / **毎年** を選択したあと、「くり返しの終了日」を設定してください。
- ・「場所」は、予定を実施する場所を入力できます。
- ・「コメント」は、予定に関するメモなどが入力できます。

8

必要に応じて **作成済のメモを貼る** → 画面の指示に従ってメモを貼る



- ・予定には作成済のおたすけメモを3つまで貼ることができます。詳しくは「[予定におたすけメモを貼る](#)」を参照してください。

9



🚩 予定が保存されます。

- ・ **プレビュー** をタップして、入力した内容を確認することができます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

予定を削除する

1

ホーム画面で **やること**



🚩 予定一覧画面が表示されます。

2

削除したい予定を選択



🚩 予定の詳細画面が表示されます。

3



4

この予定を削除する



5

削除



🚩 予定が削除されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

予定を確認する

1

ホーム画面で **やること**



🚩 予定一覧画面が表示されます。

2

確認したい予定を選択



🚩 予定の詳細画面が表示されます。

- ・画面を右から左にスワイプすると次の日の予定、左から右にスワイプすると前の日の予定が表示されます。

予定を完了する

1

ホーム画面で **やること**



🚩 予定一覧画面が表示されます。

2

完了したい予定を選択



3

予定の内容を確認して、**はじめる**



🚩 タイマーがスタートします。

- ・登録した予定にタイマーが設定されている場合に **はじめる** が表示されます。 **はじめる** が表示されない場合は、手順 **4** に進みます。
- ・タイマー作動中に **⏸** をタップすると、タイマーが一時停止します。 **▶** をタップすると、タイマーが再開します。
- ・タイマー作動中でも、予定に貼り付けたおたすけメモの内容は自由に確認することができます。

4

予定を実行したら、**できました**



5

よていにもどる



🚩 予定が完了します。

- 完了した予定は予定一覧画面でチェックマークが付き、色がグレーになります。

チケットを使って車を進める

1

ホーム画面で やること



🚩 予定一覧画面が表示されます。

2

画面左下の汽車のアイコンをタップ



3

きしゃをすすめる



- チケットは予定を完了することに1枚もらえます。
- チケットを1枚使うと、1マス (1km) 進むことができます。
- 'たびのきろくをみる' をタップすると、これまでに進んだ距離やもらったごほうびの内容を振り返ることができます。

4

ゴールに到達



- 事前に決めておいたごほうびをもらいましょう (ごほうびは設定しないことも可能です)。

5


OK → ゴールをへんこうする



・前回と同じ内容（進む距離、ごほうび）で良い場合は「おなじゴールにする」をタップします。

6

新しいゴールの内容を設定

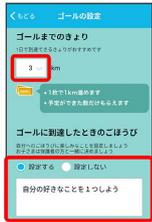

・ゴールまでの距離と、ごほうびの内容を設定してください。

7

この内容で決定する



新しいゴールが設定されます。

おたすけメモを作成する

1

ホーム画面で やること



予定一覧画面が表示されます。

2

おたすけメモ → やりかた / いきかた / もちもの から作成するメモのカテゴリ（種類）を選択



おたすけメモの一覧画面が表示されます。

3

作成



4

おたすけメモのタイトルを設定



・タイトルには、30文字まで入力できます。

5

項目の説明を入力／画像を設定



- ・項目の説明には、45文字まで入力できます。
- ・この写真を一覧に表示する にチェックを付けると、おたすけメモの一覧画面で表示されたときのアイコンとして使用できます。
- ・項目を増やす場合は、項目を追加 をタップします。
- ・項目を減らす場合は、削除 をタップします。
- ・おたすけメモに設定する写真に、赤い矢印、赤い四角を入れるなどの加工をすることはできません。加工した写真をおたすけメモに設定する場合は、管理者のスマートフォンの写真加工アプリなどで加工した写真を本機に送信してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6



おたすけメモが作成されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

予定におたすけメモを貼る

1

ホーム画面で やること



予定一覧画面が表示されます。

2

作成



- ・作成した予定におたすけメモを貼る場合は、予定一覧画面から編集したい予定をタップ → をタップします。

3

作成済のメモを貼る



- ・おたすけメモは3つまで貼ることができます。

4

おたすけメモのカテゴリー（種類）を選択



おたすけメモの一覧画面が表示されます。

5

一覧の中から、追加したいおたすけメモを選択



6

おたすけメモの内容を確認して、**決定**



おたすけメモが貼られます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

汽車の旅の内容を確認・変更する

1

ホーム画面で **やること**



予定一覧画面が表示されます。

2

設定 → **汽車の旅の確認・設定**



3



4

ゴールの内容を変更



5

この内容で決定する



 ゴールの内容が変更されます。

アプリのデータを引き継ぐ

1

ホーム画面で やること



 予定一覧画面が表示されます。

2

設定 → 利用者設定



3

こちら



4

コードを発行する



5

表示された引き継ぎ用のコードを確認



・コードには有効期限があります。

6

データ引き継ぎ先のスマホにアシストガイドのアプリをダウンロードして、起動



7

データ引き継ぎ先のスマホで初期設定を進める



8

「アシストガイドの利用設定を開始します」画面で **子どもがアプリをすでに利用している**



9

手順 5 で確認した引き継ぎ用のコードを入力し、 **入力完了**



10

引き継ぎたいデータのニックネームが表示されていることを確認し、 **OK**



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

11

はじめる



 アプリのデータの引き継ぎが完了します。

これなにAIを利用する

調べたい漢字の読み方や算数の問題を撮影すると、AIが答えを教えてください。

これなにAIのオン/オフは管理者設定で設定できます。詳しくは、「[これなにAIを設定する](#)」を参照してください。

・初回起動時は、**よみかた** に設定されています。

漢字の読み方を調べる

1

ホーム画面で **これなに**



🚩 **これなにAI画面が表示されます。**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

よみかた



3

読み方を知りたい漢字にカメラを向ける



4



🚩 **結果が表示されます。**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

算数の問題を解く


1

ホーム画面で **これなに**

これなに AI画面が表示されます。

2

けいさん

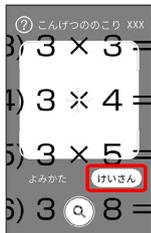

3

計算したい問題にカメラを向ける



4



結果が表示されます。

・分数/図形/グラフ/表に関する問題は回答できません。

利用履歴を見る

1

ホーム画面で **これなに**

これなに AI画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3


つかったきろく

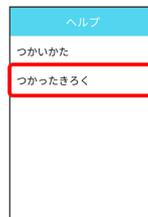

利用履歴一覧画面が表示されます。

4

確認したい利用履歴をタップ

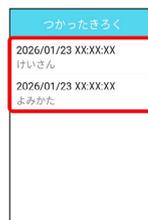

利用履歴の詳細画面が表示されます。

残高確認を利用する

交通系ICカードのチャージ残高や支払い履歴がわかります。

- ・「タッチでメール」を有効にすると使用できます。
- 詳しくは、「[タッチでメールを有効にする](#)」を参照してください。
- ・カード収納付き本体ケースに、交通系ICカードを入れてご利用ください。

残高を確認する

1

ホーム画面で **ざんだか**



2

チャージ残高や支払い履歴を確認する



チャージ残高や支払い履歴がわかります。

メモを利用する

メモを作成する

1

ホーム画面で **メモ**



メモ画面が表示されます。

2


メモをつくる



メモの入力画面が表示されます。


3

タイトル欄をタップ → タイトルを入力

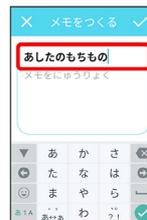

4

メモ欄をタップ → メモを入力

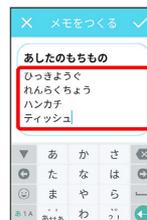

5



メモが登録されます。

メモを削除する

1

ホーム画面で メモ




メモ画面が表示されます。

2



3

せんたくさくじよ

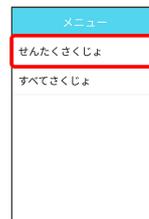

4

削除するメモをタップ (表示)



・もう一度タップすると、チェックが外れます。

5

さくじよ



 削除の確認画面が表示されます。

6

はい



 メモが削除されます。

+ メモを削除する

すべてのメモを削除する

メモ画面で  →  **すべてさくじよ** →  **さくじよ** →  **はい**

メモを個別に確認してから削除する

メモ画面で削除するメモをタップ →  →  **はい**

管理者設定

管理者設定について.....	96
お知らせメールについて.....	97
電話・メール設定を行う.....	98
みまもり設定を利用する.....	105
ただいま通知を利用する.....	105
利用レポートを利用する.....	107
速度検知を利用する.....	108
タッチでメールを利用する.....	112
遠隔ロック/アラームを利用する.....	113
アプリ・機能設定を利用する.....	114
これなにAIを設定する.....	114
ショートカットボタンについて.....	116
機能制限について.....	117
利用時間制限について.....	119
データと更新について.....	120
バックアップについて.....	121
連絡先の復元について.....	122
かんたんデータコピーについて.....	123
ソフトウェア更新について.....	125
アプリ更新について.....	126
オールリセットについて.....	128
本体設定を利用する.....	129
パスワード変更について.....	129
省電力モードについて.....	130
全ての位置情報の使用について.....	131
位置ナビについて.....	132
ネットワークを利用する.....	133
通信プロファイルについて.....	133
APN設定について.....	134
PIN認証について.....	136
端末情報を確認する.....	138

管理者設定について

パスワードについて

管理者設定を行うにはパスワードの入力が必要です。

- ・初期設定時、パスワードは「9999」に設定されています。詳しくは、「[パスワード変更について](#)」を参照してください。
- ・パスワードは他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用された場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

管理者設定について

管理者設定で設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
お知らせ	ソフトバンクが指定する特定の発信元（157など）からのメールを確認できます。詳しくは、「 お知らせメールについて 」を参照してください。
電話・メール設定	電話帳の登録や編集、留守番電話・警報メールの各設定、メール削除ができます。詳しくは、「 電話・メール設定を行う 」を参照してください。
みまもり設定	ただいま通知、利用レポート、速度検知、タッチでメールの各設定ができます。詳しくは、「 みまもり設定を利用する 」を参照してください。
アプリ・機能設定	これなにAI、ショートカットボタン、機能制限、利用時間制限の各設定ができます。詳しくは、「 アプリ・機能設定を利用する 」を参照してください。
データと更新	バックアップ、連絡先の復元、かんたんデータコピー、ソフトウェア更新、アプリ更新、オールリセットの各設定ができます。詳しくは、「 データと更新について 」を参照してください。
本体設定	パスワード変更、省電力モード、全ての位置情報の使用の各設定ができます。詳しくは、「 本体設定を利用する 」を参照してください。
ネットワーク	通信プロファイル、APN設定、PIN認証の各設定ができます。詳しくは、「 ネットワークを利用する 」を参照してください。
端末情報	オープンソースライセンスや技術基準適合証明、IMEIの情報を確認できます。詳しくは、「 端末情報を確認する 」を参照してください。

1

ホーム画面で [せってい](#)



端末設定画面が表示されます。


2

管理者設定



3

パスワードを入力

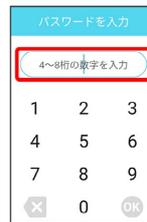

4

OK



管理者設定画面が表示されます。

5

各項目を設定

 設定が完了します。

- ・はじめて管理者設定画面を表示したときは、各種設定を行うか確認画面が表示されます。
- ・パスワードの変更の場合は、**はい** をタップしてパスワードを変更してください。詳しくは「[パスワードを変更する](#)」を参照してください。
- ・電話帳の登録の場合は、**はい** をタップして電話帳の登録を行ってください。詳しくは、「[電話帳の登録・編集をする](#)」を参照してください。
- ・タッチでメールの設定の場合は、**はい** をタップして設定してください。詳しくは「[タッチでメールを有効にする](#)」を参照してください。

お知らせメールについて

お知らせメールとは、ソフトバンクが指定する特定の発信元（157 など）からのメールです。お知らせメールを受信すると、管理者設定の「お知らせ」にメールが届きます。

お知らせメールを確認する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



- ・未読のお知らせメールがある場合は、「管理者設定」の右側に件数が表示されます。

2

パスワードを入力 → **OK**



3

お知らせ



4

確認するお知らせをタップ



 お知らせの内容が表示されます。

電話・メール設定を行う

電話やメールに関する設定ができます。

電話帳の登録・編集をする

電話帳に管理者と連絡先を登録できます。電話帳に登録した名前はメールの宛先名にも表示されます。

- ・はじめに管理者を登録する必要があります。
- ・管理者は1件、連絡先は最大99件まで登録できます。
- ・電話帳の登録を行わないと、電話の発着信やメールの送受信ができません。

管理者の登録をする

- ・管理者は管理者情報の設定後、ホームアイコンに自動的に登録されます。管理者をホームアイコンから削除することはできません。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

電話・メール設定



4

電話帳登録・編集



 電話帳登録・編集画面が表示されます。


5

新規登録



6

内容を確認し、**OK**

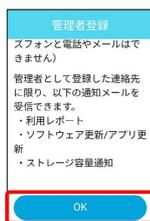

管理者登録画面が表示されます。

- ・はじめて登録するときは管理者登録の説明画面が表示されます。
 - ・すでに管理者が登録されている場合は、**新規登録** をタップすると、連絡先の登録ができます。
- 詳しくは、「[連絡先の登録をする](#)」を参照してください。

7


名前、電話番号を入力



- ・管理者の名前と電話番号は必ず入力してください。

8

電話番号に送信 / メールアドレスで送信

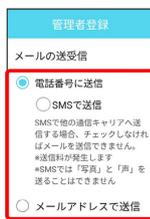

- ・入力した電話番号がソフトバンクまたはワイモバイルの携帯電話の場合は、電話番号だけでメールを送受信できます。
- ・**SMSで送信** をタップした場合は、送信料が発生します。また、「写真」および「声」を送ることはできません。
- ・**メールアドレスで送信** をタップした場合は、メールアドレスを入力してください。

9

通知メール設定の



10


送信する通知メールの (表示)



- ・通知メールについては、「[通知メールについて](#)」を参照してください。

11

登録 **OK**

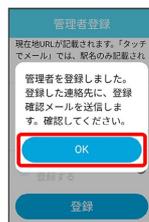

管理者が登録され、登録した連絡先に登録確認メールが送信されます。

- ・管理者は管理者情報の設定後、ホームアイコンに自動的に登録されます。管理者をホームアイコンから削除することはできません。
- ・登録した管理者を削除することはできません。

+ プロフィール画像を変更する

管理者登録画面でプロフィール画像の **変更** **ギャラリー**
 リー / **アルバム** 画像を選択 **設定**

プロフィール画像が設定されます。

- ・選択した画像を変更するときは **キャンセル** をタップして、画像をタップし直します。
- ・プロフィール画像については、「[プロフィール画像を変更する](#)」を参照してください。

+ 管理者を編集する

電話帳登録・編集画面で管理者をタップ → **編集** → 各項目を編集 → **登録**

連絡先の登録をする

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

電話・メール設定



4

電話帳登録・編集



 電話帳登録・編集画面が表示されます。

5

新規登録



連絡先登録画面が表示されます。

6


名前を入力 → 各項目を入力・設定



・連絡先の名前と、電話番号またはメールアドレスのいずれかは必ず入力してください。

7

登録 → OK

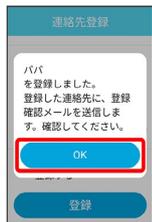

連絡先が登録され、登録した連絡先に登録確認メールが送信されます。

+ プロフィール画像を変更する

連絡先登録画面でプロフィール画像の **変更** → **ギャラリー**
 リー / **アルバム** → **画像を選択** → **設定**

プロフィール画像が設定されます。

- ・選択した画像を変更するときは **キャンセル** をタップして、画像をタップし直します。
- ・プロフィール画像については、「**プロフィール画像を変更する**」を参照してください。

+ プロフィール画像をホームアイコンに登録する

連絡先登録画面で **ホームアイコンに登録する** (表示)

プロフィール画像がホームアイコンに登録されます。

- ・ホームアイコンについては、「**ホームアイコンを設定する**」を参照してください。

+ 連絡先を編集／削除する

連絡先を編集する

電話帳登録・編集画面で編集する連絡先をタップ → **編集**

→ 各項目を編集 → **登録**

連絡先を削除する

電話帳登録・編集画面で削除する連絡先をタップ → **削除**

→ **はい**

- ・管理者を削除することはできません。

留守番電話を設定する

留守番電話を利用するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

電話・メール設定



4

留守番電話



5

オン / **オフ**



- ・ **オン** をタップした場合は手順 **6** に進みます。
- ・ **オフ** をタップした場合は留守番電話がオフに設定され、電話・メール設定画面に戻ります。

6

留守番電話が応答するまでの秒数を上下にフリックして表示 →

OK



 留守番電話がオンに設定されます。

警報メールを有効にする

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報および特別警報を本機で受信するように設定します。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

電話・メール設定



4

警報メール



 警報メール設定画面が表示されます。

5

受信設定



6

オン



 警報メールがオンに設定されます。

+ 警報メール受信時の音量を設定する

警報メール設定画面で **音量設定** → **常に最大** / **アラーム音量と同じ**

・受信設定が **オフ** の場合は、設定できません。

メールを削除する

連絡先ごとにメールを削除できます。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

電話・メール設定



4

メール削除



5

メールを削除する連絡先をタップ



6

全件削除 → **はい**



選択した連絡先と送受信したメールがすべて削除されます。

- ・ **選択削除** → 削除したいメールを選択 → **削除** → **はい** をタップすると、選択した連絡先と送受信したメールを選択して削除できます。

みまもり設定を利用する

みまもり設定について

みまもり設定で設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ただいま通知	ただいま通知について設定できます。詳しくは、「 ただいま通知を有効にする 」を参照してください。
利用レポート	利用レポートについて設定できます。詳しくは、「 利用レポートを設定する 」を参照してください。
速度検知	速度検知について設定できます。詳しくは、「 速度検知の設定を新規登録する 」を参照してください。
タッチでメール	タッチでメールについて設定できます。詳しくは、「 タッチでメールを有効にする 」を参照してください。
遠隔ロック/遠隔アラーム	管理者の端末から本機をロックしたり、アラームを鳴らすことができます。詳しくは、「 遠隔ロックについて 」、「 遠隔アラームについて 」を参照してください。

ただいま通知を利用する

ただいま通知について

指定した時間内に、登録したWi-Fiエリアに入ったとき/離れたとき、通知メールを設定している管理者や連絡先にメールで通知されます。

自宅などのWi-Fiを登録することで、お子さまの帰宅状況などを知ることができます。

検知時間について

ただいま通知は、1日に複数の時間帯を設定できます。時間帯を重複させることもできます。設定した時間帯では7分ごとに検知を行い、通知の種類の設定に従ってただいま通知を行います。

- ・通知の種類が「Wi-Fiエリアに入った時」の場合：Wi-Fiエリアに入るとただいま通知を行う。その後、Wi-Fiエリアから離れて再び入った場合、ただいま通知を行う。
- ・通知の種類が「Wi-Fiエリアから離れた時」の場合：Wi-Fiエリアから離れるとただいま通知を行う。その後、Wi-Fiエリアに入って再び離れた場合、ただいま通知を行う。
- ・通知の種類が「両方」の場合：Wi-Fiエリアに入る/離れるたびにただいま通知を行う。

電波状況について

Wi-Fiの電波状況によってはWi-Fiアクセスポイントを検知できず、正確な通知ができない可能性があります。

ただいま通知を有効にする

ただいま通知設定は、最大10件まで登録できます。
Wi-Fiアクセスポイントを検知できる場所で設定を行ってください。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

みまもり設定




4

ただいま通知



5

次へ

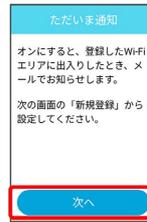

ただいま通知設定一覧画面が表示されます。

6

新規登録



7

名称、曜日、設定時間、Wi-Fi名 (SSID)、通知の種類を設定 →

保存



ただいま通知がオンに設定されます。

・続けて登録する場合は、**新規登録** をタップして手順 **7** を行ってください。

+ ただいま通知設定を解除／削除する

ただいま通知設定を解除する

ただいま通知設定一覧画面で解除する設定の **オン**

選択した設定がオフに設定されます。

ただいま通知設定を削除する

ただいま通知設定一覧画面で削除する設定をタップ →

→ **はい**

利用レポートを利用する

利用レポートについて

本機の利用状況を週1回、午前9時から12時の間に管理者宛にメールでお知らせします。通知する曜日は自由に設定できます。

- ・初期設定では、通知する曜日は日曜日に設定されています。

利用レポートを設定する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

みまもり設定




4

利用レポート



5

次へ

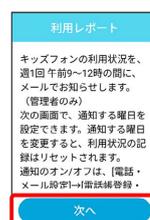

通知する曜日を設定 → OK

曜日	
日曜日	<input checked="" type="radio"/>
月曜日	<input type="radio"/>
火曜日	<input type="radio"/>
水曜日	<input type="radio"/>
木曜日	<input type="radio"/>
OK	

設定した曜日に利用レポートが通知されます。

速度検知を利用する

速度検知について

指定した時間内に、設定した速度以上で移動していると、通知メールを設定している管理者や連絡先にメールで通知されます。

速度検知の動作について

検知速度について

速度検知で設定できる検知速度の目安は、「自動車」：時速約16km、「じてんしゃ」：時速約8kmです。この目安を参考に検知速度を設定してください。

検知時間について

速度検知は、1日に複数の時間帯を設定できます。時間帯を重複させることもできます。速度検知後は、検知された速度により、続けて速度検知を行うか検知を無効にするかを判断します。

- ・検知速度が「自動車」の場合：「自動車」/「じてんしゃ」のどちらで検知されても無効。
- ・検知速度が「じてんしゃ」の場合：「じてんしゃ」で検知された場合のみ無効。「自動車」で検知された場合は検知を継続。無効になった場合でも、翌日などの次回の設定時間には再度有効になります。

速度検知についてのご注意

検知速度について

検知する速度は実際の速度ではなく、GPS測位による2点間の距離と、その2点間の時間差（10分）から算出した速度となります。

測位状況について

測位状況によっては、検知する速度に誤差が生じる場合があり、その結果に基づいて通知メールが送信される可能性があります。

速度検知の設定を新規登録する

速度検知設定は、最大10件まで登録できます。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

みまもり設定




4

速度検知



5

次へ

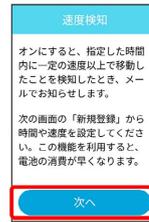

速度検知設定一覧画面が表示されます。

6

新規登録



7

名称、曜日、検知時間、検知速度を設定 → **保存**



速度検知がオンに設定されます。

・続けて登録する場合は、**新規登録** をタップして手順 **7** を行ってください。

速度検知をオン/オフにする

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**

2

パスワードを入力 → **OK**


3

みまもり設定

4

速度検知

5

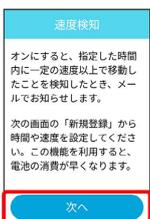次へ

 速度検知設定一覧画面が表示されます。

6

オフにする速度検知の **オン**

 速度検知がオフに設定されます。

・オンにする速度検知の **オフ** をタップすると、オンに設定されます。

速度検知を削除する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

みまもり設定




4

速度検知



5

次へ

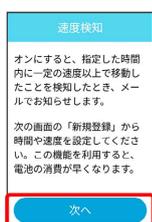

 速度検知設定一覧画面が表示されます。

6

削除する速度検知をタップ



7

はい



 速度検知が削除されます。

タッチでメールを利用する

タッチでメールについて

カード収納付き本体ケースに交通系ICカードを入れて改札などをタッチすると、居場所をメールでお知らせします。

タッチでメールを有効にする

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

みまもり設定



4

タッチでメール



 タッチでメール設定画面が表示されます。

5

オン・オフ設定



6

オン




7

同意する



8

OK

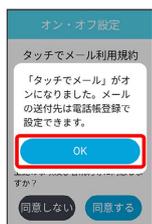

 タッチでメールがオンに設定されます。

+ タッチでメール設定時の操作

利用規約を確認する

タッチでメール設定画面で **利用規約**

エラー履歴を確認する

タッチでメール設定画面で **エラー履歴**

遠隔ロック/アラームを利用する

遠隔ロックについて

管理者の端末からSMSで「ロック」と送信すると、以下の画面が表示され、本機をロックすることができます。この機能により、本機を紛失した際に悪用防止することができます。



・ロックを解除する場合は、管理者の端末からSMSで「ロック解除」と送信または本機の **パスワードを入力** をタップして、パスワードを入力します。

遠隔アラームについて

管理者の端末からSMSで「鳴らす」または「ならす」と送信すると、以下の画面が表示され、本機のアラームが鳴動して、モバイルライトが点滅します。この機能により、本機を紛失した際に発見の手助けになります。



アプリ・機能設定を利用する

アプリ・機能設定について

アプリ・機能設定で設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
これなにAI	これなにAIについて設定できます。詳しくは、「 これなにAIを設定する 」を参照してください。
ショートカットボタン	ショートカットボタンについて設定できます。詳しくは、「 ショートカットボタンを設定する 」を参照してください。
機能制限	機能制限について設定できます。詳しくは、「 機能制限について 」を参照してください。
利用時間制限	利用時間制限について設定できます。詳しくは、「 利用時間制限を設定する 」を参照してください。

これなにAIを設定する

これなにAIとは、お子さまが漢字の読み方を確認したり、計算問題を解くお手伝いをするAIカメラです。

・本機能は、ZTEジャパン株式会社が第三者提供の生成AIを利用して提供するサービスです。生成AIの特性上、提供される情報の正確性や完全性を保証するものではありません。

これなにAIを設定する

1

ホーム画面で [せってい](#) → [管理者設定](#)



2

パスワードを入力 → [OK](#)



3

アプリ・機能設定



4

これなにAI



 これなにAI設定画面が表示されます。

ショートカットボタンについて

カメラや電話などのよく使う動作を割り当てることができます。

ショートカットボタンを設定する

・初期設定時は、「カメラを使う」が割り当てられています。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

アプリ・機能設定



4


ショートカットボタン



🚩 ショートカットボタン設定画面が表示されます。

5

オン

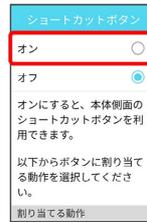

6

割り当てる動作を選択



🚩 ショートカットボタンが設定されます。

+ 割り当てる動作を「すぐに電話」に設定する

ショートカットボタン設定画面 → **オン** → **すぐに電話**
→ 設定する連絡先をタップ

🚩 ショートカットボタンが設定されます。

機能制限について

カメラの機能制限を設定する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

アプリ・機能設定



4

機能制限



5

利用可能



 表示が **利用不可** に変わり、カメラの機能制限が設定されます。

- ・ **利用不可** をタップすると、表示が **利用可能** に変わり、機能制限が解除されます。
- ・ カメラの機能制限が設定されている間は、ホーム画面の **カメラ** はグレーで表示され、選択できません。また、ロック画面で  が表示されなくなります。

歩き操作注意制限を設定する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**

2

パスワードを入力 → **OK**


3

アプリ・機能設定

4

機能制限

5

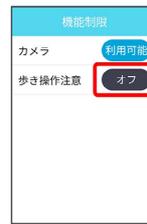オフ

 表示が **オン** に変わり、歩き操作注意制限が設定されます。

- ・ **オン** をタップすると、表示が **オフ** に変わり、機能制限が解除されます。
- ・ 注意画面が表示された場合は、一定時間経過後に画面をタップすると消えます。

利用時間制限について

指定した時間になると本機を自動的にロックする設定ができます。

利用時間制限を設定する

利用時間制限設定は、最大10件まで登録できます。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

アプリ・機能設定




4

利用時間制限



5

次へ

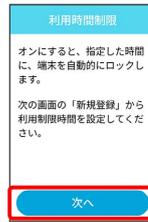

利用時間制限設定一覧画面が表示されます。

6

新規登録



7

曜日、制限時間（利用を制限する時間帯）を設定 → **保存**



利用時間制限がオンに設定されます。

+ 利用時間制限設定を解除／削除する

利用時間制限設定を解除する

利用時間制限設定一覧画面で解除する設定の **オン**

選択した設定がオフに設定されます。

利用時間制限設定を削除する

利用時間制限設定一覧画面で削除する設定をタップ →

→ **はい**

利用時間制限中の画面について

設定した曜日、時間の間は以下の画面が表示されます。



- ・利用制限を解除するには、**パスワードを入力** → パスワードを入力してください。

データと更新について

データと更新について

データと更新で設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
バックアップ	本機に保存したデータのバックアップ/復元についての設定ができます。詳しくは、「 バックアップについて 」を参照してください。
連絡先の復元	バックアップした連絡先のデータを本機に復元することができます。詳しくは、「 連絡先の復元について 」を参照してください。
かんたんデータコピー	本機のデータを別の端末にかんたんにコピーできます。詳しくは、「 かんたんデータコピーについて 」を参照してください。
ソフトウェア更新	本機のソフトウェアの更新について設定できます。詳しくは、「 ソフトウェア更新について 」を参照してください。
アプリ更新	本機のアプリの更新について設定できます。詳しくは、「 アプリ更新について 」を参照してください。
オールリセット	本機に登録したデータや設定などをすべて削除し、初期設定時の状態に戻すことができます。詳しくは、「 オールリセットについて 」を参照してください。

バックアップについて

写真や動画、連絡先データをパソコンに保存する

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続して、写真や動画、連絡先データをパソコンに保存することができます。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

データと更新



4


バックアップ



バックアップ画面が表示されます。

5


バックアップするデータを選択

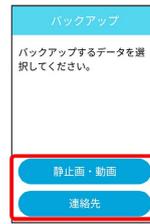

・連絡先を選択した場合は、**連絡先を書き出す** → **OK** をタップします。

6

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続

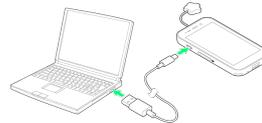

本機のドライバーが自動的にパソコンにインストールされ、本機が認識されます。

7

パソコン側でデータを操作

データがパソコンに保存されます。

・操作中はUSB Type-Cケーブルを外さないようにご注意ください。
・本機の静止画や動画は「DCIM」フォルダ、連絡先データは「/Phone/Contacts」フォルダに格納されています。

+ パソコンに保存した静止画／動画を本機に復元する

バックアップ画面で **静止画・動画** → 本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続 → 本機の「DCIM」フォルダ内にデータを保存

連絡先の復元について

連絡先を復元する

バックアップした連絡先データを本機に復元することができます。

- ・事前に復元したい連絡先データを、本機内の所定のフォルダ「/Phone/Contacts」に格納してください。
- ・本機とUSB Type-Cケーブルを接続し、連絡先データをパソコンから本機の所定のフォルダにコピーしてください。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

データと更新



4

連絡先の復元



5

復元



 連絡先が電話帳に復元されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

かんたんデータコピーについて

かんたんデータコピーを利用する

本機のデータをスマートフォンなど、別の端末にかんたんにコピーすることができます。

- ・事前に、データをコピーしたい端末に「かんたんデータコピー」アプリをインストールしてください。
- ・新しい端末にSoftBank/Y!mobile/LINEMO/LINEモバイルのUSIM/eSIMが有効な状態でコピーを行ってください。
- ・コピーできるデータの種類は写真/電話帳/動画/メールです。
- ・利用時にQRコードが表示できない場合があります。メモリ容量不足が要因の可能性がありますので、「[通知メールについて](#)」の「ストレージ容量通知」での対応を参考に、バックアップ機能をご利用ください。
- ・かんたんデータコピーについて詳しくは、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/service/datamigration/>

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

データと更新



4

かんたんデータコピー




5

はじめる



6

利用規約に同意する (表示) → **次へ**

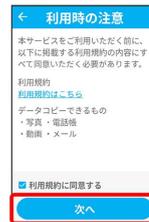

7

次へ



8

データコピーの組み合わせを選択 → **次へ**



9

次へ



「画面の一致」確認画面が表示されます。

10

新しい端末で「かんたんデータコピー」アプリを起動する

11

新しい端末で、画面の指示に従って進み **両方ともこの画面になった**

12

本機の「画面の一致」確認画面で **両方この画面になった**



13

画面の指示に従って新しい端末のQRコードを表示し、本機で読み取る

コピー可能なデータの選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

14

コピーしたいデータの種類の (表示) → **データの選択完了**



15

コピー開始



データの送信が開始されます。

・データの送信中は操作を行わないでください。

16

終了



データの送信が完了します。

ソフトウェア更新について

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新できます。

- ・初期設定時は、**自動更新設定** が **オン** に設定されています。
- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

- ・ソフトウェア更新中は電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ・Wi-Fiを使用して手動でソフトウェアを更新する場合は、一部の動作が制限されることがあります。

ソフトウェア更新中の電波状態・電池残量について

電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。また、電池残量が十分ある状態で行ってください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

機能の操作について

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

通知メールの送信について

ソフトウェア更新があり実施をお知らせするとき、ソフトウェアのインストールが完了またはソフトウェアのインストールに失敗したときは、管理者に通知メールが送信されます。なお、通知メールが送信されなくても、ソフトウェア更新が実行される場合があります。

手動でソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

データと更新



4

ソフトウェア更新



 ソフトウェア更新画面が表示されます。


5

手動更新



6

Wi-Fiで更新 / モバイル通信で更新

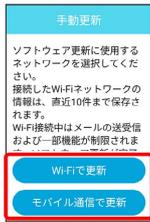

ネットワークに接続して更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は更新ファイルをダウンロードします。

- ・ **Wi-Fiで更新** をタップしたときは、使用するWi-Fi名 (SSID) を選択してからパスワードを入力してください。

7

以降は、画面の指示に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

+ ソフトウェア更新時の操作

自動でソフトウェア更新をするように設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定** → **オン** → **自動更新時間を設定** → **OK**

ソフトウェアのバージョンを確認する

ソフトウェア更新画面で **バージョン**

アプリ更新について

アプリの更新について

本機のアプリを更新して最新の状態にすることができます。

- ・ 定期的に更新するように設定できます。初期設定時は、定期更新はオフに設定されています。
- ・ 手動でアプリを更新することもできます。

! アプリ更新時のご注意

アプリ更新中の電波状態・電池残量について

電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。また、電池残量が十分ある状態で行ってください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

通知メールの送信について

アプリ更新や利用規約の更新があり実施をお知らせするとき、アプリ更新が完了または更新に失敗したときは、管理者に通知メールが送信されます。

手動でアプリを更新する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

データと更新



4

アプリ更新



アプリ更新設定画面が表示されます。


5

アプリを更新する



6

実行する

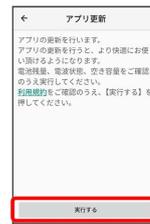

アプリ更新が実行されます。

+ アプリ更新時の操作

自動で定期更新をするように設定する

アプリ更新設定画面で **アプリ定期更新確認** → **同意する**

アプリの定期更新が設定されます (表示) 。

更新履歴を確認する

アプリ更新設定画面で **更新履歴**

利用規約を確認する

アプリ更新設定画面で **利用規約**

オープンソースライセンスを確認する

アプリ更新設定画面で **オープンソースライセンス**

オールリセットについて

本機に登録したデータや設定などをすべて削除し、初期設定時の状態に戻すことができます。

オールリセットする

削除された内容は元に戻せません。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

データと更新




4

オールリセット



5


オールリセット

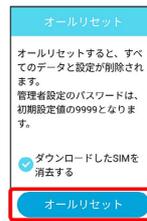

・ **ダウンロードしたSIMを消去する** にチェックを付けたままで次に進むと、現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

6

はい → **はい**

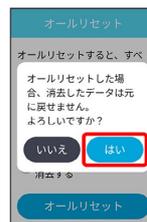

 本機が再起動します。本機に登録されているデータや設定などはすべて削除され、初期設定時の状態に戻ります。

eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。eSIMの再発行（有償）については、最寄りのソフトバンクショップまたはソフトバンク取扱店までご連絡ください。

eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。

本体設定を利用する

本体設定について

本体設定で設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
パスワード変更	管理者用のパスワードを変更できます。詳しくは、「 パスワード変更について 」を参照してください。
省電力モード	本機を省電力モードにするかどうかを設定できます。詳しくは、「 省電力モードについて 」を参照してください。
全ての位置情報の使用	信頼度の低い測位情報を使用するかどうかを設定できます。詳しくは、「 全ての位置情報の使用について 」を参照してください。

パスワード変更について

パスワードを変更する

初期設定時、パスワードは「9999」に設定されています。

- ・パスワードは忘れないようにご注意ください。管理者設定の各項目が設定できなくなります。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → **OK**



3

本体設定



4

パスワード変更



5

新しいパスワードを入力 → OK



6

もう一度新しいパスワードを入力 → OK → OK



パスワードが変更されます。

- ・パスワードを忘れた場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはソフトバンク取扱店までご連絡ください。

省電力モードについて

省電力モードを設定する

省電力モードにするかどうかを設定できます。

- ・省電力モードを設定すると、電池残量によって本機の機能を制限し、消費電力を抑えることができます。
- ・電池残量が20%以下になると通知メールが送信されます。
- ・電池残量が20%以下になると省電力モードが開始されます。バックライトやモバイルライトの明るさが暗くなったり、画面の消灯時間が短くなります。また、カメラやアルバム、モバイルライト、歩き操作注意の機能が使用できなくなります。
- ・電池残量が21%以上まで充電されると、省電力モードは解除されます。

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**



2

パスワードを入力 → OK




3

本体設定



4

省電力モード

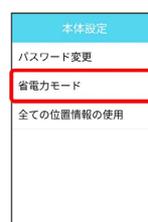

5

オン



 省電力モードがオンに設定されます。

全ての位置情報の使用について

この機能をオンにすると、信頼度の低い測位結果（誤差目安300m以上）も位置情報として使用します。

全ての位置情報の使用を設定する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**

2

パスワードを入力 → **OK**

3

本体設定




4

全ての位置情報の使用



オン

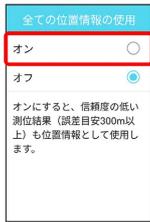

 全ての位置情報の使用がオンに設定されます。

位置ナビについて

位置ナビを利用する

本機が今どこにあるかを検索したり、本機を紛失したときにおおよその位置を検索したりできます。

- ・位置ナビについて詳しくは、ソフトバンクウェブサイトを参照してください。

<https://stn.mb.softbank.jp/u6c0j>

位置ナビの利用について

利用について

位置ナビで本機を検索するには、検索する側が位置ナビおよび位置ナビ検索者設定にご加入いただく必要があります。位置ナビ検索者設定に未加入の場合、本機では位置ナビ検索要求を受信できません。

測位精度について

GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用の場合は、位置情報の測位ができない場合や測位精度が低くなる場合があります。

ネットワークを利用する

ネットワークについて

ネットワークで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通信プロファイル	通信プロファイルの設定ができます。詳しくは、「 通信プロファイルについて 」を参照してください。
APN設定	APN設定を変更できます。詳しくは、「 APN設定について 」を参照してください。
PIN認証	PINコードを有効にするどうかの設定およびPINコードの変更ができます。詳しくは、「 PIN認証について 」を参照してください。

通信プロファイルについて

通信プロファイルを設定する

1

ホーム画面で [せってい](#) → [管理者設定](#)



2

パスワードを入力 → [OK](#)



3

[ネットワーク](#)



4

[通信プロファイル](#)



5

通信プロフィールをタップ



通信プロフィール設定画面が表示されます。

6

有効化/無効化



7

はい



通信プロフィールが無効になります。

通信プロフィールを有効にする場合は、手順 1 から行い、手順 7 で表示された画面で「はい」をタップします。

+ 通信プロフィール設定時の操作

通信プロフィールを新規登録する

「eSIMをダウンロードする(初めて電源を入れたとき)」を参照してください。

通信プロフィールのニックネームを変更する

通信プロフィール設定画面で「ニックネーム変更」→ 新しいニックネームを入力 → ✓

通信プロフィールを削除する

通信プロフィール設定画面で「プロフィール削除」→ はい

APN設定について

APNを新規登録する

1

ホーム画面で「せってい」→「管理者設定」



2

パスワードを入力 → OK



3

ネットワーク




4

APN設定



5

新規登録

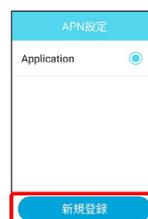

6

必要に応じて、各項目を設定 → 保存

APNが登録されます。

APN設定を変更する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**

2

パスワードを入力 → OK

3

ネットワーク

4

APN設定

5

設定を変更したいAPNを選択 → 設定を変更 → 保存

APNの設定が変更されます。

PIN認証について

PINコードを有効にする

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**

2

パスワードを入力 → **OK**

3

ネットワーク



4

PIN認証




5

有効/無効



6

有効

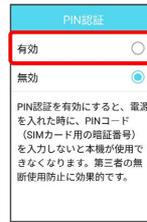

7

現在のPINを入力 → **OK**

PIN認証が有効になります。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてeSIMの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**

2

パスワードを入力 → **OK**

3

ネットワーク


4

PIN認証

5

PINコード変更

6

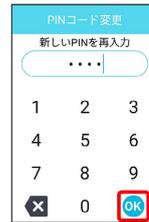現在のPINを入力 → **OK** → 新しいPINを入力 → **OK** → 新しいPINを再入力 → **OK**

PINが変更されます。

端末情報を確認する

オープンソースライセンスや技術基準適合証明、IMEIの情報を確認できます。

端末情報を表示する

1

ホーム画面で **せってい** → **管理者設定**

**2**

パスワードを入力 → **OK**

**3**

端末情報

**4**

オープンソースライセンス / 技術基準適合証明 / IMEI



 選択した端末情報が表示されます。

困ったときは

トラブルシューティング..... 140

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

? こんなときは

Q. 電源が入らない

A. 電池切れになっていませんか。電池切れの場合は充電してください。

Q. 充電できない

A. 外部接続端子などが汚れている場合は、乾いた綿棒などで掃除してください。

A. 本機とACアダプタ、あるいはACアダプタの電源プラグは正しく接続されていますか。いったん取り外し、再度確実に差し込んでください。

Q. フリーズ/動作が不安定

A. 本機を強制的に再起動してください。

Q. 電話やメールが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 内蔵アンテナ部分を手などで覆わないようにしてください。

A. 本機にeSIMが設定されているか、もしくは有効になっているか確認してください。

Q. メールが送信できない

A. 電話の発信直後、あるいは緊急ブザーを鳴らした直後に、すぐに停止しませんでしたか。その場合は、メールの送信も停止されます。

A. が表示された状態で緊急ブザーを鳴らしていませんか。サービスエリア外にいる場合は、メールは送信できません。

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗します。

A. 速度検知、ただいま通知の設定をオンにしている場合、電池の消耗が早くなります。

Q. 緊急ブザーを操作しても何も起こらない

A. 電源オフの場合は、緊急ブザーは動作しません。

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	142
仕様.....	142
使用材料.....	143
携帯電話機の比吸収率（SAR）について.....	143
Specific Absorption Rate (SAR) Information of This Product (for Japan).....	144
お問い合わせ先.....	145

保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- ・修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/>
- ・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については修理規定の対象外となります。

注意

損害について

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、**お問い合わせ先**または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後目安として4年です。ただし、修理部品の不足等により、期間内であっても有料修理をお受けできない場合がございます。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは**お問い合わせ先**までご連絡ください。

仕様

本体

項目	説明
サイズ（幅×高さ×奥行）	約56×109×14.2mm
質量（ブザーストラップを含む）	約117g
連続通話時間 ¹	約926分（4G LTE）
連続待受時間 ¹	約260時間（4G LTE）
充電時間	ACアダプタ（USB PD-PPS対応） [ZSDBAV] ² ：約61分

- 1 充電状態・気温などの使用環境や電波状況、機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 2 SoftBank SELECTION USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ [SB-AC22-TCPD]

使用材料

キッズフォン4本体

使用箇所	材質／表面処理
外装ケース	PC+10%GF／塗装
外部接続端子	ステンレス鋼、難燃性プラスチック
音量ボタン	PC+TPU／塗装
ショートカットボタン	アルミ合金／アルマイト処理
受話口	PC
ディスプレイ	強化ガラス、PET
電源ボタン	PC+TPU／塗装
緊急ブザースイッチ	PC+10%GF／塗装
カメラレンズ	ガラス／コーティング
モバイルライト	PMMA

ブザーストラップ

使用箇所	材質／表面処理
先端部	PC+10%GF／塗装
ストラップ	ナイロン

ネックストラップ

使用箇所	材質／表面処理
樹脂部	ABS、PP、POM
ストラップ	ナイロン

カード収納付き本体ケース（試供品）

使用箇所	材質／表面処理
ケース	TPU

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

本項目における【A503ZT】とは、本機【キッズフォン4】を示しています。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種【A503ZT】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準（※1）ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.839W/kg（※2）、身体に装着した場合のSARの最大値は1.485W/kg（※2）です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から0.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、この携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページをご参照ください。

- ・ 総務省のホームページ
<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>
- ・ 一般社団法人電波産業会のホームページ
<https://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>
- ・ SoftBank スマートフォン 各機種の電波比吸収率（SAR）一覧はこちら
<https://www.softbank.jp/mobile/support/sar/>
- ・ ※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）に規定されています。
- ・ ※2 携帯電話サービスと同時に使用可能な無線機能を含みます。

Specific Absorption Rate (SAR) Information of This Product (for Japan)

"A503ZT" here refers to this mobile phone "キッズフォン4".

Specific Absorption Rate (SAR) Information of This Product (for Japan)

This mobile phone "A503ZT" complies with the Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of the Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*) and the limits of exposure recommended in the international guidelines, which are equivalent to each other. The international guidelines were set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health conditions.

The technical regulations and the international guidelines set out the limits of exposure to radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of human tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near the head is 0.839 W/kg (**), and that when worn on the body is 1.485 W/kg (**). There may be slight differences of the SAR values in individual product, but they all satisfy the limit.

The actual value of SAR of this mobile phone while operating can be well below the indicated above. This is due to automatic changes in the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to access the network.

This mobile phone can be used at positions other than against your head. By using accessories such as a belt clip holster that maintains a 0.5 cm separation with no metal (parts) between it and the body, this mobile phone is certified the compliance with the Japanese technical regulations.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:
<https://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm>
Association of Radio Industries and Businesses Website:
<https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html> (in Japanese only)

List of Specific Absorption Rates (SAR) information for SoftBank products

<https://www.softbank.jp/mobile/support/sar/> (Japanese)

* The technical regulations are provided in Article 14-2 of the Radio Equipment Regulations, a Ministerial Ordinance of the Radio Act.

** Including other radio systems that can be simultaneously used with 5G/LTE.

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

各種お手続き (My SoftBank)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



カスタマーサポート

機種ごとの操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



[ソフトバンク](#) [カスタマーサポート](#) [検索](#)

キッズフォン4 取扱説明書 索引

あ

- アプリ・機能設定を利用する..... 114
- アプリ更新について..... 126
- アラーム/ストップウォッチ/タイマーを利用する..... 75

い

- 位置ナビについて..... 132

え

- 遠隔ロック/アラームを利用する..... 113

お

- お知らせメールについて..... 97
- お知らせLEDについて..... 17
- お問い合わせ先..... 145
- 音の設定をする..... 25
- オールリセットについて..... 128

か

- 各部の名称とはたらき..... 6
- 画面のデザインを変更する..... 26
- 画面の表示を変更する..... 27
- 画面の見かた..... 18
- 画面ロックを解除する..... 17
- かんたんデータコピーについて..... 123
- 管理者設定について..... 96

き

- 機内モードについて..... 24
- 機能制限について..... 117
- 基本的な操作のしくみ..... 16
- 緊急ブザーを利用する..... 74

け

- 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について..... 143
- 警報メール (緊急速報メール) を利用する..... 30

こ

- これなにAIを設定する..... 114
- これなにAIを利用する..... 90

さ

- 残高確認を利用する..... 92

し

写真／動画を加工する（アルバム）	68
写真／動画を削除する（アルバム）	70
写真／動画を撮る	62
写真／動画を見る（アルバム）	66
写真を送る	71
充電する	12
仕様	142
使用材料	143
省電力モードについて	130
ショートカットボタンについて	116

す

全ての位置情報の使用について	131
----------------	-----

そ

速度検知を利用する	108
ソフトウェア更新について	125

た

ただいま通知を利用する	105
タッチでメールを利用する	112
タッチパネルの使いかた	16
端末情報を確認する	138

つ

通信プロファイルについて	133
通知メールについて	56
通話履歴を利用する	41

て

定型文について	35
データと更新について	120
電源を入れる／切る	13
電話・メール設定を行う	98
電話をかける／受ける	38

と

トラブルシューティング	140
取扱説明書について	4

ね

ネットワークを利用する	133
-------------	-----

は

パスワード変更について	129
バックアップについて	121

ほ

保証とアフターサービス	142
本体設定を利用する	129

ま

マナーモードについて	22
------------	----

み

みまもり設定を利用する	105
-------------	-----

め

メモを利用する	92
メールを受信／確認する	46
メールを送信する	48

も

文字を入力する	19
---------	----

や

やること（アシストガイド）を利用する	80
--------------------	----

ら

ライトを点灯／消灯する	75
-------------	----

り

利用時間制限について	119
利用レポートを利用する	107

れ

連絡先について	31
連絡先の復元について	122

A

APN設定について	134
-----------	-----

E

eSIMについて	7
----------	---

P

PIN認証について	136
-----------	-----



Specific Absorption Rate (SAR) Information of This
Product (for Japan).....144

キッズフォン4 取扱説明書

2026年1月 第1版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：キッズフォン4
製造元：ZTE Corporation