

DIGNO® G

ユーザーガイド

DIGNO® G ユーザーガイド 目次

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
SDカードについて.....	12
充電する.....	16
電源を入れる／切る.....	17
タッチパネルの使いかた.....	17
初期設定について.....	18
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	20

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	26
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	28
アプリケーションについて.....	29
電話番号について.....	33
マナーモードについて.....	33
機内モードについて.....	34
文字を入力する.....	35
Google アカウントを利用する.....	43
Google Playについて.....	45
暗証番号について.....	47
PINコードについて.....	47
スリープにする.....	48
ソフトウェアの更新について.....	49

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	52
ステータスバーについて.....	52
通知パネル／クイック設定パネルを利用する.....	54
ホーム画面をアレンジする.....	55
かんたんビギナーホームを利用する.....	58
アプリ一覧画面をアレンジする.....	60

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	62
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	65
オプションサービス.....	66
通話の設定をする.....	71
電話帳を利用する.....	72
電話帳をインポートする.....	75
電話帳をバックアップする.....	76

メール／インターネット

メールの種類について.....	78
スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて.....	78
S!メール／SMSを送信する.....	79
S!メールでデコレメールを送信する.....	81
S!メール／SMSを受信／返信する.....	82
S!メール／SMSを管理する.....	83
S!メール／SMS作成時の操作.....	90
S!メール／SMS設定.....	93
Gmailを利用する.....	95

Chromeを利用する.....	98
------------------	----

カメラ

静止画／動画を撮影する.....	102
撮影した静止画／動画を見る（フォト）.....	103
撮影した静止画を加工する（フォト）.....	104
静止画／動画を共有する.....	106
カメラの設定を行う.....	107
バーコードを読み取る.....	109

便利な機能

あんしんバックアップを利用する.....	112
緊急速報メールを利用する.....	120
Google マップを利用する.....	121
Google検索を利用する.....	122
音声で情報を検索する（音声検索）.....	123
電卓で計算をする.....	123
カレンダーを利用する.....	124
時計を利用する.....	126
YouTubeを利用する.....	128
音楽を聴く（Play Music）.....	129
パソコン用ファイルを利用する.....	131
音声を録音する.....	132
ライトとして利用する.....	133
ダウンロードしたファイルを利用する.....	133
ファイルを管理する.....	134
ドライブを利用する.....	135
Playムービー＆TVを利用する.....	135
歩数計を利用する.....	136
子どもロックを利用する.....	138

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する.....	142
Wi-Fiで接続する.....	142
テザリング機能を利用する.....	146
Bluetooth®機能を利用する.....	147
赤外線でデータをやりとりする.....	148

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	152
海外で電話をかける.....	154

端末設定

端末設定について.....	158
プロフィール.....	159
Wi-Fi設定.....	159
Bluetooth設定.....	161
データ使用量の設定.....	162
その他の設定.....	163
ホーム切替の設定.....	163
通話設定.....	164
ディスプレイ設定.....	165
通知の設定.....	166
音の設定.....	167
オートアシストの設定.....	167
子どもロックの設定.....	168

アプリの設定.....	169
ストレージの設定.....	169
電池の設定.....	170
エコモードの設定.....	170
メモリの設定.....	171
位置情報の設定.....	172
スタート画面とセキュリティの設定.....	172
アカウントの設定.....	174
Googleの設定.....	174
言語と入力設定.....	175
バックアップとリセット.....	176
日付と時刻の設定.....	177
ユーザー補助の設定.....	177
印刷の設定.....	178
端末情報.....	179

困ったときは

データの保存について.....	182
バックアップと復元.....	182
自動通信・同期の設定.....	183
トラブルシューティング.....	183
仕様.....	184
保証とアフターサービス.....	185
お問い合わせ先一覧.....	185

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。「microSD™/microSDHC™/microSDXC™カード」は「SDカード」と表記しています。

本機で使いかたを確認する

操作に迷ったとき、疑問があったときなどに、使い方ガイドで取扱説明書を閲覧できます。

また、FAQサイトへのアクセスもできます。

使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で （アプリ一覧）  （SoftBank） 
（使い方ガイド）



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

- ・ はじめて起動したときは、（使い方ガイド）のご利用にあたっての注意に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

ステータスバーにアイコンを表示する

通知パネルから使い方ガイドを起動できるよう、アイコンを表示させることができます。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (SoftBank) (使い方ガイド)



使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

常時表示



3

表示する 戻る



常時表示の設定が完了します。

通知パネルから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドのアイコンをステータスバーに表示しておくと、機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイド



使い方ガイドトップ画面が表示されます。

使い方ガイドでできること




項目	説明
1 目次を見る	本機の操作方法を目的別に確認できます。
2 知りたいことを入力して検索	使い方ガイド内の項目を検索できます。
3 アクセス数が多い項目	アクセス数が多い項目がランダムで表示されます。タップすると、取扱説明書内の該当の項目を確認できます。
4 用語集	分からない言葉を調べることができます。
5 よくある質問	よくある質問を確認できます。FAQモバイルサイトへも簡単にアクセスできます。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
SDカードについて.....	12
充電する.....	16
電源を入れる／切る.....	17
タッチパネルの使いかた.....	17
初期設定について.....	18
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	20


各部の名称とはたらき

本体正面について

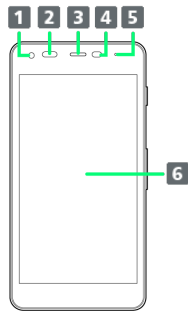

名称	説明
1 フロントカメラ	静止画や動画の自分撮りなどに使用します。
2 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
3 受話口	相手の声が聞こえます。
4 明るさ／近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
5 通知／充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯／点滅します。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

本体背面／側面について

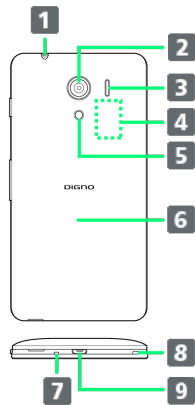


名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
2 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
3 スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。
4 カードスロット部	背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードを挿入します。
5 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
6 背面カバー	背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードの取り付け／取り外しをします。
7 送話口	自分の声を相手に伝えます。
8 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
9 外部接続端子	ACアダプタ（別売）やUSBケーブル（別売）を接続します。

注意

防水性能（IPX7）維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口周辺から音が出ることがありますが、機能および性能には異常はありません。

キーについて



名称	説明
1 電源キー	ディスプレイを消灯／点灯します。 長押しで電源ON／OFFや再起動、機内モードの設定、スクリーンショットの撮影などを行います。
2 音量大キー	音量を上げます。
3 音量小キー	音量を下げます。長押しで、マナーモードのON／OFFを行います。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


背面カバーを持ち上げる



- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
- ・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

2


背面カバーを取り外す

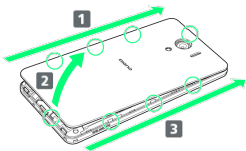

- ・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してください。

3


カードスロットキャップを開ける

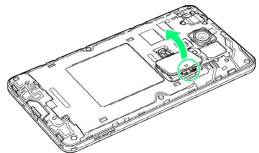

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

4


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

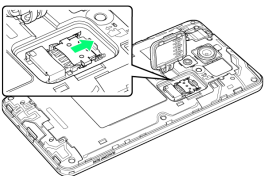

- ・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


5

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

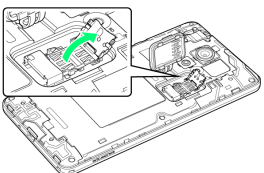

6


USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーに取り付ける

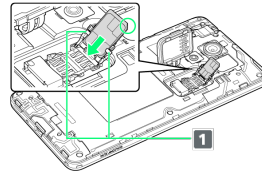

- ・切り欠きの位置に注意してください。
- ・USIMカードスロットカバーの **1** の下側にスライドさせてください。

7


USIMカードスロットカバーをロックする

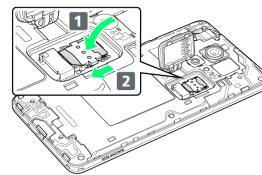

- ・USIMカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

8


カードスロットキャップを閉じる

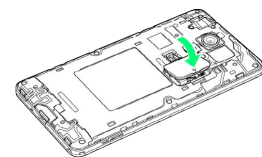

- ・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
- ・浸水の原因となるため、カードスロットキャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。

9

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置をしっかりと押して、完全に装着させる

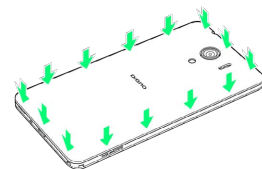


- ・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


背面カバーを持ち上げる

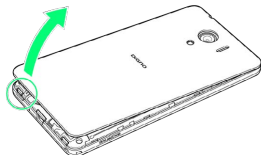

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
- ・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

2


背面カバーを取り外す

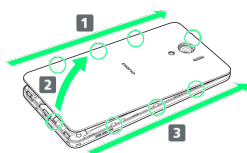

- ・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してください。

3


カードスロットキャップを開ける

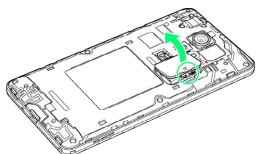

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

4


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

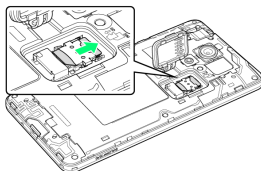

- ・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


5

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

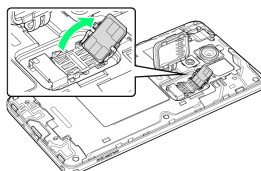


6

USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードを取り外す

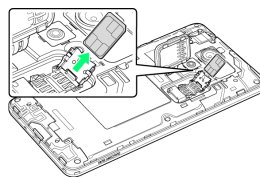

7


USIMカードスロットカバーをロックする

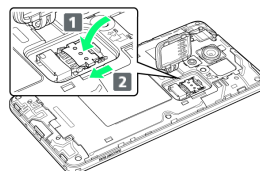

- ・USIMカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

8


カードスロットキャップを閉じる

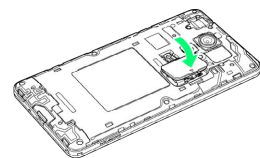

- ・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
- ・浸水の原因となるため、カードスロットキャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。

9


背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置をしっかりと押して、完全に装着させる

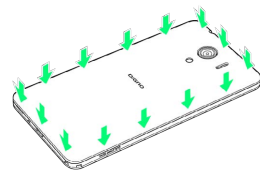

- ・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

カードスロットキャップについて

カードスロットキャップは外れやすくなっています。カードスロットキャップが外れたときは次のように取り付けてください。
図のようにカードスロットキャップを差し込む → カードスロットキャップを矢印の方向に回転させる

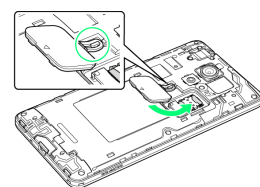

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除に関する詳細については、ソフトバンクホームページをご確認ください。

SDカードについて

本機は最大256GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

！ SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


背面カバーを持ち上げる

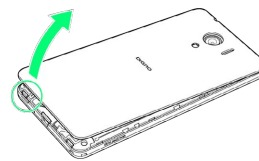

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
- ・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

2


背面カバーを取り外す

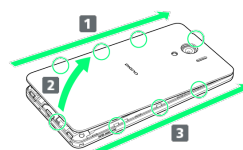

- ・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してください。

3


カードスロットキャップを開ける

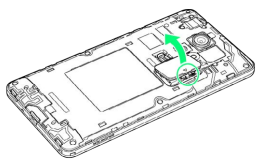

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

4


SDカードを図のように置き、矢印の方向にスライドさせて取り付ける

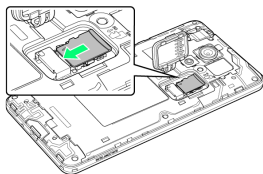

- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・SDカード以外は取り付けしないでください。

5


カードスロットキャップを閉じる

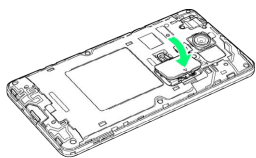

- ・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
- ・浸水の原因となるため、カードスロットキャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。

6

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置をしっかりと押して、完全に装着させる

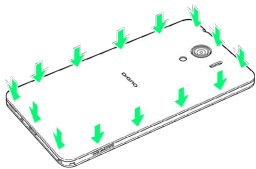

- ・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

ストレージ



3




SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。

1


背面カバーを持ち上げる

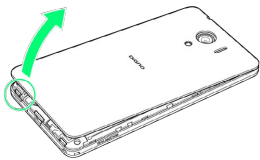

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
- ・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

2


背面カバーを取り外す

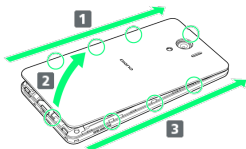

- ・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してください。

3


カードスロットキャップを開ける

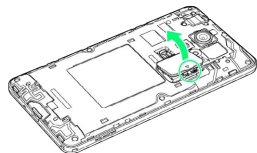

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

4


SDカードを矢印の方向にスライドさせて取り外す

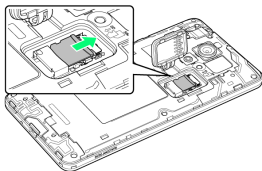

- ・ゆっくりと水平に取り外します。

5


カードスロットキャップを閉じる

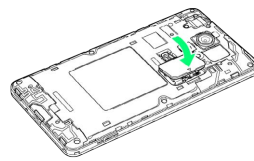

- ・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
- ・浸水の原因となるため、カードスロットキャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。

6

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置をしっかりと押して、完全に装着させる

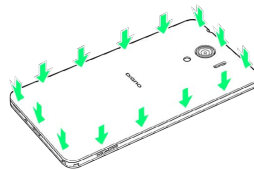

- ・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

SDカードをフォーマットする

SDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使ったSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行つか、本機が十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

ストレージ



3

SDカード



4

ストレージの設定




5

フォーマット → 消去してフォーマット → 完了

SDカード内のデータがすべて消去されます。

カードスロットキャップについて

カードスロットキャップは外れやすくなっています。カードスロットキャップが外れたときは次のように取り付けてください。図のようにカードスロットキャップを差し込む → カードスロットキャップを矢印の方向に回転させる

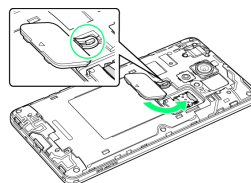

充電する

！ 充電について


本機または周辺機器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

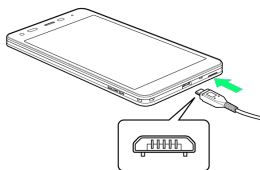

- ・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

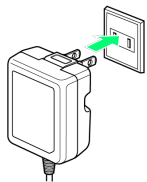

- 充電が始まると、充電ランプが点灯します。
- ・充電が約90%以上になると、緑色に点灯します。

3

充電が完了したらACアダプタを外す

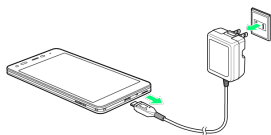

- ・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのmicroUSBプラグを本機から抜きます。


パソコンと接続して充電する

USBケーブルを使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

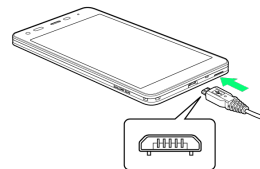

- ・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む

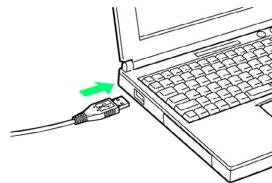

- 充電が始まると、充電ランプが点灯します。
- ・充電が約90%以上になると、緑色に点灯します。

3

本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外す

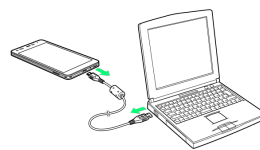


電源を入れる／切る

電源を入れる

1

電源キーを長押し

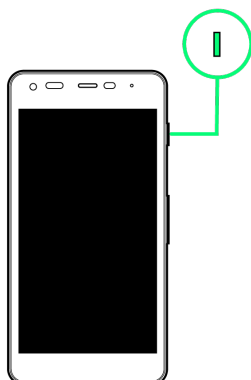


スタート画面が表示されます。

- ・スリープの解除については「スリープを解除してスタート画面を表示する」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「初期設定を行う」を参照してください。

電源を切る

1

電源キーを長押し

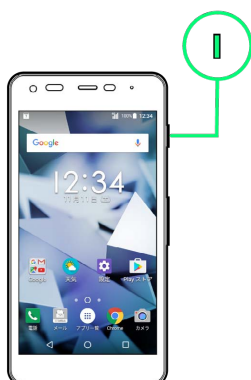

2

電源を切る → OK



電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。




ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

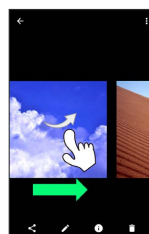

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

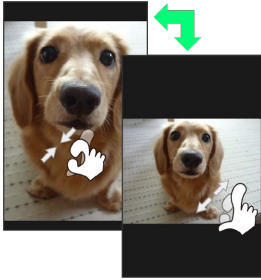

初期設定について

はじめに本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

1

日本語（日本） を選択 → 使ってみる



2

新規としてセットアップ



・ **データのコピー** をタップすると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

3

接続するWi-Fiネットワークを選択



・ Wi-Fi設定を省略するときは、 **セットアップ時にモバイルネットワークを使用する** / **セットアップ時にネットワークを使用しない** を選択します。以降は画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



5

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・ Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを利用する](#)」を参照してください。
- ・ Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

6

画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定



- ・ スタート画面のセキュリティを設定しないときは、**後で行う** **→ スキップ** と操作します。

7

設定したい項目を選択し、画面の指示に従って設定



8

続行 **→** 有効にする / 有効にしない

9

その他の設定項目を設定 **→** 設定を完了


再起動されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

10

利用する（初めての方） / 利用する（過去に利用済みの方）

/ 後で利用する

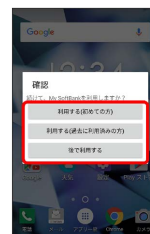

すべての設定が完了します。

- ・ My SoftBankをはじめて利用するときは、**利用する（初めての方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My SoftBankを利用したことがあるときは、**利用する（過去に利用済みの方）** をタップして、電話番号とパスワードを入力し、**ログイン** をタップします。
- ・ My SoftBankへのログインを省略するときは、**後で利用する** をタップします。

ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定）



2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

OFF



Bluetooth®機能がONになります（ON表示）。

- ・ Bluetooth®機能をOFFにするときは、ONをタップします（OFF表示）。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・ あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定）



2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・ 「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・ 目的の機器が見つからないときは、 をタップし、再検索を行ってください。

3

機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証


Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・ ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する


1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)

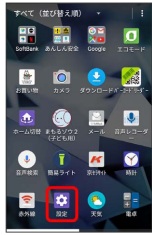

2

Bluetooth

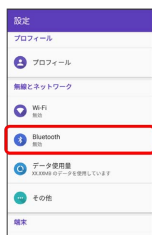

Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。

3

機器をタップ

タップした機器と接続されます。

- ・常時接続を必要としないBluetooth®機器の場合、タップしても接続されません。

+ ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の → 削除


- ・Bluetooth がONのときに設定できます。

Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック

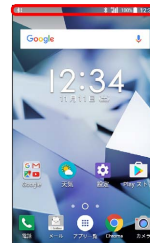

通知パネルが表示されます。

2

承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

4

ファイル受信の通知をタップ



5


受信したデータを選択

受信したデータが開きます。

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (赤外線)

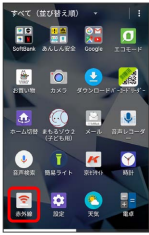

赤外線画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

赤外線受信



3

相手側でデータ送信の操作を実行 → OK

データが保存されます。

- ・ 連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (赤外線)



赤外線画面が表示されます。

2

赤外線受信



3

相手側で認証コードを入力 → データ送信の操作を実行

4

認証コードを入力 → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

- ・ 認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
- ・ 相手側の端末によっては認証コードの入力が不要となります。

5

OK



 データが保存されます。

・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	26
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	28
アプリケーションについて.....	29
電話番号について.....	33
マナーモードについて.....	33
機内モードについて.....	34
文字を入力する.....	35
Google アカウントを利用する.....	43
Google Playについて.....	45
暗証番号について.....	47
PINコードについて.....	47
スリープにする.....	48
ソフトウェアの更新について.....	49

基本的な操作のしくみ

ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。



ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。



名称	説明
(戻る)	前の画面に戻ります。キーボード表示時はの表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。
(ホーム)	ホーム画面を表示します。
(履歴)	最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動や履歴からの削除ができます。
(キーボード)	使用するキーボードを変更します。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。


- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。



アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバーの右側には、機能のON/OFFを切り替えるボタンや、その画面で利用できる機能のアイコンなどが表示されます。

- ・その画面で利用できる機能のアイコンは、画面下部に表示される場合もあります。
- ・アイコンをロングタッチすると、アイコンの機能名が表示されます。

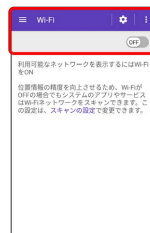

メニュー操作

⋮ をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作


ホーム画面で (アプリー覧) をタップしたあと、 (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。

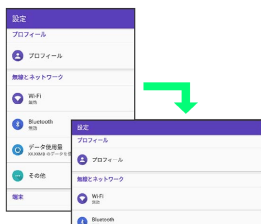


マルチウィンドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリケーションを表示、操作できます。

あらかじめ、操作したい2つのアプリケーションを起動しておいてください。ここでは、 (電話帳) と (電話) を表示、操作する方法を例に説明します。


1

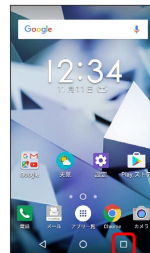

最近使用したアプリケーションの履歴が表示されます。

2

操作したいアプリケーションをロングタッチ → 画面上部へドラッグ

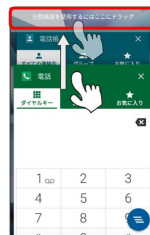

マルチウィンドウ画面が表示されます。

・画面上部にドラッグしたアプリケーションが表示されます。

3

マルチウィンドウ画面下に表示されたアプリケーションの履歴一覧から、次に操作したいアプリケーションをタップ



マルチウィンドウ画面下にタップしたアプリケーションが表示されます。

+ マルチウィンドウ画面表示時の操作

アプリケーションを切り替える

■ ➡ 操作したいアプリケーションをタップ

- ・あらかじめ、操作したいアプリケーションを起動しておいてください。

マルチウィンドウを終了する

■ をロングタッチ

画面の検索を利用する

● をロングタッチすると、画面に表示されている内容に関連した情報を表示することができます。

- ・初回起動時は、画面の指示に従って画面の検索を有効にします。

+ 画面の検索を無効にする

ホーム画面で ■ (アプリ一覧) ➡ (Google) ➡


(Google) ➡ ■ ➡ 設定 ➡ 画面の検索 ➡

「ホームボタンを押し続けたときや音声での検索時に画面の内容に関連する情報を表示するようGoogleに指示します」の ☒ (表示)

- ・画面の検索を無効にすると、● をロングタッチしたときにフィードが表示されます。フィードについて詳しくは、「[Google検索を利用する](#)」を参照してください。

スクリーンショットを撮影する

電源キーと音量小キーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

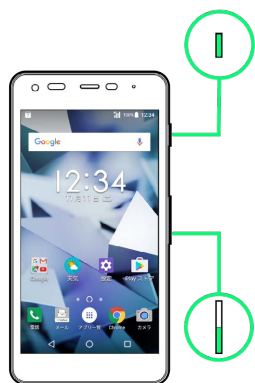

- ・電源キーを長押し ➡ **スクリーンショット** と操作しても、スクリーンショットを撮影できます。
- ・撮影したスクリーンショットは、📁 (フォト) などから確認することができます。
- ・アプリケーションや機能によっては、スクリーンショットを撮影できない場合があります。

アプリケーション初回起動時の確認画面について

アプリケーションをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリケーションに必要な許可を設定する

アプリケーションによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。

ここでは、📧 (メール) をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリケーションが正常に動作しないことがあります。

1


ホーム画面で ■



📁 アプリ一覧画面が表示されます。


2

📧 (メール)

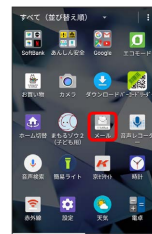

3

許可しない / 許可

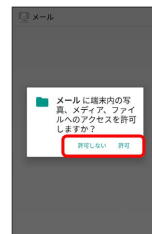

📁 設定が完了します。

- ・通常は **許可** を選択し、機能の利用を許可してください。
- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

+ その他の方法でアプリケーションに必要な許可を設定する

アプリケーションごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で (⊞) (アプリ一覧) → (設定) → アプリ → アプリケーションをタップ → 権限 → 機能をタップ

・機能をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

機能ごとに利用を許可するアプリケーションを設定する

ホーム画面で (⊞) (アプリ一覧) → (設定) → アプリ → アプリの権限 → 機能をタップ → アプリケーションをタップ

・アプリケーションをタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で (⊞) (アプリ一覧)



アプリ一覧画面が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。

アプリケーションの利用に必要な権限について

一部のアプリケーションを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリケーションは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリケーションを使用できます。

・詳しくは、「[アプリケーション初回起動時の確認画面について](#)」を参照してください。

アプリケーションを切り替える


1



 アプリケーションの履歴が表示されます。

2

使用したいアプリケーションをタップ

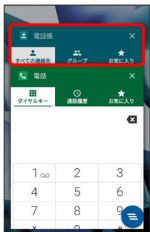

 タップしたアプリケーションが表示されます。

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
 (あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳／カレンダー／S!メールなどのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
 (あんしんフィルター)	青少年を不適切なサイトや有害アプリから守り、安心・安全なスマートフォンの利用をサポートします。また有料オプションを利用することで、利用時間を制限したり、利用状況・居場所を把握することができます。
 (エコモード)	エコモードをONにすると、消費電力が抑えられ、利用可能時間を長持ちさせることができます。電池残量が少なくなったときや、指定した時刻に自動でエコモードをONにする設定も可能です。
 (お買い物)	ソフトバンクをご利用中でスマートログインの設定をされたお客さまなら、LOHACO (ロハコ) のお買い物がお得に、そして便利にご利用いただけます。 また、貯まったTポイントを確認したり、そのまま「ロハコ for SoftBank」で使うことができ、ポイントは1ポイント1円換算でご利用いただけます。
 (カメラ)	コンティニュアスAFに対応したカメラで静止画の撮影を行うことができます。撮影サイズやホワイトバランスなどさまざまな設定を変更して撮影ができます。連写撮影などにも対応しています。 また、動画の録画も行うことができます。録画サイズやホワイトバランスや、特殊効果などさまざまな設定を変更して撮影が可能です。 セルフタイマーにも対応しています。
 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダー画面の表示は、日／3日／週／月に切り替えることができます。
 (スポナビLIVE)	プロ野球、MLB、海外サッカーなど、国内外のスポーツライブが見放題のサービスです。見逃し配信やハイライト動画をはじめ、ニュースやコラムなど豊富な情報を取り揃えました。
 (スマートカスタム)	「スマートカスタム」はソフトバンクが提供しているアプリケーションのインストールやアップデートを行うためのサービスです。
 (ダウンロード)	ファイルのダウンロードを中断／再開したり、ダウンロード完了済みのファイルを削除したりすることができます。

 (とく放題)	食料品・レジャー&旅行などの数量限定大特価セール、コンビニ商品引換券や電子ギフトコードの抽選、100万件以上の割引・優待が使い放題！
 (ドライブ)	Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。
 (バーコードリーダー)	QRコードやバーコード（JANコード）を読み取って、電話帳登録や電話発信、SMSの作成やメール送信、ブラウザなどと連携することができます。読み取り結果を保存したり、テキストや電話帳からQRコードを作成することもできます。
 (フォト)	撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。
 (ブック放題)	週刊誌やファッション誌などの人気雑誌と、人気マンガが読み放題のサービスです。
 (ホーム切替)	ホームアプリを切り替えます。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
 (まもるゾウ®2 (子ども用))	アプリケーションの利用状況を把握したり、使用を制限することで、スマホ依存や危険から子どもを守るためのアプリケーションです。
 (メール)	ソフトバンクのスマートフォンでSMS/S!メールを利用するためのアプリケーションです。「@softbank.ne.jp」「@x.vodafone.ne.jp」のメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。
 (リモートサポート)	ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。
 (位置ナビ Link)	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
 (音声レコーダー)	会議や取材などの音声を、内部ストレージ/SDカードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。
 (音声検索)	検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。ウェブページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。

 (簡易ライト)	カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い場所などで簡易的なライトとして使うことができます。アイコンをタップすることで簡単にライトの点灯/消灯の切り替えができます。
 (基本パック)	スマートフォンのセキュリティ対策や留守番電話など安心・安全・便利なサービスをまとめてご利用いただけます。各サービスのアプリダウンロード方法やサービス内容を確認できます。
 (京セラサイト)	京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラサイトにアクセスします。京セラサイトは、製品情報やサポート情報、プロモーション情報などを提供します。
 (緊急速報メール)	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。
 (公式メニュー)	ソフトバンクがオススメする公式サイト・アプリを分かりやすく紹介する総合ナビゲーションサイトです。音楽、ゲーム、動画などのさまざまなコンテンツを、毎日更新される特集記事や「カテゴリ」・「新着」・「ランキング」などから簡単に探すことができます。
 (災害用伝言板)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
 (使い方ガイド)	ソフトバンクスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったときなどに、取扱説明書を閲覧できるアプリケーションです。また、FAQサイトへのアクセスもできます。
 (時計)	アラームやタイマー、ストップウォッチを利用したり、世界の時間を確認できます。
 (赤外線)	赤外線を利用して、他の機器と電話帳データやプロフィール、ファイルなどの送受信を行うことができます。また、他のアプリケーションからも共有機能により、赤外線送信を行うことができます。
 (設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、通話設定、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
 (天気)	天気予報を確認することができます。
 (電卓)	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）ができます。関数機能を使用して計算を行うこともできます。
 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発信相手の確認や発信をすることができます。

 (電話帳)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージ/SDカードを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。
 (歩数計)	歩数や、歩行距離、消費カロリーなどの記録や管理をすることができます。
 (App Pass)	スマホ必須アプリが満載！ツール・着メロ・お手軽ゲームから、旅行・健康など、スマホが便利になる超人気&定番の有料アプリが取り放題のサービスです。ログイン不要で、欲しいアプリをすぐにダウンロードすることができます。追加アイテムが購入できるチケットが毎月もらえるなどの特典があります。
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリケーションとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Duo)	Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。
 (File Commander)	静止画、動画、音楽データ、ダウンロードしたファイルなどを整理して表示します。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなウェブページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (GYAO!)	映画もアニメも音楽も無料で楽しめる動画アプリです。 さらに定額&見放題サービス「プレミアムGYAO!」も楽しめます。 テレビ放送中のドラマ、人気アーティストのライブなど無料のラインナップが豊富です。
 (Keep)	よく利用する文章や覚え書き、写真などを、付箋のように登録することができます。登録した付箋は、あとから確認したり、整理できたり、ほかのユーザーと共有したりすることができます。
 (My SoftBank)	請求額の確認、料金プランやオプション契約等の変更、メールアドレス変更、迷惑メール設定などのお手続きができる会員専用ポータルです。 各種サービスの加入・退会やソフトバンク限定のお得なキャンペーンなどもご覧いただけます。
 (My SoftBank+)	ソフトバンクに関する、役立つ情報をご案内するアプリケーションです。 お使いのスマートフォンのご利用料金や、便利な使いかたのご案内、オススメ関連商品・コンテンツをご紹介します。

 (Netflix)	全世界で利用されている世界最大級の映像配信サービスです。 お気に入りの映画やドラマをパソコン、スマートテレビ、タブレット、スマートフォン、その他インターネットに接続されたデバイスで体験できます。
 (OfficeSuite)	パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリケーションです。 対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。
 (Play ストア)	Google Playから、さまざまなアプリケーション(無料・有料)をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
 (Playムービー&TV)	サーバーからレンタルした動画コンテンツや、保存した動画コンテンツを管理することができます。
 (Play Music)	内部ストレージ/SDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。
 (Wi-Fiスポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
 (Y!ショッピング)	インターネット上で買い物や自分のお店を開くことができる、無料通販サービスです。
 (Yahoo!)	スマートフォン版のYahoo! JAPANトップページが起動されるアプリです。厳選ニュースから豊富な検索メニューまで毎日に必要な機能を用意しております。 また、天気、災害など「いま知りたい、知っておくべき」情報を確認することができます。
 (YouTube™)	YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。 本機からも高画質モードで再生することができます。 本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

プロフィール



電話番号を確認できます。

マナーモードについて

周囲に迷惑がからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。


マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、アラーム、動画・音楽などの音声、通話中の をタップしたときの音は消音されません。

マナーモード (バイブレーション) を利用する

1

音量小キーを長押し

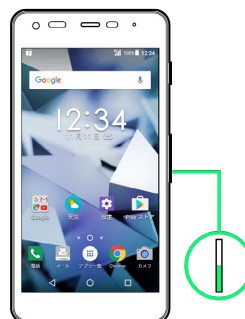


音量調節バーのアイコンが に変わり、マナーモード (バイブレーション) に設定されます。

・マナーモード設定中に音量小キーを長押しすると、マナーモードが解除されます。

マナーモード（ミュート）を利用する

1

音量小キーを長押し

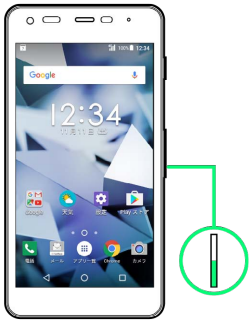

音量調節バーのアイコンが  に変わります。

2

音量小キーを押す

音量調節バーのアイコンが  に変わり、マナーモード（ミュート）に設定されます。

- ・マナーモード設定中に音量小キーを長押しすると、マナーモードが解除されます。

機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

ステータスバーを2本指で下にドラッグ



クイック設定パネルが表示されます。

2

機内モード



機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTY」、1つのキーに1つの文字が50音順に割り当てられている「50音キーボード」があります。また、携帯の文字入力と同様に操作できる「ケータイ入力」も利用できます。

- ・「テンキー」、「QWERTY」、「50音キーボード」を切り替えるには、キーボード表示中に キーボードタイプ テンキーボード / QWERTYキーボード / 50音キーボード縦書き (右) / 50音キーボード縦書き (左) / 50音キーボード横書き をタップします。
- ・「ケータイ入力」に切り替えるには、キーボード表示中にナビゲーションバーに表示される をタップして 日本語 iWnn IME ケータイ入力 をタップします。
- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。



+ キーボードの位置／大きさを調整する

キーボードの位置を調整する

文字入力画面で を上下にドラッグ

キーボードの大きさを調整する

文字入力画面で を上下左右にドラッグ

フローティングモードを利用する

文字入力画面で

- ・フローティングモード利用中に をタップすると、キーボードの透明度を調整することができます。
- ・フローティングモード利用中に を上下左右にドラッグすると、キーボードの位置を調整することができます。
- ・フローティングモード利用中に を上下左右にドラッグすると、キーボードの大きさを調整することができます。
- ・フローティングモード利用中に をタップすると、フローティングモードを終了することができます。

テンキー画面の見かた



- 1 設定メニューを表示します。
- 2 メニューバーを切り替えます。
- 3 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。文字入力の確定後は、未確定の状態に戻すなど、直前の操作をキャンセルします。
- 4 カーソルを左に移動します。
- 5 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。文字入力中は、変換候補を英数字やカナに切り替えます。ロングタッチすると引用入力（プラグイン）を利用できます。
- 6 入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 7 現在の入力モードが表示されます。
- 8 設定メニューのショートカットが表示されます。
- 9 カーソルの前の文字を削除します。
- 10 カーソルを右に移動します。
- 11 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 12 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 13 入力中の文字に対し、「ゝ」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 14 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 15 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

QWERTY画面の見かた



- 1 設定メニューを表示します。
- 2 メニューバーを切り替えます。
- 3 文字を入力します。
- 4 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。ロングタッチすると引用入力（プラグイン）を利用できます。
- 5 入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 6 現在の入力モードが表示されます。
- 7 設定メニューのショートカットが表示されます。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 10 カーソルを左に移動します。
- 11 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 12 「。」（句点）を入力します。ロングタッチすると記号のリストを表示します。
- 13 カーソルを右に移動します。


50音キーボード画面の見かた



- 1 設定メニューを表示します。
- 2 メニューバーを切り替えます。
- 3 文字入力の設定画面を表示します。
- 4 カーソルを左に移動します。
- 5 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。ロングタッチすると引用入力（プラグイン）を利用できます。
- 6 入力中の文字に対し、「ゝ」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 7 入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 8 現在の入力モードが表示されます。
- 9 設定メニューのショートカットが表示されます。
- 10 カーソルの前の文字を削除します。
- 11 カーソルを右に移動します。
- 12 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 13 「ー」の入力を行います。ロングタッチすると記号のリストを表示します。
- 14 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 15 文字を入力します。

設定メニューの見かた

文字入力画面で  をタップすると表示されます。確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

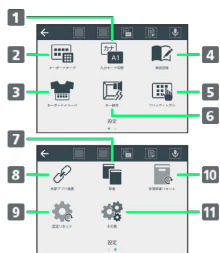

項目	説明
1 入力モード切替	入力モードを切り替えることができます。
2 キーボードタイプ	キーボードタイプを変更することができます。
3 キーボードイメージ	キーボードイメージを変更することができます。
4 単語登録	単語を登録することができます。
5 フリック・トグル	フリック入力/トグル入力のON/OFFや、フリック感度、自動カーソル移動について設定できます。
6 キー操作	キー操作音や、キー操作パイプについて設定できます。
7 辞書	ユーザー辞書の設定ができます。
8 外部アプリ連携	引用入力（プラグイン）などについて設定できます。
9 設定リセット	文字入力設定をリセットします。
10 学習辞書リセット	学習辞書をリセットします。
11 その他	文字入力の設定画面を表示します。

+ 設定メニューのショートカットを編集する

設定メニュー画面で  → 追加するメニューをタップ

文字種（入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で  をタップ



 入力モードが切り替わります。

- ・  を右にドラッグしても切り替えられます。
- ・ 入力モードを全角カタカナ/半角カタカナ/全角英字/全角数字に切り替えるときは、文字入力画面で  → 入力モードをタップします。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 確定



 文字が入力されます。

ひらがなを入力する（QWERTY）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

K → E → I → T → A → I → 確定



文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、▼をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



文字が入力されます。

カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「全角カタカナ」になっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。


1

入力モードが「半角英字」になっていることを確認



2

JKL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回) → ABC (1回) → GHI (3回) → 確定

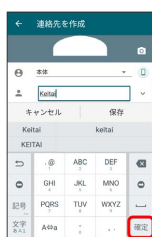

文字が入力されます。

絵文字／記号／顔文字を入力する


1

文字入力画面で 記号



2

絵文字 / 記号 / 顔文字 → 絵文字や記号、顔文字をタップ

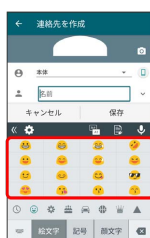

絵文字／記号／顔文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ



2

をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、 をタップして **すべて選択** をタップします。

3

切り取り / コピー



4

貼り付ける位置をタップ →  → **貼り付け**



5

貼り付ける文字列をタップ



切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

- ・文字列を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
- ・ をタップすると文字列の保護が、 をタップすると文字列の保護の解除ができます。
- ・**すべて削除** をタップすると、保護していない文字列のすべてを一覧から削除できます。
- ・アプリケーションによっては貼り付け一覧が表示されない場合があります。

引用入力（プラグイン）を利用する

引用入力を利用すると、いろいろな機能から文字を引用して入力できるようになります。

1

文字入力画面で **記号** をロングタッチ → 対象の機能をタップ



・文字入力画面で  をタップしても利用できます。

2

引用して入力したい文字を選択



3

OK

文字が入力されます。

ケータイ入力を利用する

携帯電話の文字入力と同様に操作できます。
ケータイ入力で、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面でナビゲーションバーの   日本語 iWnn IME

ケータイ入力



 ケータイ入力画面が表示されます。

2

か (4回)  あ (2回)  た (1回) 
あ (2回)



3

「携帯」をタップ



 文字が入力されます。

・ほかの入力方法に戻すときは、  スマホ入力 (標準) をタップします。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
入力言語	入力言語について設定できます。 ・キーボードタイプ キーボードのタイプを設定できます。 ・キーボードイメージ キーボードのイメージを設定できます。 ・言語切り替えキーを表示 言語切り替えキーを表示するかどうかを設定できます。 ・他の入力方法に切り替え 言語切り替えキーでほかの入力方法にも変更できるようにするかどうかを設定できます。 ・Undoキーを表示 Undoキーを表示させるかどうかを設定できます。 ・左右キーを表示 QWERTYにしたときに左右キーを表示するかどうかを設定できます。 ・数字キーを表示 QWERTYにしたときに数字キーを表示するかどうかを設定できます。 ・フルスクリーンモード 横画面時に、文字入力欄をフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。 ・候補表示エリア 変換候補を表示するときの行数や、常に候補表示エリアを表示するかどうかを設定できます。 ・半角英字モード 日本語ソフトウェアキーボード使用時に、半角英字モードを有効にするかどうかを設定できます。
表示	

予測／変換	・日本語候補学習 入力した日本語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・日本語予測変換 入力時に日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語ワイルドカード予測 入力した文字数から日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語入力補正 入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・半角スペース入力 全角文字の入力モードでも半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・候補学習 入力した英語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・予測変換 入力時に英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・ワイルドカード予測 入力した文字数から英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・入力補正 QWERTYで英字入力時に、入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・自動スペース入力 英字入力時に、変換候補をタップしたときに自動で半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・自動大文字変換 英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定できます。
	・キー操作音 キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。 ・キー操作バイブ キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。 ・キー操作バイブ時間 キーをタップしたときの振動時間を設定できます。 ・キーポップアップ キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。 ・括弧内カーソル移動 対応する括弧（「」、【】など）の入力時、括弧内にカーソルを移動するかどうかを設定できます。 ・フリック入力 フリック入力を有効にするかどうかを設定できます。 ・フリック感度 フリック入力時の感度を設定できます。 ・トグル入力 フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定できます。 ・自動カーソル移動 自動でカーソルが移動するまでの速さを設定できます。

外部アプリ連携	・引用入力（プラグイン） 引用入力（プラグイン）を使用するかどうかを設定できます。 ・プラグインへの全文送信 入力フィールドの全文をプラグインに送信するかどうかを設定できます。
	・日本語 日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。 ・英語・その他 英語ユーザー辞書の単語を編集できます。
辞書	・学習辞書リセット 学習辞書をリセットできます。 ・設定リセット すべての設定を初期化します。 ・iWnn IME iWnn IMEのバージョンを確認できます。
その他	

1

文字入力画面で   その他



2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

Google アカウントを利用する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリケーションがあります。

Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードは各種設定機能や同期機能などでも使用しますので、メモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。

Google アカウントを作成する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (設定)




2

アカウント (アカウントを追加)



3

Google

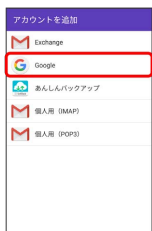

Google アカウントの追加画面が表示されます。


4

その他の設定 (アカウントを作成)



5

姓を入力 (名を入力) (次へ)

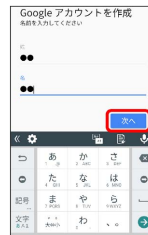

6

生年月日と性別を入力 (次へ)



7

ユーザー名 (メールアドレス) を入力 (次へ)



8

パスワードを入力 (パスワードを再入力 (確認用)) (次へ)



9

電話番号を入力 → 次へ



10


確認



入力した電話番号へSMSが送信されます。

11

同意する

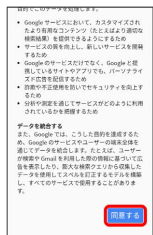

12

次へ



13

Googleサービスを設定 → 次へ



Google アカウントの作成が完了します。

Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウントの追加画面が表示されます。すでに持っている Google アカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Google アカウントの追加画面でメールアドレスを入力 → 次へ



2

パスワードを入力 → 次へ



3

画面の指示に従って操作

Google アカウントのログインが完了します。

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。


！ アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （Play ストア）

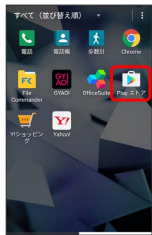

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


無料アプリケーションをタップ インストール

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （Play ストア）

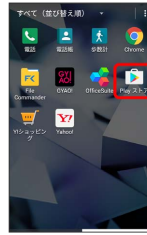

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ 金額をタップ 画面の指示に従って操作

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

💡 購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

+ 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、一度だけ有効です。

Google Play画面で 払い戻し


！ アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (Play ストア)

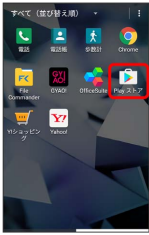

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

≡ → マイアプリ&ゲーム → 更新するアプリケーションをタップ → 更新

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリケーション更新の設定をする

アプリケーションの自動更新を設定する

Google Play画面で ≡ → 設定 → アプリの自動更新
→ 更新方法を設定

アプリケーションの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で ≡ → マイアプリ&ゲーム → アプリ
ケーションをタップ → ! → 自動更新 (✓ 表示)


・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインストールすることもできます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (Play ストア)

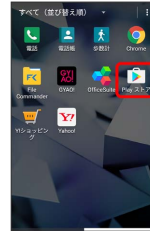

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

≡ → マイアプリ&ゲーム → アンインストールするアプリケーションをタップ → アンインストール → OK

アプリケーションがアンインストールされます。

Google Playの使いかたを確認する

1

Google Play画面で ≡ → ヘルプとフィードバック



ヘルプのウェブページが表示されます。

2

画面の指示に従って操作

各項目の説明が表示されます。

暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 交換機用暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

スタート画面とセキュリティ



3

SIMカードロック設定 SIMカードをロック PINコードを入力 OK



PINコードが有効になります。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

スタート画面とセキュリティ



3

SIMカードロック設定  SIM PINの変更  現在のPINコードを入力  OK  新しいPINコードを入力  OK  新しいPINコードを再度入力  OK



 PINコードが変更されます。


スリープにする

一定時間何も操作しないと、画面が一時的に消えスリープに移行します。電源キーを押して手動でスリープにすることもできます。タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防いだり、電池の消耗を抑えたりすることができます。

スリープを解除してスタート画面を表示する

1

スリープ中に電源キーを押す

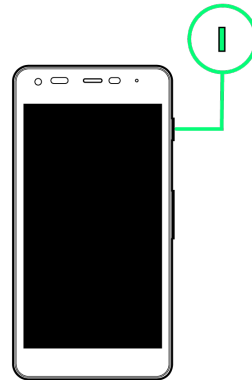

 スタート画面が表示されます。

スタート画面からホーム画面を表示する

1

スタート画面で  をドラッグ/フリック



 ホーム画面が表示されます。またはスリープに移行する前の画面が表示されます。

- ・スタート画面にセキュリティを設定することができます。スタート画面のセキュリティの設定については「[スタート画面とセキュリティの設定](#)」を参照してください。
- ・スタート画面の  /  をドラッグ/フリックすると、電話/カメラをすぐに起動することができます。

ソフトウェアの更新について

💡 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

❗ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。手動で更新するときは、次の操作を行います。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定）



2

端末情報



3

システムアップデート → ソフトウェア更新 → ソフトウェア更新 → 画面の指示に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ ソフトウェアを自動で更新するかどうかを設定する

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定） → 端末情報 → システムアップデート → ソフトウェア更新 → 自動更新設定 → 自動更新しない / 自動更新する

・お買い上げ時は「自動更新する」に設定されています。
・「自動更新設定」を「自動更新する」に設定しているときは、「更新時刻設定」をタップして、更新を始める時刻を設定できます。


画面の見かた

- ホーム画面のしくみ..... 52
- ステータスバーについて..... 52
- 通知パネル／クイック設定パネルを利用する.....54
- ホーム画面をアレンジする.....55
- かんたんビギナーホームを利用する.....58
- アプリ一覧画面をアレンジする.....60

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。

ホーム画面の見かた

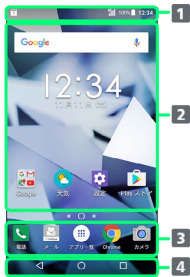


名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグ/フリックすると、通知パネルを表示します。
2 カスタマイズエリア	アプリケーションのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。 アイコンをタップすると、アプリケーションや機能を起動できます。お好みのアプリケーションのショートカットを最大4つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。
3 クイック起動エリア	
4 ナビゲーションバー	アイコンをタップして操作します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、最初のホーム画面（メインホーム画面）に戻ります。

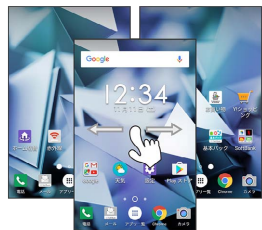

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

- ・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なる通知アイコンが表示されます。

アイコン	説明
	ステータスバーを下にドラッグ/フリックすると表示される通知パネルから、使い方ガイドを起動
	新着Gmailあり
	新着SMS/S!メールあり
	伝言メッセージあり（簡易留守録）
	音楽再生中
	Wi-Fi利用可能
	着信中/通話中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり（留守番電話）
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中/未確認のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリケーションのアップデート通知
	アプリケーションのインストール完了
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード準備中
	スクリーンショット
	スクリーンショット失敗
	エコモード設定中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

- ・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なるステータスアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	現在地取得中
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナー（カスタマイズ）モード設定中
	マナー（アラームのみ）モード設定中
	マナー（サイレント）モード設定中
	マナー（バイブ）モード設定中
	データ通信中（4G LTE/4G） ¹
	データ通信中（3G/HSPA）
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	アラーム設定中

- 1 本機はSoftBank 4G LTE（FDD-LTE）およびSoftBank 4G（AXGP）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

通知パネル／クイック設定パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグ／フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON／OFFなどを設定できます。

通知パネル／クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ／フリック



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にドラッグ



クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本指で下にドラッグしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ 通知パネル／クイック設定パネルについて

通知パネル／クイック設定パネルを閉じる

通知パネルを上ドラッグ／フリック

- ・通知や実行中の機能が表示されているときは、画面の一番下から上にドラッグ／フリックすると、通知パネルを閉じることができます。
- ・ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで **編集** 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

通知パネルの見かた



- 1 クイック設定パネルを開く
- 2 着信などの通知や実行中の機能を表示

クイック設定パネルの見かた



- 1 画面の明るさを調節
- 2 Wi-FiのON／OFF
- 3 Bluetooth®のON／OFF
- 4 エコモードのON／OFF
- 5 機内モードのON／OFF
- 6 端末設定を表示
- 7 画面の自動回転のON／OFF
- 8 位置情報のON／OFF
- 9 マナーモード設定
- 10 簡易ライトのON／OFF
- 11 クイック設定パネルの編集

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 削除 ヘッドラッグ

●をタップしたときに表示するホーム画面（メインホーム画面）シートを設定する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 対象のホーム画面シートの 

ホーム画面シートを追加する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → ホーム画面シートの 

ホーム画面シートを移動する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 対象のホーム画面シートをロングタッチ → 移動したい位置にドラッグ


ホーム画面シートを削除する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 対象のホーム画面シートをロングタッチ → 削除 ヘッドラッグ

壁紙を変更する

1


ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

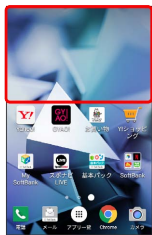

・ホーム画面の設定画面が表示できます。

2

壁紙

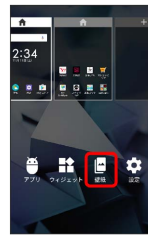

3

壁紙を選択 → 壁紙に設定 → ホーム画面 / スタート画面 / ホーム画面とスタート画面

 壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

+ 壁紙のスクロールの設定を変更する

ホーム画面の設定画面で 設定 → ON (OFF 表示)


・OFFにすると壁紙が固定され、ホーム画面をスクロールしても動かなくなります。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

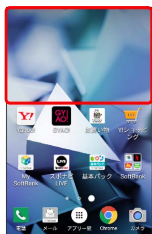

ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

アプリ



3

アプリケーションをロングタッチし、追加したいシートヘドラッグ



ショートカットが追加されます。

- ・アプリケーションをタップしてもショートカットを追加できます。

ウィジェットを追加する


お買い上げ時に追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
(4×1) Yahoo! 検索 / (4×1) Yahoo! 検索ウィジェット	Yahoo!検索を利用できます。
(4×1) Yahoo! JAPANウィジェット / (4×2) Yahoo! JAPANウィジェット	Yahoo! JAPANの各種サービスにアクセスします。
(4×2) ニュースリーダー	Yahoo! JAPANの最新ニュースが表示されます。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
スケジュール	今日のスケジュールを表示します。
デジタルクロック / デジタル時計	デジタルクロック / デジタル時計を表示します。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ドライブのショートカット	Google ドライブのマイドライブへのショートカットをホーム画面に作成します。
ドライブのスキャン	ドキュメントをスキャンしてPDFを作ります。
フィード	時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。
ブックマーク	ブックマークへのショートカットを作成します。
メール（簡易表示） / （詳細表示）	SoftBankメールを起動します。
運転モード	マップの運転モードを利用できます。
簡易ライト	カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い場所などで簡易的なライトとして使うことができます。アイコンをタップすることで簡単にライトの点灯 / 消灯の切り替えができます。
経路を検索	指定した目的地までの、経路検索のショートカットを作成します。
月	カレンダーを表示します。
交通状況	現在地付近の交通状況を表示します。
世界時計（アナログ） / （デジタル）	世界各国の都市の時間を表示します。
設定のショートカット	システム設定内の項目へのショートカットを作成します。
直接メッセージを送る	指定した連絡先へSMSを送信できます。
直接発信	指定した連絡先へ発信できます。

天気／天気（6時間毎）／天気（週間）	現在位置のほか、複数の都市の天気情報を表示できます。
歩数計	歩数計を表示します。
連絡先	指定した連絡先を表示します。
Chromeのブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。
Gmail	指定したラベルのメールを確認したり、メールを作成できます。
Gmailのラベル	指定したラベルのスレッド一覧へのショートカットを作成します。
Google アプリ	情報を検索できます。
Google Keep	Keepを起動します。
Google Play Music	音楽の再生や一時停止などの操作ができます。
Google Sound Search	近くで再生されている曲のタイトルを検索できます。
Musicプレイリスト	Play Musicのプレイリストを表示します。
OfficeSuite最近の履歴	OfficeSuiteで最近閲覧したファイルを表示します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

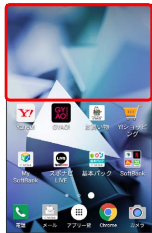

ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

ウィジェット



3

ウィジェットをロングタッチし、追加したいシートヘドラッグ




ウィジェットが追加されます。

- ・ウィジェットをタップしてもシートにウィジェットを追加できません。
- ・ウィジェットによっては、ウィジェットの詳細を設定できることがあります。画面の指示に従って操作してください。
- ・ウィジェットによっては、ホーム画面でロングタッチするとウィジェットのサイズ変更ができます。

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ

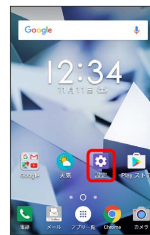

2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → OK


かんたんビギナーホームを利用する

かんたんビギナーホームに切り替える

ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯電話のようにシンプルでわかりやすく表示できます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (ホーム切替)

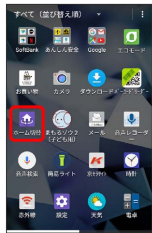

2

かんたんビギナーホーム



3

OK

かんたんビギナーホームが設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ かんたんビギナーホームを通常のホーム画面に戻す

かんたんビギナーホーム画面で (アプリー覧) (設定) (ホーム画面) 「ホーム切替」の 変更 (標準ホーム) OK OK

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

かんたんビギナーホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグ/フリックすると、通知パネルを表示します。
2 通知エリア	通知が表示されます。
3 ショートカットキーエリア	よく使うアプリケーションなどのショートカットを最大5つまで設定できます。
4 クイック起動エリア	アイコンをタップすると、アプリケーションを起動できます。
5 ナビゲーションバー	アイコンをタップして操作します。

かんたんビギナーホームにショートカットキーを設定する

1

かんたんビギナーホーム画面で  (アプリ)  (設定)  ホーム画面



2

「ショートカット」の 



 ショートカットキー設定画面が表示されます。

・かんたんビギナーホーム画面で  をタップしても、ショートカットキー設定画面を表示できます。

3

変更／登録したい位置のアイコンをタップ



4

連絡先 / アプリ



5

変更／登録する連絡先／アプリケーションをタップ  



 変更／登録が完了します。

画面の見た

アプリ一覧画面をアレンジする

アイコンの表示形式を切り替える

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

すべて (並び替え順) / すべて (50音順) / よく使うアプリ / インストール済み



3

すべて (並び替え順) / すべて (50音順) / よく使うアプリ / インストール済み




 アイコンの表示形式が切り替わります。

アイコンを並び替える

アプリ一覧画面のアイコンを並び替えることができます。表示形式が **すべて (並び替え順)** のときに利用できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)

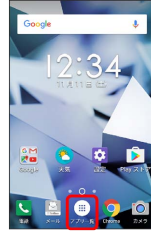

2

 **編集**



 並び替え画面が表示されます。

3

対象のアイコンをロングタッチ  移動したい場所にドラッグ



- ・ほかのページの表示までドラッグすると、ほかのページに移動させることができます。
- ・フォルダに入れたいアイコンをロングタッチして、同じフォルダに入れたいアイコンの上までドラッグすると、フォルダを作成できます。

4

OK



 アイコンの位置が保存されます。

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	62
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	65
オプションサービス.....	66
通話の設定をする.....	71
電話帳を利用する.....	72
電話帳をインポートする.....	75
電話帳をバックアップする.....	76

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTEおよびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTEを利用する](#)」「[HD Voiceを利用する](#)」を参照してください。

電話利用時の操作

通話音量を調節する

通話中に音量大／小キーを押す

相手に音声が届かないようにする

通話中に **ミュート**

- ・通話中に **ミュートを解除** をタップすると、ミュートを解除できます。

通話を録音する

通話中に **通話を録音**

- ・通話中に **録音を終了** をタップすると、録音を停止します。

別の相手に電話をかける

通話中に **通話相手を追加** ➡ 別の相手の電話番号を入力



? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。


! 緊急通報をご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみ利用になります。

電話をかける

1

ホーム画面で （アプリ一覧） ➡ （電話）

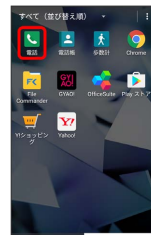

電話画面が表示されます。

2

ダイヤルキー



電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

4



☑ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話が終了したら



☑ 通話が終了します。

電話発信時の操作

スタート画面のセキュリティがかかった状態で、緊急通報する

スタート画面で をフリック → **緊急通報** → 電話番号を入力 →

・スタート画面のセキュリティを、**なし** / **スライド** 以外に設定しているときのみ利用できます。スタート画面のセキュリティについては「[スタート画面とセキュリティの設定](#)」を参照してください。

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で **1 0 0** をロングタッチ → **OK**

☑ 留守番電話センターに発信します。

特番を付加する

電話番号発信画面で → **番号非通知 (184) 付加** / **番号通知 (186) 付加**

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。

A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してからかけ直してください。

電話を受ける

1

電話がかかってきたら **電話に出る** をタップ



通話ができます。

- ・スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないときに着信があると、画面上部にポップアップ着信画面が表示されます。
- ・着信相手の表示部分をタップすると、着信画面が表示されます。
- ・**ステップアップ着信** がONのときは、不在着信の後、10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。**ステップアップ着信** について詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

2

通話が終了したら



通話が終了します。

+ 電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に音量大／小キーを押す

着信を拒否する

ポップアップ着信画面で **電話に出ない** をタップ

着信画面から電話を受ける

着信画面で を右にドラッグ

- ・スリープ中／スタート画面表示中には着信画面が表示されます。
- ・着信を拒否するときは、 を左にドラッグします。

通話できない場合に相手にSMSでメッセージを送る

着信画面で **SMSで返信** 対象のメッセージをタップ

簡易留守録で応答する

着信画面で **留守録に録音** **録音を開始**

着信を転送する

着信画面で **着信を転送** **転送**

- ・あらかじめ、転送電話サービスの設定をしておいてください。詳しくは「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 電話帳に登録している画像が表示されます。
- 2 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 3 別の相手に電話をかけます。
- 4 通話を録音します。
- 5 相手に音声がかえらないようにします。
- 6 通話を終了します。
- 7 通話時間が表示されます。
- 8 HD Voiceで通話中です。¹
- 9 通話の音質を設定します。
- 10 通話を保留します。
- 11 スピーカーを使って通話します。
- 12 ダイヤルキーを表示します。

1 着信中、保留中、通話履歴一覧画面にも表示されます。

VoLTEを利用する

VoLTE（Voice over LTE）とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります（ご利用いただく際には、別途VoLTEオプションのお申し込みが必要です）。

- ・ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE（FDD-LTE）サービスエリア内にいること、「4G利用通話」および「ネットワークタイプ」の4Gサービス設定が有効であること、の両方を満たす必要があります。

+ VoLTEを利用しないようにする

- ホーム画面で （アプリ一覧） → （電話） →
 通話設定 → 4G利用通話 （ 表示）
- ・ 4G利用通話 をタップするたびに、ON（ ）／OFF（ ）が切り替わります。

! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効（ ）になっているかどうかを確認してください。

- ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定） → その他 → モバイルネットワーク → ネットワークタイプ
 4G／3G／GSM / 4G／3G
- ・無効（ ）になっているときは、 4G／3G／GSM / 4G／3G をタップして有効（ ）にしてください。

HD Voiceを利用する

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。


- ・ソフトバンク／ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳から電話をかける

1


ホーム画面で （アプリ一覧） → （電話帳）

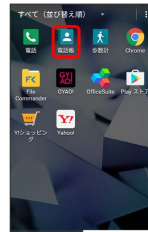


電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ

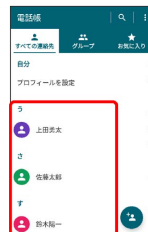

3

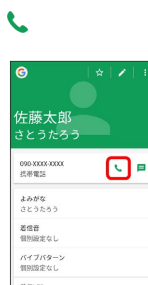

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら




通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (電話)

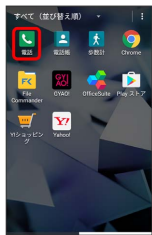

2

通話履歴



通話履歴一覧画面が表示されます。

3

対象の履歴の



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら



通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)

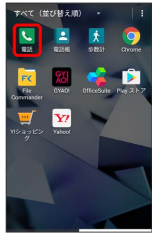

2

電話設定



電話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番・転送電話



5

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。

7

転送



転送電話サービスが有効になります。

8

転送先番号 電話番号を入力 登録



転送先の電話番号が設定されます。

9

OK




転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリーク) (電話)

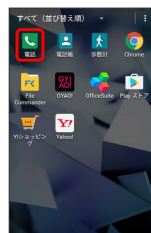

2

通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番・転送電話



5

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。

7

留守番



8

OK



留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話サービスの設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)

2

☰ → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

割込通話 ( 表示)

割込通話サービスがOFFになります。


- ・ **割込通話** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に 通話相手を追加

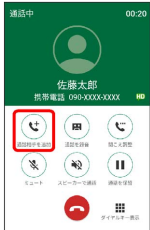

2

別の相手の電話番号を入力 (アプリー観) (電話)



3

相手が応答したら グループ通話




グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスの設定を変更する

1

ホーム画面で (アプリー観) (電話)

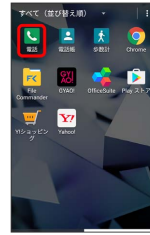

2

電話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

発信者番号通知 (OFF 表示)




発信者番号通知サービスがOFFになります。

- ・ 発信者番号通知 をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

発着信規制サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (電話)

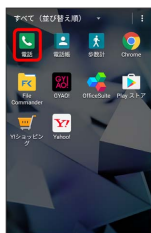

2

☰ (メニュー) (電話設定)



☑ 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

発信規制 / 着信規制



5

規制する発信 / 着信条件をタップ

☑ 発着信規制サービスが設定されます。

通話の設定をする


通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ステップアップ着信	不在着信の後、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
不在着信通知	未確認の不在着信通知があるときに再度お知らせするタイミングを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
通話サービス設定	留守番・転送電話 / 発着信規制などを設定します。詳しくは、「 発信者番号通知サービスの設定を変更する 」、「 発着信規制サービスを利用する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 転送電話サービスを利用する 」、「 割込通話サービスの設定を変更する 」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
SMS返信の編集	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「 VoLTEを利用する 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号に含まれる「*」をサブアドレスの区切り子とするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (電話)

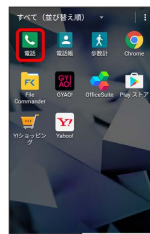

2

☰ ➡ 通話設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



☑️ 通話に関する設定が終了します。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

! 電話帳利用時のご注意

電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


内部ストレージの空き容量について

内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集／削除ができない場合があります。ご注意ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で ☰ (アプリ一覧) ➡ 📞 (電話帳)

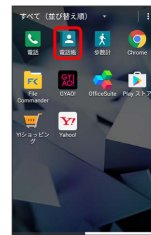

☑️ 電話帳画面が表示されます。

2

👤 ➡ 各項目を入力 ➡ 💾 保存



☑️ 連絡先が登録されます。

- ・連絡先を同期するアカウントの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・作成する連絡先をGoogle アカウントと同期する場合は、あらかじめGoogle アカウントにログインしておいてください。

+ 電話番号発信画面から連絡先を登録する


電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録できます。

ホーム画面で (アプリー一覧) → (電話) → **ダイヤルキー** → **ダイヤルキー**をタップして登録したい電話番号を入力 → **連絡先に登録** → 画面に従って操作

連絡先を確認する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (電話帳)

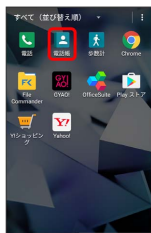

電話帳画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳画面の見かた




名称	説明
1 グループ	連絡先のグループを表示したり、編集したりします。
2 検索	連絡先を検索できます。
3 メニュー	電話帳の設定や編集などができます。
4 すべての連絡先	すべての連絡先を表示します。
5 連絡先	タップすると、発信やメールの作成ができます。
6 画像	登録している画像などが表示されます。
7 お気に入り	お気に入りに登録した連絡先を表示します。
8 索引	索引から連絡先を探せます。
9 連絡先の追加	連絡先を新しく追加します。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （電話帳）

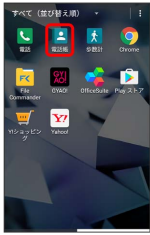

電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ →



3

各項目を編集 →



連絡先の編集が完了します。

+ 連絡先編集時の操作

ほかの連絡先に統合する

連絡先詳細画面で → → 統合する連絡先をタップ

統合した連絡先を元に戻す

連絡先詳細画面で → →


連絡先をホーム画面に配置する

連絡先詳細画面で →

連絡先を削除する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （電話帳）

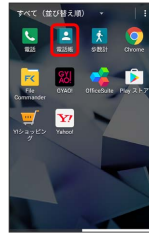

電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ →



3



4

連絡先が削除されます。

+ 連絡先を選択して削除する

電話帳画面で → → 対象の連絡先を選択 →

→

電話帳をインポートする

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をインポートする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。


詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

SDカードから電話帳をインポートする

SDカードにバックアップした電話帳をインポート（読み込み）できます。あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。詳しい手順は「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

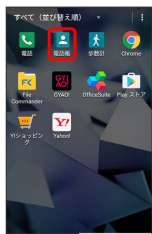

電話帳画面が表示されます。


2

インポート/エクスポート



3

SDカードからインポート

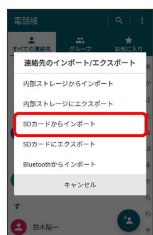

4

画面の指示に従って操作

インポートが完了します。

赤外線電話帳をインポートする

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （赤外線）



赤外線画面が表示されます。

2

相手機器で認証コードを入力 データ送信の操作を実行

3

赤外線受信



4

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる



赤外線受信待ち機中画面が表示されます。

5

認証コードを入力 OK



- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
- ・相手側の端末によっては認証コードの入力が不要となります。

6

OK → OK → 登録先を選択



データが登録されます。

電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）できます。

あんしんバックアップアプリを利用して電話帳をバックアップする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。


詳しくは「[あんしんバックアップを利用する](#)」を参照してください。

SDカードに電話帳をバックアップする

あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。詳しい手順は「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （電話帳）

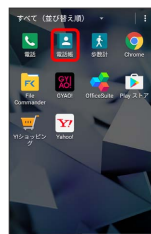

電話帳画面が表示されます。


2

→ インポート/エクスポート



3

SDカードにエクスポート

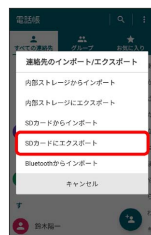

4

画面の指示に従って操作

SDカードに電話帳が保存されます。

メール／インターネット

メールの種類について.....	78
スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて.....	78
S!メール／SMSを送信する.....	79
S!メールでデコレメールを送信する.....	81
S!メール／SMSを受信／返信する.....	82
S!メール／SMSを管理する.....	83
S!メール／SMS作成時の操作.....	90
S!メール／SMS設定.....	93
Gmailを利用する.....	95
Chromeを利用する.....	98

メールの種類について

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて

メールの表示方法には、スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードの2種類があります。

ユーザーガイドではスレッド一覧モードでの操作を記載しております。


フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは操作が異なる場合があります。詳しくは、[SoftBankメールの取扱説明書 \(http://help.mb.softbank.jp/app/smail/pc/index.html\)](http://help.mb.softbank.jp/app/smail/pc/index.html)を参照してください。

スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （メール）

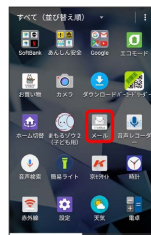

2

現在の一覧モード名をタップ



3

変更後の一覧モード名をタップ



 一覧モードが切り替わります。

- ・SMS／S!メール自動切替  が有効（表示）に設定されているときは、画面下部の **切替** をタップしても切り替えられます。

スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 本文入力欄
- 3 送受信したメール内容
- 4 S!メール/SMSを送信

フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは、「受信フォルダ」や「送信フォルダ」、作成したサブフォルダなどに分けてメールを保存します。



S!メール/SMSを送信する

S!メール/SMSを送信する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (メール) 作成



2



- ・宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。

3

電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ



- ・電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 をタップすると、電話帳/送信履歴/受信履歴から宛先を選択できます。
- ・メールグループ をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。

4

送信する宛先を選択 → OK



- ・「電話帳」/「送信履歴」/「受信履歴」/「メールグループ」をタップすると、表示する宛先のリストを切り替えられます。
- ・送信する宛先を設定したあと、**1 0000** をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- ・CcやBccを設定するとS!メールでの送信になります。
- ・送信する宛先を設定したあと、**1 0000** をタップし、**× 0000** の **×** をタップすると宛先を削除できます。**1 0000** をタップして **宛先削除** をタップしても削除できます。

5

件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



- ・**📎** をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。
- ・件名を入力/ファイルを添付するとS!メールでの送信になります。

6

送信



📶 S!メール/SMSが送信されます。

- ・送信できなかった場合は、S!メール/SMSが下書きとして保存されます。



S!メール/SMSの送信について

S!メール/SMSの切り替えについて

件名の有無や本文の長さなどで、送信時に自動でS!メール/SMSが切り替わります。

- ・メールの新規作成時は、どちらで送信されるかを、画面上部の表示で確認できます。
 - ・「新規メール」と表示されているとき：S!メールで送信されます。
 - ・「新規SMS」と表示されているとき：SMSで送信されます。
- ・ホーム画面で **📧** (アプリ一覧) → **📧** (メール) → **設定** → **共通設定** → **SMS/S!メール自動切替** (☐ 表示) をタップすると、新規作成時に **メール** (S!メール) と **SMS** が選択できるようになります。

下書きについて

S!メール/SMS作成中に **📧** をタップして画面を切り替えると、作成中のS!メール/SMSを下書きとして保存します。

下書きは、スレッド一覧モードでは **📧** が表示され、フォルダー一覧モードでは **下書き/未送信フォルダ** に保存されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 作成 → 本文入力欄をタップ



2

装飾 → テンプレート → 左右にフリックしてテンプレートを
選択



3

決定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 送信



デコレメールが送信されます。

S!メールを装飾する

1

本文入力中に 装飾 → 装飾方法をタップ



メールが装飾できます。

・左右にフリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

2

画面の指示に従ってメールを装飾

メールを装飾しながら、本文が入力できます。

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

+ ローミング時の受信について

ローミング中にS!メールを自動受信する場合は、ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定) → その他 → モバイルネットワーク → データローミング をタップしてデータローミングを有効 (ON 表示) にしてください。

1 新着のS!メール/SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知をタップ



スレッド詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、スレッド一覧画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 迷惑メール

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

手動でS!メール/SMSを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 新着



メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → サーバーメール操作



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



サーバーメールを受信します。

S!メール/SMSを返信する

1

S!メール/SMS詳細画面で **返信** / **全返信**



2

本文を入力 → **送信**



メールが送信されます。

S!メール/SMSを転送する

1

S!メール/SMS詳細画面で **転送**



2

宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**




メールが転送されます。

S!メール/SMSを管理する

S!メール/SMSを確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール)

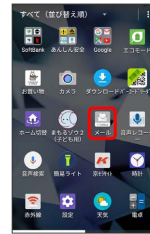

スレッド一覧画面が表示されます。

2

スレッドをタップ




スレッド詳細画面が表示されます。

下書きしたメールや、未送信のメールを確認したい場合は、
と表示されたスレッドをタップすると、下書き/未送信のメールを含むスレッド詳細画面が表示されます。

3


メールをタップ

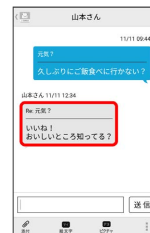

S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

💡 ウィジェットについて

ウィジェットを利用すると、ホーム画面からメールの情報を確認できます。ウィジェットには簡易版（画面上部）と詳細版（画面下部）があります。簡易版では、未読メール数を確認できます。詳細版では、未読メール数に加えて最新の未読メールの日時や、本文の一部も確認できます。未読メールがない場合は、最新のメールの内容が確認できます。



+ メール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **全て削除** → **削除** → **OK**

メールサーバーの容量を確認する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **容量確認**

メールを保護する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **保護**
・保護を解除するには、もう一度 **保護** をタップします。

添付ファイルを保存する

S!メール詳細画面で → 保存する添付ファイルの ☐ を
タップ（ 表示） → **保存**

スレッド一覧画面でスレッドを削除する

スレッド一覧画面で対象のスレッドをロングタッチ → **削除**
→ **削除**

・複数のスレッドを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のスレッドをタップします。

スレッド詳細画面でメールを削除する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **削除**
→ **削除**

・複数のメールを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のメールをタップします。

S!メール/SMS詳細画面で迷惑メールを申告する

S!メール/SMS詳細画面で → **迷惑メール申告** → **はい**

スレッド詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

スレッド詳細画面で → **アドレス一覧**

S!メール/SMS詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

S!メール/SMS詳細画面で

スレッド一覧画面について



1 差出人/送受信・保存日時など

アイコン	説明
	未読メールあり
	下書き
	送信が失敗したメールあり

スレッド詳細画面について



1 差出人/件名/本文/送受信・保存日時など

アイコン	説明
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護
	送信予約中
	送信失敗
	自動再送登録中
	下書き

S!メール/SMS詳細画面について



1 差出人／宛先／件名／送受信・保存日時など

2 本文

アイコン

説明



差出人／宛先一覧表示。タップすると差出人／宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。



配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。送信済みメールの場合に表示されます。



添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

S!メール/SMSデータをバックアップする

本体のメールデータをSDカードなどにバックアップします。

- ・本体に保存されているメールデータをバックアップします。メールデータを1件ずつ選択してバックアップすることはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、内部ストレージにバックアップされます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

共通設定



3

メール保存・読み込み



4

バックアップ・復元する



5

バックアップ (専用フォーマット) → OK



6

OK → 機内モード (ON 表示) →



バックアップが開始されます。

7

OK → 機内モード (OFF 表示) →



バックアップが完了します。

S!メール/SMSデータを復元する

SDカードなどにバックアップしたメールデータを本体に復元します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定




2

共通設定



3

メール保存・読み込み

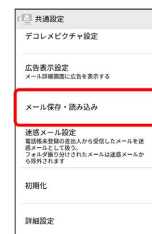

4

バックアップ・復元する



5

復元 (専用フォーマット) → OK



6

OK → 機内モード (ON 表示) →



7

対象のファイルをタップ → OK



復元が開始されます。

8

OK → 機内モード (OFF 表示) →



復元が完了します。

S!メール/SMSデータを移行する (エクスポート)

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話 (3G) と互換性があります。

- ・ 本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・ SDカードを取り付けていないときは、内部ストレージにエクスポートされます。

1

ホーム画面で (アプリーク) → (メール) → 設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

メールデータを移行する

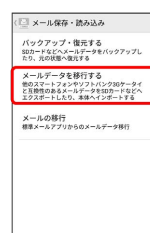

5

エクスポート (vMessage) → OK



- ・アプリケーションのダウンロードや、ご利用規約などの確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

メールの種類をタップ → 実行



- ・ エクスポートが開始されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

OK

- ・ エクスポートが完了します。

メールデータのエクスポートについて

メールデータのエクスポート時に使用される場所について

メールデータをエクスポートするときは、SDカードまたは内部ストレージの次の場所に対して保存が行われます。

- ・ 受信メールデータの場合 : private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・ 送信メールデータの場合 : private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・ 下書き/未送信メールデータの場合 : private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

エクスポートしたデータのファイル名について

エクスポートしたデータのファイル名は、SDカード/内部ストレージへの保存年月日になります。たとえば、2017年11月11日に保存されたメールデータは、「17111100.vmg」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「17111101.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。また、本機の時計が未設定の場合は、「XXXXXX.vmg」となります。

S!メール/SMSデータを移行する（インポート）

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

- ・ これまでお使いの携帯電話などのデータをインポートする場合は、あらかじめ、インポートしたいデータをSDカードなどに保存しておいてください。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (メール) → 設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

メールデータを移行する

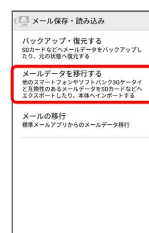

5

インポート (vMessage) → OK



6

メールの種類をタップ → OK



7

OK → 機内モード (ON 表示) →



8

対象のファイルをタップ → OK



インポートが開始されます。

9

OK → 機内モード (OFF 表示) →



インポートが完了します。

メールデータのインポートについて

メールデータのインポート時に使用される場所について

メールデータをインポートするときは、SDカードまたは内部ストレージの次の場所に対して読み込みが行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

セキュリティ設定を行ったメールデータのインポートについて

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプリケーションではインポートを行います。また、インポートしたデータは閲覧することもできます。

インポートできないメールデータについて

これまでお使いの携帯電話で暗号化してメールデータをバックアップした場合、本アプリケーションではインポートできません。

S!メール／SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

ファイルを添付する

1

S!メール作成中に 



2

ファイルの種類をタップ  画面の指示に従ってファイルを添付

 ファイルが添付されます。

日時を指定して送信する

指定した日時に自動的に送信されるメールを作成できます。

1

宛先／件名／本文を入力したら  **送信予約**



2

送信する日付を設定  **設定**



3

送信する時刻を設定  **設定**



4

OK



 下書きとして保存され、設定した日時になると自動で送信されます。

・電池の最適化についての確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

絵文字を入力する

1

本文入力中に **マイ絵文字**



2

絵文字をタップ



絵文字が入力されます。

- ・マイ絵文字タブの をタップすると、SDカード/内部ストレージに保存されているマイ絵文字を選択できます。

プレビューを表示する

作成したS!メール/SMSがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール/SMS作成中に **プレビュー**



プレビューが表示されます。

重要度を設定する

1

S!メール作成中に **重要度設定**



2

重要度をタップ **OK**



重要度が設定されます。

配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に **配信確認**



2

送信したメッセージの配信確認を要求 (☒ 表示) **OK**

配信確認を要求するように設定されます。

メールを削除する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに削除します。

1

S!メール/SMS作成中に   **削除**



2

削除

 メールが削除されます。

S!メールに切り替える

SMS/S!メール自動切替 を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。

1

SMS作成中に   **S!メール切替**



2

OK

 S!メールに切り替わります。

SMSに切り替える

SMS/S!メール自動切替 を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。

1

S!メール作成中に   **SMS切替**



2

OK

 SMSに切り替わります。

S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
新着通知設定	新着メール受信時、通知に表示する項目を設定します。
着信音/バイブレーション	新着メール受信時の着信音やバイブレーション、着信ランプなどを設定します。
スレッドモード	メールを会話スレッド形式で表示するかどうかを設定します。
画面着せ替え	画面のデザインを設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
SMS/S!メール自動切替	送信時に、自動でS!メール/SMSを切り替えるかどうかを設定します。
下書き自動保存	メール作成中にキャンセルしたときに、自動で下書きを保存するかどうかを設定します。
件名欄を表示	スレッドモード時に、件名入力欄を表示するかどうかを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
マイ絵文字設定	マイ絵文字の表示順を変更したり、削除します。
デコレメピクチャ設定	デコレメピクチャの表示順を変更したり、削除します。
広告表示設定	S!メール/SMS詳細画面に広告を表示するかどうかを設定します。
メール保存・読み込み	メールデータをバックアップ/復元したり、メールデータをvMessage形式でエクスポート/インポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話（3G）と互換性があります。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定します。
初期化	メール設定をお買い上げ時の状態に戻します。
詳細設定	古いメールを自動的に削除するかどうかを設定したり、保存するメールの件数を設定します。また、SDカードと内部ストレージの保存領域の確認もできます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

共通設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	S!メール/SMS受信時の設定を行います。S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定したり、S!メール起動時に自動で新着メールの確認をするかどうかを設定します。
送信設定	S!メール/SMS送信時の設定を行います。S!メール返信時にメールの内容を引用するかどうかを設定したり、S!メール/SMS送信時に配信確認を要求するかどうか、確認画面を表示するかどうかなどを設定できます。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でS!メールを送受信するための設定を行います。
SMS送受信設定	SMSの送受信時に使うアプリケーションを設定します。
送受信中ステータス表示	バックグラウンドで送受信するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

送受信設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

メールグループ設定

1

ホーム画面で (アプリー覧) (メール) 設定



2

メールグループ設定



メールグループ設定画面が表示されます。

+ メールグループ設定時の操作

メールグループを追加する

メールグループ設定画面で グループ追加 (グループ名を入力) OK

グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ (メンバー追加) 電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / 直接入力 (追加したい連絡先を選択/入力) OK

グループ名を編集する

メールグループ設定画面で対象のグループをロングタッチ (グループ名を編集) OK

グループを削除する

メールグループ設定画面で対象のグループの (削除)

メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ (対象のメンバーの) (削除)

電話番号・メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更などができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (メール) 設定



2

電話番号・メールアドレス (各項目を設定)



設定が反映されます。

Gmailを利用する

アカウントを追加する

ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (設定)



2

アカウント → アカウントを追加



3

Google



アカウントの追加画面が表示されます。

・ユーザー名 (ユーザーID) やパスワード、サーバー名などの情報
をご確認ください。

4


画面の指示に従って操作

アカウントが追加されます。

アカウントを切り替える

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (Google) → (Gmail)

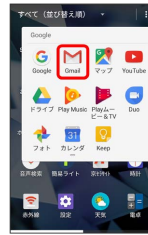

メール一覧画面が表示されます。

2

切り替えるアカウントをタップ




アカウントが切り替わります。

作成／送信する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google） （Gmail）

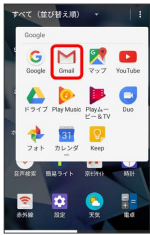

メール一覧画面が表示されます。

2



メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力



メールが送信されます。

メール作成時の操作

Cc／Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の 宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で **ファイルを添付** 保存先を選択 添付するファイルを選択

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で **下書きを保存**

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で **破棄** **破棄**

新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに / が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ／フリック



通知パネルが表示されます。

2

新着メールをタップ




受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。

メールを確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (Google) (Gmail)

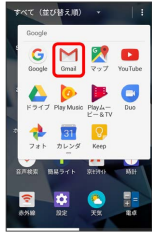

メール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

+ メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で (返信) メールを作成

・全員へ返信する場合は、 (全員に返信) をタップします。

メールを転送する

メール詳細画面で (転送) メールを作成

メールを未読に戻す

メール一覧画面で未読にするメールのアイコンをタップ (表示)

メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールのアイコンをタップ (表示)

アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

アカウント



3

削除したいアカウントをタップ



アカウントが削除されます。

Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。


！ TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (Chrome)

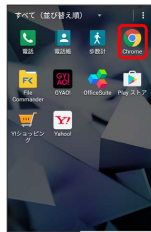

Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ 検索したい語句またはURLを入力



検索結果またはウェブページが表示されます。

+ Chrome利用時の操作

My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

Chrome画面で (ブックマーク) (SoftBank) (My SoftBank) 画面の指示に従って操作

ウェブページ内を検索する


Chrome画面で (ページ内検索) 検索文字列を入力

検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (Chrome)

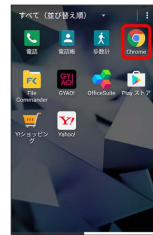

Chrome画面が表示されます。

2

登録するウェブページを表示 (メニュー) (登録)



表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で (ブックマーク) (対象のブックマークをロングタッチ) (編集) 各項目を編集


ブックマークを削除する

Chrome画面で (ブックマーク) (対象のブックマークをロングタッチ) (削除)

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (Chrome)

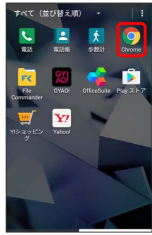

Chrome画面が表示されます。

2

履歴



履歴画面が表示されます。

3

対象の履歴をタップ


ウェブページが表示されます。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (Chrome)

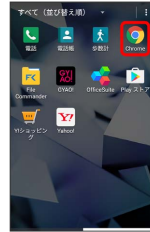

Chrome画面が表示されます。

2

新しいタブ



新しいタブが表示されます。


・タブを切り替えるには、**2** をタップして対象のタブをタップします。(アイコン内の数字は、開いているタブの件数です。)

Chromeを設定する

Chromeに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Chrome)

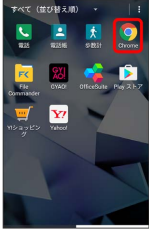

 Chrome画面が表示されます。

2

  設定  各項目を設定



 設定が完了します。

+ 閲覧履歴を削除する

Chrome画面で  設定  プライバシー  閲覧履歴データを消去する  消去するデータを選択 (☒ 表示)  データを消去

・項目をタップするたびに有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。

カメラ

静止画／動画を撮影する	102
撮影した静止画／動画を見る（フォト）	103
撮影した静止画を加工する（フォト）	104
静止画／動画を共有する	106
カメラの設定を行う	107
バーコードを読み取る	109

静止画／動画を撮影する

💡 静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

⚠ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。


🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

静止画を撮影する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (カメラ)

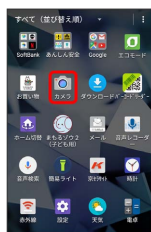

🔲 静止画／動画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける ➡ 📷




🔲 シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。

動画を撮影する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) ➡ 📷 (カメラ)

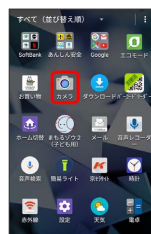

🔲 静止画／動画撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける ➡ 📷



🔲 動画の撮影が開始されます。

3


撮影を終了するときは 📷



🔲 録画終了音が鳴り、動画が保存されます。

・録画中に 📷 をタップすると静止画を撮影できます。

撮影画面の見かた

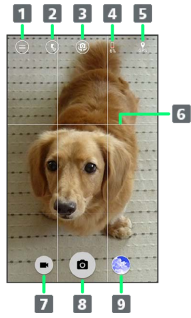

- 1 設定メニューを表示
- 2 フラッシュ設定
- 3 フロント/アウトカメラ切替
- 4 電池残量¹
- 5 位置情報²
- 6 撮影補助ライン
- 7 動画撮影開始/動画撮影終了
- 8 静止画撮影
- 9 最後に撮影した静止画/動画³

- 1 電池残量が少なくなったときに表示されます。
- 2 位置情報付加を設定したときに表示されます。
- 3 録画開始時は非表示となります。録画中に静止画を撮影すると再度表示されます。

画面を右にフリックすると、設定メニューを表示してカメラモードの切り替え/設定ができます。

+ ズームを利用する

静止画/動画撮影画面で音量大/小キーを押す

- ・静止画/動画撮影画面をピンチイン（2本の指を閉じる）/ピンチアウト（2本の指を開く）してもズームを調整できます。

撮影した静止画/動画を見る（フォト）


静止画/動画を表示する

撮影/ダウンロードした静止画/動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
静止画	JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP
動画	MP4、3GPP、TS、WebM

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google） （フォト）

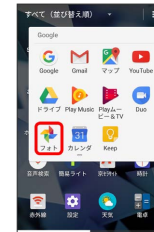


静止画/動画一覧画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

静止画/動画をタップ

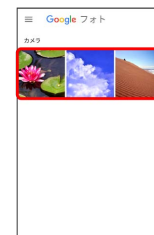

静止画/動画が表示されます。

+ 静止画を拡大/縮小する


静止画確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

撮影した静止画を加工する（フォト）

静止画を回転させる

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）   （フォト）

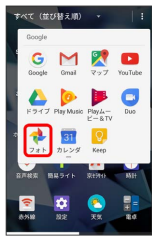

 静止画／動画一覧画面が表示されます。


2

静止画をタップ



 静止画が表示されます。

3

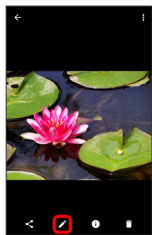

4



 静止画が回転します。

・角度をドラッグして傾き調整を行うこともできます。

5


完了  保存

 回転させた静止画が、別ファイルで保存されます。

静止画をトリミングする

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (Google) (フォト)

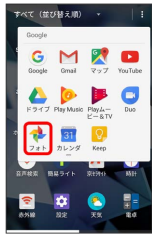

静止画／動画一覧画面が表示されます。


2

静止画をタップ




静止画が表示されます。

3

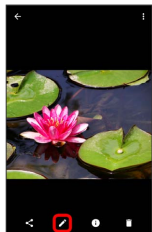

4


トリミング枠をドラッグしてサイズ／位置を調節

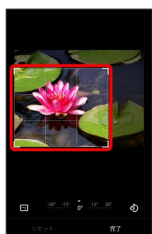

をタップしてトリミングサイズを設定することもできます。

5

完了 → 保存

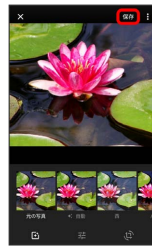

トリミング後の静止画が別ファイルとして保存されます。


静止画／動画を共有する

フォトでは、メールやほかのアプリケーションと連動して、静止画／動画を送信することができます。また、Bluetooth®を使用して、ほかのコンピューターや端末へ静止画／動画を送ることもできます。

メールで送る

1


ホーム画面で (アプリーク) (Google) (フォト)

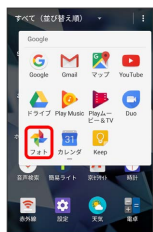

静止画／動画一覧画面が表示されます。

2


静止画／動画をタップ

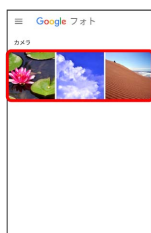

静止画／動画が表示されます。

3

→ Gmail / メール

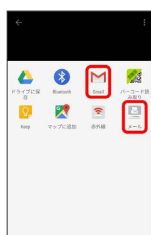

選択したアプリケーションが起動します。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

+ 複数の静止画／動画を送信する


静止画／動画一覧画面で、送信する静止画／動画をロングタッチ (✓ 表示) → Gmail / メール → 画面の指示に従って操作

- ・静止画／動画をタップするたびに、選択 (✓) / 解除 (○) が切り替わります。

Bluetooth®を使用して送る

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (Google) (フォト)

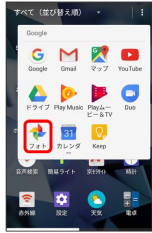

静止画／動画一覧画面が表示されます。

2


静止画／動画をタップ



静止画／動画が表示されます。

3

Bluetooth

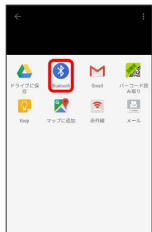

アプリケーションが起動します。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

+ 複数の静止画／動画を送信する

静止画／動画一覧画面で、送信する静止画／動画をロングタッチ
(表示) Bluetooth 画面の指示に従って操作

・静止画／動画をタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。


撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。

項目	説明
おまかせ	最適な設定で撮影します。
マニュアル	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの撮影ができます。
モード	エフェクト/タイムラプス/連写/夜景/スポーツを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (カメラ)

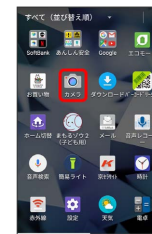

静止画／動画撮影画面が表示されます。

2

画面を右にフリック



設定メニューが表示されます。

・ をタップしても同様の操作ができます。

3

撮影モードをタップ



撮影モードが切り替わります。

- ・ **モード** → 画面右上の ⓘ をタップすると、各モードの説明が表示されます。

カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
サイズ	静止画／動画の撮影サイズを設定できます。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とびや黒つぶれを軽減して撮影するかどうかを設定します。
手振れ補正	手振れ補正のON／OFFを設定します。
撮影補助ライン	撮影補助ラインのON／OFFを設定できます。
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。
その他の設定	・ 位置情報付加 撮影したすべての静止画／動画に、位置情報を付加するかどうかを設定できます。 ・ 音量キー 撮影画面で音量大／小キーを押したときの動作を設定できます。 ・ 保存先 保存先を設定できます。 ・ 初期設定に戻す カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

1

ホーム画面で ⓘ (アプリ一覧) → ⓘ (カメラ)



静止画／動画撮影画面が表示されます。

2

画面を右にフリック



設定メニューが表示されます。

- ・ ⓘ をタップしても同様の操作ができます。

3

設定項目をタップ → 各項目を設定

設定が反映されます。

バーコードを読み取る

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取って利用できます。

バーコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で （アプリ一覧）  （バーコードリーダー）



 バーコードリーダー画面が表示されます。

・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読み取るバーコードを画面中央に表示

 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。

便利な機能

あんしんバックアップを利用する.....	112
緊急速報メールを利用する.....	120
Google マップを利用する.....	121
Google検索を利用する.....	122
音声で情報を検索する（音声検索）.....	123
電卓で計算をする.....	123
カレンダーを利用する.....	124
時計を利用する.....	126
YouTubeを利用する.....	128
音楽を聴く（Play Music）.....	129
パソコン用ファイルを利用する.....	131
音声を録音する.....	132
ライトとして利用する.....	133
ダウンロードしたファイルを利用する.....	133
ファイルを管理する.....	134
ドライブを利用する.....	135
Playムービー＆TVを利用する.....	135
歩数計を利用する.....	136
子どもロックを利用する.....	138

あんしんバックアップを利用する

💡 あんしんバックアップについて

商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the
"License");

you may not use this file except in compliance with the
License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software distributed under the License is distributed on an
"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国に
おける株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。た
えば、2017年11月11日に保存された電話帳データは、
「17111100.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存し
た場合は「17111101.vcf」となり、下2桁の数字が増えていき
ます。

保存できる数について

電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像デー
タ/音楽データ/動画データ/メールデータは、サーバー/SD
カードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第
三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保
存時にデータが保存されないことがあります。

読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに
対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の
表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者に
お問い合わせください。

+ あんしんバックアップ利用時の操作

ほかのMy SoftBankアカウントでログインする

データをサーバーに保存/サーバーから読み込みする際に利用す
るMy SoftBankのアカウントを変更できます。

ホーム画面で (アプリーク) (あんしん安全)
(あんしんバックアップ) (My SoftBank)
ログイン 電話番号とパスワードを入力 ログイン
同意する

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
ださい。

あんしんバックアップのヘルプ/利用規約/ロゴ・ ライセンスを表示する

ホーム画面で (アプリーク) (あんしん安全)
(あんしんバックアップ) ヘルプ /
利用規約 / ロゴ・ライセンス

保存/読み込みの履歴を確認する

ホーム画面で (アプリーク) (あんしん安全)
(あんしんバックアップ) 保存・読み込
み履歴

あんしんバックアップの特徴

本アプリケーションは、スマートフォン本体の電話帳/カレンダー
/発着信履歴/画像/音楽/動画/S!メールのそれぞれのデータを
クラウドサーバーやSDカードに保存したり、サーバーのデータをス
マートフォンに読み込むことができます。
スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな
機種にデータを移動したい場合にも便利です。

- ・3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリケーションをダウ
ンロードする場合、別途通信料がかかります。
- ・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユー
ザーメモリや本体にデータが保存されます。保存実行後に保存先
が表示されます。
- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除して
ください。契約変更の種類によってはデータが削除されないこと
があります。
- ・万が一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責
任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプ
リケーションを利用して発生した結果については責任を負いかね
ますのでご了承ください。
- ・アプリケーションの仕様は予告なく変更される場合があります。

初回起動時の設定を行う

あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバックアップについての説明画面が表示されます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしん安全) → (あんしんバックアップ)




2

次へ → 次へ



3

利用規約を確認して「利用規約に同意する」の ☐ (☒ 表示) → 次へ

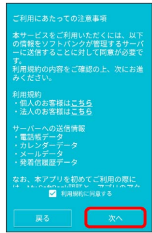

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

機種変更後の方 / それ以外の方



初回起動の設定が完了します。

・ 機種変更後の方 をタップしたときは、携帯電話 / スマートフォン をタップし、画面の指示に従って操作してください。

データを保存する

本体の電話帳データ / カレンダーデータ / 発信履歴データ / 画像データ / 音楽データ / 動画データ / メールデータを、サーバー / SDカードに保存します。

- ・ ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- ・ 発信履歴データ / 画像データ / 音楽データ / 動画データはSDカードのみに保存できます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしん安全) → (あんしんバックアップ)



・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

データの保存先をタップ



・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・ 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

保存する項目をタップ（☒ 表示）



- ・タップするたびに、選択（☒）／解除（☐）が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」／「メール」の ☐ をタップすると、データ／メール内の項目をまとめて選択できます（☒ 表示）。
- ・「データ」と「メール」の項目は、同時に選択することはできません。

5

実行



保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、**キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは保存されません。

6

OK

保存が完了します。

データを読み込む

サーバー／SDカードに保存した電話帳データ／カレンダーデータ／発信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータから、データを選択して本体に読み込むことができます。

- ・読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （あんしん安全） → （あんしんバックアップ）



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み（復元）



3

読み込むデータが保存されている先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。

4

読み込みたいデータをタップ (● 表示)



- ・データをタップするたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。
- ・「データ」と「メール」の項目は、同時に選択することはできません。

5

実行



読み込みが開始されます。

- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、 **OK** をタップしてください。
- ・読み込みを中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは読み込まれません。

6

OK → **OK**

データが本体に読み込まれます。

機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）からサーバーへ保存した電話帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客さまは、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (あんしん安全) → (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

電話帳読み込み



4

実行 → **OK**

読み込みが完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードに定期的に自動で保存します。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・本体に登録されている電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データの全件をサーバー／SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- 保存先を「サーバーに保存」に設定したときは、電話帳データ／カレンダーデータのみ保存します。
- ・メールデータは本機能では保存できません。
- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面で (アプリーク) (アプリーク) (あんしん安全) (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

定期保存設定



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

更新頻度／保存先／保存対象を設定



5

保存



定期保存が設定されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

定期保存利用時のご注意

サーバーへの定期保存を確実に行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。
充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。

保存したデータを削除する

サーバー／SDカードに保存した電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータを削除します。

削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。


1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしん安全) → (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

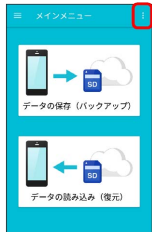

3

保存データの削除



4

削除するデータが保存されている先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して [ログイン] をタップし、[同意する] をタップしてください。

5

削除するデータをタップ ([表示]) → [削除]



- ・タップするたびに、選択 ([表示]) / 解除 ([]) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・ [] をタップし、[全選択] をタップすると、すべてのデータを選択します。
- すべてのデータを選択すると、表示が [全削除] に切り替わります。
- [全削除] をタップすると、選択がすべて解除されます。

6

OK → OK

データが削除されます。

- ・削除を中断する場合は、[キャンセル] をタップします。

自分の連絡先の変更をお知らせする

自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール（連絡先変更お知らせメール）を簡単に作成して送信できます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしん安全) → (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

:



3

連絡先変更お知らせ



連絡先変更お知らせメール作成画面が表示されます。

4

連絡先変更お知らせメールの宛先



5

メールを送る宛先をタップ (✓ 表示) → 確認



- ・タップするたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。
- ・80件まで選択できます。
- ・🔍 をタップすると、宛先を検索できます。

6

名前を本文に含める → 名前を入力 → OK



7

確認



- ・電話番号を本文に含める / Gmailアドレスを本文に含める
- をタップすると、本文に電話番号 / Gmailアドレスを記載するかどうかを設定できます。タップするたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

8

送信



- ・定型文 (基本) / 定型文 (丁寧) / 定型文 (英語) をタップすると、メールの文章を変更できます。

9

OK

メールが送信されます。

+ 連絡先変更お知らせメール利用時の操作

送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせメール作成画面で   **送信履歴**

送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信できません。履歴を削除すると送信できるようになります。

連絡先変更お知らせメール作成画面で   **送信履歴** 
  **送信履歴のリセット**  **OK**

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へ電話帳をエクスポートする

本体の電話帳データを、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」のサーバーにエクスポートします。

- ・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンなどから利用できます。
- ・エクスポートや「S!メール（MMS）どこでもアクセス」の利用が180日間行われなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除されます。
- ・「S!メール（MMS）どこでもアクセス」を利用するにはお申し込みが必要です。


1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （あんしん安全） 
 （あんしんバックアップ）



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

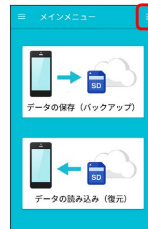3

S!メールどこアカ



 「S!メール（MMS）どこでもアクセス」利用画面が表示されます。

4

全件エクスポート



- ・はじめてエクスポートするときは、**お申し込み**が表示されます。「SIメール（MMS）どこでもアクセス」にお申し込みが必要なときは、**お申し込み**をタップし、画面の指示に従って操作してください。

5

My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 → OK



- ・アカウント選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK

電話帳がエクスポートされます。

「SIメール（MMS）どこでもアクセス」へのエクスポート時の操作

エクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

「SIメール（MMS）どこでもアクセス」利用画面で **全件削除**

→ はい → My SoftBankの電話番号とパスワードを入力

→ OK

エクスポートの履歴を確認する

「SIメール（MMS）どこでもアクセス」利用画面で **履歴表示**

→ 確認したい履歴をタップ → 閉じる

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は有効となっています）。

+ 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で **設定** → **通知を有効にする** (☐ 表示)

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。


緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに とメッセージが表示され、緊急地震速報／津波警報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。サイレント設定時はバイブレーションのみで、警告音は鳴動しません。

1

ステータスバーを下にドラッグ／フリック

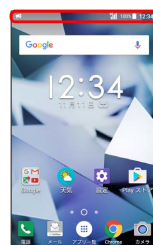

通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールをタップ



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (あんしん安全) → (緊急速報メール)



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。


Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (Google) → (マップ)

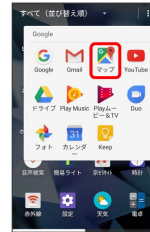

マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 → 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



指定した場所の地図が表示されます。

+ Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめ位置情報を「ON」にしておいてください。

マップ画面で

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめ位置情報を「ON」にしておいてください。

マップ画面で検索バーをタップ ➡ 取得する情報をタップ
➡ 確認する情報をタップ

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で ≡ ➡ 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で 📍 ➡ 🚗 （自動車） / 🚏 （公共交通機関）
/ 🚶 （徒歩） ➡ 出発地 / 目的地を入力
・目的地までの経路の候補が表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で ≡ ➡ ヘルプ


Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で 📱 （アプリ一覧） ➡ 🌐 （Google） ➡ 🌐 （Google）

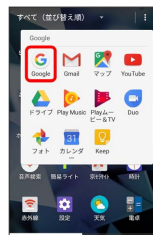

📱 検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・フィードについての説明が表示されたときは、**使ってみよう** をタップすると、フィードの機能が利用できます。

2

検索するキーワードを入力 ➡ 🗨️

📱 検索結果が表示されます。

- ・音声で検索する場合、🗨️ をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

+ Google検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索画面で ≡ ➡ 設定 ➡ アプリ内 ➡ 検索対象を選択

フィードを利用する

フィードを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地などの情報をもとに情報を自動で検索し、検索画面に検索結果が提示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で ≡ ➡ 設定 ➡ フィード ➡ フィード （☒ 表示） ➡ 設定 ➡ 使ってみる

- ・フィードのすべての機能を利用するには、あらかじめ位置情報を **ON** にしておいてください。

フィードの利用を解除する

検索画面で ≡ ➡ 設定 ➡ フィード ➡ フィード （☐ 表示） ➡ フィードの設定も削除するかどうかを選択 ➡ **OFFにする**


音声で情報を検索する（音声検索）

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google 音声検索を利用する

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （音声検索）

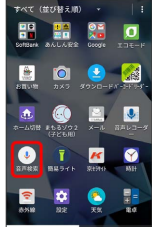

 音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す




 検索結果が表示されます。

電卓で計算をする

電卓を利用する

1


ホーム画面で  （アプリ一覧）  （電卓）

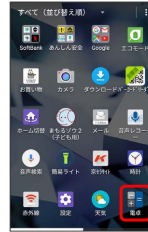

 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う

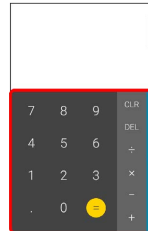

 計算結果が表示されます。

・キー部分を左にフリックするとメモリキーや%などを利用できます。

+ 計算結果を利用する

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ  切り取り

/ コピー / 貼り付け

・「貼り付け」はテキスト情報が記憶されている場合に 표시됩니다。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で 

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で   スケジュール /  日 /  3日 /  週 /  月

カレンダー画面上部に月表示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの月をタップ

- ・月表示を左右にフリックすると、次/前の月を表示します。
- ・カレンダー表示を、 月以外に設定しているときのみ表示できません。

次/前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日を表示する（日/3日表示時）

カレンダー画面で左右にフリック


次/前の時間帯を表示する（日/3日/週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （Google）  31 （カレンダー）

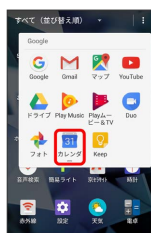

 カレンダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  予定




 予定登録画面が表示されます。

- ・カレンダーが週/3日/日表示のときは、予定を登録したい日時/時間帯を2回タップしても表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力  保存

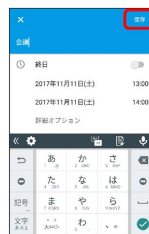


 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Google) (カレンダー)

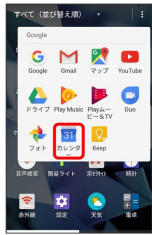

カレンダー画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

予定のある日時を表示 → 予定をタップ



予定詳細画面が表示されます。

- ・ 予定詳細画面で をタップすると、予定を編集できます。
- ・ 予定詳細画面で : → 削除 → 削除 と操作すると、予定を削除できます。

カレンダーを更新する

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Google) (カレンダー)



カレンダー画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

更新



カレンダーが更新されます。

時計を利用する

アラームやタイマー、ストップウォッチ、世界時計を利用できます。

画面を左右にフリックすると、アラーム／タイマー／ストップウォッチ／世界時計の各画面に切り替えられます。

アラームを設定する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (時計) → アラーム



アラーム画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

時刻を設定 → OK

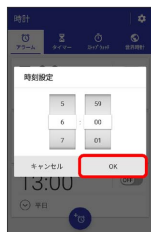

4

項目を設定



アラームが設定されます。

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームを止める

アラーム通知の画面で (スヌーズ) をロングタッチ

- ・スヌーズを利用する場合は (スヌーズ) をタップします。
- ・音量大／小キーを押すとアラーム音を止められます。音量大／小キーを押したときの動作は、アラーム画面で (設定) → ボタン動作 をタップして設定できます。
- ・スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないときは、ポップアップでアラーム通知画面が表示されます。ステータスバーを下にドラッグ／フリックしてアラーム通知を表示してください。アラームを止めるときは (解除)、スヌーズを利用する場合は (スヌーズ) をタップします。

タイマーを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (時計) → タイマー



タイマー設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・すでに設定したタイマーがある場合は、設定済みのタイマーが表示されます。 をタップするとタイマーを開始できます。

2

時間をタップ → 計る時間を入力 → OK →



タイマー画面が表示され、タイマーが開始されます。

タイマー通知時の動作

タイマー設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

をタップするとアラーム音や振動を止め、タイマーを停止できます。

タイマー利用時の操作

タイマーを一時停止する

タイマー画面でタイマー開始中に

- ・一時停止中に をタップすると、タイマーを再開できます。
- ・ **最初から** をタップすると、タイマーをリセットできます。

タイマーの残り時間を10秒間／1分間／10分間増やす

タイマー画面で対象のタイマーの / /

タイマーを0秒にする

タイマー画面で対象のタイマーの 0に戻す

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (時計) → ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



計測が始まります。

3



計測時間が表示されます。

- ・計測中に をタップすると、ラップタイムを計測できます。
- ・計測終了後に をタップすると、他のアプリと計測データを共有できます。
- ・計測終了後に をタップすると、計測時間をリセットできます。

世界時計を利用する

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （時計）  世界時計



 世界時計画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 世界時計に表示する都市を追加する

世界時計画面で   追加したい都市をタップ（ 表示）  


YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （Google）  （YouTube）

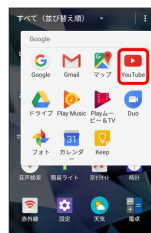

 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると再生／一時停止ができます。

+ 動画を投稿する

YouTube画面で  動画を選択  タイトルなどを入力  

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、Google アカウントを設定しておいてください。

音楽を聴く (Play Music)


音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・ MP3、MP4、M4A、3GPP、FLAC、OGG、WAV、MKV、MID、XMF、MXMF、RTX、OTA、IMY

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (Google) → (Play Music)

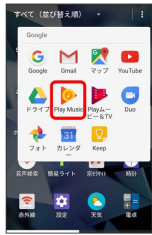

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


☰ → 音楽ライブラリ



☑ 音楽ライブラリ画面が表示されます。


3

左右にフリックしてカテゴリ (「アルバム」など) を選択

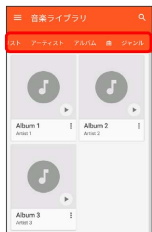

4


項目をタップ → 再生する曲をタップ

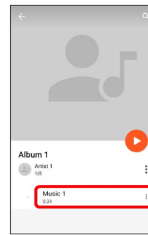

☑ 曲が再生されます。

- ・ 画面下部の再生バーをタップすると音楽再生画面を表示できます。

音楽再生画面の見かた

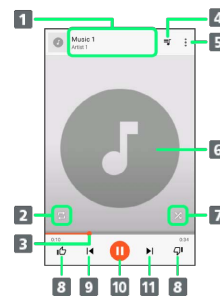


- 1 音楽名 / アーティスト名
- 2 全曲リピート / 1曲リピート / 通常再生を切り替え
- 3 ドラッグして任意の時間帯に移動
- 4 再生した音楽 / アルバム / プレイリストのリストを表示
- 5 メニューを表示
- 6 曲の画像
- 7 シャッフル再生をON / OFF
- 8 音楽を評価
- 9 前の音楽を再生 / 現在の音楽をはじめてから再生
- 10 一時停止 / 再生
- 11 次の音楽を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で (アプリー観) → (Google) → (Play Music)

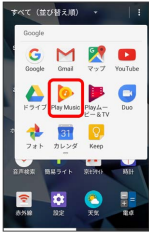

2

プレイリストに追加する項目/曲の : → プレイリストに追加



3

新しいプレイリスト



4

タイトル、説明を入力 → プレイリストを作成



🚩 プレイリストが作成されます。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

音楽ライブラリ画面で プレイリスト → プレイリストの ▶

🚩 プレイリストが再生されます。

プレイリストを削除する

音楽ライブラリ画面で プレイリスト → 対象のプレイリスト
の : → 削除 → OK

パソコン用ファイルを利用する


ドキュメント、スプレッドシート、スライドの作成／閲覧／編集ができます。Microsoft® Office（Word、Excel®、PowerPoint®）で作成したファイルも閲覧／編集できます。

文書を作成する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (OfficeSuite)

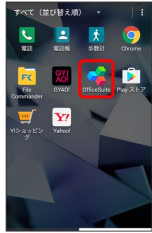

OfficeSuite画面が表示されます。

・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

未入力 文書を作成



3

画面の指示に従って操作


文書が保存されます。

文書を閲覧する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (OfficeSuite)

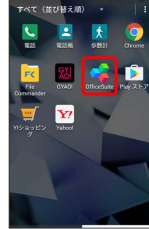

2

開く



3

後で行う ファイルを選択 文書をタップ



文書が表示されます。


- ・ File Commanderからファイルを選択する場合は、1回のみ / 常に をタップします。
- ・ をタップすると編集できます。

音声を録音する

音声レコーダーを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (音声レコーダー)

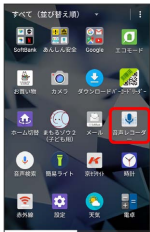


音声レコーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

→ 音声を録音 →

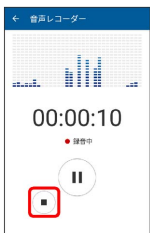

音声保存画面が表示されます。

・ (II) をタップすると録音を一時停止することができます。録音を再開するときは (●) をタップしてください。

+ 音声レコーダー利用時の操作

録音した音声を再生する

音声レコーダー画面で 対象の音声の →

音声再生画面が表示され、録音した音声再生されます。

録音した音声を共有する

音声レコーダー画面で 対象の音声の → 共有
→ アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

録音した音声を1件削除する

音声レコーダー画面で 対象の音声の → 削除
→ OK

録音した音声のファイル名を編集する

音声レコーダー画面で 対象の音声の → ファイル名編集 → ファイル名を入力 → 保存

録音した音声を選択して削除する

音声レコーダー画面で 対象の音声の → OK → OK


- ・ (すべて選択) をタップすると、すべての音声を選択します。
- ・ すべての音声を選択すると、表示が (すべて解除) に切り替わります。 (すべて解除) をタップすると、選択がすべて解除されます。

ライトとして利用する

簡易ライトを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (簡易ライト)

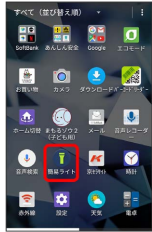

簡易ライト画面が表示され、簡易ライトが点灯します。

・ライトを消灯するには、 をタップします。

簡易ライト利用時の操作

点灯時間を設定する

簡易ライト画面で → 点灯時間をタップ

点滅スピードを変更する

簡易ライト画面で /

明るさを変更する


簡易ライト画面で /

ダウンロードしたファイルを利用する

ダウンロードしたファイルを開く

1


ホーム画面で (アプリ一覧) → (ダウンロード)

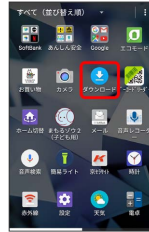

ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルをタップ

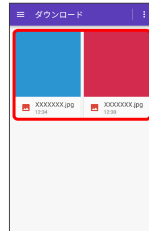

ファイルが表示されます。

・アプリの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ダウンロードしたファイルを削除する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (ダウンロード)



ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルをロングタッチ



・複数のファイルを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のファイルをタップします。

3

OK



ファイルが削除されます。


ファイルを管理する

File Commanderを利用する

本機に保存されている静止画、動画、音楽など、各種ファイルを管理できます。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (File Commander)

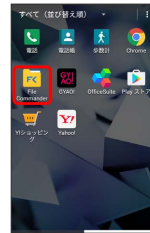

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カテゴリをタップ



各カテゴリのファイル一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。
・表示するカテゴリを追加する場合は ⊕ をタップします。


ドライブを利用する

ファイルを保存／共有する

Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Google) (ドライブ)

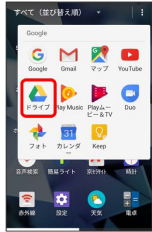

ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

ドライブ画面で ヘルプとフィードバック


Playムービー & TVを利用する

映画やテレビ番組を閲覧する

Google Playから映画やテレビ番組などをダウンロード・購入して閲覧することができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Google) (Playムービー & TV)

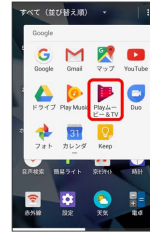

Playムービー & TV画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

Playムービー & TV画面で ヘルプとフィードバック


歩数計を利用する

歩数や歩行距離、消費カロリーなどの記録や管理をすることができます。ウィジェットを追加することでホーム画面でも歩数などを確認できるようになります。

利用の準備をする

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (歩数計)

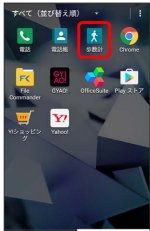

2

プロフィール設定



・プロフィール設定をあとで行う場合は **すぐに始める** をタップします。

3

プロフィールを設定 →




利用の準備が完了します。

歩数を確認する

1


ホーム画面で (アプリー一覧) → (歩数計)

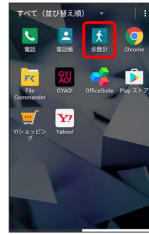

歩数計画面が表示されます。

・歩数計画面を右にドラッグ/フリックすると前日の歩数を確認できます。

歩数計画面の見かた

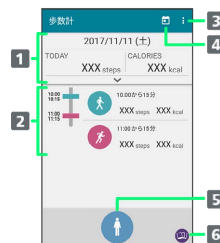

- 1 歩数の詳細が表示されます。
- 2 歩いた時間や走った時間など、行動のログが表示されます。
- 3 歩数計の設定ができます。
- 4 歩数計カレンダーが表示されます。
- 5 現在のアクティビティ（歩行、ランニング、自転車、乗り物）が表示されます。
- 6 Google フォトが起動します。当日に保存した静止画データがある場合に表示されます。

歩数計を設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
歩数計	歩数計のON/OFFを設定します。
プロフィール設定	身長、体重などを設定します。
目標設定	歩数・消費カロリーの目標を設定します。
お知らせ通知	目標達成などを通知するかどうかを設定できます。
データのバックアップ	SDカードに歩数などの行動データを保存します。
データの復元	歩数などの行動データをSDカードから復元します。
オールリセット	歩数などのすべての行動データおよび設定を消去します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (歩数計)



歩数計画面が表示されます。

2

設定



歩数計設定画面が表示されます。

3

各項目をタップして設定

歩数計の設定が完了します。

+ 歩数計利用時の操作

データをバックアップする

歩数計画面で 設定 → データのバックアップ → OK

- ・あらかじめSDカードを取り付けておいてください。
- ・データのバックアップは、SDカードを外部ストレージとして使用している場合のみ行うことができます。

データを復元する

歩数計画面で 設定 → データの復元 → OK

- ・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けておいてください。
- ・データを復元すると、歩数計の情報がバックアップデータの内容に置き換わります。あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。

歩数計のデータ/設定をリセットする

歩数計画面で 設定 → オールリセット → OK

- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

! 歩数計利用時のご注意

自転車や乗り物について

- 自転車や乗り物利用時には、次のような点に注意してください。
- ・自転車や乗り物に乗っているときの加速度センサーの平均的な振動量から推定していますので、路面状況や本機を置く位置などの環境によっては、正しく記録されないことがあります。
 - ・自転車や乗り物と判断し記録するまでに時間がかかることがあるため、数分間の短い乗車については記録されないことがあります。
 - ・乗り物乗車中に歩いた場合、乗り物と記録されないことがあります。
 - ・本機をズボンのポケットに入れた状態などで自転車に乗った場合、自転車と記録されないことがあります。
 - ・自転車を押して歩いた場合は歩行動作になりますので、自転車とは記録されません。また、本機を自転車のカゴに入れた状態で自転車を押して歩いた場合は、自転車と記録されることがあります。
 - ・本機に一定周期の振動を連続で与えると、乗り物に乗っていない場合でも乗り物と記録されることがあります。
- リズムゲーム使用時、メール入力時、スポーツ時

正確に歩行を測定できない場合について

次のような場合、正確に歩行を測定できないことがあります。

- ・ 本機が不規則に動くとき
 - 体に当たってはねるかばんの中など
 - 首や腰、かばんからぶら下げたとき
- ・ 不規則な歩行をしたとき
 - すり足歩行、サンダル、草履などの履物での歩行
 - 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ
- ・ 上下運動や振動の多いところで使用したとき
 - 立ったり、座ったりする動作
 - 歩行以外のスポーツ
 - 階段や急斜面の昇り降り
 - 乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車中の振動

計測について

計測や計測結果の利用時には、次のような点に注意してください。

- ・ 振動する台の上や連続する振動が伝わるような場所に置くと、歩数としてカウントされる場合があります。
- ・ 歩き始めは歩行かどうかの判断を行うため、10歩程度（5秒以上）の歩行を検出するまで、カウントを始めません。カウント開始時に、それまでに取得した歩数も合わせて表示します。
- ・ 日付が変更されると、前日までのデータを記録し、歩数カウントをゼロから開始します。
- ・ 計測した歩数や歩行距離、乗車時間、消費カロリーはあくまでも目安です。基礎代謝量は含みません。
- ・ 運動条件によっては、ランニングが歩行になる場合があります。また、歩行がランニングになる場合もあります。

子どもロックを利用する

子どもロックを利用してアプリケーションを固定し、ほかのアプリケーションの利用を制限することができます。固定したアプリケーションの利用時間を制限することもできます。

子どもロックの設定について詳しくは、「[子どもロックの設定](#)」を参照してください。

子どもロック利用時の通知について


子どもロック利用時にはほかのアプリケーションからの通知は受けることができません。着信などもできなくなりますので、あらかじめご注意ください。

利用の準備をする

子どもロックを利用する場合は、あらかじめクイック設定パネルに子どもロックを追加してください。

1


ステータスバーを2本指で下にドラッグ

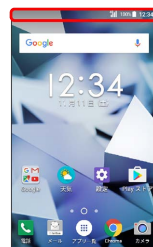

クイック設定パネルが表示されます。

2

編集

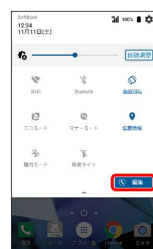

3

子どもロック をロングタッチ



4

追加したい位置にドラッグ




 クイック設定パネルに子どもロックが追加されます。

子どもロックを利用する

1

ロックしたいアプリケーションを起動し、ステータスバーを2本指で下にドラッグ

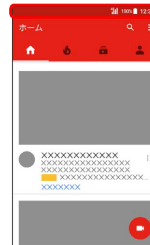

 クイック設定パネルが表示されます。

2

子どもロック



 子どもロックが起動します。

・初回起動時は使い方の説明画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。


3

 /  をタップして利用時間を設定 →  **開始**



・利用時間を制限しない場合は **制限なし** をタップします。

はい

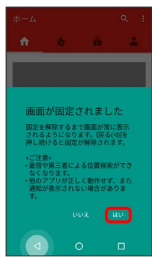

 子どもロックが設定されます。

- ・利用時間を設定した場合は、利用時間を過ぎると通知画面が表示され、アプリケーションを利用できなくなります。
- ・子どもロックを解除するには、 をロングタッチします。

子どもロックの解除時にスタート画面のセキュリティをかけるように設定する

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定)   スタート画面とセキュリティ  画面の固定  OFF (ON 表示)  画面固定を解除するときに端末をロックする  パターン / ロックNo. / パスワード  画面の指示に従ってセキュリティを設定

 端末のセキュリティが設定され、子どもロックを解除する際にスタート画面のセキュリティ解除が必要になります。

- ・セキュリティの種類を  パターン /  ロックNo. /  パスワード に設定している場合は、ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定)  スタート画面とセキュリティ  画面の固定  OFF (ON 表示)  解除時に解除パターンの入力を求める / 解除時にロックNo.の入力を求める / 解除時にパスワードの入力を求める をタップします (ON 表示)。
- ・セキュリティの種類について詳しくは、「[スタート画面とセキュリティの設定](#)」を参照してください。

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する	142
Wi-Fiで接続する	142
テザリング機能を利用する	146
Bluetooth®機能を利用する	147
赤外線でデータをやりとりする	148

パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

本機の内部ストレージ／SDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USBケーブルをご使用ください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、SDカードを取り外さないでください。
- ・メディアデバイス（MTP）で、パソコンとデータのやりとりができます。

1

本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

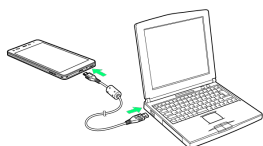

- ・スタート画面のセキュリティが設定してある場合は解除してください。
- ・本機上に「USB充電」画面が表示されたら、**OK** をタップします。

2

ステータスバーを下にドラッグ／フリック



通知パネルが表示されます。

3

この端末をUSBで充電 の通知をタップ ➡ ファイルを転送する



本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用の方は、「[Fonルーターかんたん設定ガイド \(http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf\)](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。



Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続します。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） ➡ （設定）



2


Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF

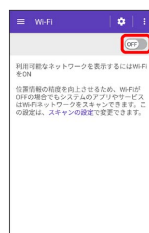

Wi-FiがONになります（ON 表示）。

- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、ON をタップします（OFF 表示）。

4

アクセスポイントをタップ ➡ パスワードを入力 ➡ 接続



🏠 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi接続時の操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

🏠 接続状況、電波強度、リンク速度、周波数、セキュリティが表示されます。

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ ➡ ネットワークを削除

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で (🏠) (アプリ一覧) ➡ (⚙️) (設定)



2


Wi-Fi



🏠 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF

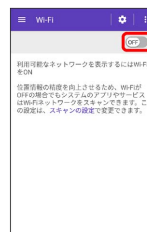


🏠 Wi-FiがONになります (ON 表示)。

- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、(ON) をタップします (OFF 表示)。

4

ネットワークを追加 ➡ アクセスポイント設定を入力 ➡ 保存

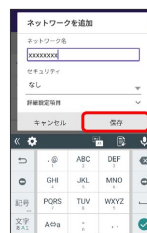

🏠 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

無線LANルーターなどのアクセスポイントを簡単に登録する

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （設定）



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります（ 表示）。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします（ 表示）。

4

  詳細設定  WPSプッシュボタン



5

画面の指示に従って操作

 接続が完了します。

Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （設定）



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ  削除



 Wi-Fi接続が削除されます。

・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (ON 表示)。

4

 詳細設定 →  Wi-Fi Direct



 Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

5

接続する機器をタップ



6

相手機器で接続を承認する

 Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定） → その他 → テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する

- ・本機上に「USB充電」画面が表示されたら、 をタップします。

3

USBテザリング



USBテザリングがONになります（ 表示）。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定） → その他 → テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

Wi-Fiアクセスポイント



Wi-FiテザリングがONになります（ 表示）。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で Wi-Fiアクセスポイントを設定 → ネットワーク名を入力 → セキュリティタイプを選択 → 必要に応じてパスワードを入力 → 保存

- ・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (設定) (その)

他 テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

Bluetoothテザリング



Bluetooth®テザリングがONになります (ON 表示)。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
オーディオ操作	ワイヤレスで音楽などの音量調節や早戻し/早送りなどの操作ができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。
入力デバイス	Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機器と接続し操作することができます。

💡 Bluetooth®のプロファイルについて

本機は次のプロファイルに対応しています。

- ・ SPP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、DUN、PAN、PBAP、OPP、HID、MAP、HOGP

Bluetooth®でデータを受信する


詳しくは、「Bluetooth®機能を有効にする」、「Bluetooth®機器をペア設定する」、「ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する」、「Bluetooth®でデータを受信する」を参照してください。

Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (電話帳)

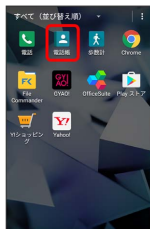

2

送信する連絡先をタップ



3


共有 → Bluetooth



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

機器をタップ

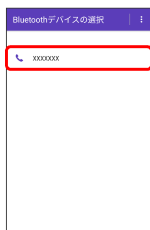

データが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとることができます。


赤外線通信について

送受信できるデータについて

プロフィールや電話帳データ、ファイルなどが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。

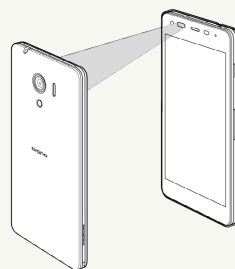

バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリケーションが起動すると、通信が終了します。

? こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。また、相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。

! 赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。

データを受信する


詳しくは、「[赤外線通信でデータを1件ずつ受信する](#)」、「[赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する](#)」を参照してください。

データを1件ずつ送信する

フォトを例に説明します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Google) (フォト)

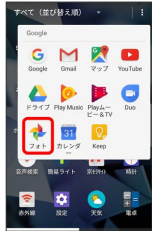


2

送信する画像をタップ



3

赤外線

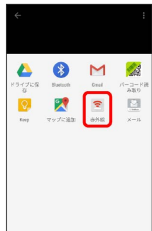

赤外線送信待機中画面が表示されます。

4

相手側でデータ受信の操作を実行


データが送信されます。

データを選んで送信する

フォトを例に説明します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Google) (フォト)

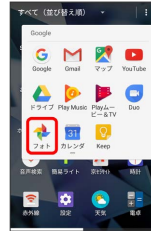


2

送信する画像をロングタッチ




3

送信する画像をタップ

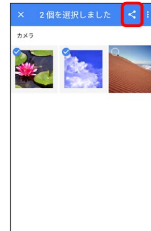

4

赤外線

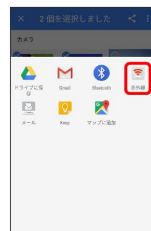

赤外線送信待機中画面が表示されます。

5

相手側でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。


プロフィールを送信する

赤外線画面から、プロフィール、電話帳、その他ファイルを送信できます。

ここでは、プロフィールを例に説明します。

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （赤外線）

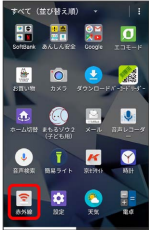**2**

プロフィール送信



 赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	152
海外で電話をかける.....	154

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。


1

ホーム画面で  （アプリ一覧）  （設定）



2

その他

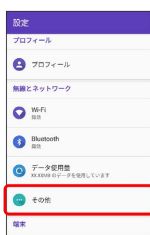

3

モバイルネットワーク



4

ネットワークタイプ



5

通信方式をタップ

 通信方式が設定されます。

- ・お買い上げ時は **4G/3G** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

その他



3

モバイルネットワーク



4

通信事業者



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**自動的に選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、**ネットワークを検索** をタップします。
- ・日本国内でお使いの場合、**自動的に選択** をタップしてください。手動選択を行う場合は、**SoftBank** を選択してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。


1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

その他

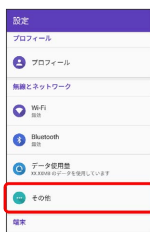

3

モバイルネットワーク



4

データローミング (OFF 表示)



 データローミングがOFFになります。

- ・ **データローミング** をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (電話)

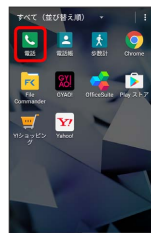

 電話画面が表示されます。

2

ダイヤルキー



 電話番号発信画面が表示されます。

3

0+ をロングタッチ



 「+」が表示されます。

4

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力



・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

5



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。


滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

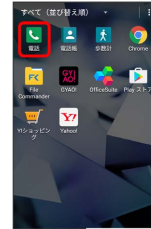

☑️ 電話画面が表示されます。

2

ダイヤルキー



☑️ 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



4



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

端末設定

端末設定について.....	158
プロフィール.....	159
Wi-Fi設定.....	159
Bluetooth設定.....	161
データ使用量の設定.....	162
その他の設定.....	163
ホーム切替の設定.....	163
通話設定.....	164
ディスプレイ設定.....	165
通知の設定.....	166
音の設定.....	167
オートアシストの設定.....	167
子どもロックの設定.....	168
アプリの設定.....	169
ストレージの設定.....	169
電池の設定.....	170
エコモードの設定.....	170
メモリの設定.....	171
位置情報の設定.....	172
スタート画面とセキュリティの設定.....	172
アカウントの設定.....	174
Googleの設定.....	174
言語と入力設定.....	175
バックアップとリセット.....	176
日付と時刻の設定.....	177
ユーザー補助の設定.....	177
印刷の設定.....	178
端末情報.....	179

端末設定について

端末設定について

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
データ使用量	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
その他	無線とネットワークに関するその他の機能のはたらきを設定できます。
ホーム切替	ホームアプリを切り替えます。
通話	通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などが設定できます。
通知	通知に関する設定ができます。
音	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。
オートアシスト	オートアシスト機能の設定ができます。
子どもロック	子どもロック機能の設定や確認ができます。
アプリ	インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。
ストレージ	内部ストレージ／SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント／解除ができます。
電池	電池の使用状況を確認できます。
エコモード	エコモードを設定して余計な消費電力を抑えます。
メモリ	メモリの使用状況を確認できます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
スタート画面とセキュリティ	スタート画面のセキュリティやUSIMカードロックなどに関する設定ができます。
アカウント	アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。
Google	各種Google関連サービスの設定ができます。
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
バックアップとリセット	本機のバックアップと初期化に関する設定ができます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	字幕や拡大操作などの機能を設定できます。
印刷	クラウドプリントなどを設定できます。
端末情報	本機の状態を確認できます。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



 端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

 設定が完了します。

プロフィール

プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

プロフィール



プロフィール画面が表示されます。

3

各項目を確認

プロフィールを確認できます。

+ プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

プロフィール画面で 各項目を入力

プロフィールを共有する

プロフィール画面で アプリケーションを選択 画面の指示に従って操作

プロフィールの登録情報を削除する

プロフィール画面で

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2


Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF

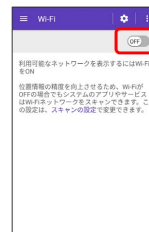

Wi-FiがONになります (ON 表示)。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、ON をタップします (OFF 表示)。

4

アクセスポイントをタップ → パスワードを入力 → 接続



🚩 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で ⚙️ → ネットワークの通知

- ・Wi-Fi がONのときに利用できます。
- ・ネットワークの通知 をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で ⚙️ → Wi-Fiのスリープ設定 → 設定項目をタップ

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で ⓘ → 詳細設定 → 証明書のインストール

アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、Wi-Fi接続することができるWi-Fi Directを利用する

Wi-Fi設定画面で ⓘ → 詳細設定 → Wi-Fi Direct → 画面の指示に従って操作

- ・Wi-Fi がONのときに利用できます。

WPSで接続する

Wi-Fi設定画面で ⓘ → 詳細設定 → WPSプッシュボタン → 画面の指示に従って操作

- ・Wi-Fi がONのときに設定できます。
- ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi設定画面で ⓘ → 詳細設定 → WPS PIN入力 → 画面の指示に従って操作してください。

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で ⚙️

- ・「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で ⚙️

- ・「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

Bluetooth設定

Bluetooth設定

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ Bluetooth®利用時の操作

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面で /

- ・ をタップするとONに、 をタップするとOFFに設定されます。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

あらかじめ、登録するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

Bluetooth®設定画面で「使用可能なデバイス」欄から機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証

- ・ 本機と登録する機器とを認証し合うための認証パスキーの入力が必要になることがあります。
- ・ 目的の機器が表示されないときは、 をタップして、再検索してください。
- ・ がONのときに利用できます。

ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の → 名前を入力 →

- ・ 名前に絵文字は使用できません。
- ・ がONのときに利用できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の →

- ・ がONのときに設定できます。

ペア設定した機器の使用目的を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の → 「使用目的」欄の項目をタップ →

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ がONのときに利用できます。
- ・ 各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・ 項目をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で

- ・ がONのときに利用できます。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で → この端末の名前を変更 → 名前を入力 →

- ・ 名前に絵文字は使用できません。
- ・ がONのときに利用できます。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で → 受信済みファイルを表示 → 画面の指示に従って操作

Bluetooth®通信でペア設定した機器から電話帳を全件受信する

Bluetooth®設定画面で → 電話帳全件受信 → 画面の指示に従って操作

- ・ ペア設定した機器で、本機の「連絡先の共有」を有効にしておいてください。
- ・ がONのときに利用できます。

データ使用量の設定

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

+ データ使用量利用時の操作

データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で **データセーバー**  **OFF** (**ON** 表示)

- ・ **OFF** をタップするとONに、 **ON** をタップするとOFFに設定されます。

データセーバー機能の対象外とする機能を設定する

データ使用量画面で **データセーバー**  **データへの無制限アクセス**  対象外としたい機能をタップ

- ・ 機能をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

モバイルデータをONにするかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **モバイルデータ** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

モバイルデータの使用量を確認する

データ使用量画面で **モバイルデータ使用量**

アプリケーションごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **モバイルデータ使用量**  アプリケーション名をタップ

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

データ使用量画面で **モバイルデータ使用量**  アプリケーション名をタップ  **バックグラウンドデータ** (**ON** 表示)

- ・ **バックグラウンド データ** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

データ使用量をリセットする日を設定する

データ使用量画面で **使用量の設定**  **使用期間の設定**  毎月のリセット日を選択  **設定**

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

データ使用量画面で **使用量の設定**  **データ警告**  警告する容量を入力  **設定**

- ・ データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があります。

モバイルデータの利用を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で **使用量の設定**  **データ上限の設定**

- ・ **データ上限の設定** をタップするたびに、設定 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **Wi-Fiデータ使用量**

モバイルアクセスポイントでのデータ使用を制限する

データ使用量画面で **ネットワーク制限**  制限するWi-Fiネットワークをタップ (**ON** 表示)

- ・ Wi-FiネットワークをタップするたびにON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

その他の設定

その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
テザリング	テザリングに関する設定をします。
VPN	VPNを追加します。
モバイルネットワーク	ネットワークモードなどを設定します。
ネットワーク設定のリセット	Wi-Fi、モバイルデータ通信、Bluetooth®の設定をリセットします。


1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (設定)



2

その他

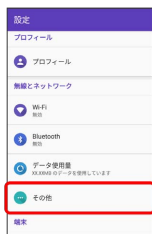

🚩 その他設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

ホーム切替の設定

ホーム切替の設定

利用するホームアプリを設定します。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) → (設定)



2

ホーム切替



🚩 ホーム切替設定画面が表示されます。

3

ホームアプリをタップ → OK

🚩 設定が終了します。

・設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

通話設定

通話設定

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ステップアップ着信	不在着信の後、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
不在着信通知	未確認の不在着信通知があるときに再度お知らせするタイミングを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
通話サービス設定	留守番・転送電話／発着信規制などを設定します。詳しくは、「 発信者番号通知サービスの設定を変更する 」、「 発着信規制サービスを利用する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 転送電話サービスを利用する 」、「 割込通話サービスの設定を変更する 」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
SMS返信の編集	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。詳しくは、「 VoLTEを利用する 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号に含まれる「*」をサブアドレスの区切り子とするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

通話



通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

ディスプレイ設定

ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調整	周囲に合わせて明るさを調整するかどうかを設定します。
壁紙	ホームの壁紙を設定します。
スリープ	無操作時に画面を消灯するまでの時間を設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーのON/OFFなどを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
キャスト	Wi-Fiを利用して、本機の画面や音を外部機器と共有できます。
電池残量のパーセント表示	電池残量をステータスバーにパーセントで表示するかどうかを設定します。
ON/OFF設定表示	通知パネルのON/OFF設定を表示するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

ディスプレイ



ディスプレイ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

通知の設定

通知の設定

通知に関する設定ができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (設定)



2

通知



通知設定画面が表示されます。

3

通知を設定するアプリケーションをタップ



4

各項目を設定

設定が完了します。

+ 通知設定時の操作

通知をブロックしたいアプリケーションを設定する

指定のアプリケーションからのすべての通知をブロックします。

通知設定画面で通知をブロックしたいアプリケーションをタップ → **すべてブロック** (ON 表示)

・ **OFF** をタップするとONに、**ON** をタップするとOFFに設定されます。

着信LEDの設定をする

通知設定画面で → **着信LED** → パターンを選択 → **OK**

・ **OFF** をタップすると着信LEDがOFFに設定されます。

通知全体の設定をする

通知設定画面で → 各項目を設定

・ お知らせLEDやスタート画面の通知などの設定ができます。

音の設定

音の設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
通知の音量	通知音の音量を設定します。
着信時バイブ	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
バイブパターン	着信時のバイブレーションを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
デフォルトのアラーム音	アラーム音の種類を設定します。
緊急警報	緊急警報の設定をします。
その他の音ノバイブ	ダイヤルパッドやセキュリティ解除などの操作音を設定します。
キャスト	Wi-Fiを利用して、本機の画面や音を外部機器と共有できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

音



3

各項目を設定

 設定が完了します。

オートアシストの設定

オートアシストの設定

オートアシストを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
お知らせ2次通知	気づいていない着信や受信を気づきやすいタイミングで再度通知する機能を設定します。
イヤホン接続通知	イヤホンを接続したときに、利用頻度の高いアプリケーションを表示するかどうかを設定します。
スヌーズ解除	目覚めて歩行したことを検知し、自動でスヌーズ設定を解除するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

オートアシスト



3

各項目を設定

 設定が完了します。

！ オートアシスト利用時のご注意

「スヌーズ解除」について

「スヌーズ解除」を設定している場合は、10歩連続の歩行を検出したときにスヌーズが解除されます。

「お知らせ2次通知」について

「お知らせ2次通知」を設定している場合は、次の点にご注意ください。

- ・「テーブルなどに置いた状態から持ち上げたとき」を設定した場合は、1分以上水平で静止した状態から持ち上げたとき、または一定以上の振動を検出したときに通知します。
※ 通知後1分間の無効時間経過後は、お知らせ通知がある限り、毎回通知されます。
- ・「歩行中から停止したとき」を設定した場合は、お知らせ通知があるときに、歩行／走行／自転車走行状態からの最初の停止時に、1度だけ通知されます。

子どもロックの設定

子どもロックの設定

子どもロックの設定や、子どもロックの使い方の確認ができます。項目は次のとおりです。
子どもロックの設定方法については、「[子どもロックを利用する](#)」を参照してください。

項目	説明
使い方のご説明	子どもロックの使い方を確認できます。
利用時間の設定	子どもロックの利用時間を設定できます。
セキュリティについて	子どもロックの解除時に、スタート画面のセキュリティをかけるように設定する方法を確認できます。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (設定)



2

子どもロック



3

各項目を確認／設定

子どもロックを確認／設定できます。

アプリの設定

アプリの設定

インストールしたアプリケーションを確認できます。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

アプリ



 アプリ設定画面が表示されます。

3

各項目をタップ

 アプリケーションを確認できます。

ストレージの設定

ストレージの設定

内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータの消去ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
端末のストレージ	内部ストレージの合計容量/空き容量などを確認します。
外部ストレージ	SDカードの合計容量/空き容量の確認、カードの取り出し、マウント、初期化をします。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

ストレージ



 ストレージ設定画面が表示されます。

3

各項目を確認/タップ

 ストレージの状況を確認できます。

電池の設定

電池の設定

電池の使用状況を確認できます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (設定)



2

電池



電池設定画面が表示されます。

3

各項目をタップ

電池の状態を確認できます。

エコモードの設定

エコモードの設定

バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池の消耗を抑えます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (設定)



2

エコモード



エコモード画面が表示されます。

3

OFF



エコモードがONになります (表示)。

4

各項目を設定



各項目の設定を変更すると、変更した直後に設定が変更されます。

- + 設定した時間や電池残量になったときに自動でエコモードを設定する

エコモード画面で → 自動設定 → タイマー設定 / 電池残量設定

・時間や電池残量を設定するには タイマー設定 / 電池残量設定 の をタップします。

メモリの設定

メモリの設定

メモリの使用状況を確認できます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

メモリ



メモリ設定画面が表示されます。

3

各項目をタップ

メモリの使用状況を確認できます。

位置情報の設定

位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	位置情報を特定するモードを設定します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリケーションについて設定します。
最近の位置情報リクエスト	位置情報を取得したアプリケーションを表示します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

位置情報



位置情報設定画面が表示されます。

3

ON / OFF

設定が完了します。

・ ON / OFF をタップするたびにON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

スタート画面とセキュリティの設定

スタート画面とセキュリティの設定

スタート画面のセキュリティやUSIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。
スマートフォンの暗号化	本機のデータの暗号化を行います。
SDカードの暗号化	SDカードのデータの暗号化を行います。
SIMカードロック設定	USIMカードロックに関する設定を行います。
パスワードを表示	パスワード入力時にパスワードを表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末を管理するアプリケーションの確認と、有効/無効の設定をします。
提供元不明のアプリ	提供元不明のアプリケーションをインストールするかどうかを設定します。
ストレージのタイプ	ストレージのタイプを表示します。
信頼できる認証情報	信頼できる認証情報を表示します。
ユーザー認証情報	保存されている認証情報を管理します。
ストレージからインストール	証明書をストレージからインストールします。
認証ストレージの消去	証明書をすべて削除します。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリケーションの画面だけが表示されるように設定します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリケーションの使用履歴データにアクセスできるアプリケーションを管理します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

スタート画面とセキュリティ



セキュリティの設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ スタート画面とセキュリティ利用時の操作

スタート画面のセキュリティをかけないように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **なし**

- ・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

画面をドラッグしてスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **スライド**

- ・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **パターン** → 端末を起動するにはパターンが必須とする / 必須としない → 新しいパターンを入力 → 次へ → 新しいパターンを再度入力 → 確認 → スタート画面のセキュリティがかかった状態での通知を設定 → 完了

- ・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。
- ・変更前のセキュリティ解除方法が **ロックNo.** または **パスワード** のときは、通知の表示方法を選択する画面は表示されません。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **ロックNo.** → 端末を起動するにはロックNo.が必須とする / 必須としない → 新しいロックNo.を入力 → 次へ → 新しいロックNo.を再度入力 → OK → スタート画面のセキュリティがかかった状態での通知を設定 → 完了

- ・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。
- ・変更前のセキュリティ解除方法が **パターン** または **パスワード** のときは、通知の表示方法を選択する画面は表示されません。

パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **パスワード** → 端末を起動するにはパスワードが必須とする / 必須としない → 新しいパスワードを入力 → 次へ → 新しいパスワードを再度入力 → OK → スタート画面のセキュリティがかかった状態での通知を設定 → 完了

- ・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。
- ・変更前のセキュリティ解除方法が **パターン** または **ロックNo.** のときは、通知の表示方法を選択する画面は表示されません。

特定のアプリケーションの画面だけが表示されるように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **画面の固定** → (OFF) (ON 表示) → 画面を固定したいアプリケーションを起動 → はい

- ・画面の固定を解除するときは、 をロングタッチしてください。

アカウントの設定

アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

アカウント



アカウントの設定画面が表示されます。

3

アカウントを追加 (追加するアカウントを選択) (画面の指示に従って操作)

アカウントの追加が完了します。

+ 同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

アカウントの設定画面で、アカウントの種類をタップ (同期アカウントをタップ) (同期する項目をタップ)

・同期する項目をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

Googleの設定

Googleサービスの設定

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。

項目	説明
ログインとセキュリティ	Google アカウントのログインとセキュリティについて設定します。
個人情報とプライバシー	Google アカウントの個人情報とプライバシーについて設定します。
アカウント設定	Google アカウントについて設定します。
Android Pay	読み取り機にスマホをかざすだけで支払いができるAndroid Payに関する設定をします。
Google Fit	ウォーキングやランニングなどの記録をとったり体重管理を行えるGoogle Fitに関する設定をします。
Nearby	Nearbyを利用して自分の周りの人や場所と情報を共有するかどうかを設定します。
Smart Lock for Passwords	複数のデバイスにログインできるようにパスワードを保存するSmart Lock for Passwordsを有効にするかどうかを設定します。
アプリのプレビューメッセージ	異なるアプリケーション間でのメッセージのやりとりをできるように設定します。
キャストメディアの制御	同じWi-Fi ネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定します。
セキュリティ	本機の紛失に備えたセキュリティやセキュリティスキャンを設定します。
データ管理	Googleドライブに対応したアプリケーション内のファイルの更新に関する設定をします。
付近の端末の設定	本機付近の端末に関する設定をします。
位置情報	位置情報に関する設定をします。
広告	広告IDに関する設定をします。
接続済みのアプリ	Google アカウントに接続済みのアプリケーションに関する設定をします。
検索	検索に関する設定をします。
連絡先の復元	バックアップした連絡先を復元することができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

Google



 Googleの設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

言語と入力設定

言語と入力設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

・ご利用の状況によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
言語	画面に表示される言語を設定します。
仮想キーボード	画面上のキーボードや音声入力に関する設定をします。
物理キーボード	本機に接続されたキーボードに関する設定をします。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定)



2

言語と入力



 言語と入力の設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ 言語と入力利用時の操作

表示する言語を設定する

言語と入力の設定画面で **言語**  言語をタップ  **OK**

入力方法を設定する

言語と入力の設定画面で **仮想キーボード** ➡ 入力方法をタップ

テキスト読み上げ時の出力を設定する

言語と入力の設定画面で **テキスト読み上げの出力** ➡ 項目をタップ ➡ 画面の指示に従って操作

マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

言語と入力の設定画面で **ポインタの速度** ➡ バーをドラッグして速度調整 ➡ OK

バックアップとリセット

バックアップとリセット

バックアップに関する設定を行ったり、データの初期化を行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
データのバックアップ	アプリケーションのデータなどをバックアップするかどうかを設定します。
バックアップアカウント	バックアップに使用するアカウントが確認できます。
自動復元	データの復元をするかどうかを設定します。
データの初期化	本機のデータの初期化を行います。

- ・初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1

ホーム画面で (アプリー観) ➡ (設定)



2

バックアップとリセット



バックアップとリセットの設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
自動設定	日付を自動的に設定します。
自動タイムゾーン	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 自動設定 を解除（OFF表示）にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 自動設定 を解除（OFF表示）にしているときに設定できます。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。 自動タイムゾーン を解除（OFF）にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

日付と時刻



 日付と時刻の設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

字幕、拡大操作など、本機を使用する上で便利なユーザー補助機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
拡大操作	画面を拡大できるようにするかどうかを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字を大きくします。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
大きなマウスポインタ	マウス等を接続したときのポインタサイズを大きくするかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げに関する設定をします。
色反転	画面表示の色を反転します。
色補正	画面表示の色を補正します。
字幕	字幕を表示するかどうかを設定します。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
ロングタッチ時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
ポインタが停止したらクリック	マウス等を接続したときに、ポインタが停止した位置で自動的に画面をクリックする機能について設定します。
電源ボタンで通話を終了	電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
ユーザー補助のショートカット ¹	ユーザー補助の設定をすぐに表示できるように設定します。

1 TalkBackアプリがインストールされているとき、有効な機能です。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

ユーザー補助



ユーザー補助設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

印刷の設定

印刷の設定

クラウドプリントなどについて設定できます。

1

ホーム画面で (アプリーク) (設定)



2

印刷



印刷設定画面が表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

端末情報

端末情報

本機の状態を確認できます。確認／設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
システムアップデート	システムアップデートに関する設定をします。
端末の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
この端末についてフィードバックを送信	本機についてのフィードバックを送信できます。
モデル	モデルを確認します。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認します。
Androidセキュリティパッチレベル	Androidセキュリティパッチレベルを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。
技術基準適合証明	技術基準適合証明を確認します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

端末情報



 端末情報画面が表示されます。

3

各項目を確認／設定

 端末情報が確認／設定できます。

+ 開発者向けオプションを表示する

次の操作で、端末設定の画面に開発者向けオプションを表示できます。開発者向けオプションは、開発者向けの設定メニューとなりますので、開発目的でご使用されないお客様は、設定を変更しないようご注意ください。設定を変更すると、正しく機能しなくなることがあります。

端末情報画面で **ビルド番号** を7回タップ

・このあと、ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)  **開発者向けオプション** をタップすると、開発者向けオプションを利用できます。

困ったときは

データの保存について.....	182
バックアップと復元.....	182
自動通信・同期の設定.....	183
トラブルシューティング.....	183
仕様.....	184
保証とアフターサービス.....	185
お問い合わせ先一覧.....	185

データの保存について

データの保存先について

- データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け／取り外しなどについては、「[SDカードについて](#)」を参照してください。
- データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。保存先の変更は、そのデータを使うアプリケーションから操作して行います。お買い上げ時、おもなデータの保存先は次のとおりに設定されています。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
静止画、動画、音声	データ作成時、内部ストレージ／SDカードに保存されます。

バックアップと復元

バックアップ／復元の方法について

バックアップ／復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	クラウドサーバーやSDカードなどにデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは「 あんしんバックアップを利用する 」を参照してください。
各アプリケーションからの操作	アプリケーションによって、設定を変更できるものもあります。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは「 パソコンとUSBで接続する 」を参照してください。

自動通信・同期の設定

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。
設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 位置情報の設定 」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリケーションやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 アカウントの設定 」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「 データ使用量の設定 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「 データローミングの設定を変更する 」を参照してください。

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

? こんなときは

Q. フリーズ／動作が不安定

A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に再起動できます。

電源キーと音量大キーを同時に10秒以上長押し

Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不安定

A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。セーフモードでアプリケーションをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「[アプリケーションをアンインストールする](#)」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。電源キーを長押し → **電源を切る** をロングタッチ → 表示を確認して **OK**

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態では電源を入れることができます。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で **（アプリー覧）** → **（設定）** → **その他** → **機内モード** （ **OFF** 表示）

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で **（アプリー覧）** → **（設定）** → **データ使用量** → **モバイルデータ** （ **ON** 表示）

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で **（アプリー覧）** → **（設定）** → **その他** → **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **初期設定にリセット**

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗します。

Q. アプリケーションがインストールできない

A. 内部ストレージまたはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「[ストレージの設定](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。

Q. アプリケーションが起動しない

A. アプリケーションの初回起動時、アクセス権限などを設定します。許可するように設定していない場合はアプリケーションを起動できません。次の操作でアクセス権限を設定してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定） 
  使用したいアプリケーションをタップ  
  許可されていない項目をタップ（  表示）

Q. 動作が遅くなった／アプリケーションの動作が不安定になった／一部のアプリケーションを起動できない

A. 本機のメモリの空き容量がなくなると動作が安定しません。空き容量が少なくなると警告メッセージが表示されますので、不要なアプリケーションを削除してメモリの空き容量を確保してください。

Q. 本体が熱い

A. 本体の内部温度を下げるために、しばらくの間、本機のご使用をお控えください。
A. 本体の内部温度を下げるために、同時に動作しているアプリケーションの数を減らしてください。

Q. カードスロットキャップが外れてしまった

A. 「[カードスロットキャップについて](#)」をご参照いただき、カードスロットキャップを取り付けてください。

Q. タッチパネルで意図したとおりに操作できない

A. 以下の場合はタッチパネルが動作しない、もしくは誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
・ディスプレイにシールや市販のシート類を貼った場合
・ディスプレイ表面が汚れている場合

仕様

本体

項目	説明
質量	約142g
連続通話時間 ¹	約1,320分（3G） 約1,300分（4G） 約630分（GSM）
連続待受時間 ²	約750時間（3G） 約660時間（4G） 約660時間（4GLTE™） 約750時間（GSM）
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ（SB-AC12-HDQC）：約150分
サイズ（W×H×D）	約72×143×10.6mm（突起部を除く）
最大出力	4G（LTE：FDD-LTE網）：0.2W 3G：0.25W GSM（900MHz）：2W GSM（1800MHz,1900MHz）：1W

- 1 連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

！ 注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

💡 ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

💡 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

💡 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。
東日本地域：022-380-4380（有料）
関西地域：06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

DIGNO® G ユーザーガイド 索引

あ

アカウントの設定.....	174
アプリ一覧画面をアレンジする.....	60
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	28
アプリケーションについて.....	29
アプリの設定.....	169
暗証番号について.....	47
あんしんバックアップを利用する.....	112

い

位置情報の設定.....	172
印刷の設定.....	178

え

エコモードの設定.....	170
---------------	-----

お

オートアシストの設定.....	167
お問い合わせ先一覧.....	185
音の設定.....	167
オプションサービス.....	66
音楽を聴く (Play Music)	129
音声検索.....	123
音声で情報を検索する (音声検索)	123
音声を録音する.....	132

か

海外でご利用になる前に.....	152
海外で電話をかける.....	154
各部の名称とはたらき.....	8
カメラの設定を行う.....	107
カレンダーを利用する.....	124
かんたんビギナーホームを利用する.....	58

き

機内モードについて.....	34
基本的な操作のしくみ.....	26
緊急速報メールを利用する.....	120

け

言語と入力設定.....	175
--------------	-----

こ

子どもロックの設定.....	168
子どもロックを利用する.....	138

さ

撮影した静止画／動画を見る（フォト）	103
撮影した静止画を加工する（フォト）	104

し

自動通信・同期の設定	183
充電する	16
仕様	184
初期設定について	18

す

スタート画面とセキュリティの設定	172
ステータスバーについて	52
ストレージの設定	169
スリープにする	48
スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて	78

せ

静止画／動画を共有する	106
静止画／動画を撮影する	102
赤外線でデータをやりとりする	148

そ

その他の設定	163
ソフトウェアの更新について	49

た

ダウンロードしたファイルを利用する	133
タッチパネルの使いかた	17
端末情報	179
端末設定について	158

つ

通知の設定	166
通知パネル／クイック設定パネルを利用する	54
通話設定	164
通話の設定をする	71

て

ディスプレイ設定	165
テザリング機能を利用する	146
データ使用量の設定	162
データの保存について	182
電源を入れる／切る	17
電卓で計算をする	123
電池の設定	170
電話帳／通話履歴から電話をかける	65
電話帳をインポートする	75

電話帳をバックアップする	76
電話帳を利用する	72
電話番号について	33
電話をかける／受ける	62

と

時計を利用する	126
ドライブを利用する	135
トラブルシューティング	183

は

バーコードを読み取る	109
パソコンとUSBで接続する	142
パソコン用ファイルを利用する	131
バックアップと復元	182
バックアップとリセット	176

ひ

日付と時刻の設定	177
----------------	-----

ふ

ファイルを管理する	134
フォト	103
フォト	104
プロフィール	159

ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む	20
保証とアフターサービス	185
歩数計を利用する	136
ホーム画面のしくみ	52
ホーム画面をアレンジする	55
ホーム切替の設定	163
本機で使いかたを確認する	4

ま

マナーモードについて	33
------------------	----

め

メモリの設定	171
メールの種類について	78

も

文字を入力する	35
---------------	----

ゆ

ユーザーガイドについて.....	4
ユーザー補助の設定.....	177

ら

ライトとして利用する.....	133
-----------------	-----

B

Bluetooth設定.....	161
Bluetooth®機能を利用する.....	147

C

Chromeを利用する.....	98
------------------	----

G

Gmailを利用する.....	95
Google アカウントを利用する.....	43
Google検索を利用する.....	122
Googleの設定.....	174
Google マップを利用する.....	121
Google Playについて.....	45

P

PINコードについて.....	47
Playムービー&TVを利用する.....	135
Play Music.....	129

S

S!メールでデコレメールを送信する.....	81
S!メール/SMS作成時の操作.....	90
S!メール/SMS設定.....	93
S!メール/SMSを管理する.....	83
S!メール/SMSを受信/返信する.....	82
S!メール/SMSを送信する.....	79
SDカードについて.....	12

U

USIMカードについて.....	9
------------------	---

W

Wi-Fi設定.....	159
Wi-Fiで接続する.....	142

Y

YouTubeを利用する.....	128
-------------------	-----

DIGNO® G ユーザーガイド

2017年7月 第1版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DIGNO® G
製造元：京セラ株式会社