XPERIA XZs

クイックスタート

電源を入れる

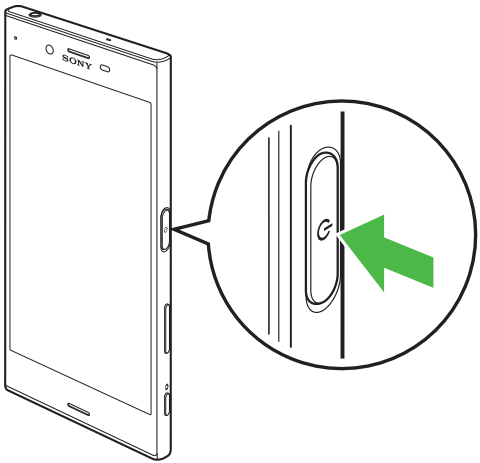

電源キー(⏻)を
長押し

電源キー(⏻)に
触れる、または
画面を上／左にフリック

各部の名称／キーのはたらき

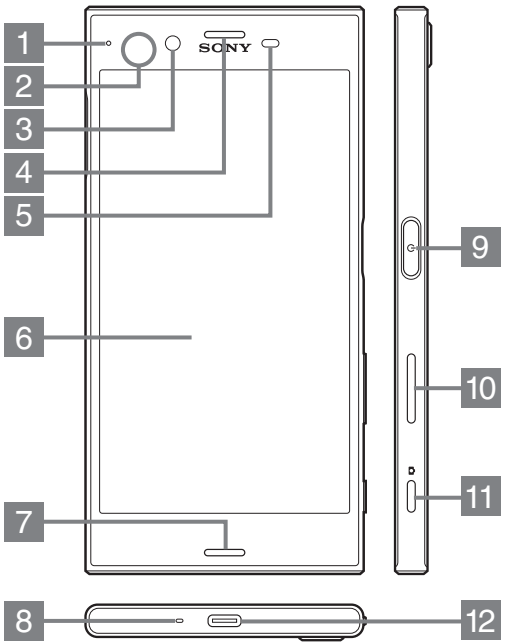

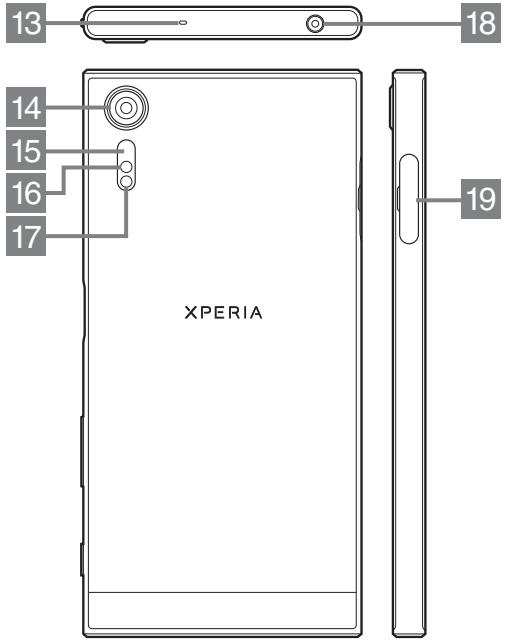

1 通知LED
2 NFC／おサイフケータイ かざし位置
お買い上げ時は、マークのシールが貼られています。
3 フロントカメラ
4 受話口／スピーカー
5 近接／明るさセンサー
6 ディスプレイ
7 スピーカー
8 送話口（マイク）
9 電源キー／画面ロックキー／指紋センサー
10 音量キー／ズームキー（上下）
11 カメラキー
12 USB Type-C™接続端子
13 セカンドマイク
14 カメラ
15 レーザー AFセンサー
16 RGBC-IRセンサー
17 フラッシュ／フォトライト
18 ヘッドセット接続端子
19 SIMカード／SDカード挿入口

取扱説明書

使い方ガイド（アプリ）

このスマートフォンの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスしたりすることができます。

今すぐ試せる！
[今すぐ試す]をタップして、説明している機能を起動できます。

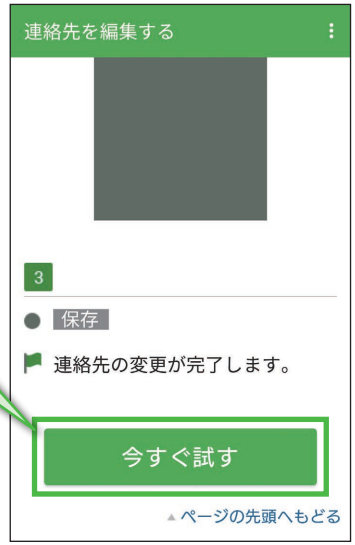

■使い方ガイド（アプリ）を起動するには

❶ (アプリ) を押す

❷ (ツール) を押す

❸ [使い方ガイド] を押す

・本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

ユーザーガイド

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。
http://www.softbank.jp/mobile/support/product/xperia-xzs/
※ PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

■総合案内
ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
一般電話から 0800-919-0157（無料）

■紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
一般電話から 0800-919-0113（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から 151（無料）
一般電話から 0800-1700-151（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

Wi-Fi設定

ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

❶「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？

※色や形はメーカーによって異なります。

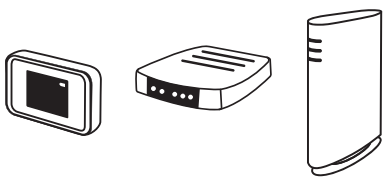

❷ 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？

※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

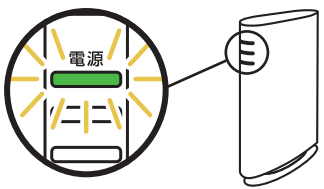

❸ ネットワーク と パスワード を確認する

重要

ネットワーク

メモ：

※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード

メモ：

※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

ステップ2 スマートフォンを設定する

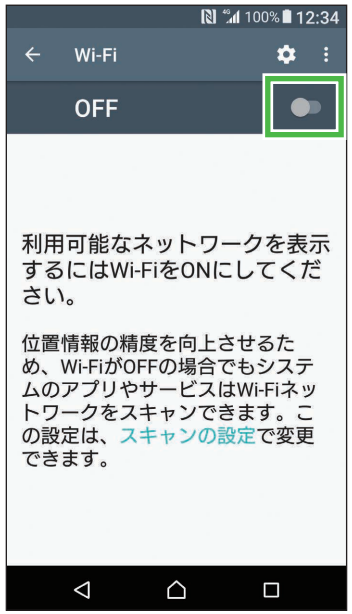

1 (アプリ) を押す

2 (設定) を押す

3 [Wi-Fi] を押す

4 を押す(表示)

ステップ1で確認した ネットワーク 重要

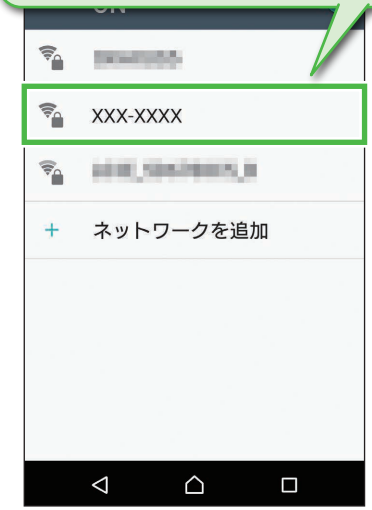

ステップ1で確認した パスワード 重要

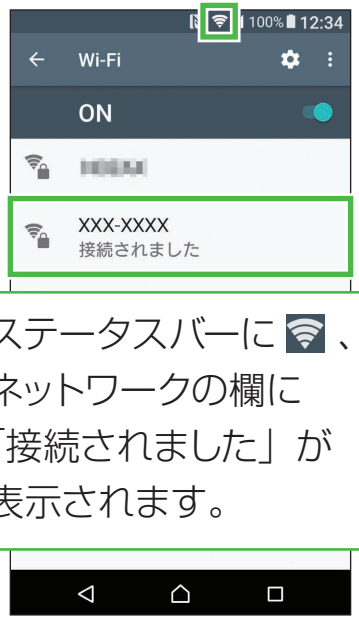

5 ネットワーク を選ぶ

6 [パスワードを表示] を押す

7 パスワード を入れて [接続] を押す

ステータスバーに 、ネットワークの欄に「接続されました」が表示されます。

完了!

■接続できない場合

ネットワークの欄に「認証に問題があります」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。

❶ ネットワーク を選ぶ

❷ **[設定を削除]** を押す

❸ ネットワーク を
もう一度選ぶ

❹ パスワード を入れて
[接続] を押す

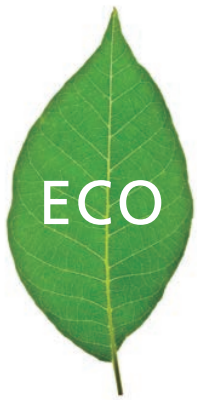

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbank.co.jp

2017年5月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:Xperia™ XZs
製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
「Xperia」はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

やめましょう、
歩きスマホ。

キケン!
水ぬれ充電

1308689317
1308-6893.1