

ご利用の前に必ずお読みください

クイックスタート

SAMSUNG

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Flip8

取扱説明書
詳しい操作方法是このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。
スマートフォンから
ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択
パソコンから
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/samsung-galaxy-z-fold8-ultra/>
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/samsung-galaxy-z-fold8/>
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/samsung-galaxy-z-flip8/>

Printed in Korea
GH68-58221A Rev.1.0
Japanese 6/2026



お買い上げ品の確認


- ・本機
- ・クイックスタート（本書）
- ・SIM取り出しツール（試供品）
- ・USBケーブル（C to C）（試供品）

- ・USBケーブル(C to C)（試供品）は、3Aまでの充電に対応しています。
- ・本機のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書で使用している本機および試供品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

ご使用の前に

はじめてお使いになるときは、nanoSIMカードを取り付けてから、電源を入れてください。

nanoSIMカードを取り付ける

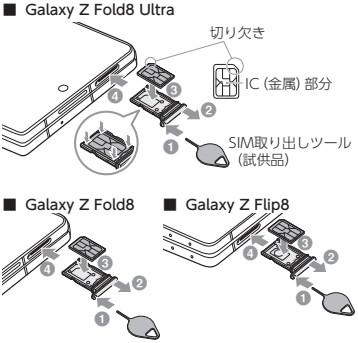


eSIMについて

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/>

1

2

3

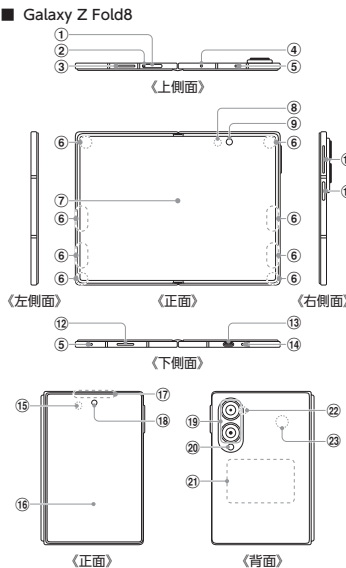

- ① nanoSIMカードトレイ
- ② nanoSIMカードトレイエジェクトホール
- ③ スピーカー（上部）^{*1}
- ④ 送話口／マイク（上部）^{*1}
- ⑤ 排気口^{*1}
- ⑥ 磁石部
- ⑦ メインディスプレイ（タッチパネル）^{*2}③④
- ⑧ 明るさセンサー^{*5}
- ⑨ フロントカメラ^{*4}
- ⑩ 音量UPボタン／音量DOWNボタン
- ⑪ サイドボタン／指紋センサー^{*5}
- ⑫ スピーカー（下部）^{*1}
- ⑬ USB Type-C接続端子（外部接続端子）
- ⑭ 送話口／マイク（下部）^{*1}
- ⑮ 近接・明るさセンサー^{*5}
- ⑯ カバーディスプレイ（タッチパネル）^{*4}
- ⑰ 受話口／スピーカー^{*1}⑥
- ⑱ リアカメラ^{*4}
- ⑲ フラッシュ／ライト
- ⑳ ワイヤレス充電位置：ワイヤレス充電を行うときは、こちらの位置を合わせてください。
- ㉑ マイク（背面）^{*1}
- ㉒ NFC／おサイフケータイ[®] かんざし位置^{*7}：NFC／おサイフケータイ[®]を使用するときは、この部分を読み取り機にかざしてください。

- *1 指などでふさがないようにご注意ください。関連する機能が正常に動作しないことがあります。また破損の原因となるため、SIM取り出しツール（試供品）などを誤って挿さないでください。
- *2 中央に折り目がありますが、これは本機における通常の状態です。
- *3 フィルムやシールのような粘着性のあるものを貼り付けしないでください。
- *4 爪など鋭利な物を押したり、強く押し付けたりしないでください。傷の発生やへこみの原因となります。
- *5 シールなどで覆わないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。
- *6 受話口とスピーカーを兼用しています。
- *7 本機におサイフケータイ[®]マーク（）は印字されておりません。ご利用の際は当該位置を、リーダー／ライターにかざしてください。

4

5

- ・背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- ・本機の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
- ・本機のアンテナ位置は「取扱説明書」を参照してください。
- ・本機を逆方向に折ろうとしないでください。破損の原因となります。
- ・ペン先や爪など、先の尖ったものでメインディスプレイ／カバーディスプレイやフロントカメラのレンズを押さないでください。
- ・メインディスプレイの折り曲げ部に過剰な圧力をかけないでください。メインディスプレイが損傷する恐れがあります。
- ・本機を閉じる際に異物（カード、小銭、鍵など）を挟まないでください。メインディスプレイが破損する恐れがあります。
- ・本機には磁石が内蔵されています。挿込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。該当の医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本機を15cm以上離して携行および使用してください。特に上着のポケットなどに入れないようにご注意ください。また、ご使用の医用電気機器に影響があった場合は、本機の使用を中止し、医師またはご使用の医用電気機器の製造元にご相談ください。
- ・磁気により影響を受ける可能性がある物に近づけないでください。クレジットカード・通帳・入退室カード・駐車券などは、記録内容が消失する場合があります。
- ・メインディスプレイに貼り付けてある保護フィルム（消耗品）は、画面破損防止のため、剥がさずにご利用ください。剥がされた場合、再貼付する際に有償修理の対応となる場合があります。また、その他のフィルムやシールなどを貼り付けしないでください。画面が破損する可能性があります。
- ・本機を正常に使用するには、磁気による影響を受けないところで使用してください。

8

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



	危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（ ^{*1} ）」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（ ^{*1} ）」を負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（ ^{*2} ）」を負う可能性が想定される場合および物的損害（ ^{*3} ）」の発生が想定される」内容です。

- *1 重傷：失明・けが、やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などその後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- *2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- *3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

	禁止 （してはいけないこと）を示す記号です。		濡れ手禁止 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないこと を示す記号です。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと） を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくこと を示す記号です。		

9

各部の名称

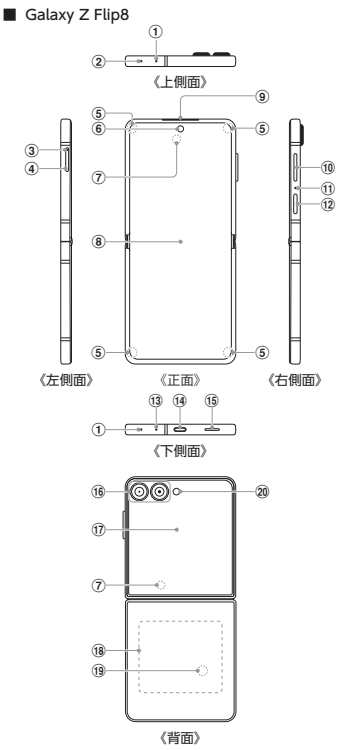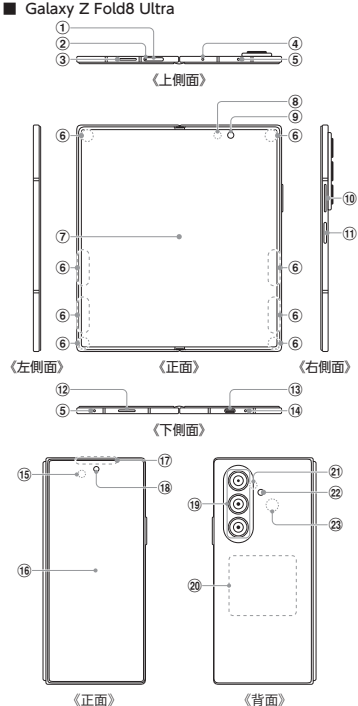

本機、内蔵電池、充電用機器（市販品）、nanoSIMカード、ワイヤレスチャージャー（市販品）共通

-  **危険**
高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  **禁止**
電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  **禁止**
充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れたり濡らさないでください。
また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については「取扱説明書」をご参照ください。

-  **禁止**
本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
※ご注意ください例
・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
・電車やバスなどの座席シートに挟み込む

-  **分解、改造をしないでください。**
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

-  **禁止**
本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

-  **禁止**
本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の破れ等により本機が破れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

10

- ① nanoSIMカードトレイ
- ② nanoSIMカードトレイエジェクトホール
- ③ スピーカー（上部）^{*1}
- ④ 送話口／マイク（上部）^{*1}
- ⑤ 排気口^{*1}
- ⑥ 磁石部
- ⑦ メインディスプレイ（タッチパネル）^{*2}③④
- ⑧ 明るさセンサー^{*5}
- ⑨ フロントカメラ^{*4}
- ⑩ 音量UPボタン／音量DOWNボタン
- ⑪ サイドボタン／指紋センサー^{*5}
- ⑫ スピーカー（下部）^{*1}
- ⑬ USB Type-C接続端子（外部接続端子）
- ⑭ 送話口／マイク（下部）^{*1}
- ⑮ 近接・明るさセンサー^{*5}
- ⑯ カバーディスプレイ（タッチパネル）^{*4}
- ⑰ 受話口／スピーカー^{*1}⑥
- ⑱ カバーカメラ^{*4}
- ⑲ リアカメラ^{*4}
- ⑳ ワイヤレス充電位置：ワイヤレス充電を行うときは、こちらの位置を合わせてください。
- ㉑ マイク（背面）^{*1}
- ㉒ フラッシュ／ライト
- ㉓ NFC／おサイフケータイ[®] かんざし位置^{*7}：NFC／おサイフケータイ[®]を使用するときは、この部分を読み取り機にかざしてください。

- *1 指などでふさがないようにご注意ください。関連する機能が正常に動作しないことがあります。また破損の原因となるため、SIM取り出しツール（試供品）などを誤って挿さないでください。
- *2 中央に折り目がありますが、これは本機における通常の状態です。
- *3 フィルムやシールのような粘着性のあるものを貼り付けしないでください。
- *4 爪など鋭利な物を押したり、強く押し付けたりしないでください。傷の発生やへこみの原因となります。
- *5 シールなどで覆わないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。
- *6 受話口とスピーカーを兼用しています。
- *7 本機におサイフケータイ[®]マーク（）は印字されておりません。ご利用の際は当該位置を、リーダー／ライターにかざしてください。

- ① 排気口^{*1}
- ② 送話口／マイク（上部）^{*1}
- ③ nanoSIMカードトレイエジェクトホール
- ④ nanoSIMカードトレイ
- ⑤ 磁石部
- ⑥ フロントカメラ^{*2}
- ⑦ 近接・明るさセンサー^{*3}
- ⑧ メインディスプレイ（タッチパネル）^{*2}④⑤
- ⑨ 受話口／スピーカー
- ⑩ 音量UPボタン／音量DOWNボタン
- ⑪ マイク（側面）^{*1}
- ⑫ サイドボタン／指紋センサー^{*3}
- ⑬ 送話口／マイク（下部）^{*1}
- ⑭ USB Type-C接続端子（外部接続端子）
- ⑮ スピーカー^{*1}
- ⑯ リアカメラ^{*2}
- ⑰ カバーディスプレイ（タッチパネル）^{*2}
- ⑱ ワイヤレス充電位置：ワイヤレス充電を行うときは、こちらの位置を合わせてください。
- ㉒ NFC／おサイフケータイ[®] かんざし位置^{*7}：NFC／おサイフケータイ[®]を使用するときは、この部分を読み取り機にかざしてください。
- ㉓ フラッシュ／ライト

- *1 指などでふさがないようにご注意ください。関連する機能が正常に動作しないことがあります。また破損の原因となるため、SIM取り出しツール（試供品）などを誤って挿さないでください。
- *2 爪など鋭利な物を押したり、強く押し付けたりしないでください。傷の発生やへこみの原因となります。
- *3 シールなどで覆わないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。
- *4 中央に折り目がありますが、これは本機における通常の状態です。
- *5 フィルムやシールのような粘着性のあるものを貼り付けしないでください。
- *6 受話口とスピーカーを兼用しています。
- *7 本機におサイフケータイ[®]マーク（）は印字されておりません。ご利用の際は当該位置を、リーダー／ライターにかざしてください。

-  **！** オプション品は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。
指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

-  **禁止**
落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  **禁止**
充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  **禁止**
ワイヤレスチャージャー（市販品）や本機に金属製のもの（金属を含む材質のシール、ストラップ、フリップなど）を貼り付けたり、間に挟まないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

-  **！** ワイヤレスチャージャー（市販品）で充電する場合は、本機に装着しているカバーなどは取り外してください。

-  **！** カバーの材質や厚み、本機とカバーの間に挟まったゴミなどの異物によって、正常に充電ができず、火災、やけど、けがなどの原因となります。
-  **！** 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意ください例
補聴器、挿込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者による影響についてご確認ください。

-  **！** 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

11

