


ご利用の前に必ずお読みください

クイックスタート

XPERIA 10VIII

マニュアルについて

- ヘルプガイド (Web取扱説明書)：本機の使い始めと詳しい操作説明を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧ください。




https://rd1.sony.net/help/mobile/xperia-10m8_s/ja/

- スマートフォンでブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択してください。

- パソコンでブラウザを開き、以下のURLを入力しアクセスしてください。
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/xperia10m8/

3. 本体を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む。


- トレイを差し込む方向にご注意ください。
- トレイを奥まで押し込み、本体とSIMカード／microSDカードトレイ挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

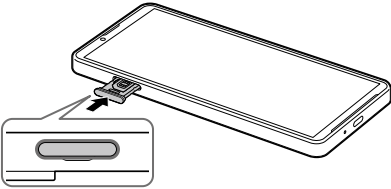

eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であれば本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定の回線をご利用いただくことができます。

eSIMのお取り扱いやダウンロードについては、下記のウェブサイトをご参照ください。
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/



可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本機の電源を切る。
- 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。
防水／防塵性能については、「防水／防塵性能について」(→P.28)を参照してください。


子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

お買い上げ品の確認

このたびは、「Xperia 10 VIII」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ Xperia 10 VIII本体 ■ クイックスタート (本書)

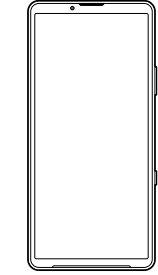

- 本機「Xperia 10 VIII」のモデル番号は「A602SQ」です。
- 本書ではmicroSDHCカードおよびmicroSDXCカード (microSDカードを含む)を、以降「microSDカード」と記載いたします。
- その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先 (→P.34) までご連絡ください。

本機をお使いになる前に

本機をご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

故障とお考えになる前に、下記のウェブサイトをご参照ください。

https://www.softbank.jp/mobile/support/repair/



microSDカードについて

データをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを本機に取り込んだりできます。microSDカードは互換性のある他の機器でも使用できます。


microSDカードの入れ方についてはヘルプガイド (Web取扱説明書)を参照してください。

- microSDカードは同梱されていません。必要に応じて別途ご購入ください。
- 本機では市販の2 GBまでのmicroSDカード、32 GBまでのmicroSDHCカード、2 TBまでのmicroSDXCカードに対応しています。
- 対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカーへお問い合わせください。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。

電源操作について

■ 電源を入れる

- 本体が振動するまで電源ボタンを長押しする。

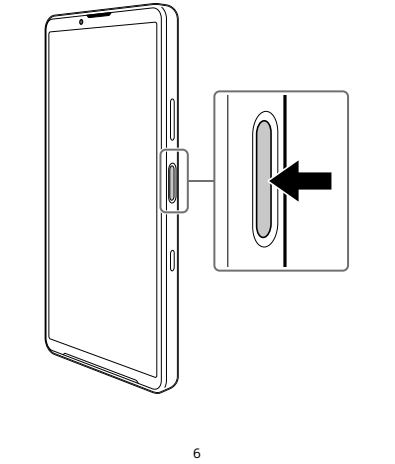

乳幼児の手の届く場所、および、ベットの敷れる場所に置かないでください。

SIMカード／microSDカードトレイなどの小さい部品は保管場所には特にご注意ください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴やゲームなど、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプターの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

本機について

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの (釘など) を刺したり、硬いもの (ハンマーなど) で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。


本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライト／フラッシュの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障がいなどの原因となります。また、目がくらんに驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

各部の名称

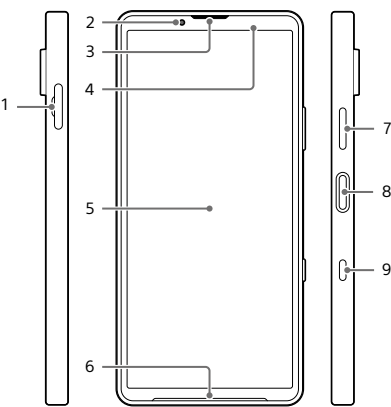

- SIMカード／microSDカードトレイ
- フロントカメラ
- 受話口／セカンドスピーカー
- 近接センサー／照度センサー
- ディスプレイ
- メインスピーカー
- 音量ボタン／ズームボタン (+／-)
- 電源ボタン／指紋センサー
- シャッターボタン



Wi-Fi®を設定する

Wi-Fiルーターを準備する

- 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認する。

- Wi-Fiルーターのネットワーク (SSID)、パスワード (「略号化キー」「KEY」「PSK-AES」など)を確認する。

スマートフォンを設定する

- 【設定】>【ネットワークとインターネット】>【インターネット】をタップする。

- 【Wi-Fi】スイッチをタップしてオンにする。

- 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ。

- Wi-Fiルーターのパスワードを入力し、【接続】をタップする。

- パスワード入力画面で (パスワードを表示ボタン) をタップすると入力中のパスワードが表示できます。
- 設定が完了すると、ネットワークの欄に【接続済み】と表示されます。
- ネットワーク接続中は、画面上部のステータスバーに (Wi-Fiシングルアイコン) が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に【保存済み / パスワードを再確認してください】と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

- 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ。

- Wi-Fiルーターのパスワードを入力し、【接続】をタップする。

- パスワード入力画面で (パスワードを表示ボタン) をタップすると入力中のパスワードが表示できます。
- 設定が完了すると、ネットワークの欄に【接続済み】と表示されます。



点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

けいれんや意識喪失などの原因となります。

本機内のSIMカード／microSDカードトレイの挿入口に水などの液体 (飲料水、汗、海水、ベットの尿など) や金属片 (カッターの刃やステープラーの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、SIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴やゲームなど、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプターの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。


また、イヤホンイコイヤなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。

待ち受け中でも、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

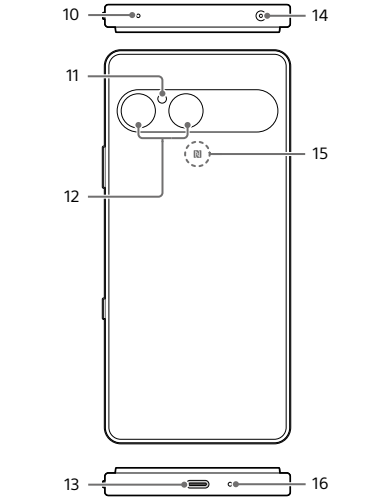

- セカンドマイク
- ライト／フラッシュ
- メインカメラ
- USB Type-C™接続端子
- 3.5 mmオーディオ端子
- NFC / おサイフケータイ®かざし位置
- 送話口／メインマイク



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死」または「重傷」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死」または「重傷」を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷」を負う可能性が想定される場合および物的損害」の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが、やけど (高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ (振動) や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ (振動) や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただいた電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者にて電波による影響についてご確認ください。

ディスプレイ部や背面パネル、カメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ベッなどが本機に噛みつかないようご注意ください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。


SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

SIMカードを取り付ける


必ず電源を切った状態で行ってください。

- 本体からトレイを取り外す。
 - ミソに指先 (爪) をかけて、SIMカード／microSDカードトレイ挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

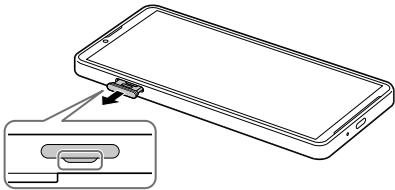

- SIMカードのIC (金属) 部分を上にしてトレイにはめ込む。

- 切り欠きの位置にご注意ください。
- SIMカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

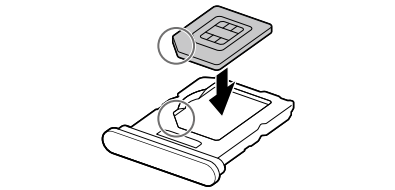

禁止・強制の絵表示の説明

禁止	禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づき行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示す記号です。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本機、ACアダプター (オプション品)、SIMカードについて (共通)

高温になる場所や熱のこもりやすい場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子や外部接続端子に水などの液体 (飲料水、汗、海水、ベットの尿など) を入れたりぬらさないでください。

また、ぬれた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については、「防水／防塵性能について」(→P.28)を参照してください。

充電端子や外部接続端子に導電性物質 (金属片、鉛筆の芯など) を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに触れないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、回収ショップなど窓口にお持ちいただくか、リサイクルに回収してください。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに触れないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所が生じるについては、「材質一覧」(→P.20)を参照してください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

火災、やけど、感電などの原因となります。

火災、やけど、感電などの原因となります。

火災、やけど、感電などの原因となります。

火災、やけど、感電などの原因となります。

火災、やけど、感電などの原因となります。

火災、やけど、感電などの原因となります。



2026年7月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになったソフトバンク携帯

電話取扱店にご相談ください。

機種名：Xperia 10 VIII

製造元：ソニー株式会社



* 5 0 7 7 1 2 5 0 1 *



本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ ご注意いただきたい例

- ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする

- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む

- ソファやベッド、布団など柔らかいもの上や、床の上で踏みつける

- 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の背面パネルは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の影れ等により、本機が彫れている場合も、背面パネルを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

オプション品は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。

指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用する、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性物質 (金属片、鉛筆の芯など) を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

