


AQUOS *Xx3*

クイックスタート

The background of the page is a dynamic, abstract graphic composed of overlapping, flowing shapes in various shades of blue and purple. The colors transition from light, airy blues at the top to deeper, more saturated purples and blues towards the bottom. The shapes have a soft, ethereal quality, resembling smoke or liquid in motion, creating a sense of depth and movement.

各部の名前 / キーのはたらき

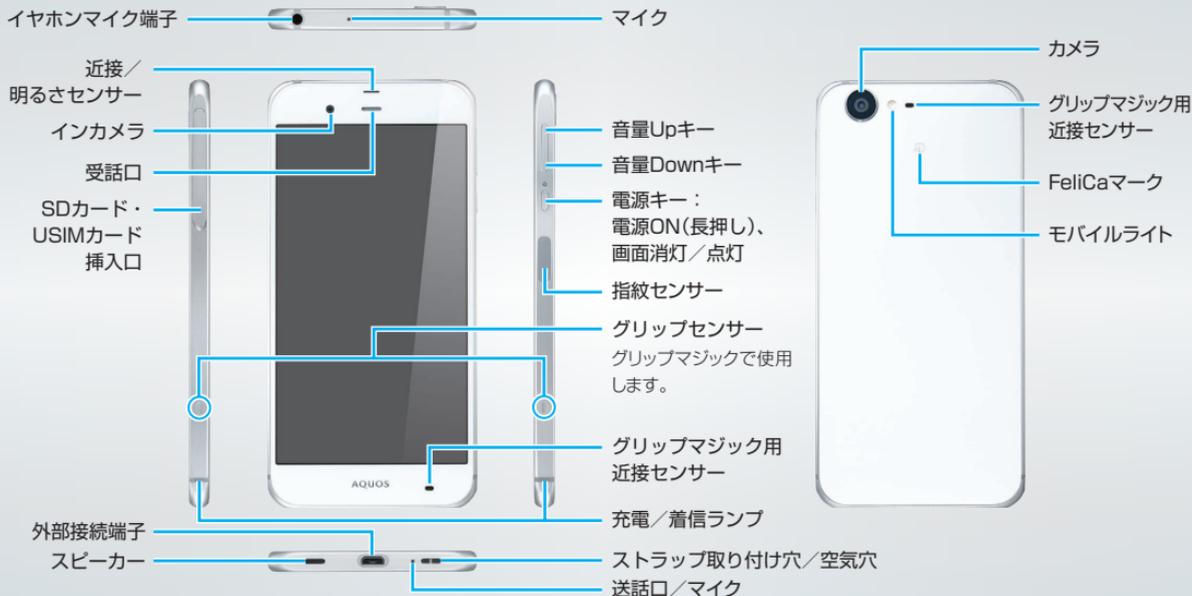

タッチパネル操作



タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。



フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

電源操作

電源を入れる



電源キーを長く押す

- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 言語選択画面や初期設定画面(「ようこそ」表示)が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。

電源を切る



電源キーを長く押す



電源を切るをタップ

ロック画面

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。



通知

2回タップすると、通知に対応する画面が表示されます。

ショートカットボタン上にドラッグすると、設定したアプリケーションのショートカットを表示します。

ロック解除ボタン

上にドラッグすると、画面ロックが解除されます。

エモバーエリア

日付と時刻を表示します。エモバーを設定すると、エモバーの文字情報を表示します。

カメラボタン

上にドラッグすると、SHカメラが起動します。

初期設定

電源を入れたあと初期設定画面が表示されたときは、Wi-Fiの設定



初期設定画面
言語を選択 →



接続先をタップ
→ 画面に従って操作


指紋認証

指紋認証は、指紋センサーに指を当てて行う認証機能です。この機能を利用して、画面ロックを解除したり、アプリケーションなど

画面ロック解除の方法を指紋に設定する




デスクトップシート
(指紋設定)をタップ

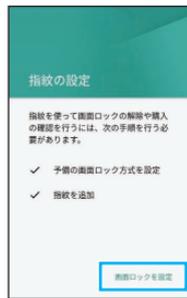

画面ロックを設定

→ 画面に従って操作

やGoogle アカウントの登録など、本機の初期設定を行うことができます。

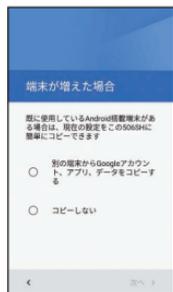


画面に従って操作



または新しいアカウントを作成

➡ 画面に従って操作

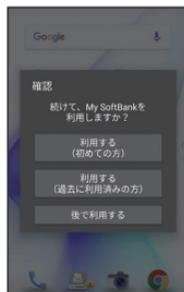

画面に従って操作

初期設定について

初期設定は、はじめて電源を入れたときに行えます。ご契約内容や本機状態によっては、初期設定画面が表示されなかったり、画面表示や設定項目が異なったりすることがあります。

Google アカウントについて

すでにGoogle アカウントをお持ちのときは、アカウントの追加画面で、Gmailのメールアドレスを入力したあと、画面に従って操作してください。

を起動させたりすることができます。

■ 画面ロックを指紋で解除する

ロック画面を表示し、本機側面の指紋センサーに指を当てます。

指紋の登録について

指紋を登録するときは、同じ指を指紋センサーに何度か当てます。指紋認証の精度を上げるために、当てる場所を少しずつずらしてください。

指紋の認証が失敗するときは

🔒 (ロック解除ボタン)を上ドラッグし、バックアップのロック解除方法で解除してください。

バックアップのロック解除方法は、画面ロックの解除を指紋に設定するときに設定します。バックアップのロック解除で使用するパターン/ロックNo./パスワードはお忘れにならないようご注意ください。

便利な使いかた

グリップマジックとあわせて利用すると、本機を持ち上げてすぐに指紋認証が行えるので、本機がより使いやすくなります。

グリップマジックとは、本機を握ることで画面を表示させて、着信や時間を確認することなどができる機能です。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

ホーム画面操作 / アプリケーション起動

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。アプリケーション起動やおもな設定、通知確認などが行えます。

■ ホーム画面の基本操作

アプリシート

いろいろなアプリケーションを起動できます。



左右に
フリック

- アプリシートは複数の画面で構成されています。

上下にフリック



- この部分をタップしても切り替えられます。

デスクトップシート

よく利用するアプリケーションを登録し、起動できます。



ナビゲーションバー


各アイコンのはたらきは、次のとおりです。

- ◀ 1つ前の画面に戻る
- ▽ ソフトウェアキーボードを閉じる
- ホーム画面に戻る
- アプリケーションの使用履歴画面を表示

- ◀ をくり返しタップしてホーム画面に戻ると、アプリケーションが終了します。

ステータスバー

着信のお知らせ、本機の設定状態などをマークで表示します。

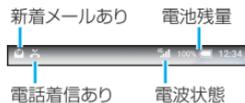

通知パネル

お知らせを確認できます(ステータスバーを下にドラッグすると表示されます)。



クイック設定パネル

本機のおもな設定が行えます(ステータスバーを2本の指で下にドラッグすると表示されます)。



ウィジェット

いろいろな情報が表示されます。

■ アプリケーション起動



ホーム画面

アプリケーションのアイコンをタップ

■ フォルダ操作




フォルダをタップ



アプリケーションのアイコンをタップ

ツイストマジック

本機をひねって戻す(ツイストする)だけで、直前に使っていたアプリケーションに簡単に切り替えられます。

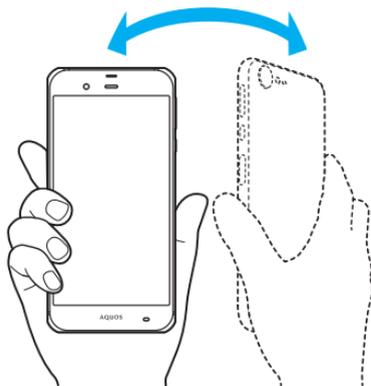

■ツイストマジックの機能を無効にするアプリケーションを設定する
アプリシートで ⚙️(設定) ➔ 便利機能 ➔ ツイストマジック ➔ 動作制限設定 ➔ 画面に従って操作

■ツイストマジックを解除する
アプリシートで ⚙️(設定) ➔ 便利機能 ➔ ツイストマジック

➔ ツイストマジックON / OFF設定

- 設定したアプリケーションが起動しているときは、ツイストマジックが無効になります。

■ツイストマジックを利用時のご注意

利用中のアプリケーションによっては、動作しない場合があります。また、次の場合はツイストマジックを利用できません。

- 横表示中
- ロック画面 / ホーム画面表示中
- 通知パネル / クイック設定パネル表示中
- 着信中
- チャイルドロック設定中
- 画面の固定動作中

エモパー

エモパーは状況に合わせて、さまざまな情報を音声や画面表示でお伝えします。

お客様の声をエモパーが認識して応答したり、お客様が話した内容をスケジュールとして記憶することもできます。



デスクトップシート

📍(エモパー)をタップ



エモパー設定画面

次へ



完了

画面に従って操作

エモパーメモについて

音声でエモパーに予定を記憶してもらうことができます。

記憶した内容はカレンダーに登録され、時期が近づくと声や表示でお知らせします。

エモパーヘルスケアについて

歩数計と連携してお客様の体重や歩数などの情報を管理します。体重は音声でエモパーに記録してもらうことができます。エモパーがダイエットや健康維持を応援します。

文字入力

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。



文字入力画面

文字を入力

【例：あ → あ (2回)】



変換候補から目的の文字をタップ【例：愛】
(そのまま入力：)

ソフトウェアキーボードの見かた

- 文字を確定前に戻す
 - 文字を削除
 - カーソルを左に移動
 - カーソルを右に移動
 - 絵文字/記号/顔文字を入力
 - 文字入力に関する設定項目を表示
 - 文字種を切り替え
 - 改行
 - 文字を逆順に表示
 - カタカナ/英数字変換
 - 変換方法を切り替え
 - 文字の確定
- 文字入力中

ソフトウェアキーボードを閉じる

ナビゲーションバーの をタップします。

メール

S!メール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、Gmail™/eメールも利用可能です)。



アプリシート

(メール)をタップ

画面に従って操作




作成をタップ



各項目を入力
→送信をタップ

メールを受信すると

ロック画面に通知が表示されます。通知を2回続けてタップすると、メールを確認できます。

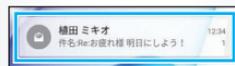

着信メッセージの通知

- ロック画面以外で受信したときは、ステータスバー部分に通知が表示されます。このときは、通知を1回タップすると、メールを確認することができます。

■ 使い方ガイド(アプリ)

このスマートフォンの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスしたりすることができます。

アプリシートで  (基本機能)  (使い方ガイド)



取扱説明書では今すぐ試すをタップして説明している機能を起動できます。

■ ユーザーガイド

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている
「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/aquos-xx3/>

※PDF版もダウンロードできます。

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)
一般電話から ☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)
一般電話から ☎0800-919-0113(無料)

■ スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料)
一般電話から ☎0800-1700-151(無料)

■ ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbank.jp>

2016年6月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

製造元: シャープ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話の回収・リサイクルにご協力も。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電

TINSJB200AFZZ
16E 75.1 TR A116①