



ご利用の前に必ずお読みください

クイックスタート


DIGNO® BX 4

取扱説明書
詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。
スマートフォンから
ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択
パソコンから
<https://www.softbank.jp/business/services/mobile/lineup/smartphone/digno-bx-4/>


お買い上げ品の確認

このたびは、DIGNO® BX4をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

DIGNO® BX4本体

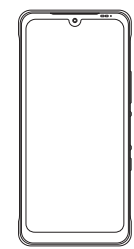


ACアダプタ (KYCFP1) (付属品)




クイックスタート (本書)

- 本書では、DIGNO® BX4について説明しています。
- 付属品 / その他オプション品につきましては、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(P.39)までご連絡ください。
- 本書では、DIGNO® BX4本体を「本機」と記載いたします。
- 本書では、microSD™メモ리카ード / microSDHC™メモ리카ード / microSDXC™メモ리카ードを、以降「SDカード」と記載いたします。
- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(P.39)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えます。

各部の名称 / キー操作

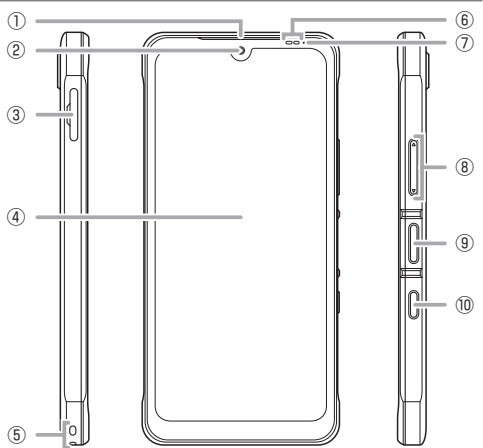

- ① 受話口(レシーバー)
- ② インカメラ
- ③ USIM / SDカードトレイ
- ④ ディスプレイ
- ⑤ ストラップ取付口
- ⑥ 近接センサー / 光センサー
- ⑦ 通知 / 充電ランプ
- ⑧ 音量大キー / 音量小キー
- ⑨ 電源キー / 指紋センサー
- ⑩ ダイレクトボタン

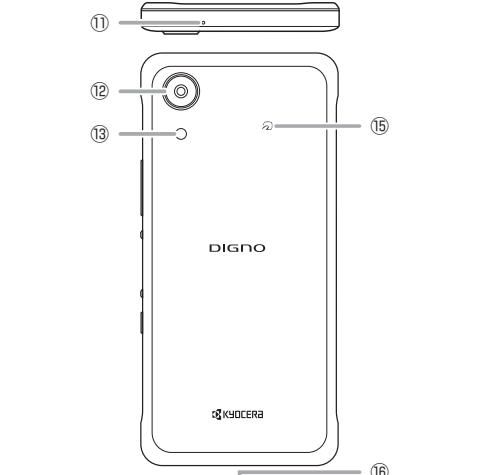


- ⑪ 送話口(マイク)
- ⑫ アウトカメラ
- ⑬ 撮影ライト / ライト
- ⑭ スピーカー
- ⑮ ㇿマーク
- ⑯ 外部接続端子
- ⑰ イヤホンマイク端子

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1 本機からUSIM / SDカードトレイを取り外す


- ミゾに爪をかけて矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

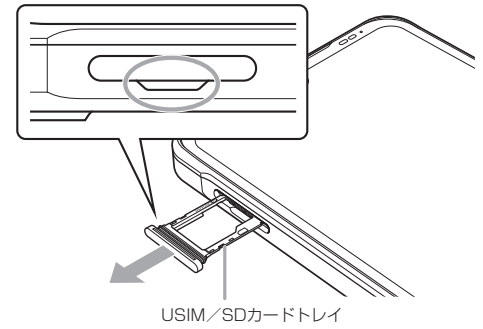

- 指や爪などを傷つけないようご注意ください。


2 USIMカードを取り付ける

- USIMカードの切り欠きの位置に注意して、IC(金属)部分が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、USIMカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- USIM / SDカードトレイにUSIMカードを矢印の方向に滑り込ませてください。
- USIMカードがUSIM / SDカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。

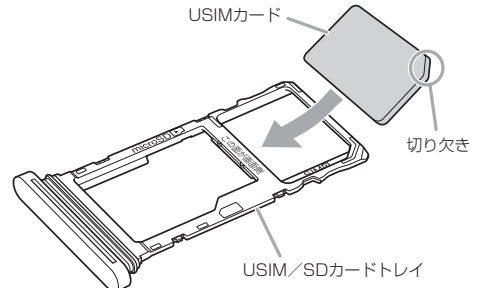

3 本体にUSIM / SDカードトレイを差し込む

- 矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- USIM / SDカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

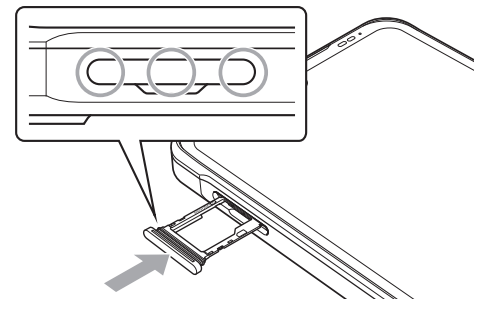


5KKT6B1242RX-

電源を入れる

1 電源キー / 指紋センサーを長押し

- はじめに本機の電源を入れるときは、電源キー / 指紋センサーを5秒以上長押ししてください。
- 電源を入れるとスタート画面が表示されます。
- 電源を入れてから電源キー / 指紋センサーを押したり、一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。
- 画面消灯時に電源キー / 指紋センサーを押すと画面が点灯し、スタート画面が表示されます。

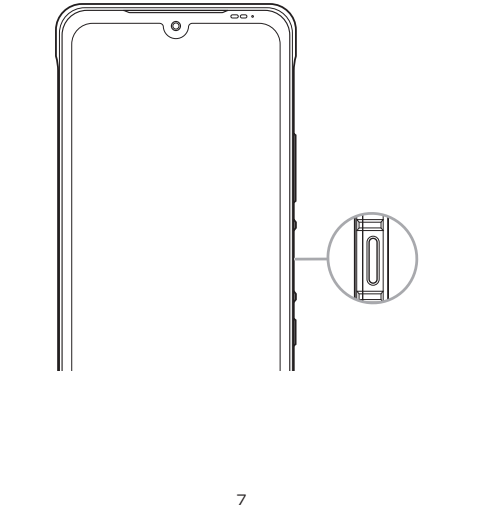

eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であれば本体にUSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。eSIMのお取り扱いやダウンロードについては、下記のウェブサイトをご参照ください。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/>

Wi-Fiを設定する

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。

eSIM対応端末であれば本体にUSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

eSIMのお取り扱いやダウンロードについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/>

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/sim/esim/

Wi-Fiを設定する

Wi-Fiルーターを準備する

- 1 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認してください。
- 2 Wi-Fiルーターのネットワーク(SSID)、パスワード(「暗号化キー」[KEY]PSK-AES))を確認してください。

スマートフォンを設定する

- 1 ホーム画面で **Ⓢ (設定)** ► **「ネットワークとインターネット」**
- 2 **「インターネット」** ► **「Wi-Fi」** (**📶** 表示)
- 3 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- 4 **📶 (📶 表示)**
- 5 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ► **「接続」**
 - ・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。
 - ・ネットワーク接続中は、画面上部に「📶」が表示されます。

接続できないとき

ネットワークの欄に「保存済み / パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

- 1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- 2 **📶 (📶 表示)**
- 3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 ► **「接続」**
 - ・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷」を負う可能性が想定される場合および物的損害」の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家財・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

🚫	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
🚫	分解してはいけないことを示す記号です。
🚫	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
🚫	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
🚫	指示に基づいた行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
🔌	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、ソフトバンクショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

- 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
- 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

- 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
- 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

- 本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
- お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
- 各箇所の材質については、「使用材料」(P.35)をご参照ください。

- 本機の受話口(レシーバー)に磁気発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やステプラーの針など)が付着していないことを確認してください。
- 付着物により、けがなどの原因となります。

- ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
- 暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

ACアダプタの取り扱いについて

⚠警告

- ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- 雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。
- 感電などの原因となります。

- コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- ACアダプタのコードの上に近いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- ACアダプタに変圧器(海外旅行用のラベルコンバーターなど)を使用しないでください。
- 発火、発熱、感電などの原因となります。

- 本機にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 濡れた手でACアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の電源、電圧で使用してください。
- 誤った電源、電圧で使用するご火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
- ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- オプション品は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。
- 指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 電源プラグや充電端子、外部接続端子、イヤホンマイク端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- お手入の際は、消毒液や水分が隙間、充電端子や外部接続端子、イヤホンマイク端子、送話口(マイク)、受話口(レシーバー)に入らないようにしてください。
- 破損により、けが、感電などの原因となります。

- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
- 可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
- ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

- また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。
- 可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
- ・電源プラグをコンセントから抜く。
- ・本機の電源を切る。
- 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
- 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。
- ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 本機にACアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししないでください。
- 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 電源プラグや充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
- 電源プラグの破損や充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 電源プラグを差し込まないで、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電源プラグを差し込んだまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

- お手入の際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠注意

- コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。
- やけどなどの原因となります。

⚠注意

- 破損したまま使用しないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレーク設定中は特にご注意ください。
- 落下して、けがなどの原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- 防水 / 防塵性能については、「防水 / 防塵 / 耐衝撃性能について」(P.28)をご参照ください。
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使用いかたをさせないでください。

- 誤飲、けが、感電などの原因となります。
- 乳幼児の手が届く場所、および、ベッドに触れる場所に置かないでください。

- USIM / SDカードトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
- 誤飲、けが、感電などの原因となります。

- 本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどで、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。
- アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプタの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

USIMカードの取り扱いについて

⚠注意

- USIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
- 切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本機を15cm以上離れるように携行および使用してください。
- 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 身体動きが自由にとれないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本機を電波の出力ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。
- 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

- 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
- 医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

- 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
- 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用する と影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 改造された本機は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用 した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
- 本機は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気 通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その 証として、「技術マーク®」を次の操作で確認できます。
<確認方法>ホーム画面でⓈ(設定)→「デバイス情報」→「技術基準適合証明」
本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが 無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用する と、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用しない ようにお願いいたします。
- ACアダプタは国内専用です。海外では使用しないでください。

お取り扱いについて

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原 因となりますので、スポンヤスカートのポケットに入れたまま座った り、かばんの中で重いもの下になつたりしないでよう、ご注意ください。
- 外部に損傷があっても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください(周囲温度5℃～35℃、湿度 35％～85％の範囲内でご使用ください)。
 - ACアダプタ
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃～35℃ (ただし、 36℃～40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35％～90％の 範囲内でご使用ください。
- DIGNO® BX4本体
- 内蔵電池には寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や影ら みが発生している場合は寿命ですので、内蔵電池を交換してください。 内蔵電池の交換については、ソフトバンクショップもしくはお問い合わせ 先(P.39)までお問い合わせください。なお、寿命は使用状態により異 なります。

21	22
----	----

防水／防塵／耐衝撃性能について

本機は、USIMカード／SDカードトレイをしっかり閉じた状態でIPX5相 当、IPX8相当、IPX9相当^{※1}の防水性能、IP6X相当^{※2}の防塵性能を有してい ます。また、MIL規格準拠^{※3}の耐衝撃性能を実現しております(当社試験方 法による)。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5 リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルに よる噴流水によって、電話機としての性能を保つことです。IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本機を沈めた状態で 約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保 つことです。IPX9相当とは、電話機本体を水面上で回転させない、水平 面に対して0度・30度・60度・90度の各方向から、規定ノズルを用いて、距離 10～15cmから30秒 すつ、高圧80～100bar、流量14～16L／分、温度 80℃の高温水をジェット噴射する試験を実施しても、電話機としての性能を保 つことです。

※2 IP6X相当とは、防塵試験用筒(直径75μm以下)が入った装置に、電話機を 8時間入れても内部に侵入しない性能を有することを意味します。

※3 MIL規格準拠
アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-883Hの20項目に加え、独自の落下 試験に準拠しています。

- ※日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけた り、無理な落とし方をしたりすると、過度な衝撃を受けた場合は壊れる 可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にたへるなどが発生します。

●すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱 いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

防水／防塵／耐衝撃性能については、取扱説明書／オンラインマニュアル をご参照ください。

28	29
----	----



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

https://www.softbank.jp

2026年4月第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになったソフトバンク携帯電話取扱店 にご相談ください。
機種名:DIGNO® BX4
製造元:京セラ株式会社

- 本機を普通のゴミと一緒に捨ててはいけません。環境保 護と資源の有効利用をほかるため、不要となった本機の 回収にご協力ください。ソフトバンクショップなどでご 使用済み内蔵電池の回収を行っています。
- ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグを コンセントから外してください。

- ### タッチパネルについて
- タッチパネルは指で操作してください。ボールペンや鉛筆など先が鋭い ものでの操作は正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発 生や、破損の原因となる恐れがあります。
 - 以下の場合はタッチパネルが動作しない、もしくは誤動作の原因となリ ますので、ご注意ください。
 - ・ディスプレイにシールや市販のシート類を貼った場合
 - ・ディスプレイ表面が汚れている場合
 - ・爪先で操作した場合
 - ・異物でディスプレイのせたままでの操作

カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子 の色色・焼付けを記起こすことがあります。
- 写真撮影で写真撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮 影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、 長時間稼働していると低温やけどの原因となる場合がありますので注 意ください。

音量について

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与える場合がありますのでご注意ください。

本体温度の上昇について

- 操作方法や使用環境によっては、本機の内部温度が高くなり熱くなるこ とがあります。その際は安全のため、充電等一部機能が停止する場合 があります。また、内部温度が高い状態のまま使用し続けると、電源が切 れますのでご注意ください。

緊急速報メールについて

- お買い上げ時、緊急速報メールの許可は有効となっています。
- 「常に最大音量で通知音を鳴らす」を無効にすると、マナーモード設定中は 警告音は鳴動しません。無効にするには、次の操作を行ってください。 ホーム画面でⓈ(設定)→「通知」→「緊急速報メール」→「常に最大音量で 通知音を鳴らす」(🔊)表示
- お買い上げ時はバイプレータが動作します。バイプレータを動作させない ようにするには、次の操作を行ってください。 ホーム画面でⓈ(設定)→「通知」→「緊急速報メール」→「バイプレーショ ン」(🔊)表示
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリア に関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 緊急速報メールの許可を有効にしている場合は、待受時間が短くなるこ とがあります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかった ことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害につ いては、一切責任を負いません。

緊急通報位置通知について

- 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE(LTEネット ワーク)のみ利用できます。

23	24
----	----

<p>本製品は、無線LAN標準規格のIEEE802.11に基づき、無線LAN機器の 相互接続性を保証するためにWi-Fi Alliance[®]が定めている認証テストをバ スとしており、「Wi-Fi CERTIFIED™」という認証が与えられています。Wi-Fiの 口がついた製品と相互接続が保証されます。IEEE802.11a、IEEE802.11b、 IEEE802.11g、IEEE802.11nおよびIEEE802.11acに対応しております。</p> <div>  Wi-Fi[®]、Wi-Fi CERTIFIED[®] ロゴはWi-Fi Alliance[®]の登 録商標です。 </div> <p>This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org/)</p> <p>この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSLプロ ジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。</p> <p>This product includes cryptographic software written by EricYoung(eay@cryptsoft.com)</p> <p>この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含ま れています。</p> <p>本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出しはいたせま せん。</p> <p>THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p> <p>QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。</p> <div>  microSD、microSDHC、microSDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。 </div> <div>  Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標 であり、京セラ株式会社は、これら商標を 使用する許可を受けています。 </div>	<p>緊急速報メールについて</p> <ul style="list-style-type: none">●お買い上げ時、緊急速報メールの許可は有効となっています。 ●「常に最大音量で通知音を鳴らす」を無効にすると、マナーモード設定中は 警告音は鳴動しません。無効にするには、次の操作を行ってください。 ホーム画面でⓈ(設定)→「通知」→「緊急速報メール」→「常に最大音量で 通知音を鳴らす」(🔊)表示 ●お買い上げ時はバイプレータが動作します。バイプレータを動作させない ようにするには、次の操作を行ってください。 ホーム画面でⓈ(設定)→「通知」→「緊急速報メール」→「バイプレーショ ン」(🔊)表示 ●お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリア に関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。 ●緊急速報メールの許可を有効にしている場合は、待受時間が短くなるこ とがあります。 ●当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかった ことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害につ いては、一切責任を負いません。 <p>緊急通報位置通知について</p> <ul style="list-style-type: none">●日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE(LTEネット ワーク)のみ利用できます。
--	---

29	30
----	----

使用材料	
本体	
使用箇所	材質／表面処理
外装ケース(ディスプレイ側)	PC+GF樹脂／シボ
外装(ネル(背面側)、音量大／小キー、ダイヤル トボタン)	PC樹脂／シボ
電源キー／指紋センサー	EP樹脂／塗装
ディスプレイ、カメラプレート	強化ガラス／防汚コーティング
撮影ライト／ライト	PMMA樹脂
USIM／SDカードトレイ	PC+GF+LSR樹脂／シボ、SUS
ACアダプタ(KYCFP1)(付属品)	
使用箇所	材質／表面処理
本体(外装)	PC樹脂
コード	PVC
電源プラグ	亜鉛／ニッケルメッキ
充電端子	ステンレス／ニッケルメッキ

Bluetooth[®]／Wi-Fi(無線LAN)機能について

Bluetooth[®]機能について

- **周波数帯について**
本機のBluetooth[®]機能は、2.4GHz帯の2400MHzから2483.5MHzま での周波数を使用します。
- **2.4FH1/XX4**

本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS 変調方式等を採用し、与干渉距離は約40m以下です。
- **2.4FH1/XX4**

本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS 変調方式等を採用し、与干渉距離は約40m以下です。

2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動 体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

- **Bluetooth[®]についてのお願**
 - 本機のBluetooth[®]機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を取 得しています。一部の国／地域ではBluetooth[®]機能の使用が制限され ることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制 などの条件をご確認ください。
 - Bluetooth[®]機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して 使用する電波帯です。そのため、Bluetooth[®]機器は、同じ電波帯を使用 する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、 場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下す ることや、通信が切断することがあります。
 - 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通信距 離は異なります。

- **Bluetooth[®]ご使用上の注意**
本機のBluetooth[®]機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯で は、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同 種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用 構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。
- 1. 本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを 確認してください。

24	25
----	----

その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の 商標または登録商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソ フトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウ ェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。

(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、 改変、解析、リバースエンジニアリングまたは再出をおこなってはなり ません。

(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出しては なりません。

(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵 害などの黙示の保証を行うものではありません。

ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)および その他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェア ならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際して は、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

なお、オープンソースソフトウェアについては、以降に明示しております 「オープンソースソフトウェアについて」をご確認ください。

- **オープンソースソフトウェアについて**
本製品は、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)、その他のオープンソースソフトウェ アのライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPL およびその他のライセンスの具体的な条件については、本製品の「デバ イス情報」からご参照いただけます。詳細については京セラ株式会社のウ ェブサイトをご覧ください。
- 本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ 株式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。
- 本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格 やライセンスに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式 会社または第三者が有しており、著作権法上認められた使用法および京セ ラ株式会社が別達認めた使用法を除き、お客様は京セラ株式会社に無断で 頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

31	32
----	----

保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間 です。
- 修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンク のウェブサイトでご確認いただけます。 <https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/>
- 保証対象部分は本体とACアダプタです。ケーブル類等や試供品に ついては修理規定の対象外となります。

・本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状 況での動作を保証するものではありません。また、無故障・無故障を保証する もではありません。

・本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したため お客様または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

・故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合 がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすめ します。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳／画像／ サウンドなど)や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、 当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造さ れた場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先(P.39)または最寄りのソフト バンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常 の状態をお聞かせください。

●保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンク ショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

2. 万一、本機と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合に は、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波 の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他のお困りのことが起きた場合は、ソフトバンクショッ プもしくはお問い合わせ先(P.39)までお問い合わせください。

- ・本機はすべてのBluetooth[®]対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth[®]対応機器との動作を保証するもの ではありません。
- ・無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]の標準仕様 に準拠したセキュリ ティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリ ティが十分でない場合と考えられます。Bluetooth[®]によるデータ通信を行う際は ご注意ください。
- ・Bluetooth[®]通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当 社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Wi-Fi(無線LAN)について

- **Wi-Fiについてのお願**
 - 本機の無線LAN機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を取 得しています。一部の国／地域では無線LAN機能の使用が制限されます。海 外でご利用になる場合はその国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
 - Wi-Fi機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する 電波帯です。そのため、Wi-Fi機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影 響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の 機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切 断することがあります。
 - 通信機器間の距離や障害物、Wi-Fi機器により、通信速度や通信距離は異 なります。

IEEE802.11b/g/n	
IEEE802.11a/n/ac	
W52 W53 W54 W56	

2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動 体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)の屋外使用は電波法で禁止されていま す。

24	25
----	----

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

ロックNo./パスワード	スタート画面のセキュリティ解除を行うとき に使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定 されています。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、 オプションサービスを一般電話から操作する ときに使用します。

- ・暗証番号をお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場 合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先(P.39)まで ご連絡ください。
- ・暗証番号は他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用され たときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご承 知ください。

■ 2.4GHz帯のご使用上の注意

- 本機のWi-Fiが使用する2.4GHz帯では、電子レンジなどの家電製品や産 業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで 使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の 小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用 されています。
- 1. 本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを 確認してください。
- 2. 万一、本機と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合に は、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波 の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他のお困りのことが起きた場合は、ソフトバンクショッ プもしくはお問い合わせ先(P.39)までお問い合わせください。

<周波数帯について>

- 本機のWi-Fiは、2.4GHz帯の2400MHzから2483.5MHzまでの周波数 を使用します。
- **2.4DS4/OF4**

2.4DS4/OF4
本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は約40m以下 です。
- **2.4DS4/OF4**

2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動 体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

■ 5GHz帯のご使用上の注意

- 5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)の屋外使用は電波法で禁止されていま す。
- ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局、陸上移動中継局と の通信を除きます。
- 本機が使用するチャンネルは以下の通りです。
 - ・W52 (5.2GHz帯／36、40、44、48ch)
 - ・W53 (5.3GHz帯／52、56、60、64ch)
 - ・W56 (5.6GHz帯／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch)

5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)の屋外使用は電波法で禁止されていま す。

26	27
----	----

ソフトウェア更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを 確認し、必要なときには更新ができます。

●4G回線、5G回線、またはWi-Fi環境時にダウンロードが可能で す。4G回線、5G回線の場合はパケット通信量がかかることがあ ります。

●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新に は時間がかかることがあります。

●ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分にご確認ください。

●ソフトウェア更新は電波状況のよいところで、移動せずに行って ください。

●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されている データが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェ ア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、 データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。

●ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。

●ソフトウェア更新中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電源 を切らないでください。更新に失敗することがあります。

●ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなるこ があります。その場合は最寄りのソフトバンクショップまたはお問 い合わせ先までご連絡ください。

手動でソフトウェアを更新する

- 1 ホーム画面でⓈ(設定)
 - 2 「システム」▶「システムアップデート」
 - 3 「アップデートを確認」
 - ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電源キー／指紋センサーと音 量キーを同時に1秒以上長押しして、強制的に再起動してください。それで も起動しないときは、最寄りのソフトバンクショップまでご連絡ください。

- ・本機はすべてのWi-Fi対応機器との接続動作を確認したものではありません。 したがって、すべてのWi-Fi対応機器との動作を保証するものではありません。
- ・無線通信時のセキュリティとして、Wi-Fiの標準仕様 に準拠したセキュリ ティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリ ティが十分でない場合と考えられます。Wi-Fiによるデータ通信を行う際はご 注意ください。
- ・Wi-Fi利用時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

26	27
----	----

技術基準適合証明について

技術基準適合証明を表示できます。

- 1 ホーム画面でⓈ(設定)
- 2 「デバイス情報」▶「技術基準適合証明」

26	27
----	----

32	33
----	----

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問 い合わせ窓口までご連絡ください。

■ **各種お手続き(My SoftBank)**

待ち時間0分で、いつでも簡単手続きが可能です。利用 料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。(個人でご契約の場合) <https://u.softbank.jp/2HHEHkw>

■ **カスタマーサポート**

機種種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い 合わせ内容に応じて、最適な解決方法をご案内しま す。(個人でご契約の場合) <https://u.softbank.jp/3i5JiAB>

ソフトバンク	カスタマーサポート	検索
--------	-----------	----

■ 総合案内 (受付時間: 電話 午前10時から午後7時まで／チャット 午前9時から午後8時まで) 料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。 一般電話から 157 (通話料無料) 一般電話から ☎0800-919-0157 (通話料無料)	
■ スマートフォンテクニカルサポートセンター (受付時間: 平日 午前9時から午後7時まで／土日祝 午前9時から午後5時まで) スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。 ソフトバンク携帯電話から 151 (通話料無料) 一般電話から ☎0800-1700-151 (通話料無料)	