



XPERIA Z5

クイックスタート

各部の名称／キーのはたらき

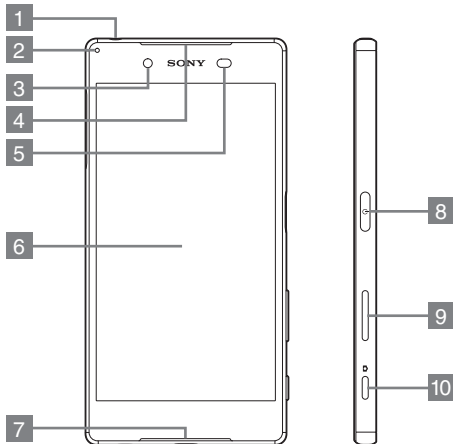

- 1 ヘッドセット接続端子
- 2 通知 LED
- 3 フロントカメラ
- 4 受話口／スピーカー
- 5 近接／明るさセンサー
- 6 ディスプレイ
- 7 送話口（マイク）／スピーカー
- 8 電源キー／画面ロックキー／指紋センサー

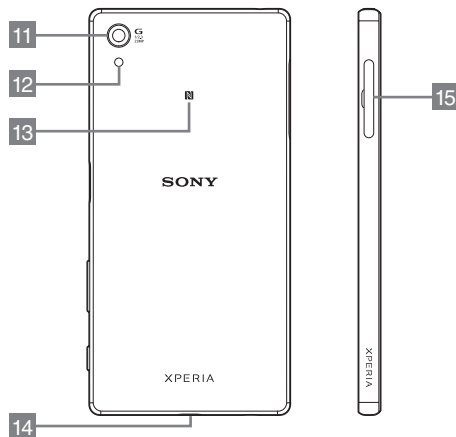


- 9 音量キー／ズームキー（上下）
- 10 カメラキー
- 11 カメラ
- 12 フラッシュ／フォトライト
- 13 NFCマーク
NFC／おサイフケータイ®ご利用の際に使用します。
- 14 microUSB 接続端子
- 15 SIM カード／SD カード挿入口

・本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

電源を入れる

電源キー（）を長押しします。

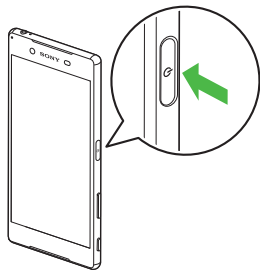

画面を上フリック

初期設定

はじめて電源を入れたときは、画面の指示に従って、Google™アカウントや基本の設定を行います。

【日本語】→【開始】
→【次へ】をタップ
して基本設定を開始
します。



Wi-Fi 接続の設定を
します。




画面の指示
に従って設
定し、【次へ】
をタップ



Google アカウント
の設定をします。



画面の指示
に従って設
定し、【次へ】
をタップ

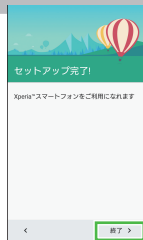

セットアップが完了したら
【終了】をタップします。


初期設定中にWi-Fiスポット
設定画面が表示された場合
は、画面の指示に従って設定
してください。

お使いの端末の環境により、
手順が異なる場合があります。
画面の指示に従って操作
してください。

タッチパネル操作


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

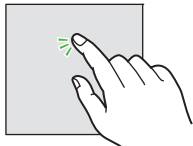


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

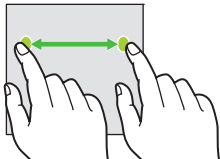


フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

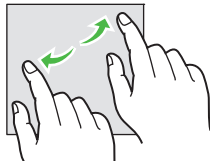

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

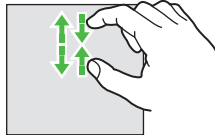


取扱説明書

使い方ガイド (アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQ サイトへアクセスしたりすることができます。

ホーム画面で  →  (SoftBank) →  (使い方ガイド)

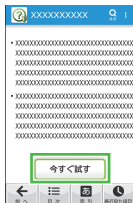

取扱説明書では「今すぐ試す」をタップして、説明している機能を起動できます。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/xperia-z5/>

※ PDF 版もダウンロードできます。

ホーム画面とアプリケーション

本機のおもな操作は、電源を入ると表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。

ホーム画面



ステータスバー

本機の状態を表すステータスアイコンや、電話やメールなどの通知アイコンが表示されます。

カスタマイズエリア

アプリケーションのショートカット、ウィジェットを貼り付けるなどのカスタマイズができます。

「はじめに」ウィジェット

ランチャーボタン

ランチャー画面を表示します。


ドック (Dock) メニュー
アプリケーションを起動します。

ナビゲーションバー

- ホーム画面を表示
- 前の画面に戻る
- 最近使用したアプリケーション、スモールアプリを表示

通知パネル／クイック設定パネル


ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを表示します。
通知パネルを下にドラッグしてクイック設定パネルを表示します。

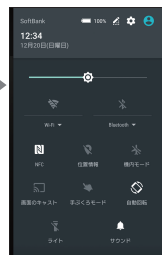

機能のオン／オフなどを設定できます。

スモールアプリ

をタップしてスモールアプリ（小画面で表示されるアプリケーション）を利用します。

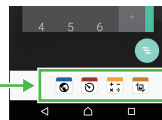

アイコンをタップすると、スモールアプリが起動します。

ランチャー画面

ホーム画面でをタップして表示します。



メニューからアプリケーションの並べ替えや、アイコンの表示サイズの変更ができます。

検索

アプリケーションの検索ができます。

アプリケーションアイコン

タップしてアプリケーションを起動します。

フォルダ

タップするとフォルダが表示され、アイコンをタップしてアプリケーションを起動します。

ランチャー画面で、ピンチまたはロングタッチして「×」の付いたアイコンをタップすると、アプリケーションのアンインストールができます。

文字入力

ソフトウェアキーボードを使う

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。




クイックツールバー
よく使う機能のショートカットが表示されます。アイコンをタップすると、機能を設定できます。

テンキー（ひらがな漢字）


■キーボードを切り替える

クイックツールバーの ... をタップしてツール一覧を表示します。

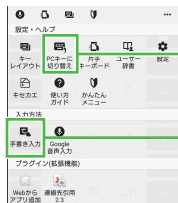

ツール一覧

[PC キーに切り替え] をタップ

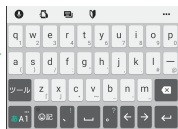

PC キーボード

[手書き入力] をタップ



手書き入力

■ツール一覧について

クイックツールバーの ... をタップしてツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードの切り替えや設定の変更などができます。



ツール一覧

POBox Plus 使用ガイドを表示します。

POBox Plus（日本語）設定を表示します。



キーレイアウト

テンキーと PC キーボードの使い分けを選択し、[OK] をタップします。

フリック入力

キーに触れるとフリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、その文字が入力されます。



フリックした方向の文字が入力できます。

メール

メールを送信する

ホーム画面で✉️(メール)→スレッド一覧画面で[作成]をタップします。



宛先、件名、本文を入力



[送信] をタップ

メールの受信・確認

通知アイコンや新着メッセージの通知から受信メールを確認できます。



ステータスバーを下にドラッグして通知パネルのメールをタップし、受信メールを確認できます。



通知をタップして受信メールを確認できます。

コンテンツの転送

以前に使用していた携帯電話の連絡先やメッセージ、画像、音楽などを本機にコピーできます。

ホーム画面で「はじめに」ウィジェットをタップ→以前の携帯電話の種類をタップ



「コンテンツの転送」の「表示」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

指紋設定

本機に指紋を登録すると、ロック画面表示中に指紋センサー（）に指を触れるだけで画面ロックを解除できます。

ホーム画面で「はじめに」ウィジェットをタップ→[指紋機能の設定]→[設定]



「開始する」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に
下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

■総合案内

ソフトバンク携帯電話から **157**（無料）

一般電話から  **0800-919-0157**（無料）

■紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から **113**（無料）

一般電話から  **0800-919-0113**（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から **151**（無料）

一般電話から  **0800-1700-151**（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-92-687-0025

（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbank.co.jp>

2015年12月 第2版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:Xperia™ Z5

製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

「Xperia」はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PDAのリサイクルにご協力を。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



1299000825

1299-0008.2