
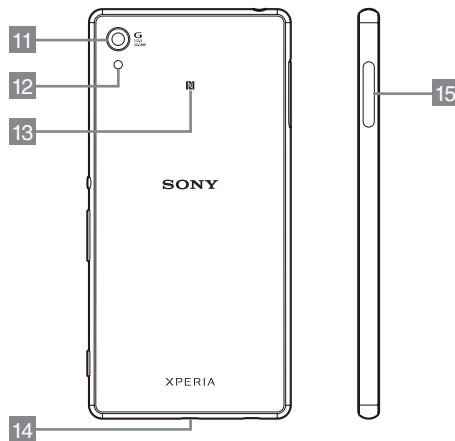


XPERIA Z4

クイックスタート

各部の名称／キーのはたらき

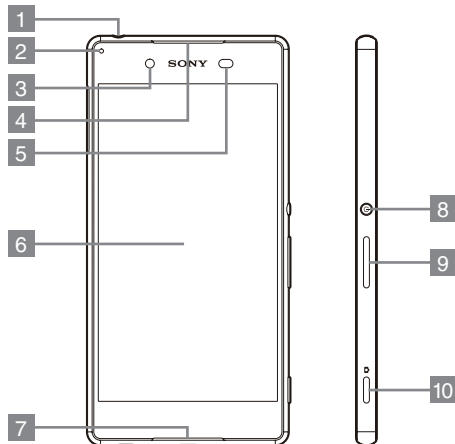

1 ヘッドセット接続端子

2 通知 LED

3 フロントカメラ

4 受話口／スピーカー

5 近接センサー

6 ディスプレイ

7 送話口（マイク）／スピーカー

8 電源キー／画面ロックキー

9 音量キー／ズームキー（上下）

10 カメラキー

11 カメラ

12 フラッシュ／フォトライト

13 NFCマーク

NFC／おサイフケータイ®ご利用の際に使用します。


14 microUSB 接続端子

15 SIM カード／SD カード挿入口

・本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

電源を入れる／初期設定

電源を入れる



Ⓞ(長押し)



画面を上フリック

初期設定

【日本語】→【完了】
→→をタップして
基本設定を開始し
ます。

初期設定中に
Wi-Fi スポット設
定画面が表示され
た場合は、画面の
指示に従って設定
してください。

はじめて電源を入れたときは、画面の指示に従って、
Google™アカウントや基本の設定を行います。



Wi-Fi 接続の設定を
します。



Google アカウント
の設定をします。

画面の指示
に従って設
定し、→を
タップ



画面の指示
に従って設
定し、→を
タップ

Sony Entertainment
Network の設定をします。



アカウント設定や自動
同期の設定をします。



セットアップが完了したら
【終了】をタップします。

画面の指示
に従って設
定し、→を
タップ

画面の指示
に従って設
定し、→を
タップ

ホーム画面とアプリケーション

本機のおもな操作は、電源を入ると表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。

ホーム画面



ステータスバー

本機の状態を表すステータスアイコンや、電話やメールなどの通知アイコンが表示されます。

カスタマイズエリア

アプリケーションのショートカット、ウィジェットを貼り付けるなどのカスタマイズができます。

ランチャーボタン

ランチャー画面を表示します。

ドック (Dock) メニュー
アプリケーションを起動します。

ナビゲーションバー

- ホーム画面を表示
- 前の画面に戻る
- 最近使用したアプリケーション、スモールアプリを表示

通知パネル／クイック設定パネル


ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを表示します。
通知パネルを下にドラッグしてクイック設定パネルを表示します。



機能のオン／オフなどを設定できます。

スモールアプリ

をタップしてスモールアプリ（小画面で表示されるアプリケーション）を利用します。

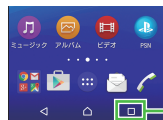


アイコンをタップすると、スモールアプリが起動します。

ランチャー画面

ホーム画面でをタップして表示します。




ランチャー画面の左端を右にフリックするとオプションメニューが表示されます。

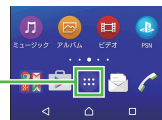

ホーム画面

タップしてアプリケーションを起動します。

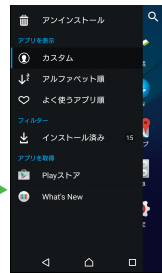


ランチャー画面で、アプリケーションの検索やアンインストール、並べ替えなどできます。

文字入力

ソフトウェアキーボードを使う


文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。



テンキー（ひらがな漢字）

■キーボードを切り替える

クイックツールバーの ... をタップしてツール一覧を表示します。

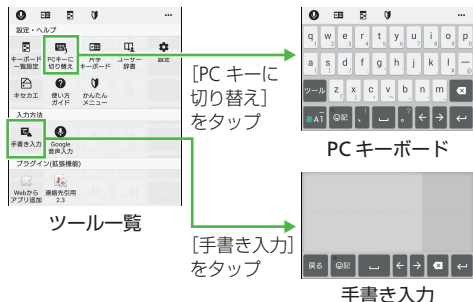

[PC キーに切り替え] をタップ


PC キーボード

[手書き入力] をタップ

手書き入力

■ツール一覧について

クイックツールバーの ... をタップしてツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードの切り替えや設定の変更などができます。

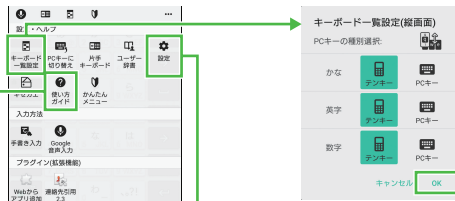

ツール一覧

POBox Plus の
使い方ガイド
を表示します。

POBox Plus
(日本語) 設定
を表示します。

キーボード一覧設定
テンキーと PC キーボードの
使い分けを選択し、
[OK] をタップします。

フリック入力

キーに触れるとフリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、その文字が入力されます。



フリックした方向の文字が入力できます。

電話

電話をかける

ホーム画面で  (電話) →  をタップして電話をかけます。




タップして電話番号を入力

タップして発信

電話を受ける

 (応答) を右にドラッグして応答します。

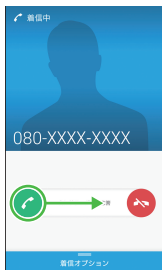

バックライトが点灯しているとき（ロック画面を除く）は、**[応答]** をタップします。

メール

メールを送信する

ホーム画面で✉️(メール)→スレッド一覧画面で[作成]をタップします。



宛先、件名、本文を入力



[送信] をタップ

メールの受信・確認

通知アイコンが表示されます。



ステータスバーを下にドラッグして通知パネルのメールをタップし、受信メールを確認できます。



通知をタップして確認できます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に
下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

■総合案内

ソフトバンク携帯電話から **157**（無料）

一般電話から  **0800-919-0157**（無料）

■紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から **113**（無料）

一般電話から  **0800-919-0113**（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から **151**（無料）

一般電話から  **0800-1700-151**（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-92-687-0025

（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2015年6月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:Xperia™ Z4

製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

「Xperia」はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の

の商標または登録商標です。



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話のPC・ISのリサイクルにご協力を。



やめましょう、
歩きスマホ。



1295764721

1295-7647.2