

BLADE Q+

ユーザーガイド

BLADE Q+ ユーザーガイド 目次

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
本体メモリ/SDカードについて.....	10
充電する.....	13
電源を入れる/切る.....	14
タッチパネルの使いかた.....	14
初期設定について.....	15

基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	18
アプリケーションについて.....	19
電話番号について.....	21
マナーモードについて.....	22
機内モードについて.....	22
文字を入力する.....	23
Googleアカウントを利用する.....	29
Google Playについて.....	31
暗証番号について.....	33
PINコードについて.....	33
画面をロックする.....	34
ソフトウェアの更新について.....	35

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	38
ステータスバーについて.....	38
通知パネルを利用する.....	40
ホーム画面をアレンジする.....	41

電話/連絡帳

電話をかける/受ける.....	46
連絡帳/通話履歴から電話をかける.....	48
オプションサービス.....	50
通話の設定をする.....	52
連絡帳を利用する.....	53
連絡帳をインポートする.....	56
連絡帳をバックアップする.....	57

メール/インターネット

メールの種類について.....	60
S!メール初回起動時の設定について.....	60
スレッド一覧モード/フォルダ一覧モードについて.....	61
S!メール/SMSを送信する.....	62
S!メールでデコレメールを送信する.....	64
S!メール/SMSを受信/返信する.....	65
S!メール/SMSを管理する.....	66
S!メール/SMS作成時の操作.....	73
S!メール/SMS設定.....	76
Gmail (メール) を作成/送信する.....	78
受信したGmail (メール) を確認する.....	79
保存されているGmail (メール) を管理する.....	80
eメールを利用する.....	84

Chromeを利用する.....87

カメラ

静止画／動画を撮影する..... 92
 撮影した静止画／動画を見る（ギャラリー） 94
 撮影した静止画を加工する（ギャラリー） 95
 静止画／動画を共有する..... 97
 カメラの設定を行う..... 98

便利な機能

あんしんバックアップアプリを利用する.....102
 緊急速報メールを利用する..... 110
 Google マップを利用する.....111
 ハングアウトを利用する..... 112
 Google検索を利用する.....113
 音声で情報を検索する（音声検索） 114
 電卓で計算をする..... 114
 カレンダーを利用する..... 115
 時計を利用する..... 116
 Facebookを利用する.....119
 YouTubeを利用する.....120
 音楽を聴く（Playミュージック） 120
 ノートパッドを利用する..... 122
 パソコン用ファイルを利用する..... 123

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する..... 126
 Wi-Fiで接続する..... 126
 Bluetooth®機能を利用する..... 130

端末設定

端末設定について..... 136
 Wi-Fiの設定..... 137
 Bluetooth®の設定..... 138
 データ使用量の設定..... 138
 その他の設定..... 139
 音の設定..... 140
 ディスプレイの設定..... 140
 ストレージの設定..... 141
 電池の設定..... 141
 省電力モードの設定..... 142
 アプリの設定..... 142
 PCに接続..... 143
 位置情報の設定..... 143
 セキュリティの設定..... 144
 言語と入力の設定..... 145
 バックアップとリセット..... 146
 アカウントの追加..... 147
 日付と時刻の設定..... 148
 ユーザー補助の設定..... 148
 印刷の設定..... 149
 端末情報..... 150

困ったときは

データの保存について..... 152
 バックアップと復元..... 152

トラブルシューティング..... 153
 仕様..... 154
 保証とアフターサービス..... 154
 お問い合わせ先一覧..... 155

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。「microSD™/microSDHC™カード」は「SDカード」と表記しています。

本機で使いかたを確認する

本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で   (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

- ・初めて起動したときには、使い方ガイドのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

+ 更新確認を自動的に行うかどうかを設定する

使い方ガイドトップ画面で   自動更新設定  設定する /  設定しない  戻る

通知パネルから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドはステータスバーに表示されています。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1


ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く



通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイドはこちら

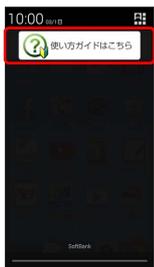

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

通知パネルから機能の操作説明画面を確認する

アプリケーション／機能によっては、起動中に通知パネルから使い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。


・操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップ画面が表示されます。

ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

1

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く → [使い方ガイドはこちら](#)

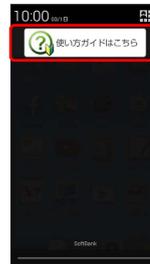

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

→ 常時表示



3

表示しない → 戻る



非表示の設定が完了します。

使い方ガイドでできること




項目	説明
1 知りたいことを入力して検索	使い方ガイド内の項目を検索できます。
2 スマホを初めて使う	基本操作を動画やゲームなどで確認することができます。
3 取扱説明書を見る	本機の操作方法を目的別に確認できます。確認したい操作を音声検索することもできます。
4 よくある質問を見る	よくある質問を確認できます。FAQモバイルサイトへも簡単にアクセスできます。
5 アプリを探す	おすすめのアプリケーションが紹介されています。

基本操作を確認する

スマートフォンを初めて使うかた向けのメニューで、基本操作を学ぶことができます。

1

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く → [使い方ガイドはこちら](#)

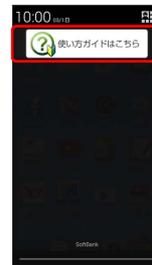

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

[スマホを初めて使う](#)



スマホを初めて使うかた向けのメニュー画面が表示されます。

初めて使うかた向けの画面でできること




項目	説明
1 動画で操作を学ぶ	基本的な操作を動画で確認できます。
2 操作を練習する	基本操作をゲームやチュートリアルで体験することができます。
3 アプリを学ぶ	本機にインストールされているアプリケーションのはたらきを確認できます。

ご利用にあたって


各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
本体メモリ/SDカードについて.....	10
充電する.....	13
電源を入れる/切る.....	14
タッチパネルの使いかた.....	14
初期設定について.....	15

各部の名称とはたらき

本体について

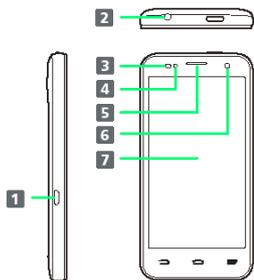


名称	説明
1 外部接続端子	ACアダプタやmicroUSBケーブルを接続します。
2 イヤホン接続端子	イヤホンを接続します。
3 近接センサー	通話中にタッチパネルの誤操作を防ぐためのセンサーです。
4 通知ランプ	電話やメールの着信時などに点滅します。充電中は点灯します。
5 受話口	相手の声が聞こえます。
6 フロントカメラ	自分撮りなどに使用します。
7 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

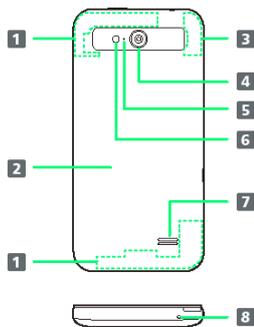

名称	説明
1 内蔵アンテナ部	通話やデータ通信を利用する際のアンテナが内蔵されています。
2 電池カバー	電池カバーを開けてUSIMカードやSDカードの取り付け/取り外しをします。
3 Wi-Fi/GPSアンテナ部	Wi-FiやGPS機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
4 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
5 デュアルマイク	通話中の雑音を軽減します。
6 フラッシュライト	暗い場所での撮影時に使用します。
7 スピーカー	音楽や動画などの音声聞こえます。
8 送話口	自分の声を相手に伝えます。

キーについて

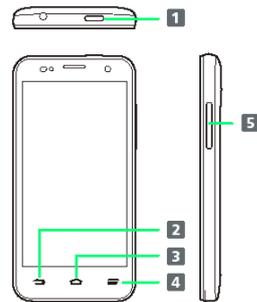


名称	説明
1 電源キー	画面を消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFを行います。
2 戻るキー ()	前の画面に戻ります。キーボードを表示中は  をタップするとキーボードを閉じます。
3 ホームキー ()	ホーム画面が表示されます。
4 × メニューキー ()	メニュー画面が表示されます。
5 音量大/小 キー	音量を調節します。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

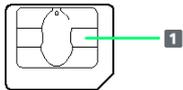


1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

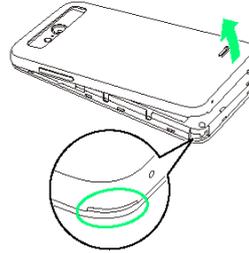

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。


2

USIMカードのIC部分を下にして、「カチッ」と音がするまでゆっくりと水平に差し込む

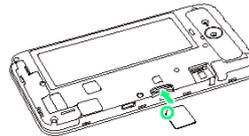

3

電池カバーを取り付ける

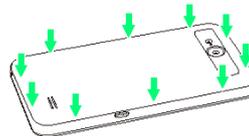

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができれば、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。


2

USIMカードを「カチッ」と音がするまで奥へ押し込み、USIMカードが少し飛び出してきたら、ゆっくりと水平に引き抜く

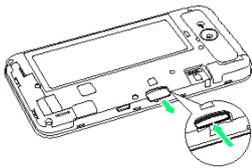

3

電池カバーを取り付ける

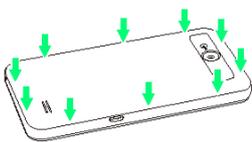

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

本体メモリ／SDカードについて

本機では、本体メモリとSDカードにデータを保存できます。本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

！ SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったりしないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

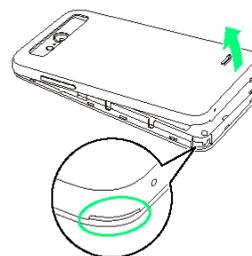

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができれば、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


SDカードの端子面を下にして、ゆっくりと水平に奥まで差し込む

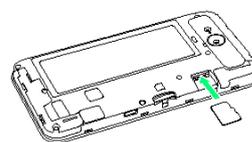

- ・SDカード以外は取り付けしないでください。

3

電池カバーを取り付ける

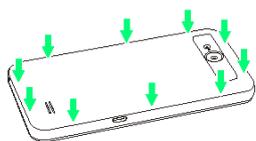

- 電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードを初めてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で (設定)



2

ストレージ




3

SDカード内データを消去



4

SDカード内データを消去

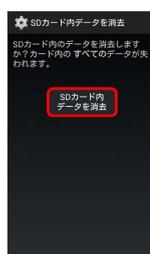

5

すべて消去

SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で    (設定)



2

ストレージ



3

SDカードのマウント解除  




項目名の表示が **SDカードのマウント解除** から **SDカードをマウント** に切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

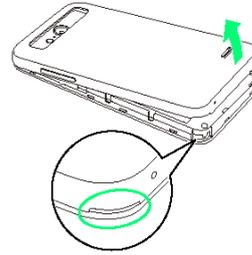

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。


2

SDカードをゆっくりと水平に引き抜く

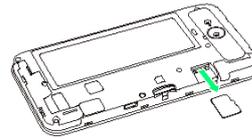

3

電池カバーを取り付ける

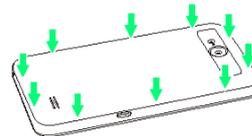

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

充電する

ACアダプタで充電する


ACアダプタはオプション品です。ソフトバンク指定のACアダプタ（microUSB 1.0A）（ZTDAC1）またはACアダプタ（microUSB 1.8A）（ZTDAD1）をお使いください。

その他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

- ・ お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。


1

本機の外部接続端子にACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

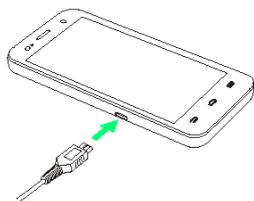

2

ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

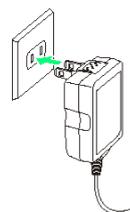

- ❖ 充電が始まると、本機の通知ランプが点灯します。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグを家庭用コンセントから抜き、microUSBプラグを本機から取り外す

パソコンと接続して充電する


microUSBケーブルはオプション品です。ソフトバンク指定のmicroUSBケーブル（ZEDAD1）をお使いください。

その他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

- ・ 必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・ パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

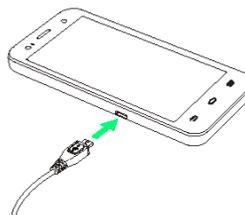

2

パソコンにmicroUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



- ❖ 充電が始まると、本機の通知ランプが点灯します。

3


充電が完了したら、microUSBケーブルをパソコンと本機から取り外す

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

電源キー（長押し）

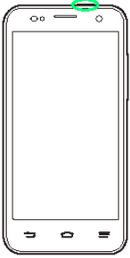


🚩 ロック画面が表示されます。

- ・画面ロックの解除については「[画面ロックを解除する](#)」を参照してください。
- ・初めて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

電源を切る

1

電源キー（長押し）

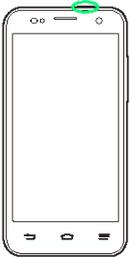

2

電源を切る → OK



🚩 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。




ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。




ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

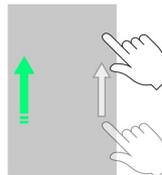


フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

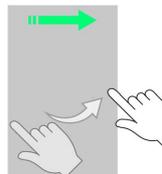

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

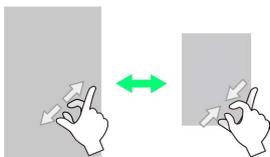

初期設定について

初めて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動し、Google™アカウントの設定やWi-Fiの設定などを行います。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。画面に従って操作してください。

1

進む をタップして読み進める



2

設定する



Googleアカウント設定画面が表示されます。

- ・ Googleアカウントの設定（手順 **3**）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。
- ・ 位置情報の利用設定に関する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

3

はい / **いいえ**



- ・ 既存のGoogleアカウントを利用するときは、**はい** をタップし、画面の指示に従ってログインします。
- ・ Googleアカウントを新規作成するときは、**いいえ** をタップし、画面の指示に従ってアカウントを作成します。

4

進む → 設定する



Wi-Fi設定画面が表示されます。

- Wi-Fiの設定（手順 5）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

5

画面の指示に従ってWi-Fiを設定 → 進む



Wi-Fiの設定が完了します。

6

進む → 設定する



常時表示設定画面が表示されます。

- 常時表示設定（手順 7）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

7

使い方を常に表示するかどうか選択 → 完了



常時表示設定が完了します。

8

今後、起動時に初期設定画面を表示するかどうか選択



初期設定が完了します。

9

利用する（初めての方） / 利用する（過去に利用済みの方）

/ 後で利用する



すべての設定が完了します。

- My SoftBankを初めて利用するときは、**利用する（初めての方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- My SoftBankを利用したことがあるときは、**利用する（過去に利用済みの方）** をタップして、電話番号とパスワードを入力し、**ログイン** をタップします。
- My SoftBankへのログインを省略するときは、**後で利用する** をタップします。

基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	18
アプリケーションについて.....	19
電話番号について.....	21
マナーモードについて.....	22
機内モードについて.....	22
文字を入力する.....	23
Googleアカウントを利用する.....	29
Google Playについて.....	31
暗証番号について.....	33
PINコードについて.....	33
画面をロックする.....	34
ソフトウェアの更新について.....	35

基本的な操作のしくみ

ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入ると表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。



項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。



メニュー操作

 をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作

ホーム画面で  をタップしたあと、 (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりま

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



スクリーンショットを撮影する

電源キーと音量小キーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、ギャラリーの「スクリーンショット」アルバムなどから確認することができます。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で 



 ランチャー画面が表示されます。

- ・ランチャー画面を閉じるには、 をタップします。

2

起動するアプリケーションをタップ



 アプリケーションが起動します。

最近使用したアプリケーションを起動する

最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動します。

1

 をロングタッチ

2

サムネイル表示されたアプリケーションをタップ



 アプリケーションが起動します。

- ・サムネイル表示されたアプリケーションを左右（横画面の場合は上下）にフリックすると、アプリケーションが終了します。
- ・サムネイル表示されたアプリケーションをロングタッチして  **アプリ情報** をタップし、アプリ情報を確認することができます。

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
 (Chrome)	Google Chromeでインターネットにアクセスします。
 (Facebook)	Facebookクライアントアプリを起動します。
 (FMラジオ)	FMラジオを利用できます。
 (Gmail)	Googleアカウントのメールを送受信できます。
 (Google)	キーワードから本機内やウェブページを対象に検索できます。
 (Google+)	Googleが提供するSNSのクライアントアプリであるGoogle+を起動します。
 (Google設定)	Googleアプリに関する設定をします。
 (My SoftBank+)	ソフトバンクに関する、役立つ情報をご案内するアプリケーションです。お使いのスマートフォンのご利用料金や、便利な使いかたのご案内、オススメ関連商品・コンテンツをご紹介します。
 (Playゲーム)	Google Playからゲームをダウンロードして楽しむことができます。
 (Playストア)	Google Playからさまざまなアプリケーションのダウンロード・購入ができます。
 (Playブックス)	Google Playから新作、ベストセラーなどをダウンロードして読むことができます。
 (Playミュージック)	SDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。アーティスト/アルバム/曲/プレイリストのカテゴリごとに表示できます。また、好きな曲を選んでプレイリストを作成することができます。
 (Playムービー&TV)	Google Play映画レンタルサービスにアクセスして、鑑賞したい映画作品を選択してレンタルできる動画アプリです。
 (Wi-Fiスポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ロゲイン)することができるようになるアプリケーションです。ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
 (WPS Office)	Officeドキュメントなどを閲覧・編集できます。
 (Yahoo!)	スマートフォン版のYahoo! JAPANが起動されるアプリケーションです。「つぶやき」がわかる「リアルタイム」をはじめ、豊富な検索メニューを用意しております。また、ニュース、天気、災害など「いま知りたい、知っておくべき」情報を確認することができます。
 (YouTube)	動画を再生したり、録画した動画をアップロードしたりできます。

 (あんしんバックアップ)

ご利用のスマートフォンの連絡帳/ブックマーク/カレンダー/S!メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。

 (音声検索)

Google音声検索を利用できます。

 (音声レコーダー)

音声を録音/再生できます。録音したファイルはメールに添付したり、SDカードに保存したりできます。

 (カメラ)

写真や動画の撮影ができます。

 (カレンダー)

カレンダーを表示して、予定の管理をします。

 (ギャラリー)

静止画/動画などを再生します。

 (緊急速報メール)

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。

対象エリア内において速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。

また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。

 (災害用伝言板)

震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。

また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。

 (写真)

写真や動画を閲覧できます。Google+にログインして、バックアップすることもできます。

 (初期設定)

Googleアカウントの設定やWi-Fiの設定など、本機をご利用いただくにあたって必要な設定を一括して行えるアプリケーションです。

 (設定)

本機の各種設定を行います。

 (ダウンロード)

インターネットを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。

時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。

 (使い方ガイド)

ソフトバンクスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに使いかたを確認できるアプリケーションです。

また、ご利用のスマートフォンの取扱説明書も閲覧できます。FAQサイトへも簡単にアクセスできます。

 (天気)

指定した地域、または現在地の天気予報を確認できます。ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、ほかのアプリケーションを使用しているときでも天気をチェックすることができます。

 (電卓)

四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。

☎ (電話)

電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。発着信履歴を表示して発着信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。

🕒 (時計)

アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。

📁 (ドライブ)

Googleドライブに保存したファイルを開覧・編集できます。

📝 (ノートパッド)

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。登録したメモは、後から確認したり、メールの本文へ挿入したり、メールに添付したり、テキストファイルに変換したりすることができます。

📷 (ハンガアウト)

写真や絵文字、動画などを使ってチャットができます。

📁 (ファイル管理)

静止画、動画、音楽データ、ダウンロードしたファイルなどを探すことができます。

🗺️ (マップ)

現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。

✉️ (メール)

ソフトバンクのスマートフォンでSMS/S!メールを利用するためのアプリケーションです。「@softbank.ne.jp」「@x.vodafone.ne.jp」のメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。

✉️ (メール)

メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のeメールを送信したり、受信することができます。本機には複数のeメールのアカウントを登録することができます。

👤 (連絡帳)

友人や同僚の連絡先を管理します。

+ ランチャー画面の操作について

アイコンをホーム画面に追加する

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ ➡️ ホーム画面の任意の場所にドラッグ

アイコンをフォルダに格納する

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ ➡️ ホーム画面の任意のアプリアイコンまたはフォルダにドラッグ

🗺️ アプリアイコンがホーム画面のフォルダに格納されます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で ⋮ ➡️ ⚙️ (設定)



2

端末情報



3

端末の状態



🗺️ 電話番号を確認できます。

マナーモードについて


マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

- ・マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音などは鳴ります。

1

電源キー（長押し）

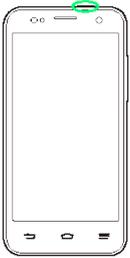

2

（マナーモード） / （バイブレーション）



 マナーモードが設定されます。

- ・音量小キーを押し続けるとバイブレーションに、バイブレーション設定中に音量小キーを押すとミュートに設定できます。


機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

電源キー（長押し）

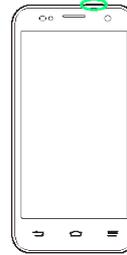

2

機内モード



 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキーキーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「フルキーキーボード」があります。

- ・「テンキーキーボード」と「フルキーキーボード」を切り替えるには、キーボード表示中に  をロングタッチして **テンキー⇄フルキー** をタップします。
- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。



テンキーキーボード画面の見かた



- 1 現在の文字入力モードが表示されます。
- 2 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 3 文字を確定前に戻します。文字の確定前は、同じキーに割り当てられた文字を逆の順序で表示します。
- 4 カーソルを左に移動します。
- 5 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。文字入力中は、文字を英数字やカナに変換します。
- 6 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロングタッチすると設定メニューを表示します。
- 7 音声入力に切り替えます。文字入力中は、「ゝ」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 カーソルを右に移動します。
- 10 スペースを入力します。文字入力中は文字の変換を行います。
- 11 改行します。文字入力中は、文字を確定します。
- 12 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

フルキーキーボード画面の見かた



- 1 現在の文字入力モードが表示されます。
- 2 文字を入力します。
- 3 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。英字入力中は、大文字／小文字を切り替えます。数字入力中は、入力できる記号が切り替わります。
- 4 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロングタッチすると設定メニューを表示します。
- 5 カーソルを移動します。
- 6 音声入力に切り替えます。
- 7 カーソルの前の文字を削除します。
- 8 改行します。文字入力中は、文字を確定します。
- 9 スペースを入力します。文字入力中は、文字の変換を行います。

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で  をロングタッチ → **入力モード切替**

 入力モード切替画面が表示されます。

2

入力する文字入力モードをタップ



 文字入力モードが切り替わり、ステータスバーに文字種（文字入力モード）が表示されます。

ひらがなを入力する（テンキーキーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 確定



文字が入力されます。

- ・ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、入力した文字の背景が消えたあとで次の文字を入力します。すぐに次の文字を入力するときは、 をタップすると、背景が消えてカーソルを移動できます。

ひらがなを入力する（フルキーキーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

K → E → I → T → A → I → 確定



文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーキーボードで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 変換



変換候補が表示されます。

- ・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。
- ・変換候補内の▼をタップすると、表示領域が拡大されます。ソフトウェアキーボードを表示させるには、▲または↶をタップします。

3

携帯



文字が入力されます。

- ・変換確定後に変換前の状態に戻すには、戻すをタップします。

カタカナを入力する

テンキーキーボードで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがカタカナ入力モードになっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



文字が入力されます。

- ・「ひらがな漢字」モードでカタカナを入力するには、ひらがなを入力して変換をタップし、入力したひらがなに該当する変換候補からカタカナをタップします。

英字を入力する

テンキーキーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

- ・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で **文字** (**文字** 表示)



半角英字入力モードになります。

2

JKL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回) → ABC (1回) → GHI (3回) → **確定**



文字が入力されます。

- ・小文字と大文字を切り替えるには、英字を入力したあと、**A⇄a** をタップします。タップするたびに、大文字と小文字が切り替わります。
- ・お買い上げ時、半角英字入力モードでは文頭が自動的に大文字になるように設定されています。

絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で **記号**



2

絵文字 / **記号** / **顔文字** → 絵文字や記号、顔文字をタップ



絵文字／記号／顔文字が入力されます。

- ・一覧を上下または左右にフリックするか、下部に表示されたタブをタップすると、カテゴリごとに表示を切り替えることができます。
- ・ソフトウェアキーボードを表示させるには、**📄** または **↵** をタップします。
- ・絵文字／記号／顔文字は連続して入力できます。

フリック入力について

テンキーキーボードで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「あ」行を入力する方法を例に説明します。

1

あ を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

- ・「あ」を入力するとき、**あ** を1回タップします。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「ノートパッド」アプリケーションでの操作を例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ



2

☑ / ☑ をドラッグして文字列を選択



☑ 選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、☑ をタップします。

3

✂ (切り取り) / 📄 (コピー)



4

貼り付ける位置をタップ ➡ 🏠 ➡ 📄 貼り付け



☑ 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

・貼り付ける位置をロングタッチして、📄 貼り付け をタップしても貼り付けられます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は次のとおりです。

項目	説明
表示	デザイン、キー表示、画面レイアウトについての設定を行います。
予測／変換	日本語候補学習や日本語予測変換などの機能を利用するかどうかを設定します。また、入力ミス補正や自動大文字変換などの機能について設定します。
キー操作	キー操作音、キー操作パイプ、テンキーの入力方式やフリック感度などについて設定します。
外部アプリ連携	外部アプリを利用するかどうかを設定します。
辞書	ユーザー辞書に単語を登録することができます。
その他	文字入力に関する設定や学習辞書をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

1

文字入力画面で 📄 をロングタッチ ➡ 各種設定



2

各項目をタップして設定

☑ 文字入力の設定が完了します。

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

! Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDや暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。

Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で (設定)



2

アカウントを追加



3

Google



Googleアカウントの追加画面が表示されます。

4

新しいアカウント



5

姓を入力 名を入力



6

メールアドレスを入力



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

パスワードを入力 パスワードを再度入力 (確認用)



8

後で → バックアップと復元を有効にするかどうかを設定 →

Google Playから最新の情報を受信するかどうかを設定 →



・再設定オプションを設定する場合は、**再設定オプションをセットアップ** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

9

同意する



10

表示された文字を入力 →



・歪んだ文字が表示されます。文字が読みづらい場合は、何か文字を入力して **Next** をタップしてください。違う文字が表示されます。

11

今は設定しない



Googleアカウントの追加が完了します。

- ・Googleアカウントの作成が2つ目以降の場合は、引き続き同期設定を行う画面が表示されます。
- ・Google+を利用する場合は、**ご利用開始** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

12

スキップ



アカウントの取得が完了します。

- ・お支払い情報について設定する場合は、項目を選択して **次へ** をタップし、画面の指示に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Googleアカウントの追加画面で **既存のアカウント**



Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

2

メールアドレスを入力 → パスワードを入力 →



3

画面の指示に従って操作

Googleアカウントのログインが完了します。

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

！ アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で    (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ  **インストール**  **同意する**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で    (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ  金額をタップ  画面の指示に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

💡 購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

+ 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で   **マイアプリ**  アプリケーションをタップ  **払い戻し**

！ アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で  (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  **マイアプリ**  **更新するアプリケーションをタップ**
 **更新**  **同意する**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリケーションを自動的に更新する

Google Play画面で   **マイアプリ**  **アプリケーションをタップ**   **自動更新** (**表示**)

- ・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインストールすることもできます。

1

ホーム画面で  (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  **マイアプリ**  **アンインストールするアプリケーションをタップ**  **アンインストール**  **OK**

 アプリケーションがアンインストールされます。

Google Playの使いかたを確認する

1

Google Play画面で   **ヘルプ**



 ヘルプのウェブページが表示されます。

2

画面に従って操作

 各項目の説明が表示されます。

暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で   （設定）



2

セキュリティ



3

USIMカードロック設定  USIMカードをロック  PINコード
を入力  OK ( 表示)



 PINコードが有効になります。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で   （設定）



2

セキュリティ



3

USIMカードロック設定  USIM PINの変更  現在のPINコードを入力  OK  新しいPINコードを入力  OK  新しいPINコードを再度入力  OK



 PINコードが変更されます。


画面をロックする

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。電源キーを押して手動で画面をロックすることもできます。電池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

画面ロックを解除する

1

スリープモード中に電源キー

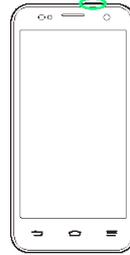

 ロック画面が表示されます。

2

画面をロングタッチ



 画面ロックが解除されます。

- ・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解除方法の設定については「[セキュリティの設定](#)」を参照してください。
- ・ロック画面の右下で  を左にスライドすると、アイコンが表示されます。タップしてロック画面からアプリケーションを起動することができます。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

💡 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠️ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で   (設定)



2

端末情報



3

ソフトウェア更新



 ソフトウェア更新画面が表示されます。

4

ソフトウェア更新  画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

+ ソフトウェア更新設定時の操作

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定**  **自動更新しない**
/
自動更新する  **OK**

自動更新を実施する時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で **更新時刻設定**  **時刻を設定** 
OK  **OK**

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	38
ステータスバーについて.....	38
通知パネルを利用する.....	40
ホーム画面をアレンジする.....	41

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。

ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグすると、通知パネルを表示します。
2 ホーム画面位置	複数のホーム画面シートのうち現在の表示位置を示します。
3 ドック	アイコンをタップすると、アプリケーションや機能を起動できます。お好みのアプリケーションのショートカットを最大4つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。
4 カスタマイズエリア	アプリケーションのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
5 ランチャーボタン	ランチャー画面を表示します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、複数のシートに分かれています。各ホーム画面をアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、最初のホーム画面に戻ります。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1** 通知アイコン
- 2** ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	ステータスバーを下にドラッグすると表示される通知パネルから、使い方ガイドを起動できます
	緊急速報メール受信
	不在着信あり
	着信中/通話中/保留中
	新着SMS/S!メールあり
	新着Gmailあり
	新着eメールあり
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB接続中
	Bluetooth®によるファイル共有
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリケーションのアップデート通知
	アプリケーションのインストール完了
	スクリーンショットあり
	音楽をPlayミュージックで再生中
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中/未確認のアラームあり
	省電力モード起動中
	SDカードが取り外されている状態
	SDカード準備中
	ソフトウェア更新通知あり、ダウンロード完了、中断
	隠れた通知あり

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外
	データ通信中(4G LTE/4G) ¹
	データ通信中(3G)
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®をONに設定中
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード(バイブレーション)設定中
	マナーモード(通常マナー)設定中
	現在地取得中
	アラーム設定中

- 1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

・通知パネルを閉じるときは、上にドラッグ、または  をタップします。

通知パネルの見かた



- 1 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 2 通知内容を利用
- 3 通知をすべて削除して通知パネルを閉じる
- 4 各種項目を設定
- 5 通知パネルを閉じる（上にドラッグ）

+ 通知パネルの操作

通知を消去する

通知パネルの通知を左または右にフリック

・通知によっては消去できないものもあります。

通知を拡大／縮小表示する

通知パネルの通知をピンチアウト／ピンチイン

・拡大した通知によっては、不在着信にコールバックしたり、メールに返信したりすることができます。なお、拡大／縮小表示できない通知もあります。

アプリケーションの情報を表示する

通知パネルの通知をロングタッチ  [アプリ情報](#)

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 「削除」へドラッグ

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 壁紙



2

ホーム画面 / ロック画面



・ホーム画面で  をタップして **壁紙** をタップしても表示できます。

3

画面下部の壁紙を左右にドラッグして設定する壁紙をタップ



・ **画面を選択** をタップすると、本機に保存されている画像を設定できます。

4

壁紙を設定



 壁紙が設定されます。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

1

ホーム画面で 



 ランチャー画面が表示されます。

2

ショートカットを作成するアプリケーションをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



 ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
(1×1) / (2×1) / (4×1) Y!天 気・災害	設定した地域または現在の天気予報を常時表示するウィジェットです。ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、ほかのアプリケーションを使用しているときでも天気をチェックすることができます。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。追加したウィジェットをタップすると「時計」アプリケーションを起動できます。
おすすめのコンテンツを楽しむ	Google Playのおすすめコンテンツを表示します。
カレンダー	カレンダーの予定を表示します。
デジタルクロック	デジタル時計を表示します。追加したウィジェットをタップすると「時計」アプリケーションを起動できます。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ドライブのショートカット	Google ドライブのショートカットを利用できます。
ドライブのスクリーン	カメラで撮影して、PDFファイルとして保存できます。
ハンガアウト	写真や絵文字、動画などを使ってチャットをします。
フォトギャラリー	保存されている画像を表示します。
ブックマーク	Chromeのブックマーク一覧を表示します。
ブックマーク	登録したブックマークからすぐにウェブページを表示できます。
ホーム画面のヒント	ホーム画面の操作についてヒントを確認することができます。
ミュージックプレイリスト	Playミュージックのプレイリストを貼り付けられます。
メール	登録したメールフォルダが貼り付けられます。
メール（簡易表示） / （詳細表示）	SoftBankメールを起動します。
メールフォルダ	登録したメールフォルダを起動できます。
経路を検索	指定した目的地までの経路検索ができます。
再生-マイライブラリ	動画や書籍などのコンテンツを表示することができます。
書籍	指定した書籍を貼り付け、閲覧できます。
設定をショートカットする	設定メニューの任意の設定項目を起動できます。
直接メッセージを送る	登録している連絡先にSMSを送信できます。
直接発信	登録している連絡先に電話を発信できます。
電源管理	Wi-FiやBluetooth®、位置情報や明るさなどをワンタッチでON/OFFできます。
連絡先	登録している連絡先を表示します。電話の発信やSMSの送信、メールの送信などができます。

Facebook Buttons	近況の投稿をしたり、写真のアップロードをしたりできます。
Facebook Status	Facebookのコメントを表示したり、投稿したりできます。
Gmail	選択したラベルのメールをすぐに確認できます。
Gmailのラベル	選択したラベルのショートカットを作成できます。
Google Play ブックス	Google Playブックスで読むことができる書籍の表紙を表示する書棚です。
Google Play ミュージック	Playミュージックを利用できます。曲の評価、再生、一時停止、曲送りが操作できます。
Google Play ミュージック	Playミュージックの曲順をシャッフルできます。
Google+ユーザーの場所	Google+ユーザーの位置情報を表示します。
Google+投稿	Google+の投稿などを確認できます。
Google検索	ウェブページや本機内を検索できます。
Playストア	Playストアで配信されているアプリケーションをランダムに表示します。
YouTube	話題の動画などを確認できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ウィジェット**

ト



ウィジェット一覧画面が表示されます。

2

追加したいウィジェットをロングタッチ



ホーム画面で **≡** をタップして **ウィジェット** をタップしても表示できます。

3

追加したい場所にドラッグ



ウィジェットが追加されます。

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダに入れたいアイコンの上にドラッグ



フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → **フォルダ名**をタップ
→ **フォルダ名**を入力

電話 / 連絡帳

電話をかける / 受ける.....	46
連絡帳 / 通話履歴から電話をかける.....	48
オプションサービス.....	50
通話の設定をする.....	52
連絡帳を利用する.....	53
連絡帳をインポートする.....	56
連絡帳をバックアップする.....	57

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

💡 緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

+ 通話音量を調節する

通話中に音量大／小キーを押す

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

機内モードを設定していると、緊急通報できませんのでご注意ください。

電話をかける

1

ホーム画面で ☎️（電話） ➡️ 📱



📱 電話番号発信画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3



📱 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 📞



📱 通話が終了します。

+ 画面がロックされた状態で、緊急通報する

ロック画面で **緊急通報** → 電話番号を入力 → 

? こんなときは


Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

電話を受ける

1

電話がかかってきたら  を  にドラッグ

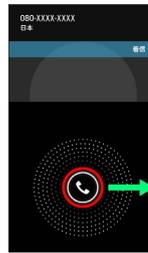

 通話ができます。

2

通話が終了したら 



 通話が終了します。

+ 電話着信時/留守番利用時の操作

着信音を止める

着信中に音量大/小キーを押す

保留にして受ける

着信中に  を  にドラッグ → **保留** → 電話を受けられるようになったら 

着信を拒否する

着信中に  を  にドラッグ

簡易留守録で応答する

着信中に  を  にドラッグ → **留守番電話** → 電話を受ける場合は 

簡易留守録のメッセージを再生する

ホーム画面で  (電話) →  →  が表示されたリストの  → 


電話を受けられないときにSMSのメッセージを送信する（クイック返信）

着信中に  を  にドラッグ  メッセージを選択

・ **カスタム返信を作成** をタップすると、オリジナルのメッセージを入力できます。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。

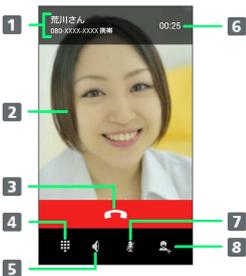

- 1 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 2 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 3 通話を終了します。
- 4 ダイヤルキーを表示します。
- 5 スピーカーを使って通話します。
- 6 通話時間が表示されます。
- 7 相手に音声が聞こえないようにします。
- 8 電話番号発信画面が表示されます。電話番号を登録することができます。

+ 通話時の操作

音声を録音する

通話中に   **録音**

・ 録音を終了するときは、  **録音終了** の順にタップします。

録音した音声を再生する

ホーム画面で    （音声レコーダー）  **マイ録音**

 録音リストを選択

連絡帳／通話履歴から電話をかける

連絡帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができます。

連絡帳から電話をかける

1

ホーム画面で    （連絡帳）



 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3

電話番号をタップ



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 



 通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で  (電話)



 直前の履歴、お気に入りや頻繁に通話する連絡先(クイックアクセス)が表示されます。

2



 通話履歴一覧画面が表示されます。

- ・直前の履歴、および「クイックアクセス」に表示された連絡先をタップすると、相手に電話がかかります。
- ・**すべての連絡先** をタップすると、電話番号が登録されている連絡先を一覧で表示することができます。
- ・「クイックアクセス」に表示された連絡先は、ロングタッチして並べ替えることができます。

3

対象の通話履歴をタップ



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・対象の通話履歴の画像をタップすると、連絡先情報が表示されます。アイコンをタップしてメールやSMSを送信することができます。
- ・**不在着信** タブをタップすると、不在着信一覧を表示することができます。

4

通話が終了したら 



 通話が終了します。

+ 通話履歴利用時の操作

通話詳細を表示する

通話履歴一覧画面で 

- ・アイコンをタップしてメールやSMSを送信することができます。

通話履歴を選択して削除する

通話履歴一覧画面で削除するリストをロングタッチ  **通話履歴から消去**

通話履歴を全件消去する

通話履歴一覧画面で   **通話履歴を全件消去** 
OK

通話履歴から連絡先に登録する

通話履歴一覧画面で登録するリストの   **連絡先に追加**
 **新しい連絡先を作成**  **項目を入力**  **完了**

- ・すでに登録している連絡先に追加登録することもできます。

よく使う連絡先を消去する

クイックアクセス画面で   **よく使う連絡先のクリア**
 **OK**

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で  (電話)



2

  設定



 通話設定画面が表示されます。

3

その他の設定



4

発信者番号  オン/オフ  発信者番号を通知 / 発信者番号を非通知



 発信者番号通知サービスが設定されます。

発信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- ・ 発信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）が必要です。
- ・ 交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）の入力を3回間違えると、発信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくは**お問い合わせ先**までご連絡ください。
- ・ 以前、携帯電話から発信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

1

ホーム画面で （電話）



2

  設定



 通話設定画面が表示されます。

3

発信規制設定



4

規制する発信／着信条件をタップ  交換機用暗証番号（発信規制用暗証番号）を入力  OK  OK



 発信規制サービスが設定されます。

通話の設定をする

通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
着信音	着信音を設定します。
着信時のバイブレーション	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
ダイヤルパッドのタッチ操作音	電話番号発信画面でダイヤルキーをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
デュアルマイク	通話中の雑音を軽減するかどうかを設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
発着信規制設定	電話/SMSの発着信を制限します。
着信拒否設定	着信拒否を設定します。
簡易留守録	簡易留守録を自動的に起動するかどうかを設定します。
サブアドレス設定	電話番号の「*」以降をサブアドレスとして認識させ、特定の機器を呼び出すようにするかどうかを設定します。
その他の設定	発信者番号の通知について設定します。

1

ホーム画面で  (電話)



 電話番号発信画面が表示されます。

2

 **設定**



3

各項目を設定



 通話に関する設定が終了します。

+ 簡易留守録を設定する

通話設定画面で **簡易留守録** → **簡易留守録** (表示)

・ **鳴動時間** をタップして、自動的に簡易留守録が応答するまでの時間を設定できます。

連絡帳を利用する

連絡帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

！ 連絡帳利用時のご注意

連絡帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な連絡帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、連絡帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で (連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

2



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

各項目を入力 完了



連絡先が登録されます。

+ 連絡先登録時の操作

電話番号発信画面から連絡先を登録する

電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接連絡帳に登録できます。

ホーム画面で (電話) をタップして登録したい電話番号を入力 []

別の項目を登録する

連絡帳新規登録画面で 項目を選択 完了

グループを設定する

連絡帳新規登録画面で (表示)

- ・新しいグループを登録するときは をタップして、グループ名を入力して をタップしてください。
- ・「電話のみ (非同期)」に登録されている連絡先をグループに設定する場合は、あらかじめグループを作成しておきます。

グループを作成する

連絡先画面で 完了

連絡先を確認する

1

ホーム画面で (連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

+ 連絡帳確認時の操作

連絡先をお気に入りに登録する

連絡先詳細画面で ☆ (★ 表示)

・お気に入りに登録した連絡先は、 (電話) をタップしたときにクイックアクセスとして表示されます。

電話をかける

連絡先詳細画面で電話番号をタップ


メールを送信する

連絡先詳細画面でメールアドレスまたは電話番号右の

メール作成/送信

・メールアプリケーションなどの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

連絡先画面の見かた

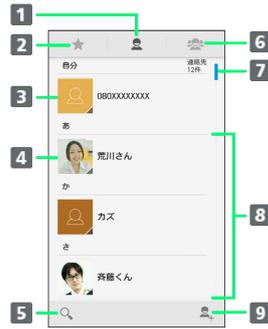

名称	説明
1 「連絡先」タブ	すべての連絡先を表示します。
2 「お気に入り」タブ	お気に入りの連絡先を表示します。
3 自分の連絡先	自分の連絡先を閲覧、編集できます。
4 画像	登録している画像などが表示されます。タップすると、発信やメールの作成ができます。
5 検索	連絡先を検索できます。
6 「グループ」タブ	連絡先のグループを表示します。
7 インデックスバー	インデックスを表示し、五十音順、アルファベット順などで検索できます。
8 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されません。
9 新規登録	新しい連絡先を登録できます。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で (連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ **編集**



3

各項目を編集 **完了**



連絡先の変更が完了します。

+ 連絡先編集時の操作

画像を登録する

連絡先編集画面で、右上の画像枠をタップ **完了**

複数の電話番号を登録する

連絡先編集画面で、追加する項目の **新しく追加** **完了**

登録した電話番号などを削除する

連絡先編集画面で、削除する項目の **完了**

連絡先を削除する

1

ホーム画面で (連絡帳)



連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ **削除**



3

OK



連絡先が削除されます。

連絡帳をインポートする

あんしんバックアップアプリを利用して連絡帳をインポートする

あんしんバックアップでは、SoftBankが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップアプリを利用する](#)」を参照ください。

SDカードから連絡帳をインポートする

SDカードにバックアップした連絡帳をインポート（読み込み）できます。

1

ホーム画面で   （連絡帳）



 連絡先画面が表示されます。

2

  インポート/エクスポート



3

ストレージからインポート



4

画面の指示に従って操作

 インポートが完了します。

・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

連絡帳をバックアップする

SDカードに連絡帳をバックアップ（保存）できます。

あんしんバックアップアプリを利用して連絡帳をバックアップする

あんしんバックアップでは、SoftBankが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートしたりできます。

詳しくは「[あんしんバックアップアプリを利用する](#)」を参照ください。

SDカードに連絡帳をバックアップする

1

ホーム画面で    （連絡帳）



 連絡先画面が表示されます。

2

  インポート/エクスポート



3

ストレージにエクスポート



4

OK



 SDカードに連絡帳が保存されます。

メール/インターネット

メールの種類について.....	60
S!メール初回起動時の設定について.....	60
スレッド一覧モード/フォルダ一覧モードについて.....	61
S!メール/SMSを送信する.....	62
S!メールでデコレメールを送信する.....	64
S!メール/SMSを受信/返信する.....	65
S!メール/SMSを管理する.....	66
S!メール/SMS作成時の操作.....	73
S!メール/SMS設定.....	76
Gmail (メール) を作成/送信する.....	78
受信したGmail (メール) を確認する.....	79
保存されているGmail (メール) を管理する.....	80
eメールを利用する.....	84
Chromeを利用する.....	87

メールの種類について

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

eメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のeメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。

S!メール初回起動時の設定について

S!メール初回起動時の設定を行う

メールを初めて起動したときは、Wi-Fi利用時にS!メールを送受信するための設定を行います。

1

ホーム画面で （メール）




Wi-Fi接続設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

今すぐ設定

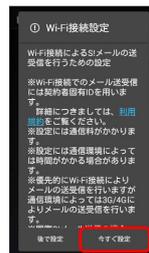

Wi-Fi利用時の送受信が設定され、スレッド一覧画面が表示されます。

- ・あとから設定するときは、**後で設定** をタップします。

+ あとからWi-Fi利用時のS!メール送受信を設定する

初回起動時に **後で設定** をタップしたときは、次の操作でWi-Fi利用時のS!メール送受信を設定できます。

スレッド一覧画面で **設定** → **送受信設定** → **Wi-Fi接続設定**

! Wi-Fi利用時のS!メール送受信についてのご注意

国際S!メールの送信料について

国際S!メールを送信するときは、Wi-Fi利用時にも送信料が発生しますのでご注意ください。

画面消灯（画面ロック設定）時のS!メール受信について

画面消灯（画面ロック設定）時もWi-Fiを利用してS!メールを受信する場合は、Wi-Fiの詳細設定で、スリープ時のWi-Fi接続を有効（**常に使用する**）にしてください。

スレッド一覧モード／フォルダ一覧モードについて

メールの表示方法には、スレッド一覧モードとフォルダ一覧モードの2種類があります。

ユーザーガイドではスレッド一覧モードでの操作を記載しております。

💡 フォルダ一覧モードについて

フォルダ一覧モードでは操作が異なる場合があります。詳しくは、[SoftBankメールの取扱説明書 \(http://help.mb.softbank.jp/app/smail/pc/index.html\)](http://help.mb.softbank.jp/app/smail/pc/index.html)を参照してください。

スレッド一覧モードとフォルダ一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で （メール）



2

現在の一覧モード名をタップ



3

変更後の一覧モード名をタップ



 一覧モードが切り替わります。

・SMS/S!メール自動切替 が有効（表示）に設定されているときは、画面下部の **切替** をタップしても切り替えられます。

スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 本文入力欄
- 3 送受信したメール内容
- 4 S!メール/SMSを送信

フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは、「受信フォルダ」や「送信フォルダ」、作成したサブフォルダなどに分けてメールを保存します。



S!メール/SMSを送信する

S!メール/SMSの送信について

S!メール/SMSの切り替えについて

件名の有無や本文の長さなどで、送信時に自動でS!メール/SMSが切り替わります。

- ・ホーム画面で (メール) → **設定** → **共通設定** → **SMS/S!メール自動切替** (表示) をタップすると、新規作成時にS!メール/SMSを選択できるようになります。

下書きについて

S!メール/SMS作成中に をタップして画面を切り替えると、作成中のS!メール/SMSを下書きとして保存します。下書きは、スレッド一覧モードでは が表示され、フォルダー一覧モードでは **下書き/未送信フォルダ** に保存されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

S!メール/SMSを送信する

1

ホーム画面で (メール) → **メール**



2

1



- ・宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。

3

電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ



- ・電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 をタップすると、連絡帳/送信履歴/受信履歴から宛先を選択できます。
- ・メールグループ をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。

4

送信する宛先を選択 → OK



- ・電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ をタップすると、表示する宛先のリストを切り替えられます。
- ・送信する宛先を設定したあと、 ⓘ をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- ・CcやBccを設定するとS!メールでの送信になります。
- ・送信する宛先を設定したあと、 ⓘ をタップし、 ✕ をタップすると宛先を削除できます。 ⓘ をタップして 宛先削除 をタップしても削除できます。

5

件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



- ・📎 をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。
- ・件名を入力/ファイルを添付するとS!メールでの送信になります。

6

送信



📧 S!メール/SMSが送信されます。

- ・送信できなかった場合は、S!メール/SMSが下書きとして保存されます。

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

ホーム画面で (メール) → メール → 本文入力欄をタップ → 装飾 → テンプレート → 左右にフリックしてテンプレートを選択



2

決定



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 送信



デコレメールが送信されます。

S!メールを装飾する

1

本文入力中に 装飾 → 装飾方法をタップ



メールが装飾できます。

・左右にフリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

2

画面に従ってメールを装飾

メールを装飾しながら、本文が入力できます。

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着のS!メール/SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

表示



スレッド詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、スレッド一覧画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、連絡帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で (メール) → 迷惑メール

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

手動でS!メール/SMSを受信する

1

ホーム画面で (メール) → 新着



メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (メール) → サーバーメール操作



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



サーバーメールを受信します。

S!メール/SMSを返信する

1

S!メール/SMS詳細画面で 返信 / 全返信



2


本文を入力 → 送信




メールが送信されます。

S!メール/SMSを転送する

1

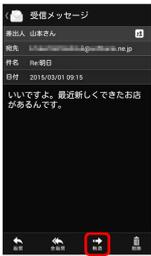S!メール/SMS詳細画面で **転送**

2

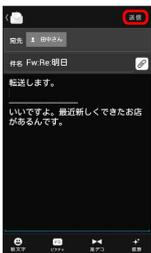宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**
 メールが転送されます。

S!メール/SMSを管理する

S!メール/SMSを確認する

1

ホーム画面で  (メール)
 スレッド一覧画面が表示されます。

2


スレッドをタップ


 スレッド詳細画面が表示されます。

・下書きしたメールや、未送信のメールを確認したい場合は、
 と表示されたスレッドをタップすると、下書き/未送信のメールを含むスレッド詳細画面が表示されます。

3

メールをタップ

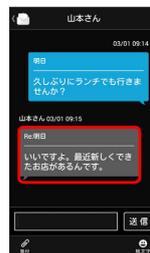
 S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

🔍 ウィジェットについて

ウィジェットを利用すると、ホーム画面からメールの情報を確認できます。ウィジェットには簡易版（画面上部）と詳細版（画面下部）があります。簡易版では、未読メール数を確認できます。詳細版では、未読メール数に加えて最新の未読メールの日時や、本文の一部も確認できます。未読メールがない場合は、最新のメールの内容が確認できます。



+ メール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **全**
て削除 → **削除** → **OK**

メールサーバーの容量を確認する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **容**
量確認

メールを保護する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **保護**
・保護を解除するには、もう一度 **保護** をタップします。

添付ファイルを保存する

S!メール/SMS詳細画面で → 保存する添付ファイルの
 をタップ (表示) → **保存**

スレッド一覧画面でスレッドを削除する

スレッド一覧画面で対象のスレッドをロングタッチ → **削除**
→ **削除**

・複数のスレッドを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のスレッドをタップします。

スレッド詳細画面でメールを削除する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **削除**
→ **削除**

スレッド詳細画面で迷惑メールを申告する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **申告**
→ **はい**

・選択できるメールは1件のみです。

S!メール/SMS詳細画面で迷惑メールを申告する

S!メール/SMS詳細画面で → **迷惑メール申告** → **はい**

スレッド詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

スレッド詳細画面で → **アドレス一覧**

S!メール/SMS詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

S!メール/SMS詳細画面で

スレッド一覧画面について



1 差出人/送受信・保存日時など

アイコン	説明
	未読メールあり
	下書き
	送信が失敗したメールあり

スレッド詳細画面について



1 差出人/件名/本文/送受信・保存日時など

アイコン	説明
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護
	送信予約中
	送信失敗
	自動再送登録中
	下書き

S!メール/SMS詳細画面について



1 差出人/宛先/件名/送受信・保存日時など

2 本文

アイコン	説明
	差出人/宛先一覧表示。タップすると差出人/宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。送信済みメールの場合に表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

S!メール/SMSデータをバックアップする

本体のメールデータをSDカードなどにバックアップします。


- ・本体に保存されているメールデータをバックアップします。メールデータを1件ずつ選択してバックアップすることはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにバックアップされます。

1

ホーム画面で (メール) **設定**


2

共通設定

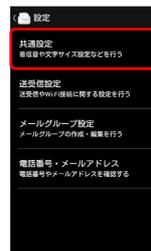

3

メール保存・読み込み

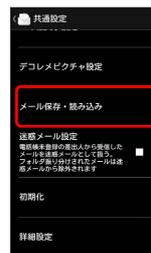

4

バックアップ・復元する



5

バックアップ (専用フォーマット) → OK



6

OK → 機内モード (表示) → ↶

 バックアップが開始されます。

7

OK → 機内モード (表示) → ↶

 バックアップが完了します。

SIメール/SMSデータを復元する

SDカードなどにバックアップしたメールデータを本体に復元します。

1

ホーム画面で  (メール) →  設定


2

共通設定



3

メール保存・読み込み

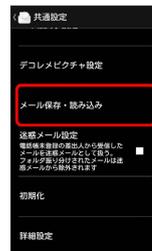

4

バックアップ・復元する



5

復元 (専用フォーマット) → OK



6

OK → 機内モード (表示) →



7

対象のファイルをタップ → OK



復元が開始されます。

8

OK → 機内モード (表示) →



復元が完了します。

S!メール/SMSデータを移行する (エクスポート)

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話 (3G) と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。

1

ホーム画面で (メール) → 設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

メールデータを移行する

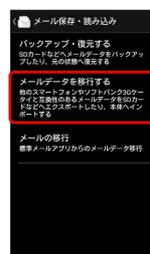

5

エクスポート (vMessage) → OK



・アプリケーションのダウンロードや、ご利用規約などの確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

メールの種類をタップ → 実行



🔲 エクスポートが開始されます。

7

OK

🔲 エクスポートが完了します。

💡 メールデータのエクスポートについて

メールデータのエクスポート時に使用される場所について

メールデータをエクスポートするときは、SDカードまたは本体メモリの次の場所に対して保存が行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

エクスポートしたデータのファイル名について

エクスポートしたデータのファイル名は、SDカード/本体メモリへの保存年月日になります。たとえば、2012年3月1日に保存されたメールデータは、「12030100.vmg」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「12030101.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。また、本機の時計が未設定の場合は、「XXXXXX.vmg」となります。

SIメール/SMSデータを移行する (インポート)

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

- ・これまでお使いの携帯電話などのデータをインポートする場合は、あらかじめ、インポートしたいデータをSDカードなどに保存しておいてください。


1

ホーム画面で (メール) → 設定




2

共通設定

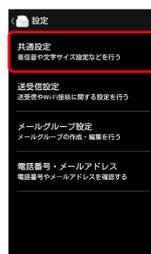


3

メール保存・読み込み

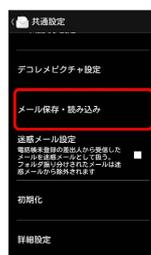

4

メールデータを移行する

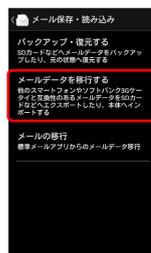

5

インポート (vMessage) → OK



6

メールの種類をタップ → OK



7

OK → 機内モード (表示) →



8

対象のファイルをタップ → OK


 インポートが開始されます。

9

OK → 機内モード (表示) →


 インポートが完了します。

💡 メールデータのインポートについて

メールデータのインポート時に使用される場所について

メールデータをインポートするときは、SDカードまたは本体メモリの次の場所に対して読み込みが行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

セキュリティ設定を行ったメールデータのインポートについて

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプリケーションではインポートを行います。また、インポートしたデータは閲覧することもできます。

インポートできないメールデータについて

これまでお使いの携帯電話で暗号化してメールデータをバックアップした場合、本アプリケーションではインポートできません。

S!メール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

ファイルを添付する

1

S!メール作成中に 



2

ファイルの種類をタップ  画面に従ってファイルを添付

 ファイルが添付されます。

日時を指定して送信する

指定した日時に自動的に送信されるメールを作成できます。

1

宛先/件名/本文を入力したら   送信予約



2

送信する日付を設定  設定



3

送信する時刻を設定  設定



4

OK



 下書きフォルダに保存され、設定した日時になると自動で送信されます。

絵文字を入力する

1

件名/本文入力中に **絵文字**



2

絵文字をタップ



絵文字が入力されます。

- ・本文入力中の場合、**マイ絵文字** をタップするとマイ絵文字が選択できます。

プレビューを表示する

作成したS!メール/SMSがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール/SMS作成中に **プレビュー**



プレビューが表示されます。

重要度を設定する

1

S!メール作成中に **重要度設定**



2

重要度をタップ **OK**



重要度が設定されます。

配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に **配信確認**



2

送信したメッセージの配信確認を要求 (表示) **OK**

配信確認を要求するように設定されます。

メールを削除する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに削除します。

1

SIメール/SMS作成中に   削除



2

削除

 メールが削除されます。

SIメールに切り替える

SMS/SIメール自動切替 を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。

1

SMS作成中に   SIメール切替



2

OK

 SIメールに切り替わります。

SMSに切り替える

SMS/SIメール自動切替 を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。

1

SIメール作成中に   SMS切替



2

OK

 SMSに切り替わります。

S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
新着通知設定	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知するかどうかを設定します。
着信音/バイブレーション	新着メール受信時の着信音やバイブレーション、着信ランプなどを設定します。
スレッドモード	メールを会話スレッド形式で表示するかどうかを設定します。
画面着せ替え	画面のデザインを設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
SMS/S!メール自動切替	送信時に、自動でS!メール/SMSを切り替えるかどうかを設定します。
件名欄を表示	スレッドモード時に、件名入力欄を表示するかどうかを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
マイ絵文字設定	マイ絵文字の表示順を変更したり、削除します。
デコレメピックチャ設定	デコレメピックチャの表示順を変更したり、削除します。
メール保存・読み込み	メールデータをバックアップ/復元したり、メールデータをvMessage形式でエクスポート/インポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話(3G)と互換性があります。
迷惑メール設定	連絡帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定します。
初期化	メール設定をお買い上げ時の状態に戻します。
詳細設定	古いメールを自動的に削除するかどうかを設定したり、保存するメールの件数を設定します。また、SDカードと本体メモリの保存領域の確認もできます。

1

ホーム画面で  (メール)  設定



2

共通設定  各項目を設定



 設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	S!メール/SMS受信時の設定を行います。S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定したり、S!メール起動時に自動で新着メールの確認をするかどうかを設定します。
送信設定	S!メール/SMS送信時の設定を行います。S!メール返信時にメールの内容を引用するかどうかを設定したり、S!メール/SMS送信時に配信確認を要求するかどうか、確認画面を表示するかどうかなどを設定できます。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でS!メールを送受信するための設定を行います。
SMS送受信設定	SMSの送受信時に使うアプリを設定します。
送受信中ステータス表示	バックグラウンドで送受信するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (メール) → **設定**



2

送受信設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

メールグループ設定


1

ホーム画面で (メール) → **設定**



2

メールグループ設定

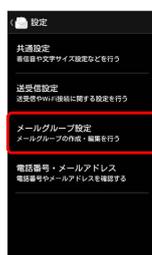

メールグループ設定画面が表示されます。

+ メールグループ設定時の操作

メールグループを追加する

メールグループ設定画面で **グループ追加** → グループ名を入力 → **OK**

・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。

グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ → **メンバー追加** → **電話帳** / **送信履歴** / **受信履歴** / **直接入力** → 追加したい連絡先を選択/入力 → **OK**

グループ名を編集する

メールグループ設定画面で対象のグループをロングタッチ → **グループ名を編集** → **OK**

・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。

グループを削除する

メールグループ設定画面で対象のグループの **削除**

メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ → 対象のメンバーの **削除**

電話番号・メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更などができます。

1

ホーム画面で  (メール)  設定



2

電話番号・メールアドレス  各項目を設定



 設定が反映されます。

Gmail (メール) を作成／送信する

Googleのメールサービスを利用できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

Gmail (メール) 利用時のご注意

Gmail (メール) はパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で、パソコンからのメール受信を拒否する設定にしている場合は、Gmail (メール) が受信されません。

作成／送信する

1

ホーム画面で    (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2



 メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力  



 メールが送信されます。

+ Gmail (メール) 作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で → Cc/Bccを追加 → 宛先を追加

静止画/動画を添付する

メール作成画面で → ファイルを添付 → アプリケーションを選択 → 添付するファイルを選択

下書きとして保存する

メール作成中に → 下書きを保存

下書きとして保存されます。

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で → 破棄 → 破棄

受信したGmail (メール) を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます (スレッド表示)。

1 新着Gmail (メール) を確認する

新着Gmail (メール) を受信するとステータスバーに が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く



2

新着Gmail (メール) をタップ



受信した新着Gmail (メール) が表示されます。

・新着Gmail (メール) が2通以上あるときは、受信トレイ画面が表示されます。

Gmail（メール）を確認する

1

ホーム画面で (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをタップ



受信メール確認画面が表示されます。

+ Gmail（メール）確認時の操作

メールを返信する

受信メール確認画面で

メールを転送する

受信メール確認画面で

保存されているGmail（メール）を管理する

ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておく、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

1

ホーム画面で (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ



・複数のスレッドを選択することもできます。

3

ラベルを変更



4

ラベルを選択 (表示) → OK



ラベルが追加されます。

+ ラベルを切り替える

受信トレイ画面で **メイン** → 切り替えるラベルをタップ

選択したラベルの付いたスレッドが一覧表示されます。

スレッドをアーカイブする

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ →



スレッドがアーカイブされます。

- ・複数のスレッドを選択することもできます。
- ・対象のスレッドを左右にフリックしても、アーカイブすることができます。
- ・**元に戻す** をタップすると、アーカイブしたスレッドを元に戻します。

スレッドをミュートする

メールリングリストに登録していると、メールのやりとりが延々と続いて終わらないスレッドがでできます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されません。

1

ホーム画面で (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ



・複数のスレッドを選択することもできます。

3

ミュート



スレッドが非表示になります。

- ・**元に戻す** をタップすると、ミュートしたスレッドを元に戻します。

スレッドを削除する

1

ホーム画面で    (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ  



 スレッドが削除されます。

- ・複数のスレッドを選択することもできます。
- ・**元に戻す** をタップすると、削除したスレッドを元に戻します。

メールを検索する

1

ホーム画面で    (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2



3

検索文字列を入力  




 検索結果が表示されます。

迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で    (Gmail)

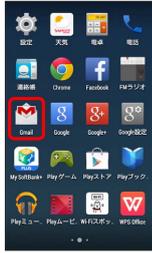

 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ



・複数のスレッドを選択することもできます。

3

  迷惑メールを報告 / フィッシングを報告



 迷惑メール/フィッシングとして報告されます。

Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で    (設定)



 端末設定画面が表示されます。

2

アカウントを追加



3

画面の指示に従って操作

 Googleアカウントの追加が完了します。

Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で    (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

メイン



3

切り替えるアカウントをタップ

 アカウントが切り替わります。

eメールを利用する

アカウントを設定する

ご利用のeメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で    (メール)



 初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。

2

画面に従ってアカウントを設定

 eメールの設定が完了します。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で    (メール)



 eメール一覧画面が表示されます。

2

  設定



3

アカウントを追加



4

画面の指示に従って操作

 eメールアカウントの追加が完了します。

eメールを作成/送信する

1

ホーム画面で    (メール)



 eメール一覧画面が表示されます。


2



 メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力  

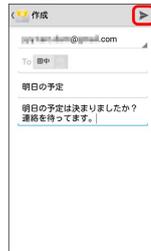

 メールが送信されます。

新着メールを確認する

新着eメールを受信するとステータスバーにが表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く



2

新着eメールをタップ



 受信した新着eメールの詳細画面が表示されます。

・新着eメールが2通以上あるときは、eメール一覧画面が表示されず、確認する新着eメールを選んでください。

メールを確認する

1

ホーム画面で    (メール)



 eメール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ



 eメール詳細画面が表示されます。

+ eメール確認時の操作

メールを未読に戻す

eメール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ  

メールを削除する

eメール一覧画面で削除するメールをロングタッチ  

アカウントを手動で同期する

同期したいアカウントに切り替えて   **更新**

自動同期の設定に関わらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で   (設定)



 端末設定画面が表示されます。

2

削除したいアカウントの種類をタップ  削除したいアカウントをタップ    アカウントを削除  アカウントを削除



 アカウントが削除されます。

Chromeを利用する

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

1

ホーム画面で  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ をタップすると、利用方法を確認できます。

2

画面上部の入力欄をタップ  検索語またはURLを入力  



 検索結果またはウェブページが表示されます。

- ・SMSやメール内のURLをタップするとChromeが自動的に起動します。

+ Chrome利用時の操作

My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

Chrome画面/ウェブページ表示中に   **ブックマーク**
  **My SoftBank**  画面の指示に従って操作

ウェブページ内を検索する

ウェブページ表示中に   **ページ内検索**  **検索文字列**を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

閲覧履歴データを削除する

キャッシュやCookieなどのデータを削除します。

Chrome画面/ウェブページ表示中に   **設定** 
プライバシー  **閲覧履歴データの消去**  **項目を選択** (
 表示)  **クリア**

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で  (Chrome)



2

登録するウェブページを表示    ☆



 ブックマーク登録画面が表示されます。

3

ラベルやURLなどを確認/変更  **保存**



 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面/ウェブページ表示中に   **ブックマーク**
  **対象のブックマークをロングタッチ**  **ブックマーク**
を編集  **各項目を編集**  **保存**

ブックマークを削除する

Chrome画面/ウェブページ表示中に   **ブックマーク**
  **対象のブックマークをロングタッチ**  **ブックマーク**
を削除

ブックマークを利用してアクセスする

1

ホーム画面で  (Chrome)



2

  **ブックマーク**



 ブックマーク画面が表示されます。

3

対象のブックマークをタップ

 選択したブックマークのウェブページが表示されます。

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で  (Chrome)



2

  **履歴**



 履歴画面が表示されます。

3

対象のアドレスをタップ

 ウェブページが表示されます。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

1

ホーム画面で  (Chrome)



2

  新しいタブ



 新しいタブが表示されます。

- ・タブを切り替えるには、画面右上の  をタップして、タブ一覧画面で対象のタブをタップします。(アイコン内の数字は、開いているタブの件数です。)

Chromeを設定する

Chromeに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で  (Chrome)



2

  設定  各項目を設定



 設定が完了します。

カメラ

静止画／動画を撮影する.....	92
撮影した静止画／動画を見る（ギャラリー）.....	94
撮影した静止画を加工する（ギャラリー）.....	95
静止画／動画を共有する.....	97
カメラの設定を行う.....	98

静止画／動画を撮影する

💡 静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

本機のカメらはMPEG-4形式に対応しています。

! カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトを目に近づけて点灯させないでください。フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

静止画を撮影する

撮影した静止画は、お買い上げ時は本機（本体メモリ）に保存されます。

・SDカードが取り付けられているときは、撮影した静止画／動画の保存先をSDカードに設定することができます。

1

ホーム画面で （カメラ）



 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける  （シャッター）



 シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。

- ・撮影画面をタップして、フォーカスを固定することができます。
- ・お買い上げ時は、顔を検出すると優先してピントを合わせます。
- ・撮影直後は一定の間、画面右上にサムネイル画像が表示されます。タップすると、撮影した静止画を確認できます。

+ 静止画撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面でピンチアウト／ピンチイン

音量キーで撮影する

カメラを被写体に向ける  音量大／小キーを押しながら、オートフォーカスが合うことを確認  音量大／小キーから指を離す

 静止画が撮影されます。

撮影した静止画を確認する

撮影画面を左にフリック  左右にフリックして画像を選択

 静止画が表示されます。

・画像選択時、左端まで右にフリックすると、撮影画面に戻ります。


前面カメラと背面カメラを切り替える

撮影画面で    / 

パノラマを撮影する

撮影画面で  /       撮影画面を確認しながら本機をゆっくり動かして撮影

静止画撮影画面の見かた

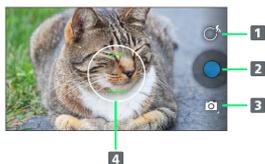

- 1 タップすると設定タブが表示され、オプション設定ができます。HDR、フラッシュモード、露出、位置情報、ホワイトバランスなどの設定状況によって、アイコンが表示されます。
- 2 シャッター
- 3 静止画／動画／パノラマ撮影を切り替え
- 4 オートフォーカス枠

動画を撮影する

撮影した動画は、お買い上げ時は本機（本体メモリ）に保存されます。

- ・SDカードが取り付けられているときは、撮影した静止画／動画の保存先をSDカードに設定することができます。

1

ホーム画面で （カメラ）



静止画撮影画面が表示されます。

2



動画撮影画面が表示されます。

3

カメラを被写体に向ける （録画開始）



動画の撮影が開始されます。

4

撮影を終了するときは （録画停止）



動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

- ・ をタップすると一時停止します。再開するときは をタップします。
- ・撮影直後は一定の間、画面右上にサムネイル画像が表示されます。タップすると、撮影した動画を確認できます。

+ 動画撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面でピンチアウト/ピンチイン

動画の撮影中に静止画を撮影する

動画の撮影中に画面をタップ

静止画が撮影されます。

撮影した動画を確認する

撮影画面を左にフリック 左右にフリックして画像を選択



動画が再生されます。

・画像の選択時、左端まで右にフリックすると、撮影画面に戻ります。

前面カメラと背面カメラを切り替える

撮影画面で /

動画撮影画面の見かた



1 タップすると設定タブが表示され、オプション設定ができます。フラッシュモード、位置情報、ホワイトバランスなどの設定状況によって、アイコンが表示されます。

2 撮影開始/終了

3 静止画/動画/パノラマ撮影を切り替え

撮影した静止画/動画を見る（ギャラリー）

静止画/動画を表示する

撮影した静止画/動画などの、SDカードに保存された静止画/動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
静止画	BMP、JPEG、GIF、PNG、WebP
動画	MPEG4、3GP、WebM

1


ホーム画面で （ギャラリー）



アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択

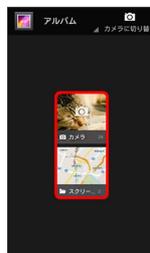

静止画/動画一覧画面が表示されます。

・他のアルバムを選択したい場合は、 をタップして選択画面に戻り、見たいアルバムを再度選択してください。

3

再生したい静止画/動画をタップ

静止画/動画が表示されます。

・動画を再生するときは をタップします。

・静止画/動画をタップすると、フル画面表示で見ることができます。

+ 静止画/動画確認時の操作

静止画/動画を拡大/縮小する

静止画/動画確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

スライドショーを利用する

画像一覧画面で → **スライドショー**

・スライドショーを終了するには、画面をタップします。

画像を登録する

画像一覧画面で登録する画像をロングタッチ → **登録** → 以降は画面の指示に従って操作

画像を削除する

画像一覧画面で削除する画像をロングタッチ → **削除** → **OK**

撮影した静止画を加工する（ギャラリー）

静止画を回転させる

1

ホーム画面で → （ギャラリー）



アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムをタップ



静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

回転させる静止画をロングタッチ → **左に回転** / **右に回転**



静止画が回転し、上書きして保存されます。

静止画をトリミングする

1


ホーム画面で    (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムをタップ

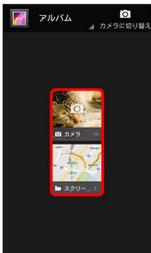

 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

トリミングする静止画をロングタッチ    **編集**




 編集画面が表示されます。

・アプリケーションを選択する画面が表示された場合は、「フォトエディタ」を選択します。

4

修正  トリミング枠をドラッグしてサイズ／位置を調節

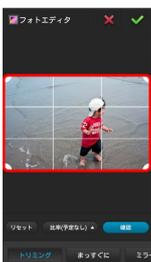

5

  **保存**

 トリミング後の静止画が、別ファイルとして保存されます。

静止画／動画を共有する

ギャラリーでは、メールや他のアプリケーションと連動して、静止画／動画を送信することができます。また、Bluetooth®を使用して、ほかのコンピューターや端末へ静止画／動画を送ることもできます。

静止画／動画をメールで送る

静止画／動画をメールに添付して送信できます。

1


ホーム画面で    (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

共有する静止画／動画が入っているアルバムをタップ

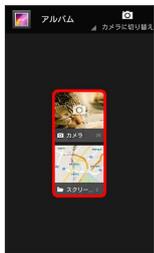

 静止画／動画一覧画面が表示されます。

・複数の画像を選択したい場合は、画像をロングタッチした状態で、選択したいほかの画像をタップします。

3

静止画／動画をロングタッチ



4

共有   (メール) /  (Gメール) /  (メール)



 以降は画面の指示に従って操作してください。

・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

静止画／動画をBluetooth®を使用して送る

Bluetooth®を使用して、複数の静止画／動画をほかの端末やコンピュータに送信できます。

1

ホーム画面で    (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

共有する静止画／動画が入っているアルバムをタップ



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

静止画／動画をロングタッチ



4

共有  Bluetooth



 以降は、画面の指示に従って操作してください。

カメラの設定を行う

目的に合わせて撮影モードを切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

撮影モードを切り替える

お買い上げ時は「オート」に設定されています。

1

ホーム画面で  (カメラ)



 静止画撮影画面が表示されます。

2

    撮影モード



 撮影モードの設定画面が表示されます。

3

撮影モードをタップ



 撮影モードが切り替わります。

カメラのはたらきを設定する

設定画面で設定できるおもな項目は次のとおりです。

・撮影モードによっては、設定できない項目があります。

設定項目	説明
撮影モード ¹	撮影シーンに最適な設定で撮影できます。
撮影場所の記録	位置情報を記録して撮影するかどうかを設定します。
画像サイズ ¹	撮影サイズを変更します。
ヒストグラム ¹	撮影画面にヒストグラムを表示するかどうかを設定します。
画質	画質を設定します。
ZSL ¹	シャッターを押すとすぐに撮影できるようにするかどうかを設定します（ゼロシャッターラグ）。
カウントダウンタイマー ¹	設定した秒数が経過したあとに撮影します。
タイマー時にピープ音 ¹	カウントダウンタイマーでの撮影時に、ピープ音を鳴らすかどうかを設定します。
保存場所	SDカードを挿入している場合に、保存場所を設定できます。
オートHDR ¹	オートHDR（ハイダイナミックレンジ）機能を利用するかどうかを設定します。状況に合わせて、自動的に最適な設定で撮影できます。
色彩効果	さまざまな撮影効果をかけて静止画／動画を撮影できます。
顔検出 ¹	顔を検出してフォーカスを合わせるかどうかを設定します。
AF/AECタッチ ¹	撮影画面をタップしてフォーカスを合わせるかどうかを設定します。
自動フォーカス ¹	ピントの合わせかたを設定します。
サチュレーション ¹	サチュレーション（彩度）のレベルを設定します。
コントラスト ¹	コントラストのレベルを設定します。
シャープネス ¹	シャープネスのレベルを設定します。
自動露出モードの選択 ¹	自動露出のモードを設定します。
アンチバンディング ¹	アンチバンディングを設定します。縞状のノイズを抑えます。
ISO選択 ¹	ISO感度を設定します。
ノイズ除去モード ¹	ノイズ除去を行うかどうかを設定します。
露出 ¹	露出を設定します。
ホワイトバランス	ホワイトバランスを設定します。
フラッシュモード	フラッシュモードを設定します。動画撮影時は、照明として利用するかどうかを設定します。
フォーカスモード ¹	フォーカスモードを設定します。
赤目軽減 ¹	赤目軽減を行うかどうかを設定します。

AE-ブラケット¹

AE-ブラケット機能を利用して撮影するかどうかを設定します。自動的に露出を上げて撮影できます。

低速度撮影²

一定の間隔で撮影した静止画を繋げて動画にするかどうかを設定します。

ビデオフォーマット²

ビデオフォーマットを設定します。

ビデオエンコーダー²

ビデオエンコーダーを設定します。

オーディオエンコーダー²

オーディオエンコーダーを設定します。

ビデオ再生時間²

動画の撮影を自動で停止する時間を設定します。

- 1 静止画撮影で設定できる項目です。
- 2 動画撮影で設定できる項目です。

1

ホーム画面で （カメラ）



 静止画撮影画面が表示されます。

2



 設定画面が表示されます。

- ・動画の設定を行う場合は、動画撮影画面に切り替えてから操作を行います。
- ・撮影画面をロングタッチして各アイコンにスライドしても、設定画面を表示できます。

3

設定項目をタップ  各項目を設定

 設定が反映されます。

カメラ設定時の操作

撮影サイズを設定する

静止画撮影画面で     画像サイズ  サイズを設定  

動画撮影時の画質を設定する

動画撮影画面で     画質  画質を設定 


HDR（ハイダイナミックレンジ）機能を利用する

逆光など、コントラストが大きい場面でも、白とびや黒つぶれをおさえて撮影できます。

静止画撮影画面で    （  表示）

・撮影すると、通常の静止画とHDR合成を行った静止画の2枚が保存されます。

便利な機能

あんしんバックアップアプリを利用する.....	102
緊急速報メールを利用する.....	110
Google マップを利用する.....	111
ハングアウトを利用する.....	112
Google検索を利用する.....	113
音声で情報を検索する（音声検索）.....	114
電卓で計算をする.....	114
カレンダーを利用する.....	115
時計を利用する.....	116
Facebookを利用する.....	119
YouTubeを利用する.....	120
音楽を聴く（Playミュージック）.....	120
ノートパッドを利用する.....	122
パソコン用ファイルを利用する.....	123

あんしんバックアップアプリを利用する

あんしんバックアップアプリについて

商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2013年8月1日に保存された連絡帳ファイルは、「13080100.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「13080101.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

保存できる数について

連絡帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータは、サーバー/SDカードなどにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者にお問い合わせください。

+ あんしんバックアップ利用時の操作

ほかのMy SoftBankアカウントでログインする

データをサーバーに保存/サーバーから読み込みする際に利用するMy SoftBankのアカウントを変更できます。

ホーム画面で (あんしんバックアップ)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

保存/読み込みの履歴を確認する

ホーム画面で (あんしんバックアップ)

あんしんバックアップのヘルプ/利用規約/バージョンなどを表示する

ホーム画面で (あんしんバックアップ)

あんしんバックアップの特徴

本アプリケーションは、スマートフォン本体の連絡帳/ブックマーク/カレンダー/発着信履歴/画像/音楽/動画/メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに戻すことができます。スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合にも便利です。

- ・3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリケーションをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。
- ・SDカードを挿入していない場合は、本体メモリにデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。
- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万が一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリケーションを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・アプリケーションの仕様は予告なく変更される場合があります。

連絡帳／ブックマーク／カレンダー／発着履歴／画像／音楽／動画を保存する

本体の連絡帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードなどに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- ・発着履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データはSDカードのみに保存できます。

1

ホーム画面で (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データを保存する



3

データの保存先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

保存する項目をタップ (表示)



- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。

5

実行



保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは保存されません。

6

OK

保存が完了します。

メールを保存する

本体のメールデータを、サーバー/SDカードなどに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面で    (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データを保存する



3

データの保存先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

メール



- ・画面を左にフリックしても同様の操作ができます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

保存するメールデータの種類をタップ (表示)



- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。

6

実行



 保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは保存されません。

7

OK

 保存が完了します。

連絡帳／ブックマーク／カレンダー／発着履歴／画像／音楽／動画を戻す

サーバー／SDカードなどに保存した連絡帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データから、データを選択して本体に戻すことができます。

- ・戻すデータによっては、正常に戻せない場合があります。また、戻したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で  (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データを戻す



3

戻すデータが保存されている先をタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。

4

戻したいファイルをタップ ( 表示)



- ・ **電話帳** / **ブックマーク** / **カレンダー** / **発着履歴** / **画像** / **音楽** / **動画** をタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

実行  **OK**

 読み込みが開始されます。

- ・Googleアカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、**OK** をタップしてください。
- ・読み込みを中断する場合は、**キャンセル** をタップします。
- ・中断した場合、データは読み込まれません。

6

OK

 データが本体に戻ります。

サーバーからメールを戻す

サーバーに保存したメールデータを本体に戻します。

- ・戻すデータによっては、正常に戻せない場合があります。また、戻したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で    (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データを戻す



3


サーバーからデータを戻す



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

メール

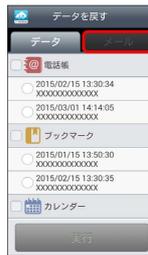

- ・画面を左にフリックしても同様の操作ができます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5


戻したいメールデータの日付をタップ ( 表示)



- ・ **受信メール** / **送信メール** / **下書き・未送信メール** をタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

6

実行  OK

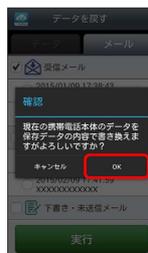


 サーバーからダウンロードが開始されます。

- ・読み込みを中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。

7

OK

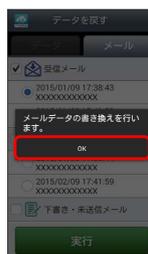

 メールデータ読み込み機能が起動します。

8

画面の指示に従って操作

 データが本体に戻ります。

SDカードからメールを戻す

SDカードなどに保存したメールデータを本体に戻します。

- ・戻すデータによっては、正常に戻せない場合があります。また、戻したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

ホーム画面で    (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データを戻す



3

SDカードからデータを戻す



4

メール



- ・画面を左にフリックしても同様の操作ができます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

書き換え実行 → OK

メールデータ読み込み機能が起動します。

6

画面の指示に従って操作

データが本体に戻ります。

定期的に自動で保存する

本体の連絡帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データを、サーバー/SDカードなどに定期的に自動で保存します。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・本体に登録されている連絡帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データの全件をサーバー/SDカードなどに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。保存先を「サーバーにデータを保存」に設定したときは、連絡帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータのみ保存します。
- ・メールデータは本機能では保存できません。
- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面で (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

定期保存



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

更新頻度/保存先/対象を設定



4

保存



定期保存が設定されます。

機種変更前にサーバーに保存した連絡帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客さまは、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の連絡帳に読み込むことができます。

1

ホーム画面で (あんしんバックアップ)



確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

携帯電話からスマートフォンへ電話帳移行



3

OK OK

読み込みが完了します。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

保存したデータを削除する

サーバー/SDカードなどに保存した連絡帳データ/ブックマークデータ/カレンダーデータ/発着履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータを削除します。削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

1

ホーム画面で (あんしんバックアップ)



確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

その他の機能



3

保存データの削除



4

削除するデータが保存されている先をタップ



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

5

削除するファイルをタップ (表示)  **削除**



- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・ **全選択** をタップすると、すべてのデータを選択します。
すべてのファイルを選択すると、表示が **全解除** に切り替わります。 **全解除** をタップすると、選択がすべて解除されます。

6

OK  **OK**

 データが削除されます。

- ・削除を中断する場合は、 **キャンセル** をタップします。

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます (お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています)。

+ 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で   **受信設定**
定  **受信設定** (表示)

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報用警報音 / 津波警報、災害・避難情報用警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く



 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールの通知をタップ



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で (緊急速報メール)



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。

Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で (マップ)



マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

「検索」欄をタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



指定した場所の地図が表示されます。

+ Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で「検索」 → 取得する情報をタップ → 確認する情報をタップ

地図に交通状況や航空写真などを表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で  → 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で   (自動車) /  (公共交通機関)
/  (徒歩) → 現在地/目的地を入力

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で  → 

ハングアウトを利用する

ハングアウトは、Googleのインスタントメッセージサービスです。ハングアウト利用者とコミュニケーションをとることができます。また、ビデオハングアウトも利用できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

ハングアウトを利用する

1

ホーム画面で   (ハングアウト)



 ハングアウト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2



3

相手の名前/メールアドレス/電話番号/サークルを入力 → 相手をタップ → 画面に従って操作



 チャット画面/ビデオチャット画面が表示されます。

・文字を入力するたびに、該当する相手が表示されます。
・相手がハングアウトに参加していない場合は、その旨のメッセージが表示されます。 をタップすると、相手をハングアウトに招待することができます。

+ ハングアウト利用時の操作

チャットを終了する

ハングアウト画面で終了するチャットを左/右にフリック

ビデオチャットを終了する

ビデオチャット画面で 

チャットの履歴を無効にする

チャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で   **履歴を無効にする**

チャットの履歴を消去する

これまでのチャットの履歴を消去することができます。

チャット画面で   **削除**  **削除**

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で    (Google)



 検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・Google Nowについての説明が表示されたときは、**次へ** をタップして内容を確認してください。最後のページで **使ってみる** をタップすると、Google Nowの機能が利用できます。

2

検索するキーワードを入力  候補をタップ / 

 検索結果が表示されます。

- ・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

+ Google検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索画面で   **設定**  **端末内検索**  検索対象
を選択 (表示)

Google Nowを利用する

Google Nowを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地などの情報をもとに情報を自動で検索し、検索画面に検索結果が提示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で   **設定**  Google Nowの **OFF** 
使ってみる

- ・Google Nowのすべての機能を利用するには、あらかじめ**位置情報の設定**の位置情報を **ON** にし、現在地送信機能とロケーション履歴を **ON** にしておいてください。

Google Nowの利用を解除する

検索画面で   **設定**  Google Nowの **ON** 
ロケーション履歴もOFFにするかどうか選択  **OFFにする**

音声で情報を検索する（音声検索）

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google 音声検索を利用する

1

ホーム画面で   （音声検索）



 音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す



 検索結果が表示されます。

電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で   （電卓）



 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。

+ 計算結果をコピー／切り取る

計算結果をロングタッチ  切り取り / コピー

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で    (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

2

予定を作成



 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力  **完了**



 予定が登録されます。

+ カレンダー表示時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で **今日**

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で **月** / **週** / **日** / **予定リスト**

次/前の月を表示する(月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する(週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日を表示する(日表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する(日/週表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

予定を確認する

1

ホーム画面で    (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ  予定をタップ



 予定詳細画面が表示されます。

- ・ 予定詳細画面で **編集** をタップすると、予定の編集を行うことができます。
- ・ 予定詳細画面で **削除** をタップすると、予定の削除を行うことができます。

カレンダーを同期する

1

ホーム画面で (カレンダー)



カレンダー画面が表示されます。

2

表示するカレンダー



3

同期する項目をタップ (表示)



同期設定が変更されます。

- ・「同期するカレンダー」をタップすると、アカウントに登録しているカレンダー別に同期が設定できます。

時計を利用する

アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

アラームを設定する

1

ホーム画面で (時計)



時計画面が表示されます。

2

登録先の時刻をタップ



時刻設定画面が表示されます。

3

時刻を設定 完了



アラームが設定されます。

- ・アラームを解除するときは、アラーム画面で **ON** をタップします (**OFF** 表示) 。

アラーム設定時刻の動作について

アラーム設定時刻になると
アラーム音や振動でお知らせします。

アラームを止めるには

アラーム通知画面で を (目覚め) または (スヌーズ) までドラッグします。

+ アラーム利用時の操作

アラームの音量などを設定する

アラーム画面で → → 項目を設定

アラーム音やバイブレーションなどを設定する

アラーム画面で → → 項目を設定

アラームを追加する

アラーム画面で → → →

アラームを削除する

アラーム画面で

世界時計を利用する

1

ホーム画面で → (時計)



時計画面が表示されます。

2



都市一覧画面が表示されます。

3

追加する都市をタップ



時計画面に追加されます。

+ 世界時計利用時の操作

時計の種類などを設定する

時計画面で → → 項目を設定

追加した都市を削除する

時計画面で →

タイマーを利用する

1

ホーム画面で    (時計)



 時計画面が表示されます。


2



 タイマー画面が表示されます。

3

時間を入力  **開始**

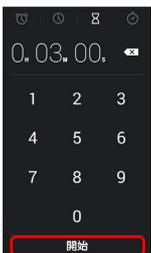

 カウントダウンが始まります。

- ・設定時間が経過すると、アラーム音でお知らせします。カウントダウンの停止およびアラーム音を停止するときは **停止** をタップします。

+ タイマー利用時の操作

タイマーを追加する

タイマー画面で **+**  時間を入力  **開始**

タイマーの設定時間にリセットする

タイマー画面で 

タイマーを削除する

タイマー画面で 

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で    (時計)



 時計画面が表示されます。

2



 ストップウォッチ画面が表示されます。

3

開始



 計測が始まります。

4

停止

 計測時間が表示されます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

ラップタイムを計測する

計測中に 

計測結果をリセットする

ストップウォッチ画面で 

Facebookを利用する

Facebookを利用して、友人と情報を交換したり、企業や団体などの情報を閲覧したりすることができます。Facebookについて詳しくは、[Facebookのホームページ \(https://www.facebook.com/\)](https://www.facebook.com/)を参照してください。

Facebookで情報を交換する

1

ホーム画面で    (Facebook)



 Facebook画面が表示されます。

- ・初めて使用するときは、画面の指示に従ってお持ちのアカウントでログインするか [Facebookに登録](#) をタップして、アカウントを作成してログインしてください。


YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で    (YouTube)

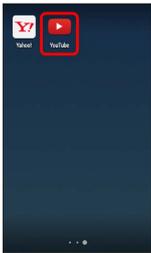

 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると再生一時停止ができます。

+ 動画を投稿する

YouTube画面で       動画をタップ  タイトルなどを入力  

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

音楽を聴く (Playミュージック)

音楽を再生する

音楽やプレイリストなどを再生できます。次のファイル形式に対応しています。

- ・ AMR-NB、AMR-WB、AAC-LC、aacPlus、Enhanced aacPlus、3GP、MP4、m4a、Standard Midi File、MP3

1

ホーム画面で    (Playミュージック)



 Playミュージック画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

  Listen Now



3

項目をタップ  再生する曲をタップ



 曲が再生されます。

音楽再生画面の見かた



- 1 曲名／アーティスト名
- 2 曲のイメージ表示／キュー表示を切り替え
- 3 曲のイメージを表示
- 4 再生時間
- 5 インジケータ
- 6 全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え
- 7 前の曲を再生／現在の曲を最初から再生
- 8 一時停止／再生
- 9 キューを表示
- 10 プレイリストへの追加、アーティストへの移動、アルバムへの移動、キューの消去／保存
- 11 曲の評価
- 12 曲の長さ
- 13 シャッフル再生をON/OFF
- 14 次の曲を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で (Playミュージック)



Playミュージック画面が表示されます。

2

Listen Now



3

追加する項目／曲の プレイリストに追加



4

新しいプレイリスト



5

プレイリストの名前と説明を入力 → **プレイリストを作成**



🚩 プレイリストが作成されます。

ノートパッドを利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録できます。

ノートパッドに登録する

1

ホーム画面で (ノートパッド)



🚩 ノート一覧画面が表示されます。

2

新規作成 → **内容を入力** → **保存**



🚩 ノートが保存されます。

+ ノートの操作

ノートを編集する

ノート一覧画面でノートをタップ → **編集** → **編集操作** → **保存**

ノートを削除する

ノート一覧画面でノートをタップ → **削除** → **OK**

複数のノートをまとめて削除する

ノート一覧画面で **複数選択** → ノートをタップ (表示) → **削除** → **OK**

ノートを共有する

ノート一覧画面でノートをタップ → **共有** → **共有方法**をタップ → アプリケーションを操作

ノートをSDカードにエクスポートする

ノート一覧画面でノートをタップ → エクスポート → OK

複数のノートをまとめてSDカードにエクスポートする

ノート一覧画面で 複数選択 → ノートをタップ (表示) → エクスポート → OK

パソコン用ファイルを利用する

Microsoft® Office (Word、Excel®, PowerPoint®) で作成したファイルを開覧・編集したり、PDFを開覧したりできます。

WPS Officeを利用する

・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されない場合があります。

1

ホーム画面で  →  (WPS Office)



 WPS Office画面が表示されます。

・使用許諾書などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ファイルの種類をタップ → 対象のファイルをタップ



 ファイルが表示されます。

Wi-Fi / 接続

パソコンとUSBで接続する.....	126
Wi-Fiで接続する.....	126
Bluetooth®機能を利用する.....	130

パソコンとUSBで接続する

本機とパソコンを接続し、本機のデータをパソコンで利用したり、ドライバをインストールしたりすることができます。

本機内のデータをパソコンとやりとりする

- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、microUSBケーブルやSDカードを取り外さないでください。
- ・次のような方式で、パソコンとデータのやりとりができます。

方式	説明
メディアデバイス (MTP)	本機の本体メモリおよびSDカードに保存されている静止画、動画、音楽ファイルなどを、パソコンとやりとりできます。
カメラ (PTP)	カメラのソフトウェアを使用し、本機の本体メモリおよびSDカードに保存されている静止画、動画ファイルをパソコンとやりとりできます。
ドライバをインストールします	初回機能 (PCソフトウェアとメディアデバイスに接続) 有効時に、または機能無効時にこのオプションを選択します。

1

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する



PCに接続画面が表示されます。

- ・PCに接続画面が表示されていない場合は、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開き、**メディアデバイスとして接続** / **カメラとして接続** / **ドライバをインストールします** をタップします。

2

メディアデバイス (MTP) / **カメラ (PTP)** / **ドライバをインストールします**



本機が認識され、データのやりとりができるようになります。

- ・使用後は、本機とパソコンからmicroUSBケーブルを取り外してください。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi (無線LAN) に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター (FON社製) をご利用のかたは、「**Fonルーターかんたん設定ガイド** (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

Wi-Fiを有効にする

1

ホーム画面で (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



Wi-FiがONになります（ON表示）。

- ・アクセスポイントがスキャンされます。スキャンが終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、ONをタップします（OFF表示）。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → ネットワークの通知

- ・Wi-Fi がONのときに利用できます。
- ・ネットワークの通知 をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → スリープ時にWi-Fi接続を維持 → 設定項目をタップ

Wi-FiがOFFでも位置情報サービスや他のアプリケーションでスキャンするかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → スキャンを常に実行する

- ・スキャンを常に実行する をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。

安定した接続があるときのみWi-Fiを利用するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → 接続不良のとき無効にする

- ・接続不良のとき無効にする をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → 証明書のインストール → 画面に従って操作

Wi-FiがONのときに電池消費を抑えるようにするかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定 → Wi-Fi最適化

- ・Wi-Fi最適化 をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定

- ・「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で → 詳細設定

- ・「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1

ホーム画面で   (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (**ON** 表示)。

・Wi-Fi設定を無効にするときは、 **ON** をタップします (**OFF** 表示)。

4

Wi-Fiネットワークをタップ  パスワードを入力  **接続**



 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントをスキャンする

Wi-Fi設定画面で   **スキャン**

 スキャンが終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。

WPS PINを入力して接続する

Wi-Fi設定画面で   **WPS PIN入力**  画面に従って操作

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で    (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (**ON** 表示)。

- ・ Wi-Fi設定を無効にするときは、 **ON** をタップします (**OFF** 表示)。

4

  Wi-Fiネットワーク設定を入力  **保存**



 接続が完了します。

- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面で    (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ  **切断**



 Wi-Fi接続が切断されます。

- ・ アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。Bluetooth®機能が有効の状態では機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定した状態で、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ・相手機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

1

ホーム画面で (設定)



2

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

OFF



Bluetooth®機能がONになります (表示)。

- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、 をタップします (表示)。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で   （設定）



2

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、**デバイスの検索** をタップし、再検索を行ってください。

3

機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・登録する機器によって、認証方法が異なります。

登録（ペア設定）済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で   （設定）



2

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

3

機器をタップ

 タップした機器と接続されます。

+ Bluetooth®利用時の操作

ほかの機器から本機を検出できるようにするかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面で本機の名前をタップ

- ・本機の名前をタップするたびに、公開／非公開が切り替わります。
- ・端末名の下が表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、**表示のタイムアウト** で設定した時間内は、ほかのBluetooth®機器から本機が検出可能になります。
- ・**表示のタイムアウト** で設定した時間が経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示されなくなります。
- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。

ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の   **名前を変更**
更  **名前を入力**  **OK**

- ・名前に絵文字は使用できません。
- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の  → **ペアを解除**

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。

ペア設定した機器のサービスを利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の  → 「プロフィール」欄の項目をタップ

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ 各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・ 項目をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で **デバイスの検索**

- ・ Bluetooth がONのときに利用できます。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で  → **端末の名前を変更** → 名前を入力 → **名前を変更**

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。

ほかの機器から本機を検出できるようにする時間を設定する

Bluetooth®設定画面で  → **表示のタイムアウト** → 設定項目をタップ

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ **タイムアウトしない** をタップすると、自動的に検出不可にはなりません。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で  → **受信済みファイルを表示** → 画面の指示に従って操作

Bluetooth®でデータを送信する

連絡帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で  →  (連絡帳)



2

送信する連絡先をタップ



3

 → **共有** → Bluetooth



4

機器をタップ



 データが送信されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®でデータを受信する

連絡帳のデータを例に説明します。

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く



2

Bluetooth®通信通知をタップ → **承諾**



3

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く

4

Bluetooth®共通通知をタップ → 読み込むデータをタップ → 使用するアプリケーションをタップ → **常時** / **1回のみ**



 データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 受信済みのファイルを表示する

Bluetooth®設定画面で  → **受信済みファイルを表示**

→ **ファイルをタップ**

・以降は、画面に従って操作してください。

端末設定

端末設定について.....	136
Wi-Fiの設定.....	137
Bluetooth®の設定.....	138
データ使用量の設定.....	138
その他の設定.....	139
音の設定.....	140
ディスプレイの設定.....	140
ストレージの設定.....	141
電池の設定.....	141
省電力モードの設定.....	142
アプリの設定.....	142
PCに接続.....	143
位置情報の設定.....	143
セキュリティの設定.....	144
言語と入力の設定.....	145
バックアップとリセット.....	146
アカウントの追加.....	147
日付と時刻の設定.....	148
ユーザー補助の設定.....	148
印刷の設定.....	149
端末情報.....	150

端末設定について

端末設定について

ホーム画面で  (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。
端末設定には次の項目があります。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
データ使用量	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
その他...	無線とネットワークに関するその他の機能のはたらきを設定できます。
音	着信音、操作音などに関する設定ができます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などが設定できます。
ストレージ	本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。
電池	電池の使用状況を確認できます。
省電力モード	本機の機能を制限して、消費電力を抑えるように設定できます。
アプリ	インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。
PCに接続	本機とパソコンを接続したときに操作する項目を設定できます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
セキュリティ	画面のロックや、端末の暗号化などに関する設定ができます。
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
バックアップとリセット	本機のバックアップと初期化に関する設定ができます。
アカウントを追加	アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	ユーザー補助に関する機能を設定できます。
印刷	クラウドプリントなどについて設定できます。
端末情報	本機の状態を確認できます。

1

ホーム画面で  (設定)



 端末設定画面が表示されます。

・ホーム画面で  をタップして  をタップしても表示できます。

2

各項目を設定

 設定が完了します。

Wi-Fiの設定

Wi-Fiの設定

1

ホーム画面で    (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (**ON** 表示)。

- ・ Wi-Fi設定を無効にするときは、 **ON** をタップします (**OFF** 表示)。

4

Wi-Fiネットワークをタップ  パスワードを入力  **接続**



 接続が完了します。

- ・ パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。
- ・ Wi-Fiの設定について詳しくは、「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照してください。

Bluetooth®の設定

Bluetooth®の設定

1

ホーム画面で   (設定)



2

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

OFF



 Bluetooth®機能がONになります (**ON** 表示)。

- ・ Bluetooth®機能を無効にするときは、 **ON** をタップします (**OFF** 表示)。
- ・ Bluetooth®の設定について詳しくは、「[Bluetooth®機能を利用する](#)」を参照してください。

データ使用量の設定

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で   (設定)



2

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

+ データ使用利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で「モバイルデータ」の **OFF** / **ON**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **OFF** をタップするとONに、 **ON** をタップするとOFFに設定されます。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

データ使用量画面でグラフ上の横棒 (オレンジ色) の右端を上下にドラッグ

- ・ データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があります。
- ・ **モバイルデータ** がONのときに設定できます。

モバイルデータの利用を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータの制限を設定する**

- ・ **モバイルデータの制限を設定する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ モバイルデータの利用を制限しているときは、グラフ上の横棒 (赤色) の右端をドラッグすると、データ使用量の上限を設定できます。
- ・ **モバイルデータ** がONのときに設定できます。

データ使用量をリセットする日を設定する

データ使用量画面で「データ使用サイクル」の集計期間をタップ → **サイクルを変更...** → 日付を上下にフリックして毎月のリセット日を選択 → **設定**

アプリケーションごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面でグラフ上の2本の縦棒 (白色) の下端をそれぞれ左右にドラッグし、使用量を表示する期間を設定する → 画面下部に表示されたアプリケーション名をタップ

データローミングを許可するかどうかを設定する

データ使用量画面で **データローミング**

- ・ **データローミング** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で **バックグラウンドデータを制限**

- ・ **バックグラウンドデータを制限** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fiを使用したモバイルデータの利用を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で **Wi-Fi使用を表示する**

- ・ **Wi-Fi使用を表示する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **Wi-Fi使用を表示する** を有効にすると、画面上部にWi-Fiタブが表示されます。タップすると、Wi-Fiを使用したモバイルデータの利用制限について設定できます。

その他の設定

その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
デフォルトのSMSアプリ	通常使うメッセージアプリケーションを設定します。
VPN	VPNを追加します。
モバイルネットワーク	ネットワークモードなどを設定します。

1

ホーム画面で **設定**



2

その他...



3

各項目を設定

 設定が完了します。

音の設定

音の設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量	電話の着信音やアラーム音などの音量を設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
着信時のバイブレーション	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
ダイヤルパッドのタッチ操作音	ダイヤルキーをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面ロックを設定／解除したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作バイブ	ダイヤルキーなどをタップしたときに、バイブレータを動作させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面で   (設定)



2

音



3

各項目を設定

 設定が完了します。

ディスプレイの設定

ディスプレイの設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
壁紙	ホーム画面の壁紙を設定します。
ロック画面の壁紙	ロック画面の壁紙を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
スリープ	無操作時に画面を消灯するまでの時間を設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーのON/OFFや起動条件などを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
画面のキャスト	Google Cast対応機器に本機の画面を表示するように設定します。

1

ホーム画面で   (設定)



2

ディスプレイ



3

各項目を設定

 設定が完了します。

ストレージの設定

ストレージの設定

本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
保存場所	保存場所を設定します。
合計容量	本体メモリやSDカードの合計容量を確認します。
空き容量	本体メモリやSDカードの空き容量を確認します。
SDカードをマウント	SDカードをマウントします。
SDカードのマウント解除	SDカードの認識を解除して安全に取り外せるようにします。詳しくは、「 SDカードのマウントを解除する 」を参照してください。
SDカード内データを消去	SDカードを初期化します。詳しくは、「 SDカードをフォーマットする 」を参照してください。

1

ホーム画面で   (設定)



2

ストレージ



3

各項目を確認/タップ

 本体やSDカードのメモリ容量の状況を確認できます。

電池の設定

電池の設定

電池の使用状況を確認できます。

1

ホーム画面で   (設定)



2

電池



3

各項目をタップ

 電池の状態が確認できます。

省電力モードの設定

省電力モードの設定

省電力モードを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
省電力	省電力を起動する電池残量の数値とオフする機能などを設定します。
節電する時間	省電力を起動する時間帯とオフする機能などを設定します。

1

ホーム画面で   (設定)



2

省電力モード



3

各項目を設定

 設定が完了します。

アプリの設定

アプリの設定

インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ダウンロード済み	ダウンロード済みのアプリケーションを確認します。
実行中	実行中のアプリケーションを確認します。
すべて	すべてのアプリケーションを確認します。

1

ホーム画面で   (設定)



2

アプリ



3

各項目をタップ

 アプリケーションを確認できます。

PCに接続

PCに接続

1

ホーム画面で    (設定)



2

PCに接続



3

各項目を設定

 設定が完了します。

・PCに接続について詳しくは、「[パソコンとUSBで接続する](#)」を参照してください。

位置情報の設定

位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	位置情報を特定するモードを設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリケーションを表示します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリケーションについて設定します。

1

ホーム画面で    (設定)



2

位置情報



3

各項目を設定

 設定が完了します。

セキュリティの設定

セキュリティの設定

画面ロックや、USIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

- ・ **画面のロック** の設定によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
画面のロック	画面ロックを設定します。
顔認識の精度を改善	顔認識の精度を改善します。
生体検知	顔認識の際にまばたきを必要とするかどうかを設定します。
パターンを表示する	画面ロックの解除時に、画面にパターンの軌跡を表示するかどうかを設定します。
自動ロック	無操作時に画面が消灯してから自動で画面ロックするまでの時間を設定します。
電源ボタンですぐにロックする	電源キーを押したときにすぐに画面ロックするかどうかを設定します。
所有者情報	ロック画面に表示する所有者情報を設定します。
端末の暗号化	本機のデータの暗号化を行います。
USIMカードロック設定	電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定します。 詳しくは、「 PINコードについて 」を参照してください。
パスワードを表示する	パスワード入力時にパスワードを表示するかどうかを設定します。
端末管理者	端末管理者の表示／無効の設定をします。
アプリの操作状況	アプリケーションの操作状況を確認できます。
提供元不明のアプリ	提供元不明のアプリケーションをインストールするかどうかを設定します。
アプリを確認する	損害をもたらす可能性があるアプリケーションのインストールを禁止またはインストール前に警告するかどうかを設定します。
ストレージのタイプ	ストレージのタイプを確認します。
信頼できる認証情報	信頼できる認証情報を表示します。
SDカードからインストール	証明書をSDカードからインストールします。
認証ストレージの消去	証明書をすべて削除します。

1

ホーム画面で   (設定)



2

セキュリティ



 セキュリティの設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ セキュリティ利用時の操作

画面をロックしないように設定する

セキュリティの設定画面で **画面のロック**  **なし**

- ・ 変更前のロック解除方法が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面をドラッグして画面ロックを解除するように設定する

セキュリティの設定画面で **画面のロック**  **スライド**

- ・ 変更前のロック解除方法が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

顔認証で画面ロックを解除するように設定する

セキュリティの設定画面で **画面のロック** → **フェイスアンロック** → 画面内の注意事項を確認 → **セットアップ** → **続行** → 画面のガイドに顔を合わせる → 「顔写真を取り込みました。」の表示を確認 → **次へ** → 顔認証できないときの予備の解除方法をタップ → **パターン/PINを設定** → **OK**

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

セキュリティの設定画面で **画面のロック** → **パターン** → 新しいパターンを入力 → **次へ** → 新しいパターンを再度入力 → **確認**

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

PINで画面ロックを解除するように設定する

セキュリティの設定画面で **画面のロック** → **PIN** → 新しいPINを入力 → **次へ** → 新しいPINを再度入力 → **OK**

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する

セキュリティの設定画面で **画面のロック** → **パスワード** → 新しいパスワードを入力 → **次へ** → 新しいパスワードを再度入力 → **OK**

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

ロック画面に所有者情報を表示するかどうかを設定する

セキュリティの設定画面で **所有者情報** → **ロック画面に所有者情報を表示**

・**ロック画面に所有者情報を表示** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

・**ロック画面に所有者情報を表示** を有効にしたときは、表示する所有者情報を入力します。

言語と入力の設定

言語と入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	画面に表示される言語を設定します。
スペルチェック	入力時にスペルチェックをするかどうかを設定します。
単語リスト	単語リストに単語を登録します。
デフォルト	利用する入力方法を設定します。
Android キーボード (AOSP)	Androidキーボードの動作を設定します。
iWnn IME	iWnn IMEの動作を設定します。
Google音声入力	音声入力を利用するかどうかを設定します。
音声検索	音声検索の詳細設定をします。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。

1

ホーム画面で  →  (設定)



2

言語と入力



3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ 言語と入力利用時の操作

表示する言語を設定する

言語と入力画面で **言語** → 言語をタップ

入力方法を設定する

言語と入力画面で **デフォルト** → 入力方法をタップ

Androidキーボードを設定する

言語と入力画面で「Androidキーボード (AOSP)」の  → 設定項目をタップ → 画面に従って操作

音声入力を利用するかどうかを設定する

言語と入力画面で **Google音声入力**

・ **Google音声入力** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

音声検索利用時の音声出力を設定する

言語と入力画面で **音声検索** → 項目をタップ → 画面に従って操作

テキスト読み上げの出力を設定する

言語と入力画面で **テキスト読み上げの出力** → 項目をタップ → 画面に従って操作

マウス/トラックパッドのポインタの速度を設定する

言語と入力画面で **ポインタの速度** → バーをドラッグして速度調整 → **OK**

バックアップとリセット

バックアップとリセット

バックアップに関する設定を行ったり、データの初期化を行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
データのバックアップ	アプリケーションのデータなどをバックアップするかどうかを設定します。
バックアップアカウント	バックアップに使用するアカウントが確認できます。
自動復元	データの復元をするかどうかを設定します。
データの初期化	本機のデータの初期化を行います。

- ・ 初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・ 消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1

ホーム画面で  →  (設定)



2

バックアップとリセット



3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ バックアップとリセット利用時の操作

データをバックアップする

バックアップとリセット画面で **データのバックアップ**

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**データのバックアップ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

バックアップアカウントを設定する

バックアップとリセット画面で **バックアップアカウント** → アカウントを選択

- ・**データのバックアップ** が有効のときに設定できます。

自動復元するかどうかを設定する

バックアップとリセット画面で **自動復元**

- ・**自動復元** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・**データのバックアップ** が有効のときに設定できます。

データの初期化を行う

バックアップとリセット画面で **データの初期化** → **携帯端末をリセット** → **すべて消去**

- ・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、**SDカード内データを消去** をタップします (表示)。
- ・画面ロック解除方法の設定によっては、認証操作が必要です。

アカウントの追加

アカウントの追加

アカウントの新規作成 / 追加、同期を設定できます。

1

ホーム画面で   (設定)



2

アカウントを追加



 アカウントの追加画面が表示されます。

3

追加するアカウントを選択 → 画面の指示に従って操作

 アカウントの追加が完了します。

+ 同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

アカウントと同期の設定画面で同期アカウントをタップ → 同期する項目をタップ

- ・同期する項目をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自動設定	日付と時刻を自動的に設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 「日付と時刻の自動設定」を解除（  表示）にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 「日付と時刻の自動設定」を解除（  表示）にしているときに設定できます。
タイムゾーンを選択	タイムゾーンを手動で設定します。 「タイムゾーンの自動設定」を解除（  表示）にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。
日付形式の選択	日付の表示形式を設定します。

1

ホーム画面で   (設定)



2

日付と時刻



3

各項目を設定

 設定が完了します。

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

ユーザー補助に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
サービス	ユーザー補助サービスを設定します。
字幕	字幕を表示させるかどうかの設定や、字幕の言語、文字サイズ、字幕スタイルを設定します。
拡大操作	画面をトリプルタップして拡大/縮小するかどうかを設定します。
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくするかどうかを設定します。
電源ボタンで通話を終了	電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
ユーザー補助のショートカット	ショートカットを利用して、ユーザー補助機能を起動するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げの詳細を設定します。
押し続ける時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。

1

ホーム画面で   (設定)



2

ユーザー補助



3

各項目を設定

 設定が完了します。

印刷の設定

印刷の設定

クラウドプリントなどについて設定できます。

1

ホーム画面で    (設定)



2

印刷



 印刷画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

端末情報

端末情報

本機の状態を確認できます。確認/設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新に関する設定をします。詳しくは「 ソフトウェアの更新について 」を参照してください。
端末の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
モデル番号	モデル番号を確認します。
プロセッサ情報	プロセッサ情報を確認します。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認します。
ベースバンドバージョン	ベースバンドバージョンを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。

1

ホーム画面で    (設定)



2

端末情報



3

各項目を確認

 端末情報が確認できます。

困ったときは

データの保存について.....	152
バックアップと復元.....	152
トラブルシューティング.....	153
仕様.....	154
保証とアフターサービス.....	154
お問い合わせ先一覧.....	155

データの保存について

データの保存先について

データの保存先として、本体メモリとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け/取り外しなどについては、「[本体メモリ/SDカードについて](#)」を参照してください。

データ作成時の保存先は変更できません。おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
連絡帳、ブックマーク、カレンダー、メール、メモ帳	データ作成時、本体メモリに保存されます。
静止画、動画	データ作成時、SDカードに保存されます。

バックアップと復元

バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	クラウドサーバーやSDカードなどにデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは「 あんしんバックアップアプリを利用する 」を参照してください。
各アプリケーションからの操作	アプリケーションによって、設定を変更できるものもあります。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは「 パソコンとUSBで接続する 」を参照してください。

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

? こんなときは

Q. フリーズ/動作が不安定

A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電源キーを10秒以上長押ししてください。電源を入れ直すと、編集中的数据は消去されます。

Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不安定

A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。セーフモードでアプリケーションをアンインストールしてください。アンインストールの方法は「[アプリケーションをアンインストールする](#)」を参照してください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

電源キー（長押し） → **電源を切る** をロングタッチ → 表示を確認して **OK**

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態でも電源を入れることができます。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいるかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で **⋮** → **設定** → **その他…** → **機内モード** (**■** 表示)

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で **⋮** → **設定** → **その他…** → **モバイルネットワーク** → **データ通信を有効にする** (**✓** 表示)

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で **⋮** → **設定** → **その他…** → **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **☰** → **初期設定にリセット**

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗します。

Q. アプリケーションがインストールできない

A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「[ストレージの設定](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。

Q. 画面ロックが解除できない

A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電源キーを10秒以上長押ししてください。電源を入れ直すと、編集中的数据は消去されます。

仕様

本体

項目	説明
サイズ（幅×高さ×奥行）	約132×67×10mm
質量	約139g
連続通話時間	約760分（3Gモード）
連続待受時間	約640時間（3Gモード） 約410時間（4Gモード；AXGP網） 約470時間（4Gモード；FDD-LTE網）
充電時間	約160分
最大出力	0.1W（3Gモード；2.1GHz） 0.07W（3Gモード；900MHz） 0.08W（4Gモード；AXGP網） 0.08W（4Gモード；FDD-LTE網、2.1GHz） 0.08W（4Gモード；FDD-LTE網、1.7GHz） 0.06W（4Gモード；FDD-LTE網、900MHz）
通信速度	SoftBank 4G：下り最大110Mbps／上り最大15Mbps SoftBank 4G LTE：下り最大150Mbps／上り最大50Mbps 3Gハイスピード（HSUPA）：最大5.76Mbps 3Gハイスピード（HSDPA）：最大14Mbps ULTRA SPEED（HSPA+）：最大21Mbps

・本機は温度：5℃～35℃、湿度：35%～90%の範囲でご使用ください（風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃～40℃の範囲で可能）。

内蔵電池

項目	説明
電圧	3.80V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	2000mAh

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な連絡帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（連絡帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。
東日本地域：022-380-4380（有料）
東海地域：052-388-2002（有料）
関西地域：06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

BLADE Q+ ユーザーガイド 索引

あ

アカウントの追加.....	147
アプリケーションについて.....	19
アプリの設定.....	142
暗証番号について.....	33
あんしんバックアップアプリを利用する.....	102

い

位置情報の設定.....	143
印刷の設定.....	149

お

お問い合わせ先一覧.....	155
音の設定.....	140
オプションサービス.....	50
音楽を聴く (Playミュージック)	120
音声で情報を検索する (音声検索)	114

か

各部の名称とはたらき.....	8
カメラの設定を行う.....	98
画面をロックする.....	34
カレンダーを利用する.....	115

き

機内モードについて.....	22
基本的な操作のしくみ.....	18
緊急速報メールを利用する.....	110

け

言語と入力の設定.....	145
---------------	-----

さ

撮影した静止画／動画を見る (ギャラリー)	94
撮影した静止画を加工する (ギャラリー)	95

し

充電する.....	13
受信したGmail (メール)を確認する.....	79
仕様.....	154
省電力モードの設定.....	142
初期設定について.....	15

す

ステータスバーについて.....	38
ストレージの設定.....	141
スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて.....	61

せ

静止画／動画を共有する.....	97
静止画／動画を撮影する.....	92
セキュリティの設定.....	144

そ

その他の設定.....	139
ソフトウェアの更新について.....	35

た

タッチパネルの使いかた.....	14
端末情報.....	150
端末設定について.....	136

つ

通知パネルを利用する.....	40
通話の設定をする.....	52

て

ディスプレイの設定.....	140
データ使用量の設定.....	138
データの保存について.....	152
電源を入れる／切る.....	14
電卓で計算をする.....	114
電池の設定.....	141
電話番号について.....	21
電話をかける／受ける.....	46

と

時計を利用する.....	116
トラブルシューティング.....	153

の

ノートパッドを利用する.....	122
------------------	-----

は

パソコンとUSBで接続する.....	126
パソコン用ファイルを利用する.....	123
バックアップと復元.....	152
バックアップとリセット.....	146
ハンガアウトを利用する.....	112

ひ

日付と時刻の設定.....	148
---------------	-----

ほ

保証とアフターサービス.....	154
保存されているGmail（メール）を管理する.....	80
ホーム画面のしゅみ.....	38
ホーム画面をアレンジする.....	41
本機で使いかたを確認する.....	4
本体メモリ／SDカードについて.....	10

ま

マナーモードについて.....	22
-----------------	----

め

メールの種類について.....	60
-----------------	----

も

文字を入力する.....	23
--------------	----

ゆ

ユーザーガイドについて.....	4
ユーザー補助の設定.....	148

れ

連絡帳／通話履歴から電話をかける.....	48
連絡帳をインポートする.....	56
連絡帳をバックアップする.....	57
連絡帳を利用する.....	53

B

Bluetooth®機能を利用する.....	130
Bluetooth®の設定.....	138

C

Chromeを利用する.....	87
------------------	----

E

eメールを利用する.....	84
----------------	----

F

Facebookを利用する.....	119
--------------------	-----

G

Gmail（メール）を作成／送信する.....	78
Googleアカウントを利用する.....	29
Google検索を利用する.....	113

Google マップを利用する.....	111
Google Playについて.....	31

P

PCに接続.....	143
PINコードについて.....	33

S

S!メール初回起動時の設定について.....	60
S!メールでデコレメールを送信する.....	64
S!メール/SMS作成時の操作.....	73
S!メール/SMS設定.....	76
S!メール/SMSを管理する.....	66
S!メール/SMSを受信/返信する.....	65
S!メール/SMSを送信する.....	62

U

USIMカードについて.....	9
------------------	---

W

Wi-Fiで接続する.....	126
Wi-Fiの設定.....	137

Y

YouTubeを利用する.....	120
-------------------	-----

BLADE Q+ ユーザーガイド

2015年4月 第1版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：BLADE Q+
製造元：ZTEコーポレーション