BOSS

各部の名前／キーのはたらき

画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

タッチパネル操作

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

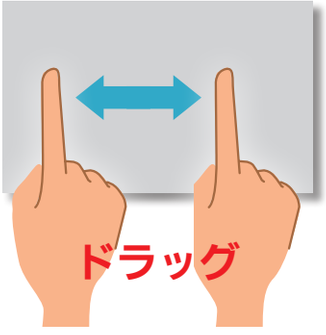

ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

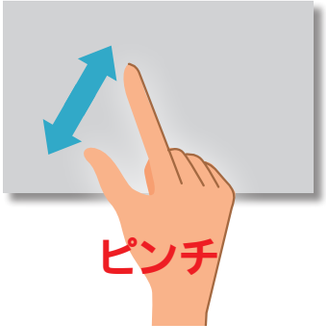

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり、閉じたりします。

放射線測定

クイック起動キーを長押しすると、放射線量を測定することができます。

- お使いになる前に、同梱の「**お願いとご注意**」をご覧ください。

長押し

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

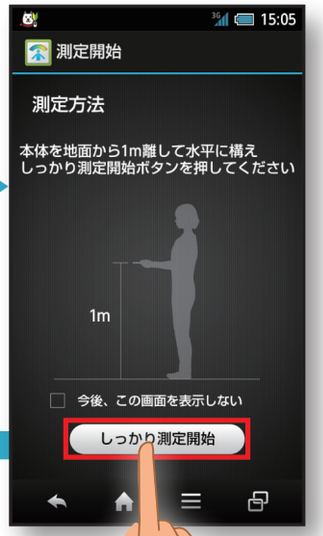

測定開始

約2分経過

(完了)

初期設定

初期設定開始画面

プロフィール設定へをタップして設定

画面ロック解除

一定時間操

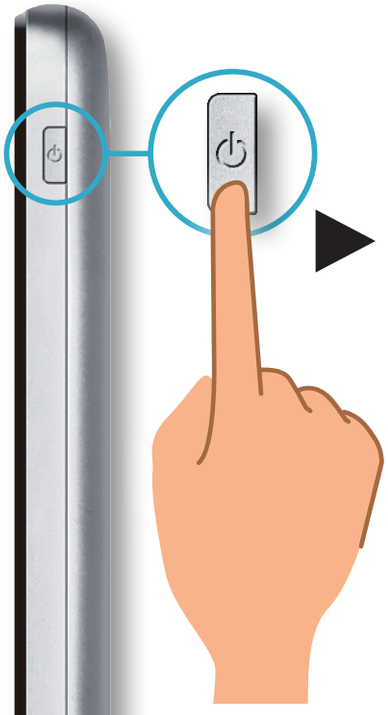

ウェルカムシート（ロック画面）

🔓を下向きにドラッグ

電源を入れると、初期設定画面が表示され、プロフィール(

Googleアカウント設定へをタップして設定

GPS機能を使用などをタップして設定

Wi-Fi設定へをタップして設定

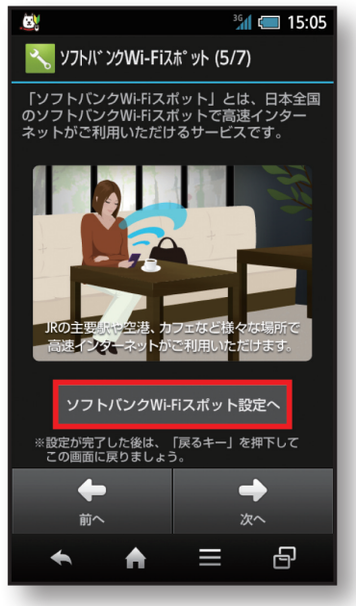

ソフトバンクWi-Fiスポット設定へをタップして設定

作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。

文字入力

ウィジェットシート

アプリケーション起動

を上向きにドラッグすると、カメラや電話、メールを起動することができます。

文字入力画面

キーをタップして文字を入力

［例：あ(1回) → あ(1回)］

自分の電話番号、メールアドレスなど）やGoogle™アカウント、Wi-Fiの設定などの基本的な設定を行うことができます。

常時測定を利用するを
タップして設定（解除）

常時表示設定を
タップして設定（解除）

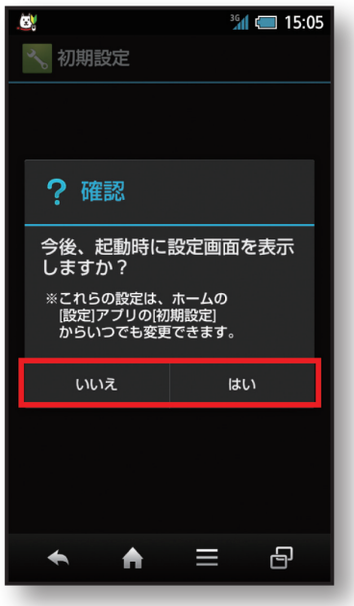

初期設定確認画面
いいえ／はいを
タップ

My SoftBank
設定確認画面
いいえ／はいをタップ

文字の入力は、画面に表示されるソフトキーボードで行います。

をタップ➡変換候補
から目的の文字をタップ
（そのまま入力：確定）

ソフトキーボードの見かた

文字を確定前に戻す
カーソルを左に移動
絵文字／マイ絵文字／記号／顔文字を入力
文字種を切り替え
文字を削除
カーソルを右に移動
文字入力に関する設定項目を表示
改行

文字を逆順に表示
カタカナ／英数字変換
変換方法を切り替え
文字確定

文字入力中

基本操作／アプリケーション起動

アプリケーションシート

上下フリックで画面を切り替え、アプリケーションを起動できます。

ウィジェットシート

本機のウィジェットを利用できます。

ショートカットシート

よく利用するアプリケーションを登録し、簡単に起動できます。

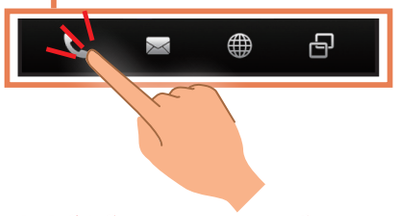

ナビゲーションバー

利用頻度の高いアプリケーションを、手軽に起動できます。また、アプリケーションの使用履歴を確認することもできます。

アプリケーション起動

メニューを表示

元のシートに戻る

1つ前の画面に戻る

ナビゲーションバー

メール

ナビゲーションバー

をタップ

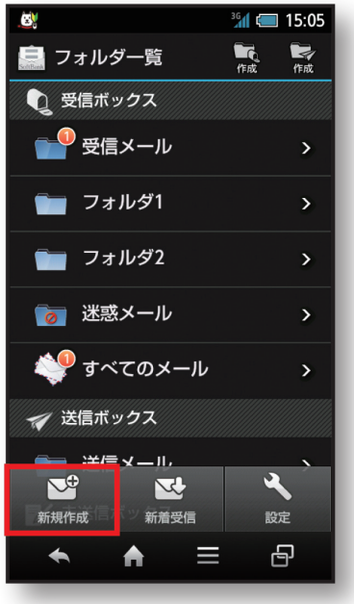

新規作成をタップ

相手のメールアドレス
を入力

件名を入力
➡次へをタップ

電話

電話帳や通話履歴を利用して電

ナビゲーションバー

をタップ

数字キーで電話番号を入力
➡発信をタップ

通話を終わるときは
通話終了をタップ

電話を受けるとき

着信中画面で応答を下向きにト

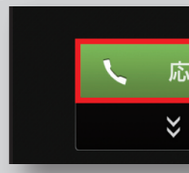

電話帳未登録の相手との通話

電話帳に登録をタップすると、
きます。

S!メール、SMSが利用できます（別アプリケーションを使用すれば、Gmail™／インターネットメールも利用可能です）。

本文を入力
送信（送信）をタップ

送信開始

メールを受信すると

メール受信音とバイブレータで、受信をお知らせします。
（ステータスバーには✉が表示）
ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開いたあと、新着メール通知をタップすると、メールを確認できます。

話をかけることもできます。

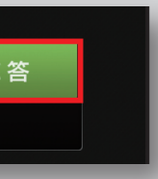

ドラッグします。

終了後には
電話帳に登録することがで

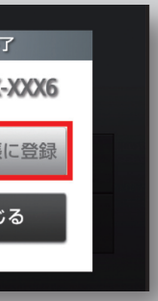

カメラ

動画も撮影できます。

アプリケーションシート
（カメラ）をタップ

本機のカメラを
被写体に向ける

をタップ

パソコンとファイル共有

接続するパソコンに、「MediaJet」をインストールする必要があります。

本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続

▶ パソコンでMediaJetを起動

↓

パソコンの操作でファイルを共有

MediaJetについて

本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、MediaJetインストール画面が表示されます。

インストールをタップすると、MediaJetをパソコンにインストールできます。

設定（エコ技設定）

電池パックの消耗を軽減できます。

アプリケーションシート

(設定)をタップ

▶

省エネ設定をタップ

▶

標準／**技あり**／**お助け**をタップ

設定モードについて

「**標準**」➡「**技あり**」➡「**お助け**」の順に省エネレベルが高くなります。

ただし、「**技あり**」／「**お助け**」では、いくつかの機能が制限されます。

特に、「**お助け**」では画面の明るさが抑えられ、Wi-FiやGPSなどの通信機能も無効になります。

使い方ガイド／オンラインマニュアル

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

使い方ガイド

アプリケーションシートで（使い方ガイド）

基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。

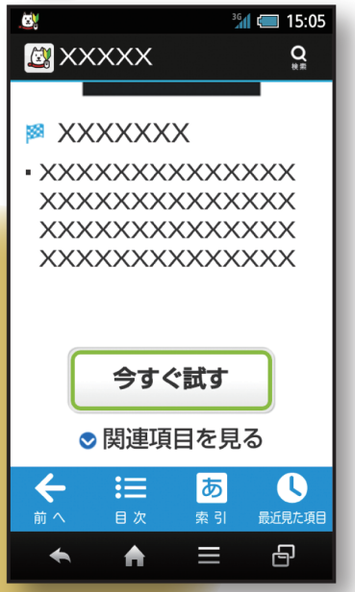

取扱説明書では今すぐ試すをタップして説明している機能を起動できます。

オンラインマニュアル

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「**オンラインマニュアル**」を選択

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/107shb/

※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から**157**（無料）
一般電話から**0800-919-0157**（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から**113**（無料）
一般電話から**0800-919-0113**（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から**151**（無料）
一般電話から**0800-1700-151**（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2012年9月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 107SH B
製造元:シャープ株式会社

TINSJA965AFZZ
12H 2.1 TR MK20①