

303ZT
クイックスタート

このたびは、「303ZT」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 303ZT をご利用の前に、「クイックスタート（本書）」、「お願いとご注意」および「ユーザーガイド」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 上記の取扱説明書は、ソフトバンクホームページ（http://www.softbank.jp/mobile/support/product/303zt/）からご確認ください。

303ZT は、4G / LTE / 3G 方式に対応しております。

SoftBank 4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。


ご注意

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書で記載している画面表示は、実際の表示と異なる場合があります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。


お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

■ 303ZT(本体)



■ microUSBケーブル (ZEDAD1)




■ クイックスタート(本書)

■ お願いとご注意


■ 保証書(本体)

■ USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)

■ 電池パック (ZEBAU1)



■ 電池カバー (ZETAU1)



・保証書を含め付属品は大切に保管してください。

303ZTでできること

さまざまな無線LAN対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができるモバイルWi-Fiルーターです。

インターネット接続(無線)

- 4G / LTE / 3G
4G / LTE / 3G回線でインターネットに接続します。
- Wi-Fi
自宅や会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどの公衆無線LANサービスと接続して、インターネットに接続します。Wi-Fiでインターネット接続をすることを、インターネットWi-Fiといいます。

無線LAN接続

- パソコンと接続 (USB接続も可能)
- ゲーム機などと接続
- スマートフォンなどと接続

※無線LAN端末は最大14台接続できます。また、無線LAN接続とUSB接続を同時に利用することもでき、その場合の最大接続台数は無線LAN接続14台、USB接続1台の合計15台となります。無線LAN接続について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。


- ・無線LAN接続は、IEEE802.11 a/b/g/n/ac の無線LAN規格に対応しています。
- ・インターネットWi-Fi機能またはマルチSSID機能を有効にしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。
- ・無線LAN 端末との接続手順については、裏面から適切な端末を参照してください。

303ZTのSSIDとセキュリティーキーについて

本機のSSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキーまたはWEPキー)の設定は、ホーム画面から確認することができます。

1 ホーム画面で「SSID」をタップする
SSIDの設定についての説明が表示されます。

2 上へフリックする
SSIDとセキュリティーキーが表示されます。



※ 本機の工場出荷時状態におけるセキュリティーキーは、SSID A・B共にWPAキーです。


- ・SSIDとセキュリティーキーの工場出荷時の設定は本機の電池パックを取り外して確認することもできます。
- ・SSIDとセキュリティーキーを変更した場合は、変更後のSSIDとセキュリティーキーが表示されます。
- ・お買い上げ時、マルチSSID機能(SSID B)は、無効に設定されています。

各部の名称と機能

1 ディスプレイ

2 外部接続端子
microUSBケーブルおよびACアダプタ(オプション品)を接続します。


3 USIMカードトレイ

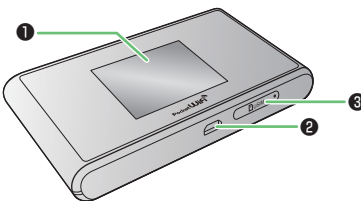


4 電池カバー

5 ロックボタン
ディスプレイの消灯／点灯の操作ができます。

6 電源スイッチ
電源の入／切の操作ができます。

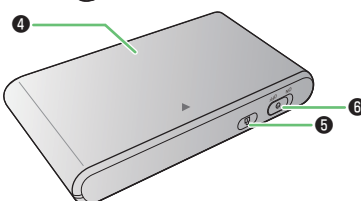

7 リセットボタン
先端が細いもので5秒以上押して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。

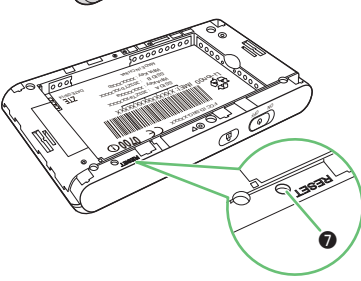


- ・本機の操作をしばらく行わなかったときは、ディスプレイが自動的に消灯します。ディスプレイを点灯させるには、ロックボタンを押してください。
- ・無線LAN端末の接続数が0になり、ディスプレイが消灯した状態から5分経過すると、本機がスリープモードになり、無線LAN機能が無効になります。無線LAN端末を再度接続する場合は、ロックボタンを押すと無線LAN機能が有効になります。
- ・リセットボタンについて
 - リセットボタンを押すときは、電源を入れた状態で行ってください。
 - リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
 - リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
 - 先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
 - ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。
 - リセットボタン以外に、本機のタッチメニュー、WEB UIからもお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

ホーム画面の操作について


■ タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

タップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

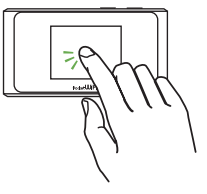

フリック
画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

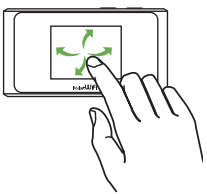

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内	
ソフトバンク携帯電話から	157(無料)
一般電話から	☎ 0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付	
ソフトバンク携帯電話から	113(無料)
一般電話から	☎ 0800-919-0113(無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380(有料)
東海地域	052-388-2002(有料)
関西地域	06-7669-0180(有料)
中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010(有料)

■ データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら

受付時間	平日	9:00 ~ 19:00
	土日祝	9:00 ~ 17:00

ソフトバンク携帯電話から ※5525(無料)

一般電話から 0088-21-5525(無料)

※ 海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

■ ソフトバンク国際コールセンター

海外からの問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。

+81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)




USIMカードを取り付ける


本機をご利用になるお客様にソフトバンクから貸与されているICカードのことをUSIMカードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためにはUSIMカードを取り付けてください。USIMカードに付属の説明書も参照してください。

・必ず電源を切った状態で行ってください。


1 USIMカードトレイを引き出す
USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)をUSIMカードトレイの穴に挿し込み**1**の方向にゆっくりと押し、出てきたUSIMカードトレイを**2**の方向に引き出します。

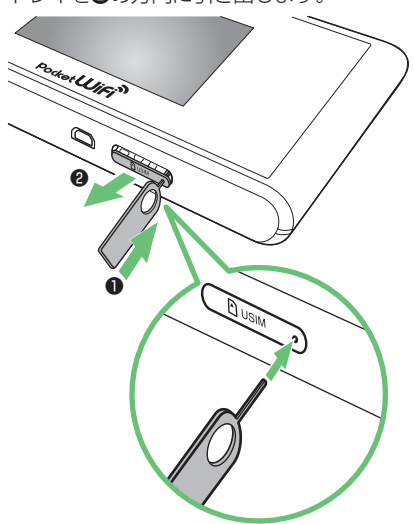

2 USIMカードを取り付ける
USIMカードを**3**のようにUSIMカードトレイに取り付けます。

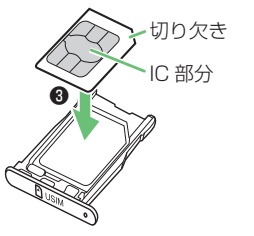

3 USIMカードトレイを取り付ける
USIMカードトレイを**4**の方向にゆっくりと奥まで押して取り付けます。

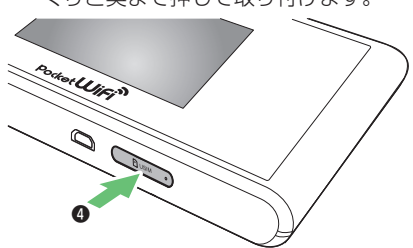


- ・USIMカードの取り付け／取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。
- ・USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)は、USIMカードの取り付け／取り外し以外には使用しないでください。
- ・USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品)、USIMカード、USIMカードトレイは小さな部品ですので、お取り扱いにご注意ください。

電池パックを取り付ける／取り外す

■ 電池パックを取り付ける

・必ず電源を切った状態で行ってください。


1 電池カバーを取り外す
○部(斜面)を指で押して▲の方向にスライドし、上の方へ持ち上げるように取り外してください。

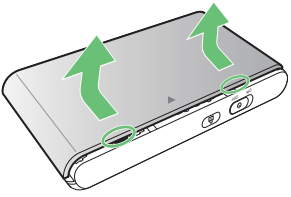


■ 電池パックを取り外す

・必ず電源を切った状態で行ってください。


1 電池カバーを取り外す
○部(斜面)を指で押して▲の方向にスライドし、上の方へ持ち上げるように取り外してください。

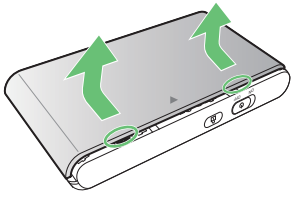


2 電池パックを取り付ける
電池パックの(+) (－)が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて**1**の方向に押し付け、**2**の方向にしっかりと押し込みます。

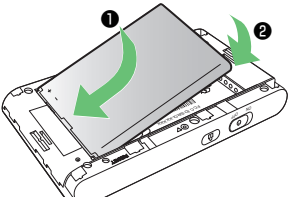


2 電池パックを取り外す
○部(溝)に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

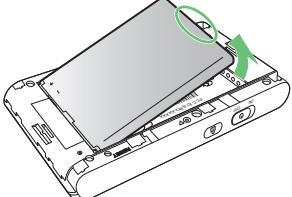

3 電池カバーを取り付ける
電池カバーの向きを確認して本体に載せ、矢印の方向にスライドしてはめ込みます。

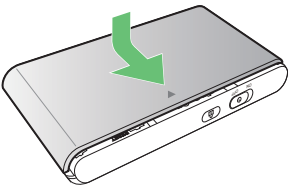


3 電池カバーを取り付ける
電池カバーの向きを確認して本体に載せ、矢印の方向にスライドしてはめ込みます。

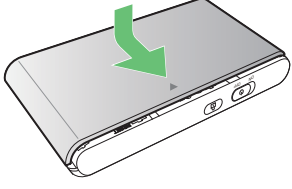

充電する


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■ microUSBケーブル(ZEDAD1)でパソコンに接続して充電する

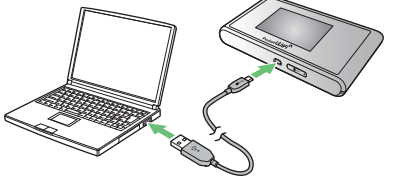

■ ACアダプタ(オプション品)で充電する

※ACアダプタ(オプション品)の購入が必要です。

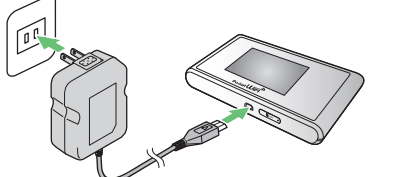

microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に、USBプラグをパソコンのUSBポートに接続します。

ACアダプタのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に、電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

- ・本機の充電には同梱のmicroUSBケーブル、ACアダプタ(オプション品)以外はご使用にならないでください。故障の原因となります。

電源を入れる／切る

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。


■ 電源を入れる

1 電源スイッチ(Ⓛ)をON側にスライドする
注意事項が表示されます。同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

2 上へフリックする
「OK」が表示されます。

3 「OK」をタップする
ホーム画面が表示されます。

※ ロック画面が表示されているときは、ロックアイコン(🔒)をタップしてください。ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。



■ 電源を切る

1 電源スイッチ(Ⓛ)をOFF側にスライドする

