

このたびは、「SoftBank 304HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 304HW をご利用の前に、「クイックスタート（準備編）」、「クイックスタート（接続・地上デジタル放送視聴編）（本書）」、「お願いとご注意」および「取扱説明書」をご覧ください。
- 取扱説明書は、ソフトバンクモバイルホームページ（http://www.softbank.jp/mobile/support/product/304hw/）からご確認ください。

SoftBank 304HW は、4G / LTE / 3G 方式に対応しております。

SoftBank 4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。

ご注意

- ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

無線 LAN 機能をオンにする


本機とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます。

無線 LAN 接続するには、SSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPA キーまたは WEP キー）が必要です。


本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート（準備編）の「304HW の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- ・ SSID やセキュリティキーを変更した場合は、設定している SSID、セキュリティキーを利用してください。
- ・ 本機のホーム画面で「SSID」を選択し、現在の SSID とセキュリティキーを表示することができます。マルチ SSID 機能（SSID B）がオンの場合は、SSID A と SSID B の SSID / セキュリティキーが一覧表示されます。SSID とセキュリティキーを表示しないように設定することもできます。詳しくは、取扱説明書の「LAN Wi-Fi の詳細設定を行う」を参照してください。
- ・ 本機の工場出荷時状態における SSID は、「304HWa-」または「304HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないようご注意ください。

■ 無線 LAN 機能をオンにするには

本機の電源を入れたと、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになります。本体ディスプレイに  が表示されていることを確認します。

無線 LAN 端末の接続数が 0 になり、ディスプレイが消灯した状態から 5 分経過すると、本機がスリープモードになり、無線 LAN 機能がオフになります（工場出荷状態）。スリープモードを解除し、無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線 LAN 機能がオンになります。無線 LAN 機能がオンになると、「接続数」アイコンが「OFF」から「O」になります。

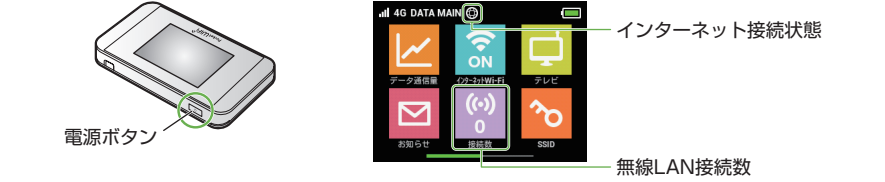


- ・ 無線 LAN 機能がオフになるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更できます。詳しくは、取扱説明書の「スリープモードを設定する」を参照してください。
- ・ 一部の無線 LAN 端末には、無線 LAN 接続後一定時間データ通信が行われないと、無線 LAN 接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN 端末を本機に接続しているとき、無線 LAN 端末の機能によって無線 LAN 接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。

Windows パソコンを接続する(Windows 8.1 の場合)


画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 パソコンの無線 LAN 機能をオンにする
- 2 画面の右上が右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる

- 3 「設定」→「利用可能」
- 5 本機のセキュリティキーを正しく入力→「次へ」

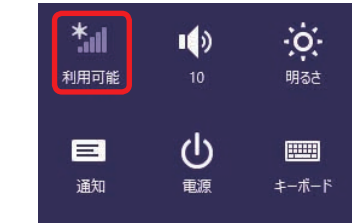

- 4 本機の SSID (304HWa-XXXXXX) を選択→「接続」

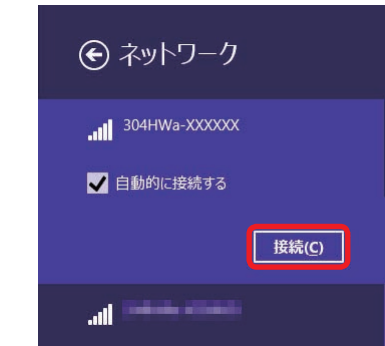


- 6 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

- ・ 無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。
- 6 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する
- ・ 通信の安全性を高めるために、暗号化方式は WEP よりも WPA/WPA2 に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- ・ SSID とセキュリティキーについて詳しくは、クイックスタート（準備編）の「304HW の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。本機のホーム画面から「SSID」を選択すると、現在の SSID およびセキュリティキーを本体ディスプレイで確認できます。「Windows パソコンを接続する（Windows 7 の場合）」、「Mac を接続する（Mac OS X 10.9 の場合）」、「iPhone / iPod touch / iPad を接続する（iOS 7.1 の場合）」、「Android™ 搭載端末を接続する（Android™ 4.0 の場合）」でも同様です。
- ・ 他の OS バージョンの接続について詳しくは、取扱説明書を参照してください。

Windows パソコンを接続する（Windows 7 の場合）

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 パソコンの無線 LAN 機能をオンにする
- 2 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」
- 3 「ネットワークに接続」
- 4 本機の SSID (304HWa-XXXXXX) を選択→「自動的に接続する」にチェックを付ける→「接続」

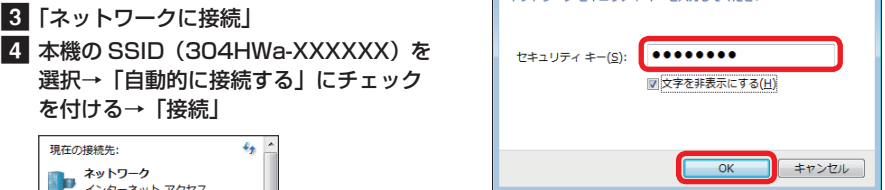

- 6 手順 2 から 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

- ・ Windows Vista の接続については、取扱説明書を参照してください。


Mac を接続する（Mac OS X 10.9 の場合）

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi を入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の SSID(304HWa-XXXXXX) を選択



- 4 本機のセキュリティキーを正しく入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」

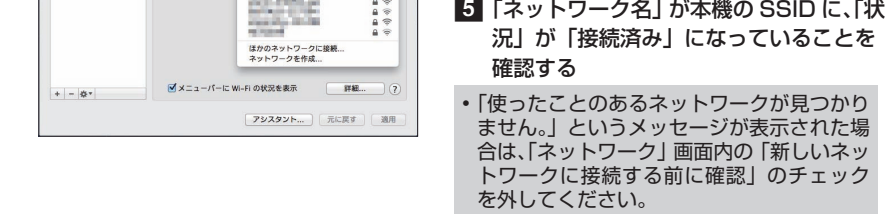

- ・ 「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワーク」に接続する前に確認」のチェックを外してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157（無料） 一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）
--

紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113（無料） 一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380（有料）
東海地域	052-388-2002（有料）
関西地域	06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010（有料）

■データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら
受付時間 平日 9:00～19:00
土日祝 9:00～17:00
ソフトバンク携帯電話から ＊5525（無料）
一般電話から 0088-21-5525（無料）
※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。
+81-92-687-0025
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）


Android™ 搭載端末を接続する(Android™ 4.0 の場合)

一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

- 1 スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「無線とネットワーク」欄の「Wi-Fi」
- 2 本機の SSID (304HWa-XXXXXX) をタップする



- 3 本機のセキュリティキーを正しく入力→「接続」

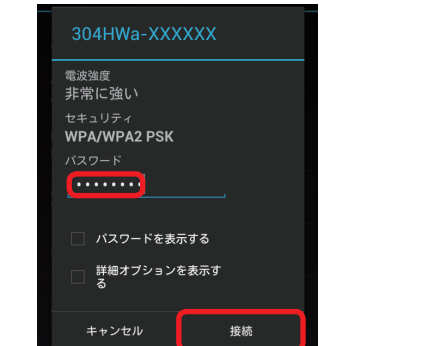

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の SSID が接続済みになっていることを確認する

- ・ 接続のしかたはお使いの Android™ 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android™ 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

iPhone / iPod touch / iPad を接続する(iOS 7.1 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の SSID (304HWa-XXXXXX) をタップする



- 3 本機のセキュリティキーを正しく入力→「接続」または「Join」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の SSID にチェックアイコンが表示されていることを確認する

iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPhone、iPod touch、iPad は Apple Inc. の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc. All rights reserved. Apple は Apple Inc. の商標です。

ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続する

ソフトバンク Wi-Fi スポットを利用する前に、次の手順でご契約時に設定された 4 桁の暗証番号を入力してください。

- 1 ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」をタップする
- 2 「インターネット Wi-Fi」が「ON」になっていることを確認し、「ソフトバンク Wi-Fi スポット」の「OFF」をタップして「ON」にする



- 3 「ログインパスワード」をタップする



- 4 数字のキーをタップし、4 桁のログインパスワードを正しく入力→「OK」をタップする



- ・ インターネット Wi-Fi 機能がオフに設定されている場合、ソフトバンク Wi-Fi スポットはご利用できません。お買い上げ時、インターネット Wi-Fi 機能はオンに設定されています。

マルチ SSID 機能をオンにする

マルチ SSID 機能（SSID B）をオンにすると、ゲーム機など WEP のみに対応した無線 LAN 端末と WPA に対応したパソコンなどの無線 LAN 端末を混在して同時に利用することができます。ゲーム機など、「WEP」に対応している無線 LAN 端末を接続する場合は、以下の手順にてマルチ SSID 機能を有効にして、SSID B に接続してください。

1ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」をタップする



2「インターネット Wi-Fi」の「ON」をタップし、「OFF」にする



3ホーム画面に戻り、「インターネット Wi-Fi」のアイコンが「OFF」になっていることを確認し、「SSID」をタップする



4「SSID B」の「SSIDB 有効」の「OFF」をタップし、「ON」にする
「SSID B」は「SSID A」の下にあります。





インターネット Wi-Fi 機能がオンの状態で「SSIDB 有効」を「ON」にすると、以下の画面が表示されます。「はい」をタップすると、インターネット Wi-Fi 機能が自動的にオフになります。

• 無線 LAN 設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなることがあります。その場合には、無線 LAN 端末の接続設定を変更してください。

• お買い上げ時、マルチ SSID 機能はオフになっています。

• マルチ SSID 機能またはインターネット Wi-Fi 機能がオンのときは、無線 LAN 端末は最大 9 台まで接続できます。詳しくは、取扱説明書を参照してください。

• マルチ SSID 機能とインターネット Wi-Fi 機能は、同時に利用できません。マルチ SSID で複数の暗号化方式の無線 LAN 端末を接続する場合は、4G / LTE / 3G 回線を利用してインターネット接続する必要があります。

• マルチ SSID 機能をオンにしている場合、接続している無線 LAN 端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

地上デジタル放送（テレビ）を視聴する

本機と専用のテレビ視聴用アプリケーションをインストールしたモバイル機器を無線 LAN で接続することで、地上デジタル放送を視聴することができます。

本機の「テレビ視聴」を「有効」にする

※ お買い上げ時は「有効」に設定されています。

1ホーム画面で「テレビ」をタップする

2「テレビ視聴」をタップする

3「有効」をタップする

テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

・ Google Play™ / App Store からインストールする

< Android™ 端末の場合 >

Google Play™ のご利用には Google アカウントが必要です。

1スマートフォンを起動→ホーム画面またはアプリー覧画面で「Play ストア」

2検索欄に「テレビ視聴」と入力→「検索」または検索アイコンをタップする

3「テレビ視聴」を選択し、ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップする



< iPhone / iPod touch / iPad の場合 >

App Store のご利用には Apple ID が必要です。

1iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「App Store」

2「検索」→検索欄に「テレビ視聴」と入力→「検索」

3「テレビ視聴」を選択し、ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップする



テレビ視聴用アプリケーションを起動する

< Android™ 端末の場合 >

1スマートフォンを起動→ホーム画面またはアプリー覧画面で



初回起動時は、初期設定（チャンネルスキャン）が開始されます。

< iPhone / iPod touch / iPad の場合 >

1iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で



初回起動時は、初期設定（チャンネルスキャン）が開始されます。

2チャンネルスキャン完了画面で「次へ」



チャンネルスキャンが完了するまで、数分かかります。

チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際などのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お試しください。

2チャンネルスキャン完了画面で「次へ」



チャンネルスキャンが完了するまで、数分かかります。

チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際などのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お試しください。

3テレビ視聴画面が表示される



以下の場合はテレビを視聴できません。

- 本機の電源が入っていないとき。

- 本機とモバイル機器が無線 LAN 接続されていないとき。

- 10 秒以内に Wi-Fi の応答がないとき（タイムアウト）。

- 本機とモバイル機器が複数台無線 LAN 接続されていて、すでにテレビ視聴されているとき。

- 本機の「テレビ視聴」が「無効」になっているとき。

- 周囲の状況により、本機でテレビの電波を受信できないとき。

3テレビ視聴画面が表示される



以下の場合はテレビを視聴できません。

- 本機の電源が入っていないとき。

- 本機とモバイル機器が無線 LAN 接続されていないとき。

- 10 秒以内に Wi-Fi の応答がないとき（タイムアウト）。

- 本機とモバイル機器が複数台無線 LAN 接続されていて、すでにテレビ視聴されているとき。

- 本機の「テレビ視聴」が「無効」になっているとき。

- 周囲の状況により、本機でテレビの電波を受信できないとき。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi を接続する

手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

※ 本書に記載されているニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

1メニューを表示して、次の順番に項目をタッチする

操作方法について詳しくは、各ソフトの取扱説明書を参照してください。

ニンテンドー DSi LL / DSi をご利用の場合、DS 専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。

■ ニンテンドー 3DS LL / 3DS の場合

「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」

■ ニンテンドー DSi LL / DSi の場合

「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチ

2「アクセスポイントを検索」

3一覧画面から本機の SSID（304HWa-XXXXXX）が表示されている項目をタッチする

4本機のセキュリティキーを正しく入力し、「OK」

5「はい」または「OK」

6「はい」または「OK」

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PlayStation® Vita を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vita の取扱説明書などを参照してください。

1PS Vita のホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定」

2「Wi-Fi」にチェックを付ける

3「アクセスポイント」の一覧画面から本機の SSID（304HWa-XXXXXX）が表示されている項目を選択する



4本機のセキュリティキーを正しく入力→「OK」



5Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本機の SSID が Wi-Fi で接続されていることを確認する

テレビアンテナについて

本機では、テレビアンテナでテレビの放送波を受信します。テレビアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで、テレビの受信状態が良くなることがあります。

1テレビアンテナを引き出す

くぼみに爪を入れ、テレビアンテナを引き出します。

※爪を傷つけないようにご注意ください。



2テレビアンテナを伸ばす

テレビアンテナをゆっくりと引き、十分に伸ばします。

テレビアンテナは回転します。受信感度の良い方向に向けてお使いください。

※ テレビアンテナを引き出す際や、方向を変える際は、無理な力を加えないでください。



• テレビアンテナは最後まで伸ばした状態で使用してください。十分に伸ばさずに使用すると、テレビ放送を受信できないことがあります。

• テレビアンテナを収納するときは、先端を持って無理に収納しようとせず、テレビアンテナの下部を持ってまっすぐに下ろし、先端まで完全に収納してください。

• 無理な力を加えると、破損の原因となります。

• テレビアンテナを持って本機を持ち上げたり、振り回したりしないでください。破損やけがの原因となります。

発売元 ソフトバンクモバイル株式会社

製造元 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

2014年7月 第1版