

809SH

クイックスタート PocketWiFi

このたびは、「809SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 809SH をご利用の前に、「クイックスタート（本書）」、「お願いとご注意」および「オンラインマニュアル／取扱説明書」をご覧ください。正しくお取り扱いください。
- オンラインマニュアル／取扱説明書は、ソフトバンクのウェブサイト（<https://www.softbank.jp/biz/mobile/lineup/data/809sh/>）からご確認ください。
- PC、スマートフォンのいずれからもアクセスできます。
- 法人でご契約された場合、管理者による機能制御が可能です。機能制御の内容によっては、本書記載の設定や操作が行えない場合があります。

ご注意

- ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

SIMカードを取り付ける


ソフトバンクから貸与されている IC カードのことを SIM カードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためには SIM カードを取り付けてください。SIM カードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/>

- 必ず電源を切った状態で行ってください。

- 1 ディスプレイを上にして、SIM カードトレイ取り出し用の穴に、SIM 取り出しツールの先を差し込む
 - SIM カードトレイが飛び出すまで、しっかりとまっすぐ差し込んでください。
 - ディスプレイを上にして、SIM カードトレイを引き出してください。ディスプレイを下にしたり、本機を立てた状態で SIM カードトレイを引き出すと、SIM カードが SIM カードトレイから外れ、紛失する可能性があります。
 - SIM カードトレイを取り外す際に、SIM カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。ゆっくりと水平に SIM カードトレイを引き抜いてください。


本機でできること

さまざまな無線 LAN 対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができるモバイル Wi-Fi ルーターです。

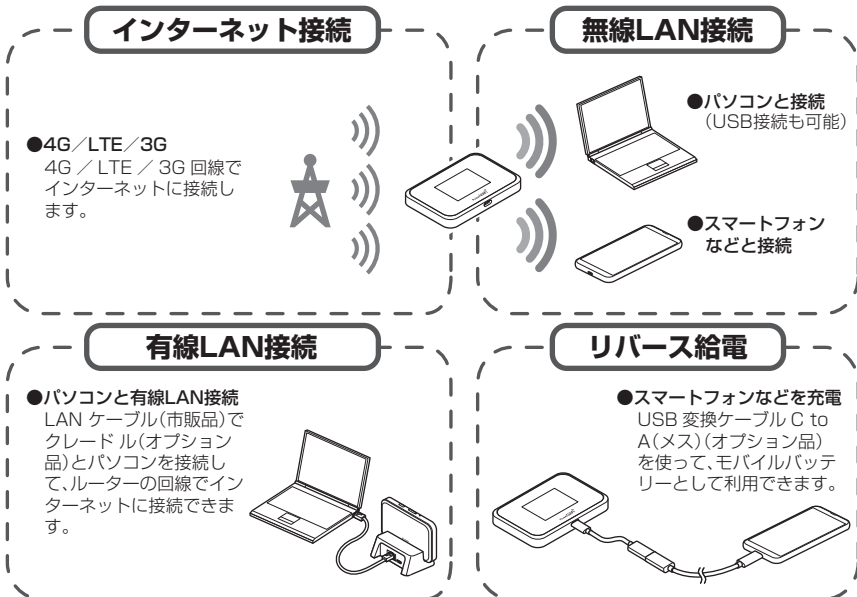

- ・ 無線 LAN 接続は、IEEE802.11 a/b/g/n/ac の無線 LAN 規格に対応しています。
- ・ IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 端末や Bluetooth 機器は同一の 2.4GHz 帯を使用しています。本機の近くで無線 LAN 端末や Bluetooth 機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速度が低下することがあります。
- ・ マルチ SSID 機能を ON にしている場合、接続している無線 LAN 端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。


各部の名称と機能

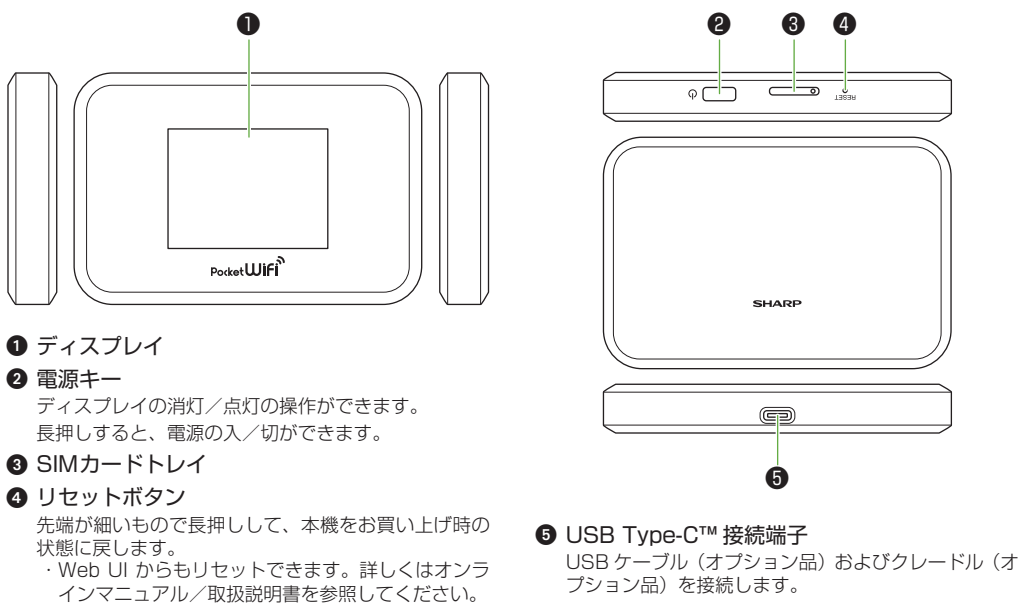

- 1 ディスプレイ
- 2 電源キー
ディスプレイの消灯／点灯の操作ができます。長押しすると、電源の入／切ができます。
- 3 SIMカードトレイ
- 4 リセットボタン
先端が細いもので長押しして、本機をお買い上げ時の状態に戻します。
・ Web UI からでもリセットできます。詳しくはオンラインマニュアル／取扱説明書を参照してください。
- 5 USB Type-C™ 接続端子
USB ケーブル（オプション品）およびクレードル（オプション品）を接続します。

ホーム画面について

■ ホーム画面の見かた

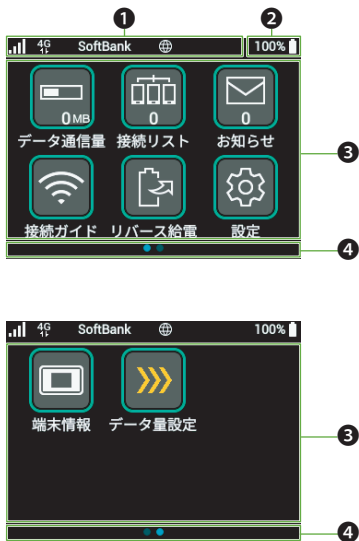

1 ステータスアイコン

表示されるおもなステータスアイコンは次のとおりです。

- 📶: モバイルネットワークで接続中（受信レベル強）
- 📶: モバイルネットワークで接続中（受信レベル弱）
- ※ 国際ローミング中はアイコンに R マークが付きます。

🌐 圏外: 圏外
3G/LTE/4G: 現在接続しているネットワーク名
SoftBank: 現在接続しているネットワークオペレーター名

- 🔋: モバイルネットワーク接続中
- 🔋: モバイルネットワーク未接続
- 📄: ソフトウェアダウンロード中
- 📧: 未読のお知らせあり
- 📶: 気象レーダーなどへの電波干渉をしていないか確認中
- 📶: 通信速度の低速化の予告（個人で契約された場合に表示）
- 📶: 通信速度の低速化の開始（個人で契約された場合に表示）
- 📶: 通信速度の低速化の解除（個人で契約された場合に表示）
- 🔌: 給電中

2 電池残量表示

電池残量が、パーセントとアイコンで表示されます。

- 🔋 (多い) ⇄ 🔋 (少ない)
- 🔋: 電池残量がほとんどなし（要充電）
- 🔌: 充電中

3 タッチメニューアイコン

タップすると各種機能を利用できます。

4 ページインジケータ

2 ページあるホーム画面のうち、現在どちらのページを表示中かを示します。タッチパネルをフリックすると、次のページが表示されます。

■ タッチメニューアイコンについて

アイコンをタップして、各種機能の設定や本機の情報の確認ができます。

項目	内容
データ通信量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認などができます。
接続リスト	接続中の機器を確認できます。
お知らせ	受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数が表示されます。*1
接続ガイド	QR コードでの接続や手動接続、WPS 接続ができます。
リバース給電	リバース給電を利用できます。
設定	本機の各種設定を行うことができます。
端末情報	本機の情報を確認できます。
データ量設定*2	通信速度の低速化の解除や予約の申し込みができます。

- ※ 1 画面ロック中にも📧（未読お知らせありアイコン）が表示されます。
- ※ 2 通信速度の低速化が近づいた場合や低速化が開始された場合に 표시됩니다（個人でのご契約のみ）。


- ・ 各種機能の設定や本機の情報の確認画面で←をタップすると前の画面へ、🏠をタップするとホーム画面に戻ります。
- ・ タッチメニューアイコンについて詳しくは、オンラインマニュアル／取扱説明書を参照してください。

充電する

お買い上げ時、本機は十分に充電されていません。本機を初めて使うときは、必ず十分に充電してからご利用ください。


- 電池残量が少なくなっていると、電源が入らないことがあります。
- 充電しても電源が入らない場合は、ソフトバンクショップへご相談ください。

■ USB3.0ケーブル A to C(SHDHE1) (オプション品) でパソコンに接続して充電する

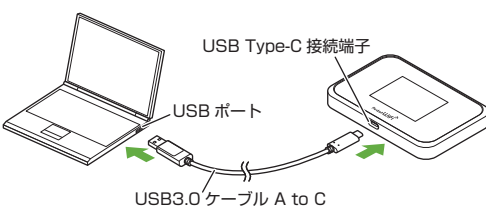

USB3.0 ケーブル A to C の USB Type-C プラグを本機の USB Type-C 接続端子に、USB3.0 Standard-A プラグをパソコンの USB ポートに接続します。

■ AC アダプタ (AC20-TCPD) (別売) で充電する

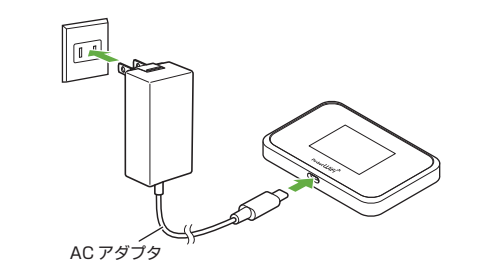


AC アダプタ（別売）の USB Type-C プラグを本機の USB Type-C 接続端子に、電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ・ 本機の充電には、本機に対応している USB ケーブル（オプション品）、または AC アダプタ（別売）以外のご使用にならないでください。
- ・ 本機に対応している充電用機器（別売）については、ソフトバンクのウェブサイト（<https://www.softbank.jp/mobile/products/>）にてご確認ください。
- ・ USB ケーブル（オプション品）および AC アダプタ（別売）の取扱説明書を参照してください。

SSID とパスワード（セキュリティキー）について

本機の SSID とパスワード（セキュリティキー：WPA キーまたは WEP キー）は、ホーム画面から確認することができます。

- 1 ホーム画面で「接続ガイド」→「手動接続」→「SSID A」または「SSID B」をタップする
SSID とパスワード（セキュリティキー）が表示されます。

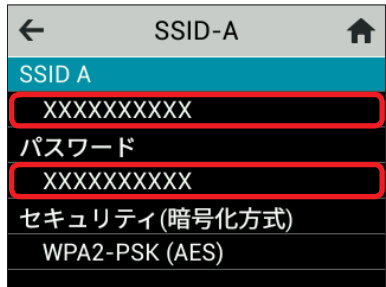

- ・ 工場出荷時の SSID とパスワード（セキュリティキー）は同梱の無線 LAN 初期設定シールで確認することもできます。
- ・ お買い上げ時、マルチ SSID 機能（SSID B）は、OFF に設定されています。


電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

- 1 電源キーを長押しする
警告画面が表示されたら内容を確認し、「OK」をタップします。ホーム画面が表示されます。
・ 電源が入るとネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

ロック画面について

ロック画面が表示されているときは、ディスプレイを上をスライドするとロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

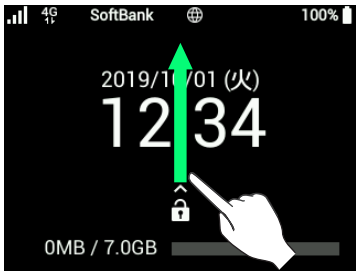

■ 電源を切る

- 1 電源キーを長押しする
- 2 「電源をオフ」

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ My SoftBank

待ち時間 0 分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。（個人でご契約の場合）
<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>

■ チャットサポート

"チャットでチャチャっと" 相談！各種変更も可能です！（個人でご契約の場合）
<http://bit.ly/2Qpaf0h>

■ 総合案内（受付時間：午前 9 時から午後 8 時まで）
料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。
ソフトバンク携帯電話から 157（通話料無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（通話料無料）

■ データ通信サポート窓口
（受付時間：平日 午前 9 時から午後 7 時まで／土日祝 午前 9 時から午後 5 時まで）
セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせ窓口です。
ソフトバンク携帯電話から *5525（通話料無料）
一般電話から ☎ 0088-21-5525（通話料無料）
※ 海外からはご利用になれませんのでご了承ください。



ドライバをインストールする


本機をはじめて接続したときは、デバイスドライバが自動的にインストールされます。

- インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、パソコンがシャットダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。管理者権限の確認方法はオンラインマニュアル/取扱説明書の「故障とお考えになる前に」を参照してください。

- 1 パソコン／Mac の電源を入れて OS を起動→本機を接続する
パソコン／Mac に搭載されているデバイスドライバを自動的にインストールするため、ドライバのインストールの操作は不要です。


文字を入力する

英数字／記号の入力画面にはキーボードが表示されます。連続して文字を入力するには、任意のキーをタップしたあとに、**⑩カーソル移動 (右)** をタップしてください。

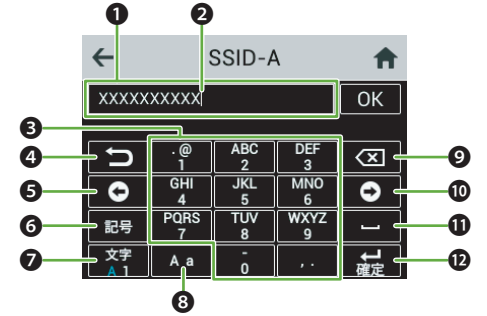

- 1 入力欄
- 2 カーソル
- 3 キー表示
- 4 1 つ前の文字に戻す
- 5 カーソル移動 (左)
- 6 キー表示切り替え (記号)

無線 LAN 機能を有効にする

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能が ON になります。本機のディスプレイに  が表示されていることを確認します。


■ スリープモードについて

- 無線 LAN 端末の接続数が 0 の状態から一定時間経過すると、本機がスリープモードになります (お買い上げ時の状態：5 分)。
- オフまでの時間は 5 分、10 分、15 分から設定可能です。
- スリープモード中は、無線 LAN 機能が OFF になります。
- スリープモードを解除して無線 LAN 機能を ON にし、無線 LAN 端末を再度接続するには、電源キーを押します。
- 充電時にはスリープモードになりません。

Windows パソコンを接続する (Windows 10 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターを選択→インターネットアクセスを選択する
- 3 本機の SSID (809SHa-XXXXXX) を選択→「接続」を選択する

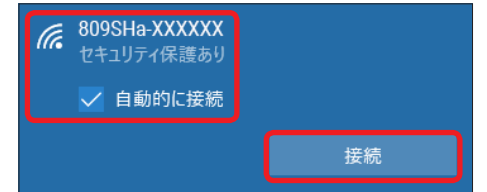

- 7 キー表示切り替え (英字、数字)
- 8 大文字／小文字切り替え
- 9 消去
- 10 カーソル移動 (右)
- 11 スペース
- 12 確定

Web UI を使う

Web UI では、本機に無線 LAN 接続したパソコンやスマートフォンなどのモバイル機器から、本機の各種機能を設定できます。

- 1 パソコンまたは無線 LAN 端末を起動し、本機と無線 LAN 接続する
- 2 Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力する
- 3 Web UI のホーム画面右上の「ログイン」をクリック→パスワードを入力→「ログイン」をクリック
お買い上げ時は、パスワードに「admin」が設定されています。
- 4 Web UI のメインメニューで各種設定を行う

- Web UI での設定について、詳しくはオンラインマニュアル/取扱説明書を参照してください。
- パソコンと本機を USB ケーブル (オプション品) で接続しても Web UI を利用できます。手順 2 から操作してください。
- 本機の操作中は、Web UI にログインできません。
- スマートフォンなどモバイル機器で本機に接続した場合、パソコンから表示できる Web UI の設定項目のうち表示できないものがあります。パソコンから表示できる Web UI に切り替えるには、「PC 表示」タブ画面→「OK」をクリックしてください。


■ 主にできること

項目		内容
ホーム		接続状態、Wi-Fi 状態、データ通信量などの使用状況が確認できます。
接続端末		本機に接続している無線 LAN 端末の一覧を表示します (SSID A / SSID B)。端末名、MAC アドレスが表示され、MAC アドレスフィルタリングで接続の許可を指定できます。
ネットワーク		ネットワーク接続上の各種設定、APN プロファイルの設定などを行えます。
	LAN 設定	DHCP サーバーやファイアウォール、ポートマッピングの設定などを行えます。
	Wi-Fi 設定	Wi-Fi の各種設定、WPS 接続を行えます。
設定	端末設定	Web UI のパスワードの変更、お知らせの確認／削除、通信量の設定、ソフトウェア更新の設定などを行えます。
	端末情報	本機に関する詳細情報として電話番号や IMEI などが確認できます。


Mac を接続する (macOS Mojave 10.14.6 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 アップルメニューから「システム環境設定 ...」→「ネットワーク」を選択する
- 2 「Wi-Fi」→「Wi-Fi をオンにする」を選択する
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の SSID (809SHa-XXXXXX) を選択する

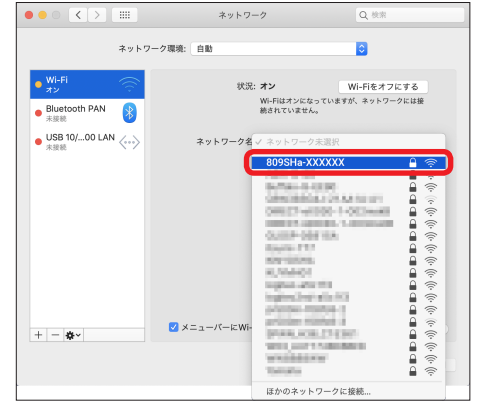

- 4 本機のパスワード (セキュリティキー) を入力→「接続」を選択する

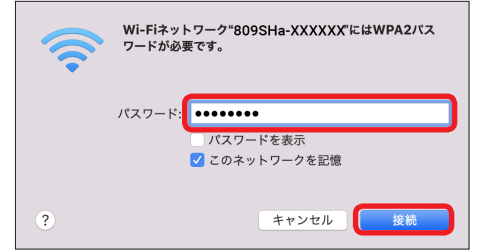

接続に成功すると、本機タッチメニューの接続リストのカウントが 1 つ増えます。

- 「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

iPhone／iPad を接続する (iOS 12 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 iPhone、または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」を選択する
- 2 Wi-Fi を ON にする
- 3 本機の SSID (809SHa-XXXXXX) を選択する



- 4 本機のパスワード (セキュリティキー) を入力→「接続」または「Join」を選択する




接続に成功すると、本機タッチメニューの接続リストのカウントが 1 つ増えます。

Android™ 搭載端末を接続する (Android 9 の場合)

一般的な Android 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

- 1 Android 搭載端末を起動→メニューから「設定」を選択する
- 2 Wi-Fi を ON にする
- 3 本機の SSID (809SHa-XXXXXX) を選択する

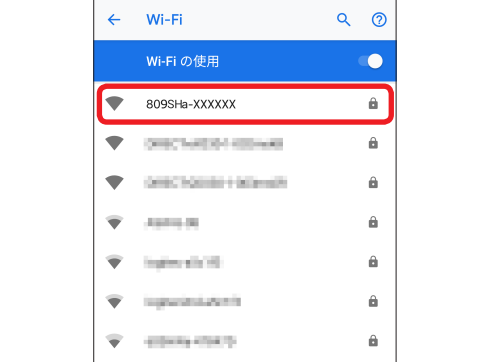

- 4 本機のパスワード (セキュリティキー) を入力→「接続」を選択する



接続に成功すると、本機タッチメニューの接続リストのカウントが 1 つ増えます。

- 接続のしかたは、お使いの Android 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

QR コードを利用して接続する

本機に表示した QR コードをスキャンして、自動的に本機と接続することができます。

- 1 ホーム画面で「接続ガイド」→「QR コードで接続」をタップする
- 2 スマートフォンや iPhone の QR コード読み取り機能で、本機のディスプレイに表示された QR コードを読み取る
画面の指示に従って、読み取った情報から接続してください。

