

A201NE

クイックスタート

Pocket WiFi 5G


このたびは、「A201NE」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- A201NEをご利用の前に、「クイックスタート（本書）」、「お願いとご注意」および「オンラインマニュアル／取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- オンラインマニュアル／取扱説明書は、ソフトバンクのウェブサイト（<https://www.softbank.jp/biz/services/mobile/lineup/data/a201ne/>）からご確認ください。PC、スマートフォンのいずれからもアクセスできます。
- 法人でご契約された場合、管理者による機能制御が可能です。機能制御の内容によっては、本書記載の設定や操作が行えない場合があります。

ご注意

- ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。


NWA-A15488-001-00



お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。


- A201NE（本体）
- USB ケーブル（試供品）

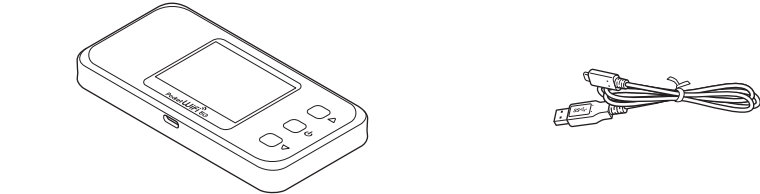

- クイックスタート（本書）
- お願いとご注意
- クイックスタート（英語版）
- SSID シール

- ・ 付属品は大切に保管してください。
- ・ AC アダプタは付属していません。別売の AC アダプタをお買い求めください。必ずソフトバンク指定の AC アダプタ（USB PD-PPS 対応 USB Type-C® 急速充電 AC アダプタ [ZSDBAV]（SB-AC22-TCPD））をお使いください。

各部の名称と機能

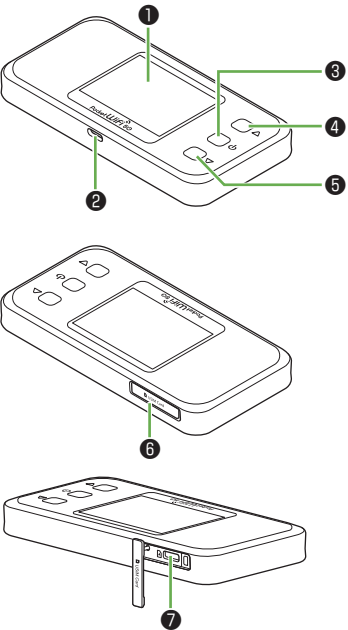

- ① ディスプレイ
- ② 外部接続端子
USB ケーブル（試供品）および AC アダプタ（別売）、クレードル（別売）を接続します。
- ③ 〇⏻（電源・決定）キー
本機の電源の ON / OFF、ディスプレイの点灯／消灯、休止状態への移行や復帰するときに使用します。メニュー／項目の選択を確定し、次の画面または次の入力項目に進みます。
- ④ 〇△（△）キー
上に表示されているメニュー／項目に移動します。
- ⑤ 〇▽（▽）キー
下に表示されているメニュー／項目に移動します。
- ⑥ USIM カバー
USIM カバーを開けると、中に USIM カードスロットがあります。通常は閉じて使用してください。
- ⑦ USIM カードスロット
USIM カードを挿入します。

■ キー操作の例

・「情報」画面を表示する



・「クイックメニュー」画面を表示する



・〇△／〇▽を押すたびに選択できる項目が変わります。

A201NE でできること

さまざまな無線 LAN 対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができます。モバイル Wi-Fi®（無線 LAN）ルーターです。

インターネット接続

- 5G／4G／LTE／3G
5G／4G／LTE／3G 回線でインターネットに接続します。
- Wi-Fi
会社の無線 LAN ルーターや、ソフトバンク Wi-Fi スポット（公衆無線 LAN サービス）と接続して、インターネットに接続します。


無線LAN接続

- パソコンと接続（USB 接続も可能）
- スマートフォンなどと接続

- ・ 無線 LAN 接続は、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax の無線 LAN 規格に対応しています。
- ・ IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 端末や Bluetooth 機器は同一の 2.4GHz 帯を使用しています。本機の近くで無線 LAN 端末や Bluetooth 機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速度が低下することがあります。
- ・ 接続している無線 LAN 端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

- 1 〇⏻を約 6 秒長押しする（ディスプレイに「Pocket WiFi 5G」と表示されるまで）
- 初期設定依頼の画面が表示されたら内容を確認し、「OK」を選択します。ホーム画面が表示されます。
- ・ 電源が入るとネットワークを検索し、インターネットに接続されます。
 - ・ モバイルネットワーク接続表示がになったら使用可能です（休止状態から起動する場合、電源を入れてから約 15 秒お待ちください）。

■ 電源を切る

- 1 〇⏻を約 3 秒長押しする（ディスプレイに「電源オプション」画面が表示されるまで）
- 2 「電源」（電源 OFF）
- ・「電源オプション」画面→「戻る」で、ホーム画面に戻ることができます。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 各種お手続き（My SoftBank）

待ち時間 0 分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。（個人でご契約の場合）
<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>

■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。（個人でご契約の場合）
<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>

ソフトバンク カスタマーサポート



検索

■ データ通信サポート窓口


（受付時間：平日 午前 9 時から午後 7 時まで／土日祝 午前 9 時から午後 5 時まで）
セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせ窓口です。
ソフトバンク携帯電話から *5525（通話料無料） 一般電話から ☎ 0088-21-5525（通話料無料）
※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

ネットワーク名（SSID）とパスワード（暗号化キー）について

本機のネットワーク名（SSID）とパスワード（暗号化キー：WPA キー）は、Wi-Fi 情報画面から確認することができます。

- 1 ホーム画面でまたは→「情報」→「基本」→「Wi-Fi」
- 2 「Wi-Fi 情報」画面で、「SSID」と「パスワード」を確認する


- ・ 工場出荷時のネットワーク名（SSID）とパスワード（暗号化キー）は、同梱の SSID シールで確認することができます。

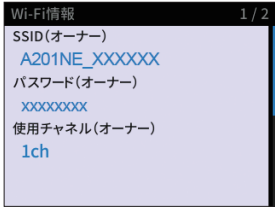

USIM カードを取り付ける

ソフトバンクから貸与されている IC カードのことを USIM カードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためには USIM カードを取り付けてください。USIM カードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/>
・必ず電源を切った状態で行ってください。

- 1 本体側面の USIM カバーを開ける
ミゾに爪などをかけて矢印方向に開けます。爪を傷つけないようにご注意ください。
- 2 USIM カードを取り付ける
USIM カードの IC 部分を上向きにして、USIM カードスロットにまっすぐに差し込み、カチッと音がするまで指先などで押し込みます。

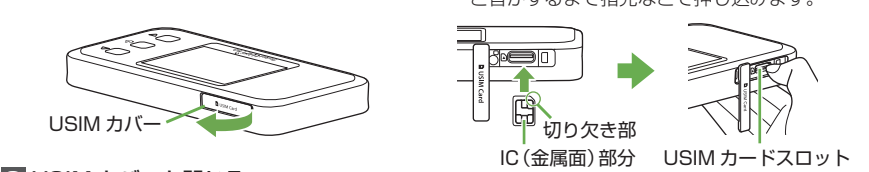


- 3 USIM カバーを閉じる
USIM カバーを指で押して本体にはめ込みます。

- ・ USIM カードの取り付け／取り外しのときは、IC 部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

充電する

お買い上げ時、内蔵電池は十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- USB ケーブル（試供品）でパソコンに接続して充電する
- AC アダプタ（別売）で充電する

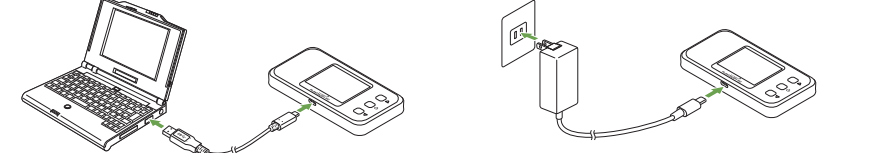


USB ケーブル（試供品）の USB Type-C プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグをパソコンの USB 端子に接続します。


AC アダプタ（別売）の USB Type-C プラグを本機の外部接続端子に、電源プラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。

- ・ 本機の充電には、本機に対応している同梱の USB ケーブル（試供品）、または AC アダプタ（別売）以外はお使いにならないでください。
- ・ 本機に対応している充電用機器（別売）については、ソフトバンクのウェブサイト（<https://www.softbank.jp/mobile/products/>）にてご確認ください。
- ・ AC アダプタ（別売）の取扱説明書も参照してください。
- ・ 長時間充電を行うと、電池保護機能が働き充電機能が停止します。その場合、ケーブルを取り外して時間を置いて再度充電を行ってください。

ホーム画面について

■ ホーム画面の見かた





■ ステータスアイコンについて

- 1 電波受信レベル
（強）⇔（弱）⇔（圏外）
：ローミング中

2 ネットワークオペレーター表示
SoftBank：現在接続しているネットワークオペレーター名

3 ネットワークの種類
5G／4G／LTE／3G：現在接続しているネットワーク名
AP：クレードル（別売）に接続して、AP/ブリッジモードに設定しているとき

4 モバイルネットワーク接続状態表示
：モバイルネットワーク接続完了
：モバイルネットワーク未接続
※：Wi-Fi スポットに設定時やクレードル（別売）を利用して LAN ケーブルでインターネット接続する場合にも表示されます。

5 Wi-Fi スポット有効時の電波受信レベル
（強）⇔（弱）

6 ソフトウェア更新通知
：最新のソフトウェア公開中で、ソフトウェアの更新が必要なとき
自動での更新は、特定条件が揃った場合に実施されます。特定条件については、オンラインマニュアル／取扱説明書を参照してください。

7 お知らせ受信表示
：お知らせを受信して未読のとき
通信速度制限表示
（個人で契約された場合に表示）
：通信速度の低速化が近づいたとき
：通信速度の低速化が開始
：通信速度の低速化が解除
- 8 有線接続の状態
：パソコンと USB で接続しているとき
：クレードル（別売）を利用して LAN ケーブルで接続しているとき

9 Wi-Fi®（無線 LAN）帯域
2.4G Wi-Fi：2.4GHz に設定しているとき（右下の数字は接続台数）
5G Wi-Fi：5GHz（W56）に設定しているとき（右下の数字は接続台数）
5G Wi-Fi：5GHz（W52）に設定しているとき（右下の数字は接続台数）
4G Wi-Fi：2.4GHz/5GHz（W56）に設定しているとき（右下の数字は接続台数）
4G Wi-Fi：2.4GHz/5GHz（W52）に設定しているとき（右下の数字は接続台数）
※：ゲスト SSID が有効のときは、アイコン色が緑色になります。オーナー SSID の Wi-Fi 周波数設定が 5GHz を設定している場合、ゲスト SSID は設定できません。

10 電池残量表示
（多い）⇒（少ない）：充電中
：電池残量がほとんどなし（要充電）
：ロングライフ充電を「ON」（使用する）に設定しているとき
：給電設定を「ON」（使用する）に設定しているとき

- ・ ディスプレイメニューについて詳しくは、オンラインマニュアル／取扱説明書を参照してください。

Web UI を使う

Web UI では、本機に無線 LAN 接続したパソコンやスマートフォンなどのモバイル機器から、本機の各種機能を設定できます。

- 1
- パソコンまたは無線 LAN 端末を起動し、本機と無線 LAN 接続する
- 2
- Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting/」と入力する
- 3
- Web UI のログイン画面で、「パスワード」にログインパスワードの初期値 (admin) を入力→「ログイン」をクリックまたはタップする
- ログインパスワードの初期値の確認方法：
ホーム画面で○△または○▽→「情報」→「基本」→「Web UI」
- 4
- Web UI の設定メニューを選択→各種設定を行う

- Web UI での設定について、詳しくはオンラインマニュアル／取扱説明書を参照してください。
- パソコンと本機を USB ケーブル（試供品）で接続しても Web UI を利用できます。手順2から操作してください。
- 本機の操作中は、Web UI にログインできません。


■主にできること

項目	内容
ステータスアイコン	電波受信レベル、ネットワークオペレーター、ネットワークの種類、Wi-Fiスポット状態、接続ステータス、電池残量表示などが確認できます。
端末情報、通信量	ソフトウェアバージョン、クレードルの接続状態、通信時間、データ通信量、オーナー SSIDの接続台数、ゲストSSIDの接続台数が確認できます。
ネットワーク設定	ネットワークの基本設定、プロファイル設定、通信量カウンターなどを設定できます。
Wi-Fiスポット	Wi-Fiスポット、ソフトバンクWi-Fiスポットの設定ができます。
Wi-Fi設定	オーナーSSID-ゲストSSID共通設定、オーナー-SSID設定、ゲストSSID設定、MACアドレスフィルタリングの設定、WPS設定ができます。
ECO設定	電池残量表示、ロングライフ充電の設定、自動省電力設定などができます。
セキュリティ設定	画面ロックパスコードの設定ができます。
詳細設定	LAN側設定、IPv4パケットフィルタ設定、IPv6パケットフィルタ設定、ポートマッピング設定、ドメインフィルタ設定、その他の設定などができます。
メンテナンス	Web UIのログインパスワードの変更、設定値の保存&復元、設定値の初期化、ソフトウェア更新、PINコード管理、再起動などを行えます。
情報	現在の状態、接続履歴、UPnPの状態、お知らせ、マニュアルなどが確認できます。


本機内の MAC アドレスについて

ホーム画面で○△または○▽→「情報」→「基本」→「MAC」で、MAC アドレス（管理 MAC）、MAC アドレス（USB）、MAC アドレス（Wi-Fi スポット）が表示されます。詳しくは、オンラインマニュアル／取扱説明書を参照してください。

無線 LAN 機能を有効にする

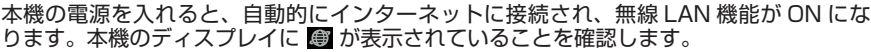

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能が ON になります。本機のディスプレイにが表示されていることを確認します。

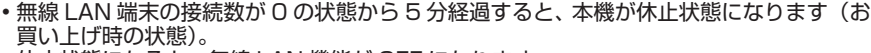■休止状態について

- 無線 LAN 端末の接続数が 0 の状態から 5 分経過すると、本機が休止状態になります（お買い上げ時の状態）。
 - 休止状態になると、無線 LAN 機能が OFF になります。
 - 休止状態を解除して無線 LAN 機能を ON にし、無線 LAN 端末を再度接続するには、を約 3 秒長押しします。（ディスプレイに「Pocket WiFi 5G」と表示されるまで）
 - スマートフォンやタブレットの Bluetooth 機能で、本機の Bluetooth 情報画面のデバイス名（リモート起動）を指定すると、休止状態を解除することができます。
- 詳しくは、オンラインマニュアル／取扱説明書を参照してください。
- 充電時、USB ケーブル（試供品）接続時、クレードル（別売）接続時には休止状態になりません。

Windows パソコンを接続する（Windows 11 の場合）

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA3/WPA2」で「ネットワーク名 (SSID (オーナー))」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1
- パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2
- タスクトレイのをクリックする
- 3
- Wi-Fi アイコンの右側にあるをクリックする
- 4
- 本機のパスワード（暗号化キー）を入力→「次へ」を選択する




- 4
- 本機のネットワーク名 (A201NE_XXXXXX) を選択→「接続」を選択する



Mac を接続する（macOS 12 の場合）

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA3/WPA2」で「ネットワーク名 (SSID (オーナー))」に接続する場合を例にして説明しています。


- 1
- アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」を選択する
- 2
- 「Wi-Fi」→「Wi-Fi をオンにする」を選択する
- 3
- 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機のネットワーク名 (A201NE_XXXXXX) を選択する
- 4
- 本機のパスワード（暗号化キー）を入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」を選択する

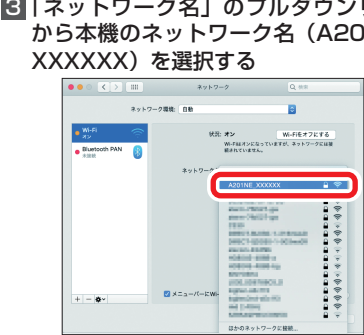

Android™ 搭載端末を接続する（Android™ 12 の場合）

一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA3/WPA2」で「ネットワーク名 (SSID (オーナー))」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

- 1
- Android™ 搭載端末を起動→メニューから「設定」を選択する
- 2
- Wi-Fi を ON にする
- 3
- 本機のネットワーク名 (A201NE_XXXXXX) を選択する
- 4
- 本機のパスワード（暗号化キー）を入力→「接続」を選択する

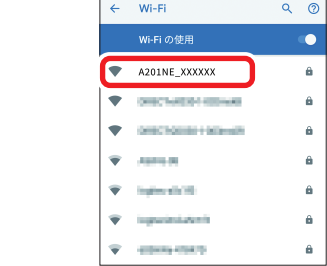


- 接続のしかたはお使いの Android™ 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android™ 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

iPhone を接続する（iOS 15 の場合）

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA3/WPA2」で「ネットワーク名 (SSID (オーナー))」に接続する場合を例にして説明しています。

- iPad との接続方法については、オンラインマニュアル／取扱説明書を参照してください。

- 1
- iPhone を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」を選択する
- 2
- Wi-Fi を ON にする
- 3
- 「ネットワーク」リストから本機のネットワーク名 (A201NE_XXXXXX) を選択する
- 4
- 本機のパスワード（暗号化キー）を入力→「接続」または「join」を選択する

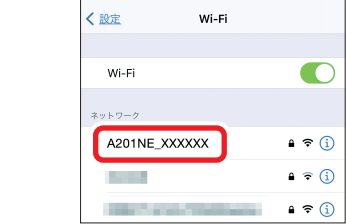

接続に成功すると、本機ディスプレイのステータスアイコンの Wi-Fi 接続台数のカウントが 1 つ増えます。

- Apple、Apple のロゴ、iPad、iPhone、Mac、Macintosh、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスのもとでつき使用されています。
- App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
- TM and © 2022 Apple Inc. All rights reserved.

QR コードを利用して接続する

本機に表示した QR コードをカメラアプリでスキャンして、自動的に本機と接続することができます。

- 1
- ホーム画面で○△または○▽→「情報」→「基本」→「Wi-Fi」→「Wi-Fi 情報」画面→○▽→QR コード（オーナー）を表示する
- 2
- スマートフォンのカメラアプリで、本機のディスプレイに表示された QR コード（オーナー）を読み取る
- 3
- スマートフォンの画面に Wi-Fi の電波アイコンが表示されていることを確認する





カメラビュー画面上部または下部の表示をタップし、指示に従って操作して、読み取った情報から接続してください。

ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続する

ソフトバンク Wi-Fi スポットを利用するには、ご契約時に設定された 4 桁の暗証番号が必要です。次の手順で入力してください。

- 1
- ホーム画面で○△または○▽→「クイックメニュー」→「Wi-Fi スポット」→「Wi-Fi スポット」→「ON」
- 2
- ホーム画面で○△または○▽→「クイックメニュー」→「Wi-Fi スポット」→「SB スポット」→「ON」
- 3
- 「ログインパスワードを設定してください」画面→「OK」
- 4
- 4 桁のログインパスワードを入力→「Enter」

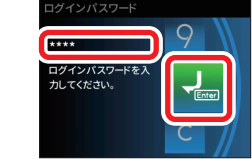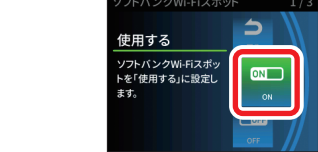

- Wi-Fi スポットが「ON」（使用する）の場合、次の 2 つの機能は使用できません。
- ゲスト SSID
- Wi-Fi 周波数設定の「同時」（2.4GHz/5GHz）

初期パスワードを変更する

セキュリティを確保するため、お買い上げ時の初期パスワード (Web UI のログインパスワードと暗号化キー) は変更してください。

- 1
- Web UI にログインする
- 2
- 「初期パスワード」欄に現在のログインパスワードを入力し、「新しいパスワード」「新しいパスワード再入力」欄に新しいログインパスワード*を入力し、「変更」を選択する
- 3
- 暗号化キー（パスワード）を入力し、「変更」を選択する

※：半角英数字、-（ハイフン）、_（アンダースコア）を使用して 5 文字以上 64 文字以内で入力してください。



- ログインパスワードと暗号化キー（パスワード）は、忘れないように控えておいてください。

初期化方法

うまく動作しない場合や、本機をお買い上げ時の状態に戻したい場合は、次の手順で初期化してください。（お客様にて設定した内容は消去されます。）

- 1
- ホーム画面で○△または○▽→「クイックメニュー」→「詳細」→「メンテ」→「初期化」※画面ロック時は、○△と○▽を同時に約 10 秒間長押ししても、初期化の確認画面を表示することができます。
- 2
- メッセージを確認→「はい」
- 3
- 再起動後、初期化が終了する

- 初期化をしても、お客様がバージョンアップしたソフトウェアは変更されません。

故障とお考えになる前に

「クイックスタート」（本書）を参照して設定を行っても、インターネット接続ができない場合など、お困りのときは、以下の項目をご確認ください。

症状	原因と対策
インターネットに接続できない	・サービスエリア内であることを確認してください。 ・電波状態が良くない場合があります。電波状態の良い場所でもう一度接続してください。
通信がすぐ切断される	・電波状態が良くない場合があります。電波受信レベルを確認し、電波状態の良いところに移動してください。 ・本機の電池残量を確認してください。電池残量が少ない場合は、充電してから接続し直してください。 ・本機とパソコンなどが、Wi-FiやUSBケーブル（試供品）で正しく接続されているか確認してください。 ・本機とパソコンなどがWi-Fiで接続している場合は、本機を再起動してください。 ・周辺に複数のアクセスポイントが設置されているなど、他のネットワークからの電波干渉がある場合は、本機の「使用チャンネル」を変更することで改善される場合があります。（オンラインマニュアル／取扱説明書を参照してください。）
通信速度が遅く感じる	・回線の状態が良くない場合があります。時間をおいて再度試してください。

2022 年 8 月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになったソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：A201NE
製造元：NECプラットフォームズ株式会社

