




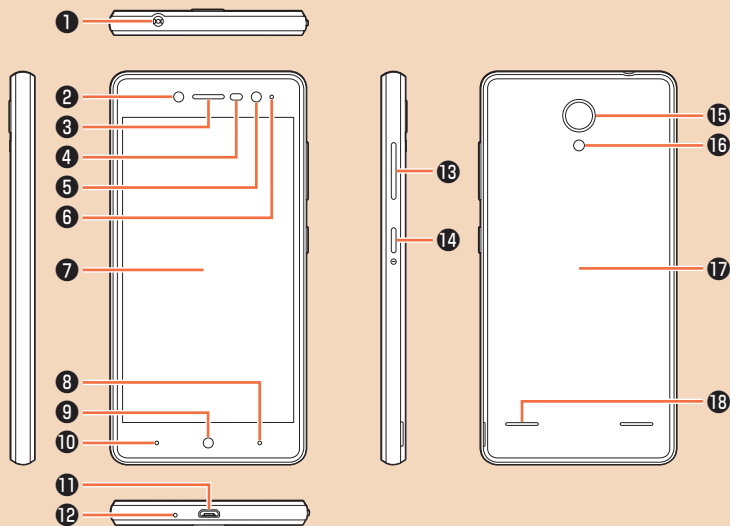


Libero 2

クイックスタート

各部の名称／キーのはたらき



- ① イヤホン接続端子
- ② フロントフラッシュライト
- ③ 受話口
- ④ 近接／明るさセンサー
- ⑤ フロントカメラ
- ⑥ 通知ランプ
- ⑦ ディスプレイ
- ⑧  : 最近使用したアプリケーションを一覧表示
- ⑨  : ホーム画面を表示

- ⑩  : 前の画面に戻る
- ⑪ 外部接続端子
- ⑫ 送話口
- ⑬ 音量大小キー
- ⑭ 電源キー：電源 ON / OFF (長押し)
- ⑮ カメラ
- ⑯ フラッシュライト
- ⑰ 電池カバー
- ⑱ スピーカー

タッチパネル操作

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。




ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのまましておきます。画面が切り替われば指を離します。




ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

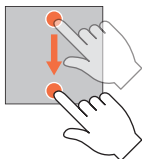


フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

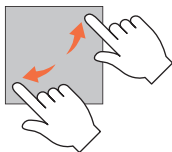

ピンチ


2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。



ご使用前の設定

電源を入れる／初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

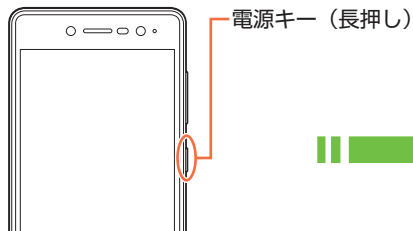

1 初期設定画面で「日本語（日本）」を選択▶「使ってみる」をタップ



2 セットアップ方法を選択



3 Wi-Fi を設定

・詳しくは、本書内の「Wi-Fi 設定」を参照してください。



4 Google™ アカウントを設定



5 セキュリティを設定



6 Google サービスを設定



7 その他の設定項目を設定▶「設定を完了」をタップ



※本機の環境により手順が異なる場合があります。

文字入力

文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。

テンキーボードを使う



各キーに割り当てられた文字を入力

記号

絵文字／記号／顔文字リストを表示

文字
あ A1

文字種（文字入力モード）を切り替え


・ ひらがな→英字→数字の順に切り替わります。

削除

カーソルの前の文字を削除

キーボードを切り替える

1 文字入力中に  キーボードを選択

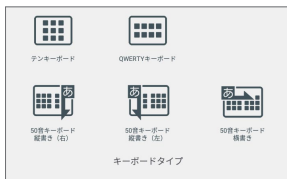

ホーム画面／アプリケーションの起動

ホーム画面

本機の操作はホーム画面から開始します。
左右にドラッグ／フリックしてホーム画面を切り替えることができます。

ステータスバー

電話の着信などのお知らせや本機の状態がアイコンで表示されます。下にドラッグすると、通知パネルを開き、お知らせの内容や本機の状態などを確認できます。



カスタマイズエリア

ショートカットがない場所をロングタッチして壁紙を変更したり、ショートカットをロングタッチして移動や削除などをしたりして、ホーム画面をカスタマイズできます。




クイック起動エリア

電話、メール、設定、Chrome、カメラのショートカットは移動／削除したり、他のショートカットに変更したりできます。

 電話をかけるときにタップします。


 S!メール／SMSを利用するときにタップします。


 本機の設定を行うときにタップします。

 インターネットを利用するときにタップします。

 静止画／動画を撮影するときにタップします。

ランチャー画面


ホーム画面で  (アプリー覽) をタップして表示します。
アイコンをタップしてアプリケーションを起動できます。


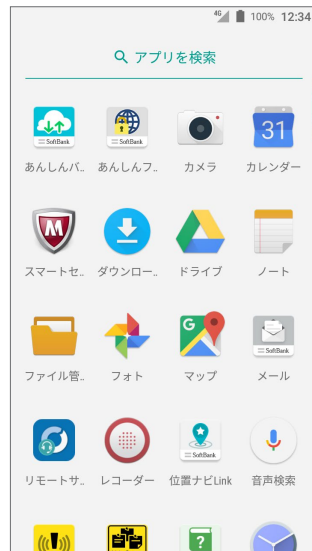


メール

本機は S! メール／SMS が利用できます。

S! メールを作成／送信する


- 1 ホーム画面で  (メール)
▶ 「作成」をタップ
- 2 宛先、件名、本文を入力
- 3 「送信」をタップ

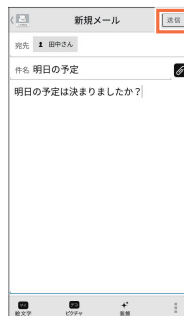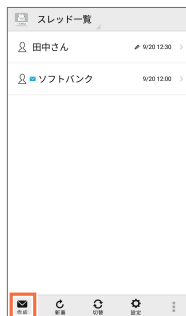


- 送信確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

新着メールを確認する

メールを受信すると、新着メッセージの通知が表示され、着信音が鳴動して受信をお知らせします。新着メッセージの通知をタップすると、メールを確認できます。



別のアプリケーションを使用すれば、E メールや Gmail も利用できます。

 S! メール／SMS

 E メール


 Gmail

Wi-Fi 設定

本機は Wi-Fi（無線 LAN）に対応しており、インターネットを利用できます。

- 1 ホーム画面で （設定）▶「Wi-Fi」▶  をタップ



- Wi-Fi が ON になります（ 表示）。

- 2 接続するアクセスポイント（Wi-Fi ネットワーク）を選択
▶パスワードを入力▶「接続」をタップ

XXXXXXXXXX

パスワード

.....

☐ パスワードを表示する

詳細設定項目 

キャンセル 

取扱説明書

使い方ガイド（アプリ）

このスマートフォンの使いかたを調べたり、FAQ サイトへアクセスしたりすることができます。

1 ホーム画面で **▲**（アプリ一覧）▶ **?**（使い方ガイド）をタップ

- 取扱説明書では「今すぐ試す」をタップして、説明している機能を起動できます。



ユーザーガイド

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

■スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

■パソコンから

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/libero2-prepaid/>
(PDF 版もダウンロードできます。)

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

■総合案内

ソフトバンク携帯電話から **157**（無料）

一般電話から  **0800-919-0157**（無料）

■紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から **113**（無料）

一般電話から  **0800-919-0113**（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から **151**（無料）

一般電話から  **0800-1700-151**（無料）

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-92-687-0025

（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<https://www.softbank.jp>

2017年7月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名：Libero 2
製造元：ZTE コーポレーション



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話・モバイル端末のリサイクルにご協力。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電

